BENUTZERHANDBUCH

DE

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor der Installation. Es wird empfohlen, es für die spätere Verwendung aufzubewahren. Die Bilder in diesem Handbuch dienen nur als Referenz und können von dem von Ihnen gekauften Produkt abweichen.

Spezifikationen sowie Gehäusedesign (Aussehen) Ihres Fernsehers, die in diesem Handbuch angegeben sind, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Hilfe

Die Hilfe-Funktion bietet umfangreiche Informationen über den Betrieb Ihres Fernsehers. Um die Hilfe-Funktion zu nutzen, drücken Sie die Home-Taste. Navigieren Sie dann mit den Pfeiltasten zum Hilfe-Menü und drücken Sie die OK-Taste. Informationen zur Fehlerbehebung sind über die Liste oder die Schlüsselwortsuche zugänglich. Wenn die Anwendung erneuert ist, sind die Hilfe-Funktion und Informationen aktualisiert.

Ausrüstung

1.	Fernseher.	1
2.	Fernbedienung.	1
3.	Steht (Gruppe).	2
4.	Handbuch.	1
5.	Schraubensatz.	1
6.	Batterien für Fernbedienung.	2
7.	Einzelverpackung.	1

Sehr geehrter Kunde, bevor Sie dieses Gerät zum ersten Mal benutzen, bitte lesen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen vollständig durch und bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Befolgen Sie stets die nachstehenden Sicherheitsvorkehrungen, um gefährliche Situationen zu vermeiden und die maximale Leistung Ihres Produkts sicherzustellen.

VERWARNEN

RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES NICHT ÖFFNEN

WARNHINWEIS:

UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES ZU VERRINGERN, ENTFERNEN SIE NICHT DIE ABDECKUNG (ODER DIE HINTERE ABDECKUNG). IM INNEREN DES GERÄTS BEFINDEN SICH KEINE TEILE, AUF DIE DER BENUTZER ZUGRIFF HABEN SOLLTE. WENDEN SIE SICH AN QUALIFIZIERTES PERSONAL.

Das Symbol mit dem Blitz in einem gleichseitigen Dreieck warnt den Benutzer vor dem Vorhandensein nicht isolierter «gefährlicher Spannung» innerhalb des Produktgehäuses, die zu einem Stromschlag führen kann.

Ein Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise für das Gerät hin.

Normativinformation

Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt möglicherweise Hochfrequenzenergie aus und kann, wenn es nicht ordnungsgemäß installiert ist oder nicht gemäß den Anweisungen verwendet wird, Funkstörungen verursachen. Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass unter bestimmten Installationsbedingungen keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Radio- oder Fernsehsignalstörungen verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts leicht zu erkennen ist, kann der Benutzer versuchen, die Störung mit einer oder mehreren der folgenden Methoden zu beheben:

1. Bewegen Sie die Empfangsantenne.
2. Setzen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger herauf.
3. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich von der Steckdose unterscheidet, an die der Empfänger angeschlossen ist.
4. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehmeister, um Hilfe zu erhalten.

ACHTUNG!

- **VERSUCHEN SIE NICHT, DIESES PRODUKT IN IRGENDEINER WEISE OHNE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG DES LIEFERANTEN ZU MODIFIZIEREN. UNBEFUGTE ÄNDERUNGEN KÖNNEN DAZU FÜHREN, DASS DEM BENUTZER DAS RECHT ZUR NUTZUNG DIESES GERÄTS ABZUSPRECHEN.**
- **ZAHLEN UND ABBILDUNGEN IN DIESEM HANDBUCH DIENEN NUR ALS REFERENZ UND KÖNNEN VON DER TATSÄCHLICHEN HARDWARE ABWEICHEN. DAS DESIGN DES PRODUKTS KANN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN.**

WICHTIGE WARNUNGEN

Elektrische Energie erfüllt viele nützliche Funktionen, kann aber auch bei unsachgemäßer Handhabung zu Verletzungen und Sachschäden führen. Dieses Produkt wurde mit höchster Sicherheitspriorität entworfen und hergestellt. UNSACHGEMÄßE VERWENDUNG KANN JEDOCH ZU EINEM STROMSCHLAG ODER EINEM BRAND FÜHREN. Um mögliche Gefahren zu vermeiden, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen bei der Installation, dem Betrieb und der Reinigung des Produkts.

1. Zubehör – Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Vorrichtungen / Zubehörteile. Verwenden Sie kein Zubehör, das vom Hersteller nicht empfohlen wird. Die Verwendung falscher Geräte kann zu Verletzungen führen.

2. Wasser – Um das Risiko von Feuer oder Stromschlägen zu verringern, setzen Sie dieses Produkt keinem Regenwasser oder Feuchtigkeit aus. Das Gerät darf nicht Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden; und mit Flüssigkeiten gefüllte Utensilien (Tassen, Vasen) sollten nicht auf dem Gerät installiert werden.

3. Feuer oder Explosion – Verwenden oder lagern Sie keine brennbaren oder brennbaren Materialien in der Nähe des Geräts. Dies kann zu einer Explosion oder einem Feuer führen. Legen Sie keine Gegenstände mit offener Flame wie brennende Kerzen, Zigaretten oder Duftstäbchen auf der Oberseite des Fernsehgeräts.

Warnung: Halten Sie Kerzen und andere Quellen offener Flame stets weit vom Gerät entfernt, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

4. Belüftung – Wenn Sie das Fernsehgerät installieren, müssen Sie einen Abstand von mindestens 4 cm zwischen dem Fernsehgerät und anderen Geräten (Wände, Schränke, Seitenwände von Möbeln, usw.) einhalten, um ausreichende Belüftung zu sorgen. Mangelnde Belüftung kann zu dem Brand oder zu den Problemen mit dem Gerät wegen seiner übermäßigen Erwärmung führen.

5. ⧈ Dies ist eine Ausrüstung der Schutzklasse II mit doppelter Isolierung. Es wurde so entwickelt, dass keine Erdung erforderlich ist.

6. Stromquelle – Dieses Produkt ist NUR (!) für den Betrieb mit dem auf dem Etikett angegebenen Stromversorgungstyp bestimmt. Wenn Sie sich über die Stromversorgungsart in Ihrem Haus nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihr lokales Energieunternehmen.

7. Überlastung – Überlasten Sie die Steckdosen und Verlängerungskabel mit anderen Geräten nicht, da dies zu einem Brand- oder Stromschlagrisiko führen kann.

8. Spannung - Vergewissern Sie sich vor der Installation des Fernsehgeräts, dass die Netzspannung mit dem auf dem Typenschild aufgedruckten Wert übereinstimmt.


9. Steckdose - 3Aus Sicherheitsgründen ist es empfohlen, die meisten Geräte separat in eine Steckdose anzuschließen, ohne verschiedene T-Stücke und Splitter zu verwenden.

10.Gerätestecker trennt das Gerät vom Netz, muss er leicht zugänglich sein. Positionieren Sie die Netzsteckdose in der Nähe des Fernsehgeräts, um es einfach anzuschließen und zu trennen.


11. Wandmontage – Wenn Sie das Gerät an einer Wand montieren, installieren Sie es gemäß der vom Hersteller der Halterung /des Fernsehgeräts empfohlenen Methode.
WARNUNG: Befestigen Sie das Gerät gemäß den Installationsanweisungen an der Wand, um Beschädigungen zu vermeiden.
12. Stellung – Stellen Sie den Fernseher nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer, Stativ oder Tisch. Wenn Sie das Produkt auf eine instabile Oberfläche stellen, kann es herunterfallen, schwere Verletzungen verursachen und beschädigt werden. Stellen Sie den Fernseher immer auf Möbel, die ihn sicher halten können. Stellen Sie sicher, dass die Enden des Fernsehgeräts nicht über die Ränder der Möbel hinausragen, auf denen es steht.
13.Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten – Stecken Sie niemals Gegenstände durch Löcher oder Schlitze in das Fernsehgerät. Das Gerät hat eine hohe Spannung und das Einsetzen eines Gegenstandes kann zu einem elektrischen Schlag und/oder zu einem Kurzschluss der Innenteile führen. Lassen Sie aus demselben Grund kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Produkt gelangen.
14. Beschädigungen, die repariert werden müssen – Dieses Gerät darf nur von einem autorisierten und ordnungsgemäß geschulten Fachmann gewartet werden. Das Öffnen der Abdeckung oder andere Versuche des Benutzers, das Gerät zu reparieren, können zu schweren Verletzungen oder zum Tod durch einen elektrischen Schlag oder zu einem Brand führen.
15. Ersatzteile ersetzen – Wenn das Produkt durch Ersatzteile ersetzt werden muss, stellen Sie sicher, dass der Servicetechniker die vom Hersteller angegebenen Ersatzteile verwendet oder die Ersatzteile, die die gleichen Eigenschaften und Leistungen wie die Originalteile aufweisen. Die Verwendung von Fremdkörpern kann zu Feuer, Stromschlägen und/oder anderen Gefahren führen.
16. Sicherheitsüberprüfung – Bitten Sie nach Abschluss der Wartung oder Reparatur einen Fachmann, die Sicherheitsprüfung durchzuführen, um sicherzustellen, dass sich das Fernsehgerät in einem einwandfreien Zustand befindet.
17. Kinder – Lassen Sie Kinder nicht mit der Plastiktüte spielen, in der das Fernsehgerät verpackt war. Wenn Sie diese Anforderung nicht erfüllen, kann dies zum Ersticken führen.
18. Batterien – Batterien (Akkus oder eingelegte Batterien) dürfen nicht übermäßiger Hitze ausgesetzt werden, z. B. Sonnenlicht, Feuer usw.
ACHTUNG! Wenn die Lithiumbatterien nicht richtig eingesetzt werden, können sie explodieren. Ersetzen Sie die Batterien durch die Batterien desselben oder ähnlichen Typs.
19.Antenne – Stellen Sie die Antenne von Hochspannungsleitungen und Kommunikationskabeln fern und stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemäß installiert ist. Wenn die Antenne eine Stromleitung berührt, kann das Berühren der Antenne zu dem Brand, dem Stromschlag oder den schweren Verletzungen führen.
20. Scheibenschutz – Das Gerät verfügt über eine Glasscheibe. Sie kann brechen, wenn das Gerät fallen gelassen oder mit einem scharfen Gegenstand geöffnet wird. Achten Sie darauf, sich nicht durch Glassplitter zu verletzen, wenn die Scheibe gebrochen wird.
21. Es wird nicht empfohlen, das Produkt an Orten zu verwenden, an denen Ölrauch oder Dampf vorhanden ist, die das Material dieses Produkts beschädigen könnten.
22. Betriebsbedingungen: Lufttemperatur von 15 bis 35 ° C; Luftfeuchtigkeit von 45 bis 75%; Luftdruck von 86 bis 106 bis Pa (650 bis 800 mmHg).
23. Transport – 3Verpackte Fernseher dürfen mit allen Transportmitteln bei Temperaturen zwischen +50 und-40 transportiert werden °und der relativen Luftfeuchtigkeit von 75 bis 100%.
24. ~ Zeigt den Wechselstrom an.
⎓ Zeigt den Gliechstrom an.





Sicherheitshinweise

1.Lesen Sie diese Anweisungen.
2.Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
3.Beachten Sie alle Warnungen.
4.Befolgen Sie alle Anweisungen.

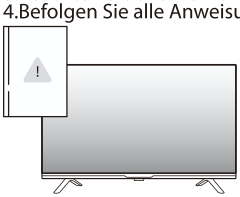

5. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser.

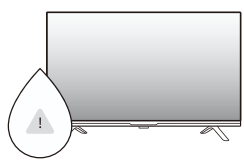

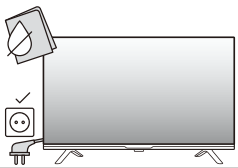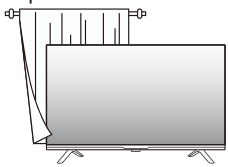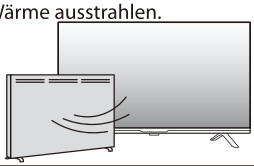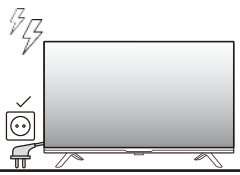6. Reinigen Sie nur mit einem trockenen Tuch. Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung von der Steckdose. Verwenden Sie keine flüssigen oder Aerosol-Reinigungsmittel. 	7. Decken Sie die Lüftungsöffnungen nicht ab. Verhindern Sie die Belüftung nicht, indem Sie die Lüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. absperren. 
8. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizungen, Öfen oder andere Geräte (einschließlich Verstärker), die Wärme ausstrahlen. 	9. Stören Sie die Funktion des polarisierten oder geerdeten Steckers nicht. Der polarisierte Stecker hat zwei Kontakte, von denen einer breiter ist als der andere. Der Erdungsstecker hat zwei Kontakte sowie einen dritten Erdungskontakt. Breiter Kontakt oder dritte Stift wird verwendet, um Sicherheit zu schaffen. Wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose zu ersetzen.
10. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht anliegt und nicht eingeklemmt wird, insbesondere nicht in der Nähe des Steckers, der Steckdose oder an der Stelle, an der es aus dem Produkt tritt. 11. Erzählen Sie den Kindern, wie gefährlich es ist, auf Möbel zu klettern, um an die Bedienelemente des Fernsehgeräts zu gelangen.	12.Seien Sie bei der Verwendung des Wagens vorsichtig, wenn Sie den Wagen / das Produkt bewegen, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden. Plötzliche Stopps, übermäßige Anstrengung und unebener Boden können dazu führen, dass das Produkt vom Wagen fällt.
13. Um dieses Produkt bei Gewittern oder wenn es längere Zeit unbeaufsichtigt und nicht benutzt wird, zusätzlich zu schützen, trennen Sie es von der Steckdose und schalten Sie das Stromkabel frei. 	14. Wenden Sie sich während der Wartung an qualifiziertes Wartungspersonal.Wenn das Produkt in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet ist oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, Regen oder Feuchtigkeit in das Gerät eingedrungen ist, das Produkt nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist, ist eine Wartung erforderlich.

HINWEIS

Dieses Produkt muss gemäß den örtlichen Gesetzen entsorgt werden. Werfen Sie dieses Produkt nicht zusammen mit dem allgemeinen Hausmüll weg.

Manchmal können mehrere inaktive Pixel, wie feste Flecken in Blau, Grün oder Rot auf dem Bildschirm erscheinen. Beachten Sie, dass dies die Leistung Ihres Produkts nicht beeinträchtigt.

Berühren Sie den Bildschirm nicht und halten Sie den Finger nicht über einen längeren Zeitraum gegenüber. Dies kann einen vorübergehenden Bildschirmverzerrungseffekt erzeugen.

× **Es wird nicht empfohlen, ein Standbild oder ein extrem helles Bild über einen längeren Zeitraum auf dem Bildschirm zu halten. “Helligkeit” und “Kontrast” müssen während der Wiedergabe reduziert werden.**

Wenn Sie die Netzwerkfunktion verwenden, befindet sich das Produkt im Standby-Modus. Es dauert 30 Minuten, um in den stabilen Modus zu wechseln.

Tipps zur Sicherheit und Stabilität von Fernsehern
Das Fernsehgerät kann herunterfallen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.
– Verwenden Sie IMMER Schränke oder Ständer oder Montagemethoden, die vom Hersteller des Fernsehgeräts empfohlen werden.
– Verwenden Sie IMMER Möbel, die das Fernsehgerät sicher tragen können.
– Stellen Sie IMMER sicher, dass das Fernsehgerät nicht über die Kante der tragenden Möbel hinausragt.
– Informieren Sie Kinder IMMER über die Gefahren, die es mit sich bringt, auf Möbel zu klettern, um an den Fernseher oder seine Bedienelemente zu gelangen.
– Verlegen Sie Kabel und Leitungen, die an Ihren Fernseher angeschlossen sind, IMMER so, dass niemand darüber stolpern, daran ziehen oder sie anfassen kann.
– Stellen Sie ein Fernsehgerät NIEMALS an einem instabilen Ort auf.
– Stellen Sie das Fernsehgerät NIEMALS auf hohe Möbel (z. B. Schränke oder Bücherregale), ohne sowohl die Möbel als auch das Fernsehgerät an einer geeigneten Unterlage zu verankern.
– Stellen Sie das Fernsehgerät NIEMALS auf Stoff oder andere Materialien, die sich zwischen dem Fernsehgerät und den darauf stehenden Möbeln befinden könnten.
– Stellen Sie NIEMALS Gegenstände, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, wie z. B. Spielzeug und Fernbedienungen, auf die Oberseite des Fernsehers oder auf Möbel, auf denen der Fernseher steht.


Tipps für rahmenlose Modelle
Stellen Sie das TV-Panel unter allen Umständen immer vertikal auf. Bei einer Neigung darf der Neigungswinkel zwischen dem Panel und der vertikalen Ebene 15° nicht überschreiten (die Regel gilt für rahmenlose Serienprodukte).

Erste Schritte

Montage des Ständers
Bevor Sie Ihren Fernseher aufstellen, müssen Sie den Ständer anschließen oder das Gerät an der Wand montieren. Dafür benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

Aufstellen des Fernsehers
Stellen Sie Ihren Fernseher auf eine ebene, standfeste Fläche. Achten Sie darauf, alle Kabel gerade und sicher zu verlegen, sodass sie niemand durch Strom verletzt werden kann. Die Steckdose muss im Notfall frei zugänglich sein.

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung
1. Drehen Sie die Fernbedienung um, drücken Sie leicht auf und schieben Sie die Batteriefachabdeckung in Pfeilrichtung wie dargestellt.

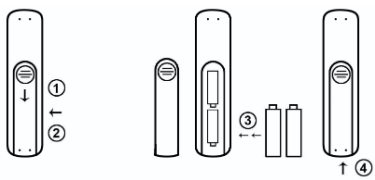


2.Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein. Achten Sie darauf, die Batterien mit der korrekten Polarität, wie im Batteriefach gekennzeichnet, einzulegen.
3.Schließen Sie die Batteriefachabdeckung entgegengesetzt.


ACHTUNG: Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie das Gerät voraussichtlich längere Zeit nicht benutzen werden. Andernfalls kann die Fernbedienung durch auslaufende Batteriesäure beschädigt werden.

Anschluss und Bedienung

BedienungACHTUNG::
Bevor Sie Kabel verbinden oder trennen, schalten Sie den zugehörigen Fernseher aus. Andernfalls könnten Sie die Geräte beschädigen.

Back

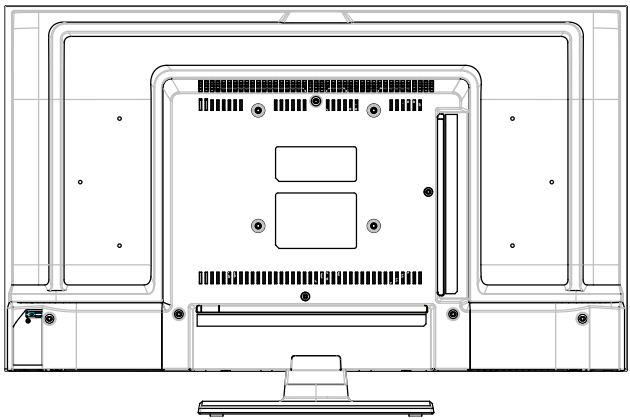


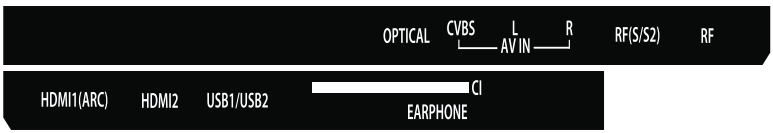

1. OPTICAL: Optischer digitaler Audioausgang zum Anschluss eines externen Audiogeräts.
2. CI: Common-Interface-Steckplatz für ein CAM-Modul.
3. USB1/USB2: USB-Anschlüsse zum Anschluss von Speichergeräten und zur Multimedia-Wiedergabe.
4. AV IN: Audio-/Videoeingang (Composite).
5. HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 (ARC): HDMI-Eingänge (High-Definition Multimedia Interface). HDMI3 unterstützt die ARC-Funktion.
6. RF(S2): Anschluss für Satellitenantenne.
7. RF(T/C/T2): Anschluss für terrestrische oder Kabelantenne.
8. EARPHONE: Kopfhöreranschluss.
9. RJ45: LAN-Anschluss für Internetverbindung.
10. Physical switch: Physische Ein-/Aus-Taste.

Fernbedienung

Erklärung der Fernbedienungstasten:

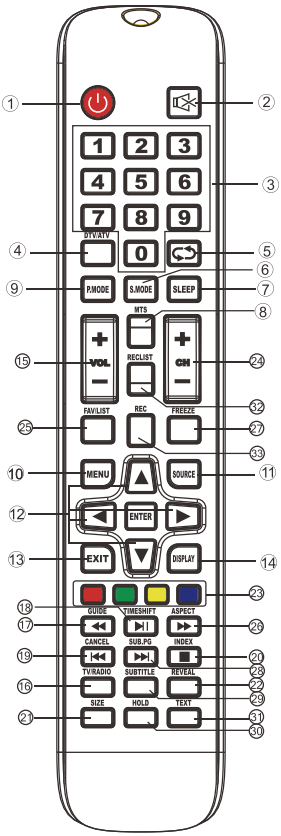

1. EIN/AUS:Stellen Sie Ihren Fernseher auf Einschalten oder den Standby-Modus.

2. STUMM:Drücken Sie, um den Ton auszuschalten. Zum Zurückschalten drücken Sie die Taste erneut oder drücken Sie die VOL+ Taste.

3. 0-9: Drücken Sie 0-9, um während des Anschauens direkt einen Fernsehkanal zu wählen. Der Kanal wechselt nach 2 Sekunden. Gilt auch für die Eingabe der Seitenzahl im Teletext Modus usw.

4. DTV/ATV:Wechseln Sie zwischen Analog- und Digital-Fernsehen.

5. Zurück zum vorherigen Programm.

6. S.MODE: Drücken Sie diese Taste, um durch die verschiedenen Toneinstellungen zu schalten.

7. SLEEP: Wählen Sie die Zeit, nach der sich der Fernseher automatisch ausschaltet.

8. MTS: Drücken Sie diese Taste, um die NICAM-Modi zu suchen.

9. P.MODE: Drücken Sie diese Taste, um durch die verschiedenen Bildeinstellungen zu schalten.

10. MENÜ:Sie können auf den Bildschirm-Menüs navigieren.

11. QUELLE:Öffnet das Hauptmenü, drücken Sie zur Liste der Quellen.

12. NAVIGATIONSTASTEN:Mit diesen Tasten können Sie auf den Bildschirmmenüs navigieren und die Systemeinstellungen anpassen.

13. VERLASSEN:Sie verlassen das Menü oder das Sub-Menü und ggf. die laufende Funktion.

14. ANZEIGE:Drücken zur Anzeige der Quelle und Kanalinformationen.

15. VOL+/VOL-: Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.

16. TV/RADIO: Während Sie einen Kanal anschauen, können Sie zwischen Fernsehen und Radio wechseln.

17. PROGRAMM: 1.Öffnet das EPG (Elektronische Programmführung). 2.Schneller Rücklauf im Modus PVR oder Medien-Player.

18. TIME SHIFT: 1. DTV-Kanal-Timeshift-Funktion.2.Wiedergabe im PVR oder Medien-Player Modus.

19. LÖSCHEN: 1.Wenn Sie eine Seite im Text Modus gewählt haben, kann dies mit Verzögerung erscheinen, ein Drücken auf die LÖSCHEN Taste geht zum Fernseh Modus zurück. Wenn die gewünschte Seite gefunden wurde, erscheint die Seitenzahl oben im Fernsehbild, drücken Sie die LÖSCHEN Taste, und Sie gehen zu Text Modus zurück, um sich die Seite anzusehen. Gilt im 2.:Vorherigen Kapitel im PVR oder Medien-Player Modus.

20. INDEX : 1.Anfordern der Indexseite im Teletext Modus.2.Verlassen der Abspielfunktion im PVR oder Medien-Player Modus.

21. GRÖSSE : Ändert die Schrittgröße im Teletext Modus.

22. EINBLENDEN: Einblenden oder ausblenden der verdeckten Wörter.

23. FARBTASTEN: Teletext Schalter der Analogteile, Menüauswahl im Menü digitaler Teile und Praxis des MHEG5 im DVB Menü.

24. CH+/CH-: Drücken Sie diese Taste, um durch Kanäle zu scannen.

25. FAV/LIST: drücken, um die Fayoritenliste zu öffnen.
26. 1.VERHÄLTNIS: Bildskala auswählen.2.schneller Vorlauf im PVR- oder Medien-Player Modus.

27. FREEZE: Drücken Sie diese Taste, um das Bild einzufrieren.

28. SUB. PG: 1.Drücken Sie, um ein Sub-Programm aufzurufen.2.Das nächste Kapitel im PVR- oder Medien-Player Modus.

29. UNTERTITEL: Zum Aufzeigen und Anpassen der Sprache im DTV.

30. HALT: Gilt für Ein oder Aus der aktuellen Seite.

31. TEXT: Schaltet den Videotext ein und aus.


32. RECLIST: Zeigt die Liste der Aufzeichnungen an.

33. REC: Aufnahme beginnt im PVR-Modus.

Geräte anschließen

Anschließen des digitalen Audiosystems

Verbinden Sie den Anschluss des Koaxialkabels (nicht mitgeliefert) mit dem digitalen Koaxialausgang an Ihrem Fernseher.

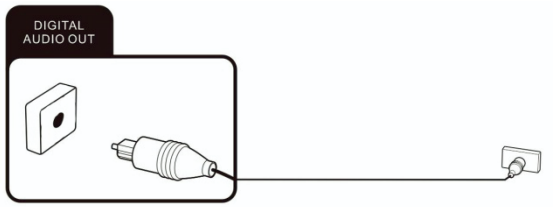


CI-Karten-Steckplatz

Falls Sie ein Abonnement für verschlüsselte Kanäle von einem Pay TV-Anbieter gekauft haben, schließen Sie die von ihrem Operator bereitgestellten CI-Karte. Um mehr zu erfahren, lesen Sie bitte die mit Ihrer CI-Karte gelieferte Dokumentation.

ACHTUNG::
Schalten Sie Ihren Fernseher immer aus, bevor Sie die CI-Karte an-/ oder ausschließen. Andernfalls könnten Sie den Fernseher oder das CI-Modul beschädigen.

Einlegen der CI-Karte

Stecken Sie das Modul mit der CI oder CI+ Karte in den Steckplatz. Achten Sie darauf, dass das Modul richtig herumausgerichtet ist.

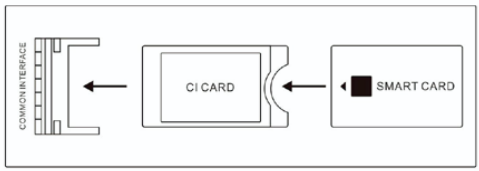


Entfernen der CI-Karte

Ziehen Sie die CI-Karte zum Entfernen vorsichtig aus dem CI-Karten-Steckplatz. Das CI/CI+ Modul wird initialisiert, nachdem Sie den Fernseher eingeschaltet haben. Der Vorgang kann eine Weile dauern. Anschließend sollten Sie in der Lage sein, die verschlüsselten Kanäle zu sehen. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um sicherzustellen, dass das Signal für Sie aktiviert wurde.


Anschließen des USB-Geräts

Verwenden Sie den USB2.0 Port des Fernseherszum Anschließen passender Massenspeichergeräte.

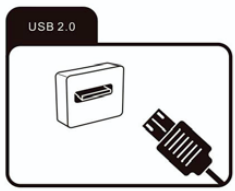


Anschließen eines Geräts mit Audio-/Video-Ausgang

Verbinden Sie das externe Gerät über die Audio-/Video-Ausgang, damit Sie AV-Adapter (nicht mitgeliefert) nutzen und Signalquelle „AV" aus der angegebenen Liste wählen.

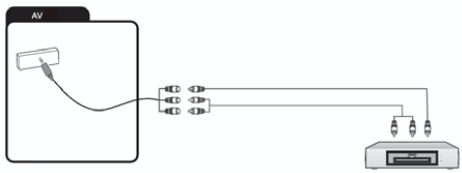


Anschließen des externen Geräts mit HDMI-Schnittstelle

Der Anschluss über ein HDMI-Kabel ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von Audio- und Videosignalen über ein Kabel. Verbinden Sie das Gerät mit dem Kabel mit der Steckdose und wählen Sie die entsprechende Quelle im TV-Menü.

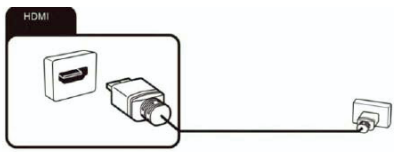


Anschließen derAntennenkabels

Sie können die Außenantenne durch die entsprechende Anschlussstelle.

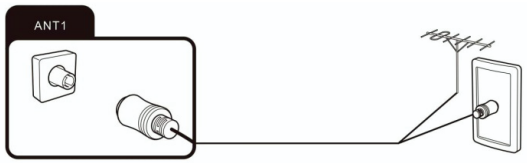


Anschließen der Satelliten-Antenne

Sie können das Kabel Ihrer Satelliten- Antenne an Buchse ANT2 SATELLITE anschließen. Wählen Sie die Signalquelle „DVB-S/S2", um Satellitenempfang umzuschalten.

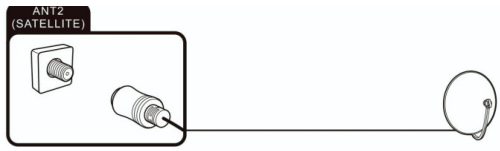

Verbinden des LAN-Netzwerkkabels

Schließen Sie das Kabel Ihres Routers an LAN-Anschluss des Fernsehеks. Sie können auch eine Internet-Verbindung über WiFi einrichten.

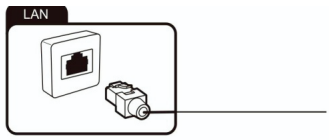

Ein- und Ausschalten

Einschalten

Wenn das Gerät im Stand-by-Modus ist, Das bedeutet, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste auf Gerät oder relevante ⏻ Taste auf der Fernbedienung.

Ausschalten

Um den Stand-by-Modus einzustellen, rücken Sie die Ein-/Aus-Taste auf das Gerät oder relevante ⏻ Taste auf der Fernbedienung.

Nach dem Gebrauch

Reinigung

ACHTUNG::
Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen von der Stromquelle, um Stromschlaggefahr zu vermeiden.

Verwenden Sie keine Flüssig- oder Aerosolreiniger. Verwenden Sie nur ein sauberes Tuch.

ACHTUNG::
Wenn Sie den Bildschirm reinigen, halten Sie das Gerät fest, um es nicht umgekippt und beschädigt werden könnte.

Transport und Lagerung

Wenn Sie das Gerät voraussichtlich längere Zeit nicht benutzen werden, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung. Achten Sie darauf, dass die Lagertemperatur zwischen -15 °C und 45 °C liegt und die relative Luftfeuchtigkeit 90 % nicht überschreitet.

Übertragung

1.Trennen Sie alle Kabel vom Gerät, bevor Sie es übertragen.
2.Für die Übertragung eines großen Fernsehers sind zwei bis drei Personen erforderlich.
3.Wenn Sie das Fernsehgerät von Hand bewegen, üben Sie keine Kraft auf den LCD-Bildschirm und den Bildschirmrahmen aus.

4.Schützen Sie das Fernsehgerät beim Transport vor Stößen und starken Vibrationen.
5.Wenn Sie das Fernsehgerät zu einer Reparaturwerkstatt bringen oder an einen anderen Ort transportieren müssen, verpacken Sie es in dem Karton und dem Verpackungsmaterial, in dem es ursprünglich geliefert wurde.

Entsorgung des Produkts



Nach Ablauf der Lebensdauer muss dieses Produkt zur Weiterverarbeitung und Entsorgung an die entsprechende Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte abgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung tragen Sie dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die bei unsachgemäßer Handhabung möglich sind. Weitere Informationen zu den Annahme- und Verarbeitungsstellen dieser Art von Geräten erhalten Sie bei den örtlichen Kommunalbehörden oder beim Betrieb zur Beseitigung von Hausmüll.

CE Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der EU-Richtlinien überelektromagnetische Kompatibilität und elektrische Sicherheit.

Fehlerbehebung

Sie können die am häufigsten auftretenden Probleme mithilfe der nachstehenden Informationen beheben. Wenn das nicht geholfen hat, wenden Sie sich an technischen Support oder Service-Zentrum.

Allgemeine Probleme

Fernseher schaltet sich nicht ein

• Verbinden Sie das Netzkabel des Fernsehers mit einer funktionierenden Steckdose.
•Ersetzen Sie die Batterien in der Fernbedienung.
•Ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Netzsteckdose für etwa Sekunden und schließen Sie ihn wieder an.

Fernbedienung funktioniert nicht

• Stellen Sie sich sicher, dass es kein Hindernis zwischen der Fernbedienung und dem Fernseher gibt.
•Ersetzen Sie die Batterien.
•Achten Sie darauf, dass der Fernbedienungssensor nicht direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt ist.

Kein Bild

• Stellen Sie sich sicher, dass die externen Signalquellen korrekt verbunden sind.
• Stellen Sie sich sicher, dass das Verbindungskabel zum externen Gerät nicht beschädigt wird.
•Stellen Sie sich sicher, dass sie Signalquelle richtig gewählt wurde.

Pixel (Punkte), immer dunkel, weiß oder farbig

• Ihr Fernseher ist mit Hightech-LEDs ausgestattet. Manchmal liegt jedoch eine Fehlfunktion der Pixel vor. Dies ist bei diesem Gerätetyp normal und stellt keinen Mangel dar.

Probleme beim Signal

Kein Bild

•Überprüfen Sie, on die Antenne korrekt verbunden wird und das Antennenkabel nicht beschädigt ist.
•Stellen Sie sich sicher, dass der Antennenstecker fest am Fernseher angeschlossen wird.
•Stellen Sie sich sicher, dass sie Signalquelle richtig gewählt wurde.
•Stellen Sie die Kanalsuche wieder ein, falls die oben genannten Tipps nicht geholfen haben.

Schlechtes Bild

• Überprüfen Sie, ob die Antenne korrekt verbunden wird und versuchen Sie die Antennenlage einstellen.
•Versuchen Sie den Kanal wieder einzustellen.
•Passen Sie die Bildeinstellungen wie Helligkeit, Kontrast und andere.

Kein Ton

• Überprüfen Sie, ob der Ton durch die Taste 🔇 deaktiviert wurde.
• Überprüfen Sie, ob der Ton als minimal eingestellt. Drücken Sie die Taste 🔊 + .

Keine Farbe

•Passen Sie die Farbeinstellungen an.

•Vergewissern Sie sich, ob die Sendung in Farbe übertragen wird.

•Überprüfen Sie, ob der Kanal richtig eingestellt ist.

Probleme bei der Multimedia-Wiedergabe

Datei wird nicht abgespielt

• Stellen Sie sich sicher, dass das USB-Massenspeichergerät kompatible Dateien enthält, die vom Fernseher unterstützt werden.

Probleme mit der Wiedergabe von anderen Geräten

Kein Ton

• Überprüfen Sie, ob das Audiokabel korrekt verbunden und nicht beschädigt ist.

•Vergewissern Sie sich, ob Sie die richtige Signalquelle auf Ihrem Fernseher gewählt haben.

Ton ist verzerrt oder es ist ein brummendes Geräusch zu hören

• Reinigen Sie die Verbindungsstecker.

•Ersetzen Sie das Verbindungskabel zu dem externen Gerät.

Technische Daten

Modell		24HJE5000S
Größe		24" (60cm)
Auflösung		1366 x 768
Helligkeit, cd/m^2		200
Kontrastverhältnis		3000.1
Seitenverhältnis		16:9
Blickwinkel		178/178
Stromversorgung		100-240V~ 50/60Hz
VESA		200x100 mm
Abmessungen,mm	Ohne Ständer	715.2×58.7×420.9
	Mit Ständer	715.2×131.9×470.6
Nettogewicht, kg	Mit Ständer	3.82
Energieeffizienzklasse		E
Stromverbrauch im Betriebsmodus, W		26
Jährlicher Verbrauch, kWh/1000h		38
Stromverbrauch im Standby-Modus, W		0.5

Hinweis: Technische Daten und Design des Gehäuses (Ausführung) des Fernsehers können ohne vorherige Ankündigung durch den Hersteller geändert werden. Die in diesem Handbuch gezeigten Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Für bestätigte Informationen beziehen Sie sich bitte auf das tatsächliche Gerät.