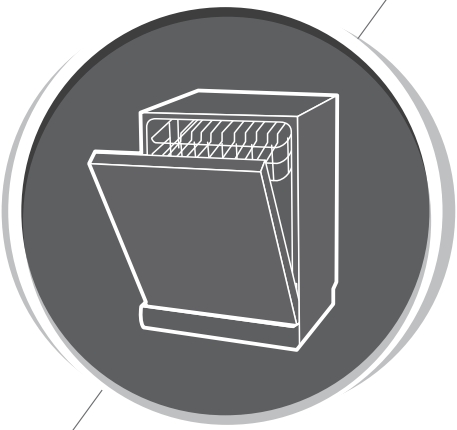


Dishwasher
Instruction Manual

TEIL I: Generische Version

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Spülmaschine benutzen.

INHALT

01 3 **SICHERHEITSHINWEISE**

02 8 **PRODUKTÜBERSICHT**

03
9 **BENUTZUNG DER SPÜLMASCHINE**
9 Salz in den Weichspüler einfüllen
11 Korb Gebrauchte Spitzen

04
13 **WARTUNG UND REINIGUNG**
13 Äußere Pflege
13 Innere Pflege
16 Pflege der Spülmaschine

05
17 **INSTALLATIONSANLEITUNG**
17 Über den Stromanschluss
18 Wasserversorgung und -abfluss
19 Anschluss der Ablaufschläuche
20 Positionieren Sie das Gerät
20 Eingebaute Installation

06 23 **TIPPS ZUR FEHLERBEHEBUNG**

07 27 **BELADEN DER KÖRBE**

ANMERKUNG:

- Wenn Sie den Abschnitt über Tipps zur Fehlerbehebung lesen, können Sie einige häufig auftretende Probleme selbst lösen.
- Wenn Sie die Probleme nicht selbst lösen können, wenden Sie sich bitte an einen professionellen Techniker.
- Der Hersteller, der eine Politik der ständigen Weiterentwicklung und Aktualisierung des Produkts verfolgt, kann ohne vorherige Ankündigung Änderungen vornehmen.
- Bei Verlust oder veraltetem Material können Sie vom Hersteller oder verantwortlichen Händler ein neues Benutzerhandbuch erhalten.

SICHERHEITSHINWEISE

⚠WARNUNG

Wenn Sie Ihren Geschirrspüler benutzen, befolgen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Installation und Reparatur dürfen nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden Dieses
- Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und ähnlichen Anwendungen bestimmt, wie z. B.: - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen; -Bauernhöfe; -von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen; -Bed & Breakfast-Umgebungen.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. (Für EN60335-1) Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder

geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen. (Für IEC60335-1)

- Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein! Dieses
- Gerät ist nur für den Hausgebrauch in Innenräumen bestimmt. Um sich vor der Gefahr eines Stromschlags zu schützen, tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker nicht in
- Wasser oder andere Flüssigkeiten. Bitte ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen und warten.
- Verwenden Sie ein weiches, mit milder Seife angefeuchtetes Tuch und wischen Sie es dann mit einem trockenen Tuch erneut ab.

Erdungsanleitung

- Dieses Gerät muss geerdet werden. Im Falle einer Fehlfunktion oder eines Ausfalls verringert die Erdung das Risiko eines Stromschlags, indem sie einen Pfad mit dem geringsten Widerstand des elektrischen Stroms bereitstellt. Dieses Gerät ist mit einem Schutzleiterstecker ausgestattet.
- Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose gesteckt werden, die gemäß allen örtlichen Vorschriften und Verordnungen installiert und geerdet ist.
- Ein unsachgemäßer Anschluss des Geräteerdungsleiters kann zu einem elektrischen Schlag führen. Wenden Sie
- sich an einen qualifizierten Elektriker oder Kundendienst, wenn Sie Zweifel haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist.

- Verändern Sie nicht den mit dem Gerät gelieferten Stecker. Wenn es nicht in die Steckdose passt.
- Lassen Sie eine ordnungsgemäße Steckdose von einem qualifizierten Elektriker installieren.
- Missbrauchen, setzen oder stehen Sie nicht auf der Tür oder dem Geschirrkorb des Geschirrspülers.
- Betreiben Sie Ihren Geschirrspüler erst, wenn alle Gehäuseplatten ordnungsgemäß angebracht sind.
- Öffnen Sie die Tür sehr vorsichtig, wenn die Spülmaschine in Betrieb ist, es besteht die Gefahr, dass Wasser
- herausspritzt. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Tür und stellen Sie sich nicht auf die Tür, wenn diese geöffnet ist. Das Gerät könnte nach vorne kippen.
- Beim Verladen der zu waschenden Teile:
  1) Lokalisieren Sie scharfe Gegenstände, damit sie die Türdichtung nicht beschädigen können.
  2) Achtung: Messer und andere Utensilien mit scharfen Spitzen müssen mit der Spitze nach unten oder in horizontaler Position in den Korb gelegt werden.

- Einige Geschirrspülmittel sind stark alkalisch. Sie können extrem gefährlich sein, wenn sie verschluckt werden. Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen und halten Sie Kinder von der Spülmaschine fern, wenn die Tür geöffnet ist.
- Prüfen Sie, ob das Waschmittelpulver nach Beendigung des Waschgangs leer ist.

- Waschen Sie keine Kunststoffartikel, es sei denn, sie sind als "spülmaschinenfest" oder gleichwertig gekennzeichnet.
- Für nicht gekennzeichnete Kunststoffartikel, die nicht so gekennzeichnet sind, lesen Sie die Empfehlungen des Herstellers.
- Verwenden Sie nur Reinigungs- und Klarspülmittel, die für die Verwendung in der Spülmaschine empfohlen werden.
- Verwenden Sie niemals Seife, Waschmittel oder Handwaschmittel in Ihrer Spülmaschine.
- Die Tür sollte nicht offen gelassen werden, da dies die Stolpergefahr erhöhen könnte.

  Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Bei der Installation darf das Netzteil nicht übermäßig oder gefährlich geknickt oder abgeflacht werden. Greifen Sie
- nicht auf die Bedienelemente ein.
- Das Gerät muss mit neuen Schlauchsätzen an das Hauptwasserventil angeschlossen werden. Alte Sets sollten nicht wiederverwendet werden.
- Um Energie zu sparen, schaltet sich das Gerät im Stand-by-Modus innerhalb von 15 Minuten automatisch aus, wenn kein Betrieb stattfindet.
- Die maximale Anzahl der zu waschenden Gedecke beträgt 10.
- Der maximal zulässige Eingangswasserdruck beträgt
- 1 MPa. Der minimal zulässige Eingangswasserdruck beträgt 0,04 MPa.

Beseitigung

- Für die Entsorgung der Verpackung und des Gerätes wenden Sie sich bitte an einen Wertstoffhof. Schneiden Sie daher das Stromkabel ab und machen Sie die Türschließvorrichtung unbrauchbar.





- Kartonverpackungen werden aus Recyclingpapier hergestellt und sollten in der Altpapiersammlung zum Recycling entsorgt werden.
- Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten.
- Für weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Stadtamt und Ihren Hausmüllentsorgungsdienst.
- **ENTSORGUNG: Entsorgen Sie dieses Produkt nicht als unsortierten Siedlungsabfall. Es ist notwendig, diese Abfälle getrennt für eine spezielle Behandlung zu sammeln.**

PRODUKTÜBERSICHT


WICHTIG:

Um die beste Leistung aus Ihrem Geschirrspüler herauszuholen, lesen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Bedienungsanleitungen.

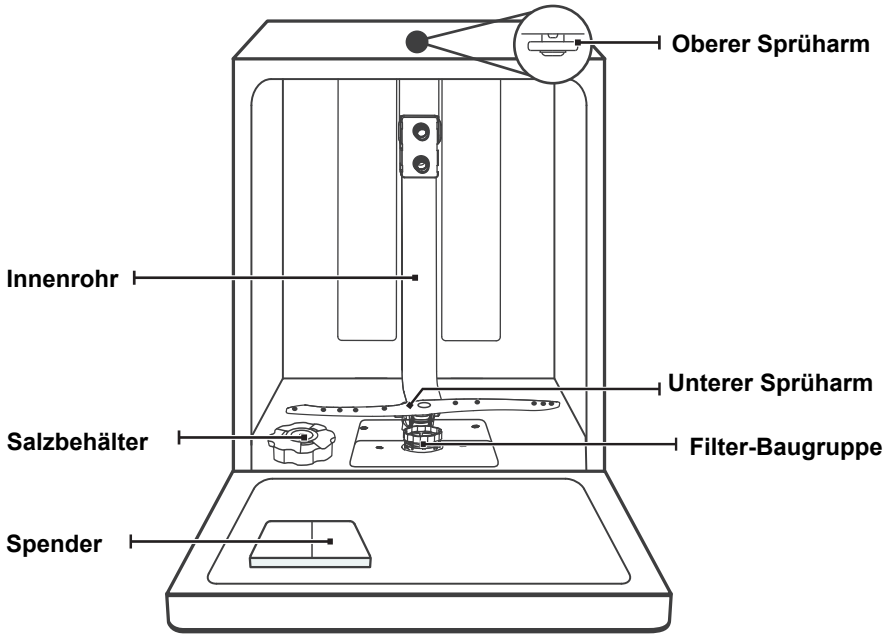

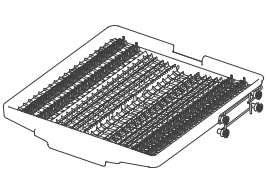

Besteckständer

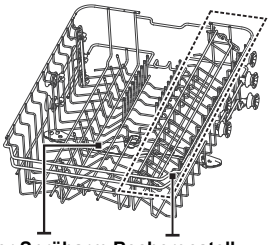

Oberer Korb




Unterer Korb

ANMERKUNG:

Die Bilder dienen nur als Referenz, verschiedene Modelle können unterschiedlich sein. Bitte setzen Sie sich in gleicher Weise durch.

BENUTZUNG DES GESCHIRRSPÜLERS

Bevor Sie Ihren Geschirrspüler benutzen:

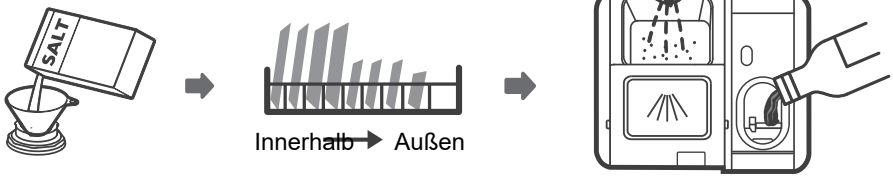

1. Stellen Sie den Wasserenthärter ein
2. Salz in den Enthärter füllen
3. Beladen des Korbes
4. Füllen Sie den Spender

Bitte überprüfen Sie den Abschnitt Abschnitt 1 1 "Wasser "Wasserenthärter " von TEIL II.: ii.: Spezielle Sonderversion, Version, Wenn Sie benötigen Zum Einstellen stellen Sie den Wasserenthärter ein. aus.

Das Salz in den Enthärter laden

ANMERKUNG:

Wenn Ihr Modell nicht über einen Wasserenthärter verfügt, können Sie diesen Abschnitt überspringen.


Verwenden Sie immer Salz, das für die Verwendung in der Spülmaschine vorgesehen ist.

Der Salzbehälter befindet sich unter dem unteren Korb und sollte wie folgt befüllt werden:

⚠WARNUNG

- **Verwenden Sie nur Salz, das speziell für den Einsatz in der Spülmaschine entwickelt wurde!** Jede andere Art von Salz, die nicht speziell für die Verwendung in der Spülmaschine entwickelt wurde, insbesondere Speisesalz, beschädigt den Wasserenthärter. Bei Schäden, die durch die Verwendung von ungeeignetem Salz entstehen, übernimmt der Hersteller keine Garantie und haftet nicht für entstandene Schäden.
- **Nur vor dem Ausführen eines Zyklus mit Salz auffüllen.** Dadurch wird verhindert, dass Salzkörner oder Salzwasser, die möglicherweise verschüttet wurden, über einen längeren Zeitraum auf dem Boden der Maschine verbleiben, was zu Korrosion führen kann.

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, um Spülmaschinensalz hinzuzufügen:

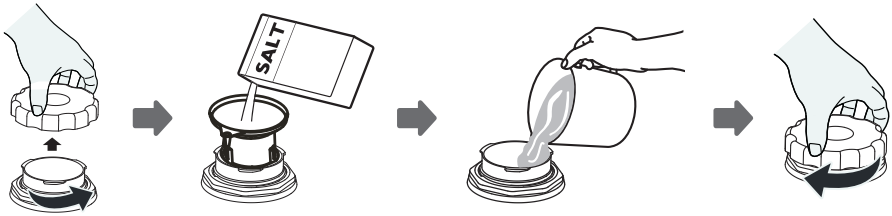

1. Entfernen Sie den unteren Korb und schrauben Sie den Behälterdeckel ab.
2. Stecken Sie das Ende des Trichters (falls mitgeliefert) in das Loch und gießen Sie ca. 1,5 kg Spülmaschinensalz hinein.
3. Füllen Sie den Salzbehälter bis zur maximalen Grenze mit Wasser. Es ist normal, dass eine kleine Menge Wasser aus dem Salzbehälter austritt.
4. Schrauben Sie nach dem Befüllen des Behälters die Kappe fest zurück.
5. Die Salzwarnleuchte leuchtet nicht mehr, nachdem der Salzbehälter mit Salz gefüllt wurde.
6. Unmittelbar nach dem Einfüllen des Salzes in den Salzbehälter sollte ein Waschprogramm gestartet werden (wir empfehlen ein kurzes Programm zu verwenden). Andernfalls können das Filtersystem, die Pumpe oder andere wichtige Teile der Maschine durch Salzwasser beschädigt werden. Dies gilt außerhalb der Garantie.

ANMERKUNG:

- Der Salzbehälter darf nur nachgefüllt werden, wenn die Salzwarnleuchte ( ) im Bedienfeld aufleuchtet. Je nachdem, wie gut sich das Salz auflöst, kann die Salzwarnleuchte noch leuchten, obwohl der Salzbehälter gefüllt ist.
  Wenn im Bedienfeld (bei einigen Modellen) keine Salzwarnleuchte angezeigt wird, können Sie anhand der Zyklen, die der Geschirrspüler durchlaufen hat, abschätzen, wann das Salz in den Enthärter gefüllt werden muss.
- Wenn Salz verschüttet wurde, führen Sie ein Einweich- oder Schnellprogramm durch, um es zu entfernen.


Warenkorb Gebrauchte Spitzen

Einstellen des Oberkorbs


Typ 1:

Die Höhe des oberen Korbes kann leicht verstellt werden, um höheres Geschirr entweder im oberen oder unteren Korb unterzubringen.


Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Höhe des oberen Racks anzupassen:

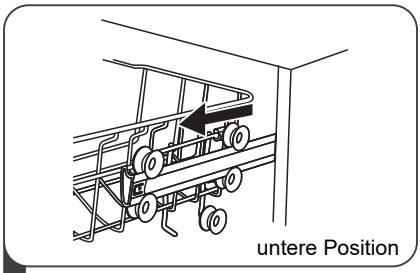


1 Ziehen Sie den oberen Korb heraus.

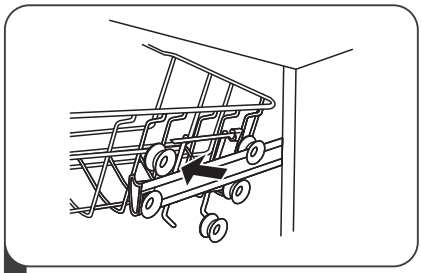

2 Entfernen Sie den oberen Korb.

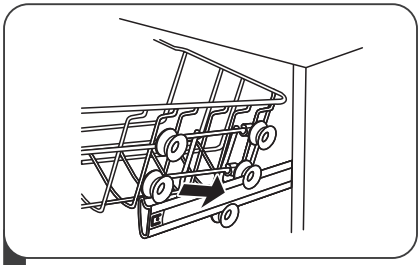


3 Befestigen Sie den oberen Korb wieder am oberen oder untere Walzen.

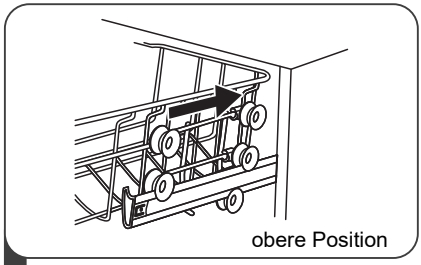


4 Schieben Sie den oberen Korb ein.

Typ 2:

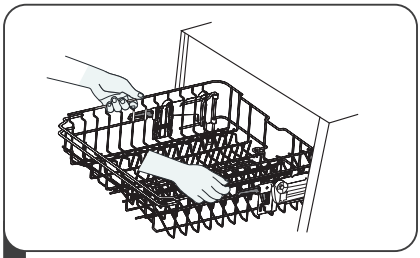

1 Um den oberen Korb anzuheben, heben Sie einfach den oberen Korb in der Mitte jeder Seite an, bis der Korb in der oberen Position einrastet. Es ist nicht notwendig, den Einstellgriff anzuheben.

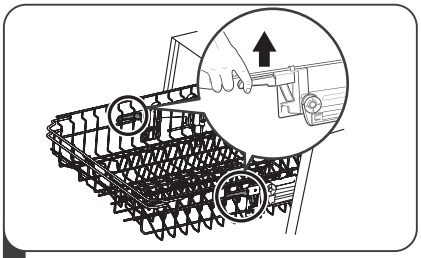

2 Um den oberen Korb abzusenken, heben Sie die Einstellgriffe auf jeder Seite an, um den Korb zu lösen, und senken Sie ihn in die untere Position.

Zurückklappen der Tassenablagen


Um Platz für höhere Gegenstände im oberen Korb zu schaffen, heben Sie den Tassenrost nach oben. Anschließend können Sie die hohe Brille daran anlehnen. Sie können es auch entfernen, wenn es für die Verwendung nicht erforderlich ist.



Zurückklappen der Regalböden

Die Spikes des unteren Korbes dienen zur Aufnahme von Tellern und einer Platte.
Sie können abgesenkt werden, um mehr Platz für große Gegenstände zu schaffen.

nach oben erheben nach hinten klappen

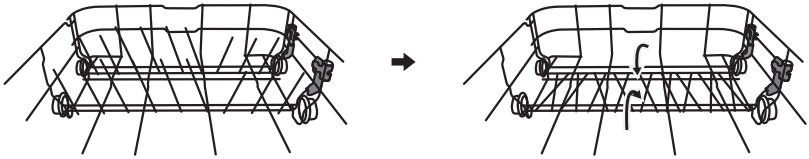

WARTUNG UND REINIGUNG

• Externe Pflege

Die Tür und die Türdichtung

Reinigen Sie die Türdichtungen regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch, um Speisereste zu entfernen. Wenn die Spülmaschine beladen wird, können Essens- und Getränkereste auf die Seiten der Spülmaschinentür tropfen. Diese Flächen befinden sich außerhalb des Waschschranks und sind nicht mit Wasser aus den Sprüharmen zugänglich. Eventuelle Ablagerungen sollten vor dem Schließen der Tür abgewischt werden.

Das Bedienfeld

Wenn eine Reinigung erforderlich ist, sollte das Bedienfeld nur mit einem weichen, feuchten Tuch abgewischt werden.

⚠WARNUNG

- Um das Eindringen von Wasser in das Türschloss und die elektrischen Komponenten zu vermeiden, verwenden Sie keinen Sprühreiniger jeglicher Art.
- Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder Scheuerschwämme auf den Außenflächen, da diese die Oberfläche zerkratzen können. Einige Papierhandtücher können auch Kratzer oder Spuren auf der Oberfläche hinterlassen.


• Innere Pflege

Filtersystem


Das Filtersystem im Boden des Waschschranks hält grobe Ablagerungen aus dem Waschzyklus zurück. Der gesammelte grobe Schmutz kann zu einer Verstopfung der Filter führen. Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der Filter und reinigen Sie diese gegebenenfalls unter fließendem Wasser. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Filter im Waschschrank zu reinigen.

ANMERKUNG:


Die Bilder dienen nur als Referenz, verschiedene Modelle des Filtersystems und der Sprüharme können unterschiedlich sein.

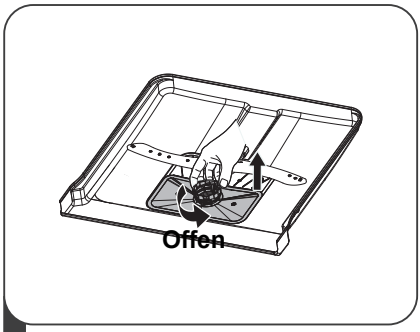


1 Halten Sie den Grobfilter fest und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um den Filter zu entriegeln. Heben Sie den Filter nach oben und aus der Spülmaschine.

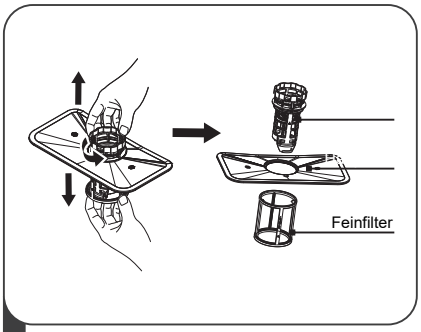

2 Der Feinfilter kann von der Unterseite der Filterbaugruppe abgezogen werden. Der Grobfilter kann vom Hauptfilter gelöst werden, indem die Laschen an der Oberseite vorsichtig zusammengedrückt und weggezogen werden.

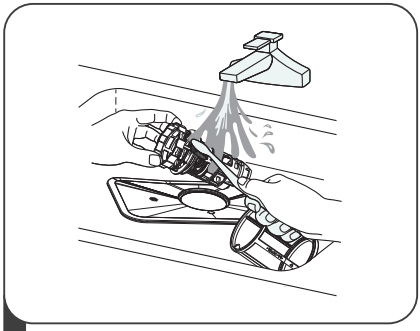

3 Größere Speisereste können durch Spülen des Filters unter fließendem Wasser gereinigt werden.
Für eine gründlichere Reinigung verwenden Sie eine weiche Reinigungsbürste.

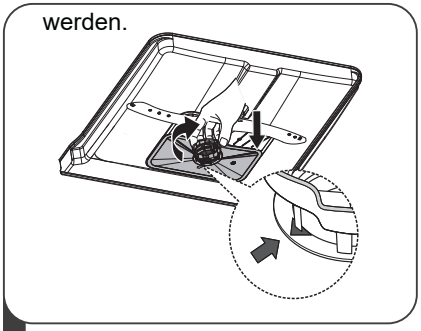

4 Bauen Sie die Filter in umgekehrter Reihenfolge der Demontage wieder zusammen, setzen Sie den Filtereinsatz wieder ein und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn zum Schließpfeil.


⚠WARNUNG

- Ziehen Sie die Filter nicht zu fest an. Bringen Sie die Filter wieder sicher in die richtige Reihenfolge, da sonst grober Schmutz in das System gelangen und eine Verstopfung
- verursachen könnte. Verwenden Sie die Spülmaschine niemals ohne Filter. Ein unsachgemäßer Austausch des Filters kann die Leistung des Geräts beeinträchtigen und Geschirr und Utensilien beschädigen.

Sprüharme


Es ist notwendig, die Sprüharme regelmäßig zu reinigen, da Chemikalien mit hartem Wasser die Düsen und Lager des Sprüharms verstopfen.

Um die Sprüharme zu reinigen, befolgen Sie die folgenden Anweisungen:

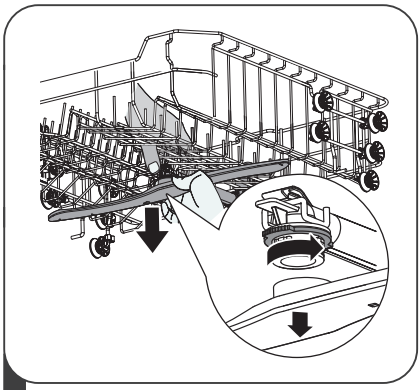


1 Um den oberen Sprüharm zu entfernen, halten Sie die Mutter in der Mitte ruhig und drehen Sie den Sprüharm gegen den Uhrzeigersinn

, um es zu entfernen.

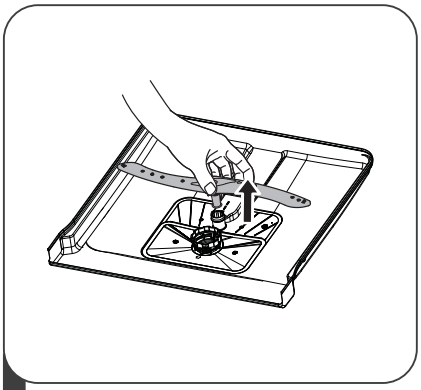

2 Um den unteren Sprüharm zu entfernen, ziehen Sie den Sprüharm nach oben heraus.

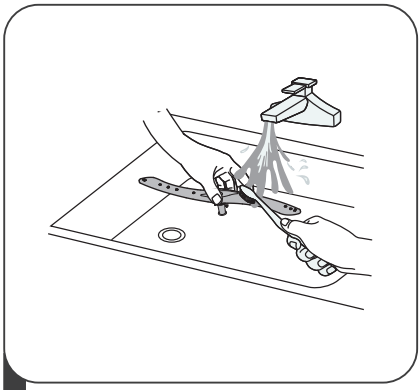

3 Waschen Sie die Arme mit Seifenwasser und warmem Wasser und reinigen Sie die Düsen mit einer weichen Bürste. Ersetzen Sie sie, nachdem Sie sie gründlich abgespült haben.

Pflege der Spülmaschine

Frostvorsorge

Bitte treffen Sie im Winter Frostschutzmaßnahmen an der Spülmaschine. Bitte gehen Sie nach jedem Waschgang wie folgt vor:

1. Schalten Sie die Stromversorgung des Geschirrspülers an der Versorgungsquelle ab.
2. Schalten Sie die Wasserzufuhr ab und trennen Sie das Wasserzulaufrohr vom Wasserventil.
3. Lassen Sie das Wasser aus dem Zulaufrohr und dem Wasserventil ab. (Verwenden Sie einen Topf, um das Wasser aufzufangen)
4. Schließen Sie das Wasserzulaufrohr wieder an das Wasserventil an.
5. Entfernen Sie den Filter am Boden der Wanne und saugen Sie mit einem Schwamm Wasser im Sumpf auf.

Nach jeder Wäsche

Schalten Sie nach jedem Waschgang die Wasserzufuhr zum Gerät ab und lassen Sie die Tür leicht geöffnet, damit Feuchtigkeit und Gerüche nicht im Inneren eingeschlossen werden.

Ziehen Sie den Stecker

Ziehen Sie vor der Reinigung oder Wartung immer den Stecker aus der Steckdose.

Keine Lösungsmittel oder scheuernde Reinigung

Verwenden Sie zum Reinigen der Außen- und Gummiteile des Geschirrspülers keine Lösungsmittel oder scheuernden Reinigungsmittel. Verwenden Sie nur ein Tuch mit warmem Seifenwasser.
Um Flecken oder Flecken von der Oberfläche des Innenraums zu entfernen, verwenden Sie ein mit Wasser und etwas Essig angefeuchtetes Tuch oder ein Reinigungsmittel, das speziell für Geschirrspüler entwickelt wurde.

Bei längerer Nichtbenutzung

Es wird empfohlen, einen Spülgang bei leerer Spülmaschine durchzuführen und dann den Stecker aus der Steckdose zu ziehen, die Wasserzufuhr abzudrehen und die Tür des Geräts leicht geöffnet zu lassen. Dies trägt dazu bei, dass die Türdichtungen länger halten und sich keine Gerüche im Gerät bilden.

Bewegen des Geräts

Wenn das Gerät bewegt werden muss, versuchen Sie, es in der vertikalen Position zu halten. Bei Bedarf kann er auf dem Rücken positioniert werden.

Robben

Einer der Faktoren, die dazu führen, dass sich Gerüche in der Spülmaschine bilden, sind Lebensmittel, die in den Dichtungen eingeschlossen bleiben. Eine regelmäßige Reinigung mit einem feuchten Schwamm verhindert dies.

INSTALLATIONSANLEITUNG

⚠WARNUNG



Gefahr eines elektrischen Schlags

Trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie den Geschirrspüler installieren.

Andernfalls kann dies zum Tod oder Stromschlag führen.

⚠ Aufmerksamkeit

Die Installation der Rohre und elektrischen Geräte sollte von Fachleuten durchgeführt werden.

• Über Power Connection

⚠WARNUNG

Zur persönlichen Sicherheit: Verwenden Sie kein

- Verlängerungskabel oder einen Adapterstecker mit diesem Gerät.
- Trennen oder entfernen Sie unter keinen Umständen die Erdungsverbindung vom Netzkabel.

Elektrische Anforderungen

Bitte sehen Sie sich das Typenschild an, um die Nennspannung zu erfahren, und schließen Sie den Geschirrspüler an die entsprechende Stromversorgung an. Verwenden Sie die erforderliche Sicherung 10A/13A/16A, die empfohlene Zeitverzögerungssicherung oder den Leistungsschalter und stellen Sie einen separaten Stromkreis bereit, der nur dieses Gerät versorgt.

Elektrischer Anschluss


Stellen Sie sicher, dass die Spannung und Frequenz der Stromversorgung mit denen auf dem Typenschild übereinstimmen. Stecken Sie den Stecker nur in eine Steckdose, die ordnungsgemäß geerdet ist. Wenn die Steckdose, an die das Gerät angeschlossen werden muss, nicht für den Stecker geeignet ist, tauschen Sie die Steckdose aus, anstatt einen Adapter oder ähnliches zu verwenden, da dies zu Überhitzung und Verbrennungen führen kann.

⚠ Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass eine ordnungsgemäße Erdung vorhanden ist

Wasserversorgung und -abfluss

Kaltwasseranschluss

Schließen Sie den Kaltwasserzufuhrschlauch an einen 3/4-Zoll-Gewindeanschluss an und stellen Sie sicher, dass er fest befestigt ist.
Wenn die Wasserleitungen neu sind oder längere Zeit nicht benutzt wurden, lassen Sie das Wasser laufen, um sicherzustellen, dass das Wasser klar ist. Diese Vorsichtsmaßnahme ist erforderlich, um das Risiko zu vermeiden, dass der Wasserzulauf verstopft wird und das Gerät beschädigt wird.

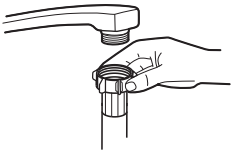

gewöhnlicher Versorgungsschlauch



Sicherheits-Versorgungsschlauch

Über den Sicherheitsversorgungsschlauch

Der Sicherheitsversorgungsschlauch besteht aus den Doppelwänden. Das System des Schlauchs garantiert sein Eingreifen, indem es den Wasserfluss blockiert, wenn der Versorgungsschlauch reißt und wenn der Luftraum zwischen dem Versorgungsschlauch selbst und dem äußeren Wellschlauch mit Wasser gefüllt ist.

⚠WARNUNG

Ein Schlauch, der an einer Spüle befestigt wird, kann platzen, wenn er an der gleichen Wasserleitung wie die Spülmaschine installiert ist. Wenn Ihre Spüle eine hat, wird empfohlen, den Schlauch abzuklemmen und das Loch zu verschließen.

So schließen Sie den Sicherheitsversorgungsschlauch an

1. Ziehen Sie die Sicherheitsversorgungsschläuche vollständig aus dem Staufach an der Rückseite des Geschirrspülers.
2. Ziehen Sie die Schrauben des Sicherheitsversorgungsschlauchs mit Gewinde 3/4 Zoll am Wasserhahn fest.
3. Schalten Sie das Wasser vollständig ein, bevor Sie die Spülmaschine starten.


So trennen Sie den Sicherheitsversorgungsschlauch

1. Stellen Sie das Wasser ab.
2. Schrauben Sie den Sicherheitszufuhrschlauch vom Wasserhahn ab.

Anschluss von Ablaufschläuchen

Führen Sie den Ablaufschlauch in ein Abflussrohr mit einem Mindestdurchmesser von 4 cm ein oder lassen Sie ihn in die Spüle laufen, wobei Sie darauf achten müssen, dass er nicht verbogen oder gequetscht wird. Die Höhe des Abflussrohrs muss weniger als 1000 mm betragen. Das freie Ende des Schlauches darf nicht in Wasser getaucht werden, um einen Rückfluss zu vermeiden.

⚠ Bitte befestigen Sie den Ablaufschlauch sicher in Position A oder Position B

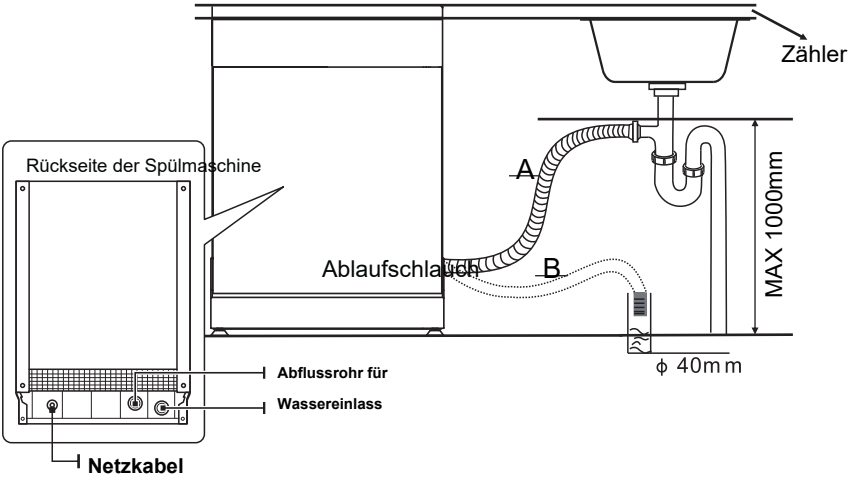

So lassen Sie überschüssiges Wasser aus Schläuchen abfließen

Wenn das Waschbecken 1000 Meter höher ist als der Boden, kann das überschüssige Wasser in den Schläuchen nicht direkt in das Waschbecken abgeleitet werden. Überschüssiges Wasser aus den Schläuchen muss in eine Schüssel oder einen geeigneten Behälter abgelassen werden, der außerhalb und tiefer als das Waschbecken aufbewahrt wird.

Wasserauslass

Schließen Sie den Wasserablaufschlauch an. Der Ablaufschlauch muss korrekt montiert werden, um Wasserleckagen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass der Wasserablaufschlauch nicht geknickt oder gequetscht wird.

Verlängerungsschlauch

Wenn Sie eine Ablaufschlauchverlängerung benötigen, stellen Sie sicher, dass Sie einen ähnlichen Ablaufschlauch verwenden. Er darf nicht länger als 4 Meter sein; Andernfalls könnte die Reinigungswirkung der Spülmaschine beeinträchtigt werden.

Siphon-Anschluss


Der Ablaufanschluss muss sich in einer Höhe von maximal 100 cm vom Boden der Schale befinden. Der Wasserablaufschlauch sollte fixiert werden.

Positionieren Sie die Appliance

Positionieren Sie das Gerät an der gewünschten Stelle. Die Rückseite sollte an der Wand dahinter und an den Seiten entlang der angrenzenden Schränke oder Wände anliegen. Der Geschirrspüler ist mit Wasserzu- und Ablaufschläuchen ausgestattet, die entweder auf der rechten oder linken Seite positioniert werden können, um eine ordnungsgemäße Installation zu erleichtern.

Nivellieren des Gerätes

Sobald das Gerät für die Nivellierung positioniert ist, kann die Höhe des Geschirrspülers durch Einstellen der Schraubhöhe der Füße verändert werden. In jedem Fall sollte das Gerät nicht mehr als 2° geneigt sein.

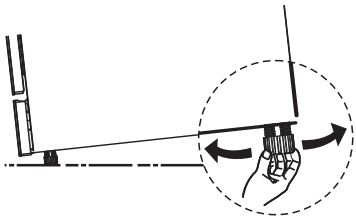

ANMERKUNG:

Nur für die freistehende Spülmaschine auftragen.


Eingebaute Installation (für das integrierte Modell)

Schritt 1. Auswahl des besten Standorts für die Spülmaschine


Die Einbaulage des Geschirrspülers sollte sich in der Nähe der vorhandenen Ein- und Auslassschläuche und des Netzkabels befinden.

Abbildungen der Schrankabmessungen und der Einbaulage des Geschirrspülers.

1. Weniger als 5 mm zwischen der Oberseite des Geschirrspülers und des Schranks und der Außentür zum Schrank.

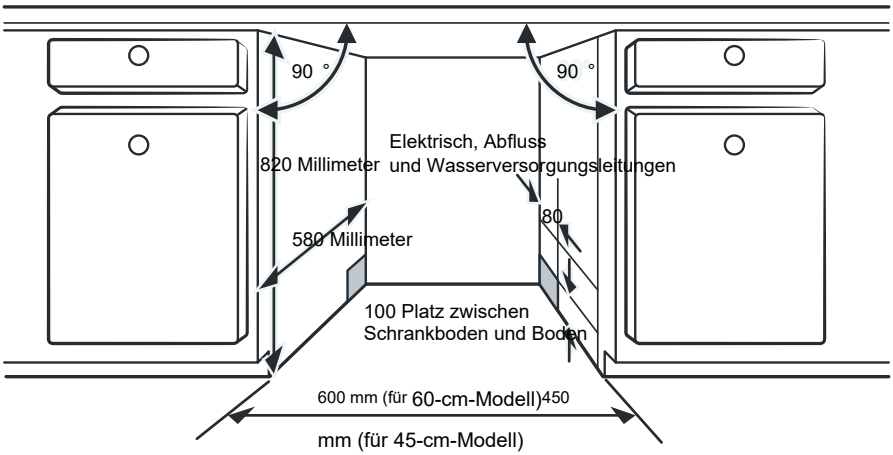

2. Wenn der Geschirrspüler in der Ecke des Schranks steht, sollte beim Öffnen der Tür etwas Platz vorhanden sein.

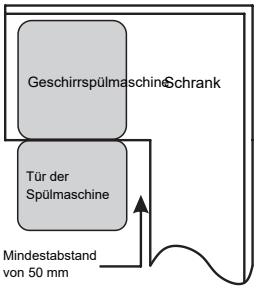

ANMERKUNG:

Je nachdem, wo sich Ihre Steckdose befindet, müssen Sie möglicherweise ein Loch in die gegenüberliegende Schrankseite schneiden.

Schritt 3. Installationsschritte für den Geschirrspüler

1. Befestigen Sie den Kondenswasserstreifen unter der Arbeitsfläche des Schranks. Bitte achten Sie darauf, dass der Kondenswasserstreifen bündig mit der Kante der Arbeitsfläche abschließt.

2. Schließen Sie den Zulaufschlauch an die Kaltwasserversorgung an.

3. Schließen Sie den Ablaufschlauch an.

4. Schließen Sie das Netzkabel an.

5. Stellen Sie den Geschirrspüler in Position.


6. Spülmaschine ausrichten. Der hintere Fuß kann von der Vorderseite des Geschirrspülers aus eingestellt werden, indem die Kreuzschlitzschraube in der Mitte des Geschirrspülerbodens mit einer Kreuzschlitzschraube gedreht wird. Um die vorderen Füße einzustellen, verwenden Sie einen flachen Schraubendreher und drehen Sie die vorderen Füße, bis die Spülmaschine waagerecht ist.

7. Stellen Sie die Spannung der Türfedern ein, indem Sie mit einem Inbusschlüssel im Uhrzeigersinn die linken und rechten Türfedern festziehen. Wenn Sie dies nicht tun, kann dies zu Schäden an Ihrem Geschirrspüler führen.

8. Der Geschirrspüler muss gesichert sein. Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu tun:

A. Normale Arbeitsfläche: Stecken Sie den Montagehaken in den Schlitz der Seitenebene und befestigen Sie ihn mit den Holzschrauben an der Arbeitsfläche.


B. Arbeitsplatte aus Marmor oder Granit: Befestigen Sie die Seite mit einer Schraube.

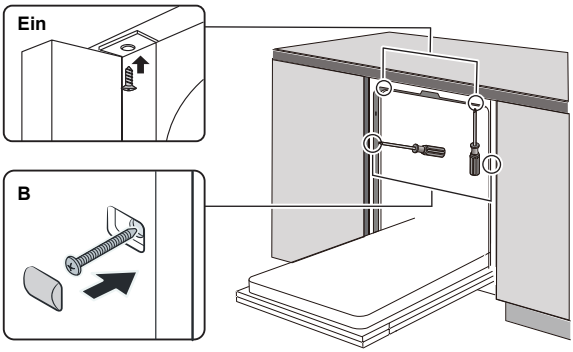

Schritt 4. Nivellieren der Spülmaschine

Der Geschirrspüler muss waagerecht stehen, damit der Geschirrkorb ordnungsgemäß funktioniert und die Spülleistung gewährleistet ist.

1. Sie eine Wasserwaage wie abgebildet auf die Tür und die Korbschiene in der Wanne, um zu überprüfen, ob die Spülmaschine waagerecht ist.
2. Sie die Spülmaschine, indem Sie die drei Nivellierbeine einzeln einstellen.
3. Sie die Spülmaschine nivellieren, achten Sie bitte darauf, dass die Spülmaschine nicht umkippt.

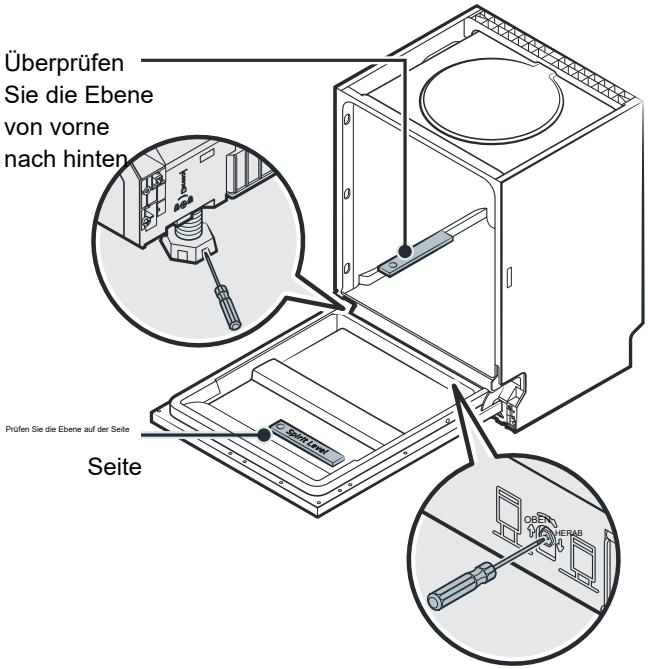

ANMERKUNG:

Die maximale Verstellhöhe der Füße beträgt 50 mm.

TIPPS ZUR FEHLERBEHEBUNG

Vor dem Anruf beim Kundendienst

Wenn Sie sich die Diagramme auf den folgenden Seiten ansehen, müssen Sie möglicherweise keinen Kundendienst in Anspruch nehmen.

Problem	Mögliche Ursachen	Was ist zu tun
Geschirrspüler springt nicht an	Sicherung durchgebrannt oder Stromkreisunterbrechung ausgelöst.	Sicherung erneuern oder Schutzschalter zurücksetzen. Entfernen Sie alle anderen Geräte, die denselben Stromkreis mit dem Geschirrspüler teilen.
	Das Netzteil ist nicht eingeschaltet.	Stellen Sie sicher, dass der Geschirrspüler eingeschaltet und die Tür sicher geschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
	Der Wasserdruck ist niedrig	Vergewissern Sie sich, dass die Wasserversorgung richtig angeschlossen und das Wasser eingeschaltet ist.
	Die Tür des Geschirrspülers ist nicht richtig geschlossen.	Achten Sie darauf, die Tür richtig zu schließen und zu verriegeln.
Wasser wird nicht aus der Spülmaschine gepumpt	Verdrehter oder eingeklemmter Ablaufschlauch.	Überprüfen Sie den Ablaufschlauch.
	Filter verstopft.	Prüfen Sie, ob der Filter grob ist.
	Küchenspüle verstopft.	Überprüfe die Küchenspüle, um sicherzustellen, dass sie gut abläuft. Wenn das Problem die Küchenspüle ist, die nicht abläuft, benötigen Sie möglicherweise eher einen Klempner als einen Servicetechniker für die Spülmaschine.
Schaum in der Wanne	Falsches Waschmittel.	Verwenden Sie nur das spezielle Geschirrspülmittel, um Schaum zu vermeiden. Öffnen Sie in diesem Fall die Spülmaschine und lassen Sie den Schaum verdunsten. Geben Sie 1 Gallone kaltes Wasser auf den Boden der Spülmaschine. Schließen Sie die Tür des Geschirrspülers und wählen Sie ein beliebiges Programm aus. Zunächst lässt die Spülmaschine das Wasser ab. Öffnen Sie die Tür nach Abschluss der Entleerungsphase und prüfen Sie, ob der Schaum verschwunden ist. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.


Problem	Mögliche Ursachen	Was ist zu tun
	Verschütteter Klarspüler.	Verschüttete Klarspüler immer aufwischen sofort.
Gebeiztes Wannen-Interieur	Waschmittel mit Farbstoff kann verwendet wurden.	Vergewissern Sie sich, dass das Reinigungsmittel keine Farbstoff.
Weißer Film auf Innenfläche	Mineralien aus hartem Wasser.	Um den Innenraum zu reinigen, verwenden Sie ein feuchtes Schwamm mit Geschirrspülmittel und Gummihandschuhe tragen. Niemals verwenden Anderer Reiniger als Geschirrspüler Reinigungsmittel andernfalls kann es zu Schaum oder Schaum.
Es gibt Rost Flecken auf Besteck	Die betroffenen Artikel sind keine Korrosion widerstandsfähig.	Vermeiden Sie das Waschen von Kleidungsstücken, die nicht Korrosionsbeständig in der Spülmaschine.
	Ein Programm wurde nicht ausgeführt, nachdem Spülmaschinensalz war zugefügt. Spuren von Salz bekommen haben in den Waschgang zu geben.	Führen Sie immer ein Waschprogramm durch ohne jegliches Geschirr nach dem Hinzufügen Salz. Wählen Sie nicht die Turbo-Funktion (falls vorhanden), nach dem Hinzufügen von Geschirrspüler Salz.
	Der Deckel des weicheren locker ist.	Prüfen Sie, ob der Deckel des Weichspülers fest sitzt.
Klopfen von Geräuschen die Spülmaschine	Ein Sprüharm klopft gegen einen Artikel in einem Korb	Unterbrechen Sie das Programm und ordnen Sie die Elemente, die Verstopfung des Sprüharms.
Klapperndes Geräusch in die Spülmaschine	Geschirr sind lose in der Geschirrspülmaschine.	Unterbrechen Sie das Programm und Ordnen Sie das Geschirr neu an.
Klopfen von Geräuschen die Wasserleitungen	Dies kann folgende Ursachen haben durch Vor-Ort-Installation oder der Querschnitt der Rohrleitungen.	Dies hat keinen Einfluss auf die Spülmaschinenfunktion. Im Zweifelsfall Wenden Sie sich an einen qualifizierten Klempner.
Die Gerichte sind nicht sauber	Das Geschirr war nicht korrekt geladen werden.	Siehe TEIL II. "Vorbereiten und Verladen Geschirr".
	Das Programm war nicht leistungsstark genug.	Wählen Sie ein intensiveres Programm.

Problem	Mögliche Ursachen	Was ist zu tun
Das Geschirr ist nicht sauber.	Es wurde nicht genug Waschmittel ausgegeben.	Verwenden Sie mehr Waschmittel oder wechseln Sie Ihr Waschmittel.
	Gegenstände blockieren die Bewegung der Sprüharme.	Ordnen Sie die Gegenstände so an, dass sich das Spray frei drehen kann.
	Die Filterkombination ist nicht sauber oder nicht richtig in den Boden des Waschschranks eingesetzt. Dies kann dazu führen, dass die Sprüharmdüsen blockiert werden.	Reinigen und/oder setzen Sie den Filter richtig ein. Reinigen Sie die Sprüharmdüsen.
Trübung auf Glaswaren.	Kombination aus weichem Wasser und zu viel Waschmittel.	Verwenden Sie weniger Reinigungsmittel, wenn Sie weiches Wasser haben, und wählen Sie einen kürzeren Zyklus, um die Gläser zu spülen und sauber zu bekommen.
Weiße Flecken erscheinen auf Geschirr und Gläsern.	Hartes Wasser kann zu Kalkablagerungen führen.	Füge mehr Waschmittel hinzu.
Schwarze oder graue Flecken auf dem Geschirr	Aluminium-Utensilien haben sich am Geschirr gerieben	Verwenden Sie ein mildes Scheuermittel, um diese Flecken zu entfernen.
Reinigungsmittel im Spender verbleiben	Geschirr blockiert Spülmittelspender	Richtiges Einräumen des Geschirrs.
Das Geschirr trocknet nicht	Unsachgemäße Beladung	Füllen Sie die Spülmaschine wie in der Anleitung empfohlen ein.
	Geschirr wird zu früh entnommen	Entleeren Sie Ihre Spülmaschine nicht sofort nach dem Spülen. Öffnen Sie die Tür leicht, damit der Dampf entweichen kann. Nehmen Sie das Geschirr heraus, bis die Innentemperatur berührungssicher ist. Entleeren Sie zuerst den unteren Korb, um zu verhindern, dass Wasser aus dem oberen Korb tropft.

Problem	Mögliche Ursachen	Was ist zu tun
Das Geschirr trocknet nicht	Es wurde ein falsches Programm ausgewählt.	Bei einem kurzen Programm ist die Waschtemperatur niedriger, wodurch die Reinigungsleistung sinkt. Wählen Sie ein Programm mit langer Waschzeit.
	Verwendung von Besteck mit einer minderwertigen Beschichtung.	Der Wasserabfluss ist bei diesen Gegenständen schwieriger. Besteck oder Geschirr dieser Art sind nicht für das Spülen in der Spülmaschine geeignet.


BELADUNG DER KÖRBE NACH EN60436:

1. Oberer Korb:

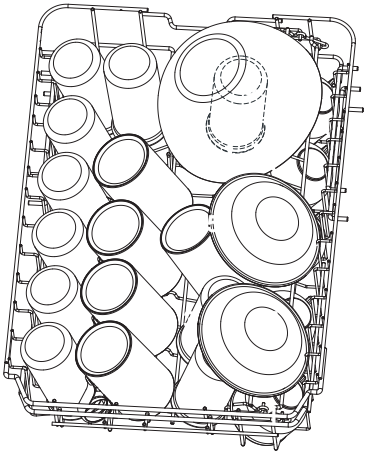


Zahl	Artikel
1	Tassen
2	Krüge
3	Brille
4	Schale aus Glas
5	Dessertschalen


2. Unterer Korb:

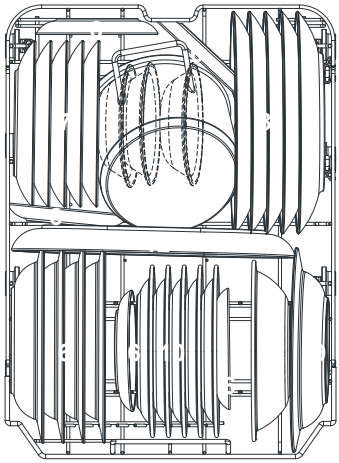

Zahl	Artikel
6	Untertassen
7	Dessert-Teller
8	Speiseteller
9	Suppenteller
10	Melamin-Dessertteller
11	Melamin-Schale
12	Ovale Platte
13	Kleiner Topf

3. Besteckständer:

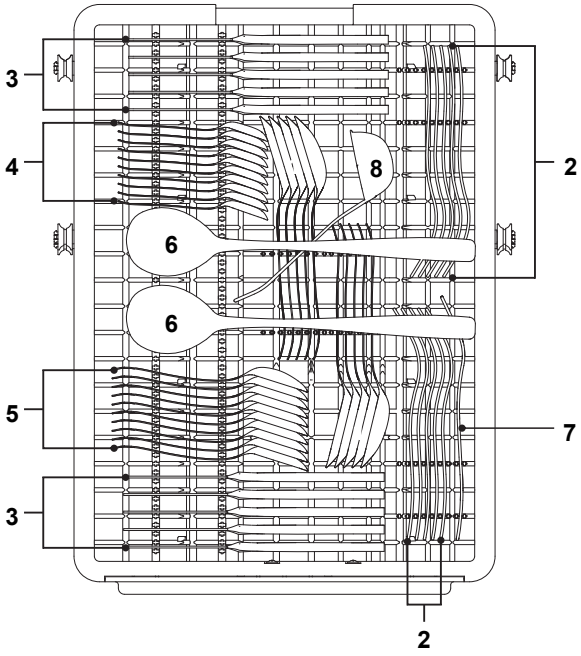

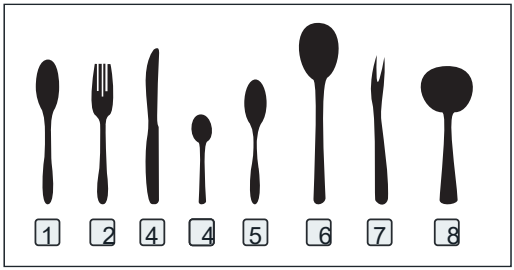

Zahl	Artikel
1	Suppenlöffel
2	Gabeln
3	Messer
4	Teelöffel
5	Dessert-Löffel
6	Servierlöffel
7	Serviergabel
8	Soßenkelle

Informationen zur Vergleichbarkeit nach EN60436


Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke

Position des Oberkorbes: untere Position Programm:

ECO Klarspüler-Einstellung:

Max.

Weichspüler-Einstellung: H3

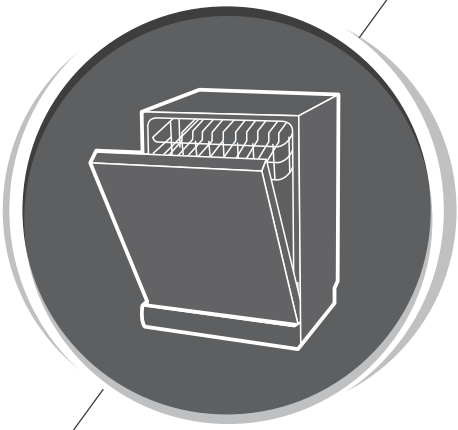

Dishwasher
Instruction Manual

TEIL II: Sonderausführung
GI563C10S

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie den Geschirrspüler benutzen, und bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

INHALT

01

- 4 REINIGUNG DES GESCHIRRSPÜLERS
- 4 Bedienfeld
- 6 Wasserenthärter
- 7 Zubereiten und Verladen von Gerichten
- 10 Funktion des Klarspülers und des Reinigungsmittels
- 11 Klarspülerbehälter befüllen
- 12 Befüllen des Waschmittelspenders
- 13 Verwendung von 3-in-1-/All-in-One-Reinigungsmittel
- 13 Lautstärke des Summers

02

- 14 PROGRAMMAUSWAHL
- 14 Waschzyklus-Tabelle
- 15 Energie sparen
- 15 Starten eines Programms
- 15 Programmänderung in der Mitte des Zyklus
- 16 Vergessen Sie, ein Gericht hinzuzufügen?

03

- 17 FEHLERCODES17 TECHNISCHE INFORMATIONEN


04

ANMERKUNG:


- Wenn Sie die Probleme nicht selbst lösen können, wenden Sie sich bitte an einen professionellen Techniker.
- Der Hersteller, der eine Politik der ständigen Weiterentwicklung und Aktualisierung des Produkts verfolgt, kann ohne vorherige Ankündigung Änderungen vornehmen.
- Bei Verlust oder veraltetem Material können Sie vom Hersteller oder verantwortlichen Händler ein neues Benutzerhandbuch erhalten.

KURZANLEITUNG


Bitte lesen Sie den entsprechenden Inhalt in der Bedienungsanleitung für eine detaillierte Bedienungsweise.

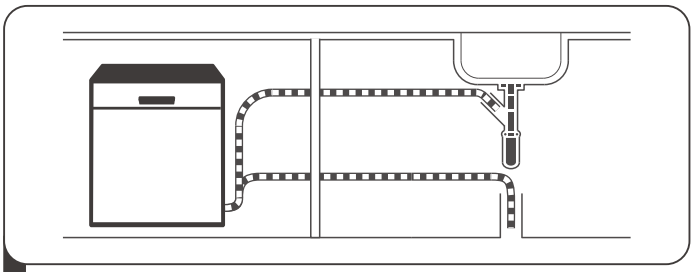


1 Installieren Sie den Geschirrspüler (Bitte lesen Sie Abschnitt 5 "INSTALLATIONSANLEITUNG" in TEIL I: Generische Version.)

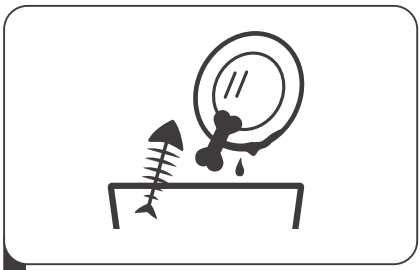


2 Entferne größere Rückstände aus dem Geschirr. Vermeiden Sie das Vorspülen.

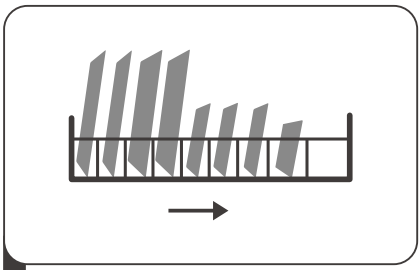

3 Beladen Sie die Körbe. Außen Innen

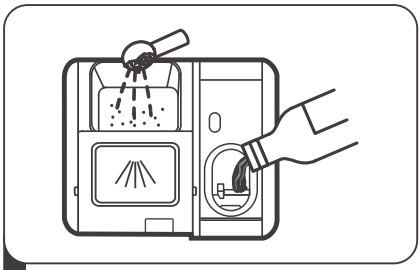


4 Füllen Sie den Behälter mit Spülmittel und Klarspüler.

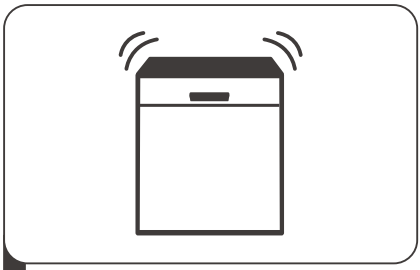

5 Wählen Sie ein geeignetes Programm und starten Sie die Spülmaschine.

BENUTZUNG DES GESCHIRRSPÜLERS

Schalttafel

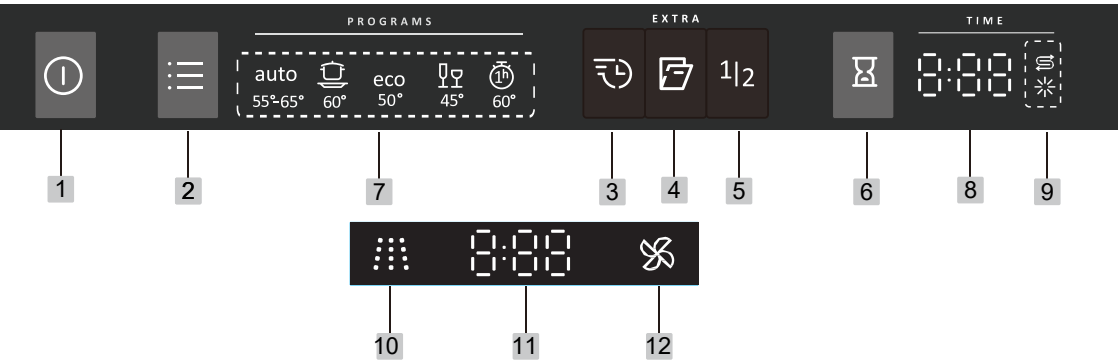

Bedienung (Taste)

1	Stromversorgung	Drücken Sie diese Taste, um den Geschirrspüler einzuschalten.
2	Programm	Drücken Sie diese Taste, um das entsprechende Waschprogramm auszuwählen, die Programmanzeige leuchtet auf
3	**Express**	Reduzieren Sie die Programmzeit. (Es kann nur mit Intensiv, ECO, Glas und 1 Stunde verwendet werden)
4	**Automatisches Öffnen**	Nach dem Waschen öffnet sich die Tür automatisch, um einen besseren Trocknungseffekt zu erzielen.
5	Halbe Ladung	Wenn Sie etwa oder weniger als die Hälfte des Geschirrs mit vollem Gedeck spülen müssen, können Sie diese Funktion wählen, um Energie und Wasser zu sparen. (Es kann nur mit Intensive, ECO, Glas und 1 Stunde.)
6	Verzögerung	Drücken Sie die Taste, um die Startverzögerung zu erhöhen. Verzögern Sie einen Zyklus um bis zu 24 Stunden in Schritten von einer Stunde.

7 Programmanzeige	auto	**Auto** Auto-Sensing-Wäsche, leicht, normal oder stark verschmutztes Geschirr, mit oder ohne angetrocknete Lebensmittel.
		Intensiv Für stark verschmutztes Geschirr und normal verschmutzte Töpfe, Pfannen, Geschirr etc. Mit angetrockneten Lebensmitteln.
	eco	**ÖKO** Dies ist ein Standardprogramm, das für die Reinigung von normal verschmutztem Geschirr geeignet ist und das effizienteste Programm in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch für diese Art von Geschirr ist.
		Glas Für leicht verschmutztes Geschirr und Glas.
	1h	1 Stunde Für normal verschmutzte Ladungen, die schnell gewaschen werden müssen.

Zeigen

8 Bildschirm		Um die Erinnerungszeit und die Verzögerungszeit, Fehlercodes usw. anzuzeigen.
9 Warnanzeige		**Klarspüler** Wenn die Anzeige " " leuchtet, bedeutet dies, dass der Klarspüler des Geschirrspülers fast leer ist und nachgefüllt werden muss.
		Salz Wenn die Anzeige " " leuchtet, bedeutet dies, dass der Geschirrspüler wenig Spülmaschinensalz enthält und nachgefüllt werden muss.
10 Geschirrspül-Anzeige		Das bedeutet, dass sich die Spülmaschine im Spülprozess befindet
11 Bildschirm		So zeigen Sie die Erinnerungszeit an
12 Trocknungsanzeige		Das bedeutet, dass sich die Spülmaschine im Trocknungsprozess befindet

Wasserenthärter

Der Wasserenthärter muss manuell mit dem Wasserhärteregler eingestellt werden. Der Wasserenthärter wurde entwickelt, um Mineralien und Salze aus dem Wasser zu entfernen, die sich nachteilig oder nachteilig auf den Betrieb des Geräts auswirken würden. Je mehr Mineralien vorhanden sind, desto härter ist dein Wasser.
Der Enthärter sollte entsprechend der Härte des Wassers in Ihrer Region eingestellt werden. Ihre örtliche Wasserbehörde kann Sie über die Härte des Wassers in Ihrer Region informieren.

Einstellen des Salzverbrauchs Der Geschirrspüler ist so konzipiert, dass die Menge des Salzverbrauchs je nach Härte des verwendeten Wassers angepasst werden kann. Damit soll der Salzverbrauch optimiert und individuell angepasst werden.

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, um den Salzverbrauch anzupassen.

1. Öffnen Sie die Tür, schalten Sie das Gerät ein;
2. Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten des Geräts gleichzeitig die Programmtaste und die Express-Taste und dann erneut die Express-Taste, um in den Einstellmodus des Wasserenthärters zu gelangen.
3. Drücken Sie die Programmtaste erneut, um das richtige Set für Ihre lokale Umgebung auszuwählen, die Einstellung ändert sich in der folgenden Reihenfolge: 2:05->2:06->2:07->2:08->2:09->2:00->2:01->2:02->2:03>2:04->2:05;
4. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Einstellmodus zu beenden.

WASSERHÄRTE				Wasserenthärtungsgrad	Die Regeneration erfolgt in jeder X-Programmsequenz 1)	Salzverbrauch (Gramm/Zyklus)
Deutsch °	Französisch °Clarke	Britisch °	Mmol/l dH fH			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	2:00	Keine Regeneration	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	2:01	9	6.7
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	2:02	8	7.5
18 - 23	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	2:03	7	8.6
24 - 28	41 - 50	29 - 35	4,1 bis 5,0	2:04	6	10
29- 34	51- 60	36- 42	5,1 bis 6,0	2:05	5	12
35- 39	61- 70	43- 49	6,1 bis 7,0	2:06	4	15
40- 45	71- 80	50- 56	7,1 bis 8,0	2:07	3	20
46- 51	81- 90	57- 63	8,1 bis 9,0	2:08	2	30
52- 56	91- 100	64- 70	9,1 bis 10,0	2:09	1	60

1°dH=1.25 °Clarke=1.78 °

fH=0.178mmol/l Werkseinstellung: 2:05

1) Jeder Zyklus mit Regenerationsbetrieb verbraucht zusätzlich 2,0 Liter Wasser, der Energieverbrauch erhöht sich um 0,02 kWh und das Programm verlängert sich um 4 Minuten.

Bitte überprüfen Sie den Abschnitt Abschnitt 3 3 "Laden "Laden des Salzsalzes in den Enthärter des Enthärters"
von TEIL I: I.: Generische generische Version, Version, Wenn Sie Ihre Spülmaschine ohne Salz reinigen. Salz.

ANMERKUNG:

Wenn Ihr Modell nicht über einen Wasserenthärter verfügt, können Sie diesen Abschnitt überspringen. Wasserenthärter Die Härte des Wassers variiert von Ort zu Ort. Wenn hartes Wasser in der Spülmaschine verwendet wird, bilden sich Ablagerungen auf dem Geschirr und den Utensilien.

Das Gerät ist mit einem speziellen Enthärter ausgestattet, der einen Salzbehälter verwendet, der speziell entwickelt wurde, um Kalk und Mineralien aus dem Wasser zu entfernen.

Zubereiten und Verladen von Gerichten

- Erwägen Sie den Kauf von Utensilien, die als spülmaschinenfest gekennzeichnet
- sind. Wählen Sie für bestimmte Elemente ein Programm mit der niedrigstmöglichen
- Temperatur. Um Beschädigungen zu vermeiden, nehmen Sie Glas und Besteck nicht sofort nach Programmende aus der Spülmaschine.

Zum Spülen von folgendem Besteck/Geschirr

- Sind nicht geeignet Besteck mit Henkeln aus Holz, Hornporzellan oder Perlmutt
- Kunststoffartikel, die nicht hitzebeständig sind Älteres Besteck mit geklebten Teilen, die
- nicht temperaturbeständig sind Geklebte Besteckteile oder Geschirr Zinn- oder
- Kupferwaren Kristallglas Stahlteile, die rosten können Holzplatten Artikel aus
- synthetischen Fasern

- Sind nur bedingt geeignet Einige Arten von Gläsern können nach einer großen
- Anzahl von Wäschen stumpf werden Silber- und Aluminiumteile neigen dazu,
- sich beim Waschen zu verfärben Glasierte Muster können verblassen, wenn sie
- häufig in der Maschine gewaschen werden

Empfehlungen für das Befüllen der Spülmaschine

Kratzen Sie alle großen Mengen an Essensresten ab. Reste von verbranntem Essen in Pfannen aufweichen. Es ist nicht notwendig, das Geschirr unter fließendem Wasser abzuspülen.

Um die beste Leistung des Geschirrspülers zu erzielen, befolgen Sie diese Beladungsrichtlinien. (Merkmale und Aussehen von Körben und Besteckkörben können von Ihrem Modell abweichen.) Legen Sie Gegenstände wie folgt in die Spülmaschine :

- Gegenstände wie Tassen, Gläser, Töpfe/Pfannen, etc. muss nach unten gerichtet sein.
- Gekrümmte Gegenstände oder solche mit Vertiefungen sollten schräg geladen werden, damit Wasser ablaufen kann.
- Alle Utensilien sind sicher gestapelt und können nicht umkippen.
- Alle Utensilien sind so platziert, dass sich die Sprüharme beim Waschen frei drehen können.
- Laden Sie hohle Gegenstände wie Tassen, Gläser, Pfannen usw. Mit der Öffnung nach unten, damit sich kein Wasser im Behälter oder einem tiefen Boden sammeln kann. Geschirr und
- Besteck dürfen nicht ineinander liegen oder sich gegenseitig bedecken. Um Beschädigungen
- zu vermeiden, sollte sich die Brille nicht berühren.
- Der obere Korb ist so konzipiert, dass er empfindlicheres und leichteres Geschirr wie Gläser, Kaffee- und Teetassen aufnehmen kann.
- Messer mit langer Klinge, die in aufrechter Position gelagert werden, stellen eine potenzielle
- Gefahr dar! Lange und/oder scharfe Besteckteile wie z.B. Tranchiermesser müssen waagerecht im Oberkorb positioniert werden.
- Bitte überladen Sie Ihre Spülmaschine nicht. Dies ist wichtig für gute Ergebnisse und für einen vernünftigen Energieverbrauch.

ANMERKUNG:

Sehr kleine Gegenstände sollten nicht in der Spülmaschine gewaschen werden, da sie leicht aus dem Korb fallen könnten.

Entfernen des Geschirrs

Um zu verhindern, dass Wasser aus dem Oberkorb in den Unterkorb tropft, empfehlen wir Ihnen, zuerst den Unterkorb und anschließend den Oberkorb zu entleeren.

⚠WARNUNG



Die Items werden heiß sein! Um Beschädigungen zu vermeiden, nehmen Sie Glas und Besteck nach Programmende für ca. 15 Minuten nicht aus der Spülmaschine.

Beladen des Oberkorbes


Der obere Korb ist für empfindlicheres und leichteres Geschirr wie Gläser, Kaffee- und Teetassen und Untertassen sowie Teller, kleine Schüsseln und flache Pfannen (solange sie nicht zu schmutzig sind) ausgelegt. Stellen Sie das Geschirr und Kochgeschirr so auf, dass es nicht durch den Wasserstrahl bewegt wird.



Beladen des Unterkorbs

Wir empfehlen Ihnen, große und schwer zu reinigende Gegenstände wie Töpfe, Pfannen, Deckel, Servierschalen und Schüsseln in den unteren Korb zu legen, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Es ist vorzuziehen, Servierschalen und Deckel an der Seite der Körbe zu platzieren, um die Drehung des oberen Sprüharms nicht zu blockieren.

Der empfohlene maximale Durchmesser für Teller vor dem Waschmittelbehälter beträgt 19 cm, um das Öffnen des Behälters nicht zu behindern.

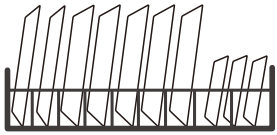

Besteckkorb beladen

Das Besteck sollte getrennt voneinander an den entsprechenden Stellen in den Besteckkorb gelegt werden. Vermeiden Sie ein Verschachteln des Bestecks, um eine unzureichende Reinigungsleistung zu vermeiden.

⚠WARNUNG



Achten Sie darauf, dass kein Gegenstand durch den Boden hinausragt.

Scharfe Utensilien immer mit der scharfen Spitze nach unten laden!

Für den besten Wascheffekt, Effekt, bitte laden Sie bitte die Körbe zu den Standard-Ladeoptionen, die im letzten Abschnitt von TEIL I: I.: Generische generische Version Version

Funktion des Klarspülers und des Reinigungsmittels

Der Klarspüler wird beim letzten Spülgang freigesetzt, um zu verhindern, dass sich Wasser auf Ihrem Geschirr bildet, die Flecken und Schlieren hinterlassen können. Es verbessert auch die Trocknung, indem es Wasser vom Geschirr ablaufen lässt. Ihr Geschirrspüler ist für die Verwendung von flüssigen Klarspülern ausgelegt.

⚠WARNUNG

Verwenden Sie nur Marken-Klarspüler für die Spülmaschine. Füllen Sie den Klarspülerspender niemals mit anderen Substanzen (z.B. Spülmaschinenreiniger, Flüssigwaschmittel). Dies würde das Gerät beschädigen.

Wann sollte der Klarspüler nachgefüllt werden?

Die Regelmäßigkeit, mit der der Spender nachgefüllt werden muss, hängt davon ab, wie oft das Geschirr gespült wird und welche Klarspülereinstellung verwendet wird.

- Die Anzeige für niedrigen Klarspülerstand ( ) leuchtet auf, wenn mehr Klarspüler benötigt
- wird. Überfüllen Sie den Klarspülerspender nicht.


Funktion des Reinigungsmittels

Die chemischen Inhaltsstoffe, aus denen das Reinigungsmittel besteht, sind notwendig, um den gesamten Schmutz aus der Spülmaschine zu entfernen, zu zerkleinern und zu entfernen. Die meisten handelsüblichen Qualitätswaschmittel sind für diesen Zweck geeignet.


⚠WARNUNG

- Bestimmungsgemäße Verwendung von Reinigungsmittel Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die speziell für die Verwendung in der Spülmaschine hergestellt wurden. Halten Sie Ihr Waschmittel frisch und trocken.
  Füllen Sie das Reinigungsmittel erst dann in den Behälter, wenn Sie bereit sind, die Spülmaschine zu starten.
-  Geschirrspülmittel ist ätzend! Bewahren Sie Geschirrspülmittel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.


Befüllen des Klarspülerbehälters

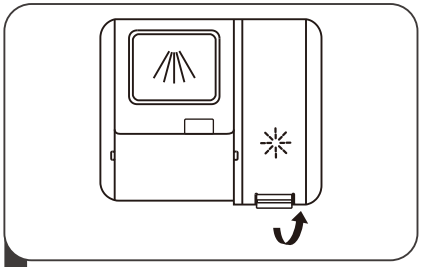

1 Entfernen Sie den Deckel des Spülbehälters, indem Sie den Griff anheben.

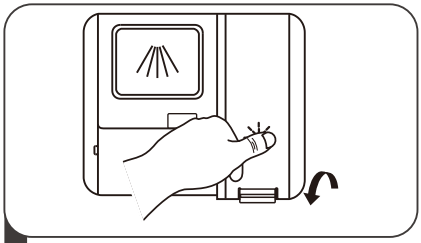

3 Schließe die Kappe doch noch.

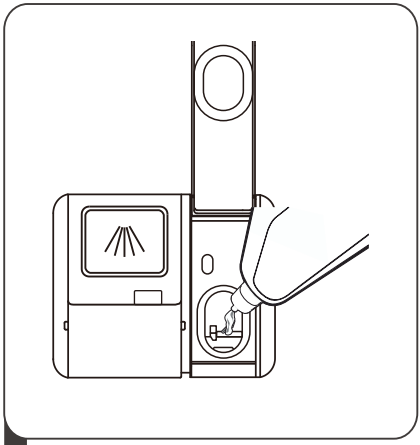


2 Gießen Sie den Klarspüler in den Behälter und achten Sie darauf, dass er nicht überfüllt wird.

Klarspülerbehälter einstellen

Um eine bessere Trocknungsleistung mit begrenztem Klarspüler zu erreichen, ist der Geschirrspüler so konzipiert, dass er den Verbrauch für den Benutzer anpasst. Führen Sie die folgenden Schritte aus.


1. Öffnen Sie die Tür, schalten Sie das Gerät ein.
2. Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten des Geräts gleichzeitig die Programmtaste und die Express-Taste, und dann wechselt es in den Einstellmodus des Wasserenthärters.
3. Drücken Sie die Programmtaste erneut, um das richtige Set entsprechend Ihren Nutzungsgewohnheiten auszuwählen, die Einstellung ändert sich in der folgenden Reihenfolge: 1:03->1:04->1:05->1:01->1:02->1:03. Je höher die Zahl, desto mehr Klarspüler verbraucht die Spülmaschine.
4. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Einrichtung abzuschließen und den Einstellungsmodus zu verlassen.

Befüllen des Waschmittelspenders

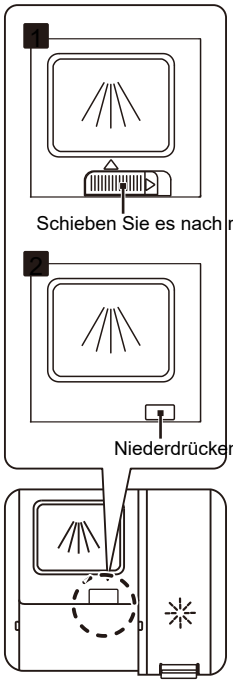


1 Bitte wählen Sie einen offenen Weg, der der tatsächlichen Situation entspricht.

1. Öffnen Sie die Kappe, indem Sie den Entriegelungsriegel verschieben.
2. Öffnen Sie die Kappe, indem Sie den Entriegelungsriegel nach unten drücken.

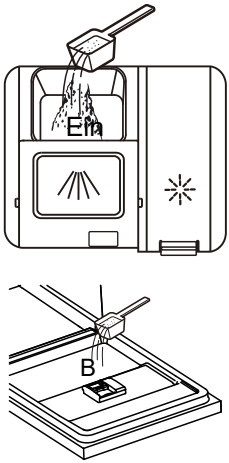

2 Gib Reinigungsmittel in den größeren Hohlraum (A) für die Hauptwäsche.
Für ein besseres Reinigungsergebnis, insbesondere bei stark verschmutzten Gegenständen, gießen Sie eine kleine Menge Reinigungsmittel auf die Tür. Das zusätzliche Waschmittel wird während der Vorwaschphase aktiviert.

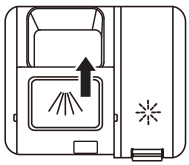

3 Schließen Sie die Klappe, indem Sie sie nach vorne schieben und dann nach unten drücken.

ANMERKUNG:

Bitte beachten Sie die Empfehlungen des Herstellers auf der Waschmittelverpackung.

Mit 3-in-1 / All-in-One-Waschmittel.

Mit 3-in-1 / All-in-One-Waschmittel.

Sie können diese Einstellung aktivieren, wenn Sie ein 3-in-1-/All-in-One-Reinigungsmittel verwenden. Die Spülprogramme passen sich automatisch an, um jedes Mal das bestmögliche Spül- und Trocknungsergebnis zu erzielen. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, muss kein Klarspüler hinzugefügt werden, da diese Option die Klarspülerausgabe deaktiviert. Es reduziert auch die Menge an Salz, die dem Wasserenthärter zugesetzt wird. Beachten Sie, dass Salz in das Salz gegeben werden muss

1. Öffnen Sie die Tür. Schalten Sie das Gerät ein. Halten Sie den Hauptschalter gedrückt, bis das Display aufleuchtet.
2. Innerhalb von 10 Sekunden: Drücken Sie gleichzeitig den Programmwähler und die Express-Taste für Speed Wash.
3. Drücken Sie die Express-Taste für Speed Wash erneut zweimal.
4. Drücken Sie das Programm, um das richtige Set entsprechend Ihren Nutzungsgewohnheiten auszuwählen, die Einstellung ändert sich in der folgenden Reihenfolge: 3:00->3:01, und das "3:00" bedeutet, dass die Fraktion von 3-in-1 ausgeschaltet ist, das "3:01" bedeutet, dass die Fraktion von 3-in-1 eingeschaltet ist.
5. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Einrichtung abzuschließen und den Einstellungsmodus zu verlassen.

Lautstärke des Summers.

Der Geschirrspüler zeigt mit einem Summer an, wenn Sie eine Taste drücken, ein Programm beendet ist oder wenn eine Störung aufgetreten ist.

1. Öffnen Sie die Tür. Schalten Sie das Gerät ein. Halten Sie den Hauptschalter gedrückt, bis das Display aufleuchtet.
2. Innerhalb von 10 Sekunden: Drücken Sie gleichzeitig den Programmwähler und die Express-Taste für Speed Wash.
3. Drücken Sie die Express-Taste für Speed Wash dreimal.
4. Drücken Sie das Programm, um das richtige Set entsprechend Ihren Nutzungsgewohnheiten auszuwählen, die Einstellung ändert sich in der folgenden Reihenfolge: 4:00->4:01, und "4:00" bedeutet, dass der Summer aus ist, "4:01" bedeutet, dass der Summer eingeschaltet ist.
5. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Einrichtung abzuschließen und den Einstellungsmodus zu verlassen.

PROGRAMMAUSWAHL

• Waschzyklus-Tabelle

Die folgende Tabelle zeigt, welche Programme für den Gehalt an Speiseresten auf ihnen am besten geeignet sind und wie viel Reinigungsmittel benötigt wird. Es werden auch verschiedene Informationen zu den Programmen angezeigt. Die Verbrauchswerte und die Programmdauer sind nur Richtwerte, mit Ausnahme des ECO-Programms.

(●) zeigt an, dass das Programm beim letzten Spülgang Klarspüler verwendet.

Programm	Beschreibung des Zyklus	Waschmittel Vor-/Hauptwäsche	Laufzeit (min)	Energie (kWh)	Wasser (L)	Klarspüler
auto **Auto**	Waschen(55-65°C) Spülen Spülen Spülen (55-65°C) Trocknen	4/14g 1 oder 2 Tabs	150	0.850-1.375	9.3-15.3	●
Intensiv	Vorwaschen Waschen (60°C) Spülen Spülen (65-72°C) Trocknen	4/14g 1 oder 2 Tabs	175	1.005-1.130	12.7	●
eco (*EN60436)	Waschen(50°C) Spülen Spülen(45°C) Trocknen	18g 1 Registerkarte	215	0.593	8.5	●
Glas	Vorwaschen Waschen (45°C) Spülen Spülen (55-60°C) Trocknen	4/14g 1 oder 2 Tabs	120	0.760-0.805	12.7	●
1 Stunde	Waschen(60°C) Spülen Spülen (55-60°C) Trocknen	18g 1 Registerkarte	58	0.840	9.6	●

ANMERKUNG:

ÖKO (*EN60436) : Das ECO-Programm eignet sich zur Reinigung von normal verschmutztem Geschirr, das Für diese Verwendung ist es das effizienteste Programm in Bezug auf seinen kombinierten Energie- und Wasserverbrauch und wird verwendet, um die Einhaltung der EU-Ökodesign-Rechtsvorschriften zu bewerten.

Energie sparen

1. Das Vorspülen von Geschirr führt zu einem erhöhten Wasser- und Energieverbrauch und wird nicht empfohlen.
2. Das Spülen von Geschirr in einer Haushaltsspülmaschine verbraucht in der Nutzungsphase in der Regel weniger Energie und Wasser als das Geschirrspülen von Hand, wenn die Haushaltsspülmaschine gemäß der Anleitung verwendet wird.


Starten eines Programms

1. Unter- und Oberkorb herausziehen, Geschirr einlegen und zurückschieben. Es wird empfohlen, zuerst den unteren, dann den oberen Korb zu beladen.
2. Gießen Sie das Reinigungsmittel ein.
3. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Die Stromversorgung ist auf der letzten Seite "Produktdatenblatt" zu entnehmen. Stellen Sie sicher, dass die Wasserzufuhr auf vollen Druck eingestellt ist.
4. Öffnen Sie die Tür und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
5. Wählen Sie ein Programm aus, die Reaktionsanzeige leuchtet auf. Schließen Sie dann die Tür, der Geschirrspüler startet seinen Zyklus.

Änderung des Programms in der Mitte des Zyklus

A Programm kann nur gewechselt werden, wenn es nur kurz gelaufen ist, da sonst das Waschmittel bereits abgelassen oder das Waschwasser mit Waschmittel bereits abgelassen wurde. Ist dies der Fall, muss die Spülmaschine zurückgesetzt und der Spülmittelbehälter nachgefüllt werden. Um den Geschirrspüler zurückzusetzen, befolgen Sie die folgenden Anweisungen:


1. Öffnen Sie die Tür ein wenig, um die Spülmaschine anzuhalten, nachdem der Sprüharm nicht mehr funktioniert, können Sie die Tür vollständig öffnen.
2. Drücken Sie die Programmtaste länger als drei Sekunden, um das Gerät in den Programmauswahlmodus zu versetzen.
3. Sie können das Programm auf die gewünschte Zykluseinstellung umstellen.

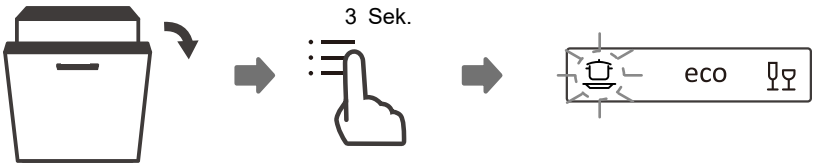

Vergessen, ein Gericht hinzuzufügen?

A vergessenes Geschirr kann jederzeit hinzugefügt werden, bevor sich der Spülmittelbehälter öffnet. Wenn dies der Fall ist, befolgen Sie die folgenden Anweisungen:

1. Öffnen Sie die Tür ein wenig, um die Wäsche zu stoppen.
2. Nachdem die Sprüharme nicht mehr funktionieren, können Sie die Tür vollständig öffnen.
3. Füge das vergessene Geschirr hinzu.
4. Schließen Sie die Tür, der Geschirrspüler läuft nach 10 Sekunden weiter.

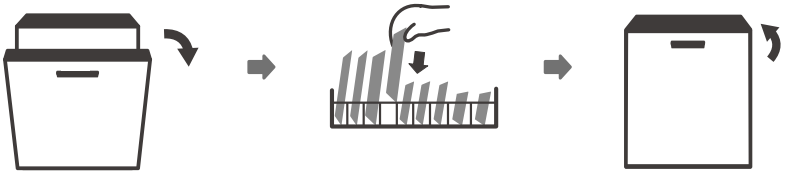

⚠WARNUNG



Es ist gefährlich, die Tür während des Zyklus zu öffnen, da heißer Dampf Sie verbrühen kann.

Automatisch öffnen

Nach dem Waschen öffnet sich die Tür automatisch, um einen besseren Trocknungseffekt zu erzielen.



ANMERKUNG:

Die Tür des Geschirrspülers darf nicht blockiert sein, wenn sie sich automatisch öffnet.
Dies kann die Funktion des Türschlosses beeinträchtigen.

FEHLERCODES


Wenn eine Störung vorliegt, zeigt der Geschirrspüler einen Fehlercode an. Die folgende Tabelle zeigt mögliche Fehlercodes und deren Ursachen.

Codes	Bedeutungen	Mögliche Ursachen
E1	Längere Einlasszeit.	Wasserhähne werden nicht geöffnet, oder die Wasseraufnahme ist eingeschränkt oder der Wasserdruck ist zu niedrig.
E3	Die erforderliche Temperatur wird nicht erreicht.	Fehlfunktion des Heizelements.
E4	Überfließen.	Ein Element der Spülmaschine ist undicht.
E8	Ausrichtungsfehler des Verteilerventils.	Unterbrechung des Stromkreises oder Unterbrechung des Verteilerventils.
Ed	Ausfall der Kommunikation zwischen der Hauptplatine und der Anzeigeplatine.	Unterbrechung des Stromkreises oder Unterbrechung der Verkabelung für die Kommunikation

⚠WARNUNG

- If overflow occurs, turn off the main water supply before calling a service.
- If there is water in the base pan because of an overfill or small leak, the water should be removed before restarting the dishwasher.
- Wenn es einen Fehlercode gibt, der nicht behoben werden kann, fordern Sie bitte professionelle Hilfe an.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

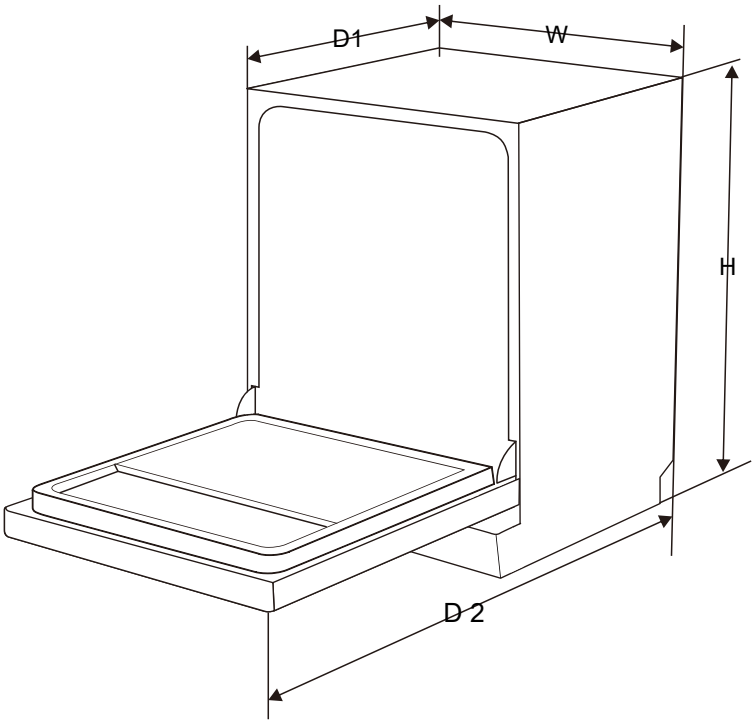

Höhe (H)	815 Millimeter
Breite (W)	448 Millimeter
Tiefe (D1)	520mm (bei geschlossener Tür)
Tiefe (D2)	1150mm (bei 90° geöffneter Tür)