Bedienungsanleitung

Deco Pro Small & Medium

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.

Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.
In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.

Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.
Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.
Unplug the USB connector from this product and turn the power off.

Keep the product away from infants and young children.
Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.

CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.
Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.
Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.

Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.
Do not store this product in areas that drop below 5℃ or above 40℃. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.

Do not disassemble
Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.

Do not use alcohol for cleaning
Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.

Do not expose to water
Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.

CAUTION

Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.
Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.

Do not strike the pen against hard objects.
Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.

Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.
The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Inhalte

I.Über das Produkt
- Übersicht

II.Treiber-Installation
- Windows
- Mac

III.UI Treiber-Einstellungen
- Windows
- Mac

IV.Treiber Deinstallation
- Windows
- Mac

V.FAQ

Vielen Dank, dass Sie das XP-Pen Tablett gekauft haben. Unsere Bedienungsanleitung gibt es derzeit in englisch, russisch, japanisch, deutsch, koreanisch, chinesisch, italienisch, spanisch und französisch. Wir entschuldigen uns, falls Ihre bevorzugte Sprache nicht vertreten ist.

{ I. Über das Produkt}

Übersicht

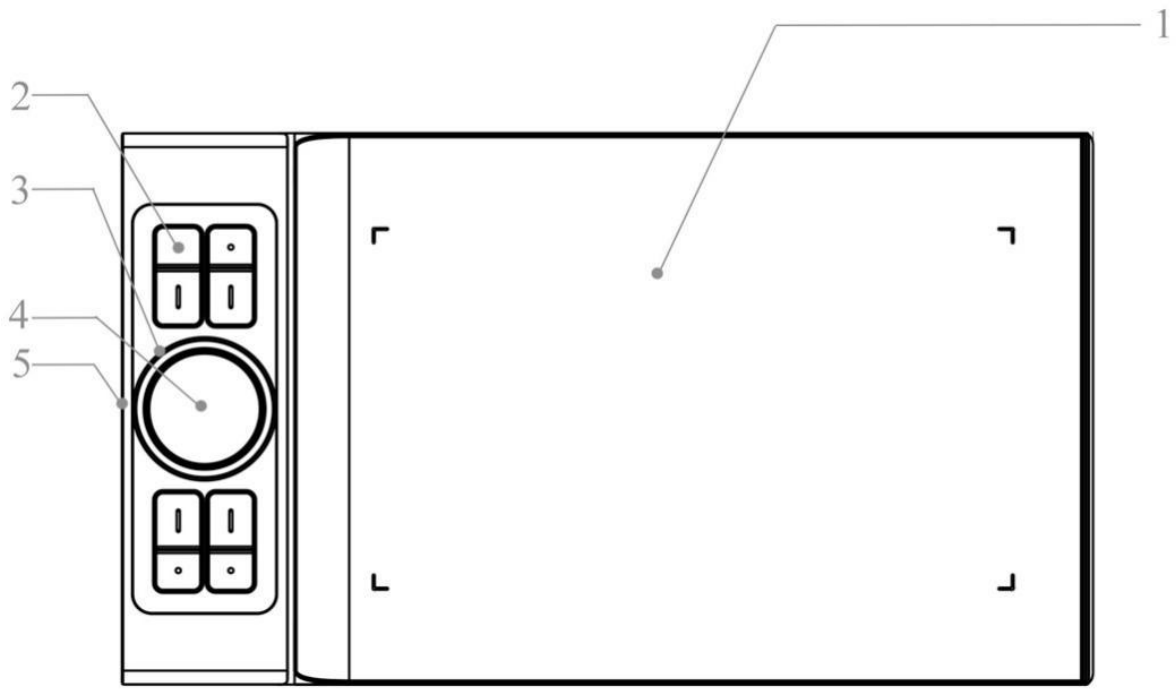


Image 1-1: Overview

1.Arbeitsbereich
2.Schnellzugriffstasten
3.Dreh-Taste
4.Touch Pad
5.Type-C

{ II. Treiber-Installation }

Kompatibilität:
Windows 10, 8 oder 7
Mac OS X 10.8 oder höher

Anmerkung:
(1) Deinstallieren Sie vorhandene Tablet-Software, bevor Sie mit der Installation des Deco Pro Small & Medium Treiber beginnen. Andere Tablet-Treiber werden zu einem Konflikt mit dem Deco Small & Medium Treiber führen oder können den Installations-Vorgang behindern.
(2) Sie können die aktuellste Treiberversion auf der offiziellen Website von XP-Pen (www.xp-pen.com) für Ihr Tablet herunterladen. Extrahieren Sie die .zip Dateien, bevor Sie im Anschluss ‘‘.exe.’’ oder ‘‘.pkg.’’ ausführen.

Windows

(1) Verbinden Sie das Deco Pro Small & Medium mit dem beigelegten USB-Kabel mit Ihrem Computer.
(2) Laden Sie die aktuellste Treiber-Version für Ihr Deco Pro Small & Medium von der offiziellen Website unter dem Reiter ‘‘Support’’(www.xp-pen.com) herunter.
(3) Bevor Sie die “.exe” ausführung, extrahieren Sie die “.zip” Datei.
(4) Nach einer erfolgreichen Installation erscheint das Treiber-Symbol ( ) in Ihrem Windows-Benachrichtigungsfeld. Sollte das Icon dort nicht zu sehen sein, sollten Sie den Treiber deinstallieren, den Computer neu starten und Schritt 2 wiederholen.



Image 2-1: Mac driver

{ III. Treiber-Einstellungen Benutzerinterface }

Windows

Die Deco Pro Sall & Medium Treiber-Einstellungen können über zwei Wege geöffnet werden.
Mit Doppelklick auf das Treiber Symbol ( ) in der Taskleiste oder auf Ihrem Desktop.

Treiber-Benutzerinterface

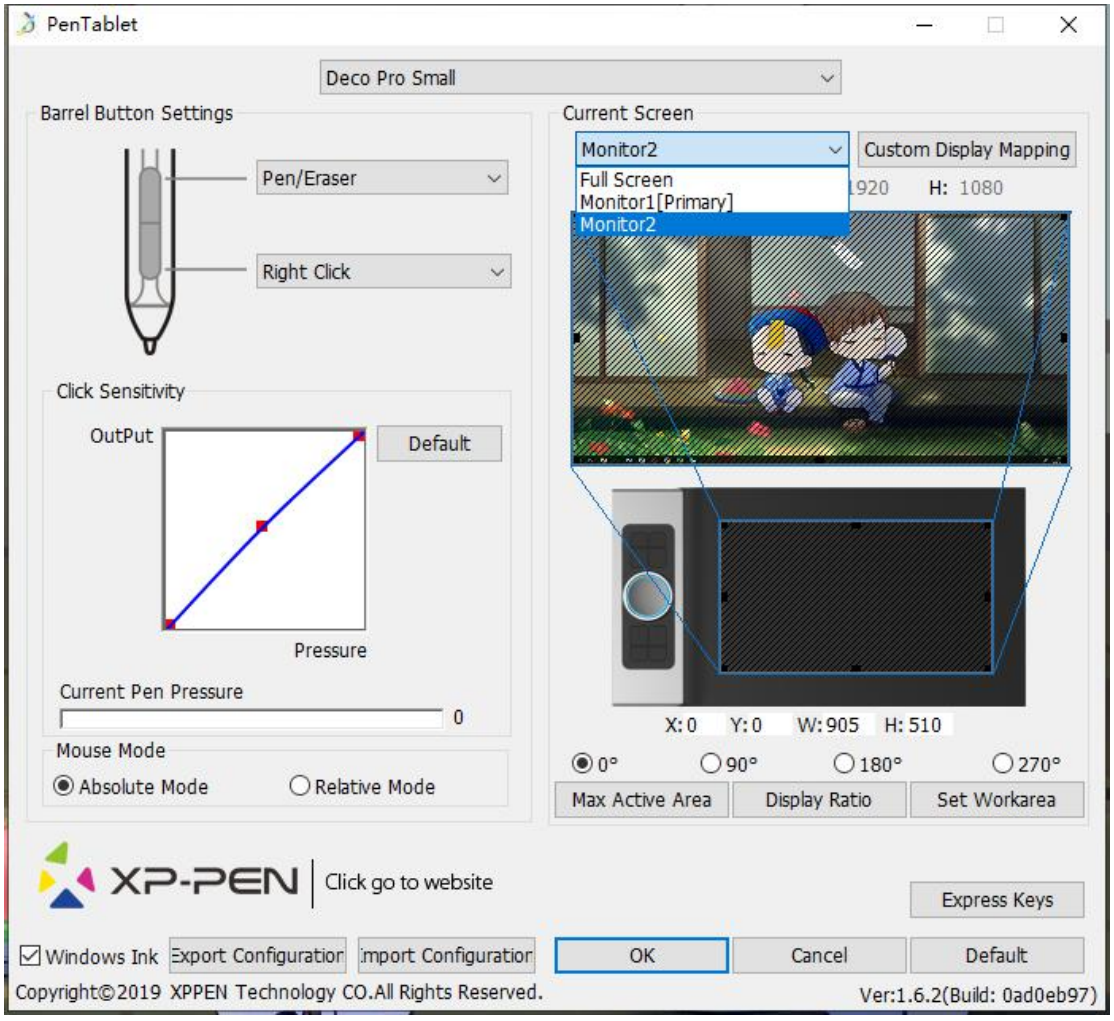


Image 3-1: UI

1.1 Einstellungen für Stift-Funktionen

Sie können die Funktionen Ihres Tablet Pens über die Stifttasten anpassen. Wählen Sie die “Funktionseinstellungen des Stifts” aus, um benutzerdefinierte Funktionen festzulegen.

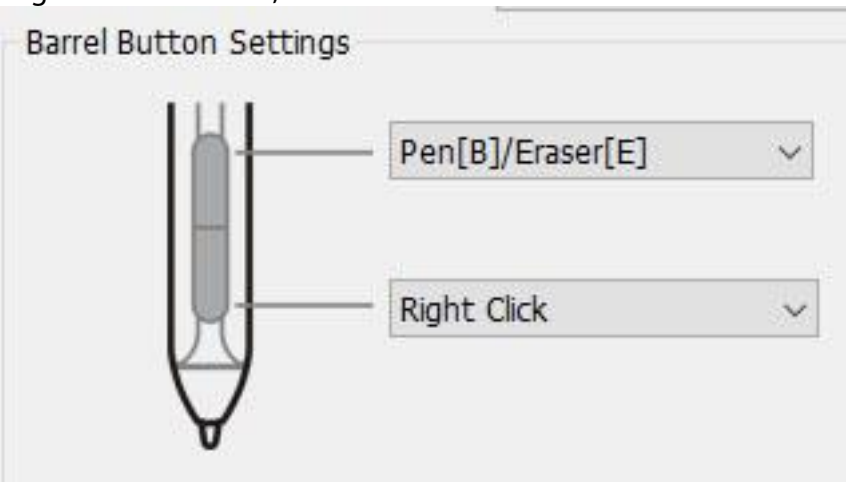


Image 3-2: Pen Functions Setting

Anmerkung:

Stift/Radiergummi umschalten

Innerhalb des Arbeitsbereichs können Sie die Funktionen der Stifttasten zwischen Stift und Radiergummi Modi für kompatible Zeichen-Software umschalten. Der aktuelle Modus wird kurz auf ihrem Monitor angezeigt.

1.2 Klick-Empfindlichkeit & aktuelle Stift-Druckempfindlichkeit

Hier können Sie die Stift-Druckempfindlichkeit zwischen “Output” und “Pressure” einstellen. Current Pen Pressure zeigt die aktuelle Druckempfindlichkeit an und kann zum Testen Ihrer Druckempfindlichkeit genutzt werden.

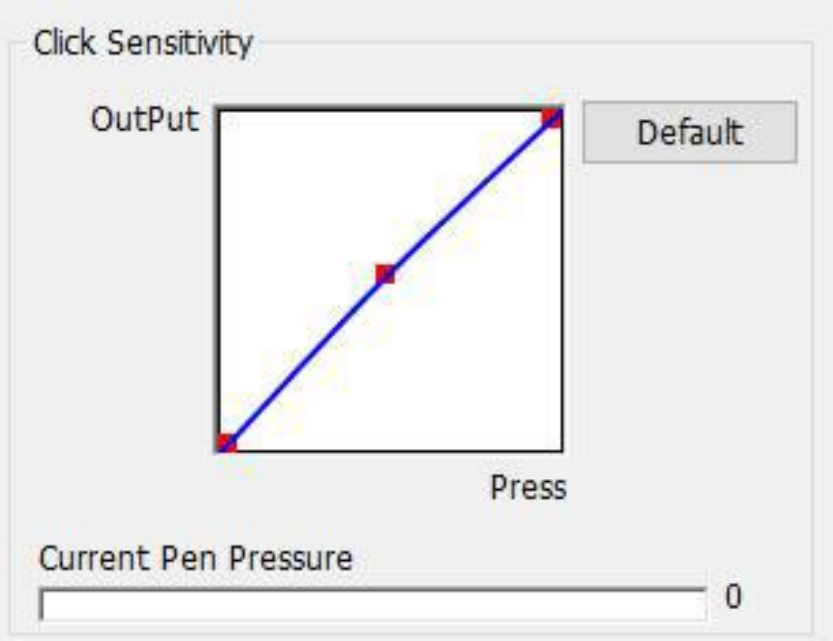


Image 3-3: Click Sensitivity & Current Pen Pressure

1.3 Maus Modi

Absoluter (Stift) Modus: Standard Tablet Modus; Jeder Punkt des Arbeitsbereichs des Tablets entspricht einem absoluten Punkt auf dem Bildschirm.
Relativer (Maus) Modus: Maus Modus; Der Arbeitsbereich des Tablets entspricht nicht den absoluten Punkten auf Ihrem Monitor und funktioniert wie eine Standardmaus.



Image 3-4: Mouse Mode

1.4 Aktueller Bildschirm

Das Deco Pro Small & Medium kann für die Nutzung eines Einzel- oder Dual-Monitors konfiguriert werden.

Wenn nur ein Bildschirm ausgewählt ist, wird die Tableteingabe auf diesen einen ausgewählten Bildschirm limitiert sein.

Benutzerdefinierte Anzeigedarstellung
Die Größe von Ihrem angezeigten Arbeitsbereich kann hier geändert warden. Klicken Sie bitte oben links und unten rechts um diesen anzupassen.

0°, 90°, 180° & 270° Winkel:
Sie können den Arbeitsbereich Ihres Bildschirmes in diesem Tab anpassen.

Arbeitsbereich einstellen:
Wenn sie den “Set Work area” button drücken, können sie den Stift nutzen, um den Bildschirmbereich des Geräts anzupassen. Klicken Sie bitte oben links und unten rechts um diesen anzupassen.
Sie können einstellen, dass sich der Arbeitsbereich des Geräts der Auflösung des Monitors anpasst.

Maximaler aktiver Bereich:
Hier können sie Ihren Arbeitsbereich maximalisieren.

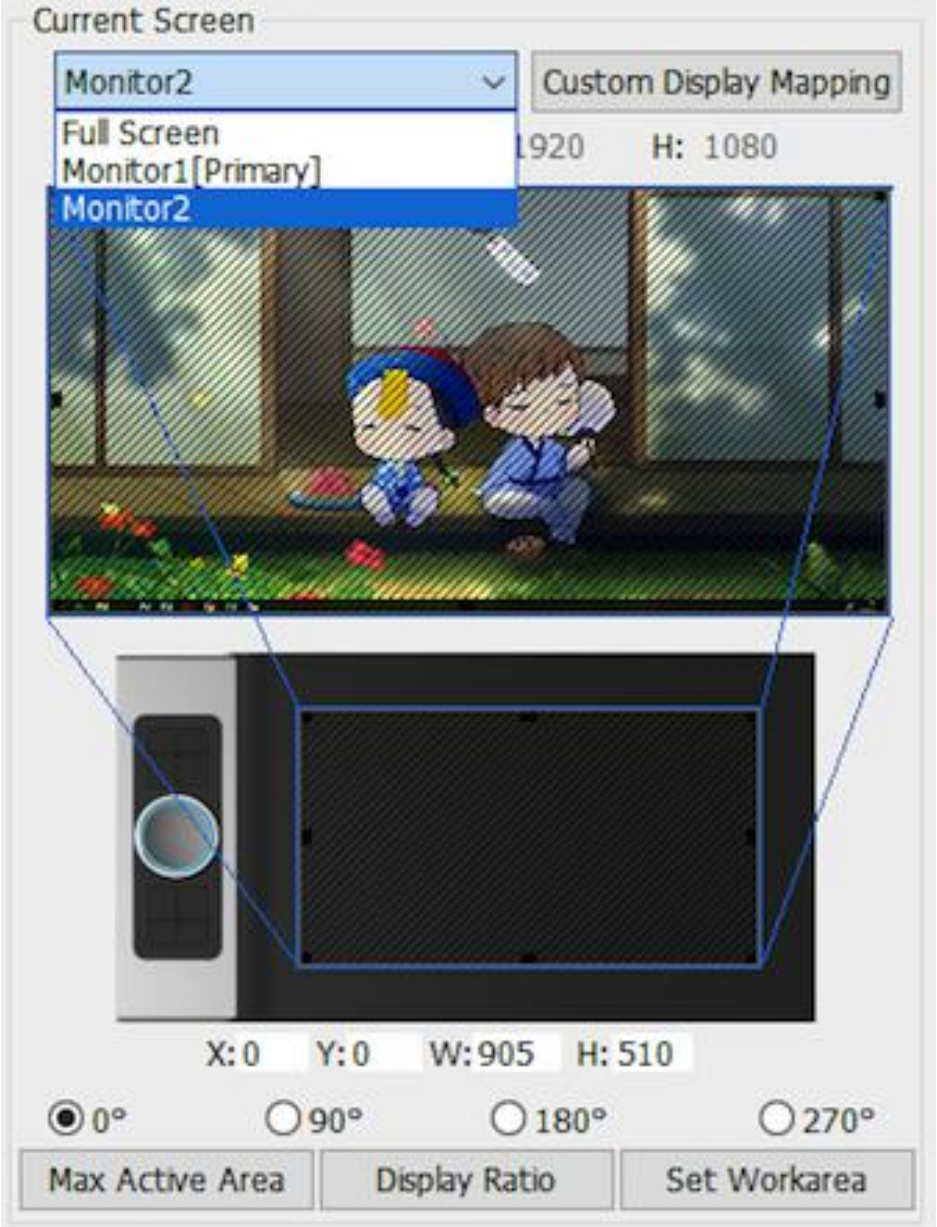


Image 3-5: Current Screen

1.5 Import & Export-Profile

Sie können die "Konfiguration des Import/Exports-Profils"-Funktion benutzen, um Ihre Stifttasten-Belegung zu speichern/laden, sowie auch die Ihrer Schnellzugriffstasten.

Anmerkung:

Wenn Sie Ihre Stifttasten und Schnellzugriffstasten belegt haben, klicken Sie zum Speichern auf den OK Button und schließen Sie das Einstellungsmenu.

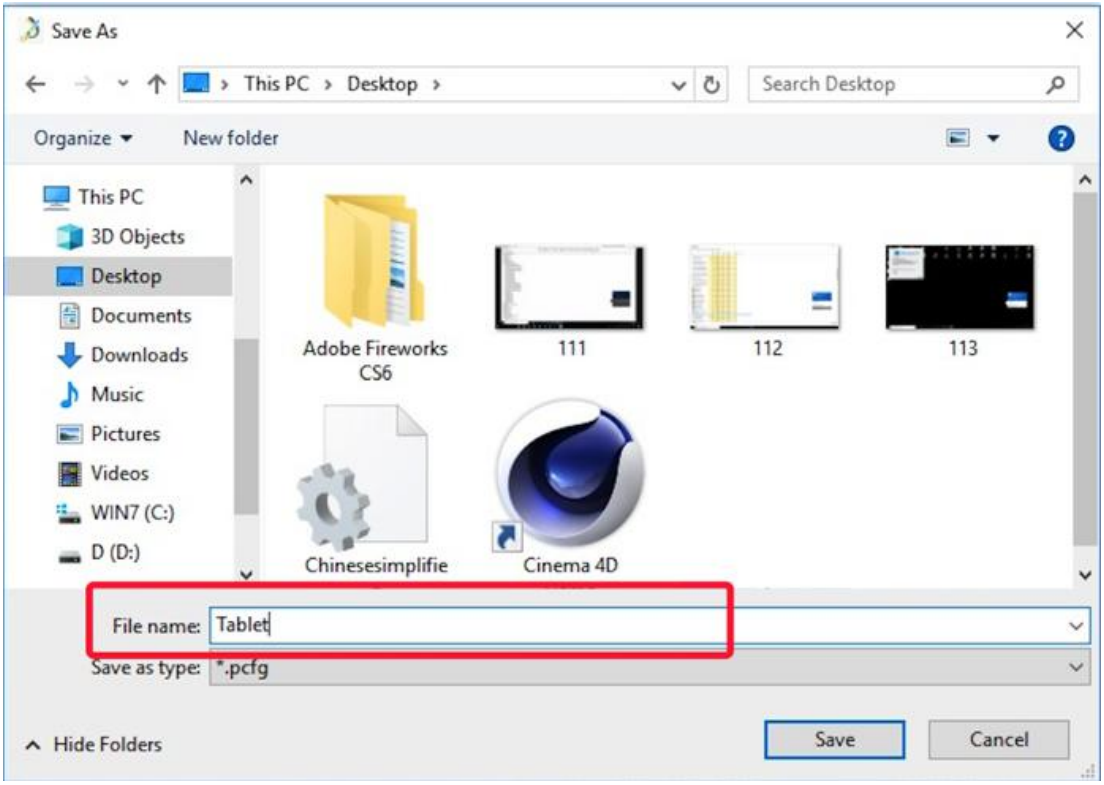


Image 3-6: Export Profile

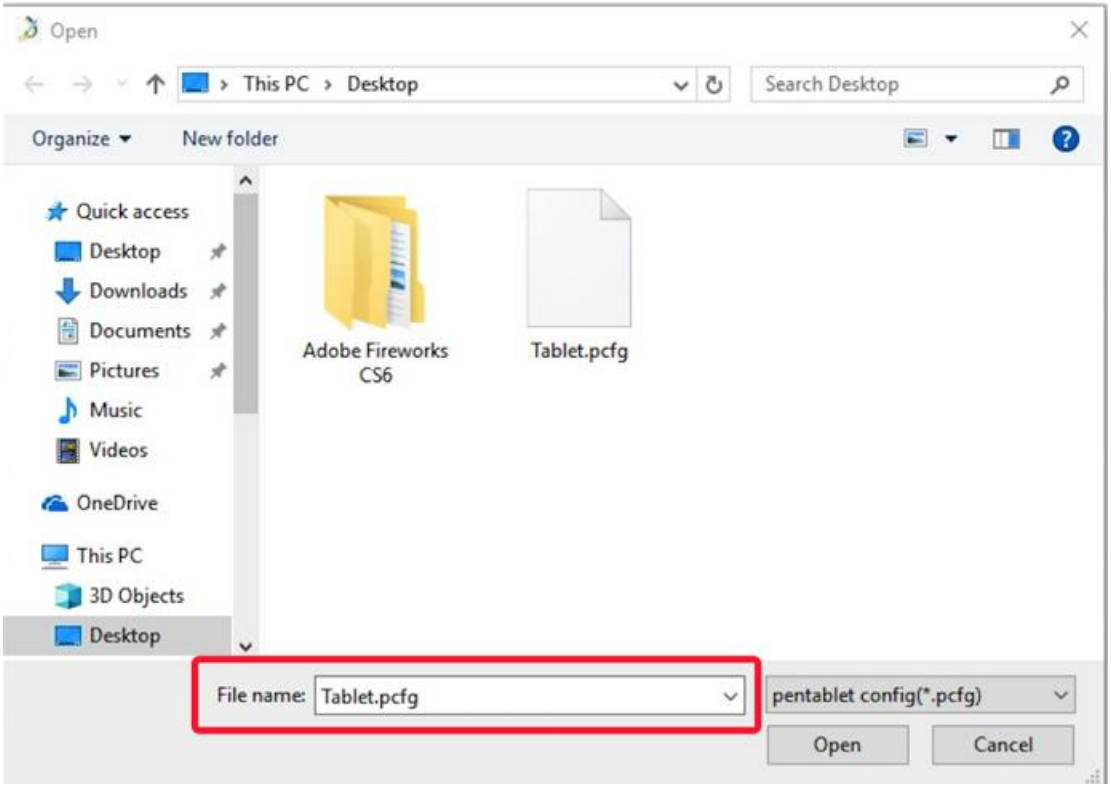


Image 3-7: Import Profile

1.6.Windows Inks

Diese Möglichkeit kann hier an- und ausgeschaltet werden. Das Einschalten ermöglicht die Unterstützung für Windows Ink und Applikationen, welche mit Windows Ink ausgeführt werden.



Image 3-8: Windows Ink

1.7 Einstellungen für Schnellzugriffstasten

Anmerkungen:

(a) Die Schnellzugriffstasten des Deco Pro Small & Medium sind für Tastaturen im US English Format designed. Bei anderen Version könnten Fehler auftreten.

Per Standardeinstellung sind die Schnellzugriffstasten des Deco Pro Small & Medium auf die Standard-Tastaturbefehle von Photoshop ausgelegt. Schnellzugriffstasten können für bestimmte Programme effektiv benutzerdefiniert werden.



Image 3-9. Keyboard

Deaktivieren der Schnellzugriffstasten: Wenn Sie Diese aktivieren, werden alle Funktionen der Schnellzugriffstasten deaktiviert.

Versteckte Hinweise: Wenn Sie Diese freischalten und eine beliebige Expresstaste drücken, wird diese Nachricht nicht am unteren Rand ihres Bildschirms auftauchen.

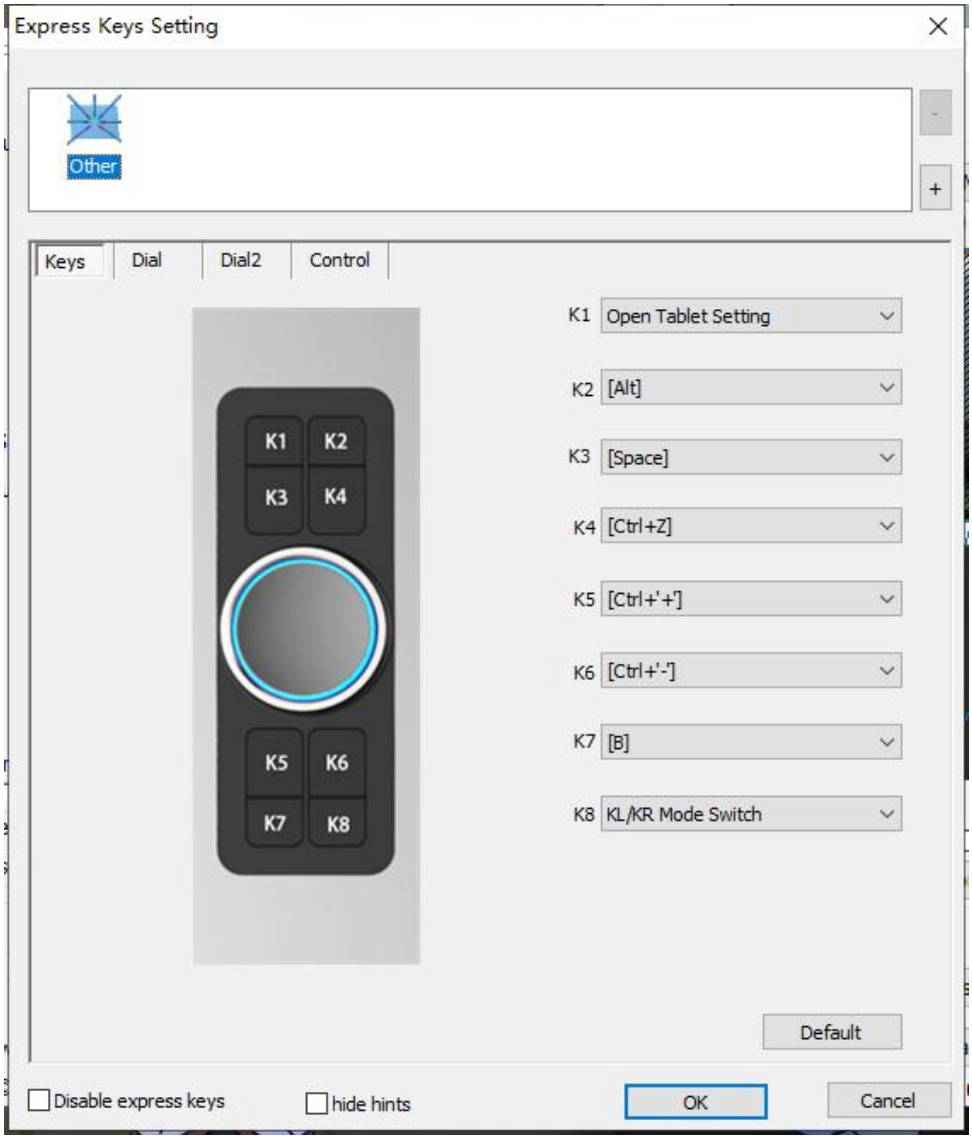


Image 3-10: Keys

In dieser Registerkarte können Sie die Funktionen der Schnellzugriffstasten Ihres Deco Pro Small & Medium festlegen. Nutzen Sie die Option “Definition”, um benutzerdefinierte Tastatureingaben einzustellen.

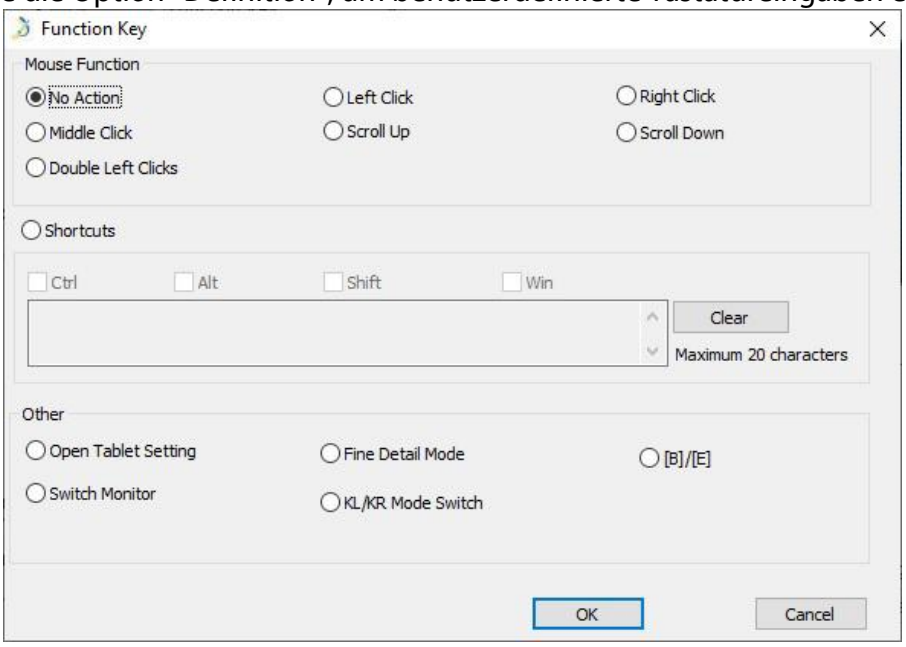


Image 3-11: Function Key

Anmerkung:

Sie können für jede Software eine andere Tastaturbelegung vornehmen**.**

a. Klicken Sie auf den “+” Button, um das Programm auszuwählen.

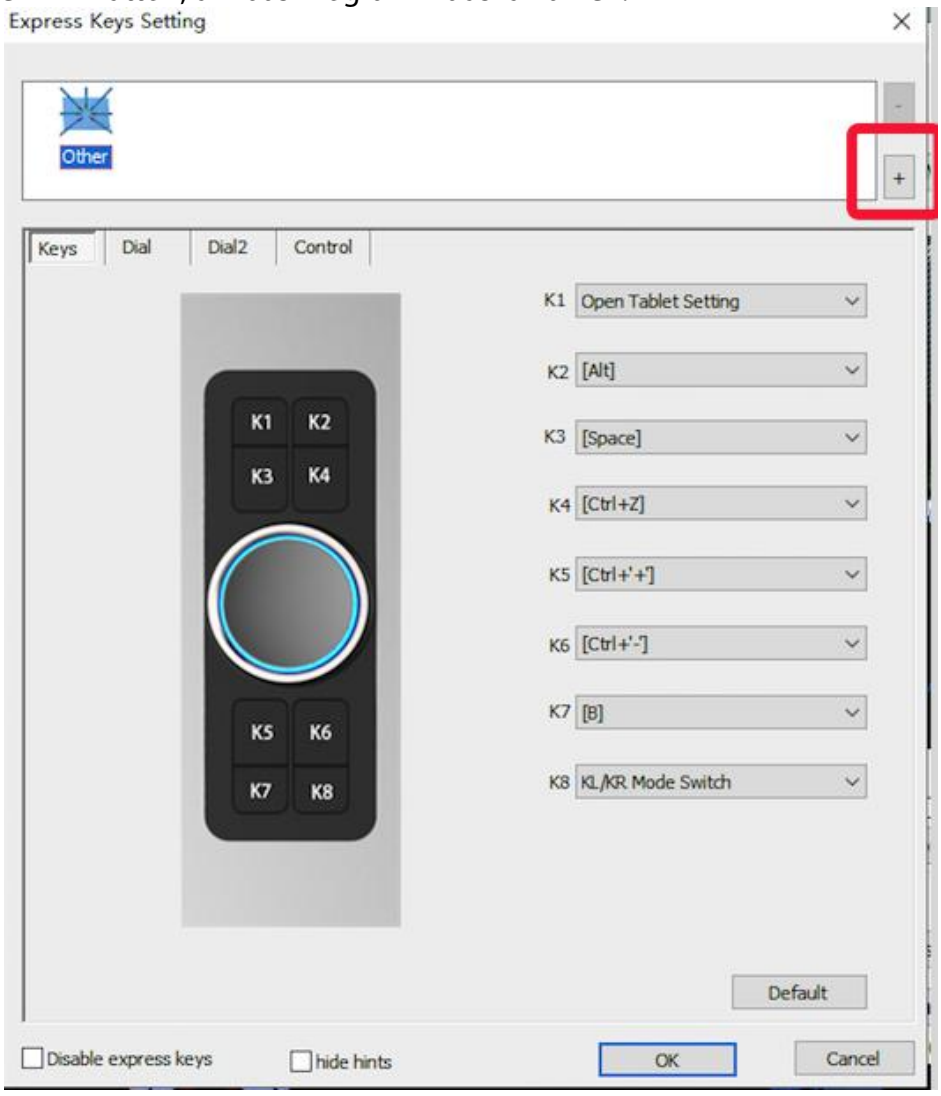


Image 3-12: Select Program

b. Sie können Default oder Browse nutzen, um die Software Ihrer Wahl auszuwählen.

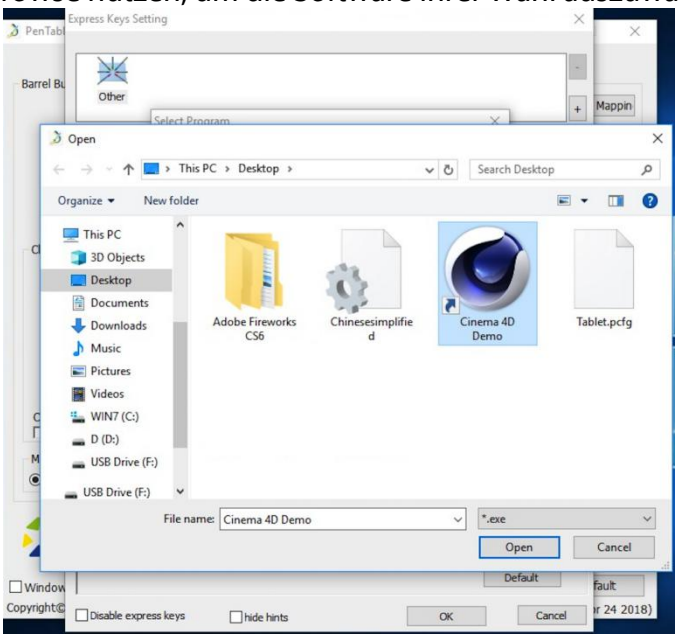


Image 3-13: Select Program

c. Kehren Sie zur Registrierkarte Tastaturbefehle zurück. Klicken Sie auf das Tablet Icon und richten Sie anschließend ihre Tastaturbefehle ein. Wenn Sie fertig sind, können Sie auf ‘‘OK’’ klicken und das Einstellungsmenü verlassen.

Sie können für jedes Dial eine andere Software auswählen.

a. Klicken Sie zunächst auf das Software Icon. Gehen Sie dann zur Registrierkarte Dial.

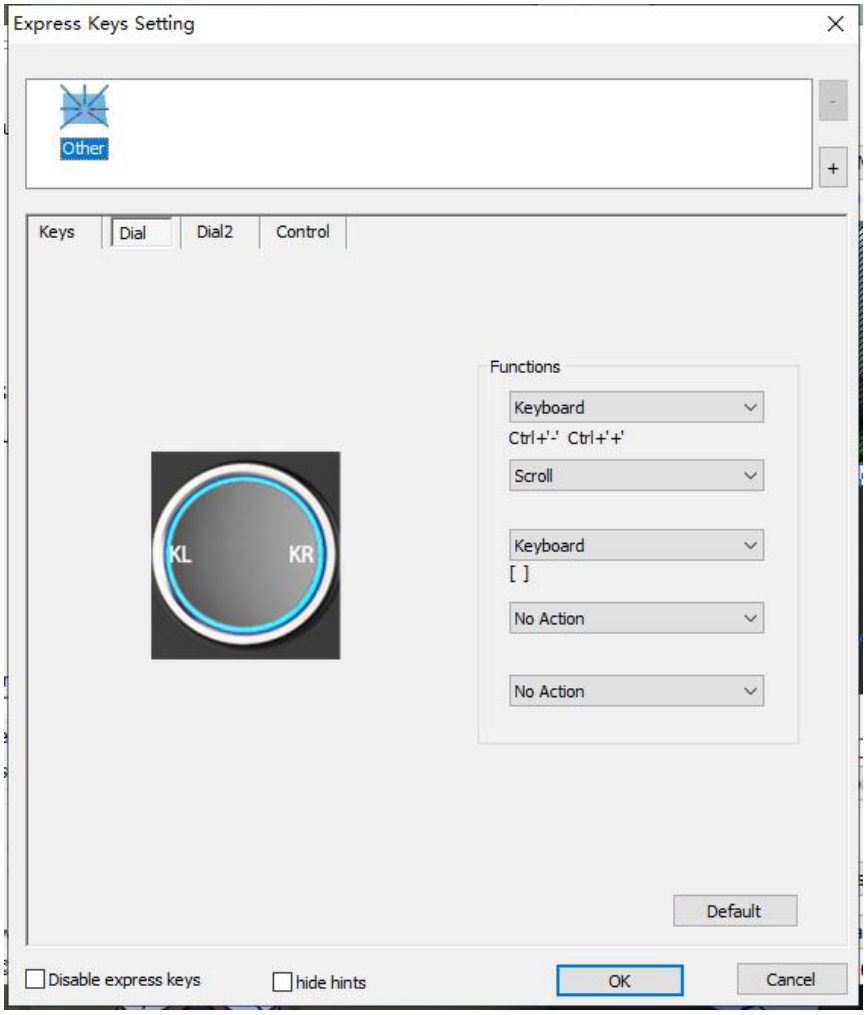


Image 3-14: Dial

b. Wählen sie bei jeder Drehschalter-Funktion “Function key” aus.
c. In der Registrierkarte “Einstellungen können” sie “KL” und “KR” mit verschiedenen Tastenbelegungen wie Strg+ & Strg- versehen.

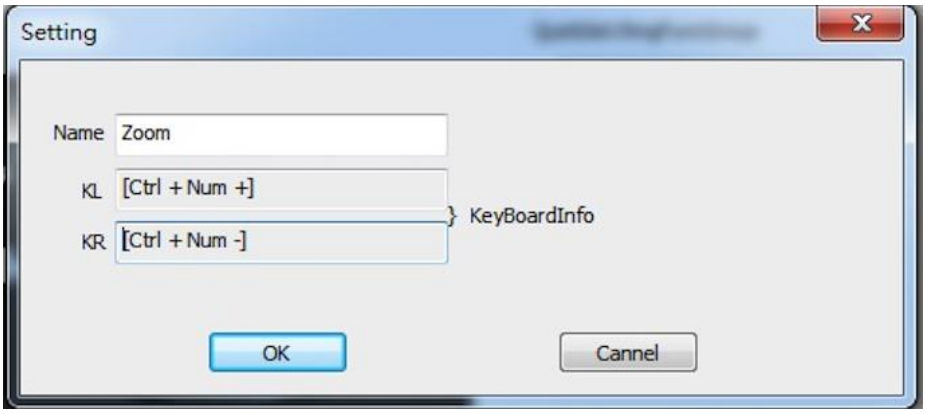


Image 3-15: Setting

Sie können die Dial2 Funktion mit Maus, Drehschalter oder Benutzerdefiniert belegen.

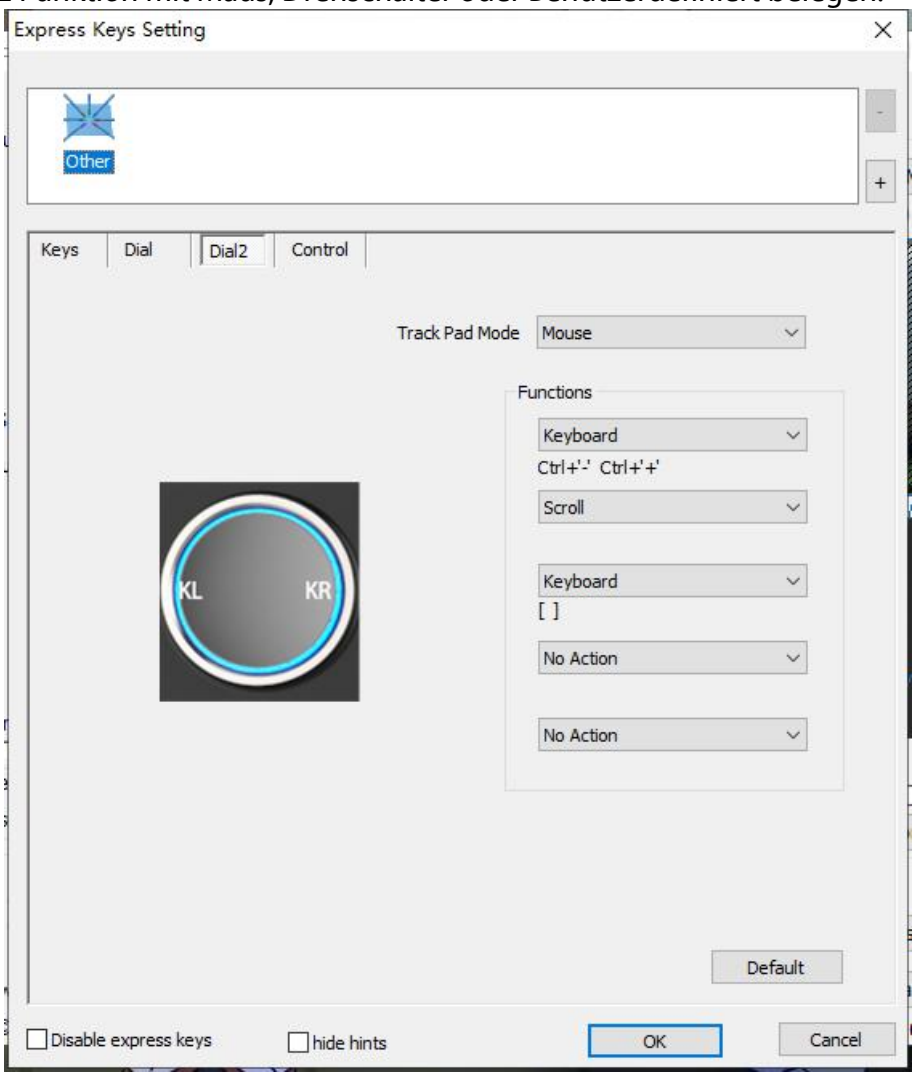


Image 3-16: Dial2

Steuerung: Sie können Anpassungen für ‘‘Wheel Light’’ & ‘‘Tablet Light’’ vornehmen.

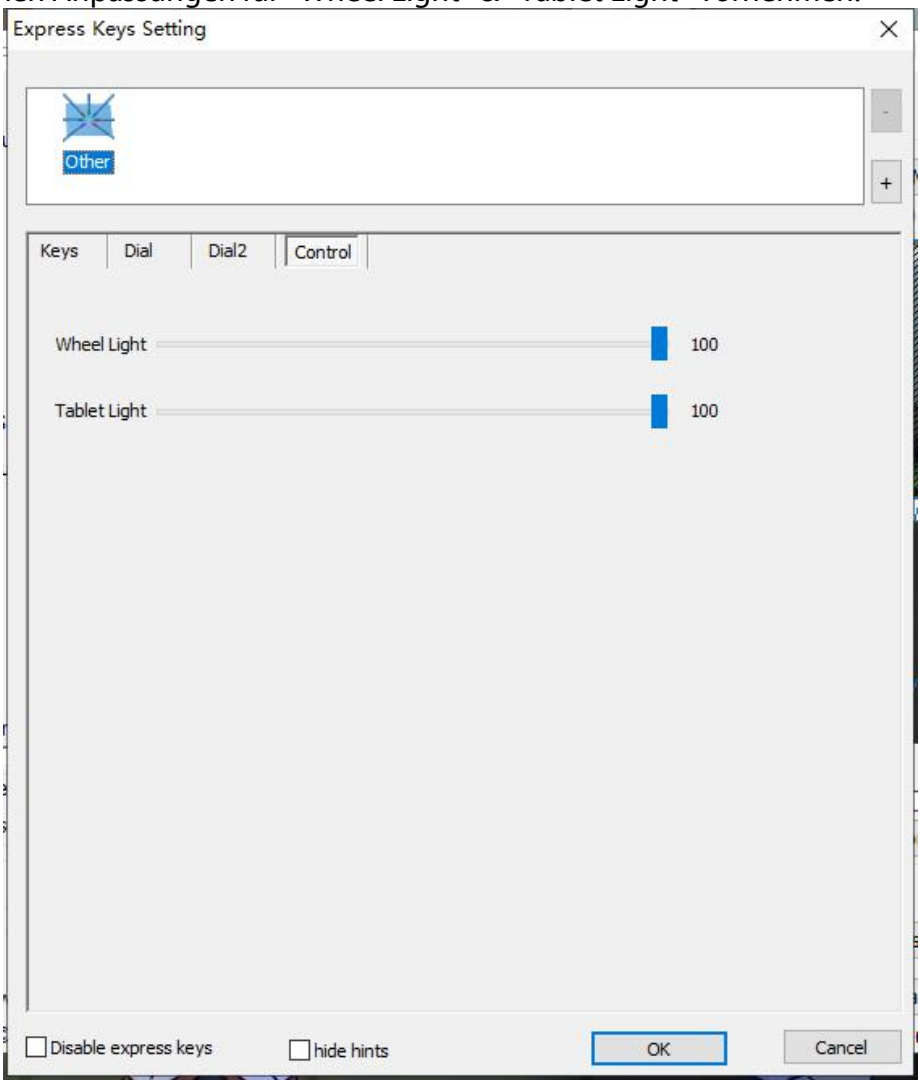


Image 3-17: Control

1.8 Standardeinstellungen

Sie können auf den Standardeinstellungs-Button klicken, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.

1.9 XP-Pen Logo

Mit einem Klick auf unser Logo, gelangen Sie auf unsere Webseite.

Mac

Um die Treibereinstellungen des Deco Pro Small & Medium zu öffnen, nutzen Sie den Finder > Application > PenTabletSetting

Treiber Benutzerinterface



Image 3-18: Tablet Setting

1. Stift

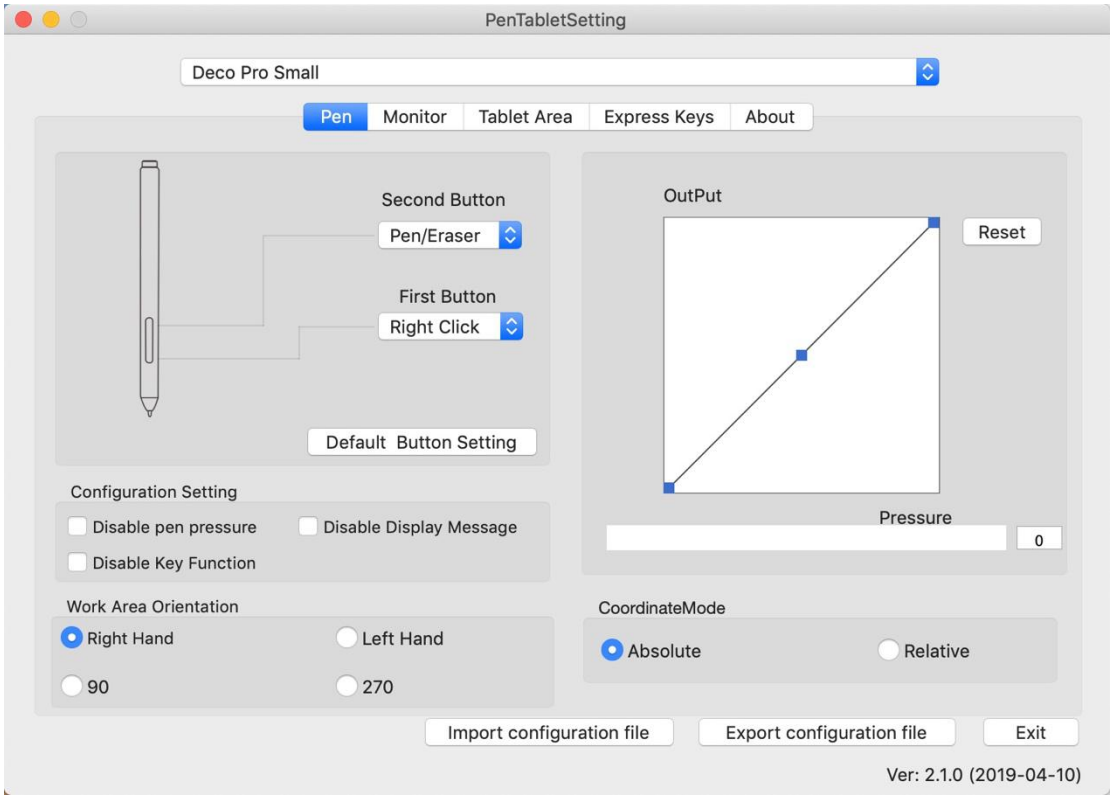


Image 3-19: Pen

1.1 In dieser Registrierkarte können Sie die Funktionen Ihrer Stylus Stiftbelegungen individualisieren, Ihre Druckempfindlichkeit einstellen und den Stift-Druck testen.

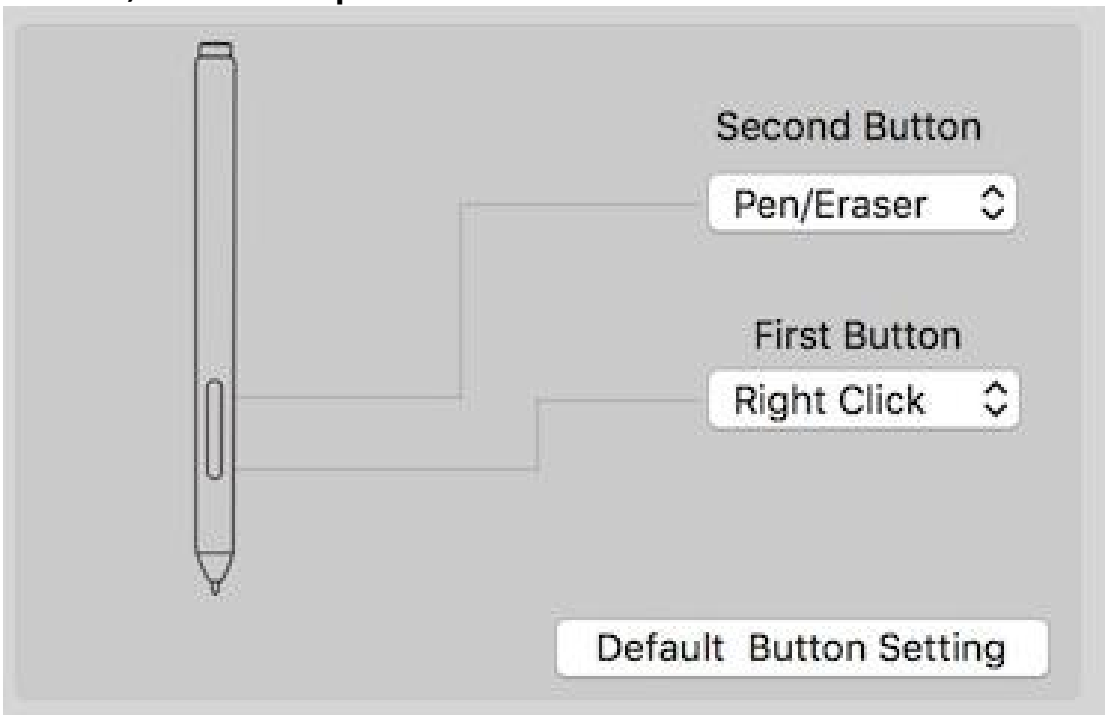


Image 3-20: Pen

Anmerkung:

Umschalten zwischen Stift/Radiergummi-Modus

Wenn sich der Stylus im Arbeitsbereich befindet, drücken Sie die zugewiesene Stiftetaste, um zwischen den Stift und Radiergummi-Modi in kompatibler Zeichensoftware hin und her zu schalten. Der ausgewählte Modus wird Ihnen kurz angezeigt.

1.2 Konfigurationseinstellungen:

Deaktivieren der Druckempfindlichkeit: Wenn die Funktion “Druckempfindlichkeit deaktivieren” aktiviert ist, können Sie die Druckempfindlichkeits-Funktion deaktivieren.
Deaktivieren der Schnellzugriffstasten-Funktion: Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden alle Schnellzugriffstasten-Funktionen deaktiviert.

Deaktivieren der Bildschirmbenachrichtigung: Wenn Sie diese Funktion aktivieren und eine beliebige Schnellzugriffstaste drücken, wird diese Nachricht nicht mehr am unteren Bildschirmrand erscheinen.



Image 3-21: Configuration Setting

1.3 Ausrichtung des Arbeitsbereichs:

Rechte Seite, linke Seite, 90° & 270°:
Das Deco Pro Small & Medium kann auch für Rechts- und Linkshänder sowie für 90 und 270 Winkel konfiguriert werden. Achten Sie darauf, dass Sie auch das eigentliche physische Tablett drehen.

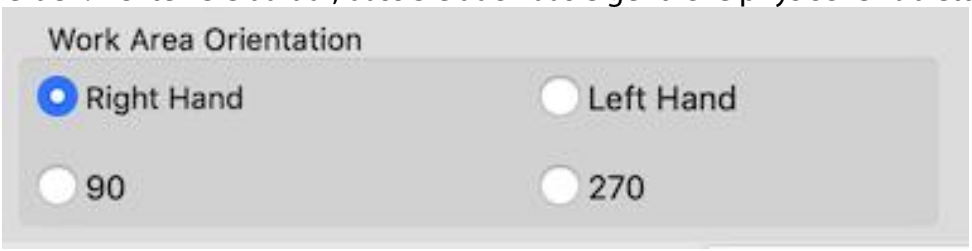


Image 3-22: Work Area Orientation

1.4 Output: Sie können den Stiftdruck hier auf "Output" oder "Press" einstellen.

Es zeigt den aktuellen Druck, der auf Ihr Tablett ausgeübt wird, und kann zum Testen des Stiftdrucks verwendet werden.

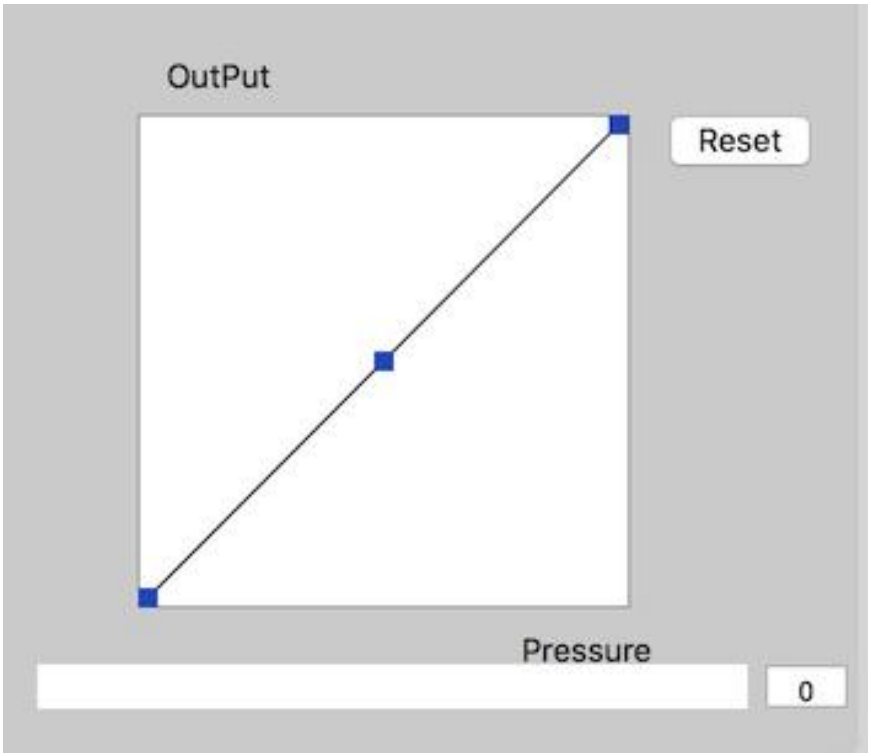


Image 3-23: Output

1.5 Absoluter (Stift) Modus und Relativer (Maus) Modus

Absoluter (Stift) Modus: Standard Tablet Modus; Jeder Punkt des Arbeitsbereichs des Tablets entspricht einem absoluten Punkt auf dem Bildschirm.

Relativer (Maus) Modus: Maus Modus; Der Arbeitsbereich des Tablets entspricht nicht den absoluten Punkten auf Ihrem Monitor und funktioniert wie eine Standardmaus.

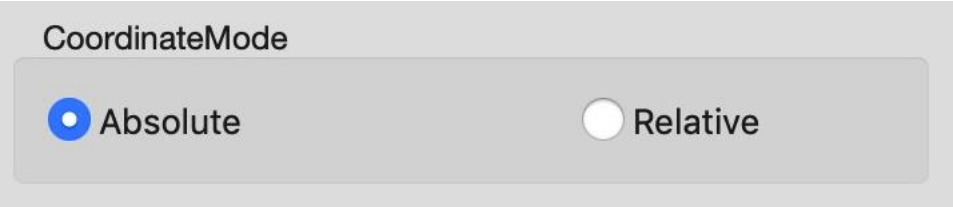


Image 3-24: Coordinate Mode

1.6 Import & Export-Profile

Sie können die “Konfiguration des Import/Exports-Profils”-Funktion benutzen, um Ihre Stifttasten-Belegung zu speichern/laden, sowie auch die Ihrer Schnellzugriffstasten.

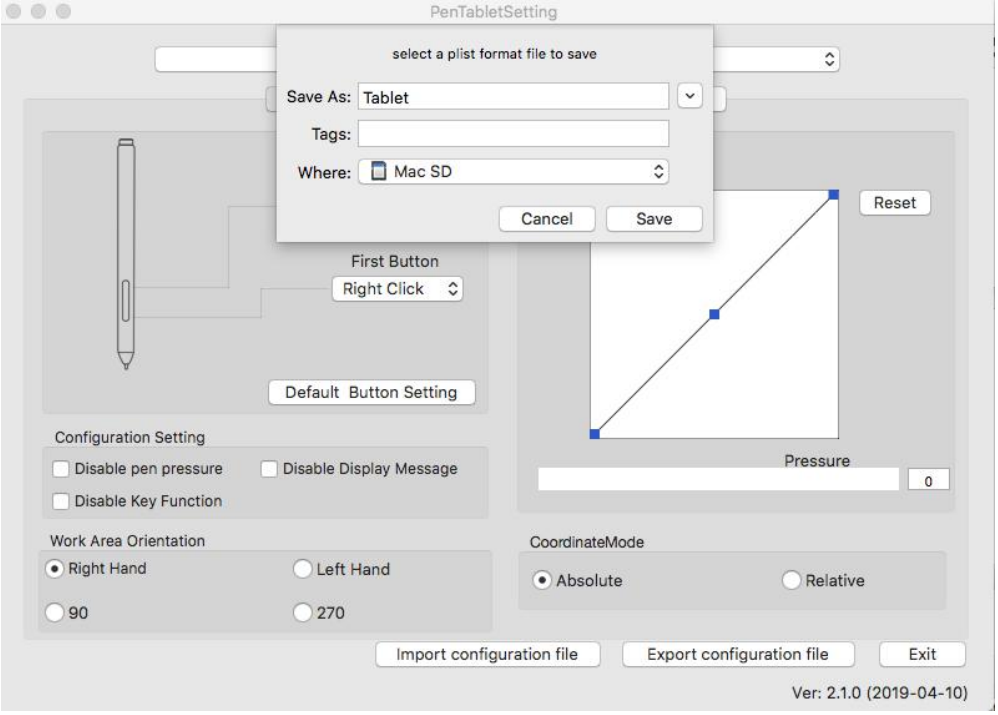


Image 3-25: Export configuration file

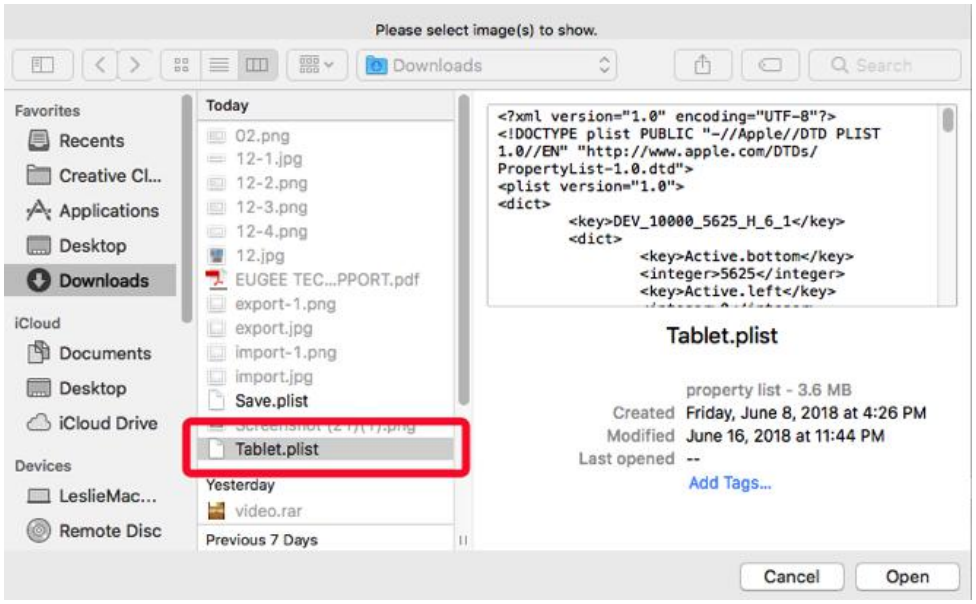


Image 3-26: Import configuration file

2.Monitor

Die Registrierkarte “Monitor” ermöglicht Ihnen die Konfiguration zur Benutzung Ihres Deco Pro Small & Medium mit ein oder zwei Monitoren. Das Tablett kann auch so konfiguriert werden, dass es nur einen Teil Ihres Displays verwendet.

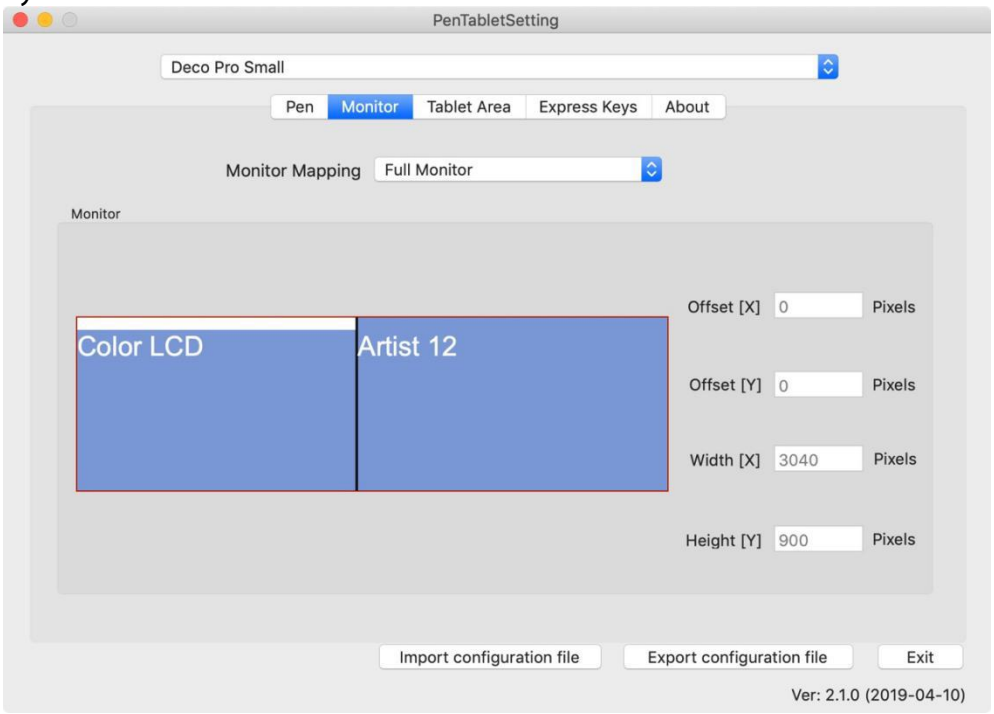


Image 3-27: Monitor

3.Tablett Bereich

In dieser Registerkarte können Sie den Arbeitsbereich Ihres Tabletts auf dem Bildschirm anpassen.

3.1. Full Area wählt automatisch den größtmöglichen Arbeitsbereich aus.

3.2. Das Seitenverhältnis passt den Arbeitsbereich des Tabletts auf dem Bildschirm an die Auflösung Ihres Monitors an.

3.3. Wheel & Tablet LED kann Ihnen ermöglichen, die Wheel & Tablett Lichter einzustellen.

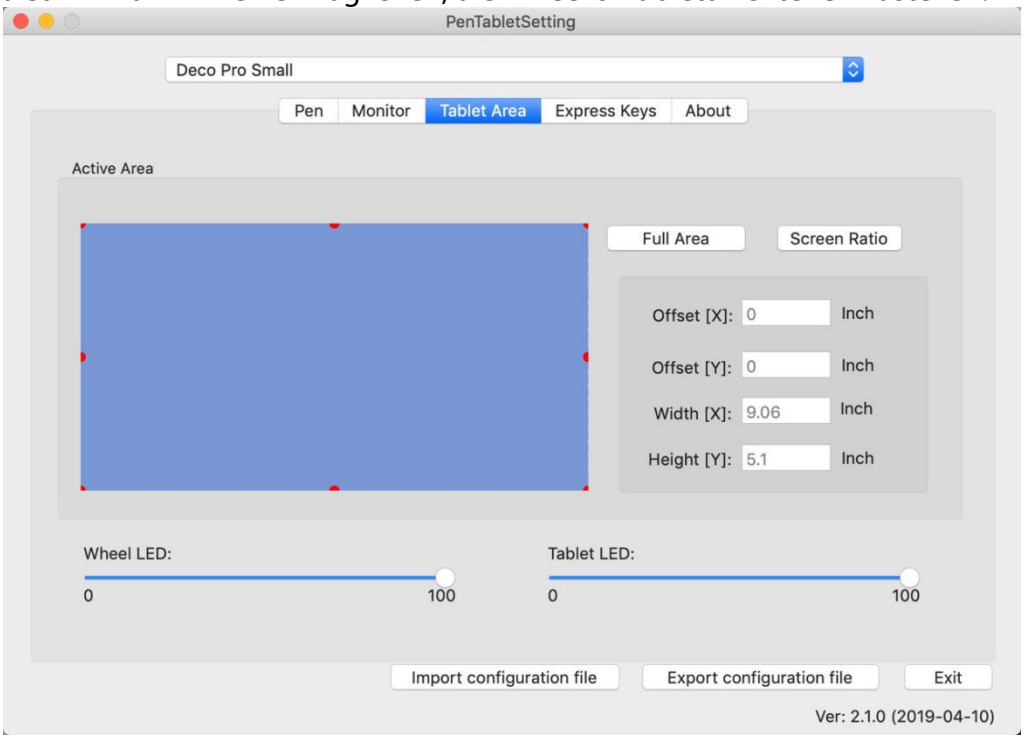


Image 3-28: Full Area

4. Schnellzugriffstasten

Anmerkungen:

(a) Die Schnellzugriffstasten des Deco Pro Small & Medium sind für Tastaturen im US English Format designed. Bei anderen Version könnten Fehler auftreten.

(b) Per Standardeinstellung sind die Schnellzugriffstasten des Deco Pro Small & Medium auf die Standard-Tastaturbefehle von Photoshop ausgelegt. Schnellzugriffstasten können für bestimmte Programme effektiv benutzerdefiniert werden.

4.1 Im Schnellzugriffstasten-Reiter ist jede Schnellzugriffstaste mit einer Standardeinstellung belegt.

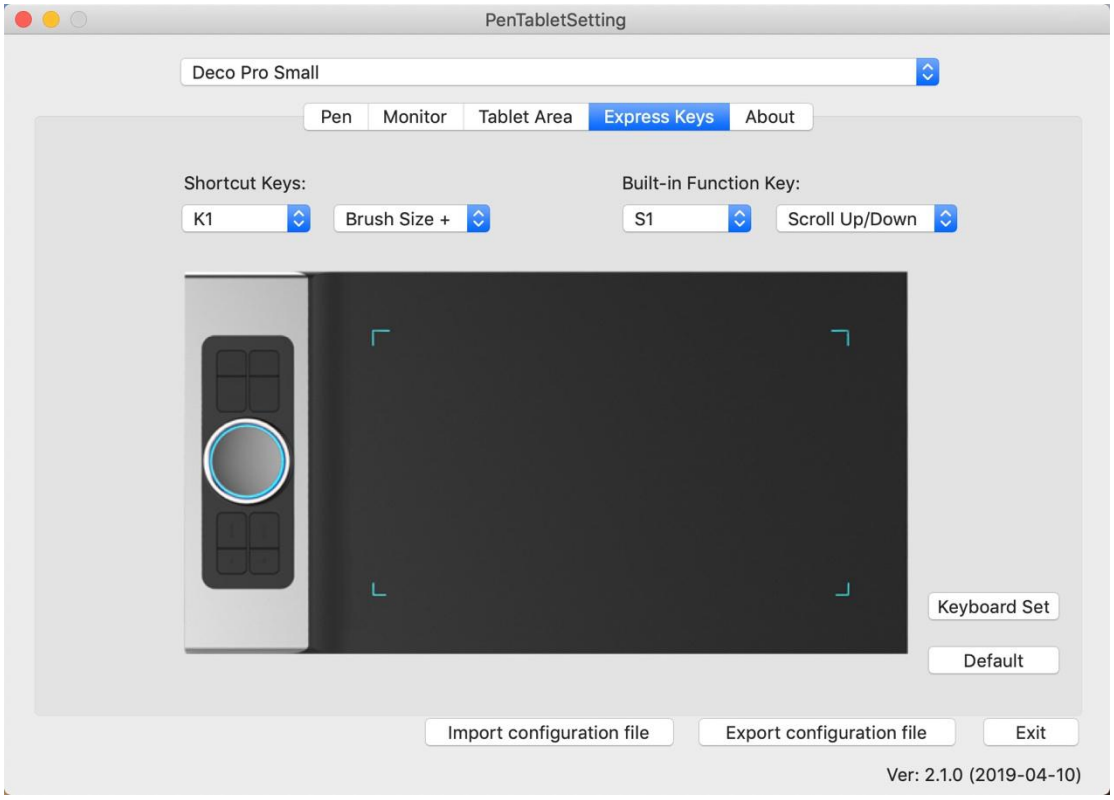


Image 3-29: Express keys

Unter der Registrierkarte ‘‘Tastenbelegung’’ können Sie den Schnellzugriffstasten des Deco Pro Small & Medium ihre präferierten Funktionen zuweisen. Nutzen Sie die Option “Reset Customer Defined”, um benutzerdefinierte Tastatureingaben vorzunehmen.

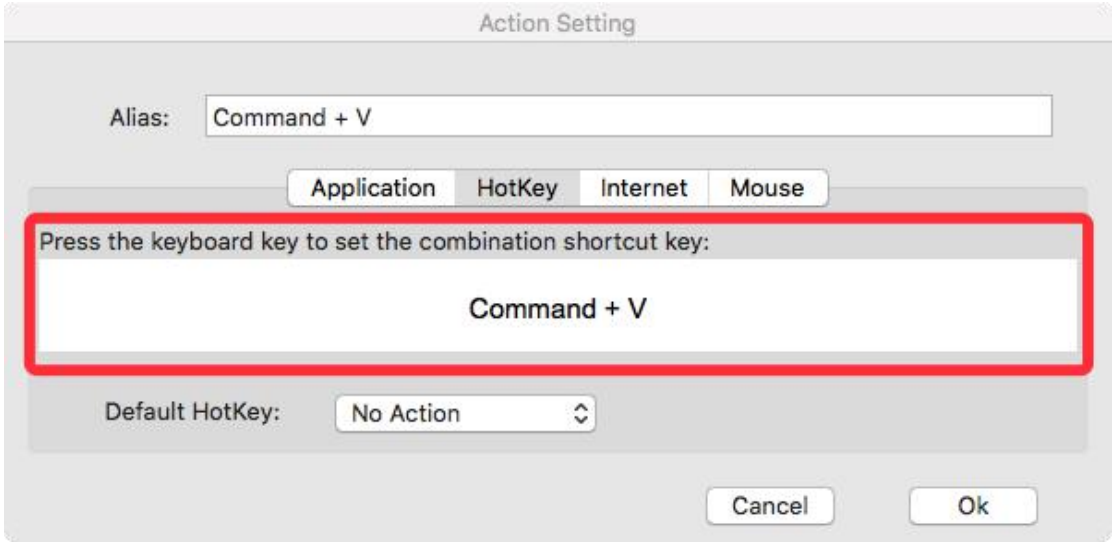


Image 3-30: Action Setting

Sie können für jede Software eine andere Tastaturbelegung vornehmen.

a. Klicken Sie auf den “+” Button, um das Programm auszuwählen.

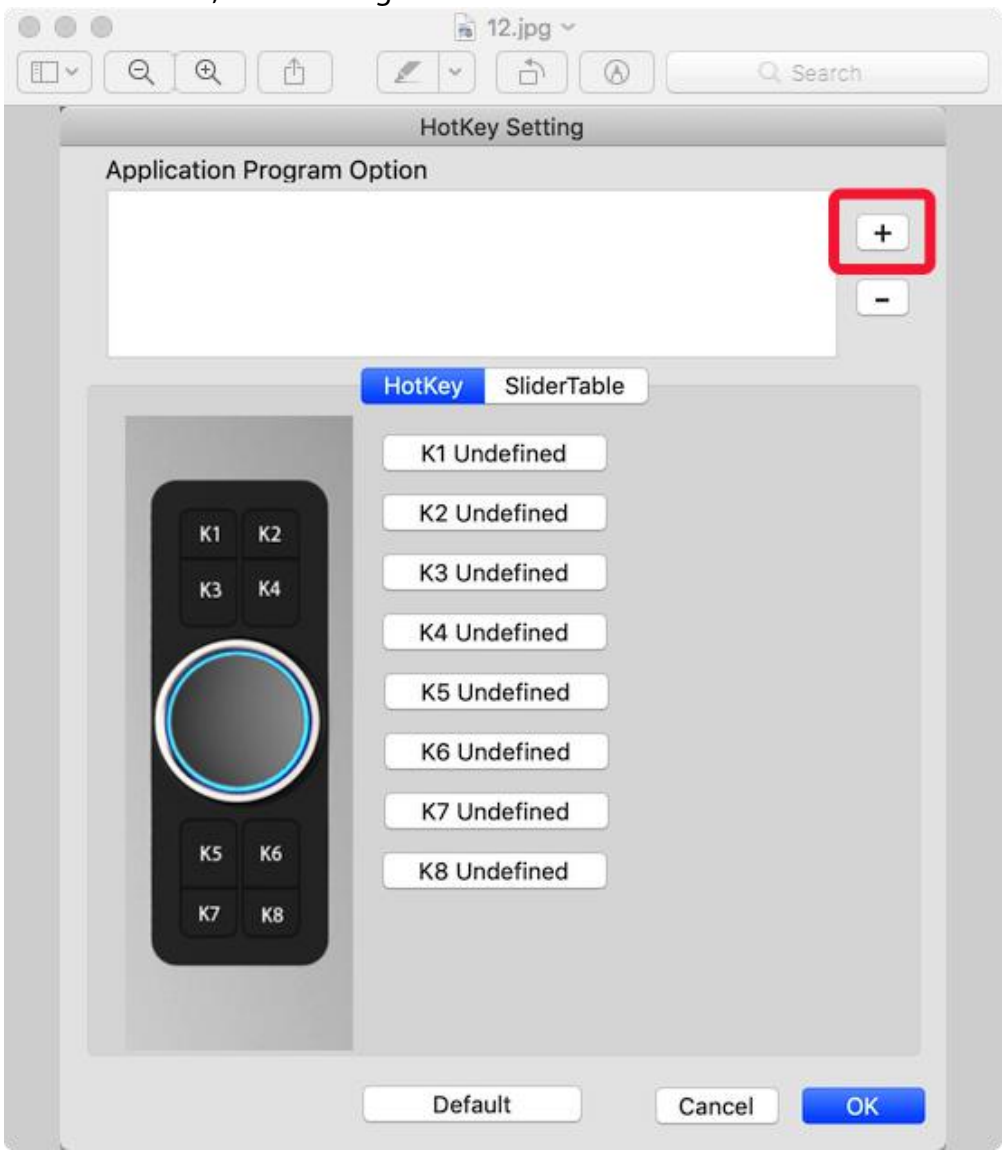


Image 3-31: Select Program

b. Ihr ausgewähltes Programm

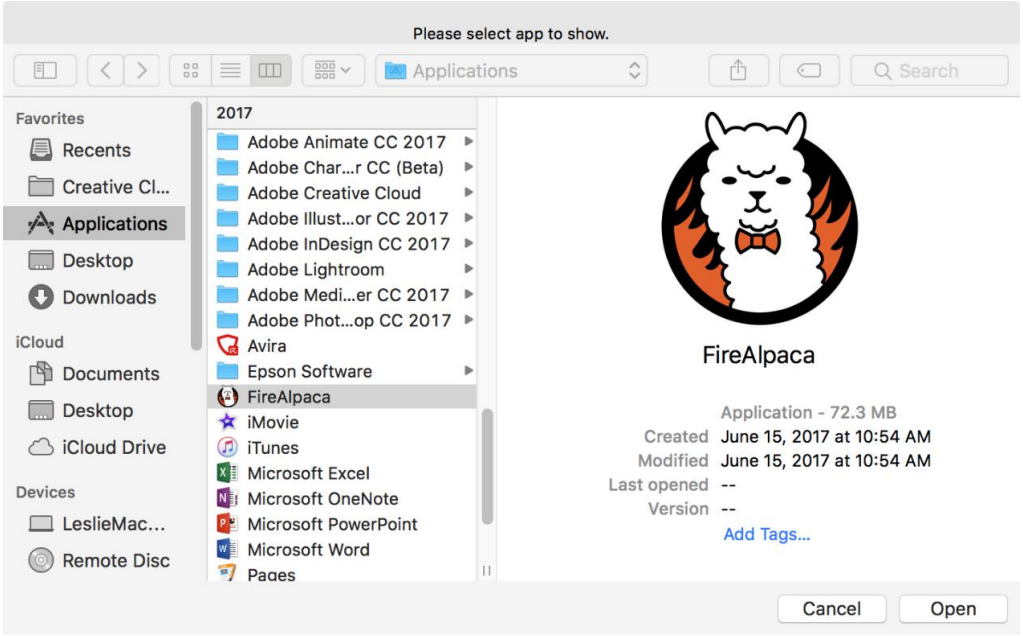


Image 3-32: Select Program

c. Kehren Sie zur Registrierkarte Tastaturbefehle zurück. Klicken Sie auf das Tablet Icon und richten Sie anschließend ihre Tastaturbefehle ein. Wenn Sie fertig sind, können Sie auf OK klicken und das Einstellungsmenü verlassen.



Image 3-33: Hot Key

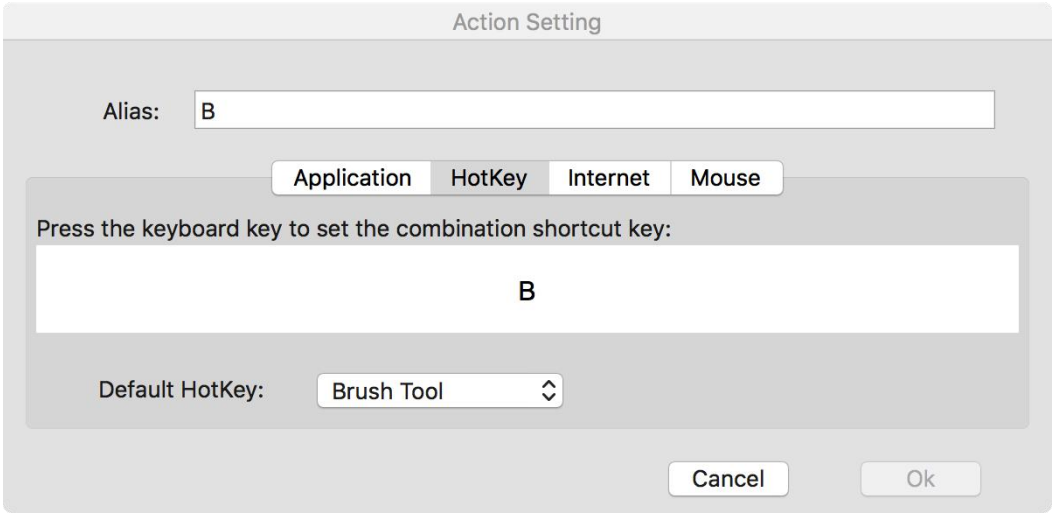


Image 3-34: Action Setting

Sie können für jedes Dial eine andere Software auswählen.

a. Klicken Sie zunächst auf das Software Icon. Gehen Sie dann zur Registrierkarte Dial.



Image 3-35: Slider

b. Wählen sie bei jeder Drehschalter-Funktion “Function key” aus.

c. In der Registrierkarte “Einstellungen” können sie “Left HotKey” und “Right HotKey” mit verschiedenen Tastenbelegungen wie Strg+ & Strg- versehen

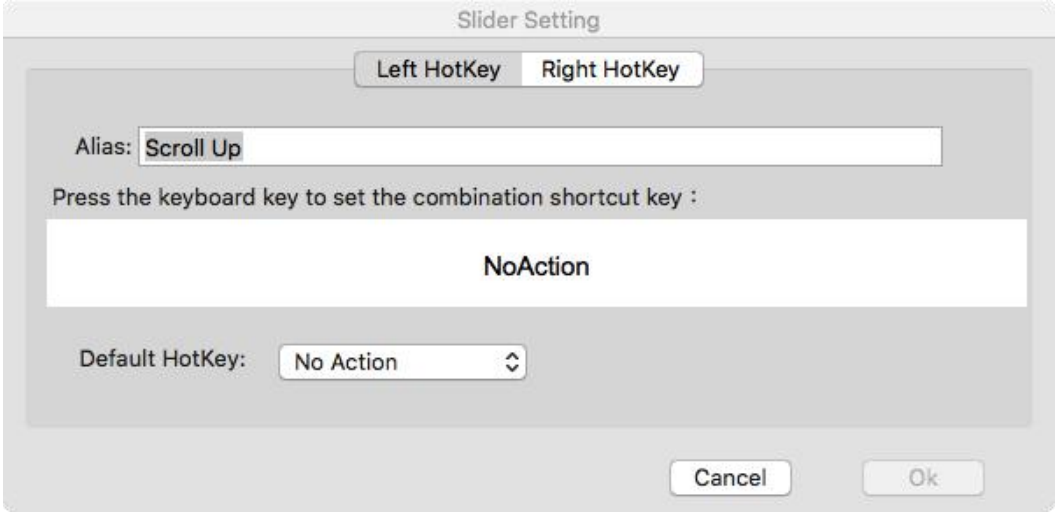


Image 3-36: Slider Setting

5. Über

Diese Registrierkarte zeigt die aktuelle Version Ihrer installierten Treibersoftware an.

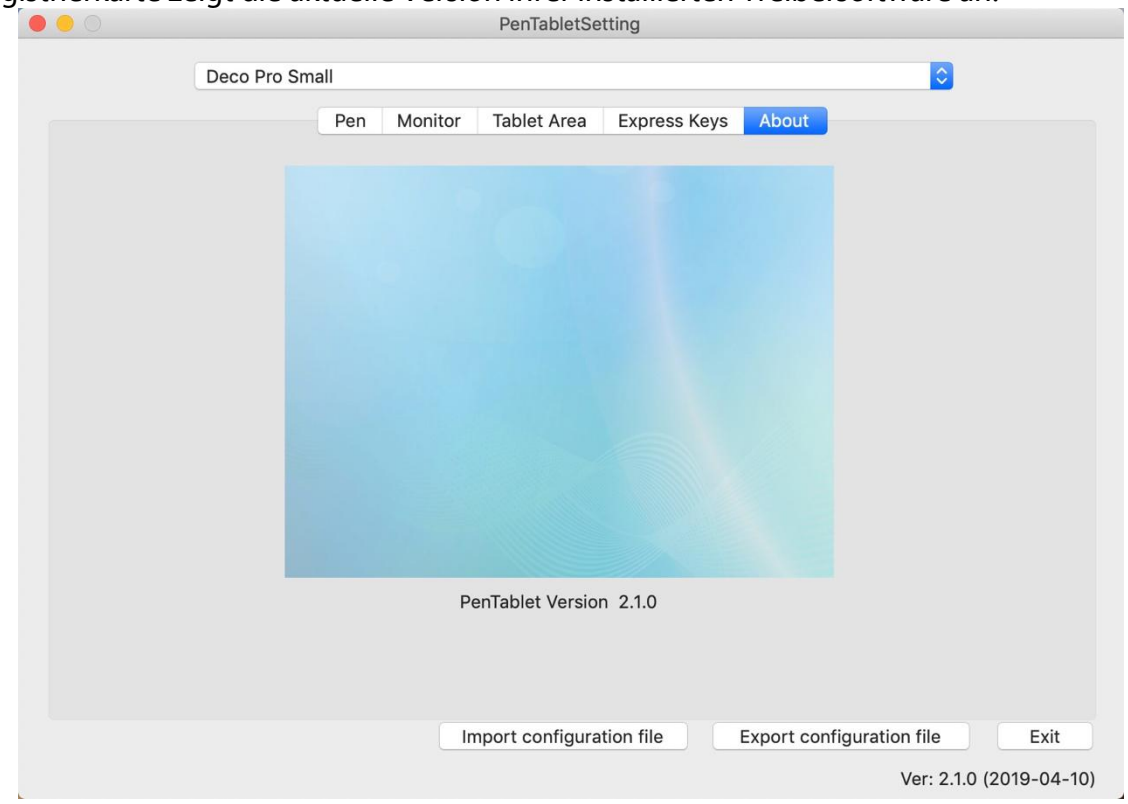


Image 3-37: About

{ IV.Treiber Deinstallation}

Windows

Öffnen Sie [Einstellungen] → [Apps & Features]. Suchen Sie nach “Pentablet” und klicken Sie auf “Deinstallieren”. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Mac

Öffnen Sie [Finder] → [Application] → [Pen Tablet], klicken Sie auf
"Uninstall Pen Tablet” und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

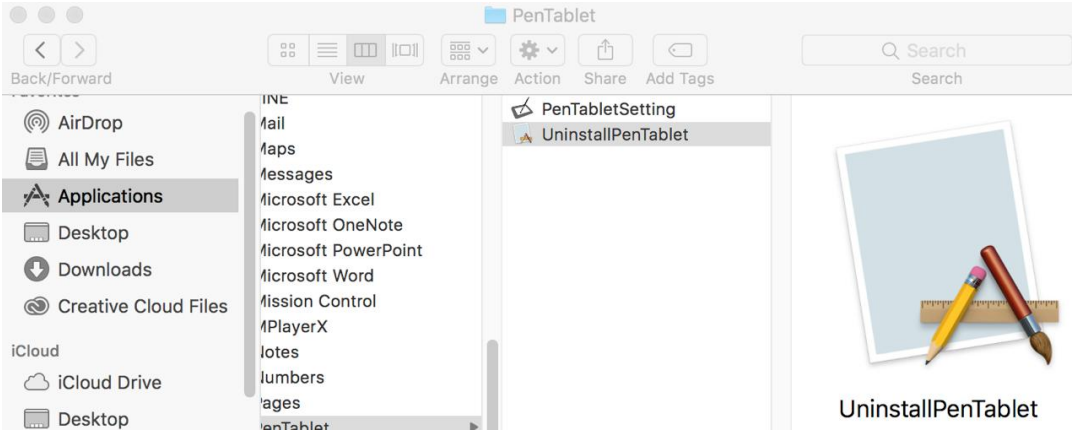


Image 4-1: Mac uninstall

ANMERKUNG:
Wenn Sie versuchen den Deco Pro Small & Medium Treiber neu zu installieren, stellen Sie sicher, dass Sie den Computer nach erfolgreicher Deinstallation des Treibers neu gestartet haben.

{ VI. FAQ}

1. Ich kann den Stift nicht zur Bedienung des Cursors nutzen.
Deinstallieren Sie den Deco Pro Small & Medium Treiber. Wenn die Deinstallation nicht funktioniert, starten Sie das Treiber-Installationsprogramm erneut. Erlauben Sie dann die Deinstallation des Treibers. Starten Sie den Computer neu. Verbinden Sie Ihren Computer mit dem Tablett und testen Sie dann den Stift.
Wenn der Cursor auf die Stifteingabe reagiert, funktioniert die Hardware des Tabletts. Installieren Sie den Treiber des Deco Pro Small & Medium neu entsprechend den folgenden Schritten (Windows): Laden Sie den aktuellsten Treiber Ihres Tabletts von www.xp-pen.com herunter. Extrahieren Sie dann die ‘‘.zip’’ Inhalte auf Ihren Desktop und installieren Sie diese.

2.Wie stelle ich sicher, dass der Deco Pro Small & Medium Treiber erfolgreich installiert wurde?
a. Nach erfolgreicher Installation des Treibers erscheint das Symbol in ihrem Benachrichtigungsfeld, rechts unten auf ihrem Bildschirm (Windows OS) und Desktop. Per Stifteingabe wird der Mauszeiger gesteuert und die Druckempfindlichkeit wird vorhanden sein.

3. Wie kann ich festlegen, ob das Problem Software oder Hardware bezogen ist?
a. Verbinden und installieren Sie das Deco Pro Small & Medium an einem anderen Computer. Wenn das Tablett einwandfrei funktioniert, haben Sie ein Software-Problem. Vergewissern Sie sich, dass ALLE Tablett Treiber (auch der Treiber vom Deco Pro Small & Medium) deinstalliert und nicht mehr auf Ihrem Computer vorhanden sind. Installieren Sie danach den Treiber des Deco Pro Small & Medium erneut.

Falls Sie fragen haben, bitte kontaktieren Sie uns:
Web: www.xp-pen.com
Email: servicede@xp-pen.com