




User Manual

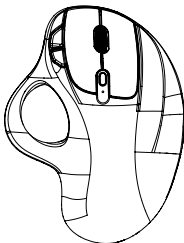

Ergonomic Optical Mouse

AET-TB180SB

ENGLISH	4
DEUTSCH	11
ČESKY	18
SLOVENSKY	25
MAGYAR	32
WARRANTY & SUPPORT	39
GARANTIE & BETREUUNG	39
ZÁRUKA & PODPORA	39
ZÁRUKA & PODPORA	39
GARANCIA & TÁMOGATÁS	39

THANK YOU FOR CHOOSING US!

We value your trust. We hope that you will be happy with our product, and as excited about it as we are. We try to offer products of the highest quality that satisfy even the most demanding requirements. If you are satisfied, it would make us very happy if you chose us again the next time you make a purchase.

We are environmentally conscious, therefore we use special eco-friendly packaging. Please recycle!

Recycling and Environmental Protection

We try to avoid using plastic packaging and film and only use them when they are absolutely necessary to protect the product. So how are we different?

Packaging you can eat... Well, almost. :-)

- ❶ We use ink made from soybeans as opposed to classic petroleum-based ink.
- ❷ The majority of our packaging is made from 100% recyclable paper.
- ❸ We limit the use of adhesives. If absolutely necessary, we make sure to choose only water-soluble ones.

We think globally, which means that we actively search for eco-friendly solutions. We keep an eye on trending technology and place findings of the scientific community into practice.

We don't just try to meet quotas and mandates, we aim to exceed them.




**THIS PACKAGE
IS 100%
RECYCLABLE.**

TECHNICAL PARAMETERS

Connection	USB receiver/Bluetooth
Power	DC 5 V, 0.3 A Li 3.7 V, 500 mAh
Sensor resolution	100/200/400 (default)/800/1,200 DPI
Sensor type	Optical
Interface type	USB
Wireless range	10 m (2.4 G); 8 m (Bluetooth)
Maximum number of paired devices	3
Polling rate	250 Hz (2.4 G); 115 Hz (Bluetooth)
Dimensions	138 × 74,5 × 68 mm
Weight	147 g ± 10 g

OVERVIEW

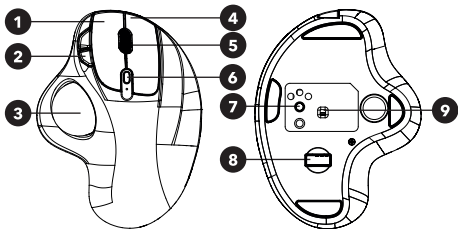

- 1 Left mouse button
- 2 Side buttons forward / backward
- 3 Trackball
- 4 Right mouse button
- 5 Centre wheel
- 6 DPI button (sensor resolution setting)
- 7 Mode switch
- 8 USB receiver
- 9 ON/OFF switch

INSTRUCTIONS

Charging the mouse

The mouse must be charged before the first use. Insert the connector of the supplied USB cable to the charging port and the second connector to the USB-A input of your computer.

The mouse can be used while charging.

If the LED indicator lights up during the using, it is necessary to charge the mouse.

Turning mouse On/Off

Turn the power switch on the bottom of the mouse to the "ON" position to turn on the mouse. The LED indicator BT1 flashes slowly. The default operating mode is BT1.

Operating mode selection

The wireless mouse allows you to set the operating modes to 2.4 G, Bluetooth 1 or Bluetooth 2. To select an operating mode, press the operating mode selection button at the bottom of the mouse repeatedly in the following order: BT1 - BT2 - 2.4 G. The default operating mode is BT1.

2.4 G operating mode

Turn on the mouse and press the operating mode selection button to select 2.4 G mode. LED indicator will flash slowly.

Insert the USB receiver into the USB-A port of your computer.

The mouse is installed automatically so you can control the mouse quickly and comfortably.

Bluetooth operating mode

1. Turn on the mouse. The default operating mode is BT1 and LED indicator will flash slowly. Press the operating mode selection button repeatedly to select the BT1 or BT2 mode.
2. Press and hold the operating mode selection button for more than 3 seconds to enter the pairing process. The LED indicator will flash quickly.

INSTRUCTION

3. On your computer, click "Add Device - Bluetooth" to start the device search.
4. Select "BT5.0 Mouse" or "BT3.0 Mouse" from the searched devices and confirm for pairing.
5. If the pairing was successful, the mouse cursor will appear on the display.

Sensor resolution setting

Press repeatedly the DPI button to select the sensor resolution: 100-200-400-800-1200 DPI.
The default setting is 400 DPI.

CLEANING

Keep the wireless mouse clean. Turn the switch to the "OFF" position before cleaning.
Use only a dry, clean cloth for cleaning. Do not use harsh cleaners, solvents, gasoline or other similar substances. Never wash the wireless mouse with water and do not immerse it in water.

SAFETY INFORMATION

- Read the safety and operating instructions. Failure to observe the safety and operating instructions can endanger people or damage the device. And it may void your warranty.
- This product is only suitable for household use.
- This product is not a toy. It may contain small components. Please keep away from children.
- Do not use or leave the product in a dusty or otherwise polluted environment.
- Do not leave the product in high or low ambient temperatures. Keep the product in a dry environment.
- Keep this product away from heat sources such as stoves or direct sunlight. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the product.
- Do not expose the product to dripping or splashing water or other liquids. Do not place containers filled with water, such as vases, on the product.
- Do not touch the product with wet hands.
- This product is not considered a light fixture. Make sure that continuous operation does not exceed six hours.
- Never look into the light for a long time. There is a risk of serious eye damage.
- Do not disassemble the product. Attempting to modify the power bank may damage the product and result in a serious injury.
- Do not immerse the product in water or other liquids or throw it into a fire.
- Do not leave the product unattended while it is in operation.
- Avoid turning the product on and off frequently and repeatedly.
- While the product is in operation, it may become hot. This is a normal occurrence. Therefore, make sure that there are no heat-sensitive objects / surfaces near the product.
- If you notice an unpleasant odor or smoke while using the product, unplug the product immediately and stop using it. Contact an authorized customer center.
- Avoid overloading the product. Avoid dropping the product.
- Do not place any objects on the product. There is a risk of irreversible damage to the product.
- This product does not contain parts repairable by the user. In the event of a malfunction or defect contact the nearest authorized service center. Check it regularly for damage.
- Use only a soft, clean, dry cloth to clean the surface.
- Do not use any chemical cleaners, abrasives, gasoline, thinners or other similar substances.

SAFETY INFORMATION

- es. Before cleaning, make sure that the product is disconnected from the power supply.
- Store the product in a dry and well-ventilated place. Do not place any objects on the product when in storage.

Alza.cz, a. s. hereby declares that the radio device AET-TB1805B is in compliance with Directive 2014/53/EU.

DISPOSAL OF USED BATTERIES

Batteries contain materials harmful to the environment. Do not dispose of batteries in a regular community waste. Dispose of used batteries properly at collection points.



DANKE FÜR IHR VERTRAUEN!

Wir wissen Ihr Vertrauen zu schätzen. Wir hoffen, dass Ihnen das Produkt Freude macht und Sie davon genauso begeistert sein werden wie wir. Wir sind bestrebt, Produkte in höchster Qualität anzubieten, die auch hohe Ansprüche erfüllen. Wir freuen uns, wenn Sie sich, falls Sie zufrieden sind, auch das nächste Mal für uns entscheiden.

Wir denken an die Natur und haben deshalb eine spezielle ökologische Verpackung geschaffen. Bitte recyceln Sie diese.

Recycling und Umweltschutz

Wir versuchen, auf Kunststoffverpackungen und Folien zu verzichten. Wir verwenden sie nur, wenn sie für den Schutz des Produkts unbedingt notwendig sind. Und was machen wir sonst noch?

Verpackungen, die man essen kann ... Fast. :-)

- 1 Wir drucken mit Sojabohnentinte anstelle der klassisch hergestellten Tinte auf Ölbasis.
- 1 Die überwiegende Mehrheit unserer Verpackungen besteht aus 100% recycelbarem Papier.
- 1 Wir beschränken den Einsatz von Klebstoffen. Wenn nötig, benutzen wir nur wasserlösliche Klebstoffe.

Wir denken global und suchen aktiv nach ökologischen Lösungen. Wir folgen neuesten technologischen Trends und nutzen das Wissen der Wissenschaft in der Praxis.

Wir erfüllen nicht nur Quoten oder Richtlinien. Wir bemühen uns, auf eigene Faust mit gutem Beispiel voranzugehen.




**THIS PACKAGE
IS 100%
RECYCLABLE.**

TECHNISCHE PARAMETER

Anschluss	USB-Empfänger/Bluetooth
Stromversorgung	DC 5 V, 0,3 A Li 3,7 V, 500 mAh
Empfindlichkeit des Sensors	100/200/400 (Standard)/800/1 200 DPI
Sensortyp	Optisch
Schnittstellentyp	USB
Reichweite der kabellosen Verbindung	10 m (2,4 G); 8 m (Bluetooth)
Maximale Anzahl gekoppelter Geräte	3
Reaktionsgeschwindigkeit	250 Hz (2,4 G); 115 Hz (Bluetooth)
Abmessungen	138 × 74,5 × 68 mm
Gewicht	147 g ± 10 g

ÜBERSICHT

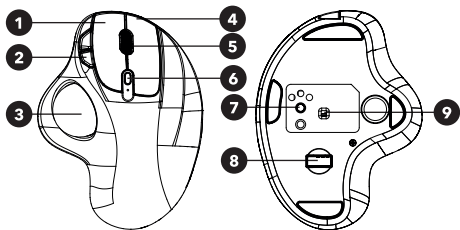

- 1 Linke Maustaste
- 2 Seitliche Vorwärts-/Rückwärts-Tasten
- 3 Trackball
- 4 Rechte Maustaste
- 5 Scroll-Rad
- 6 DPI-Taste (Einstellung der Sensorempfindlichkeit)
- 7 Taste zum Wechseln der Betriebsmodi
- 8 USB-Empfänger
- 9 ON/OFF-Schalter

ANWEISUNGEN

Laden der Maus

Die Maus muss vor der ersten Benutzung aufgeladen werden. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten USB-Kabels in den Ladeanschluss und den anderen Stecker in den USB-A-Eingang Ihres Computers.

Sie können die Maus auch während des Aufladens verwenden.

Wenn die LED-Anzeige während der Verwendung blinkt, muss die Maus geladen werden.

Ein- und Ausschalten der Maus

Versetzen Sie den Schalter an der Unterseite der Maus in die Position „ON“, um die Maus einzuschalten. Die LED-Anzeige BT1 blinkt langsam. Der Standardbetriebsmodus ist BT1.

Auswahl des Betriebsmodus

Bei der drahtlosen Maus können Sie den Betriebsmodus auf 2,4G, Bluetooth 1 oder Bluetooth 2 einstellen.

Wählen Sie den Betriebsmodus durch wiederholtes Drücken der Auswahl Taste für den Betriebsmodus aus, die sich im unteren Teil der Maus befindet, und zwar in folgender Reihenfolge: BT1 - BT 2 - 2,4 G.

Der Standardbetriebsmodus ist BT1.

Betriebsmodus 2,4 G

Schalten Sie die Maus ein und drücken Sie mehrmals die Taste zur Auswahl des Betriebsmodus, um den Modus 2,4 G auszuwählen. Die LED-Anzeige blinkt langsam.

Stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-A-Anschluss Ihres Computers.

Die Maus wird automatisch installiert, so dass Sie die Maus schnell und bequem bedienen können.

Betriebsmodus Bluetooth

ANWEISUNGEN

1. Schalten Sie die Maus ein. Der Standardmodus ist BT1 und die LED-Anzeige blinkt langsam. Drücken Sie mehrmals die Taste zur Auswahl des Betriebsmodi und wählen Sie den Modus BT1 oder BT2 aus.
2. Halten Sie die Auswahlstaste für den Betriebsmodus länger als 3 Sekunden gedrückt, um den Kopplungsvorgang zu beginnen. Die LED-Anzeige des ausgewählten Modus blinkt schnell.
3. Starten Sie die Suche auf Ihrem Computer durch Klicken auf „Gerät hinzufügen - Bluetooth“.
4. Wählen Sie aus den gesuchten Geräten „BT5.0 Maus“ oder „BT3.0 Maus“ aus und bestätigen Sie die Auswahl, um den Kopplungsvorgang zu starten.
5. Wenn die Kopplung erfolgreich war, erscheint der Mauszeiger auf dem Display.

Einstellen der Empfindlichkeit des Sensors

Drücken Sie mehrmals die DPI-Taste zur Auswahl der Empfindlichkeit des Sensors: 100-200-400-800-1200 DPI. Die Standardeinstellung beträgt 400 DPI.

REINIGUNG

Halten Sie die drahtlose Maus sauber. Versetzen Sie den Schalter vor der Reinigung in die Position „OFF“.

Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes und sauberes Tuch. Verwenden Sie keine groben Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Benzin oder andere ähnliche Stoffe. Waschen Sie die drahtlose Maus niemals mit Wasser ab und tauchen Sie sie nicht in Wasser.

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie die Sicherheits- und Gebrauchshinweise. Die Nichteinhaltung der Sicherheits- und Gebrauchshinweise kann zu einer Gefährdung von Personen oder zur Beschädigung des Gerätes führen. Was zum Erlöschen der Garantie führen kann.
- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Es kann kleine Teile enthalten. Produkt außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Das Produkt sollte nicht in einer staubigen und anderswie verschmutzten Umgebung verwendet und aufbewahrt werden.
- Das Produkt sollte nicht bei hohen oder niedrigen Temperaturen aufbewahrt werden. Das Produkt sollte stets trocken gelagert werden.
- Halten Sie dieses Produkt von Wärmequellen wie Öfen oder direktem Sonnenlicht fern. Stellen Sie keine offenen Feuerquellen, wie z.B. brennende Kerzen, auf das Produkt.
- Setzen Sie das Produkt weder tropfendem noch spritzendem Wasser und anderen Flüssigkeiten aus. Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Behälter, wie z.B. Vasen, auf das Produkt.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
- Dieses Produkt ist keine Beleuchtungseinrichtung. Achten Sie darauf, dass der Dauerbetrieb nicht 6 Stunden überschreitet.
- Schauen Sie nie für längere Zeit in das Licht. Es besteht die Gefahr schwerer Augenschäden.
- Produkt niemals auseinandernehmen. Unsachgemäße Eingriffe können das Produkt beschädigen und zu schwerwiegenden Verletzungen führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und werfen Sie es nicht ins Feuer.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.
- Vermeiden Sie häufiges und wiederholtes Ein- und Ausschalten des Geräts.
- Das Gerät kann während des Betriebs heiß werden. Es handelt sich um eine normale Erscheinung. Vergewissern Sie sich daher, dass sich in der Nähe des Produkts keine hitzeempfindlichen Gegenstände/Oberflächen befinden.
- Wenn Sie während der Benutzung des Geräts einen unangenehmen Geruch oder Rauch wahrnehmen, trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz und benutzen Sie es nicht weiter. Wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.

SICHERHEITSHINWEISE

- Vermeiden Sie eine übermäßige Beanspruchung des Produkts. Lassen Sie das Produkt nicht fallen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Produkt. Es besteht die Gefahr einer irreversiblen Beschädigung des Produkts.
- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer selbst repariert werden können. Wenden Sie sich im Falle einer Störung, eines Defekts oder einer Fehlfunktion an die nächstliegende autorisierte Kundendienststelle. Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Oberfläche nur ein weiches, sauberes und trockenes Tuch.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Chemikalien, Scheuermittel, Benzin, Verdünner oder ähnliche Substanzen. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz getrennt ist.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und gut belüfteten Ort. Stellen Sie während der Lagerung keine Gegenstände auf das Produkt.

Das Unternehmen Alza.cz, a. s. erklärt hiermit, dass die Funkanlagen des Typs AET-TB180SB mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.

ENTSORGUNG VON ALTBATTERIEN

Batterien enthalten umweltschädliche Stoffe. Entsorgen Sie die Batterien daher nicht über den gewöhnlichen Hausmüll. Geben Sie Altbatterien zur ordnungsgemäßen Entsorgung an einer zuständigen Sammelstelle ab.



DĚKUJEME, ŽE JSTE SI NÁS VYBRALI!

Vážíme si vaší důvěry. Doufáme, že vám produkt udělá radost a budete z něj stejně nadšení jako my. Snažíme se nabízet ty nejkvalitnější produkty, které uspokojí i náročné požadavky. Budeme rádi, pokud si nás v případě spokojenosti vyberete i příště.

Myslíme na přírodu, vytvořili jsme proto speciální ekologické balení. Zrecyklujte ho prosím.

Recyklace a ochrana životního prostředí

Snažíme se vyhnout plastovým obalům a fóliím. Používáme je pouze pokud je to nezbytně nutné pro ochranu výrobku. A co přesně děláme jinak?

Obaly, které se dají jíst... Skoro. :-)

- 1 Tiskneme inkoustem ze sojových bobů namísto klasického vyráběného z ropných olejů.
- 1 Drtivá většina našich obalů je ze 100% recyklovatelného papíru.
- 1 Omezujeme používání lepidel. Je-li to nutné, vybíráme jen ta rozpustná ve vodě.

Myslíme globálně a snažíme se aktivně hledat ekologická řešení. Sledujeme nové technologické trendy a využíváme v praxi poznatky vědecké komunity.

Neděláme to jen proto, abychom splnili nějaké kvóty či směrnice. Snažíme se jít příkladem z vlastní vůle.




**THIS PACKAGE
IS 100%
RECYCLABLE.**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Připojení	USB přijímač/Bluetooth
Napájení	DC 5 V, 0,3 A Li 3,7 V, 500 mAh
Citlivost senzoru	100/200/400 (výchozí)/800/1 200 DPI
Typ senzoru	Optický
Typ rozhraní	USB
Dosah bezdrátového spojení	10 m (2,4 G); 8 m (Bluetooth)
Maximální počet spárovaných zařízení	3
Rychlost odezvy	250 Hz (2,4 G); 115 Hz (Bluetooth)
Rozměry	138 × 74,5 × 68 mm
Hmotnost	147 g ± 10 g

PŘEHLED

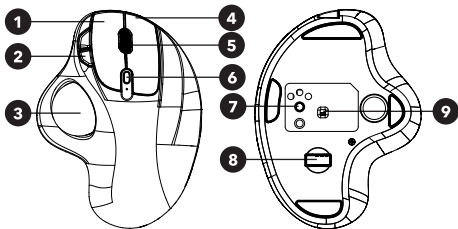

- 1 Levé tlačítko myši
- 2 Postranní tlačítka vpřed/vzad
- 3 Trackball
- 4 Pravé tlačítko myši
- 5 Středové otočné kolečko
- 6 Tlačítko DPI (nastavení citlivosti senzoru)
- 7 Tlačítko pro přepínání provozních režimů
- 8 USB přijímač
- 9 Vypínač ON/OFF

INSTRUKCE

Nabíjení myši

Před prvním použitím je třeba myš nabít. Vložte konektor dodávaného USB kabelu do dobíjecího portu a druhý konektor zapojte do USB-A vstupu vašeho počítače.

Myš můžete používat i během dobíjení.

Pokud se během používání rozblíká LED kontrolka, je třeba myš nabít.

Zapnutí a vypnutí myši

Přepněte vypínač ve spodní části myši do pozice „ON“ (zapnuto), abyste myš zapnuli. LED indikátor BT1 se rozblíká pomalu. Výchozím provozním režimem je BT1.

Výběr provozního režimu

Bezdrátová myš umožňuje nastavit provozní režimy 2,4 G, Bluetooth 1 nebo Bluetooth 2.

Provozní režim vyberete opakovaným stisknutím tlačítka pro výběr provozního režimu, který se nachází ve spodní části myši v následujícím pořadí: BT1 – BT 2 – 2,4 G.

Výchozím provozním režimem je BT1.

Provozní režim 2,4 G

Zapněte myš a opakovaným stisknutím tlačítka pro výběr provozního režimu vyberte režim 2,4 G. LED kontrolka bude blikat pomalu.

Vložte USB přijímač do USB-A portu vašeho počítače.

Instalace myši proběhne automaticky, abyste mohli myš rychle a pohodlně ovládat.

Provozní režim Bluetooth

1. Zapněte myš. Výchozí režim je BT1 a LED kontrolka bude pomalu blikat. Opakovaným stisknutím tlačítka pro výběr provozního režimu vyberte režim BT1 nebo BT2.
2. Stiskněte a podržte tlačítko pro výběr provozního režimu na více než 3 sekundy a vstoupíte

INSTRUKCE

- do procesu párování. LED kontrolka vybraného režimu bude blikat rychle.
3. Na vašem počítači spusťte vyhledávání zařízení kliknutím na „Přidat zařízení - Bluetooth“.
 4. Z vyhledaných zařízení vyberte „BT5.0 Mouse“ nebo „BT3.0 Mouse“ a potvrďte pro spárování.
 5. Pokud bylo spárování úspěšné, na displeji se zobrazí kurzor myši.

Nastavení citlivosti senzoru

Stiskněte opakovaně tlačítko DPI pro nastavení citlivosti senzoru: 100-200-400-800-1200 DPI. Výchozí nastavení je 400 DPI.

ČIŠTĚNÍ

Bezdrátovou myš udržujte v čistotě. Před čištěním přepněte vypínač do pozice „OFF“ (vypnuto).

K čištění používejte pouze suchý a čistý hadřík. Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky, rozpouštědla, benzín ani jiné podobné látky. Bezdrátovou myš nikdy nemyjte vodou ani ji do vody neponožujte.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Přečtěte si bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití. Nedodržení bezpečnostních pokynů a pokynů pro použití může způsobit ohrožení osob či poškození zařízení. A může mít za následek zaniknutí záruky.
- Tento výrobek je vhodný pouze pro použití v domácnosti.
- Tento výrobek není hračka. Může obsahovat malé součásti. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte ani neponechávejte výrobek v prašném nebo jinak znečištěném prostředí.
- Neponechávejte výrobek ve vysokých teplotách nebo nízkých teplotách. Uchovávejte produkt v suchu.
- Udržujte tento výrobek mimo zdroje tepla, jako jsou např. kamna nebo přímé sluneční světlo. Na výrobek se nesmí pokládat zdroje otevřeného ohně, např. hořící svíčka.
- Nevystavujte výrobek kapající nebo stříkající vodě nebo jiné tekutině. Na výrobek nepokládejte nádoby naplněné vodou, např. vázy.
- Nedotýkejte se výrobku mokřýma rukama.
- Tento výrobek není považován za světelné zařízení. Zajistěte, aby nepřetržitý provoz nepřesáhl šest hodin.
- Nikdy se nedívejte do světla delší dobu. Hrozí vážné poškození zraku.
- Produkt nerozebírejte. Neodborné úpravy mohou poškodit produkt a způsobit vážná zranění.
- Výrobek neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej nevhazujte do ohně.
- Nenechávejte výrobek bez dozoru, zatímco je v provozu.
- Vyvarujte se četnému a opakovanému zapínání a vypínání výrobku.
- Zatímco je výrobek v provozu, může se zahřívát. Jedná se o normální jev. Ujistěte se proto, že v blízkosti výrobku se nenachází žádné předměty/povrchy citlivé na teplo.
- Pokud během používání výrobku zaznamenáte nepříjemný zápach nebo kouř, neprodleně výrobek odpojte a přestaňte jej používat. obraťte se na autorizované zákaznické středisko.
- Vyvarujte se nadměrné zátěži výrobku. Zabraňte, aby výrobek spadl.
- Na výrobek nepokládejte žádné předměty. Hrozí nevratné poškození výrobku.
- Tento výrobek neobsahuje části, které by mohl uživatel opravit sám. V případě poruchy, závady nebo nefunguje-li výrobek správně, se obraťte na nejbližší autorizované servisní středisko. Pravidelně kontrolujte, zdali není poškozen.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Pro čištění povrchu používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- K čištění nepoužívejte žádné chemické prostředky, prostředky s abrazivními účinky, benzin, ředidla ani jiné podobné látky. Před čištěním se ujistěte, že je výrobek odpojen od zdroje napájení.
- Výrobek uložte na suché a dobře větrané místo. Nepokládejte žádné předměty na výrobek během uložení.

Tímto společnost Alza.cz, a. s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení AET-TB180SB je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ

Baterie obsahují látky škodlivé životnímu prostředí. Nevhazujte baterie proto do běžného komunálního odpadu. Použité baterie odevzdejte k řádné likvidaci na místech určených k jejich zpětnému odběru.



ĎAKUJEME, ŽE STE SI NÁS VYBRALI!

Vážime si vašu dôveru. Dúfame, že vám produkt urobí radosť a budete z neho nadšení rovnako ako my. Snažíme sa ponúkať tie najkvalitnejšie produkty, ktoré uspokoja aj náročné požiadavky. Budeme radi, ak si nás v prípade spokojnosti vyberiete aj na budúce.

Myslíme na prírodu, preto sme vytvorili špeciálne ekologické balenie. Recyklujte ho prosím.

Recyklácia a ochrana životného prostredia

Snažíme sa vyhnúť plastovým obalom a fóliám. Používame ich len ak je to nevyhnutne potrebné na ochranu výrobku. A čo presne robíme inakšie?

Obaly, ktoré sa dajú jesť... Skoro. :-)

- ❶ Tlačíme atramentom zo sójových bôbov namiesto klasického vyrábaného z ropných olejov.
- ❷ Prevažná väčšina našich obalov je zo 100 % recyklovateľného papiera.
- ❸ Obmedzujeme používanie lepidiel. Ak je to nevyhnutné, vyberáme len tie, ktoré sú rozpustné vo vode.

Myslíme globálne a snažíme sa aktívne hľadať ekologické riešenia. Sledujeme nové technologické trendy a využívame v praxi poznatky vedeckej komunity.

Nerobíme to len preto, aby sme splnili nejaké kvóty či smernice. Snažíme sa ísť príkladom z vlastnej vôle.




**THIS PACKAGE
IS 100%
RECYCLABLE.**

TECHNICKÉ PARAMETRE

Pripojenie	USB prijímač/Bluetooth
Napájanie	DC 5 V, 0,3 A Li 3,7 V, 500 mAh
Citlivosť senzora	100/200/400 (východiskové)/800/1 200 DPI
Typ senzora	Optický
Typ rozhrania	USB
Dosah bezdrôtového spojenia	10 m (2,4 G); 8 m (Bluetooth)
Maximálny počet spárovaných zariadení	3
Rýchlosť odozvy	250 Hz (2,4 G); 115 Hz (Bluetooth)
Rozmery	138 × 74,5 × 68 mm
Hmotnosť	147 g ± 10 g

PREHĽAD

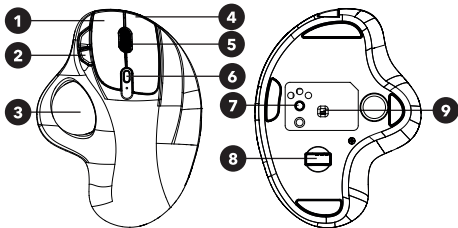

- 1 Ľavé tlačidlo myši
- 2 Postranné tlačidlá vpred/vzad
- 3 Trackball
- 4 Pravé tlačidlo myši
- 5 Stredové otočné koliesko
- 6 Tlačidlo DPI (nastavenie citlivosti senzora)
- 7 Tlačidlo na prepínanie prevádzkových režimov
- 8 USB prijímač
- 9 Vypínač ON/OFF

INŠTRUKCIE

Nabíjanie myši

Pred prvým použitím je potrebné myš nabiť. Vložte konektor dodávaného USB kábla do dobíjacieho portu a druhý konektor zapojte do USB-A vstupu vášho počítača.

Myš môžete používať aj počas dobíjania.

Ak sa počas používania rozblíkajú LED kontrolka, je potrebné myš nabiť.

Zapnutie a vypnutie myši

Prepnite vypínač v spodnej časti myši do pozície „ON“ (zapnuté), aby ste myš zapli. LED indikátor BT1 sa rozblíkajú pomaly. Východiskovým prevádzkovým režimom je BT1.

Výber prevádzkového režimu

Bezdrôtová myš umožňuje nastaviť prevádzkové režimy 2,4 G, Bluetooth 1 alebo Bluetooth 2.

Prevádzkový režim vyberiete opakovaným stlačením tlačidla na výber prevádzkového režimu, ktorý sa nachádza v spodnej časti myši v nasledujúcom poradí: BT1 – BT2 – 2,4 G.

Východiskovým prevádzkovým režimom je BT1.

Prevádzkový režim 2,4 G

Zapnite myš a opakovaným stlačením tlačidla na výber prevádzkového režimu vyberte režim 2,4 G. LED kontrolka bude blikať pomaly.

Vložte USB prijímač do USB-A portu vášho počítača.

Inštalácia myši prebehne automaticky, aby ste mohli myš rýchlo a pohodlne ovládať.

Prevádzkový režim Bluetooth

1. Zapnite myš. Východiskovým režimom je BT1 a LED kontrolka bude pomaly blikať. Opakovaným stlačením tlačidla na výber prevádzkového režimu vyberte režim BT1 alebo BT2.
2. Stlačte a podržte tlačidlo na výber prevádzkového režimu na viac než 3 sekundy a vstúpte

INŠTRUKCIE

- do procesu spárovania. LED kontrolka vybraného režimu bude blikať rýchlo.
3. Na vašom počítači spustíte vyhľadávanie zariadenia kliknutím na „Pridať zariadenie – Bluetooth“.
 4. Z vyhľadaných zariadení vyberte „BT5.0 Mouse“ alebo „BT3.0 Mouse“ a potvrdíte na spárovanie.
 5. Ak bolo spárovanie úspešné, na displeji sa zobrazí kurzor myši.

Nastavenie citlivosti senzora

Stlačte opakovane tlačidlo DPI na nastavenie citlivosti senzora: 100 – 200 – 400 – 800 – 1 200 DPI. Predvolené nastavenie je 400 DPI.

ČISTENIE

Bezdrôtovú myš udržiujte v čistote. Pred čistením prepnite vypínač do pozície „OFF“ (vypnuté). Na čistenie používajte iba suchú a čistú handričku. Nepoužívajte hrubé čistiace prostriedky, rozpúšťadlá, benzín ani iné podobné látky. Bezdrôtovú myš nikdy neumývajte vodou ani ju do vody neponárajte.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Prečítajte si bezpečnostné pokyny a pokyny na použitie. Nedodržanie bezpečnostných pokynov a pokynov na použitie môže spôsobiť ohrozenie osôb či poškodenie zariadenia. A môže mať za následok zaniknutie záruky.
- Tento výrobok je vhodný iba na použitie v domácnosti.
- Tento výrobok nie je hračka. Môže obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte ani neponechávajte výrobok v prašnom alebo inak znečistenom prostredí.
- Neponechávajte výrobok vo vysokých teplotách alebo nízkych teplotách. Uchovávajte produkt v suchu.
- Udržujte tento výrobok mimo zdroja tepla, ako sú napr. kachle alebo priame slnečné svetlo. Na výrobok sa nesmú ukladať zdroje otvoreného ohňa, napr. horiaca sviečka.
- Nevystavujte výrobok kvapkajúcej alebo striekajúcej vode alebo inej tekutine. Na výrobok nekladte nádoby naplnené vodou, napr. vázy.
- Nedotýkajte sa výrobku mokрыmi rukami.
- Tento výrobok sa nepovažuje za svetelné zariadenie. Zaisťte, aby nepretržitá prevádzka nepresiahla šesť hodín.
- Nikdy sa nepozerajte do svetla dlhší čas. Hrozí vážne poškodenie zraku.
- Produkt nerozoberajte. Neodborné úpravy môžu poškodiť produkt a spôsobiť vážne zranenia.
- Výrobok neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani ho nevhadzujte do ohňa.
- Nenechávajte výrobok bez dozoru, zatiaľ čo je v prevádzke.
- Vyvarujte sa častého a opakovaného zapínania a vypínania výrobku.
- Zatiaľ čo je výrobok v prevádzke, môže sa zahrievať. Ide o normálny jav. Uistite sa preto, že v blízkosti výrobku sa nenachádzajú žiadne predmety/povrchy citlivé na teplo.
- Ak počas používania výrobku zaznamenáte nepríjemný zápach alebo dym, bezodkladne výrobok odpojte a prestaňte ho používať. Obráťte sa na autorizované zákaznícke stredisko.
- Vyvarujte sa nadmernej záťaži výrobku. Zabráňte, aby výrobok spadol.
- Na výrobok nekladte žiadne predmety. Hrozí nevratné poškodenie výrobku.
- Tento výrobok neobsahuje časti, ktoré by mohol používateľ opraviť sám. V prípade poruchy alebo ak nefunguje výrobok správne, sa obráťte na najbližšie autorizované servisné stredisko. Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Na čistenie povrchu používajte iba mäkkú, čistú, suchú handričku.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne chemické prostriedky, prostriedky s abrazívnymi účinkami, benzín, riedidlá ani iné podobné látky. Pred čistením sa uistite, že je výrobok odpojený od zdroja napájania.
- Výrobok uložte na suché a dobre vetrané miesto. Nekladte žiadne predmety na výrobok počas uloženia.

Týmto spoločnosť Alza.cz, a. s., vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia AET-TB180SB je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ

Batérie obsahujú látky škodlivé životnému prostrediu. Nevhadzujte batérie preto do bežného komunálneho odpadu. Použité batérie odovzdajte na riadnu likvidáciu na miestach určených na ich spätný odber.



KÖSZÖNJÜK!

Nagyra értékeljük a bizalmát. Reméljük, hogy termékünk örömet okoz Önnek, és hogy ugyanúgy lelkesedni fog érte, mint mi. Megpróbáljuk a lehető legkiválóbb termékeket kínálni, amelyek a legigényesebb elvárásoknak is megfelelnek. Reméljük, hogy elégedettsége esetén újra minket választ.

Gondoltunk a természetre, ezért speciális környezetbarát csomagolást hoztunk létre. Kérjük, hasznosítsa újra.

Újrahasznosítás és környezetvédelem

Igyekszünk elkerülni a műanyag csomagolást és fóliákat. Csak akkor használjuk ezeket, ha elengedhetetlenek a termék védelme érdekében. És hogy mit csinálunk pontosan másképp?

Ehető csomagolás... Majdnem. :-)

- ❶ Szójababból készült tintával nyomtatunk a hagyományos, kőolajból készült helyett.
- ❷ Csomagolásaink zöme 100%-ban újrahasznosítható papírból készült.
- ❸ Korlátozzuk a ragasztók használatát. Amennyiben nélkülözhetetlen, csak vízben oldódó ragasztókat használunk.

Globálisan gondolkodunk, megpróbálunk aktívan környezetbarát megoldásokat keresni. Figyeljük az új technológiai trendeket, és a gyakorlatban is kihasználjuk a tudományos közösség ismereteit.

Nem csak azért teszünk így, hogy kvótáknak és irányelveknek tegyünk eleget. Szeretnénk saját elhatározásból példát mutatni.




**THIS PACKAGE
IS 100%
RECYCLABLE.**

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Csatlakozás	USB vevő / Bluetooth
Tápellátás	DC 5 V, 0,3 A Li 3,7 V, 500 mAh
Szenzor érzékenység	100/200/400 (alapértelmezett)/800/1200 DPI
Szenzor típusa	Optikai
Interfész típus	USB
Vezeték nélküli átvitel hatótávolsága	10 m (2,4 G); 8 m (Bluetooth)
Párosítható eszközök maximális száma	3
Válaszidő	250 Hz (2,4 G); 115 Hz (Bluetooth)
Méret	138 × 74,5 × 68 mm
Tömeg	147 g ± 10 g

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

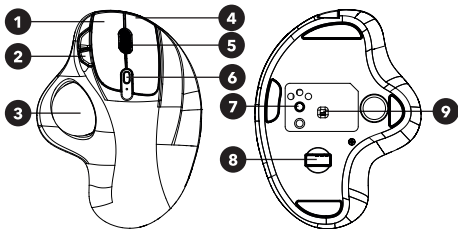

- 1 Bal egérgomb
- 2 Oldalsó gomb, előre/hátra
- 3 Trackball
- 4 Jobb egérgomb
- 5 Középső kerék
- 6 DPI gomb (szenzor érzékenység beállítása)
- 7 Üzemmód kiválasztó gomb
- 8 USB vevő
- 9 ON/OFF kapcsoló

ÚTMUTATÓ

Az egér töltése

Az egér első használatba vétele előtt az egérbe épített akkumulátort fel kell tölteni. A mellékelt USB kábelt csatlakoztassa az egér töltőaljzatához, a másik végét pedig a tápfeszültséget biztosító aljzathoz (pl. egy működő számítógép USB-A aljzatához).

Az egeret a töltés közben is lehet használni.

Ha használat közben a LED piros színnel villog, akkor a egér akkumulátorát fel kell tölteni.

Az egér be- és kikapcsolása

Az egér bekapcsolásához a kapcsolót tolja ON (bekapcsolva) állásba. A BT1 LED kijelző lassan villogni kezd. Az egér alapértelmezett adatátviteli módja a BT1.

Az üzemmódok kiválasztása

A vezeték nélküli egéren a következő üzemmódokat lehet beállítani: 2,4 G, Bluetooth 1 vagy Bluetooth 2.

A csatlakozás módját az egér alján található üzemmód kiválasztó gomb nyomogatásával lehet megadni, mégpedig a következő sorrendben: BT1 - BT 2 - 2,4 G.

Az egér alapértelmezett adatátviteli módja a BT1.

2,4 G üzemmód

Az üzemmód kiválasztása gomb nyomogatásával válassza ki a 2,4 G csatlakoztatási módot. A LED lassan villog.

Az USB vevőt dugja a számítógép USB-A aljzatába.

A meghajtó szoftver automatikusan telepítődik, az egér rövid idő múlva használható.

Bluetooth üzemmód

1. Kapcsolja be az egeret. Az alapértelmezett üzemmód a BT1, a LED lassan villog. Az üzem-

ÚTMUTATÓ

mód kiválasztása gomb nyomogatásával válassza ki a kívánt csatlakoztatási módot: BT1 vagy BT2.

2. Az üzemmód kiválasztása gombot 3 másodpercig nyomja be a párosítási folyamat indításához. A kiválasztott üzemmód LED diódája gyorsan villog.
3. Indítsa el az eszköz keresését a számítógépen a „Bluetooth és egyéb eszközök” lapon: „Bluetooth vagy más eszköz hozzáadása”.
4. Az eszközön jelölje meg a „BT5.0 Mouse” vagy a „BT3.0 Mouse” opciót és erősítse meg a párosítást.
5. Sikeres párosítás esetén a képernyőn megjelenik a kurzor.

A szenzor érzékenységének a beállítása

A DPI gomb nyomogatásával a következő sorrendben állíthatja be a szenzor érzékenységet: 100 / 200 / 400 / 800 / 1200 DPI. Az alapértelmezett beállítás 400 DPI.

TISZTÍTÁS

A vezeték nélküli egeret tartsa tiszta állapotban. A tisztítás megkezdése előtt a kapcsolót tolja OFF (kikapcsolva) állásba.

A termék tisztításához csak száraz és tiszta ruhát használjon. A tisztításhoz ne használjon durva és karcoló tisztítószeret, oldószert, benzint vagy más hasonló anyagot. A vezeték nélküli egeret vízzel lemosni vagy vízbe mártani tilos.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- Olvassa el a használati és biztonsági előírásokat. A használati és biztonsági utasítások be nem tartása károkat és sérüléseket okozhat. Ezekre a garancia nem vonatkozik.
- A terméket csak háztartásban használja.
- A termék nem játék. A termékben apró alkatrészek vannak. A terméket gyerekektől elzárt helyen tárolja.
- A terméket ne használja poros, vagy más szennyeződést tartalmazó környezetben.
- A terméket ne tegye ki túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek. A terméket száraz helyen tárolja.
- A terméket ne tegye ki közvetlen napsütés hatásának, illetve azt ne állítsa fel hőforrások (pl. kályha stb.) közvetlen közelébe. A termékre ne helyezzen nyílt lánggal égő tárgyat, például gyertyát.
- A terméket ne tegye ki fröccsenő vagy folyó víz, illetve más folyadékok hatásának. A termékre vízzel teli tárgyakat (pl. vázát) ráhelyezni tilos.
- A terméket nedves és vizes kézzel ne fogja meg.
- Ez a termék nem hagyományos lámpa. A terméket hat óránál hosszabb ideig ne használja.
- Ne nézzen közvetlenül a fényforrásba. Maradandó szemsérülést szenvedhet.
- A terméket ne szerelje szét. A szakszerűtlen megbontás a termék meghibásodását, illetve személyi sérülést okozhat.
- A terméket vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni tilos.
- A bekapcsolt terméket ne hagyja felügyelet nélkül.
- Ne kapcsolgassa gyakran a terméket.
- A termék működés közben felmelegedhet. Ez normális jelenség. A használt termék közelében ne legyen hőre érzékeny tárgy, illetve ilyen felületen ne használja a terméket.
- Ha használat közben a termékből füstöt vagy kellemetlen szagot érez, akkor a terméket kapcsolja le és ne használja. Forduljon a márkaszervizhez.
- A terméket ne terhelje túl. Ügyeljen arra, hogy a termék ne essen le.
- A termékre ne helyezzen rá tárgyakat. Ez a termék meghibásodását okozhatja.
- A termékbe nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználó is cserélhet. Ha a termék meghibásodott, vagy nem működik megfelelő módon, akkor forduljon a legközelebbi márkaszervizhez. Rendszeresen ellenőrizze le a termék állapotát és sérülésmentességét.
- A termék külső felületét puha, tiszta és száraz ruhával tisztítsa meg.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- A termék tisztításához durva és karcoló tisztítóanyagokat, benzint, oldószereket vagy más hasonló készítményeket használni tilos. Tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt a terméket válassza le a tápfeszültségről
- A terméket száraz és jól szellőző helyen tárolja. Tárolás közben a termékre ne helyezzen tárgyakat.

Az Alza.cz a.s. cég kijelenti, hogy a AET-TB180SB készülékbe épített rádió egység megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek.

A LEMERÜLT ELEMOK MEGSEMMISÍTÉSE

Az elemek környezetszennyező anyagokat tartalmaznak. Az elemeket ne dobja a háztartási hulladékok közé. A lemerült elemeket elektronikai szakszettekben vagy kijelölt hulladékgyűjtő helyeken adja le újrahasznosításra.



WARRANTY & SUPPORT

Your new product is protected by our 24-month warranty, or extended warranty (if stated), which you can apply at any of our points of sale. For inquiries, you can use the contact form or one of our international call centres.

GARANTIE & BETREUUNG

Ihr neues Produkt wird durch unsere 24-monatige Garantie oder gegebenenfalls (falls angegeben) durch eine erweiterte Garantie geschützt, die Sie an jeder unserer Verkaufsstellen geltend machen können. Für Anfragen können Sie das Kontaktformular ausfüllen oder eines unserer internationalen Callcenter kontaktieren.

ZÁRUKA & PODPORA

Váš nový produkt je chráněn naší 24 měsíční zárukou, případně prodlouženou zárukou (pokud je uvedeno), kterou můžete uplatnit v kterémkoli našem prodejním místě. V případě dotazů můžete využít kontaktní formulář, případně jedno z našich mezinárodních call center.

ZÁRUKA & PODPORA

Váš nový produkt je chránený našou 24 mesačnou zárukou, prípadne predĺženou zárukou (pokiaľ je uvedená), ktorú môžete uplatniť na ktoromkoľvek našom predajnom mieste. V prípade dotazov môžete využiť

kontaktný formulár, prípadne jedno z našich medzinárodných call centier.

GARANCIA & TÁMOGATÁS

Az Ön új terméke 24 hónapos garanciával, esetleg meghosszabbított garanciával ellátott, (amennyiben ez van feltüntetve), amelyet bármely értékesítési helyünkön igénybe vehet. Kérdések esetén kitöltheti a kapcsolattartási űrlapot is, vagy felhívhatja nemzetközi telefonos ügyfélszolgálatunk egyikét.

Česko	+420 225 340 111
Deutschland	(+49) 0800 181 45 44
Magyarország	+36-1-701-1111
Österreich	+43 720 815 999
Slovensko	+421 257 101 800
United Kingdom	+44 (0)203 514 4411

On-line: www.alzashop.com/contact



ENGLISH

This product meets all of the related basic EU regulation requirements. The EU declaration of conformity is available on www.alzashop.com/DoC.

This product sold in the European Union meet the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS).

The use of the WEEE Symbol indicates that this product should not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help pro-

tect the environment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local authority, your household waste disposal service provider, or the shop where you purchased the item.

"For indoor use only" symbol indicates that the product is not intended for outdoor use.

DEUTSCH

Dieses Produkt erfüllt alle relevanten EU-Vorschriften. Die EU-Konformitätserklärung ist unter www.alzashop.com/DoC einsehbar.

Dieses in der Europäischen Union verkaufte Produkt erfüllt die Anforderungen der EU Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektronikgeräten (RoHS).

Das WEEE-Symbol weist darauf hin, dass

dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie zum Schutz der Umwelt bei. Für detailliertere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Behörde, Ihren Hausmüllentsorgungsdienstleister oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Das Symbol „Nur zur Verwendung im Innenbereich“ zeigt an, dass das Produkt nicht für den Außenbereich bestimmt ist.

ČESKY

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU. EU prohlášení o shodě je k dispozici na www.alzashop.com/DoC.

Tento výrobek prodáváný v Evropské unii splňuje požadavky směrnice 2011/65/EU omezující používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS).

Použití symbolu WEEE označuje, že tento výrobek nesmí být považován za domovní odpad. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomáháte chránit životní prostředí. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obraťte na místní úřad zabývající se likvidací domovního odpadu, poskytovatele služby zabývající se likvidací domovního odpadu nebo obchodu, kde jste produkt zakoupili.

Symbol „Pouze pro použití ve vnitřních prostorech“ označuje, že produkt není určen pro venkovní použití.

SLOVENSKY

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ. EÚ Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na www.alzashop.com/DoC.

Tento výrobok, predávaný v Európskej únii, spĺňa požiadavky smernice 2011/65/EU obmedzujúce používanie niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS).

Použitie symbolu WEEE označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Ak výrobok správne zlikvidujete, prispějete k ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku získate na miestnom zastupiteľstve, u poskytovateľov služieb likvidácie domového odpadu alebo v predajni, v ktorej ste výrobok zakúpili.

Symbol „Len pre použitie vo vnútorných priestoroch“ označuje, že produkt nie je určený pre vonkajšie použitie.

MAGYAR

Ez a termék megfelel az összes rá vonatkozó EU-s szabályozási követelménynek. Az EU megfélelősegi nyilatkozata a www.alzashop.com/DoC címen érhető el.

Az Európai Unióban értékesített termékek

megfelelnek az elektromos és elektronikai berendezésekben való egyes veszélyes anyagok használatának korlátozására vonatkozó 2011/65/EU (RoHS) irányelvnek.

A WEEE szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A termék helyes megsemmisítésének biztosításával segít védeni a környezetet. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért, kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz, a háztartási hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy a bolthoz, ahol a terméket megvásárolta.

„Csak beltéri használatra” szimbólum azt jelzi, hogy a termék kültéri használatra nem alkalmas.

20220727



www.eternico.net

Co. Reg. No. 27082440

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, 170 00 Prague 7, Czech Republic

© 2022 Alza.cz a.s. All Rights Reserved.