

Arc Lite

Kochen mit echtem Feuer leicht gemacht.

Einführung



GEFAHR

Bei Gasgeruch:

Schalten Sie die Gaszufuhr zum Gerät ab.

—
Löschen Sie offene Flammen.

—
Wenn der Geruch anhält, halten Sie sich von dem Gerät fern und rufen Sie sofort die Feuerwehr.



WARNUNG

Lagern oder verwenden Sie in der Nähe von diesem oder anderen Geräten kein Benzin oder sonstigen brennbaren Flüssigkeiten oder Dämpfe.

—
Nicht angeschlossene Flüssiggasflaschen dürfen nicht in der Nähe von diesem oder anderen Geräten aufbewahrt werden.

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur ordnungsgemäßen Montage und sicheren Nutzung des Geräts.

Lesen und befolgen Sie alle Warnhinweise und Anweisungen, bevor Sie das Gerät montieren und benutzen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf.

Verwenden Sie dieses Gerät niemals in geschlossenen Räumen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Bränden, Explosionen, Gebäudeschäden sowie zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

—
Lassen Sie dieses Gerät bei Verwendung niemals unbeaufsichtigt.

—
Verwenden Sie dieses Gerät niemals in weniger als 1 m Entfernung zu Gebäuden, brennbarem Material oder anderen Gaszylindern.

—
Betreiben Sie dieses Gerät niemals in einem Abstand von weniger als 7,5 m zu entzündlichen Flüssigkeiten.

—
Dieses Gerät ist nicht für den kommerziellen Einsatz vorgesehen.

Erhitzte Flüssigkeiten halten ihre hohe Temperatur auch noch lange nach dem Kochvorgang. Berühren Sie das Kochgerät erst, wenn die Flüssigkeit auf 45°C oder weniger abgekühlt ist.

—
Falls ein Brand entsteht, halten Sie sich vom Gerät fern und rufen Sie sofort die Feuerwehr. Versuchen Sie niemals, einen Öl- oder Fettbrand mit Wasser zu löschen.

—
Dieses Gerät muss während der Verwendung von brennbaren Materialien ferngehalten werden.

—
Nur im Freien verwenden.

—
Nehmen Sie keine Änderungen an dem Gerät vor.

Inhalt

ALLGEMEINE HINWEISE	6
GARANTIE	7
PRODUKTÜBERSICHT	8
GASSPEZIFIKATIONEN	9
1 AUFBAU UND BETRIEB	11
SICHERHEITSHINWEISE	12
BRÄNDE	13
KOHLENMONOXID	13
2 EINRICHTUNG	15
PIZZASTEIN EINSETZEN	16
BRENNERSCHUTZ EINSETZEN	17
PIZZAOFEN BEWEGEN	18
PIZZAOFEN PLATZIEREN	19
3 GAS ANFEUERN	22
GASANSCHLUSS	23
GASSICHERHEIT	24
GASSCHLAUCH	26
AUFSTECKREGLER	27
DREHREGLER (IM/GEGEN DEN UHRZEIGERSINN)	27
DICHTIGKEITSPRÜFUNG	28
ZÜNDUNG	29
ERSTE BEFEUERUNG	30
FLAMME EINSTELLEN	31
PROBLEMSUCHE GASBRENNER	32
GASANSCHLUSS TRENNEN	33
DREHREGLER (IM/GEGEN DEN UHRZEIGERSINN)	33
AUFSTECKREGLER	34
4 ALLGEMEINE WARTUNG	36
LUFTTRICHTER REINIGEN	37
OFEN REINIGEN	38
INNEN	38
AUSSEN	39

ALLGEMEINE HINWEISE

Der Arc Lite wird extrem heiß und darf nicht von Kindern verwendet werden. Lassen Sie Kinder während oder nach dem Betrieb nicht in die Nähe des Geräts. Der Arc Lite kann nach seiner Verwendung mehrere Stunden lang heiß bleiben.

Verwenden Sie das Gerät nicht unter Balkonen oder Dachterrassen von Appartements.

Dieses Gerät ist ausschließlich für Kochzwecke vorgesehen. Es darf für keine anderen Zwecke, wie z. B. zur Raumbeheizung, genutzt werden.

Der Arc Lite darf nur im Freien verwendet werden. Der Arc Lite darf nicht in Gebäuden, Garagen oder sonstigen geschlossenen Räumen verwendet werden.

Der Arc Lite darf nicht auf Booten, innerhalb von Wohnmobilen oder sonstigen geschlossenen Räumen verwendet werden.

Montage und Betrieb des Pizzaofens müssen von einer sachkundigen Person durchgeführt werden.

Der Konsum von Alkohol sowie das Einnehmen rezeptfreier oder -pflichtiger Medikamente können die Fähigkeit beeinträchtigen, das Gerät sicher zu montieren oder zu bedienen.

Verwenden Sie innerhalb des Arc Lite keine Kunststoff- oder Glasutensilien.

Tragen Sie beim Betrieb des Pizzaofens hitzebeständige Handschuhe.

Befüllen Sie den Arc Lite nicht mit Elementen, die größer als die Pizzaofenöffnung sind.

Überfüllen Sie den Arc Lite nicht und decken Sie den Brenner nicht ab.

Verwenden Sie den Arc Lite nicht bei starkem Wind. Wind kann die Flamme löschen und auch einen unregelmäßigen Luftdruck verursachen, was dazu führt, dass Flammen und Hitze auf der Rückseite des Arc Lite austreten. Verwenden Sie auf freien Flächen einen Windschutz mit einem Abstand von mehr als 45 cm zum Gerät.

Gießen Sie kein Wasser auf den Pizzastein, sonst kann er brechen. Darüber hinaus ist dies gefährlich, wenn Öl und Fett vorhanden sind.

Tragen Sie in der Nähe des Arc Lite keine leicht brennbare lose Kleidung oder Kleidungsstücke mit leicht brennbaren langen Ärmeln.

Vom Hersteller oder Händler versiegelte Teile dürfen von Benutzern nicht verändert werden.

Lassen Sie den Pizzaofen mindestens 30 Minuten abkühlen, bevor Sie ihn bewegen oder berühren.

Für Ersatzteile kontaktieren Sie uns unter enquiries@gozney.com / inquiries@gozney.com

GARANTIE

Ihr Arc Lite umfasst standardmäßig eine 1-jährige Garantie, die auf 5 Jahre erweitert werden kann, wenn Sie Ihr Gerät innerhalb von 60 Tagen nach Ihrem Kauf registrieren.

Unter www.Gozney.com/pages/warranty finden Sie die vollständigen Geschäftsbedingungen.

Registrieren Sie Ihr Gerät jetzt unter us.gozney.com/pages/register-product oder scannen Sie den QR-Code unten mit Ihrem Handy. Sollte Ihnen kein Internetzugang zur Verfügung stehen, rufen Sie uns an unter +44 (0) 1425 204 999.



EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Name des Herstellers: Gozney Limited
Adresse des Herstellers: Gozney Group Ltd, Bobbys, Third floor, The Square, 2-12 Commercial Rd, Bournemouth BH2 5LP.

Hiermit bestätigen wir, dass der Artikel Arc Lite Pizzaofen

Art(en):
Arc Lite: GOZ-3102
Handelsname: Arc Lite

den folgenden EU-Richtlinien entspricht:

- Verordnung (EU) 2016/426 über Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/142/EG
- Gas Appliances (Enforcement) and Miscellaneous Amendments Regulations 2018 (UK Statutory Instrument 2018 No. 389)



und dass die folgenden harmonisierten Normen eingehalten werden:

EN 498: 2012

ENDE DER NUTZUNGSDAUER

Bitte entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer umweltgerecht.

Produktübersicht – Packungsinhalt

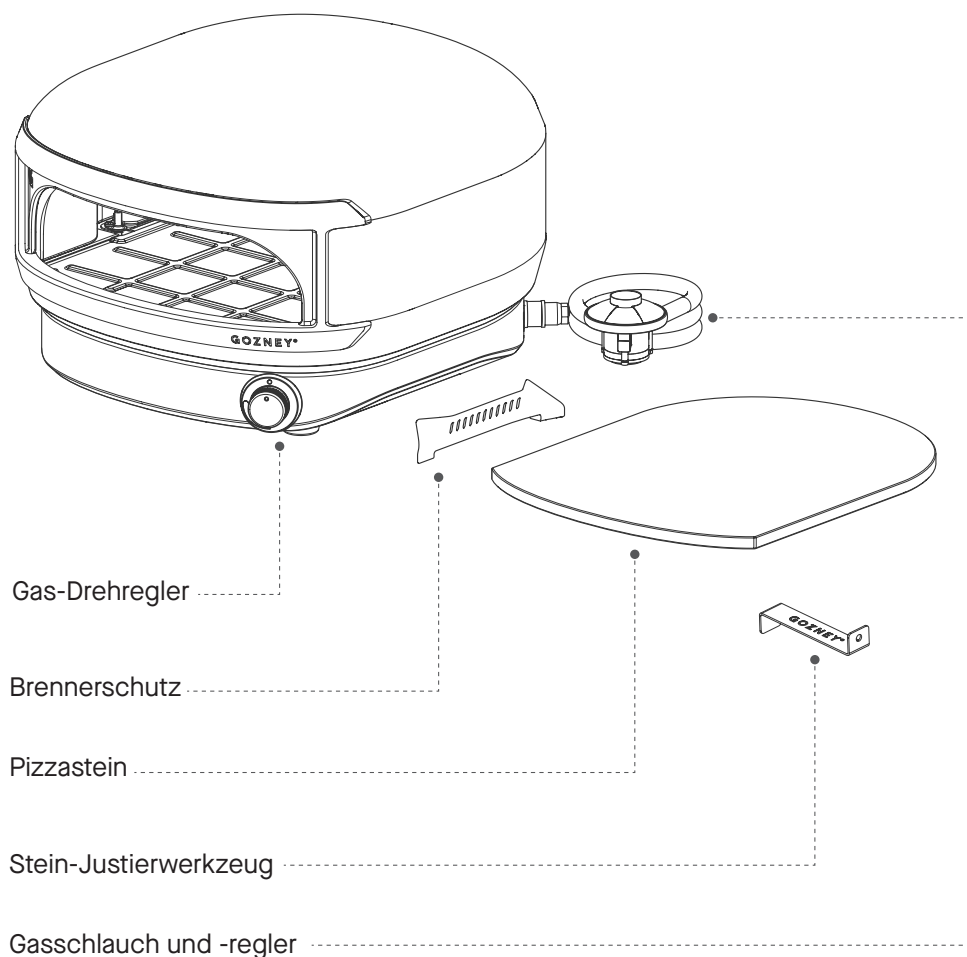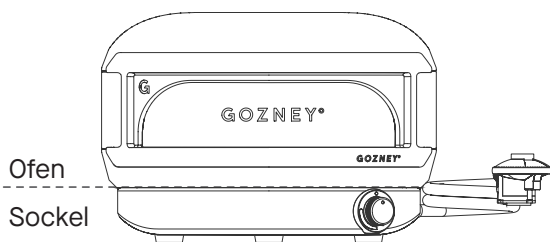

Gasspezifikationen

Gozney Group Ltd, Bobbys, Third floor, The Square, 2-12 Commercial Rd, Bournemouth BH2 5LP	
Gerätename:	Arc Lite
Modell-/Typ-Nr.:	GOZ-3102
Handelsname:	Gozney

TYPENSCHILD

Gesamte Nennwärmeleistung des Gasbrenners		3,4 kW (252 g/h) für $I_{3P(30)}$ $I_{3+(28-30/37)}$ $I_{3P(37)}$ $I_{3P(50)}$			
Injektorgroße	0,85 mm	0,90 mm			0,95 mm
Gaskategorie	$I_{3P(50)}$	$I_{3+(28-30/37)}$		$I_{3P(37)}$	$I_{3P(30)}$
Gastyp	Propan	Butan	Propan	Propan	Propan
Gasdruck	50 mbar	28–30 mbar	37 mbar	37 mbar	30 mbar
Zielländer	AT, CH, DE, LU, NL, SK	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GR, HR, IE, IT, LV, LU, PL, PT, SK, SI	BE, FR, IT, IE, GB, GR, PT, ES, CZ, LT, SK, CH, SI, HR, NL, PL, TR	BE, FR, IT, IE, GB, GR, PT, ES, CZ, LT, SK, CH, SI, HR, NL, PL, TR	AL, BE, BG, CY, HR, DK, EE, FI, FR, HU, IS, IT, LT, LU, MT, MK, NL, NO, RO, SI, SE, TR



Lesen Sie vor Montage und Verwendung des Geräts alle Anweisungen durch.
Dieses Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften installiert und darf nur an einem gut belüfteten Ort betrieben werden.
Nur für die Verwendung im Freien geeignet.

WARNUNG: Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Außer der Reichweite von kleinen Kindern halten.
Pin-Code: 2575DQ45307

In diesem Abschnitt werden der korrekte Aufbau und Betrieb eines Gozney Arc Lite beschrieben.



Aufbau und Betrieb

SICHERHEITSHINWEISE

Vor seiner Verwendung muss das Gerät auf einer sicheren, ebenen Oberfläche aufgebaut werden.

WARNUNG: Dieses Gerät wird sehr heiß. Bewegen Sie es nicht während des Betriebs. Lassen Sie das Gerät 30 Minuten abkühlen, bevor Sie es bewegen oder zur Aufbewahrung verstauen.

WARNUNG: Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern.

WARNHINWEIS: Dieses Gerät ist nur für die Verwendung im Freien geeignet.

Die Arc Lite-Einheit und der Brenner müssen stets gut belüftet werden.

Bewegen Sie den Arc Lite nicht während des Betriebs und lassen Sie ihn nicht unbeaufsichtigt.

Verwenden Sie den Arc Lite nicht bei starkem Wind. Wind kann die Flamme löschen.

Verbrennen Sie in diesem Pizzaofen kein Holz.

Tragen Sie keine leicht brennbaren oder losen Kleidungsstücke mit langen Ärmeln.

Decken Sie die Pizzaofenöffnung nicht ab, wenn im Pizzaofen ein Feuer brennt, da dadurch der Pizzaofen beschädigt wird.

Dieser Ofen ist nicht für die Installation in oder an Wohnmobilen vorgesehen.

Das Produkt kann scharfe Kanten haben! Gehen Sie vorsichtig damit um.

Decken Sie Schlitze, Löcher oder Durchzugbereiche am Pizzaofenboden NIEMALS ab und kleiden Sie den gesamten Sockel nicht mit Materialien wie Alufolie aus.

Dadurch würde der Luftfluss durch den Pizzaofen gestört und es kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung kommen.

Eine Auskleidung mit Alufolie kann zu einem Hitzestau führen und eine Brandgefahr darstellen.

Bei Regen, Schneefall, Hagel, Graupel oder sonstigen Formen von Niederschlag während des Kochens mit Öl oder Fett muss das Kochgeschirr umgehend zugedeckt und der Gasbrenner sowie die Gaszufuhr abgedreht werden. Versuchen Sie nicht, das Gerät oder Kochgeschirr zu bewegen. Platzieren Sie das Kochgeschirr während der Verwendung nicht auf dem Gerät.

WARNUNG: Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Bauaufsichtsbehörde, ob und welche Bauvorschriften für Benutzung, Installation und Betrieb von Grillgeräten im Freien gelten.

BRÄNDE

Die meisten Brände entstehen durch Ansammlungen von Fett oder unsachgemäße Anschlüsse (bei Gasgeräten). Sorgen Sie im Brandfall dafür, dass alle Personen und Haustiere so weit wie möglich vom Feuer entfernt sind.

Verwenden Sie nach Möglichkeit einen Feuerlöscher. Falls nur Wasser zum Löschen verfügbar ist, wässern Sie den Bereich um das Gerät gründlich. Wenn Sie Wasser direkt auf den Arc Lite spritzen, verwenden Sie keinen starken Sprühstrahl, da sonst brennendes Fett austreten und sich das Feuer noch weiter ausbreiten kann.

Bei Verwendung von Öl oder Fett sollte stets ein BC- oder ABC-Feuerlöscher griffbereit sein. Sollte Öl oder Fett Feuer gefangen haben, versuchen Sie nicht, es mit Wasser zu löschen. Rufen Sie sofort die Feuerwehr. Ein BC- oder ABC-Feuerlöscher kann Brände in gewissen Fällen eindämmen.

Die Installation muss den lokalen Vorschriften entsprechen oder, bei Abwesenheit von lokalen Vorschriften, dem National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, Storage and Handling of Liquefied Petroleum Gases, ANSI/NFPA 58 oder dem Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1; Propane Storage and Handling, CSA B149.2

KOHLENMONOXID

Kohlenmonoxid ist ein hochgiftiges Gas, das entstehen kann, wenn das Gerät nicht ausreichend belüftet wird.

Wir empfehlen daher, Gasbrennstoffe nur in gut belüfteten Bereichen zu verwenden, aber nicht in direktem Wind. Die Pizzaofenöffnung darf niemals abgedeckt werden, wenn offenes Feuer vorhanden ist.

Ob Ihr Gerät Kohlenmonoxid ausstößt, ist schwer festzustellen, weil das Gas geruch- und farblos ist.

Der Kontakt damit kann jedoch folgende Symptome verursachen:

- Spannung hinter der Stirn
- Kopfschmerzen
- Schwäche
- Schwindel
- Übelkeit
- Erbrechen
- Koma, Krampfanfälle
- Eingeschränkte Herzfunktion, verlangsamte Atmung

Längerfristige Exposition kann sogar zum Tod führen.

Beachten Sie alle geltenden Vorschriften und installieren Sie bei Bedarf einen Kohlenmonoxid-Melder.



In diesem Abschnitt werden die Einrichtung des Pizzaofens und das im Lieferumfang Ihres Arc Lite enthaltene Zubehör beschrieben.



Einrichtung


Pizzastein einsetzen

Vor Inbetriebnahme des Arc Lite müssen Sie den Pizzastein einsetzen (separat in Karton verpackt). Schieben Sie dafür den Pizzastein in die Hauptöffnung, bis er die Rückwand berührt. Achten Sie dabei darauf, den Gasbrenner links nicht zu treffen.

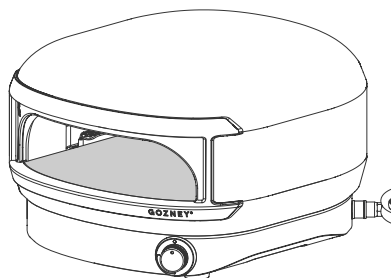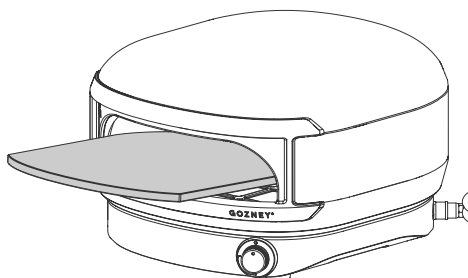


STEINE ANPASSEN

Wenn vor dem Stein ein großer Spalt sichtbar ist, können Sie das mitgelieferte Justierwerkzeug auf der Stein-Rückseite einhaken und ihn nach vorn ziehen.

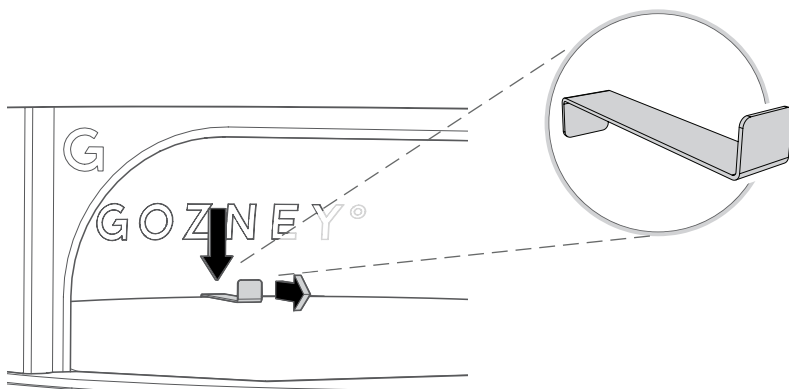

Installation des Brennerschutzes

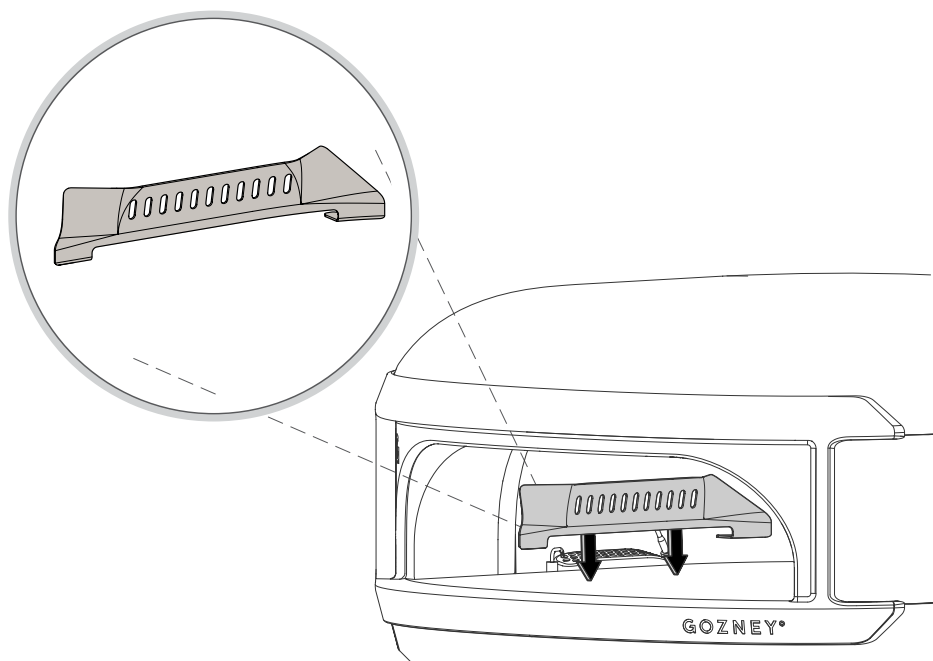

Zum Einsetzen des Brennerschutzes muss der Pizzastein mittig ausgerichtet sein. Passen Sie seine Position dementsprechend an.

Ofen bewegen

Benutzen Sie die Griffe an den Unterkanten des Pizzaofens, um ihn zu tragen.

Bewegen Sie den Arc Lite nicht während des Betriebs oder wenn er noch heiß ist.

Lassen Sie ihn immer mindestens 30 Minuten abkühlen, bevor Sie den Arc Lite zu bewegen versuchen.



WARNUNG

Verwenden Sie die Öffnung des Pizzaofens nicht als Hebepunkt.

Verwenden Sie den Schlauch nicht als Hebepunkt.



Entfernen Sie alle losen Teile und Transportverpackungsmaterialien aus dem Ofen, bevor Sie ihn bewegen.

Überprüfen Sie im Vorfeld stets die genaue Wegstrecke, entfernen Sie alle Hindernisse und achten Sie darauf, dass der Ofen überall hindurch passt.

Achten Sie darauf, dass Sie den Pizzaofen gemäß den Anweisungen auf der nachstehenden Seite bewegen.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Pizzaofen sicher bewegen und aufstellen können.

Falls dem nicht so ist, können schwere Verletzungen die Folge sein.

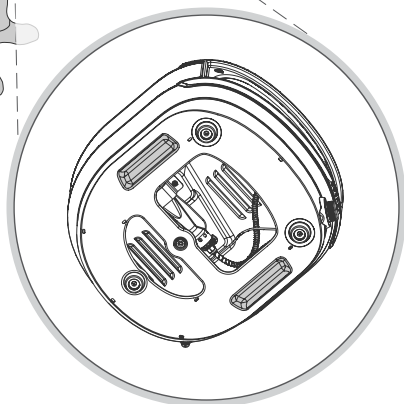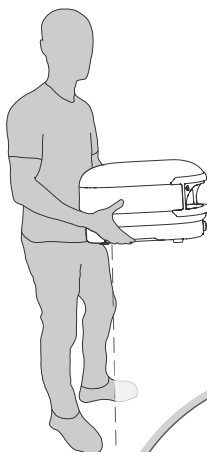

OFEN AUFSTELLEN

Achten Sie bei der Auswahl des Aufstellungsorts Ihres Arc Lite darauf, dass er genug Platz für den Pizzaofen sowie 50 mm rund um den Pizzaofensockel für die Luftzufuhr bietet. Es ist wichtig, dass dieser Bereich durch nichts blockiert wird, da andernfalls die Leistung des Arc Lite beeinträchtigt wird.





WARNUNG

Bei der Aufstellung Ihres Pizzaofens sind die korrekten Mindestabstände zu brennbaren Objekten unbedingt einzuhalten. Stellen Sie einen Mindestabstand des Arc Lite von 0,3 m nach hinten und seitlich sowie 1 m nach vorn zu jeglichen brennbaren Konstruktionen sicher.

Unter keinen Umständen darf der Pizzaofen unter oder auf einer brennbaren Konstruktion platziert werden.


Halten Sie den Bereich rund um den Pizzaofen stets frei von brennbaren Materialien, Benzin und sonstigen brennbaren Dämpfen und Flüssigkeiten.

ARC LITE

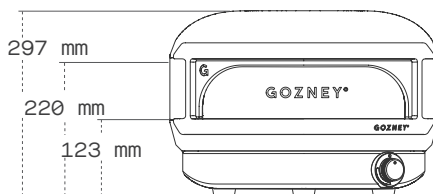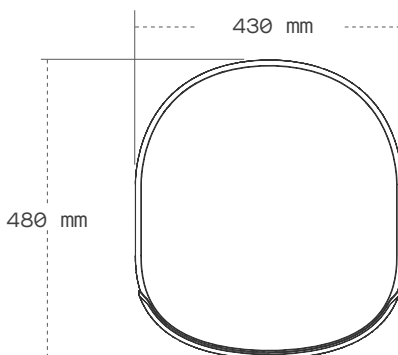

Wir empfehlen eine Aufstellungshöhe auf etwa Ellbogenhöhe des Benutzers (normalerweise etwa 120 cm vom Boden).


Achten Sie darauf, dass die Fläche, auf der der Pizzaofen aufgestellt wird, absolut eben, stabil und solide genug ist, um das Gewicht des Pizzaofens – 12 kg – problemlos tragen zu können.

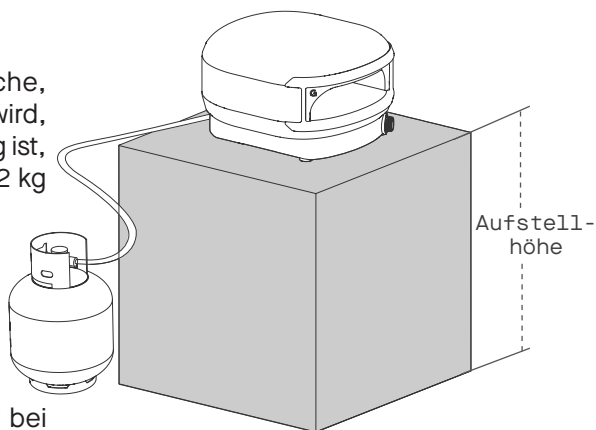

WARNUNG

Betreiben Sie den Pizzaofen nicht bei starkem Wind oder wenn der Wind in die Pizzaofenöffnung bläst.

Bei der Auswahl des Aufstellungsorts müssen die Windverhältnisse berücksichtigt werden. Der Pizzaofen muss so ausgerichtet werden, dass die Öffnung zur windabgewandten Seite zeigt. Der Pizzaofen sollte nicht bei windigen Bedingungen betrieben werden. Es ist wichtig, dass ein Windschutz um den Pizzaofen aufgestellt wird, um zu verhindern, dass der Wind die Flammen nach unten in den Sockel drückt. Wenn Sie Flammen aus dem Pizzaofensockel schlagen sehen, schalten Sie den Pizzaofen entweder über die Gasflasche oder über den Drehregler aus. Betreiben Sie den Pizzaofen niemals bei starkem Wind.

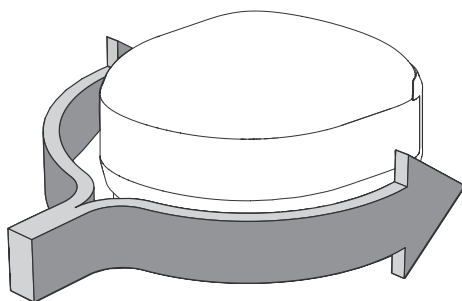

3

Anfeuern mit Gas

Gasanschluss

Überprüfen Sie, ob das von Ihnen verwendete Gas auf der Typenschild-Seite angegeben ist.

Zum Schutz des Ventilsystems muss die Gasflasche über einen Sicherheitskragen verfügen. Benutzen Sie keine Gasflasche, die rostig oder verbeult ist oder ein beschädigtes Ventil hat.

Für eine optimale Leistung empfehlen wir eine Gasflasche mit mindestens 5 kg Fassungsvermögen.

Schließen Sie den Druckregler an die Gasflasche an und befolgen Sie dabei die entsprechenden Anweisungen für Ihren Druckregler. Üben Sie keine übermäßige Kraft auf den Druckregler aus, da dadurch die Gasflasche beschädigt werden könnte.

WARNHINWEIS: SOLLTEN SIE ZU IRGEND EINEM ZEITPUNKT GAS RIECHEN:


Drehen Sie die Gaszufuhr an der Gasflasche ab, schalten Sie den Arc Lite ab und löschen Sie jegliches offenes Feuer.

Sollte weiterhin Gas zu riechen sein, entfernen Sie sich vom Pizzaofen und der Gasversorgung und kontaktieren Sie Ihren Gaslieferanten oder die Feuerwehr.

Vergewissern Sie sich, dass LPG-Gasflasche und -Regler geschlossen sind.

Die Gasflaschenzufuhr muss für die Gasentnahme ausgerichtet werden.

Der Gasbrenner lässt sich mit einem Streichholz entzünden. Es sollte eine Zündvorrichtung für Streichhölzer verwendet werden.

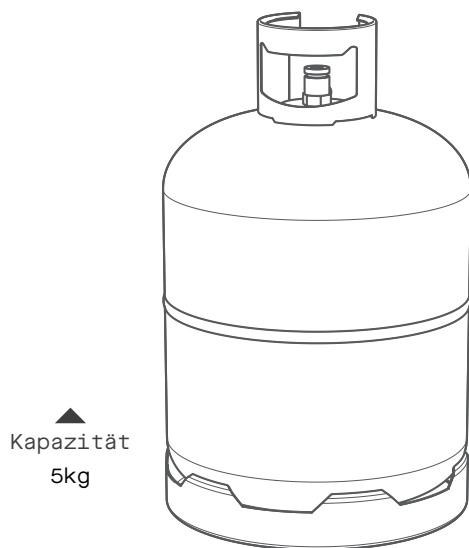

Gassicherheit

Überprüfen Sie vor Verwendung den Pizzaofen, Brenner und Lufttrichter auf Verstopfungen (z. B. Lebensmittelreste oder Insektenester von Wespen, Bienen, Ameisen usw.). Insektenester sind eine Gefahrenquelle. Sollte eines gefunden werden, ist es gründlich zu entfernen. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt für Reinigung und Wartung.

Sollte das Feuer im Gerät ausgehen – egal aus welchem Grund –, dann stellen Sie den Drehregler auf „Aus“ und schließen Sie das Gasflaschenventil. Warten Sie 5 Minuten, bevor Sie versuchen, das Gerät erneut zu zünden.

Einige Lebensmittel erzeugen brennbare Fette und Säfte. Deshalb darf der Arc Lite-Pizzaofen niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn er in Betrieb ist. Schäden durch Fett- und Schmierfettbrände sind nicht durch die Garantie gedeckt. Sollten sich Fette oder Schmierfette entzünden, müssen Sie unverzüglich den Brennerknopf auf „Aus“ stellen und das Gasflaschenventil schließen, bis das Feuer erloschen ist. Entfernen Sie sämtliche Lebensmittel vom Gerät.

Dichtigkeitsprüfungen sind durchzuführen, bevor das Gerät erstmals betrieben wird, nach jeder Befüllung der Gasflasche oder wenn Gasschlauch und Druckregler von der Gasflasche bzw. von dem Gerät getrennt wurden. Eine Anleitung zur Dichtigkeitsprüfung finden Sie auf Seite 28.

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien, bevor Sie den Gasbrenner entzünden.

Lesen Sie bitte sorgfältig alle Sicherheitshinweise, bevor Sie das

Gerät mit Gas in Betrieb nehmen. Wenn das Gerät nicht in Verwendung ist, muss das Gas an der Gasflasche abgedreht werden.

ACHTUNG: Verwenden Sie ausschließlich den mit diesem Gerät mitgelieferten Gasdruckregler oder eine von Gozney zugelassene Alternative. Dieser Regler ist für einen Ausgangsdruck von 30 mbar (3,0 kPa) bzw. 37 mbar (3,7 kPa) oder 50 mbar (5,0 kPa) eingestellt.



Arc Lite muss vom Gasversorgungssystem isoliert werden, indem sein individuelles manuelles Absperrventil während einer Druckprüfung des Gasversorgungssystems bei Prüfdruck gleich oder kleiner als ½ psi (3,5 kPa) geschlossen wird.



Trennen Sie die Gasanschlüsse nicht, während das Gerät in Betrieb ist.



Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch alle Gasschläuche und -anschlüsse auf Schnitte, Risse und sonstige Beschädigungen. Wenn starker Verschleiß erkennbar ist, muss das betreffende Teil vor Gebrauch des Pizzaofens durch eine von Gozney zugelassene Schlauchbaugruppe ersetzt werden.



Gasflaschen müssen im Freien außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden und dürfen nicht in Gebäuden, Garagen oder sonstigen geschlossenen Räumen gelagert werden.



Halten Sie die Brennstoffzufuhrleitung von heißen Flächen und direktem Sonnenlicht fern.



Verwenden Sie im Gasbetrieb keine zusätzlichen brennbaren Substanzen.



Nicht berühren! Der Arc Lite kann während des Betriebs extrem heiß werden. Tragen Sie daher bei Betrieb des Pizzaofens unbedingt Schutzhandschuhe. Kleine Kinder sind außer Reichweite des Geräts zu halten.



Lagern Sie Gasflaschen im Freien in aufrechter Stellung.



Schließen Sie nicht mehrere Gasflaschen an den Arc Lite an und bewahren Sie keine Ersatzgasflaschen in dessen Nähe auf.



Ein Regler, der den Normen EN16129 / EN12864/ANSI Z21.18/CSA 6.3 oder UL 144 entspricht, muss zwischen die Gasflasche und den Pizzaofen passen.



Verwenden Sie für die Prüfung auf Gasaustritt niemals eine offene Flamme.



Schlauchleitungen dürfen maximal 1,5 m (4ft 11") lang sein. In Finnland beträgt die maximal zulässige Schlauchlänge 1,2 m (3ft 11 ").



Nationale Vorschriften regeln, wie oft Schläuche zu wechseln sind. Informieren Sie sich, was diesbezüglich für Ihre Region gilt.



Achten Sie darauf, dass die bewegliche Schlauchleitung während des Gerätebetriebs nicht verdreht wird.



Versprühen Sie keine Aerosole in der Nähe des Geräts, während es in Betrieb ist.



Verwenden und lagern Sie keine brennbaren Materialien in der Nähe des Geräts.



Platzieren Sie keine Gegenstände auf oder an diesem Gerät. Nehmen Sie keine Änderungen an dem Gerät vor.



Verwenden Sie keinen Adapter am Glasflaschenanschluss.

Befüllen Sie die Gasflasche niemals über 80 %.



Bewahren Sie auf keinen Fall LPG-Ersatzflaschen unter dem Gerät bzw. in dessen Nähe auf.

Wenn diese Angaben nicht genau befolgt werden, kann es zu Bränden mit schweren bis tödlichen Verletzungen kommen.

GASSCHLAUCH

Der Gasschlauch ist bereits am Pizzaofen angeschlossen. Ziehen Sie ihn nicht ab. Vor der Benutzung des Pizzaofens muss dieser Anschluss auf Dichtigkeit geprüft werden.


Überprüfen Sie den Schlauch vor jedem Gebrauch des Geräts. Bei Anzeichen von Abrieb, Verschleiß, Schnitten oder Undichtigkeiten muss der Schlauch vor Inbetriebnahme des Geräts ausgetauscht werden. Alle Ersatzschläuche oder Druckregler müssen den von Gozney angegebenen Komponenten entsprechen. Weitere Informationen darüber finden Sie auf der Website von Gozney unter www.gozney.com. Halten Sie den Gasschlauch von jedweden heißen Oberflächen fern.

Wählen Sie den Aufstellungsort sorgfältig aus, da ein ungeeigneter Ort die Gefahr des Stolperns über den Schlauch und ein Umkippen der Glasflasche erhöhen kann.





WARNUNG

Achten Sie darauf, dass Regler und Schlauch nicht unkontrolliert herabhängen, wenn Sie den Pizzaofen bewegen.

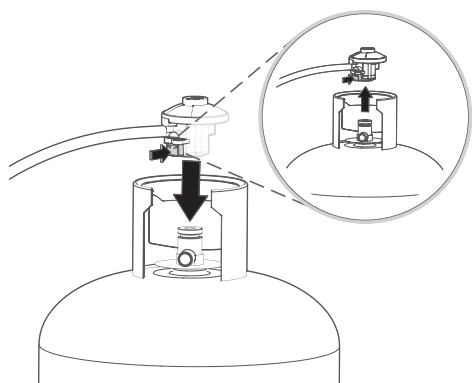


STECKANSCHLUSS - DRUCKREGLER

Achten Sie darauf, dass der Hebel horizontal steht, damit der Knopf gedrückt werden kann. Drücken Sie den Knopf ein und setzen Sie den Druckregler auf die Gasflasche auf. Lassen Sie den Knopf los und bringen Sie den Hebel in die vertikale Position. Vor der Benutzung des Pizzaofens muss dieser Anschluss auf Dichtigkeit geprüft werden.

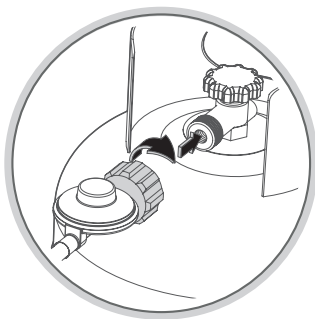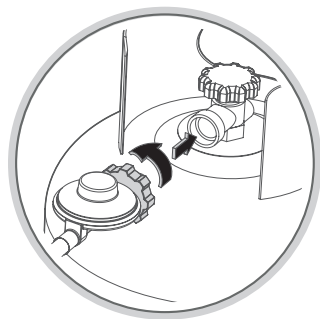


DREHGEWINDE - DRUCKREGLER

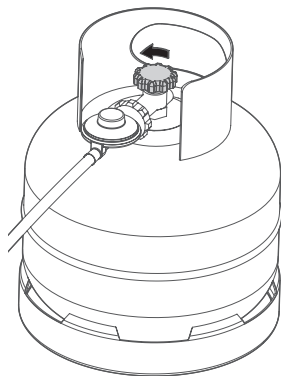

Vergewissern Sie sich, dass die Gasflasche geschlossen ist. Richten Sie den Druckregler auf das Gasflaschengewinde aus und drehen Sie ihn langsam fest. Achten Sie dabei darauf, dass sich die Gewinde nicht verkanten. Ziehen Sie den Druckregler weiter an, bis er fest sitzt. Vor der Benutzung des Pizzaofens muss dieser Anschluss auf Dichtigkeit geprüft werden.

Dichtigkeitsprüfung

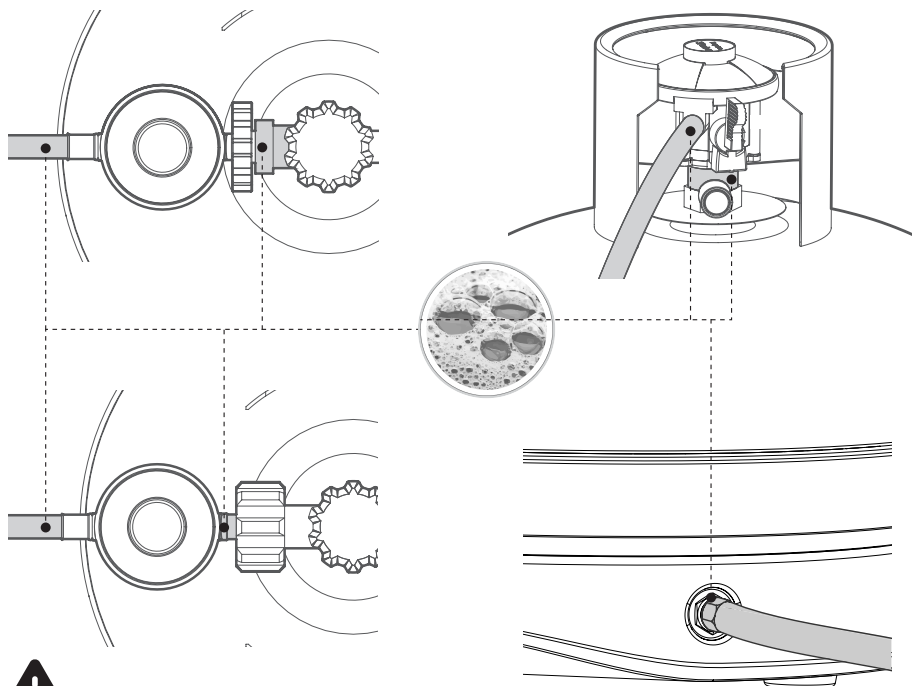

WARNUNG

Gasanschlüsse müssen nach jeder Trennung und Neuverbindung auf ihre Dichtigkeit geprüft werden. Zünden Sie während einer Dichtigkeitsprüfung nie den Brenner an.



Zur Überprüfung auf Gasaustritt bringen Sie in den markierten Bereichen sowie auf allen Rissen am Schlauch Seifenwasser mit einer Bürste auf. Tritt Gas aus, entstehen dadurch in der Lösung Bläschen.

Falls der Schlauchanschluss am Pizzaofen undicht ist, ziehen Sie ihn

mit einem Schraubenschlüssel fest. Überprüfen Sie seine Dichtigkeit, indem Sie in den markierten Bereichen etwas Seifenwasser mit einer Bürste auftragen. Falls weiterhin Gas austritt, stellen Sie die Gaszufuhr ab. **BETREIBEN SIE DEN OFEN NICHT.**

Ist der Ventilanschluss undicht, entfernen Sie die LPG-Gasflasche. Betreiben Sie den Ofen nicht. Schließen Sie eine andere LPG-Gasflasche an und überprüfen Sie erneut die Dichtigkeit mit Seifenwasser.

Zündung

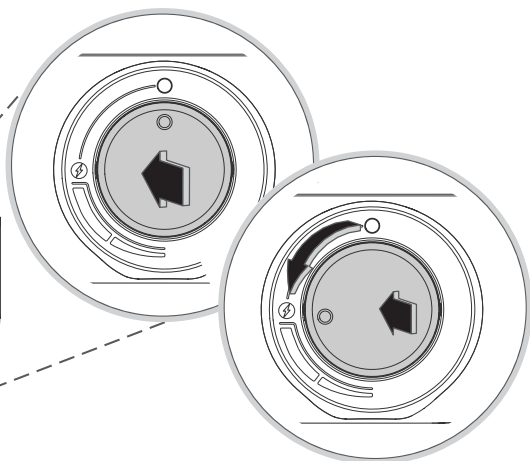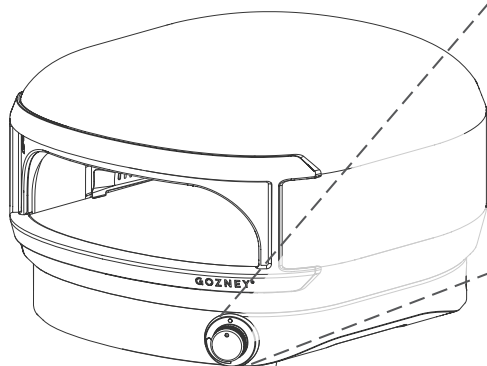

Entzündung des Gasbrenners: Stellen Sie sich an die Seite des Pizzaofens, drücken Sie den Drehregler nach innen und drehen Sie ihn auf 9:00 Uhr, bis Sie ein Klickgeräusch hören und der Brenner sich entzündet. Dies kann bis zu 10 Sekunden dauern.

Halten Sie den Drehregler bis zu 30 Sekunden lang in dieser Position, um die Zündsicherung zu deaktivieren, und lassen Sie anschließend los. Die Flamme des Brenners sollte weiterhin brennen. Warten Sie 3 Minuten lang, bis sich jegliches Gas verflüchtigt hat, und wiederholen Sie den Vorgang, falls dies noch nicht der Fall ist.

Die Flamme sollte eine gelbe/orange Farbe haben und entlang der Pizzaofendecke rollen.




WARNUNG

Wenn innerhalb von 5 Sekunden keine Zündung erfolgt, schalten Sie den Brenner aus, warten Sie 5 Minuten und starten Sie den Entzündungsvorgang erneut.



Erste Befeuerung

Tipp: Beginnen Sie den Kochvorgang immer mit dem Vorheizen bei höchster Flamme für 20 Minuten, um Ihren Pizzaofen so schnell wie möglich auf die Gartemperatur zu bringen.

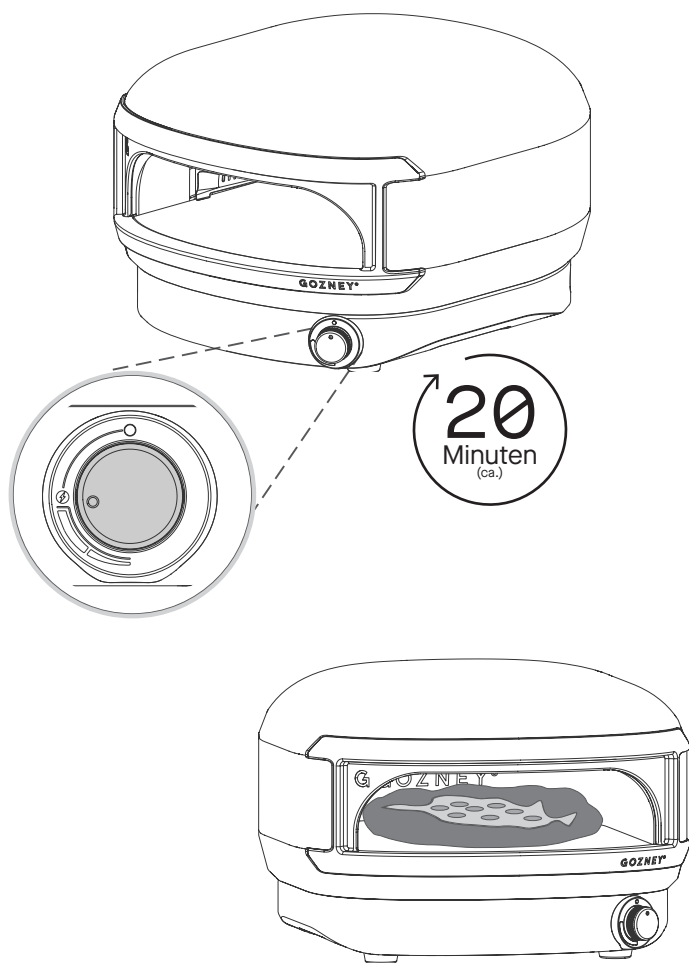

Flamme einstellen

Der Arc Lite ist mit einem verstellbaren Flammenregler ausgestattet, mit dem Sie die Hitze mittels Gasregler auf verschiedene Gararten einstellen können. Wenn Sie wissen, wie man den Drehknopf richtig einsetzt, erzielen Sie die besten Ergebnisse, egal ob Sie eine schnell zubereitete neapolitanische Pizza oder eine langsam gebackene Pizza nach New Yorker Art backen.

FLAMMENBEREICHE

Der Drehregler ist in zwei farbig getrennte Bereiche eingeteilt:


HOHER FLAMMENBEREICH (ROT)

Zweck: Verwenden Sie diese Einstellung, um den Pizzaofen rasch aufzuheizen oder Pizza bei hoher Temperatur zu backen.

Ideal für:

Neapolitanische Pizza (dünner Boden, hohe Kruste, fertig in unter 2 Minuten)
– die große Hitze verwandelt die Feuchtigkeit im Teig schnell in Dampf, wodurch er rasch aufgeht und die Kruste Blasen wirft.

Anbraten von Steaks oder anderen Lebensmitteln, die von schneller, intensiver Hitze profitieren

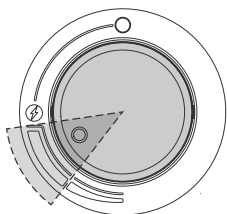


NIEDRIGER FLAMMENBEREICH (BLAU)

Zweck: Verwenden Sie diese Einstellung für schonenderes, langsames Garen. Es wird eine gleichbleibende Temperatur erhalten, damit Ihre Pizza durchgebacken wird, ohne dass der Belag verbrennt.

Ideal für:

Pizza nach New Yorker Art (dickerer Boden, längere Backzeit für eine knusprige Kruste)

Deep-Dish-Pizzen nach Detroit- und Chicago-Art benötigen eine längere, sanftere Hitze, um gleichmäßig zu backen.

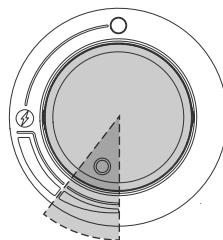



Tipp: Mit einem Infrarotthermometer von Gozney können Sie die Temperatur des Pizzasteins genau messen und präzise, zuverlässige Ergebnisse erzielen.

Gasbrenner-Fehlerbehebung

FESTGESTELLTES PROBLEM	MÖGLICHE URSACHEN	LÖSUNG
Flamme brennt zu klein	• Gasflasche ist fast leer • Gasflasche ist zu klein • Umgebungstemperatur liegt unter 0 °C • Brenner ist verstopft	• Falls die Gasflasche leer ist, ersetzen Sie sie. • Die Gasflasche ist möglicherweise zu klein. Wir empfehlen Gasflaschen mit einer Kapazität von mindestens 5 kg. • Falls die Außentemperatur unter 0 °C liegt, ist mit einem Druckabfall im Gasbehälter zu rechnen. • Der Brenner könnte verstopft sein. Befolgen Sie die Reinigungshinweise in diesem Handbuch.
Zündungsfehler	• Brenner ist verstopft • Gasflasche ist leer	• Nach der ersten Zündung oder dem Austausch der Gasflasche kann es bis zu 30 Sekunden dauern, bis Gas durch das ganze System fließt.
Laute Flamme	• Unzureichende Zündung • Brenner ist verstopft	• Falls der Brenner laute Brummgeräusche von sich gibt, stellen Sie ihn zuerst auf eine niedrige und dann wieder auf eine große Flamme ein. Falls das Geräusch anhält, schalten Sie den Brenner für 5 Minuten aus, bevor Sie ihn wieder zünden. Falls das Problem weiterhin besteht, entfernen Sie Rückstände im Brenner gemäß den Reinigungs- und Wartungshinweisen.


Sollte das Problem auch nach diesen Maßnahmen andauern, wenden Sie sich für weitere Hilfe direkt an Gozney.


Gasanschluss trennen

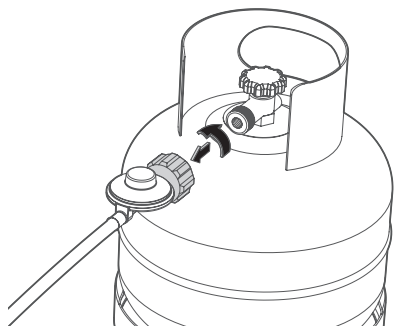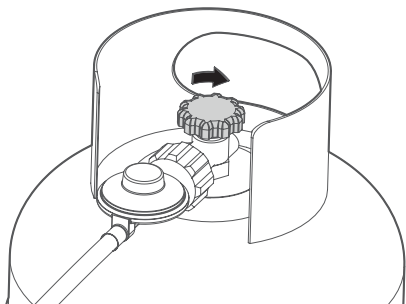

DREHGEWINDE - DRUCKREGLER



Achten Sie darauf, dass Sie nach dem Kochen die Gaszufuhr der Gasflasche abdrehen, bevor Sie den Arc Lite ausschalten. Dadurch kann das im Brenner oder in der Leitung verbliebene Gas sicher verbrennen. Drei Minuten nach dem Schließen der Gaszufuhr kann der Druckregler sicher entfernt und der Drehregler zurück in die Aus-Position gedreht werden.

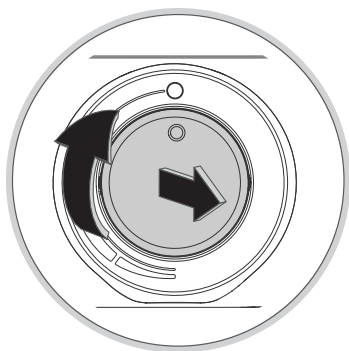

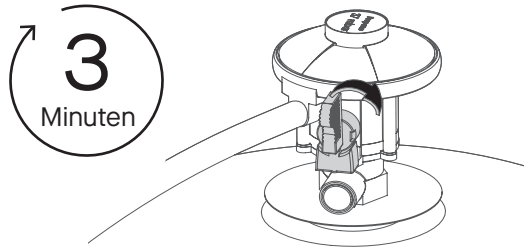

STECKANSCHLUSS - DRUCKREGLER

Achten Sie darauf, dass Sie nach dem Kochen die Gaszufuhr der Gasflasche abdrehen, bevor Sie den Arc Lite ausschalten. Dadurch kann das im Brenner oder in der Leitung verbliebene Gas sicher verbrennen. Drei Minuten nach dem Schließen der Gaszufuhr kann der Druckregler sicher entfernt und der Drehregler zurück in die Aus-Position gedreht werden.

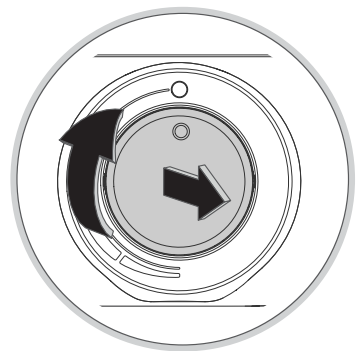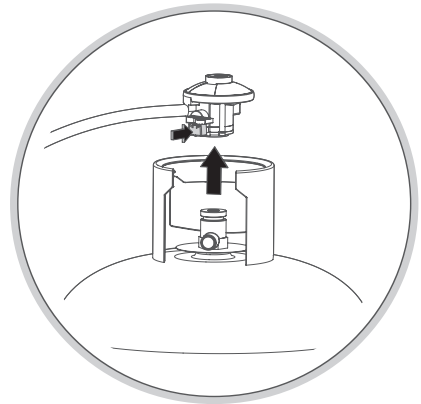

Anleitung für allgemeine Wartungsaufgaben.


4

Allgemeine Wartung

Wartung


LUFTTRICHTER REINIGEN

Wenn die Brennerflamme extrem gelb ist oder ungewöhnliche Geräusche erzeugt, kann der Lufttrichter durch Schmutz blockiert sein. Schalten Sie den Pizzaofen ab, trennen Sie die Gaszufuhr und lassen Sie den Pizzaofen abkühlen. Entnehmen Sie den Pizzastein und Brennerschutz (drehen Sie die Einrichtungsschritte auf S. 16 und 17 einfach um). Achten Sie darauf, dass sich der Arc Lite auf einer weichen Oberfläche befindet, die keine Kratzer verursacht, bevor Sie ihn vorsichtig auf die Seite drehen. Entfernen Sie Verunreinigungen mit einem Staubsauger mit langer Kunststoffdüse. Das Innere des Sockels sollte regelmäßig auf Verschmutzung geprüft werden.

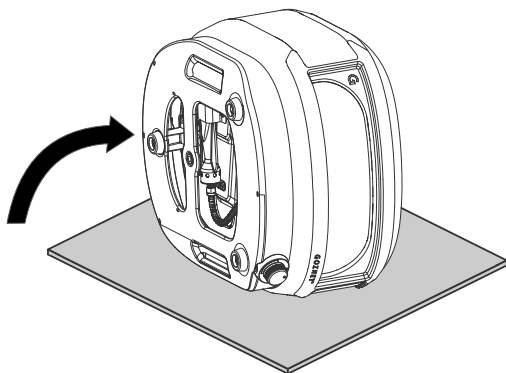

WARNUNG

Achten Sie darauf, keine Kabelstränge zu beschädigen, während Sie das Innere reinigen.

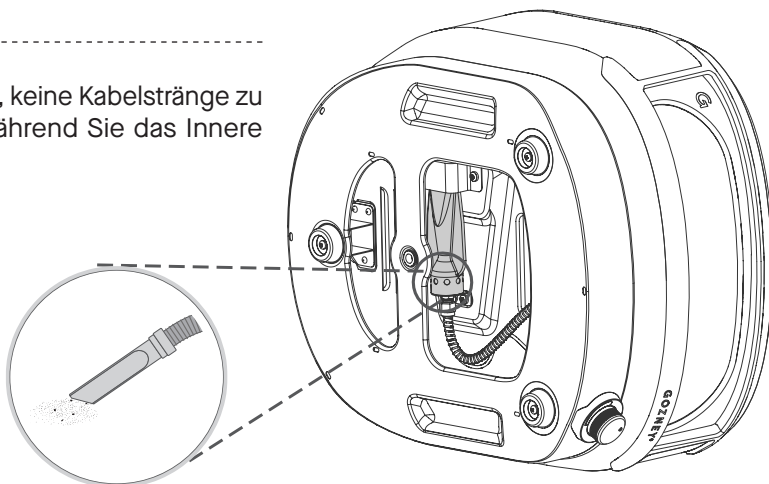

Lufttrichter



Ofen reinigen

INNEN

Die beste Methode, um das Innere des Arc Lite zu reinigen, ist das Verbrennen von Essensresten oder Rußablagerungen. Ab einer Temperatur von 343 °C beginnt der Selbstreinigungsprozess des Pizzaofens, sodass eingebrannte Kochreste innerhalb von drei Stunden verbrennen.

Falls trotzdem Ruß oder Schmutz zurückbleibt, lassen Sie den Ofen zuerst abkühlen. Lösen Sie anschließend etwaige Rückstände mit einer weichen Bürste. Verwenden Sie dabei nicht zu viel Druck, um den Ofen nicht zu beschädigen. Verwenden Sie einen Staubsauger mit langer Kunststoffdüse, um losen Schmutz aus dem Pizzaofen zu entfernen.

Auf der inneren Decke des Backraums können sich Kohlenstoffablagerungen bilden. Wir empfehlen die Verwendung einer weichen Bürste in Verbindung mit einem Staubsauger, um den Kohlenstoff zu entfernen, wobei darauf zu achten ist, dass die Ablagerungen nicht auf den Pizzastein fallen.

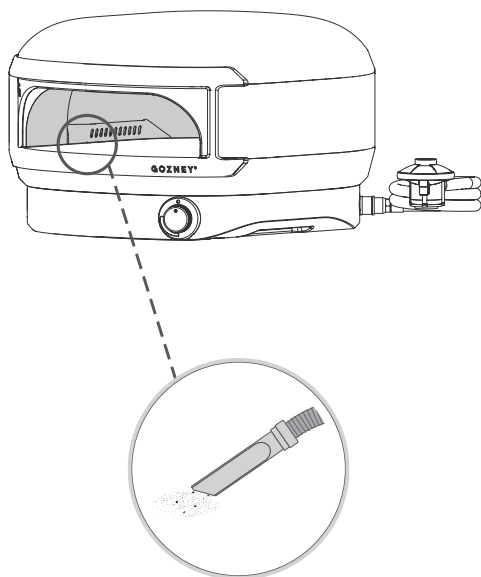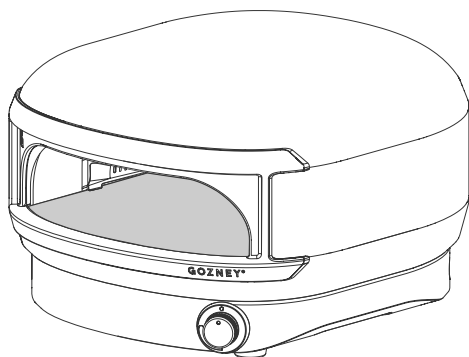

AUSSEN


Achten Sie darauf, dass der Arc Lite abgekühlt ist, und verwenden Sie für die Reinigung des Gehäuses ein nicht ätzendes, bleichmittelfreies Reinigungsspray. Reinigen Sie verschmutzte Bereiche mit einem Schwamm und warmem Seifenwasser. Verwenden Sie zum Trockenreiben ein abriebfestes Geschirrtuch oder Papiertücher.

Sprühen Sie nicht direkt auf den Drehregler.

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsprodukte oder scheuernde Schwämme, Tücher usw.

Wenn der Ofen nicht in Gebrauch ist, sollte er abgedeckt werden, um ihn vor Regen zu schützen. Wenn Sie eine Abdeckung direkt auf den Arc Lite auflegen, vergewissern Sie sich, dass er vollständig abgekühlt ist, bevor Sie ihn abdecken.

Wenn Sie den Pizzaofen nach längerer Zeit der Nichtnutzung wieder verwenden, empfehlen wir, ihn wie bei einer Erstbefeuerung anzuheizen.

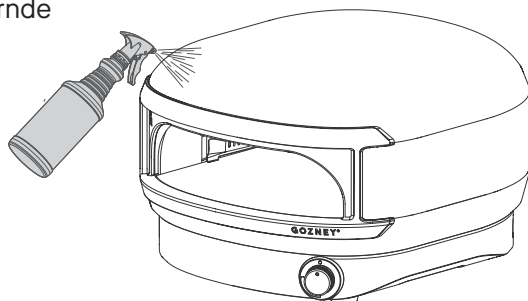

GOZNEY°