

BOSE

QUIETCOMFORT ULTRA HEADPHONES (2ND GEN)

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf.

Konformitätserklärungen finden Sie unter: www.Bose.com/compliance

CE Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und weitere geltende EU-Richtlinien erfüllt.

Wichtige Sicherheitshinweise

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch oder einem mit Wasser angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsprodukte.

Verwenden Sie nur Zubehör-/Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.

Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten an qualifiziertes Personal. Reparatur- und Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn das Produkt nicht normal funktioniert oder beschädigt wurde.

WARNUNGEN/VORSICHTSMASSNAHMEN



Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickungsgefahr darstellen. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.



Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.



Dieses Symbol bedeutet, dass die Verwendung dieses Produkts mit einer nicht kompatiblen oder falsch eingelegten Batterie eine Sicherheitsgefahr darstellen könnte. Für Batterieservice-Optionen wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst oder besuchen Sie bose.com/batt für mehr Informationen.

- Um die Gefahr eines Brands oder Stromschlags zu verringern, sollten Sie das Produkt nicht Regen, Tropfen, Spritzern oder Feuchtigkeit aussetzen und keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße wie Vasen auf oder in der Nähe des Produkts stellen.
- Dieses Produkt darf nur mit kompatiblen, von Bose zertifizierten Batterien betrieben werden. Wenden Sie sich für Batterieservice-Optionen an den Bose-Kundendienst.
- Setzen Sie Produkte mit Batterien keiner großen Hitze aus (z. B. durch Aufbewahrung im direkten Sonnenlicht, Feuer oder ähnliches).
- Die mit diesem Produkt mitgelieferte Batterie kann Feuer, Explosion oder Verätzungen verursachen, wenn sie falsch behandelt, nicht richtig ausgetauscht oder durch einen falschen Typ ersetzt wird.
- Wenn die Batterie ausläuft, achten Sie darauf, dass Ihre Haut oder Ihre Augen nicht in Kontakt mit der austretenden Flüssigkeit kommen. Suchen Sie im Falle eines Kontakts einen Arzt auf.
- Legen Sie Ihre Hände um die Mitte jeder Hörmuschel, wenn Sie die Kopfhörer im Etui drehen oder falten oder sie in das Etui legen oder aus ihm herausnehmen. Halten Sie Ihre Finger von den Scharnieren fern, um ein Einklemmen zu vermeiden.
- Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht.
- Um Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie die Kopfhörer nicht bei hoher Lautstärke verwenden. Schalten Sie die Lautstärke an Ihrem Produkt leiser, bevor Sie die Kopfhörer aufsetzen, und erhöhen Sie die Lautstärke dann nach und nach, bis ein angenehmes, moderates Niveau erreicht ist.
- Die Verwendung dieses Produkts während des Betriebs eines Fahrzeugs kann an manchen Orten gesetzlich verboten sein. Seien Sie vorsichtig und befolgen Sie die geltenden Gesetze. Stellen Sie die Verwendung dieses Produkts umgehend ein, wenn es Ihre Aufmerksamkeitsfähigkeit beeinträchtigt oder wenn es Ihre Fähigkeit beeinträchtigt, Umgebungsgeräusche, zum Beispiel Alarmer und Warnsignale, beim Betrieb eines Fahrzeugs zu hören.

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Kopfhörer während Aktivitäten verwenden, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Verwenden Sie die Kopfhörer nicht, wenn die Unmöglichkeit, Umgebungsgeräusche zu hören, eine Gefahr für Sie selbst oder andere darstellen könnte, z. B. beim Fahrradfahren oder Gehen in der Nähe von Verkehr, einer Baustelle oder Eisenbahnstrecke usw.
- Verwenden Sie die Kopfhörer NICHT, wenn sie ein lautes ungewöhnliches Geräusch von sich geben. Schalten Sie in diesem Fall die Kopfhörer aus und wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst.
- Entfernen Sie das Produkt umgehend, wenn Sie bemerken, dass Hitze vom Produkt ausgeht.
- Halten Sie das Produkt von Feuer und Wärmequellen fern. Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur mit einem zugelassenen LPS-Netzteil, das die lokalen gesetzlichen Anforderungen erfüllt (z. B. UL, CSA, VDE, CCC).
- Nehmen Sie KEINE nicht genehmigten Änderungen an diesem Produkt vor.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.

WARNUNG: Setzen Sie das Produkt keinen chemischen Stoffen aus, die nicht von Bose angegeben sind, einschließlich u. a. Schmiermittel, Reinigungsmittel, Kontaktsprays oder Lösungsmittel auf Kohlenwasserstoffbasis. Durch solche Stoffe kann es zu einer Verschlechterung des Kunststoffmaterials kommen, sodass es zu Rissen oder der Exposition gegenüber einer gefährlichen Bedingung kommen kann.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störstrahlungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie das Empfangsprodukt oder die Antenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen in Teil 15 der FCC-Vorschriften und die lizenzfreien RSS-Standards von ISED Canada. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

Dieses Gerät erfüllt die Strahlungsexpositionsgrenzwerte der FCC und ISED Canada für die allgemeine Bevölkerung. Der Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

Erfüllt die IMDA-Anforderungen.

FCC ID: A94443987 | **IC:** 3232A-443987

CAN ICES (B) / NMB (B)

Für Europa: Frequenzband des Betriebs 2.400 bis 2.483,5 MHz. | Maximale Sendeleistung weniger als 20 dBm EIRP.

SAR-Informationen

Frequenzband	Maximaler berichteter SAR-Wert (W/kg) Skalierter SAR-Wert 1g
BT-EDR	0,21
SAR-Grenzwert (W/kg)	1,6



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Technische Vorschriften für energiearme Funkfrequenzgeräte: Ohne Erlaubnis durch die NCC dürfen Firmen, Unternehmen oder Benutzer Folgendes nicht: die Frequenz ändern, die Übertragungsleistung verbessern oder die ursprünglichen Eigenschaften sowie die Leistung für ein zugelassenes energiearmes Funkfrequenzgerät ändern. Energiearme Funkfrequenzgeräte dürfen die Flugsicherheit nicht beeinträchtigen oder gesetzlich zulässige Kommunikation stören. Andernfalls muss der Benutzer den Betrieb sofort einstellen, bis keine Störung mehr auftritt. Besagte gesetzlich zulässige Kommunikation bedeutet Funkkommunikation, die in Übereinstimmung mit dem Telecommunications Management Act erfolgt. Energiearme Funkfrequenzgeräte müssen für Störung durch gesetzlich zulässige Kommunikation oder Geräte mit ISM-Funkwellenstrahlung empfänglich sein.



Die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung muss zwischen mind. 1,8 Watt, die vom Funkgerät benötigt werden, und max. 2,5 Watt für die Erreichung der maximalen Ladegeschwindigkeit betragen.

Tabelle der Produktenergiezustände

Dieses Produkt, gemäß Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte, Richtlinie 2009/125/EG, und den Vorschriften für die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte und Energieinformationen (Änderung) (EU Exit) 2020, entspricht den folgenden Normen oder Dokumenten: Verordnung der Kommission (EU) 2023/826.

Erforderliche Energiezustandsinformationen	Energiedi	
	Standby	Netzwerk-Standby
Stromverbrauch im angegebenen Energiemodus bei einem Eingang von 230 V/50 Hz	< 0,5 W	Bose drahtlos < 2,0 W
Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Modus geschaltet wird	≤ 20 Minuten	≤ 20 Minuten
Stromverbrauch im Netzwerk-Standby, wenn alle drahtgebundenen Netzwerkanschlüsse verbunden und alle drahtlosen Netzwerkanschlüsse aktiviert sind, bei einem Eingang von 230 V/50 Hz	N/A	≤ 2,0 W
Aktivierungs-/Deaktivierungsverfahren für den Netzwerkanschluss. Das Deaktivieren aller Netzwerke aktiviert den Standby-Modus.	Bluetooth®: Sie können dies durch Abstimmen mit einer Bluetooth-Quelle aktivieren. Sie können dies durch Löschen der Abstimmliste und gleichzeitiges Gedrückthalten der Bluetooth-Taste und Multifunktionstaste deaktivieren, siehe Seite 30.	

Es darf nur ein USB-Netzteil mit einem minimalen Ausgangsstrom/einer minimalen Nennleistung von 0,5 A/2,5 W verwendet werden.

Versuchen Sie **NICHT**, die aufladbare Lithium-Ionen-Batterie aus diesem Produkt zu nehmen. Wenden Sie sich zum Herausnehmen an Ihren Bose-Händler oder einen anderen qualifizierten Fachmann.

Das Herausnehmen des aufladbaren Lithium-Ionen-Akkus aus diesem Produkt sollte nur durch einen Fachmann erfolgen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren örtlichen Bose-Händler oder sehen Sie unter products.bose.com/static/compliance/index.html nach.



Leere Batterien müssen getrennt entsorgt werden und gehören nicht in den Hausmüll.
Nicht verbrennen.



R-C-Bos-443987
보스코리아 유한회사



Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente										
	Gefährliche Stoffe oder Elemente									
Name des Teils	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (Cr(VI))	Polybromiertes Biphenyl (PBB)	Polybromiertes Diphenylether (PBDE)	Dibutylphthalat (DBP)	Diisobutylphthalat (DIBP)	Butylbenzylphthalat (BBP)	Bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP)
PCBs	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Metalteile	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kunststoffteile	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Lautsprecher	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kabel	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Diese Tabelle wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von SJ/T 11364 erstellt.										
O: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.										
X: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.										
										

Gerätebezeichnung: Kopfhörer Typbezeichnung: 443987						
Stoffe mit eingeschränkter Verwendung und ihre chemischen Symbole						
Einheit	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (Cr ⁶⁺)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
PCBs	–	○	○	○	○	○
Metallteile	–	○	○	○	○	○
Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○
Lautsprecher	–	○	○	○	○	○
Kabel	–	○	○	○	○	○
Hinweis 1: „○“ gibt an, dass der prozentuale Gehalt des Stoffs mit eingeschränkter Verwendung den Prozentsatz des Referenzwerts des Vorhandenseins nicht übersteigt.						
Hinweis 2: „–“ gibt an, dass der Stoff mit eingeschränkter Verwendung der Ausnahme entspricht.						

Herstellungsdatum: Die achte Ziffer in der Seriennummer gibt das Herstellungsjahr an: „5“ ist 2015 oder 2025.

Importeure: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Niederlande | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Telefonnummer: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Telefonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Mexiko Service-Telefonnummer: 0800-266-0292

Eingangsnennleistung: 5 V --- 0,5 A

Modell: 443987. Die CMIIT-ID ist auf der Hörmuschel unter dem Gitterstoff angegeben.

Die **Bose-Nutzungsbedingungen** gelten für dieses Produkt: worldwide.Bose.com/terms-of-use

Lizenzvereinbarungen: Um die Lizenzvereinbarungen anzuzeigen, die für die Softwarepakete von Drittanbietern gelten, die als Komponenten Ihrer Bose QuietComfort Ultra Kopfhörer (2. Gen.) geliefert werden, verwenden Sie die Bose App. Auf diese Informationen können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.

Apple, das Apple-Logo, iPad, iPhone und macOS sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Die Marke „iPhone“ wird in Japan mit einer Lizenz von Aiphone K.K. verwendet.

Die Verwendung des Aufklebers „Made for Apple“ bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör speziell für die Verwendung mit Apple-Produkten entwickelt wurde, die auf dem Aufkleber angegeben sind, und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Standards.

Die **Bluetooth®** Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marken durch die Bose Corporation erfolgt unter Lizenz.

Google, Android und Google Play sind Marken von Google, LLC.

Microsoft Teams ist eine Marke der Microsoft-Konzerngesellschaften.

Snapdragon Sound ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Qualcomm, Snapdragon und Snapdragon Sound sind Marken oder eingetragene Marken von Qualcomm Incorporated.

Dieses Produkt beinhaltet Spotify-Software, die Lizenzen von Fremdfirmen unterliegt, die hier zu finden sind: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify ist eine eingetragene Marke von Spotify AB.

USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum.

Bose, das B-Logo, QuietComfort, ActiveSense und SimpleSync sind Marken der Bose Corporation. | Bose Corporation Unternehmenszentrale: 1-877-230-5639 | ©2025 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.

Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf:

Die Serien- und Modellnummern befinden sich in der Hörmuschel unter dem Gitterstoff.

Seriennummer: _____

Modellnummer: 443987

Bitte bewahren Sie Ihren Beleg auf. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Ihr Bose-Produkt zu registrieren.
Sie können dies ganz einfach auf worldwide.bose.com/ProductRegistration

LIEFERUMFANG

Inhalt.....	11
-------------	----

BOSE APP

Herunterladen der Bose App.....	12
---------------------------------	----

KOPFHÖRER-BEDIENELEMENTE

Einschalten	14
Ausschalten.....	15
Zum Trennen flach hinlegen	16
Medienwiedergabe und Lautstärke	17
Telefonanrufe.....	18
Modi	19
Immersive Audioeinstellungen	19
Sprachsteuerung des Geräts	19

SHORTCUTS

Aktivieren, Deaktivieren oder Ändern Ihres Shortcuts.....	20
Verwenden Ihres Shortcuts	20

TRAGEERKENNUNG

Autom. Wiedergabe/Pause.....	21
Anruf autom. entgegennehmen	21

GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG

Ändern der Geräuschunterdrückungseinstellung.....	22
Geräuschunterdrückung während eines Anrufs.....	22
Ausschließliches Verwenden der Geräuschunterdrückung.....	22

IMMERSIVES AUDIO

Immersive Audioeinstellungen	23
Ändern der immersiven Audioeinstellung.....	24
Ändern des Modus.....	24
Verwenden Ihres Shortcuts	24

HÖRMODI

Modi	25
Wahrnehmbarer Modus mit ActiveSense.....	25
Ändern des Modus	26
Festlegen von Favoriten und Hinzufügen oder Entfernen benutzerdefinierter Modi zu bzw. von den Kopfhörern	26

BLUETOOTH®-VERBINDUNGEN

Verbinden mithilfe der Bose App	27
Verbinden mithilfe des <i>Bluetooth</i> -Menüs auf dem Gerät	27
Trennen eines Geräts.....	28
Erneutes Verbinden eines Geräts.....	28
Verbinden eines weiteren Geräts	29
Umschalten zwischen zwei verbundenen Geräten beim Streamen von Audio	29
Erneutes Verbinden eines bereits verbundenen Geräts	30
Löschen der abgestimmten <i>Bluetooth</i> -Geräteliste.....	30
Nur Android™-Geräte.....	31
Verbinden mithilfe von Fast Pair.....	31
Snapdragon Sound™-Technologie.....	32

KABELGEBUNDENE VERBINDUNGEN

Anschließen des AUX-Audiokabels	33
USB-Audio.....	34

BATTERIE

Aufladen der Kopfhörer	35
Ladedauer.....	36
Wiedergabezeit	36
Akustische Angabe des Batterieladezustands.....	36

KOPFHÖRER-STATUS

<i>Bluetooth</i> -Status	37
Batteriestatus.....	38
Betriebs- und Ladestatus	38
Update- und Fehlerstatus	38

VERBINDEN VON BOSE-PRODUKTEN

Verbinden mit einem Bose Smart Lautsprecher oder einer Bose Smart Soundbar	39
Vorteile.....	39
Kompatible Produkte.....	39
Verbinden mithilfe der Bose App.....	40
Verbinden mithilfe der Produktsteuerung.....	41
Erneutes Verbinden mit einem Bose Smart Lautsprecher oder einer Bose Smart Soundbar	41

PFLEGE UND WARTUNG

Aufbewahrung der Kopfhörer	42
Aktualisieren der Kopfhörer	44
Reinigen der Kopfhörer	44
Ersatzteile und Zubehör	44
Eingeschränkte Garantie	44
Ort der Seriennummer	45

FEHLERBEHEBUNG


Fehlerbehebung	47
Zurücksetzen der Kopfhörer.....	48
Wiederherstellen der werkseitigen Einstellungen der Kopfhörer	49

INHALT


Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile enthalten sind:




Bose QuietComfort Ultra Kopfhörer (2. Gen.)

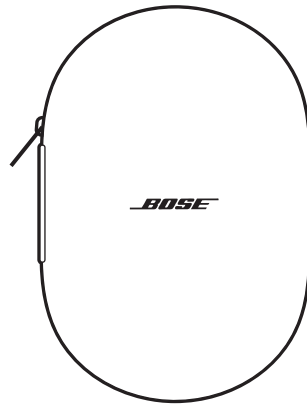

Transport-Etui



USB-C®-zu-USB-C-Kabel

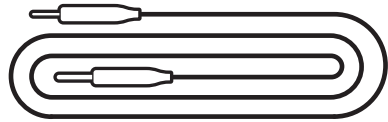

3,5-mm-auf-2,5-mm-Audiokabel

HINWEIS: Sollten Teile des Produkts offensichtlich fehlen oder beschädigt sein, verwenden Sie es nicht. Auf support.bose.com/qcu2 finden Sie Fehlerbehebungsartikel, Videos und Informationen zu Reparatur oder Austausch des Produkts.


Mit der Bose App können Sie die Kopfhörer von jedem Gerät, z. B. einem Smartphone oder Tablet, aus steuern.

Mithilfe der App können Sie *Bluetooth*-Verbindungen verwalten, Kopfhörereinstellungen verwalten, den Ton anpassen, die Sprache der Sprachbefehle auswählen und alle Updates und neuen Funktionen erhalten, die von Bose zur Verfügung gestellt werden.

HINWEIS: Wenn Sie die Bose App bereits für ein anderes Bose-Produkt heruntergeladen haben, können Sie die Kopfhörer auf dem Hauptbildschirm hinzufügen.


HERUNTERLADEN DER BOSE APP

1. Laden Sie auf Ihrem Gerät die Bose App herunter.

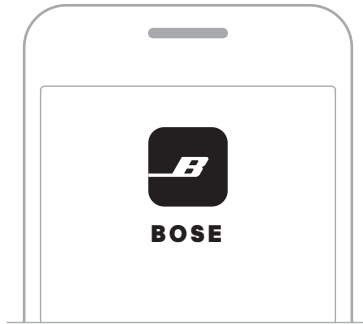

2. Befolgen Sie die Anweisungen in der App.

Die Kopfhörer-Bedienelemente befinden sich an der Rückseite der rechten Hörmuschel.

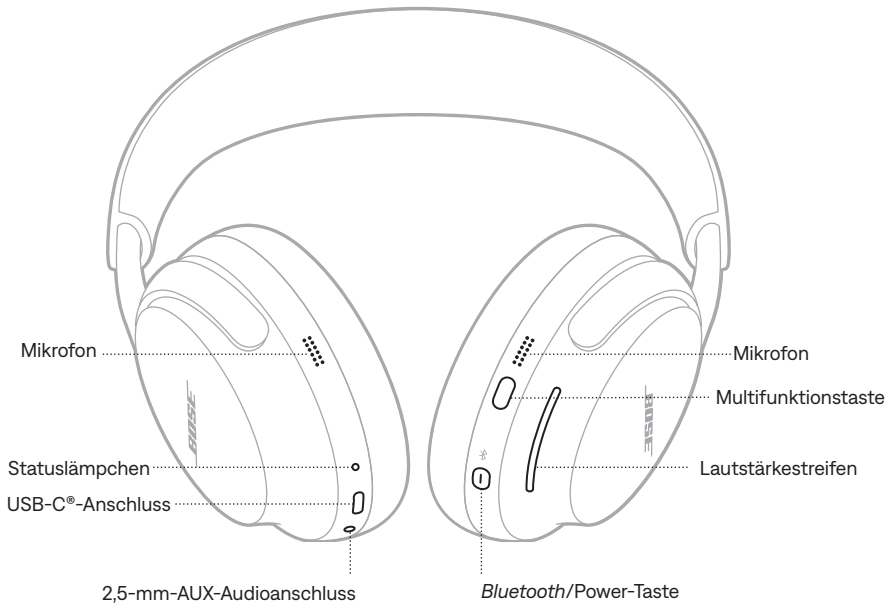

EINSCHALTEN

Halten Sie die *Bluetooth/Power*-Taste gedrückt.



Nach einigen Sekunden hören Sie einen Ton und ein Sprachbefehl gibt den Batterieladezustand an. Das Statuslämpchen leuchtet je nach aktuellem Ladezustand (siehe Seite 38).

HINWEISE:

- Wenn Sie die Kopfhörer einschalten und den Ton hören, ist der Ton für optimale Klangwiedergabe für Ihre Ohren kalibriert.
- Ton und Sprachbefehle werden nur wiedergegeben, wenn Sie die Kopfhörer aufgesetzt haben.

AUSSCHALTEN


Halten Sie die *Bluetooth/Power*-Taste gedrückt, bis Sie einen Ton hören und das Statuslämpchen zweimal weiß blinkt.



HINWEIS: Wenn die Kopfhörer ausgeschaltet sind, ist die Geräuschunterdrückung deaktiviert.

ZUM TRENNEN FLACH HINLEGEN

Die Kopfhörer werden nach 3 Sekunden von Ihren Geräten getrennt, wenn Sie sie mit flachen Hörmuscheln vom Kopf nehmen oder wenn sie im Etui aufbewahrt werden.

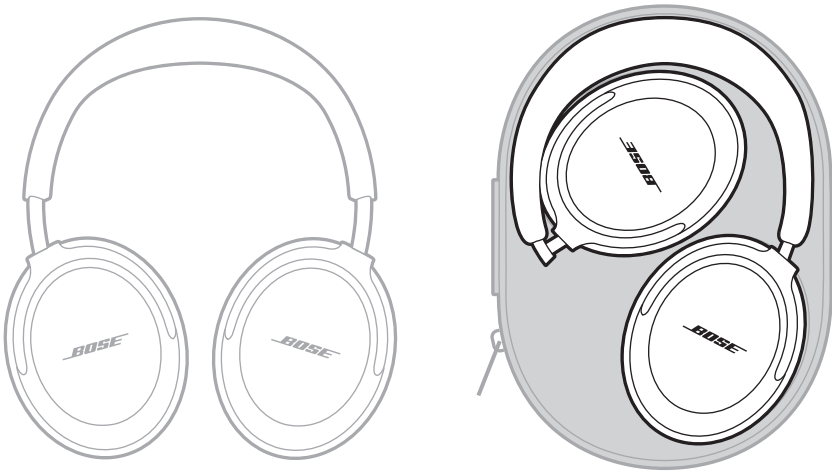

Wenn Sie sie vom Kopf nehmen und in einer anderen Ausrichtung hinlegen, werden sie nach 10 Minuten von Ihren Geräten getrennt. Um die Kopfhörer wieder zu verbinden, setzen Sie sie auf.

Wenn die Kopfhörer mit flachen Hörmuscheln 20 Minuten oder in einer anderen Ausrichtung 10 Minuten lang getrennt sind, gehen sie automatisch in den Schlafmodus, um Batterie zu sparen. Um die Kopfhörer wieder zu aktivieren, setzen Sie sie auf oder drücken Sie die *Bluetooth/Power*-Taste.


HINWEISE:

- Wenn die Kopfhörer mithilfe der *Bluetooth/Power*-Taste ausgeschaltet wurden, drücken Sie die *Bluetooth/Power*-Taste, um die Kopfhörer einzuschalten.
- Wenn die Batterie leer ist, laden Sie die Kopfhörer auf und drücken dann die *Bluetooth/Power*-Taste, um die Kopfhörer einzuschalten.

MEDIENWIEDERGABE UND LAUTSTÄRKE

Die Multifunktionstaste steuert die Medienwiedergabe.

Der Lautstärkestreifen steuert die Lautstärke.

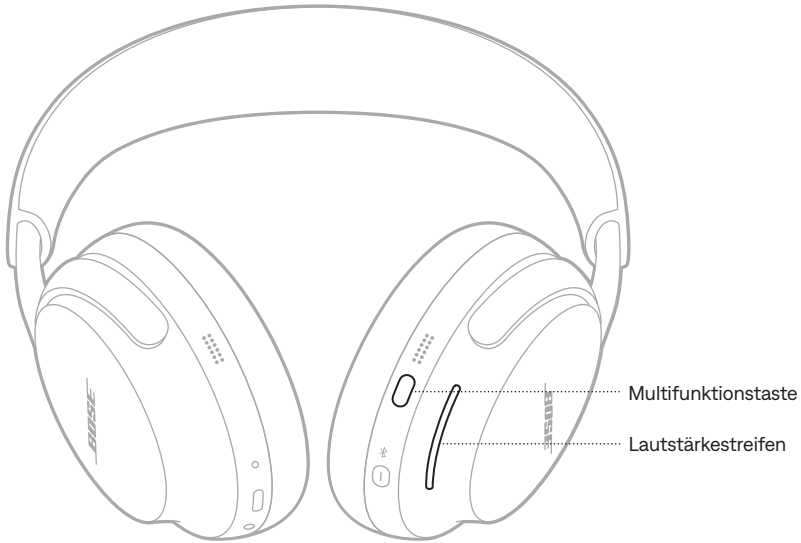


FUNKTION	VORGEHENSWEISE
Wiedergabe/Pause	Drücken Sie die Multifunktionstaste.
Vorwärts springen	Drücken Sie die Multifunktionstaste zwei Mal.
Rückwärts springen	Drücken Sie die Multifunktionstaste drei Mal.
Lautstärke erhöhen	Wischen Sie auf dem Lautstärkestreifen nach oben.
Lautstärke verringern	Wischen Sie auf dem Lautstärkestreifen nach unten.

HINWEIS: Um die Lautstärke zu schnell erhöhen oder zu verringern, verwenden Sie einen langen Wischvorgang auf dem Lautstärkestreifen.

TELEFONANRUF

Die Multifunktionstaste steuert Telefonanrufe.

An der Vorderseite der Kopfhörer befinden sich vier Mikrofone für Telefonanrufe: zwei an der linken Hörmuschel und zwei an der rechten Hörmuschel.

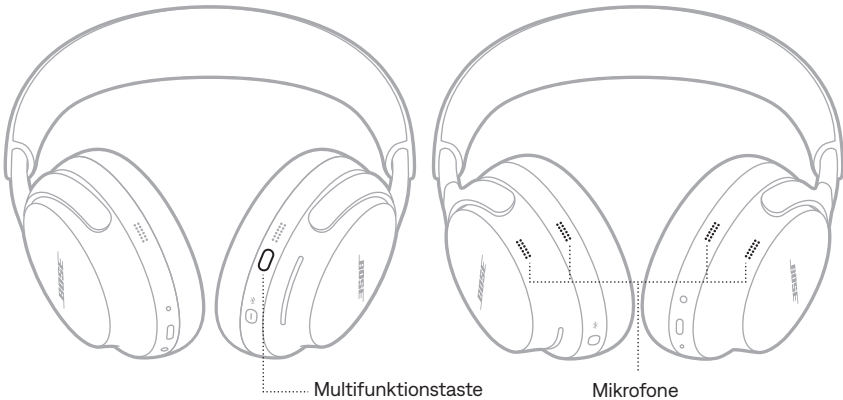

FUNKTION	VORGEHENSWEISE
Anruf annehmen	Drücken Sie die Multifunktionstaste.
Eingehenden Anruf beenden/ ablehnen	Drücken Sie die Multifunktionstaste zwei Mal.
Zweiten eingehenden Anruf entgegennehmen und aktuellen Anruf auf Warten stellen	Wenn während eines Anrufs ein zweiter eingehender Anruf klingelt, drücken Sie die Multifunktionstaste.
Zweiten eingehenden Anruf ablehnen und beim aktuellen Anruf bleiben	Wenn während eines Anrufs ein zweiter eingehender Anruf klingelt, drücken Sie die Multifunktionstaste zwei Mal.

MODI

Mit der Multifunktionstaste können Sie schnell und einfach zwischen den Modi umschalten.

Informationen zum Ändern des Modus finden Sie auf Seite 26.

IMMERSIVE AUDIOEINSTELLUNGEN

Weitere Informationen über das Ändern der immersiven Audioeinstellungen finden Sie in Seite 24.

SPRACHSTEUERUNG DES GERÄTS

Sie können ein Shortcut einstellen, um mithilfe der Kopfhörer auf die Sprachsteuerung Ihres Geräts zuzugreifen. Die Mikrofone an den Kopfhörern fungieren als Erweiterung des Mikrofons an Ihrem Gerät.

Informationen über Shortcuts finden Sie in Seite 20.

HINWEIS: Während eines Anrufs können Sie nicht auf die Sprachsteuerung zugreifen.

Ein Shortcut ermöglicht Ihnen das schnelle und einfache Zugreifen auf eine der folgenden Funktionen:

- Durch die Audioeinstellungen schalten (siehe Seite 23)
- Musik von Spotify wiedergeben
- Sprachsteuerung Ihres Geräts verwenden (siehe Seite 19)
- Zugriff auf den Batterieladezustand (siehe Seite 36)

AKTIVIEREN, DEAKTIVIEREN ODER ÄNDERN IHRES SHORTCUTS

Verwenden Sie die Bose App, um Ihr Shortcut zu aktivieren, zu deaktivieren oder zu ändern. Um auf diese Option zuzugreifen, tippen Sie im Hauptbildschirm auf „Shortcut“.

VERWENDEN IHRES SHORTCUTS

Berühren und halten Sie den Lautstärkestreifen.



Trageerkennung verwendet Sensoren, um zu erkennen, wann Sie die Kopfhörer tragen.

Sie können den Ton automatisch wiedergeben/anhalten und Telefonanrufe entgegennehmen.

HINWEIS: Verwenden Sie die Bose App, um die Trageerkennungsfunktionen zu verwalten. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.

AUTOM. WIEDERGABE/PAUSE

Wenn Sie die rechte Hörmuschel vom Ohr nehmen oder die Kopfhörer abnehmen, wird der Ton angehalten.

Um die Tonwiedergabe fortzusetzen, bringen Sie die rechte Hörmuschel wieder an oder setzen Sie die Kopfhörer auf.

ANRUF AUTOM. ENTGEGENNEHMEN

Sie können Telefonanrufe entgegennehmen, indem Sie die Kopfhörer aufsetzen.

Geräuschunterdrückung reduziert unerwünschte Geräusche und sorgt für einen natürlicheren Klang.

Standardmäßig werden die Kopfhörer im leisen Modus eingeschaltet. Geräuschunterdrückung ist vollständig aktiviert (siehe Seite 25).

ÄNDERN DER GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNGSEINSTELLUNG

Durch Ändern des Modus können Sie zwischen voreingestellten Geräuschunterdrückungseinstellungen umschalten. Informationen über Modi finden Sie in Seite 25.

GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG WÄHREND EINES ANRUFES

Wenn Sie einen Anruf durchführen oder empfangen, bleiben die Kopfhörer bei der aktuellen Geräuschunterdrückungseinstellung und Self Voice wird aktiviert. Self Voice trägt dazu bei, dass Sie Ihre eigene Stimme natürlicher wahrnehmen.

Um die Geräuschunterdrückung während eines Anrufs anzupassen, ändern Sie den Modus (siehe Seite 26).

HINWEIS: Verwenden Sie die Bose App, um Self Voice anzupassen. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.

AUSSCHLIESSLICHES VERWENDEN DER GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG

Sie können die Geräuschunterdrückung allein verwenden, ohne Ton oder Unterbrechungen durch Telefonanrufe.

1. Sie haben dafür die folgenden Möglichkeiten:
 - Trennen Sie Ihr Gerät (siehe Seite 28).
 - Schalten Sie die *Bluetooth*-Funktion an Ihrem Gerät aus.
2. Halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt, um den Modus zu ändern (siehe Seite 26).

HINWEIS: Um Ihr Gerät wieder zu verbinden, wählen Sie die Kopfhörer aus der *Bluetooth*-Liste auf Ihrem Gerät aus, verbinden Sie sie mithilfe der Bose App (siehe Seite 12) oder halten Sie die *Bluetooth/Power*-Taste für jedes vorher verbundene Gerät einmal kurz gedrückt (siehe Seite 30).

Mit immersivem Audio hören Sie den Ton so, als würden Sie sich immer am idealen Ort befinden – so als käme der Ton nicht aus den Kopfhörern, sondern von vorne, was zu einem viel natürlicheren Hörerlebnis führt. Immersives Audio funktioniert bei allen Streaming-Inhalten von einer beliebigen Quelle und bietet Ihnen klaren Klang und bessere Tonqualität.

HINWEIS: Wenn Sie einen Telefonanruf durchführen oder annehmen, wird immersives Audio vorübergehend ausgeschaltet. Wenn Sie den Anruf beenden, kehren die Kopfhörer zur vorherigen immersive Audioeinstellung zurück.

IMMERSIVE AUDIOEINSTELLUNGEN

EINSTELLUNG	BESCHREIBUNG	WANN SOLLTEN SIE DIES VERWENDEN
Bewegung	Ton klingt, als käme er von zwei Stereo-Lautsprechern vor Ihnen, die den Bewegungen Ihres Kopfes folgen. HINWEIS: Diese Einstellung wird im Immersionsmodus standardmäßig verwendet.	Verwenden Sie dies für ein möglichst konsistentes Erlebnis. Am besten, wenn Sie Aktivitäten durchführen, die ein häufiges Drehen des Kopfes oder das Blicken nach unten erfordern.
Unbewegt	Ton klingt, als käme er von zwei Stereo-Lautsprechern vor Ihnen, die an Ort und Stelle bleiben, wenn Sie Ihren Kopf bewegen. HINWEISE: • Wenn Sie Ihren Kopf nicht mehr bewegen, werden die Lautsprecher nach einigen Sekunden entsprechend Ihrer Position neu zentriert. • Verwenden Sie die Bose App, um auf diese Option zuzugreifen. Tippen Sie auf Hauptbildschirm auf „Immersives Audio“.	Verwenden Sie dies für ein möglichst realistisches und umfassendes Erlebnis. Am besten, wenn Sie sich nicht bewegen.
Aus	Ton klingt, als käme er aus den Kopfhörern.	Verwenden Sie dies, wenn Sie ein klassisches Hörerlebnis wünschen oder die Batterielebensdauer verlängern möchten.

ÄNDERN DER IMMERSIVEN AUDIOEINSTELLUNG

Sie können die immersiven Audioeinstellungen ändern, indem Sie den Modus ändern oder ein Shortcut verwenden, um durch die immersiven Audioeinstellungen zu schalten.

TIPP: Sie können die immersive Audioeinstellung auch mithilfe der Bose App ändern. Um auf diese Option zuzugreifen, tippen Sie im Hauptbildschirm auf „Immersives Audio“.

Ändern des Modus

Halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt, um durch die Modi zu schalten. Informationen zum Ändern des Modus finden Sie auf Seite 26.

HINWEISE:


- Beim Ändern des Modus werden sowohl die immersiven Audio- als auch die Geräuschunterdrückungseinstellungen geändert.
- Sie können außerdem einen benutzerdefinierten Modus mit Ihrer bevorzugten immersiven Audio- und Geräuschunterdrückungseinstellung erstellen (siehe Seite 25).

Verwenden Ihres Shortcuts

Sie können das Shortcut verwenden, um durch die immersiven Audioeinstellungen zu schalten, ohne dass dies die Geräuschunterdrückungseinstellungen Ihres aktuellen Modus ändert. Dadurch wird der aktuelle Modus vorübergehend angepasst, bis Sie die Kopfhörer ausschalten oder den Modus wechseln.

HINWEIS: Um die immersiven Audioeinstellungen mithilfe der Kopfhörer zu ändern, muss dies als Shortcut eingestellt sein (siehe Seite 20).

1. Berühren und halten Sie den Lautstärkestreifen.

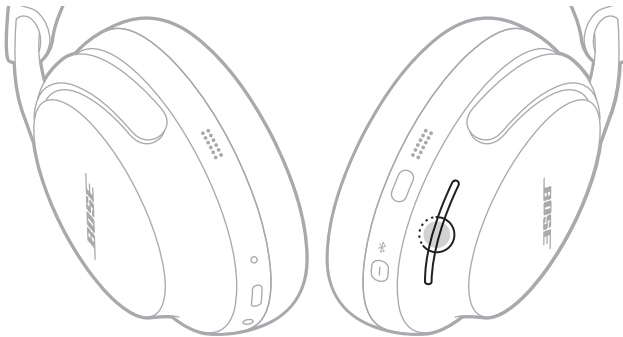

Ein Sprachbefehl gibt die einzelnen immersiven Audioeinstellungen als Schleife an.

2. Wenn Sie den Namen Ihrer bevorzugten Einstellung hören, lassen Sie den Lautstärkestreifen los.

Hörmodi sind voreingestellte Audioeinstellungen, die Sie basierend auf Ihren Hörvorlieben und der Umgebung umschalten können. Sie bestehen aus Geräuschunterdrückungs- und immersiven Audioeinstellungen.

Sie können zwischen vier vorkonfigurierten Modi – Leise, Wahrnehmbar, Immersion oder Kino – auswählen oder bis zu sieben eigene benutzerdefinierte Modi erstellen.

MODI

MODUS	BESCHREIBUNG
Leise	Vollständige Geräuschunterdrückung mit Bose Stereo-Spitzenklang. Ermöglicht das Blockieren von störenden Geräuschen unter Verwendung der höchsten Geräuschunterdrückungsstufe.
Wahrnehmbar	Vollständige Transparenz mit Bose Stereo-Spitzenklang. Ermöglicht Ihnen das Hören der Umgebungsgeräusche während der Audiowiedergabe in Stereo.
Immersion	Vollständige Geräuschunterdrückung mit immersivem Audio auf Bewegung eingestellt. Ermöglicht Ihnen das Blockieren von Ablenkungsgeräuschen, damit Sie voll in den Ton eintauchen können.
Kino	Vollständige Geräuschunterdrückung mit immersivem Audio auf Unbewegt eingestellt. Erleben Sie Ihre Videoinhalte wie im Kino – mit Raumklang und ausgewogenen Hintergrundtönen und Soundeffekten.
Individuelle Anpassung	Benutzerspezifische Geräuschunterdrückung (Geräuschunterdrückung oder Windblockierung) und immersive Audioeinstellungen auf Basis Ihrer Hörpräferenzen und der Umgebung. HINWEIS: Sie können bis zu sieben individuelle Modi mithilfe der Bose App erstellen. Um auf diese Option zuzugreifen, tippen Sie im Hauptbildschirm auf „Modi“.

HINWEISE:

- Standardmäßig werden die Kopfhörer im leisen Modus eingeschaltet. Verwenden Sie die Bose App, um die Kopfhörer für das Einschalten mit dem zuletzt verwendeten Modus einzustellen. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.
- Informationen über Geräuschunterdrückungs- und immersive Audioeinstellungen finden Sie auf Seite 22 und Seite 23.

Wahrnehmbarer Modus mit ActiveSense

Die dynamische Geräuschunterdrückung des wahrnehmbaren Modus mit ActiveSense-Technologie ermöglicht Ihnen das Hören Ihrer Umgebung bei gleichzeitiger Reduzierung unerwünschter Geräusche.

Im wahrnehmbaren Modus mit ActiveSense können die Kopfhörer die Geräuschunterdrückung automatisch erhöhen, wenn plötzliche oder laute Geräusche in Ihrer Nähe auftreten, sodass Sie eine bessere Wahrnehmung erhalten, ohne dass Geräusche immer wieder Ihren Ton unterbrechen. Sobald das Geräusch aufhört, kehrt die Geräuschunterdrückung automatisch zur vorherigen Einstellung zurück.

Verwenden Sie die Bose App zum Aktivieren von ActiveSense. Um auf diese Option zuzugreifen, tippen Sie auf dem Hauptbildschirm auf **Modi > Wahrnehmbar > ...**.

ÄNDERN DES MODUS

HINWEIS: Um an den Kopfhörern auf einen Modus zuzugreifen, muss dieser in der Bose App als ein Favorit eingestellt sein. Um Ihre Favoritenmodi einzustellen, tippen Sie im Hauptbildschirm auf „Modi“. Standardmäßig sind die Modi Leise, Wahrnehmbar, Immersion und Kino als Favoriten eingestellt.

1. Halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt, um durch die Modi zu schalten.



Ein Sprachbefehl gibt jeden Modus als Schleife an.

2. Wenn Sie den Namen Ihres bevorzugten Modus hören, lassen Sie die Multifunktionstaste los.

TIPP: Sie können den Modus auch mithilfe der Bose App ändern. Um auf diese Option zuzugreifen, tippen Sie im Hauptbildschirm auf „Modi“.

Festlegen von Favoriten und Hinzufügen oder Entfernen benutzerdefinierter Modi zu bzw. von den Kopfhörern

Um Modi zu den Kopfhörern hinzuzufügen oder von diesen zu entfernen, tippen Sie auf dem Hauptbildschirm auf „Modi“ und stellen Sie ein, welche Modi als Ihre Favoriten festgelegt werden sollen.

Sie können die Kopfhörer mithilfe der Bose App, dem *Bluetooth*-Menü auf Ihrem Gerät oder Fast Pair (nur Android-Geräte) mit Ihrem Gerät verbinden.

Sie können bis zu sechs Geräte in der Kopfhörer-Geräteleiste speichern, und die Kopfhörer können mit bis zu zwei Geräten gleichzeitig aktiv verbunden sein (Mehrpunkt-Verbindung). Sie können Ton jeweils nur von einem Gerät wiedergeben.

HINWEISE:

- Verwenden Sie für ein optimales Erlebnis die Bose App, um Ihr Gerät einzurichten und zu verbinden (siehe Seite 12).
- Informationen über das Verbinden mithilfe von Fast Pair finden Sie auf Seite 31.

VERBINDEN MITHILFE DER BOSE APP

Wie Sie mithilfe der Bose App die Kopfhörer verbinden und *Bluetooth*-Einstellungen verwalten, finden Sie in Seite 12.

VERBINDEN MITHILFE DES *BLUETOOTH*-MENÜS AUF DEM GERÄT

1. Halten Sie bei eingeschalteten Kopfhörern die *Bluetooth*/Power-Taste gedrückt. Sie hören den Ausschaltton und das Statuslämpchen blinkt zweimal weiß. Halten Sie die Taste weiter gedrückt, bis Sie „Bereit für die Verbindung“ hören und das Statuslämpchen blau blinkt.



HINWEIS: Wenn bereits ein Gerät verbunden ist, hören Sie „Bereit für die Verbindung mit einem anderen Gerät“.

2. Aktivieren Sie die *Bluetooth*-Funktion auf Ihrem Gerät.

HINWEIS: Die *Bluetooth*-Funktion finden Sie normalerweise im Einstellungs-Menü.

3. Wählen Sie die Kopfhörer aus der Liste der verfügbaren Produkte.

HINWEIS: Suchen Sie nach dem Namen, den Sie in der Bose App für Ihre Kopfhörer eingegeben haben. Wenn Sie dem Kopfhörer keinen Namen gegeben haben, wird der voreingestellte Name angezeigt.



Sobald sie verbunden sind, leuchtet das Statuslämpchen 10 Sekunden lang blau.

HINWEIS: Wenn das Gerät bereits verbunden ist, hören Sie „Verbunden mit <Name des Geräts>“ und das Statuslämpchen leuchtet 10 Sekunden lang blau.

TRENNEN EINES GERÄTS

Verwenden Sie die Bose App, um ein Gerät zu trennen.

TIPP: Sie können zum Trennen auch die *Bluetooth*-Einstellungen auf Ihrem Gerät verwenden. Durch Deaktivieren der *Bluetooth*-Funktion werden alle anderen Geräte getrennt.

ERNEUTES VERBINDEN EINES GERÄTS

Wenn die Kopfhörer eingeschaltet werden, verbinden sie sich automatisch wieder mit den zwei zuletzt verbundenen Geräten.

HINWEISE:

- Die Geräte müssen sich innerhalb der Reichweite (9 m) befinden und eingeschaltet sein.
- Stellen Sie sicher, dass die *Bluetooth*-Funktion an Ihrem Gerät aktiviert ist.
- Wenn die Mehrpunkt-Verbindungsfunktion deaktiviert ist, versuchen die Kopfhörer, sich mit dem zuletzt verbundenen Gerät erneut zu verbinden.

VERBINDEN EINES WEITEREN GERÄTS

Standardmäßig können die Kopfhörer aktiv mit bis zu zwei Geräten gleichzeitig verbunden sein (Mehrpunkt-Verbindung).

Sie haben folgende Möglichkeiten, um ein anderes Gerät zu verbinden:

- Die Bose App (siehe Seite 12).
- Das *Bluetooth*-Menü auf Ihrem Gerät (siehe Seite 27).
- Fast Pair (nur Android-Geräte) (siehe Seite 31).
- Halten Sie die *Bluetooth*/Power-Taste für jedes vorher verbundene Gerät einmal kurz gedrückt, bis die Kopfhörer im erkennbaren Modus sind.

HINWEISE:

- Sie können immer nur Ton von einem Gerät gleichzeitig wiedergeben.
- Verwenden Sie die Bose App, um die Mehrpunkt-Verbindungsfunktion zu verwalten oder zu deaktivieren. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.
- Bei Deaktivierung der Mehrpunkt-Verbindungsfunktion wird das zweite verbundene Gerät getrennt.

UMSCHALTEN ZWISCHEN ZWEI VERBUNDENEN GERÄTEN BEIM STREAMEN VON AUDIO

1. Halten Sie die Audiowiedergabe auf dem ersten Gerät an.
2. Starten Sie die Audiowiedergabe auf dem zweiten Gerät.

Die Kopfhörer schalten zum Audiostream dieses Geräts um.

HINWEIS: Die Kopfhörer können unabhängig davon, auf welchem Gerät die Audiowiedergabe erfolgt, Telefonanrufe von beiden Geräten empfangen.

ERNEUTES VERBINDEN EINES BEREITS VERBUNDENEN GERÄTS

1. Drücken Sie kurz die *Bluetooth/Power* Taste, um den Namen des ersten verbundenen Geräts zu hören.
2. Drücken Sie innerhalb von 2 Sekunden die *Bluetooth/Power*-Taste erneut kurz, um den Namen des nächsten Geräts in der Kopfhörergeräteliste zu hören.
3. Wiederholen Sie dies, bis Sie den korrekten Gerätenamen hören.

Sie hören einen Ton, der angibt, dass das Gerät verbunden wird.

TIPP: Mit der Bose App können Sie auch ein vorher verbundenes Geräte erneut verbinden (siehe Seite 12).

HINWEIS: Wenn bereits zwei Geräte mit den Kopfhörern verbunden sind, ersetzt das neu verbundene Gerät das ältere der zwei Verbindungen.

LÖSCHEN DER ABGESTIMMTEN *BLUETOOTH*-GERÄTELISTE

1. Halten Sie die *Bluetooth/Power* Taste und die Multifunktions-taste gleichzeitig gedrückt, bis Sie „*Bluetooth*-Verbindungsliste gelöscht. Bereit für die Verbindung“ hören.



2. Löschen Sie die Kopfhörer aus der *Bluetooth*-Liste auf Ihrem Gerät. Wiederholen Sie dies für jedes vorher verbundene Gerät.

Alle Geräte werden gelöscht und die Kopfhörer sind für das Verbinden bereit.

NUR ANDROID-GERÄTE

Wenn Sie ein Android-Gerät haben, können Sie auf die folgenden zusätzlichen Verbindungsfunktionen zugreifen.

Verbinden mithilfe von Fast Pair

Ermöglicht die schnelle, mühelose *Bluetooth*-Kopplung der Kopfhörer mit Ihren Android-Geräten durch einmaliges Tippen.

HINWEISE:

- Um Fast Pair zu verwenden, benötigen Sie ein Android-Gerät mit Android 6.0 oder höher.
 - Auf Ihrem Android-Gerät müssen die *Bluetooth*- und Standortdienste aktiviert sein.
1. Halten Sie bei eingeschalteten Kopfhörern die *Bluetooth/Power*-Taste gedrückt. Sie hören den Ausschaltton und das Statuslämpchen blinkt zweimal weiß. Halten Sie die Taste weiter gedrückt, bis Sie „Bereit für die Verbindung“ hören und das Statuslämpchen blau blinkt.



2. Legen Sie Ihre Kopfhörer neben Ihr Android-Gerät.

Auf Ihrem Gerät wird eine Benachrichtigung angezeigt, die Sie auffordert, die Kopfhörer zu koppeln.

HINWEIS: Wenn Sie keine Benachrichtigung sehen, prüfen Sie, ob Benachrichtigungen für die Google Play Services App auf Ihrem Gerät aktiviert sind.

3. Tippen Sie auf die Benachrichtigung.

HINWEIS: Sie können auch auf die Taste in der Benachrichtigung tippen, um die Bose App herunterzuladen und die Einrichtung der Kopfhörer abzuschließen.

Snapdragon Sound-Technologie

Bose QuietComfort Ultra Kopfhörer (2. Gen.) verfügen über Snapdragon Sound-Technologie. Snapdragon Sound optimiert Qualcomm® Audio-Technologien auf allen verbundenen Geräten, um optimale Klangqualität, Verbindungsstabilität und Latenz für Ihren Audiostream sicherzustellen.

Um Snapdragon Sound zu erleben, benötigen Sie ein Snapdragon Sound-zertifiziertes Gerät, wie z. B. ein kompatibles Android-Gerät. Sobald Sie die Kopfhörer verbinden, streamt Ihr System automatisch Ton mithilfe des aptX Adaptive *Bluetooth* Codec.

HINWEIS: Wenn Sie wissen möchten, welche Snapdragon Sound-Funktionen die Kopfhörer unterstützen, und wenn Sie prüfen möchten, ob Ihr Gerät kompatibel ist, besuchen Sie: support.bose.com/qcu2

ANSCHLIESSEN DES AUX-AUDIOKABELS

Verwenden Sie das 2,5-mm-auf-3,5-mm-Audiokabel, um Ton von Ihrem Quellengerät zu hören, wenn keine *Bluetooth*-Verbindung verfügbar ist.

HINWEISE:

- Die Kopfhörer müssen bei Verwendung des Audiokabels eingeschaltet sein. Wenn die Batterie leer ist, verwenden Sie das USB-Kabel, um eine externe Stromquelle zu verwenden. Schalten Sie dann die Kopfhörer ein (siehe Seite 33).
 - Bedienelemente für Telefonanrufe und Medienwiedergabe sind deaktiviert und müssen an Ihrem Quellengerät gesteuert werden.
 - Die *Bluetooth*-Verbindung und Mikrofon-Sprachaufnahme an den Hörmuscheln sind deaktiviert.
 - Für das optimale Ergebnis wird eine *Bluetooth*-Verbindung empfohlen.
1. Schließen Sie das Kabel an den 2,5-mm-Anschluss an der linken Hörmuschel an.



2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den 3,5-mm-Anschluss an Ihrem Quellengerät an.

USB-AUDIO

Die Kopfhörer unterstützen USB-C-Audio. Um Ton von einem Quellengerät wiederzugeben, das als externe Stromquelle angeschlossen ist, schließen Sie die Kopfhörer mithilfe des USB-C-Kabels an das Gerät an.

Wenn die Kopfhörerbatterie leer ist, können Sie das USB-C-Kabel verwenden, um eine externe Stromquelle anzuschließen und die Kopfhörer während des Aufladens weiter zu verwenden.

HINWEISE:

- Die Kopfhörer werden im eingeschalteten Zustand geladen.
 - Um weiterhin Ton auf Ihrem Quellengerät zu hören, wenn die Kopfhörerbatterie leer ist und keine *Bluetooth*-Verbindung verfügbar ist, schließen Sie das USB-C-Kabel oder das USB-C-Kabel und das Audiokabel an (siehe Seite 33).
1. Schließen Sie das USB-C-Kabel an den USB-C-Anschluss an der linken Hörmuschel an.



2. Schließen Sie das andere Ende an eine USB-C-Stromquelle an, zum Beispiel einen Computer oder ein Wandladegerät.
3. Schalten Sie die Kopfhörer ein (siehe Seite 14).

HINWEIS: Drücken Sie die *Bluetooth/Power*-Taste kurz, um zwischen Ihrem über USB-C angeschlossenen Gerät und Ihrem vorher über *Bluetooth* verbundenen Geräten umzuschalten (siehe Seite 30).

AUFLADEN DER KOPFHÖRER

1. Schließen Sie das USB-C-Kabel an den USB-C-Anschluss an der linken Hörmuschel an.
2. Schließen Sie das andere Ende an eine USB-C-Stromquelle an, zum Beispiel einen Computer oder ein Wandladegerät.



Das Aufladen der Kopfhörer beginnt und das Statuslämpchen leuchtet gelb.
Wenn die Kopfhörer voll aufgeladen sind, leuchtet das Statuslämpchen weiß.

HINWEIS: Während des Aufladens können die Kopfhörer im *Bluetooth*-, *AUX*- oder *USB-Audiomodus* verwendet werden.

Ladedauer

Das vollständige Aufladen kann bis zu 3 Stunden dauern.¹

HINWEIS: Das Aufladen dauert länger, wenn die Kopfhörer verwendet werden.

Wiedergabezeit

Einmal vollständig aufgeladen bieten die Kopfhörer bis zu:

- 30 Stunden mit eingeschalteter Geräuschunterdrückung und ausgeschaltetem immersivem Audio.
- 23 Stunden mit eingeschalteter Geräuschunterdrückung und eingeschaltetem immersivem Audio.
- 45 Stunden mit ausgeschalteter Geräuschunterdrückung und ausgeschaltetem immersivem Audio.²

Wenn der Batterieladezustand der Kopfhörer schwach ist, werden die Kopfhörer durch 15-minütiges Laden für 2,5 Stunden Betrieb bei eingeschalteter Geräuschunterdrückung und ausgeschaltetem immersivem Audio geladen.

Akustische Angabe des Batterieladezustands

Jedes Mal, wenn Sie die Kopfhörer einschalten, gibt ein Sprachbefehl den Batterieladezustand an. Wenn die Kopfhörerbatterie schwach ist, hören Sie „Batterie schwach“.³

HINWEIS: Zur visuellen Prüfung der Batterie verwenden Sie die Statuslämpchen an der linken Hörmuschel. Weitere Informationen finden Sie unter Seite 38.

TIPP: Sie können den Batterieladezustand außerdem mithilfe eines Shortcuts hören. Der Batterieladezustand muss als Shortcut mithilfe der Bose App eingerichtet sein (siehe Seite 20).

1 Test durchgeführt von Bose im April 2025 unter Verwendung von mit für die Produktion repräsentativen Bose QuietComfort Ultra Kopfhörer (2. Gen.). Der Schnellaufadetest bestand aus 15-minütigem Aufladen der Kopfhörer bei leerer Batterie (bis zu dem Punkt, an dem keine Audiowiedergabe mehr erfolgte), der anschließenden Wiederaufnahme der Audiowiedergabe mit auf Wiedergabelautstärke von 75 dBSPL eingestellter Lautstärke, 3-Band-EQ eingestellt auf null, im leisen Modus (vollständige Geräuschunterdrückung) mit ausgeschaltetem immersivem Audio, was zu bis zu 2,5 Wiedergabezeit vor Batterieentladung führte. Bei eingeschaltetem immersivem Audio betrug die Wiedergabe bis zu 2 Stunden bis Batterieentladung. Die Zeit bis zur Erreichung vollständig aufgeladener Kopfhörer wurde durch Aufladen der Kopfhörer bei leerer Batterie (bis zu dem Punkt, an dem keine Audiowiedergabe mehr erfolgte) bis zu einer Batterieladung von 100 % bestimmt. Die Batterielebensdauer variiert je nach Einstellungen und Nutzung.

2 Test durchgeführt von Bose im April 2025 unter Verwendung von mit für die Produktion repräsentativen Bose QuietComfort Ultra Kopfhörern (2. Gen.) und einer Vielzahl von Musiktiteln mit A2DP Bluetooth-Audiostreaming. Lautstärke eingestellt auf eine Wiedergabelautstärke von 75 dBSPL, 3-Band-EQ eingestellt auf null im leisen Modus (vollständige Geräuschunterdrückung).

3 Siehe 1.

Das Statuslämpchen befindet sich an der linken Hörmuschel.

Wenn Sie die Kopfhörer aufsetzen oder die Kopfhörer abnehmen, leuchtet das Statuslämpchen je nach Kopfhörerstatus 5 Sekunden lang.

HINWEISE:

- Wenn Sie die Kopfhörer nicht aufgesetzt haben, bleibt das Statuslämpchen aus, bis Sie die *Bluetooth/Power*-Taste drücken.
- Wenn Sie die Kopfhörer nicht aufgesetzt haben, bleibt das Statuslämpchen aus, bis Sie Kopfhörer-Bedienelemente verwenden oder die Kopfhörer bewegen.



BLUETOOTH-STATUS

Zeigt den *Bluetooth* Verbindungsstatus an.

AKTIVITÄT DER LÄMPCHEN	SYSTEMZUSTAND
Blinkt blau	Bereit für die Verbindung
Leuchtet blau (5 Sekunden)	Verbunden
Blinkt 2 Mal weiß	Geräteliste gelöscht

BATTERIESTATUS

Zeigt den Batteriestatus an.

AKTIVITÄT DER LÄMPCHEN	SYSTEMZUSTAND
Leuchtet weiß	Vollständige Aufladung
Leuchtet gelb	Schwache bis mittlere Aufladung

TIPP: Sie können den Batterieladezustand außerdem mithilfe der Bose App überprüfen oder ihn mithilfe eines Shortcuts hören. Der Batterieladezustand muss als Shortcut mithilfe der Bose App eingerichtet sein (siehe Seite 20).

BETRIEBS- UND LADESTATUS

Zeigt den Betriebs- und Ladestatus an.

AKTIVITÄT DER LÄMPCHEN	SYSTEMZUSTAND
Blinkt 2 Mal weiß	Ausschalten
Leuchtet gelb	Aufladen
Leuchtet weiß	Vollständige Aufladung

UPDATE- UND FEHLERSTATUS

Zeigt den Update- und Fehlerstatus.

AKTIVITÄT DER LÄMPCHEN	SYSTEMZUSTAND
Blinkt 3 Mal weiß (wiederholt)	Software wird aktualisiert (drahtlos)
Blinkt schnell weiß (10 Sekunden)	Software wird aktualisiert (über USB)
Blinkt weiß (3 Sekunden)	Zurücksetzen
Blinkt schnell gelb (5 Sekunden)	Wiederherstellen
Blinkt gelb und weiß	Fehler – Wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst

VERBINDEN MIT EINEM BOSE SMART LAUTSPRECHER ODER EINER BOSE SMART SOUNDBAR

Mit der SimpleSync-Technologie können Sie die Kopfhörer für ein persönliches Hörerlebnis mit einer Bose Smart Soundbar oder einem Bose Smart Speaker verbinden.

Vorteile

- Verwenden Sie unabhängige Lautstärkeregelungen an jedem Produkt, um die Bose Smart Soundbar leiser einzustellen oder stummzuschalten, während Sie über die Kopfhörer weiterhin so laut hören, wie Sie möchten.
- Hören Sie Musik im Raum nebenan ganz klar, indem Sie Ihre Kopfhörer mit Ihrem Bose Smart Speaker verbinden.

HINWEIS: Die SimpleSync-Technologie hat eine *Bluetooth*-Reichweite von bis zu 9 Metern. Wände und die Art der verwendeten Baumaterialien können den Empfang beeinträchtigen.

Kompatible Produkte

Sie können die Kopfhörer mit einem Bose Smart Speaker oder einer Bose Smart Soundbar verbinden.


Beliebte kompatible Produkte sind z. B.:

- Bose Smart Ultra Soundbar
- Bose Smart Soundbar
- Bose Tragbarer Smart Lautsprecher/Bose Tragbarer Heimlautsprecher

Neue Produkte werden regelmäßig hinzugefügt. Eine vollständige Liste und weitere Informationen finden Sie unter: support.bose.com/groups

Verbinden mithilfe der Bose App

1. Halten Sie bei eingeschalteten Kopfhörern die *Bluetooth/Power*-Taste gedrückt. Sie hören den Ausschaltton und das Statuslämpchen blinkt zweimal weiß. Halten Sie die Taste weiter gedrückt, bis Sie „Bereit für die Verbindung mit einem anderen Gerät“ hören und das Statuslämpchen blau blinkt.

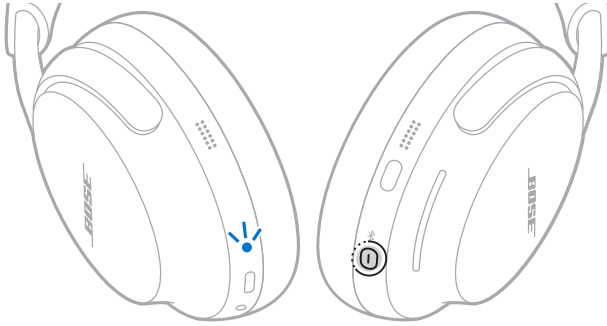


2. Verwenden Sie die Bose App, um die Kopfhörer mit einem kompatiblen Bose-Produkt zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter: support.bose.com/groups

HINWEISE:

- Das Verbinden kann bis zu 30 Sekunden dauern.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kopfhörer sich höchstens 9 m von der Soundbar oder dem Lautsprecher entfernt befinden.
- Sie können die Kopfhörer nur mit jeweils einem Produkt gleichzeitig verbinden.

Verbinden mithilfe der Produktsteuerung

1. Halten Sie bei eingeschalteten Kopfhörern die *Bluetooth/Power*-Taste gedrückt. Sie hören den Ausschaltton und das Statuslämpchen blinkt zweimal weiß. Halten Sie die Taste weiter gedrückt, bis Sie „Bereit für die Verbindung mit einem anderen Gerät“ hören und das Statuslämpchen blau blinkt.

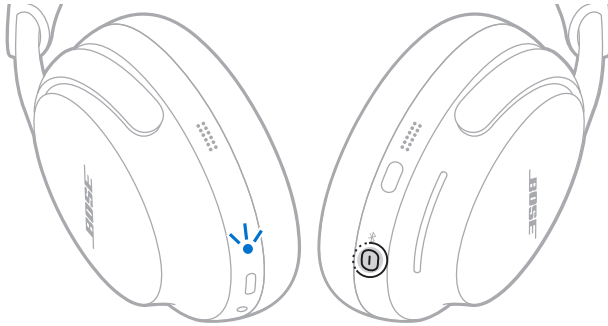

2. Halten Sie auf der Fernbedienung Ihrer Soundbar oder oben an Ihrem Lautsprecher die *Bluetooth*-Taste gedrückt, bis die Lichtleiste oder der Lichtring blau blinkt.

Die Kopfhörer verbinden sich mit Ihrer Soundbar oder Ihrem Lautsprecher und Sie hören denselben Ton über beide Geräte.

HINWEISE:

- Das Verbinden kann bis zu 30 Sekunden dauern.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kopfhörer sich höchstens 9 m von der Soundbar oder dem Lautsprecher entfernt befinden.

ERNEUTES VERBINDEN MIT EINEM BOSE SMART LAUTSPRECHER ODER EINER BOSE SMART SOUNDBAR

Verwenden Sie die Bose App, um die Kopfhörer wieder mit einem vorher verbundenen kompatiblen Bose Produkt zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter: support.bose.com/groups

HINWEISE:

- Die Soundbar oder der Lautsprecher muss sich innerhalb der Reichweite (9 m) befinden und eingeschaltet sein.
- Wenn sich die Kopfhörer nicht erneut verbinden, sehen Sie unter „Fehlerbehebung“ auf Seite 49 nach.


AUFBEWAHRUNG DER KOPFHÖRER

Die Hörmuscheln können zur einfachen, praktischen Aufbewahrung gedreht werden. Legen Sie die Kopfhörer flach in das Etui.

1. Legen Sie die Hände um jede Hörmuschel.



2. Drehen Sie beide Hörmuscheln nach innen, sodass sie flach liegen.

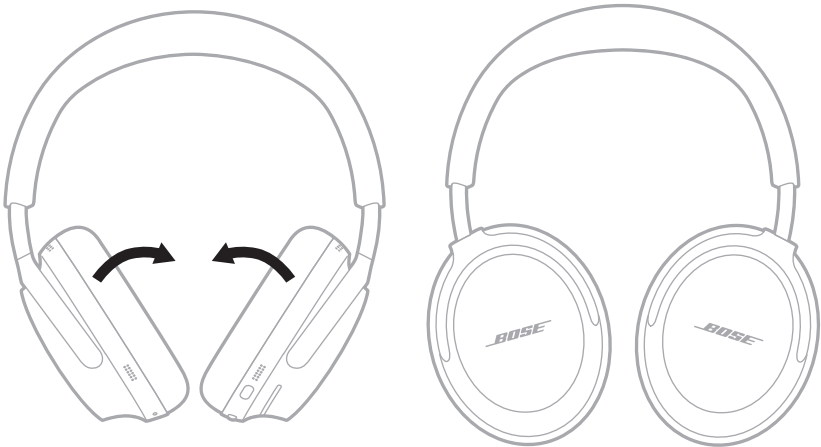

3. Schieben Sie die Hörmuscheln in den Kopfbügel.



4. Klappen Sie die linke Hörmuscheln Richtung Kopfhörerbügel und legen Sie den Kopfhörer in das Etui.



AKTUALISIEREN DER KOPFHÖRER

Die Kopfhörer beginnen automatisch mit dem Aktualisieren, wenn sie mit der Bose App verbunden sind und eine Aktualisierung verfügbar ist. Befolgen Sie die Anweisungen in der App.

Sie können die Kopfhörer außerdem mithilfe der Bose Updater Website aktualisieren. Besuchen Sie auf Ihrem Computer: btu.bose.com und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

REINIGEN DER KOPFHÖRER

Von Zeit zu Zeit sollten Sie die Kopfhörer reinigen. Wenn der Kopfbügel oder eine andere Außenfläche gereinigt werden muss, wischen Sie diese mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.

- Verwenden Sie nur ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsprodukte. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit durch die Anschlüsse oder Hörmuscheln in die Kopfhörer eindringt.
- Achten Sie darauf, dass kein Staub oder Schmutz in die Anschlüsse gelangt. Blasen Sie keine Luft in die Anschlüsse oder das Innere der Hörmuscheln.

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Ersatzteile und Zubehör können über den Bose-Kundendienst bestellt werden.

Besuchen Sie: support.bose.com/qcu2

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE


Für Ihre Kopfhörer gilt eine eingeschränkte Garantie. Nähere Informationen zur eingeschränkten Garantie finden Sie auf unserer Website unter worldwide.bose.com/Warranty.

Eine Anleitung zum Registrieren Ihres Produkts finden Sie unter worldwide.bose.com/ProductRegistration. Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig von der Registrierung gültig.

ORT DER SERIENNUMMER


Die Seriennummer befindet in der linken Hörmuschel unter dem Gitterstoff. Der Gitterstoff ist die innere Abschirmung, die die Komponenten in der Hörmuschel abdeckt und schützt.

1. Ziehen Sie an der linken Hörmuschel einen Bereich des Polsters vorsichtig von der Hörmuschel weg, bis sich alle sechs Laschen auf der Innenseite der Hörmuschel lösen.

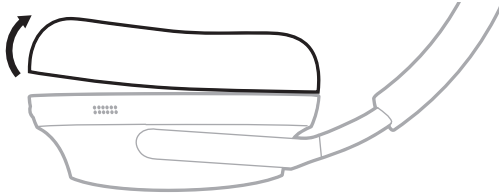

2. Greifen Sie den Gitterstoff am oberen Rand und ziehen Sie ihn vorsichtig weg, um die Seriennummer zu sehen.


ACHTUNG: Achten Sie darauf, keine anderen Komponenten in der Hörmuschel herunterzudrücken oder zu entfernen, da dies die Kopfhörer beschädigen könnte.

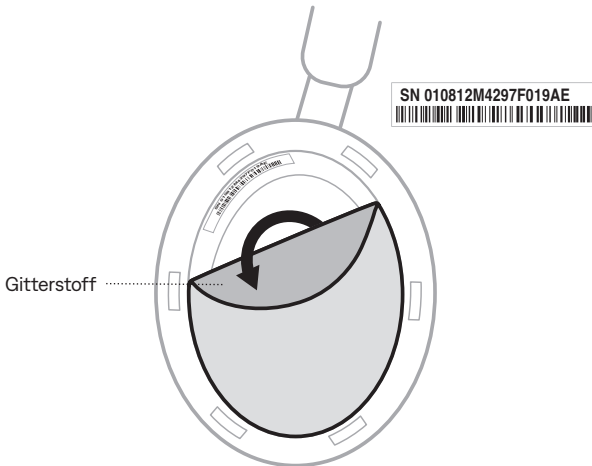

3. Befestigen Sie den Gitterstoff wieder.



4. Richten Sie die sechs Laschen am Polstermontageflansch mit den sechs Schlitz an der Hörmuschel aus und drücken Sie dann das Polster, bis alle sechs Laschen in den jeweiligen Schlitz einrasten. Sie hören und spüren ein Einrasten, wenn die Polster richtig sitzen.

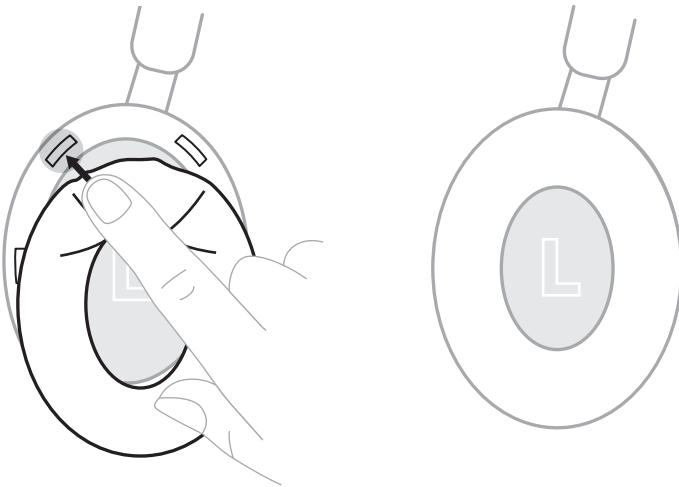

ACHTUNG: Um eine ordnungsgemäße Klangwiedergabe sicherzustellen, müssen alle sechs Laschen fest am Polster sitzen.

FEHLERBEHEBUNG

Fehlerbehebungsartikel, Videos und andere Ressourcen finden Sie auch auf:
support.Bose.com/qcu2-og

Wenn Sie Ihr Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst.


Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/contact

ZURÜCKSETZEN DER KOPFHÖRER


Wenn die Kopfhörer nicht reagieren, können Sie sie zurücksetzen.

Beim Zurücksetzen der Kopfhörer werden die Bedienelemente des Produkts zurückgesetzt und die Kopfhörer neu gestartet. Es werden keine Geräteeinstellungen gelöscht.

1. Entfernen Sie die Kopfhörer aus der *Bluetooth*-Liste am Gerät.
2. Schließen Sie das USB-C-Kabel an den USB-C-Anschluss an der linken Hörmuschel an.

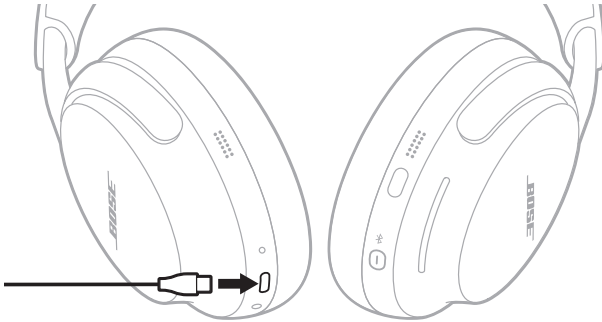

3. Halten Sie die *Bluetooth/Power*-Taste gedrückt, während Sie das andere Ende des USB-C-Kabels an eine USB-C-Stromquelle wie einen Computer oder ein Wandladegerät anschließen.

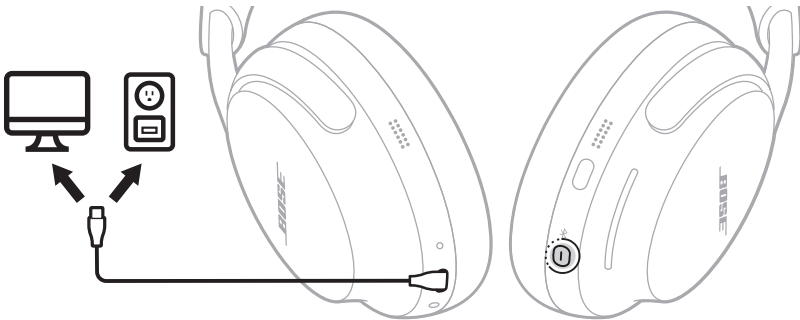

4. Sobald das USB-C-Kabel an eine USB-C-Stromquelle angeschlossen ist, lassen Sie die *Bluetooth/Power*-Taste los.

Wenn das Zurücksetzen abgeschlossen ist, blinkt das Statuslämpchen 3 Sekunden lang weiß und leuchtet dann entsprechend dem aktuellen Ladezustand (siehe Seite 38).

HINWEIS: Wenn Sie Ihr Problem nicht beheben können, finden Sie zusätzliche Fehlerbehebung und Support auf: support.Bose.com/qcu2

WIEDERHERSTELLEN DER WERKSEITIGEN EINSTELLUNGEN DER KOPFHÖRER

Durch ein Wiederherstellen der werkseitigen Einstellungen werden alle Einstellungen gelöscht und die Kopfhörer sind wieder in ihrem Originalzustand. Danach können die Kopfhörer wie beim erstmaligen Einrichten konfiguriert werden.

Das Wiederherstellen der werkseitigen Einstellungen wird nur empfohlen, wenn Sie Probleme mit den Kopfhörern haben oder wenn Sie vom Bose Kundendienst angewiesen wurden, dies zu tun.

1. Entfernen Sie die Kopfhörer aus der *Bluetooth*-Liste am Gerät.
2. Entfernen Sie die Kopfhörer mithilfe der Bose App aus Ihrem Bose-Konto.

HINWEIS: Weitere Informationen darüber, wie Sie die Kopfhörer mithilfe der Bose App aus Ihrem Bose-Konto entfernen, finden Sie auf: support.Bose.com/qcu2

3. Halten Sie die *Bluetooth/Power*-Taste und Multifunktions-taste gleichzeitig gedrückt. Das Statuslämpchen blinkt 5 Sekunden lang gelb. Halten Sie beide Tasten insgesamt 15 Sekunden lang weiter gedrückt, bis das Statuslämpchen wieder weiß blinkt.



Wenn die Wiederherstellung abgeschlossen ist, blinkt das Statuslämpchen blau. Die Kopfhörer befinden sich jetzt in ihrem Originalzustand.

HINWEIS: Wenn Sie Ihr Problem nicht beheben können, finden Sie zusätzliche Fehlerbehebung und Support auf: support.Bose.com/qcu2



807194-0010