



Galactic RGB-300 Value Line

ORDERCODE 51327



Highlite International B.V.
Vestastraat 2
6468 EX Kerkrade
The Netherlands
Phone: +31 45-5667700

SHOWELECTRONICS FOR PROFESSIONALS

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben ein hervorragendes und innovatives Produkt von Showtec erworben.
Der Galactic RGB-300 von Showtec sorgt für beste Unterhaltung auf allen Veranstaltungen.

Verlassen Sie sich auf Showtec. Wir machen die besseren Beleuchtungsgeräte.
Wir entwerfen und produzieren professionelle Beleuchtungs-ausrüstung für die Unterhaltungsindustrie.
Wir bringen regelmäßig neue Produkte auf den Markt und machen alles für Ihre Zufriedenheit, die Zufriedenheit unserer Kunden.

Weitere Informationen finden Sie auf: iwant@showtec.info

Showtec bietet einige der qualitativ hochwertigsten und preiswertesten Produkte auf dem Markt an.
Wenn Sie Ihre Beleuchtungs-ausrüstung in Zukunft noch erweitern wollen, schauen Sie am besten wieder nach den hervorragenden Produkten von Showtec.
Geben Sie sich nur mit dem Besten zufrieden - Showtec!

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen!



Warnung	2
Sicherheitshinweise	2
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Montage	5
Rückgabe	6
Reklamationen	6
Beschreibung des Geräts	7
Übersicht	7
Rückseite	8
Steuerung mit der Fernbedienung	8
Installation	9
Setup und Betrieb	9
Steuerungsmodi	10
Ein Galactic (Automatische optische Effekte)	10
Ein Galactic (Musiktaktung)	10
Mehrere Galactics (Master/Slave-Steuerung)	10
Mehrere Galactics (DMX-Steuerung)	11
Verbinden der Geräte	11
Datenverkabelung	11
Bedienfeld	12
Steuermodus	12
DMX-Adresszuweisung	12
Menü-Übersicht	13
Hauptmenü-Optionen	14
1. Auto- / musikgetaktete Show	14
2. Auto- / musikgetaktete Muster	14
3. Empfindlichkeit	15
4. DMX-Modus	15
5. Slave-Modus	15
6. Fernbedienungsmodus	15
7. Mustermodus mit Spiegelumkehrung	15
DMX-Kanäle	16
17 Kanäle	16
AUF (Auto-Show mit schnellen Effekten)	16
AUS (Auto-Show mit langsamen Effekten)	16
SOF (Musikgetaktete Show – langsam)	16
SOF (Musikgetaktete Show – schnell)	16
AUP (Auto-Muster)	16
SOP (Musikgetaktetes Muster)	16
Muster	18
Wartung	19
Sicherung austauschen	19
Fehlersuche	19
Kein Licht	19
Keine Reaktion auf DMX-Signale	20
Technische Daten	21

Warnung

**BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG ZU IHRER SICHERHEIT SORGFÄLTIG DURCH,
BEVOR SIE DAS GERÄT ZUM ERSTEN MAL IN BETRIEB NEHMEN!**

Auspacken

Packen Sie das Produkt bitte direkt nach dem Erhalt aus und überprüfen Sie es auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Falls Sie Transportschäden an einem oder mehreren Teilen des Produkts oder der Verpackung feststellen, benachrichtigen Sie bitte unverzüglich den Verkäufer und heben Sie das Verpackungsmaterial für eine spätere Überprüfung auf. Bewahren Sie den Karton und alles dazugehörige Verpackungsmaterial auf. Falls das Produkt zurückgegeben werden muss, stellen Sie bitte sicher, dass Sie es in der Originalverpackung zurücksenden.

Lieferumfang:

- Galactic RGB-300 mit IEC-Stromkabel, 1,75m
- Fernsteuerstecker und 2 Schlüssel
- Bedienungsanleitung



ACHTUNG! AUGENSCHÄDEN!
SCHAUEN SIE NIEMALS DIREKT IN DIE LICHTQUELLE!!!
ES DARF NIEMALS EIN EINZELNER LASERPUNKT PROJIZIERT WERDEN!



ACHTUNG!
Gerät vor Regen und Feuchtigkeit schützen!
Ziehen Sie das Stromkabel ab, bevor Sie das Gehäuse öffnen!



**BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG ZU IHRER SICHERHEIT SORGFÄLTIG DURCH,
BEVOR SIE DAS GERÄT ZUM ERSTEN MAL IN BETRIEB NEHMEN!**

Sicherheitshinweise

Alle Personen, die dieses Gerät installieren, bedienen und warten, müssen:

- dafür qualifiziert sein und
- die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung beachten.



ACHTUNG! Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit diesem Gerät.
Bei gefährlichen Netzspannungen könnten Sie
beim Berühren der Kabel einen lebensgefährlichen
elektrischen Schlag erhalten!



Versichern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass das Produkt keine Transportschäden erlitten hat. Falls es beschädigt ist, setzen Sie sich bitte mit dem Verkäufer in Verbindung und verwenden Sie es nicht.

Um den einwandfreien Zustand und die sichere Handhabung zu gewährleisten, müssen die Sicherheitshinweise und Warnungen in dieser Anleitung unbedingt beachtet werden.

Bitte beachten Sie, dass wir für Schäden, die durch manuelle Änderungen entstehen, keine Haftung übernehmen. Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Lassen Sie Wartungsarbeiten nur von qualifizierten Technikern durchführen.

WICHTIG:

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Anleitung oder unbefugte Änderungen an diesem Produkt entstehen.

- Das Netzkabel darf nie mit anderen Kabeln in Berührung kommen! Mit dem Netzkabel und allen Verbindungen mit dem Stromnetz sollten Sie besonders vorsichtig umgehen!
- Entfernen Sie die Warnungen und Informationsetiketten nicht vom Produkt.
- Der Massekontakt darf niemals abgeklebt werden.
- Achten Sie darauf, dass keine Kabel herumliegen.
- Führen Sie keine Objekte in die Belüftungsschlitze ein.
- Schließen Sie dieses Gerät nie an ein Dimmerpack an.
- Öffnen Sie das Gerät auf keinen Fall und nehmen Sie keine Änderungen an ihm vor.
- Der Laserstrahl darf nicht auf Personen oder Tiere gerichtet werden.
- Verwenden Sie das Gerät niemals während eines Gewitters. Ziehen Sie im Fall eines Gewitters sofort den Netzstecker ab.
- Schauen Sie niemals direkt in die Lichtquelle.
- Schalten Sie das Gerät nicht in kurzen Abständen ein und aus, da das die Lebenszeit des Geräts verkürzt.
- Keinen Erschütterungen aussetzen. Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, wenn Sie das Gerät installieren oder verwenden.
- Benutzen Sie das Produkt nur in Innenräumen und vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie, dass das Gehäuse fest verschlossen ist und dass alle Schrauben fest angezogen sind, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Bringen Sie das Produkt nicht in die Nähe von offenen Feuern oder leicht entflammaren Flüssigkeiten oder Gasen.
- Informieren Sie sich immer über die gesetzlichen Vorgaben, wenn Sie ein Laserprodukt der Klasse IIIB verwenden.
- Wenn der Laser in eine Richtung zeigt, in der sich Menschen aufhalten (werden), muss er überprüft und korrekt positioniert werden, bevor andere Personen den entsprechenden Bereich betreten dürfen.
- Lassen Sie immer zumindest 50cm Freiraum um das Gerät, um die ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Trennen Sie das Gerät immer vom Netz, wenn Sie es nicht benutzen oder wenn Sie es reinigen wollen! Fassen Sie das Netzkabel nur an der dafür vorgesehenen Grifffläche am Stecker an. Ziehen Sie den Stecker niemals am Kabel aus der Steckdose
- Schützen Sie das Produkt vor extremer Hitze, Feuchtigkeit oder Staub.
- Gehen Sie sicher, dass die zur Verfügung stehende Netzspannung nicht höher ist, als auf der Rückseite des Geräts angegeben.
- Das Netzkabel darf nicht gequetscht oder beschädigt werden. Überprüfen Sie das Gerät und das Netzkabel in regelmäßigen Abständen auf eventuelle Schäden.
- Falls das Anschlusskabel eindeutige Schäden aufweist, muss es ersetzt werden.
- Falls die Linse eindeutige Schäden aufweist, muss sie ersetzt werden, damit die Funktionen des Geräts nicht durch Risse oder Kratzer beeinträchtigt werden.
- Trennen Sie das Gerät unverzüglich von der Stromversorgung, falls es herunterfällt oder stark erschüttert wird. Lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Techniker auf Sicherheit überprüfen, bevor Sie es erneut in Betrieb nehmen.
- Schalten Sie das Gerät nicht sofort ein, nachdem es starken Temperaturschwankungen ausgesetzt wurde (z. B. beim Transport). Das entstehende Kondenswasser könnte das Gerät beschädigen. Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn es Zimmertemperatur erreicht hat.
- Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert. Verpacken Sie das Gerät sorgfältig (am besten in der Originalpackung) und schicken Sie es an Ihren Showtec-Händler.
- Nur für die Verwendung durch Erwachsene geeignet. Das Lichteffektgerät muss außerhalb der Reichweite von Kindern angebracht werden. Lassen Sie das angeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie ausschließlich Ersatzsicherungen des gleichen Typs und der gleichen Leistung wie die bereits enthaltenen Sicherungen.
- Der Anwender ist verantwortlich für die korrekte Positionierung und den korrekten Betrieb des Galactic RGB-300. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Fehlgebrauch oder fehlerhafte Installation verursacht werden.
- Das Gerät fällt unter Schutzklasse I. Deshalb muss es unbedingt mit dem gelb-grünen Kabel geerdet werden.
- Der Laser funktioniert nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen 15-35°C.
- Nach einer Betriebszeit von 3 Stunden muss der Laser ausgeschaltet werden und die Laserdiode 30 Minuten lang abkühlen. Wenn dies nicht beachtet wird, könnte der Laser Schaden nehmen und die Garantie erlischt.
- Reparaturen, Wartungen und elektrische Anschlüsse dürfen nur von qualifizierten Technikern durchgeführt bzw. bearbeitet werden.
- GARANTIE: Ein Jahr ab Kaufdatum.



ACHTUNG: VERMEIDEN SIE DEN KONTAKT MIT DEM LASERSTRAHL: Vermeiden Sie direkten Augenkontakt mit dem Laserlicht. Schauen Sie niemals absichtlich direkt in einen Laserstrahl und achten Sie darauf, dass Dritte nicht dem direkten Laserlicht ausgesetzt werden.

Konformitätserklärung

Dieser Galactic Laser wurde so hergestellt, dass er die FDA- und IEC-Standards für die Produkte mit seiner Klassifizierung erfüllt.
Der Galactic ist ein Laserprodukt der Klasse IIIB.

Informationen zur Konformität und Sicherheit im Umgang mit Lasern

Der Galactic erfüllt die Norm IEC 60825-1 und die Standards der US-amerikanischen Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelzulassungsbehörde FDA, die im FDA-Dokument 21 CFR 1040 und den nachfolgenden Bekanntmachungen über Laser aufgelistet sind.

Produktklassifizierung und Erklärung der Herstelleretiketten

Laserklasse: Klasse IIIB
Kühlung: Peltier-Kühler

ACHTUNG: Die Verwendung von Brillen oder Kontaktlinsen oder von Geräten zur optischen Vergrößerung wie Ferngläser oder Teleskope innerhalb eines Radius von 100 m kann Augenschäden verursachen.



Dieser Laserprodukt ist ein Laser der Klasse IIIB und hat ein verriegeltes Gehäuse.




Im Geräteinneren befinden sich keinerlei Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Manipulationsversuche und das Entfernen von Garantiesiegeln führen zum Erlöschen der Herstellergarantie für das Produkt.



Kombiniertes Etikett mit der Modellnummer des Produkts, der Seriennummer, dem Herstellungsdatum, dem Warnetikett für Laserprodukte, dem Etikett zur Warnung vor dem Erlöschen der Garantie (Warranty Void) und dem Label mit dem Hinweis zum verriegelten Gehäuse (Interlocked Housing).

Informationen zur Konformität und dem sicheren Umgang mit Lasern

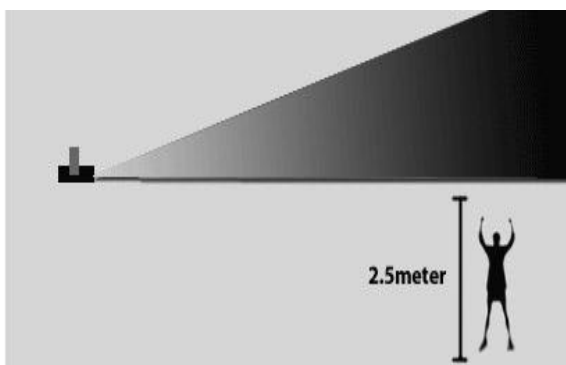

Laut den FDA-Regulationen sollte das Gerät wie links dargestellt verwendet werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Die Einhaltung regelmäßiger Betriebspausen erhöht die Lebensdauer des Geräts.
- Der Mindestabstand zwischen der Lichtquelle und der beleuchteten Fläche beträgt 0,5 Meter.
- Die maximale Umgebungstemperatur für den Betrieb beträgt $t_a = 45^\circ\text{C}$ und darf auf keinen Fall überschritten werden.
- Die relative Luftfeuchtigkeit darf 50% bei einer Umgebungstemperatur von 35°C nicht überschreiten.
- Wenn das Gerät nicht so verwendet wird, wie in dieser Anleitung beschrieben, könnte es Schaden nehmen und die Garantie erlischt.
- Jegliche unsachgemäße Verwendung führt zu Risiken wie z. B. Kurzschlüsse, Verbrennungen, Stromschlag, Abstürze, etc.

Ihre Sicherheit und die der Personen, die Sie umgeben, sind in Gefahr!

Montage

Beachten Sie die europäischen und internationalen Richtlinien zur Montage, dem Anbringen an Traversen und allen weiteren Sicherheitsmaßnahmen.

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu installieren!

Lassen Sie die Installation immer von einem Vertragshändler vornehmen!

Verfahrensweise:

- Falls der Galactic von der Decke oder hohen Balken herabgelassen werden soll, muss ein professionelles Traversensystem verwendet werden
- Verwenden Sie eine Klemme, um den Galactic mit Hilfe der Halterung an einem Traversenrahmen zu befestigen.
- Der Galactic darf unter keinen Umständen so montiert werden, dass er frei im Raum schwingen kann.
- Das fertig montierte Gerät muss mit einer Sicherheitsvorrichtung, z. B. mit einem geeigneten Sicherheitsnetz oder einem Sicherheitskabel, gesichert werden.
- Stellen Sie immer sicher, dass der Bereich unter dem Gerät gesperrt wird und dass das Betreten dieses Bereichs verboten ist, wenn das Gerät montiert, demontiert oder gewartet wird.

Die unsachgemäße Installation des Produkts kann zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen!

Netzanschlüsse

Schließen Sie das Gerät mit dem Netzkabel an das Stromnetz an.

Achten Sie immer darauf, dass die farbigen Kabel an die entsprechenden, richtigen Stellen angeschlossen sind.

International	Kabel Europa	Kabel UK	Kabel USA	Stift
L	BRAUN	ROT	GELB/KUPFER	PHASE
N	BLAU	SCHWARZ	SILBER	NULL
	GELB-GRÜN	GRÜN	GRÜN	ERDUNG

Stellen Sie sicher, dass das Gerät immer ordnungsgemäß geerdet ist!



Rückgabe

Ware, die zurückgegeben wird, muss in der Originalverpackung verschickt und freigemacht werden. Wir lassen keine Waren rückholen.

Das Paket muss eine deutlich zu erkennende RMA-Nummer bzw. Rücksendenummer aufweisen. Alle Produkte, die keine RMA-Nummer aufweisen, werden nicht angenommen. Highlite nimmt die zurückgesendeten Waren nicht entgegen und übernimmt auch keinerlei Haftung. Rufen Sie Highlite an unter 0031-455667723 oder schreiben Sie ein E-Mail an aftersales@highlite.nl und fordern Sie eine RMA-Nummer an, bevor Sie die Ware versenden. Sie sollten die Modellnummer und die Seriennummer sowie eine kurze Begründung für die Rücksendung angeben. Verpacken Sie die Ware sorgfältig, da Sie für alle Transportschäden, die durch unsachgemäße Verpackung entstehen, haften. Highlite behält sich das Recht vor, das Produkt oder die Produkte nach eigenem Ermessen zu reparieren oder zu ersetzen. Wir empfehlen Ihnen, die Verwendung von UPS-Verpackungen oder die Produkte doppelt zu verpacken. So sind Sie immer auf der sicheren Seite.

Hinweis: Wenn Sie eine RMA-Nummer erhalten, geben Sie bitte die folgenden Daten auf einem Zettel an und legen Sie ihn der Rücksendung bei:

- 1) Ihr Name
- 2) Ihre Anschrift
- 3) Ihre Telefonnummer
- 4) Eine kurze Problembeschreibung

Reklamationen

Der Kunde ist dazu verpflichtet, die empfangene Ware direkt nach Erhalt auf Fehler und/oder sichtbare Defekte zu überprüfen, oder diese Überprüfung nach dem Erhalt der Benachrichtigung, dass die Ware nun zur Verfügung steht, durchzuführen. Das Transportunternehmen haftet für Transportschäden. Deshalb müssen ihm eventuelle Schäden bei Erhalt der Warenlieferung mitgeteilt werden.

Es unterliegt der Verantwortung des Kunden, das Transportunternehmen über eventuelle Transportschäden der Ware zu informieren und Ausgleichsforderungen geltend zu machen. Alle Transportschäden müssen uns innerhalb von einem Tag nach Erhalt der Lieferung mitgeteilt werden. Alle Rücksendungen müssen vom Kunden freigemacht werden und eine Mitteilung über den Rücksendegrund enthalten. Nicht freigemachte Rücksendungen werden nur entgegengenommen, wenn das vorher schriftlich vereinbart wurde.

Reklamationen müssen uns innerhalb von 10 Werktagen nach Eingang der Rechnung auf dem Postweg oder per Fax übermittelt werden. Nach dieser Frist werden keine Reklamationen akzeptiert. Reklamationen werden nur dann bearbeitet, wenn der Kunde bis dahin seine Vertragspflichten vollständig erfüllt hat, ungeachtet des Vertrags, aus dem diese Verpflichtungen resultieren.

Beschreibung des Geräts

Leistungsmerkmale

Der Galactic RGB-300 ist ein Laserstrahler mit hoher Leistung und hervorragenden Effekten.

- Eingangsspannung: AC 100-240V, 50/60Hz
- Stromverbrauch: 15 Watt
- Strahldurchmesser bei Austritt <5 mm
- Laserklasse: 3B
- Laserabstimmung: TTL
- Lasersicherheit: EN/IEC 60825-1 Ed 2, 2007-03
- Laserfarbe: Rot, Gelb, Grün, Blau, Purpur, Zyan, Weiß
- Laserleistung: 150mW 650nm Rot, 50mW 532nm Grün, 100mW 450nm Blau
- Scan-Geschwindigkeit: 15K
- Scan-Winkel: +/-20°
- Steuerungsarten: Auto, Master/Slave, musikgetaktet, DMX, IR-Fernbedienung
- 320mW-RGB-Lasersystem mit IR-Fernbedienungsmodus
- IR-Fernbedienung
- DMX, Auto & Musiktaktung
- 80 voreingestellte Muster
- Divergenz (pro Strahl) <2 mrad, Divergenz (gesamt) <40 Grad
- 3-Pin DMX-Eingang und 3-Pin DMX-Ausgang
- Klare LCD-Anzeige für alle Einstellungen.
- Kompaktes und robustes Metallgehäuse
- Musiktaktung über ein integriertes Mikrofon
- Gesamtausgabeleistung von 300mW mit TTL-Abstimmung für die 3 Lasermodule (RGB).
- 17 DMX-Kanäle
- Sicherheitsmerkmale: Schlüsselschalter, Verriegelung, Sicherheitsring
- Sicherung 1 A /250V
- Abmessungen: 175 mm x 190 mm x 80 mm (LxBxH ohne Halterung)
- Gewicht: 1,54 Kg

- Zubehör: 2 Schlüssel, Verriegelungs-Test-Anschluss

Übersicht



Abb. 1

Rückseite



Abb. 2

- 1) Befestigungsbügel mit Einstellschraube
- 2) LCD-Display + Menü-Tasten
- 3) Sicherungsring
- 4) 3-Pin-DMX-Ausgang
- 5) Fernbedienung
- 6) Verriegelung

- 7) 3-Pin-DMX-Eingang
- 8) Erdung
- 9) Ein/Ausschalter
- 10) IEC-Stromanschluss
- 11) Sicherung 1 A / 250V

Steuerung mit der Fernbedienung



ON/OFF

ON/OFF: Im **RED**-Modus wird der Laser mit dieser Taste ein- und ausgeschaltet. In allen Modi, außer im SLA-Modus, können Sie den REM-Modus aktivieren, indem Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten.



AUTO

AUTO: Automatisches Abspielen einer Show.



MUSIC

Show im MUSIKgetakteten Modus. Die blaue MUSIC-LED blinkt, wenn das Gerät Tonsignale erkennt.



MUSIC

B 1-9

Drücken Sie im musikgetakteten Modus **MUSIC+B+1~9**, um die Audio-Empfindlichkeit einzustellen. **9** ist die höchste Empfindlichkeit.



FARBWECHSEL



Zum Blättern durch die vorprogrammierten Farben



MUSTERWECHSEL



Zum Anzeigen und Wechseln zwischen 48 Mustern



FESTES MUSTER



Wählen Sie ein Muster von 1 bis 48 aus.



Wiederholen



Pause



Hinweis:

Alle Einstellungen, die mit der Fernbedienung vorgenommen werden, werden gespeichert, bis das Gerät neu gestartet wird. Nach dem Einschalten befindet sich das System immer im AUTO-Modus.

Installation

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien. Versichern Sie sich, dass alle Schaumstoff- und Plastikfüllmaterialien vollständig entfernt sind. Schließen Sie alle Kabel an.

Trennen Sie das System immer vom Netz, bevor Sie es reinigen oder warten.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Setup und Betrieb

Versichern Sie sich immer, dass das Gerät für die örtliche Netzspannung geeignet ist (siehe Technische Daten), bevor Sie es an das Stromnetz anschließen. Ein für 120V ausgelegtes Gerät darf nicht an eine Netzspannung von 230V angeschlossen werden und umgekehrt.

Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. Das Gerät kann durch das eingebaute Mikrofon musikgetaktet gesteuert werden.

Der Verriegelungsstecker/der Fernbedienungsstecker und die Sicherheitsschlüssel werden mitgeliefert. Die Verriegelung ist der Nachfolger der optionalen Fernverriegelung (51316) und standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

 Heben Sie sie unbedingt gemeinsam mit dem Galactic Laser auf!!! 



Befolgen Sie unbedingt diese Sicherheitshinweise:

- Der Verriegelungsstecker sollte auf der Rückseite (5) des Galactic Lasers angebracht werden.
- Die Schlüssel sollten in das Schloss (6) des Galactic Lasers gesteckt werden.


Warnung

Der Laser funktioniert nur, wenn der Stecker ordnungsgemäß angebracht ist.

Der Laser funktioniert nur, wenn der Schlüssel auf "ON" gedreht ist.



In Deutschland sollten Sie weiterreichende Sicherheitsmaßnahmen bei der Verwendung des Galactic Lasers beachten.

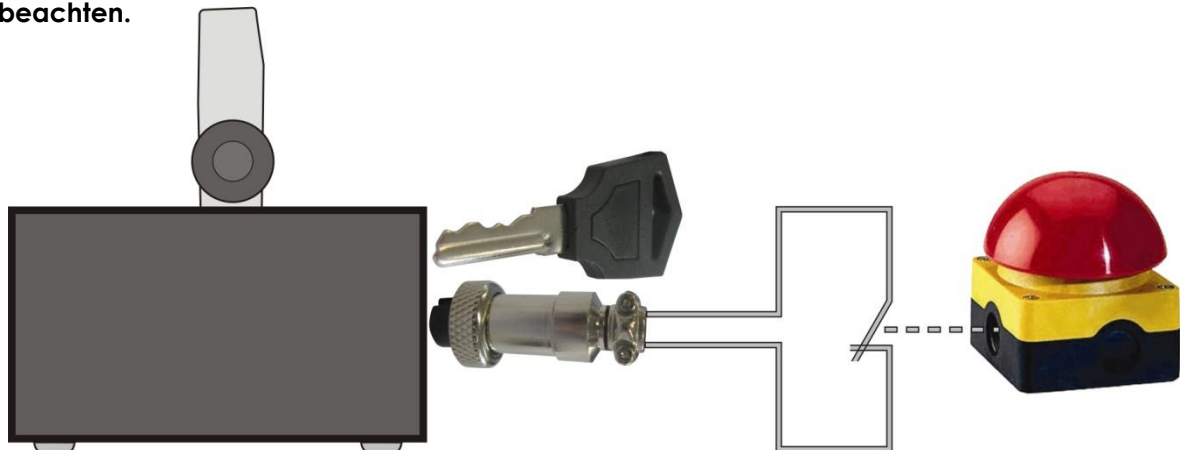

Steuerungsmodi

Es gibt 4 Modi:

- Auto (optische Effekte)
- Musiktaktung
- Master/Slave
- DMX-512

Ein Galactic (Automatische optische Effekte)

1. Bringen Sie das Effektlicht an einem stabilen Traversenrahmen an. Lassen Sie dabei mindestens 0,5m Freiraum auf allen Seiten, um die Luftzirkulation zu gewährleisten.
2. Der Galactic funktioniert selbständig, wenn er an kein DMX-Kabel angeschlossen ist. Siehe weiter vorne für mehr Informationen über die optischen Effekte im Auto-Modus.

Ein Galactic (Musiktaktung)

1. Bringen Sie das Effektlicht an einem stabilen Traversenrahmen an. Lassen Sie dabei mindestens 1 Meter Freiraum auf allen Seiten, um die Luftzirkulation zu gewährleisten.
2. Schalten Sie die Musik ein. Wenn das Gerät in den Sound-Control-Modus gestellt ist (Musiktaktung), reagiert es auf den Rhythmus der Musik. Siehe weiter vorne für mehr Informationen über die Sound-Control-Optionen (Musiktaktung).

Mehrere Galactics (Master/Slave-Steuerung)

1. Bringen Sie das Effektlicht an einem stabilen Traversenrahmen an. Lassen Sie dabei mindestens 1 Meter Freiraum auf allen Seiten, um die Luftzirkulation zu gewährleisten.
2. Verwenden Sie immer ein Sicherheitskabel (Bestellnr. 70140 / 70141).
3. Verbinden Sie die Galactic Laser mit einem 3-P XLR-Kabel.

Die Steckerkontakte:



1. Erdung
2. Signal -
3. Signal +

4. Verbinden Sie die Geräte so wie in (Abb. 3) gezeigt. Verwenden Sie ein DMX-Datenkabel, um die DMX-„OUT“-Buchse des ersten Geräts mit der „IN“-Buchse des zweiten Geräts zu verbinden. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um das zweite, dritte und vierte Gerät ebenfalls zu verbinden. Mit dem Master-Gerät stehen Ihnen dieselben Funktionen wie auf Seite 14 beschrieben (Auto-Modus oder Musiktaktung) zur Verfügung. Das bedeutet, dass Sie den gewünschten Operationsmodus am Mastergerät einstellen können und dass dann alle Slave-Geräte genauso reagieren wie dieses Gerät.

Mehrere Galactics (Master/Slave-Steuerung)

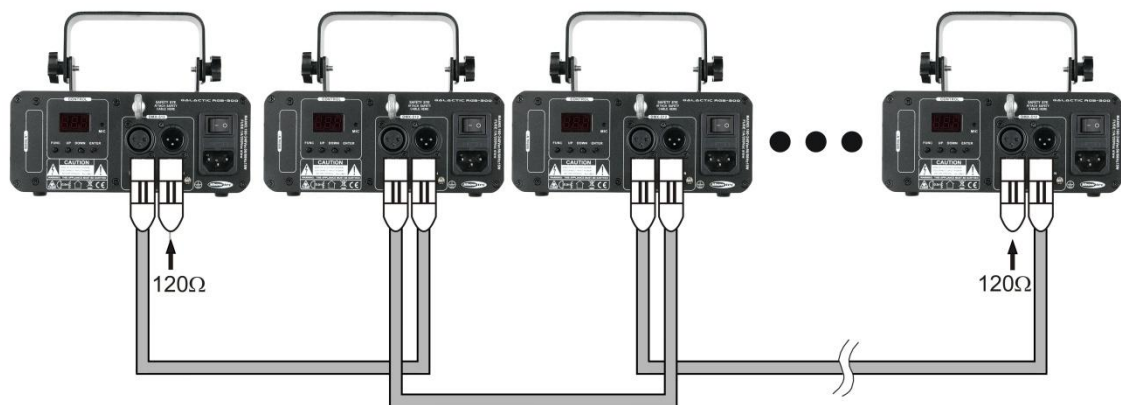


Abb. 3

Mehrere Galactics (DMX-Steuerung)

1. Bringen Sie das Effektlucht an einem stabilen Traversenrahmen an. Lassen Sie dabei mindestens 1 Meter Freiraum auf allen Seiten, um die Luftzirkulation zu gewährleisten.
2. Verwenden Sie immer ein Sicherheitskabel (Bestellnr. 70140 / 70141).
3. Verbinden Sie die Galactic Laser mit einem 3-P XLR-Kabel.
4. Verbinden Sie die Geräte so wie in (Abb. 4) gezeigt. Verwenden Sie ein DMX-Datenkabel, um die DMX-„OUT“-Buchse des ersten Geräts mit der „IN“-Buchse des zweiten Geräts zu verbinden. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um das zweite, dritte und vierte Gerät ebenfalls zu verbinden.
5. Die Geräte an das Stromnetz anschließen: Schließen Sie das Versorgungskabel an eine geeignete Steckdose an. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Geräte und den Controller.

Mehrere Galactics Pro-Setup

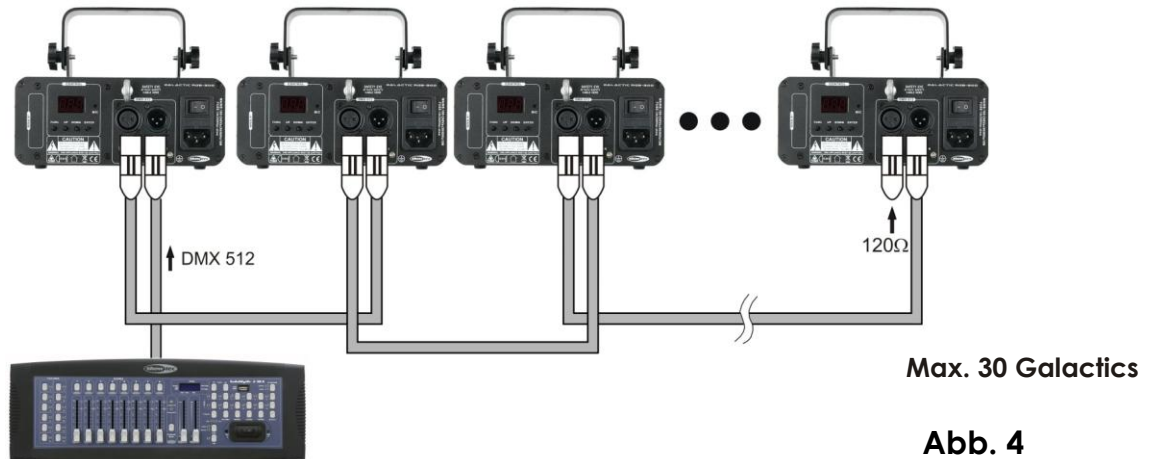


Abb. 4

Hinweis: Verbinden Sie alle DMX-Kabel und stellen Sie die DIP-Schalter ein, bevor Sie die Geräte an das Stromnetz anschließen.

6. Schließen Sie das System erst an das Stromnetz an, wenn alle Geräte korrekt angebracht und angeschlossen sind. Entwerfen Sie nun Ihre Show, so wie es mit den Funktionen Ihres DMX-Controllers möglich ist. Siehe weiter vorne für mehr Informationen über die DMX-Programmierung.

Verbinden der Geräte

Wenn Sie Licht-Shows mit einem oder mehreren Geräten mit einem DMX-512-Controller steuern oder synchronisierte Shows mit zwei oder mehreren Geräten im Master/Slave-Betriebsmodus abspielen wollen, müssen Sie eine serielle Datenübertragungsleitung verwenden. Die Gesamtanzahl der von allen Geräten benötigten Kanäle legt die Zahl der Geräte fest, die die Datenübertragungsleitung unterstützen kann.

Wichtig: Die mit einer seriellen Datenübertragungsleitung verbundenen Geräte müssen in Reihe geschaltet sein. Gemäß dem Standard EIA-485 sollten niemals mehr als 30 Geräte an eine Datenübertragungsleitung angeschlossen werden. Wenn Sie dennoch mehr als 30 Geräte an eine serielle Datenübertragungsleitung anschließen, ohne einen Opto-Splitter zu verwenden, verschlechtert sich eventuell die Qualität des DMX-Signals.

Maximale empfohlene Länge der DMX-Datenübertragungsleitung: 100 Meter
Maximale empfohlene Anzahl von Galactics an einer DMX-Datenübertragungsleitung: 30 Geräte



Datenverkabelung

Zur Verbindung der Geräte müssen Datenkabel verwendet werden. Sie können DAP –Audio zertifizierte DMX-Kabel direkt bei einem Händler erwerben oder Ihr eigenes Kabel herstellen. Wenn Sie selbst ein Kabel herstellen möchten, verwenden Sie bitte ein Datenkabel, das qualitativ hochwertige Signale übertragen kann und relativ resistent gegen elektromagnetische Interferenzen ist.

DAP-Audio zertifizierte DMX-Datenkabel

- Mehrzweck DAP Audio Basic Mikrofonkabel. bal. XLR/M 3 p. > XLR/F 3 p.
Artikelnummer FL01150 (1,5m.), FL013 (3m.), FL016 (6m.), FL0110 (10m.), FL0115 (15m.), FL0120 (20m.).
- DAP-Audiokabel für anspruchsvolle Anwender. Außergewöhnliche Audio-Eigenschaften und Verbindungsstück von Neutrik®. **Artikelnummer** FL71150 (1,5m.), FL713 (3m.), FL716 (6m.), FL7110 (10m.).

Bedienfeld

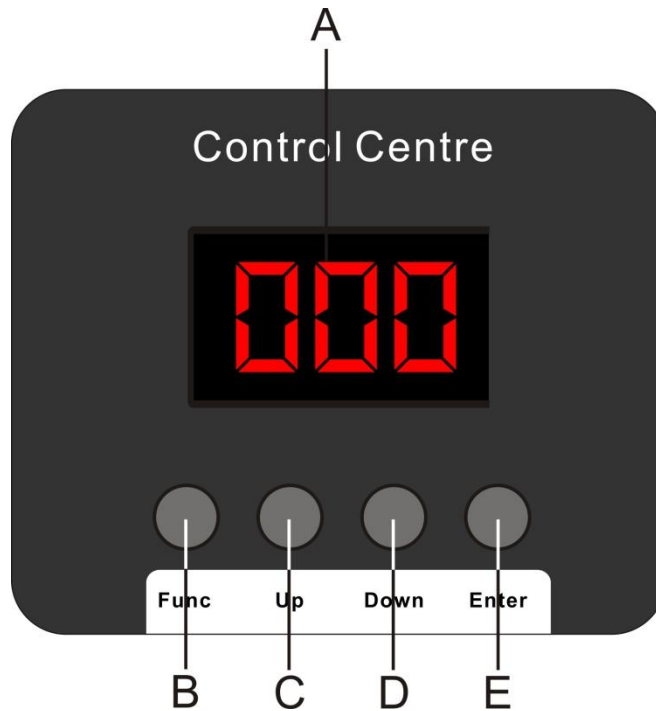


Abb. 5

A. LED Display
B. Func-Taste
C. Up-Taste

D. Down-Taste
E. Enter-Taste

Steuermodus

Den Geräten werden individuelle Adressen an einer Datenübertragungsleitung zugewiesen, die wiederum mit einem Controller verbunden ist.

Die Geräte reagieren auf das vom Controller ausgegebene DMX-Signal.

DMX-Adresszuweisung

Mit dem Bedienfeld können Sie dem Gerät eine DMX-Adresse zuweisen. Das ist der erste Kanal, über den der Galactic vom Controller gesteuert wird.

Achten Sie bei der Verwendung eines Controllers darauf, dass das Gerät maximal über **17** Kanäle verfügt.

Die DMX-Adresse muss unbedingt richtig eingestellt werden, wenn Sie mehrere Galactics verwenden. Daher sollte die DMX-Adresse des ersten Galactic **1(001)** sein; die DMX-Adresse des zweiten Geräts sollte **1+17=18** sein; die DMX-Adresse des dritten Geräts sollte **18+17=35** sein, etc.

Stellen Sie sicher, dass sich die Kanäle nicht überschneiden, damit jedes einzelne Gerät korrekt gesteuert werden kann. Wenn zwei oder mehreren Galactics ähnliche Adressen zugewiesen werden, reagieren sie entsprechend ähnlich.

Siehe „Adresszuweisung“ in der Bedienungsanleitung (menu d001)

Steuerung:

Nachdem Sie allen Galactics eine Adresse zugewiesen haben, können Sie sie nun mit Ihrem Licht-Controller steuern.


Hinweis: Beim Einschalten erkennt der Galactic automatisch, ob er DMX 512-Daten empfängt.

Falls das nicht der Fall ist, könnte eines der folgenden Probleme vorliegen:

- Das XLR-Kabel des Controllers ist nicht an den entsprechenden Eingang des Geräts angeschlossen.
- Der Controller ist ausgeschaltet oder funktioniert nicht richtig, das Kabel oder der Stecker funktionieren nicht richtig oder die Pole im Eingangsstecker sind vertauscht.

Hinweis: Am letzten Gerät muss ein XLR-Endstecker mit einem Widerstand von 120 Ohm angebracht werden, um die korrekte Steuerung über die DMX-Datenübertragungsleitung zu gewährleisten.

Menü-Übersicht

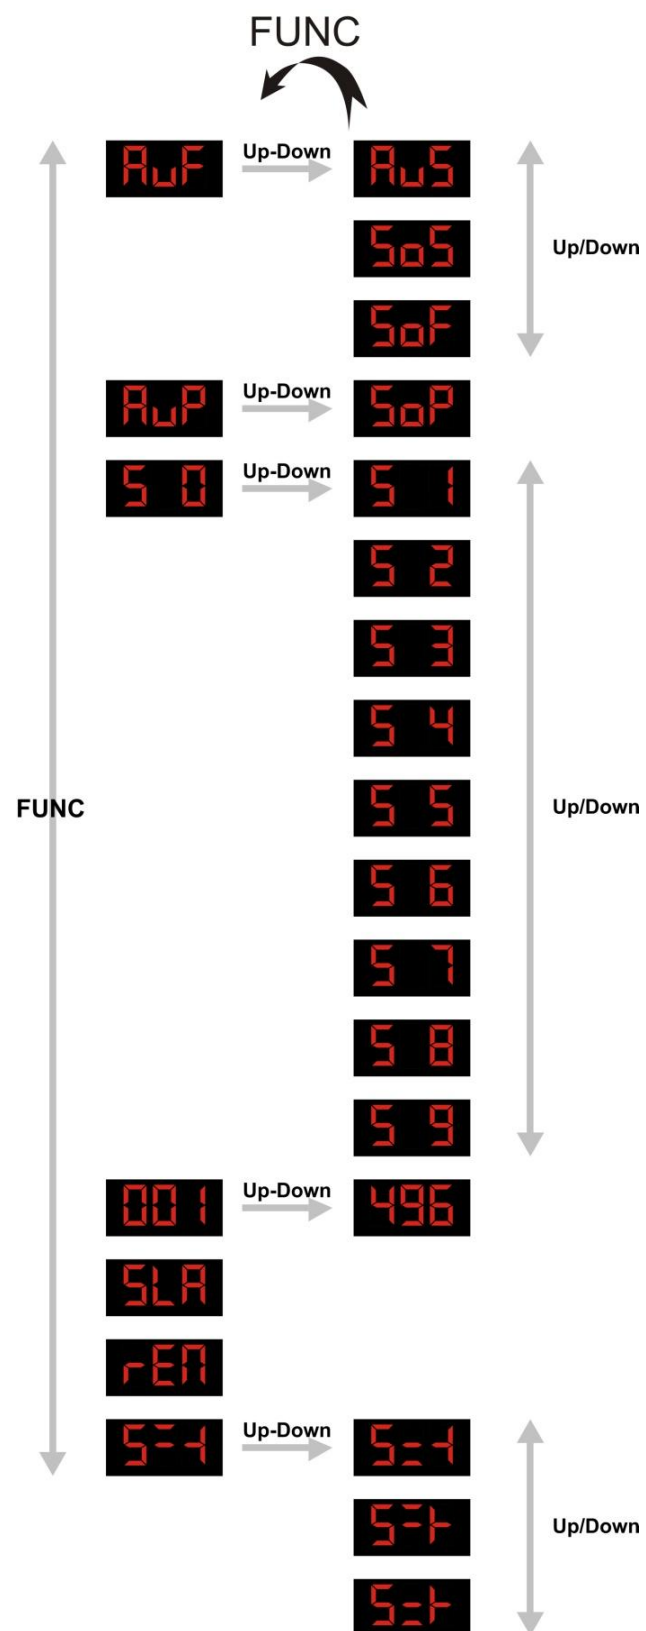

Hauptmenü-Optionen

1. Auto- / musikgetaktete Show

2. Auto- / musikgetaktete Muster

3. Empfindlichkeit

4. DMX-Adresse

5. Master/Slave-Modus

6. Fernbedienung

7. Muster mit Spiegelumkehrung



Sie können eine Einstellung nur ändern, wenn das Display blinkt.



Drücken Sie die **Function**-Taste, wenn Sie einen bestimmten Wert nicht verändern können. Danach können Sie den Wert einstellen.

1. Auto- / musikgetaktete Show

- 1) Drücken Sie die **FUNC**-Taste, bis das Display anzeigt.
- 2) Verwenden Sie die Up/Down-Tasten, um durch das Menü zu scrollen.

Auto-Programm (**Schnell**)

Auto-Programm (**Langsam**)

Musikgetaktetes Programm (**Langsam**)

Musikgetaktetes Programm (**Schnell**)

- 3) Drücken Sie **ENTER**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

2. Auto- / musikgetaktete Muster

- 1) Drücken Sie die **FUNC**-Taste, bis das Display anzeigt.
- 2) Verwenden Sie die Up/Down-Tasten, um durch das Menü zu scrollen.

Auto-Muster

Musikgetaktetes Muster

- 3) Drücken Sie **ENTER**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

3. Empfindlichkeit

Mit diesem Menü können Sie die Audioempfindlichkeit einstellen.

- 1) Drücken Sie die **FUNC**-Taste, bis das Display **5 0** anzeigt.
- 2) Sie können 10 verschiedene Empfindlichkeitsstufen auswählen.
Wählen Sie mit den Up/Down-Tasten die gewünschte Adresse von **5 0**  **5 9** aus.
5 0 Keine Audioempfindlichkeit
5 1  **5 9** Audioempfindlichkeit von niedrig nach hoch.
- 3) Drücken Sie **ENTER**, um die Einstellungen zu speichern.

4. DMX-Modus

Mit diesem Menü können Sie die DMX-Adresse zuweisen.

- 1) Drücken Sie die **FUNC**-Taste, bis das Display **00 1** anzeigt.
- 2) Sie können zwischen 496 verschiedenen DMX-Adressen auswählen.
Wählen Sie mit den Up/Down-Tasten die gewünschte Adresse von **00 1**  **496** aus.
- 3) Drücken Sie **ENTER**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

5. Slave-Modus

In diesem Menü können Sie das Gerät als Slave-Gerät einstellen.

- 1) Drücken Sie die **FUNC**-Taste, bis das Display **SLA** anzeigt.
- 2) Drücken Sie **ENTER**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

6. Fernbedienungsmodus

In diesem Menü können Sie den Fernbedienungsmodus aktivieren.

- 1) Drücken Sie die **FUNC**-Taste, bis das Display **r-EN** anzeigt.
- 2) Drücken Sie **ENTER**, um Ihre Einstellungen zu speichern.
- 3) Sie können in allen Standalone-Modi (außer REM und SLA) die ON/OFF-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, um den Fernbedienungsmodus zu aktivieren.
- 4) Siehe Menü der Fernbedienung für weitere Informationen.

7. Mustermodus mit Spiegelumkehrung

- 1) Drücken Sie die **FUNC**-Taste, bis das Display **5=1** anzeigt.
- 2) Verwenden Sie die Up/Down-Tasten, um durch das Menü zu scrollen.

5=1 Normaler Spiegel-Modus. 

5=1 X-Achse umgekehrt. 

5=1 Y-Achse umgekehrt. 

5=1 X- und Y-Achse umgekehrt. 

- 3) Drücken Sie **ENTER**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

DMX-Kanäle

17 Kanäle

Kanal 1 – Voreingestellte Programme und musikgetakteter Modus

0-20	Laser AUS (OFF)
21-40	AUF (Auto-Show mit schnellen Effekten)
41-100	AUS (Auto-Show mit langsamen Effekten)
101-120	SOF (Musikgetaktete Show – langsam)
121-180	SOF (Musikgetaktete Show – schnell)
181-200	AUP (Auto-Muster)
201-220	SOP (Musikgetaktetes Muster)
221-255	DMX-Modus

 **CH2-CH17 sind nur ansteuerbar, wenn CH1 zwischen 221-255 eingestellt ist** 

Kanal 2 - Mustergruppe, immer gemeinsam mit CH3 verwenden (s. S. 18)


0-51	Mustergruppe 1
52-103	Mustergruppe 2
104-155	Mustergruppe 3
156-207	Mustergruppe 4
208-255	Mustergruppe 5

Kanal 3 - 80 Muster , immer gemeinsam mit CH2 verwenden (s. S. 18)

0-255	Individuelle Muster in 16 Mustergruppen (insg. 80 Muster)
-------	---

Kanal 4 - Farbmodus

0-7	Alle Farben
8-15	Rot
16-23	Grün
24-31	Gelb
32-39	Blau
40-47	Magenta
48-55	Zyan
56-63	Weiß
64-111	Farbdrehung
112-159	Farbsprung
160-207	Farbverlauf
208-255	Blitzfrequenz von langsam nach schnell

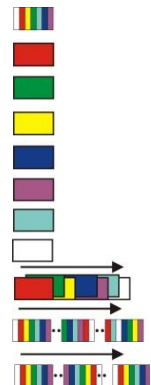

Kanal 5 - Clipping

0	Ganzes Muster ohne Clipping
1-127	Clipping des Musters von 0-99%
128-255	Clipping-Geschwindigkeit von langsam nach schnell

Kanal 6 - Zoom

0-127	Zoom von 100% – 5%
128-169	Heranzoomen von 100% - 5%, (langsam nach schnell)
170-209	Herauszoomen von 5% - 100%, (langsam nach schnell)
210-255	Heran- und Herauszoomen von langsam nach schnell



Kanal 7 - Zoomgeschwindigkeit

0-255	Zoom von schnell nach langsam
-------	-------------------------------

Kanal 8 – Rotation der Y-Achse

0-127	0-359 Grad gleichmäßige Rotation der Y-Achse
128-191	Rotation im Uhrzeigersinn von langsam nach schnell
192-255	Rotation gegen den Uhrzeigersinn von langsam nach schnell



Kanal 9 – Rotationsgeschwindigkeit der Y-Achse

0-255	Rotationsgeschwindigkeit von schnell nach langsam
-------	---

Kanal 10 – Rotation der X-Achse

0-127	0-359 Grad gleichmäßige Rotation der X-Achse
128-191	Rotation im Uhrzeigersinn von langsam nach schnell
192-255	Rotation gegen den Uhrzeigersinn von langsam nach schnell



Kanal 11 – Rotationsgeschwindigkeit der X-Achse

0-255	Rotationsgeschwindigkeit von schnell nach langsam
-------	---

Kanal 12 – Rotation der Z-Achse

0-127	0-359 Grad gleichmäßige Rotation der Z-Achse
128-191	Rotation im Uhrzeigersinn von langsam nach schnell
192-255	Rotation gegen den Uhrzeigersinn von langsam nach schnell



Kanal 13 – Rotationsgeschwindigkeit der Z-Achse

0-255	Rotationsgeschwindigkeit von schnell nach langsam
-------	---

Kanal 14 – Bewegung der X-Achse

0-127	128 verschiedene feste Positionen auf der X-Achse
128-191	Bewegung im Uhrzeigersinn von langsam nach schnell
192-255	Bewegung gegen den Uhrzeigersinn von langsam nach schnell




Kanal 15 – Bewegungsgeschwindigkeit der X-Achse

0-255	Bewegungsgeschwindigkeit von schnell nach langsam
-------	---

Kanal 16 – Bewegung der Y-Achse

0-127	128 verschiedene feste Positionen auf der Y-Achse
128-191	Bewegung im Uhrzeigersinn von langsam nach schnell
192-255	Bewegung gegen den Uhrzeigersinn von langsam nach schnell










Kanal 17 – Bewegungsgeschwindigkeit der Y-Achse

0-255	Bewegungsgeschwindigkeit von schnell nach langsam
-------	---

Muster

DMX

	1	2	3	4	5
000-015					
016-031					
032-047					
048-063					
064-079					
080-095					
096-111					
112-127					
128-143					
144-159					
160-175					
176-191					
192-207					
208-223					
224-239					
240-255					

Wartung

Der Galactic von Showtec ist annähernd wartungsfrei. Dennoch sollte das Gerät regelmäßig gereinigt werden. Falls das Gerät nicht regelmäßig gereinigt wird, verringert sich seine Leistung mit der Zeit erheblich. Trennen Sie das Gerät vom Netz und wischen Sie es mit einem feuchten Tuch ab. Tauchen Sie das Gerät niemals in eine Flüssigkeit. Reinigen Sie die Linse mit Glasreiniger und einem weichen Lappen. Verwenden Sie keinen Alkohol oder Lösungsmittel. Die Anschlüsse sollten ebenfalls regelmäßig gereinigt werden. Trennen Sie das Gerät vom Netz und wischen Sie die Anschlüsse mit einem feuchten Tuch ab. Versichern Sie sich, dass alle Anschlüsse vollständig trocken sind, bevor Sie das Gerät mit anderen Geräten verbinden oder wieder ans Netz anschließen.

Der Bediener muss sicherstellen, dass alle sicherheitsrelevanten und maschinentechnischen Vorrichtungen jeweils nach vier Jahren einer technischen Abnahmeprüfung durch qualifiziertes Personal unterzogen werden.

Der Bediener muss sicherstellen, dass alle sicherheitsrelevanten und maschinentechnischen Vorrichtungen einmal jährlich durch qualifiziertes Personal überprüft werden.

Bei der Überprüfung müssen die nachfolgenden Punkte betrachtet werden:

1. Alle Schrauben, die für die Installation des Produkts oder von Teilen des Produkts verwendet werden, müssen fest sitzen und dürfen nicht korrodiert sein.
2. Weder Gehäuse noch Befestigungen oder die Stellen, an denen das Produkt befestigt ist, dürfen Verformungen aufweisen.
3. Mechanisch bewegte Bauteile wie Achsen, Linsen, etc. dürfen keinerlei Verschleißspuren aufweisen.
4. Netzkabel müssen unbeschädigt sein und dürfen keine Anzeichen von Materialermüdung aufweisen.

Sicherung austauschen

Durch Überspannungen, Kurzschlüsse oder ungeeignete Netzanschlüsse kann eine Sicherung durchbrennen. Das Gerät funktioniert nicht, wenn die Sicherung durchgebrannt ist. Falls bei Ihrem Gerät eine Sicherung durchbrennt, führen Sie die folgenden Schritte durch.

1. Ziehen Sie den Netzstecker ab.
2. Führen Sie einen flachen Schraubendreher in den Schlitz der Sicherungsabdeckung ein. Hebeln Sie die Abdeckung vorsichtig auf. Die Sicherung kommt nun zum Vorschein.
3. Entfernen Sie die alte Sicherung. Wenn Sie braun oder milchig aussieht, ist sie durchgebrannt.
4. Setzen Sie die neue Sicherung in die Halterung ein. Schließen Sie die Abdeckung. Verwenden Sie ausschließlich eine Sicherung desselben Typs und mit den gleichen Spezifikationen. Beachten Sie dafür das Etikett mit den technischen Daten.

Fehlersuche

Diese Anleitung zur Fehlersuche soll bei der Lösung einfacher Probleme helfen.

Falls ein Problem auftreten sollte, führen Sie die untenstehenden Schritte der Reihe nach aus, bis das Problem gelöst ist. Sobald das Gerät wieder ordnungsgemäß funktioniert, sollten die nachfolgenden Schritte nicht mehr ausgeführt werden.

1. Falls das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, ziehen Sie den Stecker ab.
2. Überprüfen Sie die Steckdose, die Sicherung, alle Kabel, etc.
3. Wenn alle erwähnten Bestandteile in einem ordnungsgemäßen Zustand zu sein scheinen, verbinden Sie das Gerät wieder mit dem Netz.
4. Wenn Sie die Ursache des Problems nicht ausfindig machen können, öffnen Sie auf keinen Fall das Gerät, da es Schaden nehmen könnte und die Garantie erlischt.
5. Geben Sie das Gerät an Ihren Showtec-Händler zurück.

Kein Licht

Diese Anleitung zur Fehlersuche soll bei der Lösung einfacher Probleme helfen. Falls ein Problem auftreten sollte, führen Sie die untenstehenden Schritte der Reihe nach aus, bis das Problem gelöst ist. Sobald das Gerät wieder ordnungsgemäß funktioniert, sollten die nachfolgenden Schritte nicht mehr ausgeführt werden. Der Laser Projektor funktioniert nicht ordnungsgemäß – Wenden Sie sich an Fachpersonal.

Antwort: Es gibt drei mögliche Fehlerquellen: die Stromversorgung, der Laser, die Sicherung.

1. Stromversorgung. Überprüfen Sie, ob das Gerät an eine geeignete Stromversorgung angeschlossen ist.
2. Der Laser. Geben Sie das Gerät an Ihren Showtec-Händler zurück.
3. Die Sicherung. Siehe oben für nähere Informationen zum Auswechseln der Sicherung.

Keine Reaktion auf DMX-Signale

Antwort: Die Fehlerquellen könnten das DMX-Kabel oder die Anschlussteile, ein defekter Controller oder eine defekte DMX-Karte für die Lichteffekte sein.

1. Überprüfen Sie das DMX-Kabel: Ziehen Sie den Netzstecker ab, wechseln Sie das DMX-Kabel aus und stecken Sie den Netzstecker erneut an. Probieren Sie erneut, ob das Gerät nun auf DMX-Signale reagiert.
2. Stellen Sie fest, ob der Controller oder das Lichteffektgerät defekt ist. Funktioniert der Controller ordnungsgemäß mit anderen DMX-Produkten? Falls das nicht der Fall ist, lassen Sie ihn reparieren. Falls der Controller funktioniert, bringen Sie das DMX-Kabel und das Lichteffektgerät zu einem qualifizierten Techniker.

Siehe unten für mehr Problembeschreibungen.

Problem	Mögliche Ursache(n)	Lösung
Ein oder mehrere Geräte sind völlig tot.	Das Gerät erhält keinen Strom	• Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist und dass die Kabel angeschlossen sind.
	Hauptsicherung durchgebrannt.	• Ersetzen Sie die Sicherung.
Die Geräte starten korrekt neu, aber sie reagieren fehlerhaft oder überhaupt nicht auf den Controller.	Der Controller ist nicht angeschlossen.	• Schließen Sie den Controller an.
	Der 3-Pin-XLR-Ausgang des Controllers passt nicht zum XLR-Eingang des ersten Geräts an der Datenübertragungsleitung (d. h. die Polarität ist vertauscht).	• Schalten Sie einen Phasendreher zwischen den Controller und das erste Gerät an der Datenübertragungsleitung.
Die Geräte starten korrekt neu, aber einige reagieren fehlerhaft oder überhaupt nicht auf den Controller.	Schlechte Signalqualität	• Überprüfen Sie die Signalqualität. Falls Sie weit unter 100% liegt, könnte das Problem eine minderwertige Datenübertragungsleitung, minderwertige oder gebrochene Kabel, ein fehlender Endstecker oder ein defektes Gerät sein, dass die Datenübertragung stört.
	Schlechte Verbindung der Datenübertragungsleitung	• Überprüfen Sie alle Verbindungen und Kabel. Korrigieren Sie Schlechte Verbindungen. Reparieren oder ersetzen Sie beschädigte Kabel.
	Die Datenübertragung wird nicht mit einem 120 Ohm Endstecker beendet.	• Bringen Sie an der Ausgangsbuchse des letzten Geräts an der Datenleitung einen Endstecker an.
	Fehlerhafte Adresszuweisung der Geräte.	• Überprüfen Sie die Adresseinstellungen.
	Eines der Geräte an der Datenübertragungsleitung funktioniert nicht korrekt und stört die Datenübertragung.	• Umgehen Sie ein Gerät nach dem anderen, bis alle anderen Geräte wieder ordnungsgemäß funktionieren: Ziehen Sie beide Verbindungsstecker vom Gerät ab und stecken Sie sie direkt zusammen. • Lassen Sie das defekte Gerät von einem qualifizierten Techniker warten.
Kein Laserstrahl.	3-PIN-XLR-Ausgang an den Geräten passen nicht zueinander (Pins 2 und 3 vertauscht).	• Schalten Sie einen Phasendreher zwischen die Geräte oder tauschen Sie Pin 2 und Pin 3 an dem nicht ordnungsgemäß funktionierendem Gerät aus.
	Die Stromversorgungseinstellungen passen nicht zur örtlichen Netzspannung und Frequenz.	• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Überprüfen Sie die Einstellungen und korrigieren Sie sie bei Bedarf.
	Laser beschädigt.	• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Überprüfen Sie die Einstellungen und korrigieren Sie sie bei Bedarf.

Technische Daten

Modell: Showtec Galactic RGB-300

- Eingangsspannung: AC 100-240V, 50/60Hz
- Stromverbrauch: 15 Watt
- Strahldurchmesser bei Austritt <5 mm
- Laserklasse: 3B
- Laserabstimmung: TTL
- Lasersicherheit: EN/IEC 60825-1 Ed 2, 2007-03
- Laserfarbe: Rot, Gelb, Grün, Blau, Purpur, Zyan, Weiß
- Laserleistung: 150mW 650nm Rot, 50mW 532nm Grün, 100mW 450nm Blau
- Scan-Geschwindigkeit: 15K
- Scan-Winkel: +/-20°
- Steuerungsarten: Auto, Master/Slave, musikgetaktet, DMX, IR-Fernbedienung
- 320mW-RGB-Lasersystem mit IR-Fernbedienungsmodus
- IR-Fernbedienung
- DMX, Auto & Musiktaktung
- 80 voreingestellte Muster
- Divergenz (pro Strahl) <2 mrad, Divergenz (gesamt) <40 Grad
- 3-Pin DMX-Eingang und 3-Pin DMX-Ausgang
- Klare LCD-Anzeige für alle Einstellungen.
- Kompaktes und robustes Metallgehäuse
- Musiktaktung über ein integriertes Mikrofon
- Gesamtausgabeleistung von 300mW mit TTL-Abstimmung für die 3 Lasermodule (RGB).
- 17 DMX-Kanäle
- Sicherheitsmerkmale: Schlüsselschalter, Verriegelung, Sicherheitsring
- Sicherung 1A /250V
- Abmessungen: 175 mm x 190 mm x 80 mm (LxBxH ohne Halterung)
- Gewicht: 1,54 Kg

- Zubehör: 2 Schlüssel, Verriegelungs-Test-Anschluss

Mindestabstand:

Mindestabstand zu brennbaren Oberflächen: 0,5m

Mindestabstand zum beleuchteten Objekt: 0,8m



Unangekündigte Änderungen der technischen Daten und des Designs bleiben vorbehalten.



Website: www.Showtec.info

E-Mail: service@highlite.nl



© 2012 Showtec.