


GALAKTO

Der Musik- und Hörspiel-Player

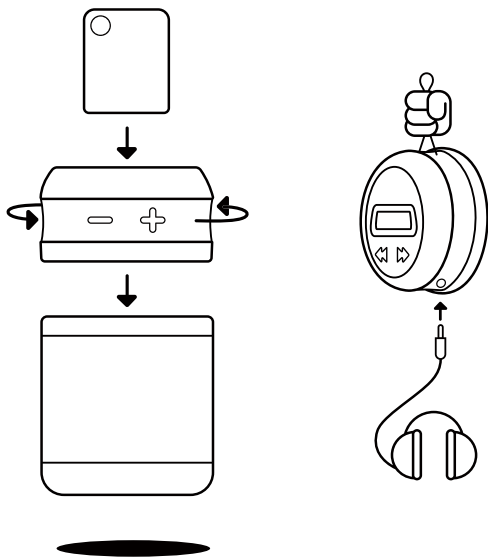

Bedienungsanleitung

INHALT

1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
2. Sicherheitshinweise	4
3. Lieferumfang und Schnellcheck	8
4. Übersicht	9
5. Energieversorgung	12
6. Zusammenbau	14
7. Bedienung	15
7.1 Wiedergabe	15
7.2 Nachtlicht	16
8. Kopfhörer anschließen	16
9. Reinigen	17
10. Lagern bei Nichtgebrauch	17
11. Problemlösungen	18
12. Technische Daten	19
13. Entsorgen	22

Herzlichen Dank für dein Vertrauen!

Wir gratulieren dir zu deinem neuen Galakto Player!

Für einen sicheren Umgang mit dem Produkt und um den ganzen Leistungsumfang kennenzulernen:

- **Lies dir vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch.**
- **Befolge vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!**
- **Das Gerät darf nur so bedient werden, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.**
- **Bewahre diese Bedienungsanleitung als spätere Referenz auf.**
- **Falls du das Gerät einmal weitergibst, lege bitte die Sicherheitshinweise und den Quick Start Guide dazu. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes.**

Wir wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Galakto Player!

1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dies ist ein Gerät der Unterhaltungselektronik und ist für die Tonwiedergabe von Audiodateien vorgesehen.

Das Gerät ist für den privaten Haushalt konzipiert und darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden.

Nimm keine Veränderungen oder Reparaturen vor. Für Schäden oder Störungen, die durch unsachgemäße Reparaturen oder Veränderungen verursacht werden, ist der Hersteller nicht haftbar. Hierfür ist alleine der Anwender verantwortlich.

2. Sicherheitshinweise

Auszeichnungen/Symbole

Falls erforderlich, findest du folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung:



GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

Anweisungen für den sicheren Betrieb

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauches des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, wenn sie das Gerät bedienen.
- Bei Fehlanwendungen kann es zu Verletzungen kommen.



BRANDGEFAHR!

- Schütze den Akku vor mechanischen Beschädigungen.
- Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.



GEFAHR durch integrierten Akku!

- Der Akku kann nicht entnommen werden!
- Bei der Entsorgung des Produkts sollte der Akku von einem Fachmann entfernt und getrennt entsorgt werden.
- Benutze das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse oder dem Ladekabel aufweist. Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich vom Service-Center vorgenommen werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Setze das Gerät nicht direkter Sonne oder Hitze aus. Die Umgebungstemperatur soll +5 °C nicht unter- und +35 °C nicht überschreiten.

- Lade die Akkus ausschließlich mit dem Original-Zubehörteil (Ladekabel) auf. Das Ladekabel ist kein Spielzeug und sollte nur von Erwachsenen verwendet werden.
- Die Akkus dürfen nicht wiederverwendet oder auseinandergenommen werden.
- Sollte aus einem Akku Elektrolytlösung auslaufen, vermeide den Kontakt mit Augen, Schleimhäuten und Haut. Spüle betroffene Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suche einen Arzt auf. Die Elektrolytlösung kann Reizungen hervorrufen.
- Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden. Der Akku kann überhitzen und explodieren.
- Das Gerät darf nicht ins Feuer geworfen werden. Akkus können explodieren.
- Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen.



WARNUNG vor Gehörschäden!

- Zu große Lautstärke erzeugt übermäßigen Schalldruck und kann zum Verlust des Hörsinns führen. Betreibe einen angeschlossenen Kopfhörer in normaler Hörlautstärke und regle die Lautstärke zurück, bevor du ihn anschließt.
- Betreibe das Gerät nicht ständig mit voller Lautstärke. Das kann deine Ohren schädigen. Achte darauf, dass du dir den Lautsprecher nicht direkt auf die Ohren legst – zum Beispiel im Bett.



WARNUNG vor Sachschäden!


- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.
- Sorge für eine ausreichende Belüftung rund um das Gerät. Halte zu allen Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein. Bedecke das Gerät nicht (z. B. durch Zeitschriften, Tischdecken, Vorhänge, usw.).
- Stelle das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht darauf fällt.
- Das Gerät ist mit rutschfesten Kunststofffüßen ausgestattet. Da Möbel mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt werden, kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße angreifen und aufweichen. Lege ggf. eine rutschfeste Unterlage unter das Gerät.
- Für die Reinigung verwende ein trockenes, weiches Tuch. Verwende keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

3. Lieferumfang und Schnellcheck

- 1 Galakto Player
- 1 Audio-Token (Nur in Starter-Sets enthalten.)
- 1 Ladekabel USB Typ A auf USB Typ C
- Sicherheitshinweise (beiliegend)
- Quick Start Guide (beiliegend)
- Bedienungsanleitung (online)

- Entnimm alle Teile der Verpackung und überprüfe, ob alles da ist.
- Entferne sämtliches Verpackungsmaterial.
- Überprüfe, ob das Gerät unbeschädigt ist.
- Setze das Gerät keiner extremen Hitze oder Feuchtigkeit aus.


4. Übersicht

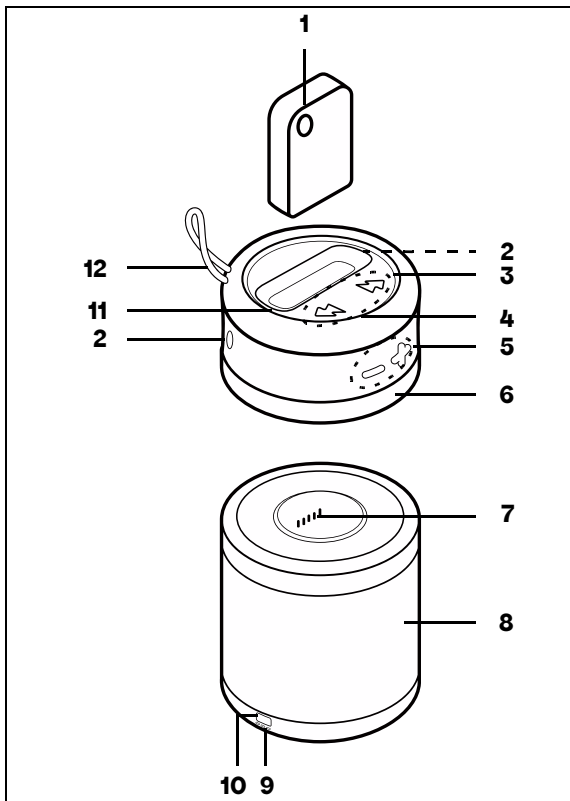

Übersicht

- 1** Token (Hier befinden sich die Hörspiele.)
- 2** 2 Kopfhöreranschlüsse für 3,5 mm Klin-
kenstecker
- 3** LED-Nachtlicht – dimmbar
- 4**  Spulen und Wechseln der Kapitel
- 5** **- / +** Lautstärke verringern oder erhöhen
- 6** tragbarer Abspieler; wenn er vom Laut-
sprecher getrennt ist, kannst du den Ton
nur über Kopfhörer hören
- 7** Kontakte zum Lautsprecher
- 8** Lautsprecher
- 9** LEDs: Ladezustand Lautsprecher-Akku
- 10** USB-C-Buchse: Ladebuchse für den Laut-
sprecher
- 11** Docking-Schacht für Token mit Magnet-
halterung
- 12** Trageschlaufe

Ansicht Abspieler von unten

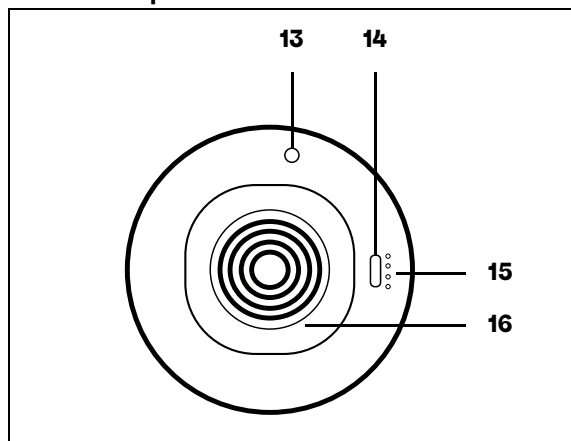

- 13** Stellknopf: Dient zur Einstellung der Helligkeit des Nachtlichts
- 14** USB-C-Buchse: Ladebuchse für den Abspieler
- 15** LEDs: Ladezustand des Abspieler-Akkus
- 16** Kontakte

5. Energieversorgung

HINWEIS: Das Ladekabel und ein nicht im Lieferumfang enthaltenes USB-Ladegerät sind keine Kinderspielzeuge und sollten daher ausschließlich von Erwachsenen genutzt werden.


- Lade die Akkus ausschließlich mit dem Original-Ladekabel auf.
- Die Akkus des Abspielers und des Lautsprechers können separat über USB-C-Ladebuchsen geladen werden.
- Der Akku des Lautsprechers kann auch über eine kabellose Ladestation geladen werden. Für optimale Ergebnisse wird eine 5-Watt-Ladestation empfohlen.
- Sind der Abspieler und der Lautsprecher verbunden, können beide gleichzeitig entweder über die USB-C-Ladebuchse des Lautsprechers oder kabellos geladen werden. Die Ladezeit vollständig entladener Akkus beträgt in diesem Fall 5 - 6 Stunden bis zur vollständigen Aufladung.

- Lade den Lautsprecher mit einer kabellosen Ladestation (nicht im Lieferumfang enthalten).
- oder**
- Stecke den USB-C-Stecker des Ladekabels in eine der USB-C-Buchsen des Geräts und verbinde den USB-A-Stecker mit einem USB-Ladegerät oder einer USB-A-Buchse, die für das Laden externer Geräte geeignet ist.
 - Der Ladevorgang startet und wird durch das Blinken einer LED signalisiert.
 - Wenn alle LEDs leuchten, ist der Ladevorgang abgeschlossen.

6. Zusammenbau


Du kannst den Abspieler und den Lautsprecher trennen. Der Ton wird dann über die Kopfhöreranschlüsse des Abspielers wiedergegeben.

- Drehe den Player ca. eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn und ziehe ihn nach oben ab.

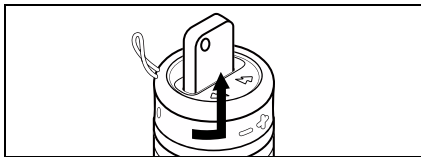


Natürlich kannst du den Abspieler und den Lautsprecher erneut verbinden.

1. Setze die Teile zusammen, indem die abgerundeten Ecken des Abspielers in die Aussparungen des Lautsprechers greifen.

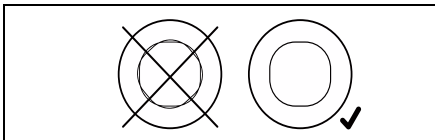

2. Drehe den Abspieler im Uhrzeigersinn, bis er spürbar einrastet.

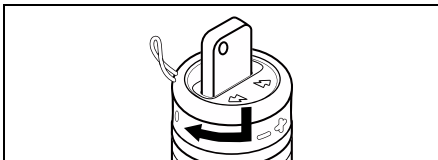

7. Bedienung

7.1 Wiedergabe

- Setze den Token in den Docking-Schacht des Abspielers ein, und die Wiedergabe startet.
- Wenn du den Token entfernst und wieder einsteckst, wird die Wiedergabe an der letzten Stelle fortgesetzt. Bei einem anderen Token startet sie von Anfang an.

Taste	Funktion
	• drücken: innerhalb der ersten 5 Sekunden am Anfang eines Kapitels zurück zum vorigen Kapitel / nach 5 Sekunden zum Kapitelanfang zurück • lang drücken: Rücklauf
	• kurz drücken: nächstes Kapitel • lang drücken: Vorlauf
-	• Lautstärke verringern
+	• Lautstärke erhöhen

HINWEIS: Eine Liste der verfügbaren Token und Bestellmöglichkeit findest du unter: www.galakto.com

7.2 Nachlicht

- Das Nachlicht leuchtet nur, wenn ein Token eingelegt ist.
- Die Helligkeit lässt sich mit dem Stellknopf auf der Unterseite des Abspielers einstellen.
- Die Farbe des Lichts variiert je nach Token.
- Es leuchtet während der Wiedergabe und schaltet sich danach automatisch aus.

8. Kopfhörer anschließen



WARNUNG vor Gehörschäden!

- Zu große Lautstärke erzeugt übermäßigen Schalldruck und kann zum Verlust des Hörsinns führen. Betreibe einen angeschlossenen Kopfhörer in normaler Hörlautstärke und regle die Lautstärke zurück, bevor du ihn anschließt.
-
- An die beiden Klinkenstecker des Abspielers kannst du jeweils einen Kopfhörer anschließen.
 - Zum Schutz deiner Ohren sind die Ausgänge werkseitig auf einen maximalen Schallpegel von 85 dB begrenzt.
1. Regle die Lautstärke mit der Taste – herunter.
 2. Schließe den/die Kopfhörer an.
 3. Regle die Lautstärke mit – / +.

9. Reinigen



GEFAHR! Trenne das Gerät vor dem Reinigen vom Netz. Achte darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt.

VORSICHT: Lösungsmittel, Spiritus, Verdünnungen usw. dürfen nicht verwendet werden, sie können die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

- Verwende keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.
- Wische das Gerät mit einem trockenen Tuch ab.

10. Lagern bei Nichtgebrauch

- Lagere das Gerät an einem trockenen und staubgeschützten Ort.
- Lade vor dem Lagern die Akkus vollständig auf, um eine Tiefentladung und bleibende Beschädigung der Akkus zu vermeiden.

11. Problemlösungen

Sollte dein Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehe bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, welches du selbst beheben kannst.



GEFAHR! Versuche auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren.

Fehler	Mögliche Ursachen / Maßnahmen
Keine Wiedergabe	Ist die Lautstärke herunter geregelt?
	Sind die Akkus geladen?
	Ist der Token richtig eingesteckt? Probiere ggf. einen anderen Token aus.
Akkus werden nicht geladen	Verwendest du das mitgelieferte Ladekabel?
	Ist das Ladekabel richtig eingesteckt?
	Ist das Gerät, welches zum Laden verwendet wird, eingeschaltet und mit Strom versorgt?

Wenn du den Fehler nicht beheben kannst, wende dich an unser Service-Center per E-mail an:

support@galakto.com

Bitte beschreibe dein Problem und teile uns deine Kontaktdaten mit. Wir melden uns dann bei dir.

12. Technische Daten

Artikel:	Galakto Player
Artikelnummer:	GLKT-ST-BB-11
Elektrische Daten	
Akku Abspieler:	1x 3.7 V Lithium Ion ===, 2.000 mAh (7,4 Wh)
Akku Lautsprecher:	1x 3.7 V Lithium Ion ===, 2.000 mAh (7,4 Wh)
Laufzeit:	bis zu 20 Stunden Laufzeit bei mittlerer Lautstärke
Eingang:	2x USB-C-Buchse je 5,0 V === 0,8 A
Frequenzbereich Max RF-Leistung:	kabelloses Laden: 87 – 205 kHz nur mit RF-Receiver
Ton	
Audioausgangsleistung:	1x 5 W (RMS)
Anschlüsse	
Kopfhörerausgang:	2x Ø 3,5 mm Klinenstecker
Allgemeines	
Abmessungen (Ø x H):	ca. 82 x 130 mm
Gewicht:	ca. 0,395 kg
Umgebungsbedingungen:	Betriebstemperatur: 5 °C – 35 °C Luftfeuchtigkeit: 35 % bis 90 % relativ

Hinweise zur EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Tiny Monster GmbH, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und geltenden Vorschriften der ROHS 2011/65/EU befindet.

Eine vollständige EU-Konformitätserklärung können Sie bei Tiny Monster GmbH anfordern.

Informationen zu Batterien / Akkus nach EU 2023/1542

Name / Handelsmarke des Herstellers	Jiangxi Canhui New Energy Science And Technology Co., Ltd, Guangchang Industrial Park, Fuzhou City, Jiangxi Province, P. R.
Batterietyp	Lithium-ion Battery Chargennummer: CH-18650BO-1S
Die Konformitätserklärung wird herausgegeben unter der alleinigen Verantwortung von	Jiangxi Canhui New Energy Science And Technology Co., Ltd, Guangchang Industrial Park, Fuzhou City, Jiangxi Province, P. R.
Die genannte Batterie wurde in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung EU2023/1542 produziert.	

Verwendete Symbole

	Geprüfte Sicherheit. Geräte müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik genügen und gehen mit dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) konform. Gilt nicht für die Schweiz.
	Mit der CE-Kennzeichnung erklärt die Tiny Monster GmbH die EU-Konformität.
	Dieses Symbol erinnert daran, die Verpackung umweltfreundlich zu entsorgen.
	Mit dem Recyclingsymbol (3 Pfeile) sind wiederverwertbare Materialien gekennzeichnet. Das Material kann durch die Recycling-Nummer in der Mitte (hier: 21) und/oder ein Kürzel (hier: PAP) spezifiziert werden.
	Gleichspannung

Technische Änderungen vorbehalten.

13. Entsorgen

Der in diesem Gerät integrierte Akku darf nicht in den Hausmüll. Das Gerät muss mit dem eingebauten Akku fachgerecht entsorgt werden. Bei der Entsorgung des Gerätes ist an der zuständigen Entsorgungsstelle darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen integrierten Akku enthält. Der verwendete Akku ist ein Li-Ionen Akku. Die Abkürzung Li steht für das Element Lithium.



Li-Ion

Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss.



Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.

Dieses Recycling-Symbol markiert z. B. einen Gegenstand oder Materialteile als für die Rückgewinnung wertvoll. Recycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu reduzieren und die Umwelt zu entlasten. Informationen zur Entsorgung und der Lage des



nächsten Recyclinghofes erhalten Sie z. B. bei Ihrer Stadtreinigung oder in den Gelben Seiten.

Verpackung

Wenn Sie die Verpackung entsorgen möchten, achten Sie auf die entsprechenden Umweltvorschriften in Ihrem Land.

Gerät entsorgen in Deutschland

In Deutschland sind Vertreiber von Elektro und Elektronikgeräten zur Rücknahme verpflichtet. Je nach Art und Größe der Geschäfte und der Geräte können Sie diese direkt in den Geschäften zurückgeben. Beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen oder Informieren Sie sich bei Ihrem Händler. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei.

GALAKTO

Created by Tiny Monster

www.galakto.com

Tiny Monster GmbH
Oberwallstraße 9
10117 Berlin
GERMANY
www.galakto.com

Stand der Informationen: 10/2024