

EASYPIX®

PowerPro VX6430 Flip Screen
Digitalkamera

Bedienungsanleitung



PDF > bit.ly/4IQPJmV

Deutsch

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	5
Hinweiserklärung	6
Beschreibung des Produkts	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	7
Geprüfte Sicherheit.....	7
Einschränkungen.....	8
Sicherheitshinweise	8
Betriebsumgebung.....	9
Komponenten	10
Erste Schritte.....	13
➤ Schritt 1: Batterie einlegen und aufladen	13
➤ Schritt 2: Kamera einschalten	14
➤ Schritt 3: Zu Kameraeinstellungen gehen	14
➤ Schritt 4: Sprache einstellen	15
➤ Schritt 5: Datum und Uhrzeit einstellen	15
➤ Schritt 6: Karte einlegen und formatieren	16
Systemeinstellungen	19
Einstellungen Foto-Modus	21
Einstellungen Video-Modus	24
Modus auswählen.....	25
Bedienung der Kamera	27
Wiedergabe.....	31

Verbindung mit dem Computer	32
Wi-Fi Verbindung zur App	33
Aufbewahrung der Kamera	35
Technische Spezifikationen	36
Lieferumfang	38
Abfallentsorgung	39
Hinweise zur Batterie	40
Konformitätserklärung	43

Haftungsausschluss

Easypix gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf dieses Handbuch ab und beschränkt, soweit gesetzlich zulässig, ausdrücklich seine Haftung für die Verletzung jeglicher Gewährleistung, die sich aus dem Ersatz dieses Handbuchs durch ein anderes ergeben könnte. Darüber hinaus behält sich Easypix das Recht vor, diese Publikation jederzeit zu überarbeiten, ohne dass eine Verpflichtung zur Benachrichtigung von Personen über die Überarbeitung besteht.

Easypix ist nicht verantwortlich oder haftbar für den Missbrauch der hier enthaltenen Informationen. Wenn Du Verbesserungs- oder Änderungsvorschläge hast oder Fehler in dieser Publikation gefunden hast, teile uns diese bitte mit.

Bei der Installation und Verwendung dieses Produkts sind alle einschlägigen staatlichen, regionalen und lokalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Aus Sicherheitsgründen und um die Einhaltung der dokumentierten Systemdaten zu gewährleisten, darf nur der Hersteller Reparaturen an Komponenten durchführen. Die Nichtbeachtung dieser Informationen kann zu Verletzungen oder Geräteschäden führen.

Copyright © Easypix GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln,

einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verteilt oder übertragen werden. Für Genehmigungsanfragen wenden Sie sich bitte schriftlich an den Herausgeber.

Easypix GmbH, Em Parkveedel 11, 50733 Köln, Germany
support@easypix.com - www.easypix.com

Allgemeine Informationen

Bitte lesen Sie dieses Handbuch und seine Sicherheitshinweise, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Befolgen Sie alle Anweisungen. Dadurch werden Gefahren vermieden, die zu Sachschäden und/oder schweren Verletzungen führen können.

Das Produkt darf nur von Personen verwendet werden, die den Inhalt dieses Benutzerhandbuchs vollständig gelesen und verstanden haben.

Stellen Sie sicher, dass jede Person, die das Produkt verwendet, diese Warnungen und Anweisungen gelesen hat und sie befolgt.

Bewahren Sie alle Sicherheitsinformationen und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf und geben sie an nachfolgende Benutzer des Produkts weiter.

Der Hersteller haftet nicht für Sach- oder Personenschäden, die durch falsche Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise entstehen.

Hinweiseerklärung



WARNUNG

„Warnung“ weist auf eine Gefahr mit einem Risiko hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Verletzungen führen kann.

HINWEIS!

„Hinweis“ weist auf Informationen hin, die als wichtig erachtet werden, aber nicht gefahrbezogen sind.

Beschreibung des Produkts

Easypix PowerPro VX6430 Flip Screen ist eine Bridge-Kamera, d.h. eine Digitalkamera, die Merkmale von Kompaktkameras und DSLRs kombiniert. Sie verfügt über ein fest verbautes Objektiv mit optischem sowie digitalem Zoom und bietet manuelle Einstellungsmöglichkeiten wie Blende, Verschlusszeit und ISO. Zudem ist sie mit einem 2,8" Display ausgestattet, das ausklappbar und vollständig drehbar ist. Dadurch kann der Bildschirm flexibel an jede Aufnahmesituation angepasst werden und ermöglicht eine komfortable Bildkontrolle aus nahezu allen Winkeln. VX6430 Flip Screen ist vielseitig, benutzerfreundlich und eine gute Wahl für alle Hobbyfotografen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

PowerPro VX6430 Flip Screen ist ideal für Reisen, da sie verschiedene Aufnahmebedingungen abdecken kann. Sie eignet sich auch gut für Sportfotografie und Veranstaltungen, bei denen schnelle Wechsel zwischen verschiedenen Brennweiten erforderlich sind. Dank des freidrehbaren 2,8" Displays ist es besonders einfach, kreative Perspektiven umzusetzen, Selfies aufzunehmen oder Aufnahmen über Kopf bzw. bodennah zu gestalten. VX6430 bietet eine hochwertige Bildqualität und eine hohe Kontrolle über die Einstellungen ihrer Funktionen.

Geprüfte Sicherheit

Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU & 2015/863/EU geprüft. Seine Sicherheit entspricht den Anforderungen der einschlägigen nationalen Vorschriften.

Einschränkungen



WARNUNG

Das Produkt ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.
Enthält Kleinteile. Erstickungsgefahr.

Sicherheitshinweise



WARNUNG

Dieses Produkt ist nur für den beschriebenen Zweck geeignet, der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.



WARNUNG

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

- Schützen Sie Ihre Kamera immer vor Stürzen, Stößen und Erschütterungen.
- Halten Sie einen ausreichenden Abstand zu Objekten, die starke Magnetfelder oder Radiowellen erzeugen, um zu verhindern, dass sie das Produkt beschädigen oder die Ton- und Bildqualität beeinträchtigen.


- Im unwahrscheinlichen Fall von Überhitzung, Rauch oder unangenehmen Gerüchen, die aus dem Gerät kommen, trennen Sie es sofort vom Ladekabel und entfernen Sie die Batterie, um ein Feuer zu vermeiden.
- Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht.
- Bitte entsorgen Sie den Abfall und die Rückstände am Ende der Lebensdauer des Produkts gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Betriebsumgebung

- Es ist normal, dass das Gehäuse bei der Verwendung Wärme abgibt.
- Das Produkt sollte keinen hohen Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschieden ausgesetzt werden, um Kondensation im Inneren des Gehäuses oder hinter dem Objektiv zu vermeiden.
- Das Produkt nicht höheren Temperaturen als 40°C aussetzen.
- Lagern Sie das Produkt kühl (bei Raumtemperatur) an einem trockenen und staubfreien Ort und setzen Sie es niemals hohen Temperaturen oder dauerhaft direktem Sonnenlicht aus.
- Schützen Sie das Produkt vor Stürzen, Stößen und Schlägen.

Komponenten

- 1) Wiedergabe-Taste
- 2) AE/AF-Sperre
- 3) Arbeitsanzeige
- 4) Hoch / Lichtwert-Auswahl
- 5) Links / Fokus-Auswahl
- 6) Rechts / Blitz-Auswahl
- 7) OK-Taste
- 8) Runter / Selbstausröser
- 9) Löschen-Taste
- 10) Menü-Taste
- 11) AF-Hilfslicht
- 12) Objektiv
- 13) Blitz

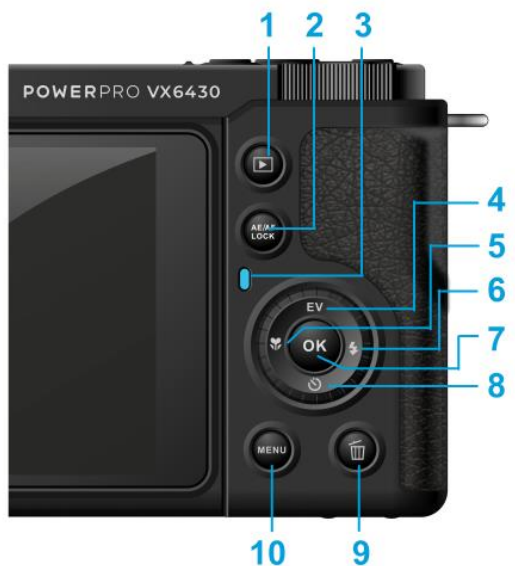

- 14) Ein- / Ausschalten
- 15) Zoom-Regler
- 16) Auslöse-Taste
- 17) Videoaufnahme-Taste
- 18) Display-Taste
- 19) Modus-Einstellrad
- 20) Ausklappbares und drehbares Display



- 21) Mikrofon-Anschluss
- 22) MicroSD-Kartenfach
- 23) USB-C-Anschluss
- 24) HDMI-Anschluss
- 25) Batteriefach
- 26) Stativgewinde



Erste Schritte

HINWEIS!

Um die optimale Funktion der Kamera zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Schritte bei erster Nutzung der Kamera:

➤ **Schritt 1: Batterie einlegen und aufladen**

Vergewissern Sie sich vor dem ersten Gebrauch, dass die Kamera vollständig aufgeladen ist.

- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und legen Sie die Batterie ein und laden Sie sie auf.
- Halten Sie das Gerät während des Ladevorgangs fern von Kindern.
- **Vergewissern Sie sich, dass die Kamera während des Ladevorgangs ausgeschaltet ist.**
- Die Kamera sollte nur über den USB-Anschluss eines Computers oder eines USB-Netzteils mit einer maximalen Kapazität von 1400mAh geladen werden.
- Trennen Sie das an die Kamera angeschlossene USB-Kabel, bevor Sie die Kamera verwenden.

HINWEIS!

Die Arbeitsanzeige leuchtet, während die Batterie geladen wird. Die Arbeitsanzeige erlischt, wenn die Batterie vollständig geladen ist.

➤ **Schritt 2: Kamera einschalten**

Verschieben Sie den Einschalten/Ausschalten-Regler, um die Kamera ein- und auszuschalten.

➤ **Schritt 3: Zu Kameraeinstellungen gehen**

Drücken Sie die Menü-Taste, um in das Kamera-Menü zu gelangen:



Einstellungen Fotomodi



Einstellungen Videomodus



Systemeinstellungen

➤ **Schritt 4: Sprache einstellen**

1. Schalten Sie die Kamera ein, drücken Sie auf die Menü-Taste, um in das Menü zu gelangen.

2. Drücken Sie zweimal die Rechts-Taste, um die Systemeinstellungen aufzurufen.



3. Wählen Sie die Option „Language“ und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste.

➤ **Schritt 5: Datum und Uhrzeit einstellen**

1. Schalten Sie die Kamera ein und öffnen Sie das Systemeinstellungen-Menü, indem Sie auf Menü klicken und dann zweimal die Rechts-Taste betätigen.

2. Wählen Sie dort die Option „Datum einstellen“ zum Einstellen des Datums und der Uhrzeit aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste.

3. Mit der Hoch- / Runter-Taste ändern Sie die Werte der Parameter, mit der linken oder rechten Taste wechseln Sie zwischen den Parametern.

4. Drücken Sie die OK-Taste, wenn Sie die korrekten Daten eingegeben haben.

➤ **Schritt 6: Karte einlegen und formatieren**

HINWEIS!

- **Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Speicherkarte in der Kamera formatiert ist, bevor Sie die Karte zum ersten Mal verwenden.**
- Es ist keine MicroSD-Karte im Lieferumfang enthalten.
- Für beste Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung von hochwertigen MicroSD-Karten der Klasse 10 mit U3 High Speed oder höher.


- **Stellen Sie sicher, dass bei der Aufnahme von 4K-Videos eine U3-Speicherkarte verwendet wird.** Die Verwendung einer Karte mit niedrigerem Wert kann aufgrund der großen Dateigröße, die ein 4K-Video erzeugt, zu Problemen bei der Datenübertragungsgeschwindigkeit führen.
- Maximale Größe der MicroSD-Karte 256GB (FAT32).
- Die Aufnahmezeit hängt von der gewählten Auflösung ab.
- **ACHTUNG! Das Formatieren löscht alle Dateien auf der Karte.**

1. Öffnen Sie die Akkufachabdeckung und drücken Sie die Speicherkarte ein, bis Sie das „Klick“-Geräusch hören.
2. Um die Speicherkarte zu entfernen, öffnen Sie die Abdeckung und drücken Sie die Speicherkarte ein, die Karte kommt dann automatisch heraus.

Speicherkarte formatieren

Beim Erstgebrauch dieser Digitalkamera ist es wichtig, die Speicherkarte zu formatieren. Alle Daten einschließlich geschützter Dateien werden gelöscht. Stellen Sie sicher, wichtige Dateien vor dem Formatieren auf Ihrem Computer zu speichern.

1. Schalten Sie die Kamera ein und öffnen Sie das Systemmenü.
2. Wählen Sie die Option „Karte formatieren“ im Einstellungsmenü und bestätigen Sie die Auswahl mit der OK-Taste.

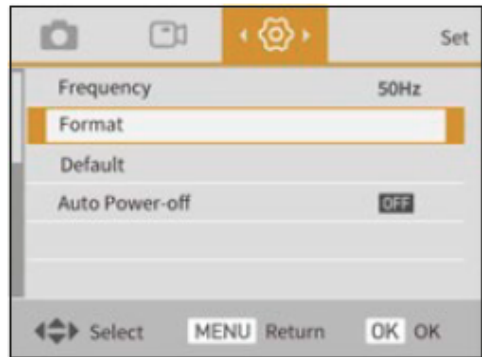

Systemeinstellungen

Mit den Systemeinstellungen können Sie grundlegende Einstellungen an der Kamera vornehmen.

WiFi

Schalten Sie den WiFi-Hotspot an Ihrer Kamera an, um sie per Smartphone zu steuern.

Automatisches Ausschalten

Sie können einstellen, nach welcher Zeit die Kamera bei Inaktivität sich von selbst abschalten soll.

Sprache

Sie können aus folgenden Systemsprachen wählen:
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch und Schwedisch.

Frequenz

Sie können die Frequenz auf 50 Hz oder 60 Hz einstellen.

Toneinstellungen

Stellen Sie hier den Start-Ton, Auslöse-Ton und die Lautstärke ein.

Datum einstellen

Legen Sie das Datum und die Uhrzeit fest.

Formatieren

Formatieren Sie die eingelegte SD-Karte.

Für weitere Informationen siehe auch „Speicherkarte einlegen und formatieren“.

Achtung: Beim Formatieren gehen alle Informationen auf der SD-Karte verloren. Stellen Sie sicher, dass sie an einem anderen Ort gesichert wurden.

Werkseinstellungen

Stellen Sie Ihre Kamera auf Werkseinstellungen zurück.

Version

Hier können Sie sehen, welche Firmware-Version auf Ihrer Kamera ist.

Einstellungen Foto-Modus



Es können folgende Einstellungen für die Foto-Modi vorgenommen werden.

Auflösung

Stellen Sie die Auflösung der Bilder ein.

Qualität

Sie können zwischen extra fein, fein und normal wählen. Diese Einstellung ist im Filter-Modus nicht verfügbar.

AWB - Weißabgleich

Stellen Sie den automatischen Weißabgleich ein. Diese Einstellung ist im Szenen-, Serienbild-, Filter- und Automatik-Modus nicht verfügbar.

ISO

Legen Sie die ISO-Empfindlichkeit auf Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 oder 3200 fest.

Diese Einstellung ist im Szenen-, Serienbild-, Filter- und Automatik-Modus nicht verfügbar.

Belichtungsmessung

Stellen Sie die Belichtungsmessung auf Mittenbetont, Multi oder Spot.

Diese Einstellung ist im Serienbild-, Filter- und Automatik-Modus nicht verfügbar.

AF-Hilfslicht

Das Fokus-Hilfslicht schaltet sich bei der Einstellung „Automatik“ automatisch bei dunklen Begebenheiten an, um die Kamera beim Fokussieren zu unterstützen.

Diese Einstellung ist im Serienbild- und Filter-Modus nicht verfügbar.

AE-L & AF-L

Definieren Sie die Funktion der AE/AF-Sperre, um ein wiederholtes Fokussieren zu vermeiden. Sie können AE-L, AF-L oder AE-L&AF-L einstellen.

Diese Einstellung ist im Szenen-, Serienbild-, Filter- und Automatik-Modus nicht verfügbar.

AE-L: Bei Betätigung der AE/AF-Sperre-Taste, wird die Belichtung nach einmaligen Messen festgelegt.

AF-L: Bei Betätigung der AE/AF-Sperre-Taste, wird der

Fokus nach einmaligen Messen festgelegt.

AE-L&AF-L: Bei Betätigung der AE/AF-Sperre-Taste, wird die Belichtung und der Fokus nach einmaligen Messen festgelegt.

Raster

Stellen Sie Hilfslinien auf der Vorschau auf Ihrem Display ein. Die Linien helfen bei der Komposition des Bildes.

Anti-Shake (Bildstabilisierung)

Schalten Sie die Bildstabilisierung an oder aus, um ein Verwackeln der Bilder zu minimieren.

Datumsanzeige (Datumstempel)

Schalten Sie den Datumsstempel auf Ihren Bildern ein oder aus.

Achtung: Der Datumsstempel kann nicht mehr nachträglich aus dem Bild entfernt werden.

Farbe

Im Filter-Modus können Sie Farbtöne in Ihren Bildern hervorheben oder Ihre Bilder einfärben.

Diese Einstellung ist nur im Filter-Modus verfügbar.

Szenen-Modus


Im Szenen-Modus können 10 voreingestellte Szenen ausgewählt werden:

Auto-Szene, Landschaft, Portrait, Sport, Nachtportrait,

Nachtszenerie, Party, Sonnenuntergang, Gegenlicht, Hohe Empfindlichkeit.

Einstellungen Video-Modus

Im Menü Einstellungen Video-Aufnahmen können Einstellungen für die Videoaufnahmen vorgenommen werden.

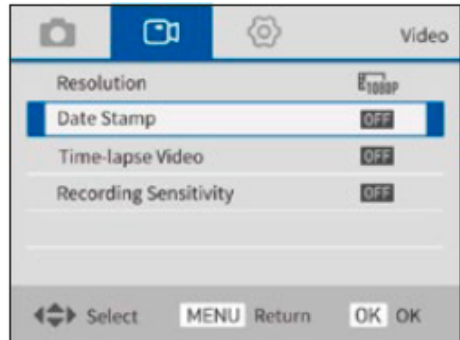

Auflösung

Ihnen steht als Auflösung 4K, 2K, 1080p mit 60fps, 1080p mit 30 fps oder 720p mit 60 fps zur Verfügung.

Datumanzeige (Datumstempel)

Im Video wird das Datum angezeigt.

Achtung: Der Datumsstempel kann nicht mehr nachträglich aus dem Bild entfernt werden.

Zeitraffer-Video

Sie können zwischen Aus, 1 Sekunde, 3 Sekunden und 5 Sekunden wählen.

Ton-Aufnahme-Empfindlichkeit

Sie können zwischen Weich, Normal und Hart wählen.

Modus auswählen

Nach dem Einschalten der Kamera befindet sich diese standardmäßig im Fotoaufnahmemodus.

Drehen Sie am Modus-Einstellrad um einen Fotomodus auszuwählen.

Programmautomatik (P):

Alle Einstellungen werden automatisch angepasst.

Blendenautomatik (Tv):

In diesem Modus wird die Blende automatisch angepasst. Die Verschlusszeit kann über das Drücken der OK-Taste angepasst werden.

Über die Hoch- und Runter-Tasten verändern Sie die Werte.

Manuelle Belichtung (M):

In diesem Modus können Sie die Blende und die Belichtungszeit selbst einstellen. Drücken Sie in dem Modus die OK-Taste, um die Werte einzustellen. Nutzen Sie die Hoch- und Runter-Tasten um die Blende anzupassen. Nutzen Sie die Rechts- und Links-Taste um die Belichtungszeit anzupassen.

Drücken Sie die OK-Taste wenn die Werte eingestellt sind.

Filter-Modus:

Wählen Sie einen Filter-Effekt für Ihre Fotos aus.

Szenen-Automatik:

In diesem Modus nimmt die Kamera alle Einstellungen basierend auf dem aufgenommenen Foto automatisch vor.

Serienbilder:

Wählen Sie diesen Modus für Serienbilder.

Es werden 3 Serienbilder am Stück aufgenommen.

Szenen-Modus (SCN):

In diesem Modus können Sie aus verschiedenen Szenarien wählen. Die Einstellungen werden automatisch als Voreinstellung von der Kamera übernommen.

Video-Modus

Wählen Sie diesen Modus, um ein Video aufzunehmen.

Bedienung der Kamera

Nachdem Sie den gewünschten Modus ausgewählt haben, drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie die gewünschte Einstellung aus.

Drücken Sie die Auslöse-Taste, um ein Foto aufzunehmen, und das Foto wird automatisch auf der Speicherkarte gespeichert.

Drücken Sie die Videoaufnahme-Taste, um ein Video aufzunehmen.

Drücken Sie nochmals, um die Aufnahme zu beenden.

Zoom-Regler (T/W)

Bei eingestelltem Autofokus (AF) drehen Sie den Zoom-Regler nach rechts, um rein zu zoomen. Drehen Sie den Zoom-Regler nach links, um raus zu zoomen.

Im Wiedergabe-Modus nutzen Sie den Zoom-Regler, um in das Bild rein bzw. raus zu zoomen.

Arbeitsanzeige-LED

Die Betriebsanzeige blinkt während der Aufnahme.

Display-Taste (DISP)

Über die Display-Taste können Sie das Display an- bzw. ausschalten sowie zusätzliche Informationen für die Aufnahme anzeigen lassen.

EV-Taste (EV)

- In den Fotoaufnahme-Modi kann hier der Lichtwert eingestellt werden.
- Im Videoaufnahme-Modus kann die Aufnahme pausiert und wieder gestartet werden.

Selbstausschle-Taste

Betätigen Sie die Selbstauslöse-Taste, um den Selbstauslöser einzustellen.
Sie können aus 2, 5 und 10 Sekunden wählen.

Fokus-Taste


Nutzen Sie die Fokus-Taste, um zwischen den folgenden Fokus-Einstellungen zu wählen:

- AF Macro (Autofokus Makroaufnahme)
- MF Macro (Manueller Fokus Macroaufnahme)
- AF (Autofokus)
- MF (Manueller Fokus)

Blitz-Taste

Mit dem Blitzlicht werden nicht nur Aufnahmen bei schwachen Lichtverhältnissen gemacht, sondern auch dann, wenn sich das Motiv im Schatten befindet oder bei Hintergrundbeleuchtung. Durch Drücken der Blitz-Taste wechseln Sie die verschiedenen Modi.
Stellen Sie den Blitz über die Blitz-Taste ein. Die Einstellung wird im Display angezeigt.

Display-Anzeige

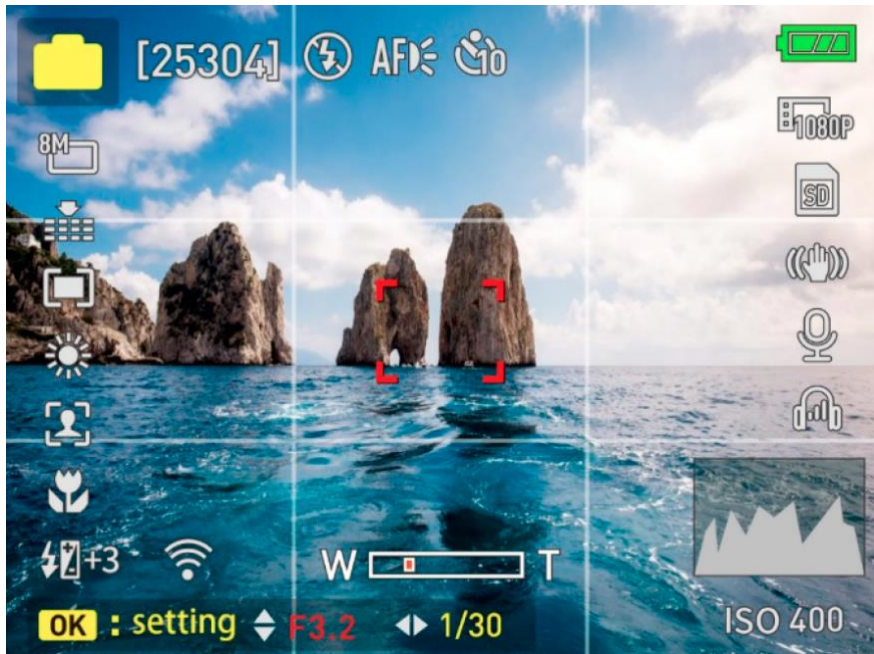

Die Icons auf dem Display zeigen die aktivierten Funktionen an.

[xxxxx] Verfügbare Speicherkapazität auf der SD-Karte.



Zeigt die ausgewählte Blitz-Einstellung an.



Zeigt die Einstellung für das Hilfslicht an.



Zeigt an, ob der Selbstauslöser aktiviert ist.



Auflösung der Fotos



Qualität der Fotos



Methode der Belichtungsmessung.



Zeigt an, wie die AE/AF-Sperre aktiviert ist.



Zeigt an, welcher Fokus verwendet wird.



Zeigt an, welcher Lichtwert ausgewählt ist.



Videoauflösung



Zeigt an, ob eine SD-Karte eingesteckt ist.



Anti-Shake Funktion



ISO-Wert

Wiedergabe

Um in den Wiedergabe-Modus zu gelangen, drücken Sie die Wiedergabe-Taste.

Zum Beenden des Wiedergabe-Modus, betätigen Sie nochmals die Wiedergabe-Taste.

- Nutzen Sie die Rechts- und Links-Tasten um durch die Bilder und Videos zu gehen.
- Indem Sie das Zoom-Regler betätigen, können Sie in die Bilder hineinzoomen.
- Indem Sie die Löschen-Taste betätigen, können Sie ausgewählte Bilder löschen.
- Betätigen Sie die Menü-Taste, um das Wiedergabe-Einstellungsmenü zu öffnen.

Wiedergabe-Einstellungsmenü

Im Wiedergabe-Einstellungsmenü können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Sperren

Sperren Sie Ihre Fotos vor dem Löschen. Sie können wählen zwischen ein Foto oder alle Fotos sperren. Über „Aktuelles entsperren“ bzw. „Alle entsperren“ können Sie die Sperre aufheben.

Löschen

Löschen Sie das aktuell angezeigte Foto oder alle Fotos auf der SD-Karte.

Verbindung mit dem Computer

Wenn Sie die Kamera an einen Computer anschließen, können Sie die Bilder direkt auf den Computer übertragen, die Kamera laden oder sie als Webcam verwenden.

Verbinden Sie den USB-C-Anschluss der Kamera und den USB-Anschluss des Computers mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel. Die Kamera schaltet sich automatisch ein und der Bildschirm zeigt die verfügbaren Optionen.

Drücken Sie die Hoch- / Runter-Taste, um die gewünschte Option auszuwählen und drücken Sie dann die OK-Taste, um die Option zu bestätigen.

Lademodus

Wenn Sie weder MSDC noch PC-Kamera wählen, wird die Kamera automatisch nur geladen.

MSDC - Massenspeichermodus

Wählen Sie „MSDC“, um die Kamera als Laufwerk am Computer zu erkennen und Daten zu übertragen.

Hinweis: Daten können nur von der Speicherkarte auf den Computer kopiert werden.

PC-Kamera

Die Kamera kann als Webcam verwendet werden.

Hinweis: Während die Kamera als PC-Kamera verwendet wird, kann kein Zoom verwendet oder Einstellungen vorgenommen werden.

Wi-Fi Verbindung zur App

Sie können die Kamera über die integrierte WiFi-Funktion mit Ihrem Smartphone verbinden.

Laden Sie hierfür die kostenlose App „**VD Cam**“ im App Store oder Google Play Store herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone.

1. Schalten Sie die Kamera an und gehen Sie über „Menu“ auf die Systemeinstellungen.
2. Schalten Sie im Untermenü „WiFi“ das WiFi an. Auf dem Display der Kamera erscheint die SSID sowie das Passwort.
3. Verbinden Sie anschließend die Kamera mit dem Smartphone, indem Sie in die WLAN-Einstellungen Ihres Smartphones gehen und dort das Netzwerk der Kamera auswählen und dieses verbinden.

4. Öffnen Sie die App „VD Cam“.

Sie sehen den Namen der Kamera auf dem Bildschirm des Telefons. Tippen Sie auf den Namen, sodass Sie das Bild der Kamera auf Ihrem Smartphone sehen. Nun können Sie Ihre Kamera über das Smartphone auch über die Entfernung ansteuern und Einstellungen vornehmen.

Beachten Sie, dass über die App der Auslöser betätigt werden kann. Einstellungen, Modus-Auswahl und Zoom müssen an der Kamera vorgenommen werden.

Hier können Sie sich die App herunterladen:



Aufbewahrung der Kamera

Wenn Sie die Kamera über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, nehmen Sie den Akku der Kamera heraus und legen Sie ihn in eine staubfreie, trockene Umgebung mit einer Temperatur von nicht mehr als 30 °C.

Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, entladen Sie ihn bitte vollständig vor der Lagerung.

Bitte entladen Sie den Akku mindestens einmal alle 3 Monate vollständig, nachdem er vollständig geladen wurde.

Wenn sich Staub oder Schmutz auf dem Objektiv oder dem Bildschirm befindet, wischen Sie es vorsichtig mit einem sauberen, weichen Reinigungstuch ab.

Da es sich bei diesem Gerät um ein Präzisionsinstrument handelt, lassen Sie es bitte nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen oder Vibrationen aus.

Technische Spezifikationen

Foto-Auflösung	64M*/32M*/16M*/8M
Video-Auflösung	4K 30 fps* 2K 30 fps 1080p 60/30 fps 720p 60 fps
Display	Ausklappbarer und drehbarer Bildschirm 2.8"/7,1 cm
Sensor	8MP
Optischer Zoom	10x
Digitaler Zoom	4x
Qualität	Super fein, Fein, Normal
Blende	F2.8, F3.1
Selbstauslöser	2 Sek, 5 Sek, 10 Sek
Zeitraffer-Video	1 Sek, 3 Sek, 5 Sek
ISO	Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Dateiformate	JPG, MP4
WiFi-Funktion	Integriert


WiFi-Frequenz	2.4 GHz
App	VD Cam
Lautsprecher	Integriert
Mikrofon-Anschluss	Ja
Schnittstellen	HDMI, USB Type-C, Mikrofon-Anschluss
Batterie	Austauschbare 1400mAh Li-Ionen- Batterie
Externer Speicher	- Support von MicroSD Karten bis max. 256 GB - Voraussetzung: U3 class10 Karten oder höher - Nicht im Lieferumfang

*interpoliert

Lieferumfang

- Kamera
- Batterie
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitungen in weiteren Sprachen stehen zum Download bereit unter: <https://bit.ly/4lQPJmV> oder www.easypix.info/download-manuals/download/vx6430-flipscreen/

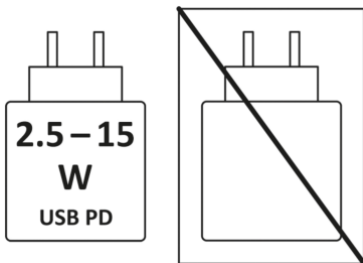

Kein Netzteil enthalten.

Um die EU-Initiativen zur Reduzierung von Elektronikschrott zu unterstützen, wird dieses Produkt ohne Netzteil geliefert. Der Akku dieses Produkts kann mit dem mitgelieferten USB-Kabel über einen Computer oder ein separates Netzteil (2,5W - 15W) aufgeladen werden.

Abfallentsorgung



Beseitigung der Verpackung:

Entsorgen Sie die Verpackung entsprechend ihrer Art.
Fügen Sie Karton und Pappe dem Altpapier, Folien und Kunststoffverpackungen der Wertstoffsammlung hinzu.



Séparez les éléments avant de trier

IMBALLAGGIO ESTERNO PAP 20 Cartone carta	IMBALLAGGIO INTERNO PAP 20 Cartone carta
RACCOLTA DIFFERENZIATA	Verifica le disposizioni del tuo Comune. Svuotare l'imballaggio. Conferisci in raccolta il contenitore vuoto.



Elektro- und Elektronik-Altgeräte und/oder Batterien, die von Nutzern in privaten Haushalten in der Europäischen Union entsorgt werden:

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass es nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden kann. Sie müssen Ihr altes Gerät und/oder Ihre alte Batterie bei dem zuständigen Sammelsystem für das Recycling von

elektrischen und elektronischen Geräten und/oder Batterien abgeben. Weitere Informationen zum Recycling dieses Geräts und/oder der Batterie erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben, oder bei Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst. Das Recycling von Materialien trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und stellt sicher, dass die Wiederverwertung auf eine Weise erfolgt, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt.

Hinweise zur Batterie

Akkulebensdauer erhalten

Beim Laden:

- Akku nicht ständig auf 100 % laden
– ideal: max. 80 %
- Akku nicht unter 20 % entladen
(Tiefentladung vermeiden)
- Original-Ladekabel verwenden
- Akku beim Laden nicht überhitzen lassen
- Nicht gleichzeitig laden und nutzen
– Gerät ausschalten

Umgang mit Temperaturen:

- Gerät/Akku nicht in direkter Sonne oder im heißen Auto lagern
- Bei Raumtemperatur lagern (nicht im Frost!)
- Gerät nicht bei extremen Temperaturen verwenden

Einstellungen und Nutzung:

- Die Funktionen Bildschirmschoner und Automatisches Ausschalten aktivieren
- WLAN nur bei Bedarf aktivieren

Bei längerer Nichtbenutzung:

- Akku auf ca. 40-60 % laden
- Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern
- Alle 3-6 Monate Ladezustand prüfen und ggf. nachladen

Langfristige Pflege:

- Akku regelmäßig nutzen (nicht dauerhaft lagern)
- Sichtkontrolle auf Aufblähung oder Schäden (Akku bei Defekt nicht weiterverwenden)



WARNUNG

- Zerlegen Sie den Akku nicht und schlagen Sie nicht auf ihn ein. Achten Sie darauf, dass der Akku nicht kurzgeschlossen wird. Setzen Sie den Akku keinen hohen Temperaturen aus. Verwenden Sie den Akku nicht weiter, wenn er ausläuft oder sich ausdehnt.
- Halten Sie den Akku von Kindern fern.
- Akkus können explodieren, wenn sie einem offenen Feuer ausgesetzt werden. Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den örtlichen Vorschriften.
- Bevor Sie das Gerät entsorgen, nehmen Sie den Akku heraus und entsorgen Sie ihn separat.

Konformitätserklärung



CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass das Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/53/EU and 2011/65/EU & 2015/863/EU befindet.

Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie in deutscher und englischer Sprache unter:

www.easypix.info/download/pdf/doc-vx6430-flipscreen.pdf

EASYPPIX® | LIFESTYLE
ELECTRONICS