



METO®
Classic L



METO®
Classic XL



METO®
Classic XL
Giant



METO®

your retail label expert

SCHRITT 1

Öffnen Sie die vordere Abdeckung und bedienen Sie das Gerät, um die Tintenrinne hervorzuheben.




SCHRITT 2

Entfernen Sie die Tintenrolle, die sich im Gerät befindet. Führen Sie eine neue Tintenrolle in das Gerät ein.



SCHRITT 3

Klemmen Sie die neue Tintenrolle aufrecht in die Halterung.

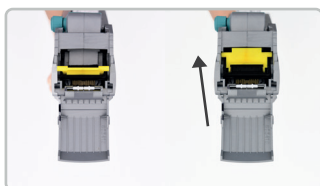

SCHRITT 4

Lassen Sie den Griff des Geräts erst jetzt los und schließen die vordere Abdeckung.



SCHRITT 5

Ziehen den Regler des Druckwerks raus und drehen Sie solange bis die gewünschten Stellen eingestellt sind.



SCHRITT 6

Drücken den Regler wieder zurück in die Ausgangsposition.



Finden Sie Ihre Sprache auf
meto.com/hls/support
Besuchen Sie uns auf Youtube



METO®
Classic L

METO®
Classic XL

METO®
Classic XL
Giant

METO®
your retail label expert

SCHRITT 1

Drücken Sie die Etikettenrolle in das Gerät mit der Etikettenseite nach oben.



SCHRITT 2

Ziehen Sie die Hebel links und rechts, unten an der Etikettenausgabe zurück, bis sich die Bodenplatte öffnet.



SCHRITT 3

Ziehen Sie ca. 20 cm der Etikettenrolle, fädeln Sie diese zwischen Rolle und dem Ende der Bodenplatte ein.



SCHRITT 4

Schließen Sie die Basisplatte des Geräts, bis es einrastet.




SCHRITT 5

Fädeln Sie die Etiketten durch den Anfang der Transporteinheit bis diese am Ende der Einheit erscheinen.



SCHRITT 6

Bedienen Sie das Gerät so oft, bis der Anfang der Etikettenrolle unterhalb der Transporteinheit sichtbar wird.

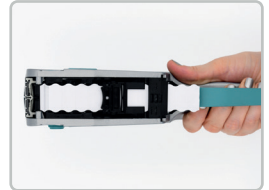

www.meto.com
Besuchen Sie uns auf
Youtube