



BETRIEBSANLEITUNG

NOTEBOOK

Lesen Sie bitte vor Gebrauch diese Betriebsanleitung, um das Produkt sicher und bequem benutzen zu können.

16T90R Series



MFL71989305

www.lg.com

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten

Inhalt

Sicherheitsvorkehrungen vor Benutzung des Produkts.....	1
Komponenten prüfen.....	2
Produkt-Tour	2
Stylus-Stift verwenden.....	3
Tablet-PC-Modus benutzen	4
LAN-Adapter verbinden.....	5
Stromanschluss.....	5
System herunterfahren / ausschalten.....	5
Wichtige Sicherheitshinweise	5
Checkliste vor Inanspruchnahme des technischen Supports	7
Anhang	9
Eingetragenes Markenzeichen und Open Source Informationen	9

Sicherheitsvorkehrungen vor Benutzung des Produkts

Die LG PC Manuals werden in elektronischer Form zur Verfügung gestellt, damit deren Nutzung möglichst einfach ist. Weitere Informationen zur Verwendung des Produkts finden Sie im LG Easy Guide der LG PC Manuals.

Die Abbildungen und Angaben in der Betriebsanleitung können je nach Sprachauswahl variieren und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Jede Fehlfunktion des integrierten Solid State Drive (SSD) kann zum Verlust der gespeicherten Daten führen. Sie müssen alle kritischen Benutzerdaten auf einem externen Speichermedium (USB-Festplatte, Speicherkarte usw.) sichern.

Wenn Sie das System herunterfahren, bevor es vollständig geladen ist, kann es vorkommen, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wird. Fahren Sie das System erst herunter, nachdem es vollständig geladen ist. (Das vollständige Laden des Systems dauert etwa ein bis zwei Minuten und kann je nach den Bedingungen variieren.)

Die Bildschirm- und Menükonfigurationen können je nach Status der Windows- und Software-Updates von diesem Handbuch abweichen. Außerdem kann die Windows-Version je nach Modell variieren.

Komponenten prüfen

Die unten aufgeführten Teile werden beim Kauf des Geräts mitgeliefert. Prüfen Sie diese vor dem Gebrauch auf Vollständigkeit.

- Einige der Teile können bei bestimmten Modellen in Form und Farbe von den Abbildungen abweichen.
- Verwenden Sie beim Reinigen des Geräts ein auf den PC abgestimmtes Reinigungsmittel. Bei der Verwendung von Verdünnern, Benzol, Alkohol oder anderen ähnlichen Mitteln kann das Gerät beschädigt oder verformt werden.



Hauptgehäuse des PCs



Betriebsanleitung



AC-Adapter ¹



Stromkabel ²
(USB-C™)



HDMI-Adapter



LAN-Adapter ³
(optional)




Stylus-Stift

- 1 Das Netzteil kann je nach Land unterschiedlich sein, aber es gibt keinen Unterschied in der Funktionalität.
- 2 Das mitgelieferte Stromkabel (USB-C™) unterstützt nur Stromversorgung und die USB 2.0 Spezifikationen. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke als für die Stromversorgung.
- 3 Das Netzkabel sollte dem Standard CAT5 oder höher entsprechen, damit das Netzwerk optimal funktioniert.

Produkt-Tour

Das Produkt und einige seiner Komponenten können in Form und Farbe von den Produkt-Abbildungen in dieser Betriebsanleitung abweichen.

Vorderseite

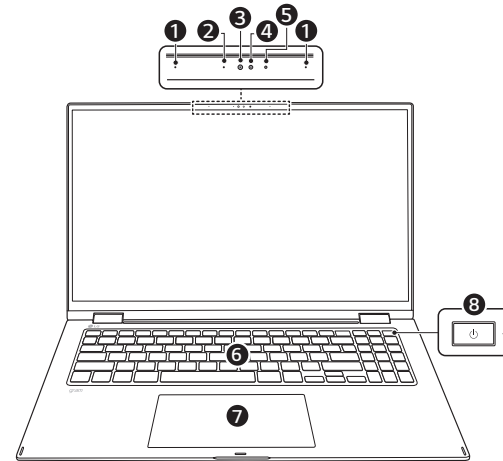

- | | |
|--|----------------------|
| 1 Integriertes Mikrofon | 5 IR LED |
| 2 Status-Lämpchen für den Webcam-Betrieb | 6 Tastatur |
| 3 Webcam | 7 Touchpad |
| 4 IR Kamera | 8 Einschaltknopf [⏻] |

✓ HINWEISE

- Mit Hotkeys können Sie Windows komfortabler bedienen. Weitere Informationen finden Sie im LG Easy Guide der LG PC Manuals.

Links



Rechts



Rückseite



- | | |
|---|---|
| <p>1 Kopfhöreranschluss
(4-poliger Ohrmikrofonanschluss ¹)</p> <p>2 USB-C™ Anschluss ²
(USB 4.0 Gen 3x2 / Thunderbolt™
/ Kann an einen LAN-Adapter
angeschlossen werden / An HDMI
anschließbarer Anschluss / Anschluss
für die Stromversorgung)</p> | <p>3 Integrierte Lautsprecher</p> <p>4 microSD-Kartensteckplatz</p> <p>5 Energiespartaste</p> <p>6 USB-Anschluss (USB 3.2 Gen 2x1 ³)</p> <p>7 Belüftung</p> |
|---|---|

- 1 Der 4-polige Ohrmikrofonanschluss unterstützt die US-amerikanischen 4-poligen Standards, und das europäische 4-polige Ohrmikrofon funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

Bei der Verwendung eines Ohrmikrofons (oder eines Bluetooth-Headsets) werden die Audioeingänge und -ausgänge auf das angeschlossene Gerät geleitet, und das Mikrofon und der Lautsprecher des PCs funktionieren nicht.

Der 4-polige Ohrmikrofonanschluss unterstützt kein externes Mikrofon.

- 2 Je nach technischen Daten des an den USB-C™-Anschluss angeschlossenen Geräts fungiert er als USB - oder Thunderbolt™-Anschluss.

Der USB-C™-Anschluss bietet Schnelllade- und DauerladeFunktionen für Geräte, die USB PD (Power Delivery) unterstützen.

- 3 Die Bezeichnung der USB-Version wurde von USB 3.1 (oder USB 3.1 Gen 2) in USB 3.2 Gen 2x1 geändert. Geräte, die nicht über USB autorisiert sind, funktionieren möglicherweise nicht normal, wenn sie an den USB-Anschluss angeschlossen sind.

Die Übertragungsgeschwindigkeit eines USB-Anschlusses kann je nach Art des Speichermediums (NVMe™, SSD, HDD, etc.) im System und dem angeschlossenen USB-Gerät unterschiedlich sein.

Stylus-Stift verwenden

Die Tasten auf dem Stylus-Stift haben ähnliche Funktionen wie Maustasten.

! WARNUNG



- Wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird, besteht Brand- oder Explosionsgefahr.

! ACHTUNG


- Wenn Sie eine Nicht-Standard-Batterie oder eine wiederaufladbare Batterie verwenden, funktioniert der Stift möglicherweise nicht.
- Nehmen Sie die Batterie heraus, wenn Sie den Stift über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Andernfalls kann die Batterie auslaufen, was zu einem Ausfall des Produkts führen kann.
- Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um die Batterie einzulegen oder die Stiftkappe abzunehmen oder aufzusetzen. Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden.
- Wenn Sie den Stift mit gedrückter Spitze aufbewahren oder tragen, verbraucht sich die Batterie.
- Achten Sie darauf, das Produkt nicht übermäßig zu beschädigen oder es fallen zu lassen. Das Produkt könnte Schaden nehmen.

✓ HINWEIS

- Beim Kauf des Produkts ist die 1,5 V AAAA-Batterie bereits in das Produkt eingelegt. Nehmen Sie die Stiftkappe ab und entfernen Sie den Entladeschutz für die Batterie, bevor Sie sie verwenden.
- Wenden Sie keine übermäßige Kraft auf den Stylus-Stift an. Andernfalls kann die Stiftspitze oder der Stift Schaden nehmen.
- Die Tasten des Stylus-Stifts können in verschiedenen Programmen unterschiedliche Funktionen haben.
- Der Stylus-Stift wechselt automatisch in den Ruhemodus, um die Batterie zu schonen, wenn der Stift länger als 10 Minuten nicht benutzt wird oder wenn die Stiftspitze länger als 4 Minuten gedrückt bleibt.
- Um den Ruhemodus zu beenden, tippen Sie einfach mit der Spitze des Stylus-Stifts auf den Bildschirm oder klicken Sie auf die linke oder rechte Taste des Stifts.
- Wenn die Batterie schwach ist, kann der Stiftbetrieb unterbrochen werden, oder der Stift wird nicht erkannt.
- Wenn Sie die Batterie lange Zeit nicht ausgetauscht haben, sollten Sie sie austauschen.
- AAAA-Batterien sind in Online-Einkaufsmärkten erhältlich.
- Weitere Informationen zum Stylus-Stift finden Sie im LG Easy Guide der LG PC Manuals.



Einzelklicken
(einmal drücken)




Doppelklicken
(zweimal drücken)



Ziehen (Bewegen und
dabei auf dem Bildschirm
gedrückt halten)

Tablet-PC-Modus benutzen

Um das Notebook als Tablet-PC zu benutzen, das Notebook aufklappen und die LCD-Anzeige wie in der Abbildung gezeigt drehen.

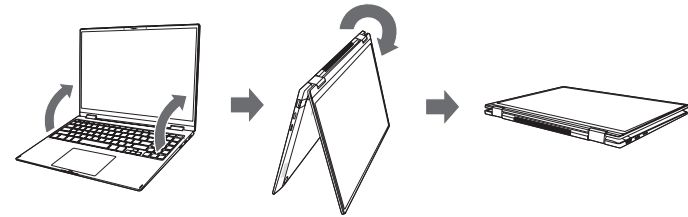

⚠ VORSICHT


- Wenn das Produkt eingepackt oder bewegt werden soll, die LCD-Anzeige schließen, um sie zu schützen.
- Darauf achten, nicht die Finger einzuklemmen zwischen PC-Hauptkörper und LCD-Anzeige.
- Beim Drehen der LCD-Anzeige nicht zu viel Kraft aufwenden. Sonst könnte das Scharnier beschädigt werden, das PC-Körper und LCD-Anzeige zusammenhält.
- Im Tablet-PC-Modus ist die Tastatur nach unten gerichtet. Damit Tastatur und PC-Körper nicht beschädigt werden, die Umgebung des Produkts sauber halten.

✓ HINWEISE

- Wenn das Produkt gedreht wird, wird der Bildschirm je nach aktuellem Bildschirmneigungswinkel vertikal oder horizontal gedreht.
- Um den Standby-Modus (LCD ausgeschaltet) zu verlassen, die Ein/Aus-Taste oder Energiespartaste drücken.
- Weitere Informationen zum Tablet-PC-Modus finden Sie im LG Easy Guide der LG PC Manuals.

LAN-Adapter verbinden

- Schließen Sie den LAN-Adapter an den USB-C™-Anschluss des PCs an.
 - Der USB-C™-Anschluss kann genutzt werden, ohne dass zwischen Ober- und Unterseite unterschieden werden muss.
- Verbinden Sie das Netzkabel (LAN) mit dem LAN-Adapter.
- Überprüfen Sie, ob Sie eine ordnungsgemäße Internetverbindung herstellen können.

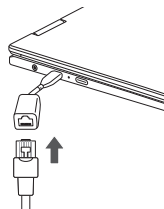

Stromanschluss

Das Netzteil wird zur Stromversorgung und zum Aufladen des PCs verwendet.


- Verwenden Sie nur das beim Kauf dieses Geräts mitgelieferte Netzteil.
- Stromkabel und Netzteil können je nach Land und Region variieren.

- Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Hauptteil des Netzteils und schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.

- Das Netzteil kann mit einer Spannung von 100 V bis 240 V verwendet werden.

- Verbinden Sie das Netzkabel mit dem USB-C™-Anschluss des PC.

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel am Netzteil und am Produkt fest eingesteckt wird.

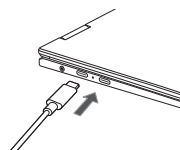

Wenn das Netzteil angeschlossen ist, leuchtet die Lampe des Netzteils auf.



Status	Betriebsanzeige
Weiß	Wenn das Netzteil angeschlossen ist und das Aufladen beendet ist.
Orange	Wenn das Netzteil angeschlossen ist und der Akku aufgeladen wird.
Aus	Das Netzteil ist nicht angeschlossen.

- Wenn Sie versuchen, das System einzuschalten, nachdem dieses nach einer Warnung wegen niedrigem Batteriestand ausgeschaltet oder in den Ruhezustand versetzt wurde, schaltet sich das System nicht ein und die Anzeige leuchtet dreimal auf. Schließen Sie in diesem Fall das Netzteil an und laden Sie den Akku hinreichend auf, bevor Sie das Gerät benutzen.

System herunterfahren / ausschalten

Betätigen Sie die Taste [] oder [Ctrl] + [ESC], um das Startmenü anzuzeigen.

- Drücken Sie auf Start [] > Ein/Aus-Taste [] und wählen Sie dann [Herunterfahren].

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie die nachfolgend „Wichtige Sicherheitshinweise“, um Gefahren und mögliche Beschädigen auszuschließen.

„Wichtige Sicherheitshinweise“ ist unterteilt in „WARNUNG“ und „ACHTUNG“.

! WARNUNG: Bei Nichtbeachtung der Instruktionen besteht die Gefahr schwerer Sachschäden oder gar tödlicher Verletzungen.

! ACHTUNG: Bei Nichtbeachtung der Instruktionen besteht Verletzungsgefahr oder das Gerät könnte beschädigt werden.

Bei Benutzung des Produkts

⚠️ WARNUNG

	Verwenden Sie von LG Electronics Inc. anerkannte und bestätigte Akkus. Ansonsten besteht Explosions- und Feuergefahr.		Halten Sie den Akku von Wärmequellen fern. Ansonsten besteht Explosions- und Feuergefahr.
 60 °C	Lagern oder verwenden Sie dieses Gerät nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen über 60 °C, wie beispielsweise im Inneren eines Autos oder einer Sauna. Ansonsten besteht Explosions- und Feuergefahr.		Wenn Sie feststellen, dass der Akku ausläuft oder einen unangenehmen Geruch abgibt, wenden Sie sich an das örtliche Servicezentrum. Ansonsten besteht Explosions- und Feuergefahr.
	Verwenden Sie das Gerät nicht auf Teppichen, Decken oder Betten. Auch den Adapter nicht unter die Decke legen. Wird das Gerät zu heiß, kann es zu Fehlfunktionen kommen, ein Brand entstehen oder der Benutzer eine Verbrennung erleiden.		Der Akku darf nicht mit metallischen Gegenständen wie einem Autozündschlüssel oder einer Büroklammer in Berührung kommen. Andernfalls könnte der Akku durch Überhitzung beschädigt werden, es könnte ein Brand entstehen oder zu Verbrennungen kommen.
	Lassen Sie das eingeschaltete Produkt nicht wiederholt oder über einen längeren Zeitraum an einem Platz ohne ausreichende Belüftung (z. B. Taschen). Der Akku könnte sich zu stark erhitzen und ein Feuer verursachen.		Laden Sie en Akku nur mit dem mitgelieferten Ladegerät auf. Sonst könnte der Akku beschädigt werden, und es besteht Feuergefahr.

	Das an das Netzteil angeschlossene Stromkabel nicht knicken oder zu stark krümmen. Andernfalls können die Drähte im Inneren des Kabels reißen und einen Stromschlag oder Brand verursachen.
--	--

Anleitung zur Verwendung des Akkus

 50 %	Wird der PC über einen längeren Zeitraum nicht benutzt, sollte eine Akkuladung von etwa 50 % aufrechterhalten werden, um die Lebensdauer des Akkus zu erhöhen.	 Verwenden Sie die Funktion „Verlängerung der Akkulaufzeit“ im LG Smart Assistant. Sie können die Akkuladung auf 80 % der maximalen Ladekapazität begrenzen, um die Lebensdauer des Akkus zu erhöhen.
 Good!	Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, empfiehlt es sich, den Akku nicht immer sofort voll aufzuladen.	 Wenn Sie das Produkt mit voll aufgeladenem Akku für längere Zeit nicht benutzen, verkürzt sich dadurch möglicherweise die Lebensdauer des Akkus.

✓ HINWEISE

- Dieses Gerät hat einen integrierten Akku. Laden Sie den Akku nach dem Kauf Ihres PCs vollständig auf, bevor Sie ihn zum ersten Mal verwenden.
 - Der Akku ist ein Verschleißteil, weswegen es vorkommen kann, dass der Akku nach längerem Gebrauch nicht mehr so lange hält wie zuvor.
 - Der integrierte Akku kann nicht beliebig entfernt oder ausgetauscht werden. Wenn Sie ihn herausnehmen, kann die Garantie erlöschen.
 - Wenn Sie den Akku entfernen oder ersetzen müssen, wenden Sie sich an ein dafür vorgesehenes Servicezentrum.
 - Für die Demontage oder das Ersetzen des Akkus wird eine Gebühr berechnet.

Checkliste vor Inanspruchnahme des technischen Supports

Fehlerbehebung

Wenn bei Benutzung die folgenden Symptome auftreten, erneut überprüfen. Möglicherweise handelt es sich nicht um einen Fehler.

Symptom	Ursache und Lösung
Einige Windowsfunktionen funktionieren nicht normal oder werden nicht unterstützt.	Je nach Produkt werden einige der Windows-Funktionen möglicherweise nicht unterstützt, und Sie müssen möglicherweise eine separate Hardware, einen separaten Treiber oder eine separate Software erwerben, um die Funktionen zu nutzen. Möglicherweise müssen Sie auch das BIOS zusätzlich aktualisieren. Die automatischen Windows-Updates sind immer aktiviert. Für die Aktualisierung von Windows können Internetnutzungsgebühren sowie zusätzliche Systemanforderungen für das Speichergerät oder die Hardware anfallen. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite https://www.microsoft.com.
Teile der LG Software sind nicht installiert.	Die von LG Electronics bereitgestellte UWP-App kann nur über den Microsoft Store installiert werden. Öffnen Sie den Microsoft Store und suchen Sie nach der App, um sie zu installieren. Weitere Informationen zur App finden Sie im LG Easy Guide der LG PC Manuals.

Symptom	Ursache und Lösung
Die Bildschirmfarben werden nicht ordnungsgemäß dargestellt.	- Prüfen Sie, ob der Reader-Modus eingeschaltet ist. Ist der Reader-Modus eingeschaltet, diese Einstellung ausschalten. - Auf Start [] drücken, um die Einstellungen [Alle Apps] > [LG Smart Assistant] > [Anzeigeeinstellung] > [Reader-Modus] auszuschalten. - Bei gleichzeitiger Benutzung des Reader-Modus und der Funktion Nachtlicht kann es zu Farbverfälschungen kommen. Den Reader-Modus oder die Funktion Nachtlicht auf [Aus] schalten. - Nachtlicht ausschalten: Drücken Sie auf Start [] und wählen Sie Einstellungen [] > [System] > [Anzeige] > [Nachtmodus] > [Aus]. - Wird der Bildschirm immer noch nicht richtig angezeigt, wenden Sie sich an das LG Electronics Service Center. - Der Lesemodus steuert Helligkeit und Farbe des LCD-Bildschirms so, dass er wie gedrucktes Papier aussieht und der Benutzer vor Augenschäden geschützt ist.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	- Prüfen Sie, ob das Stromkabel richtig angeschlossen ist. - Ziehen Sie das Stromkabel ab und schließen Sie es erneut an. Drücken Sie dann den Netzschalter.

Symptom	Ursache und Lösung
Während des Betriebs stoppt das System oder lässt sich nicht ordnungsgemäß herunterfahren und ausschalten.	• Um das System zurückzusetzen, ungefähr 6 Sekunden lang auf die Ein/Aus-Taste drücken. Nach Zurücksetzen des Systems erneut die Ein/Aus-Taste drücken, um den Computer einzuschalten. - Achtung: Nicht gespeicherte Daten gehen möglicherweise verloren. Wenn Sie den Netzschalter betätigen, während der PC in Betrieb ist, kann dies zu Schäden auf der Festplatte oder zu einem Systemfehler führen. • Nach Zurücksetzen des Systems im System-Setup „Setup Defaults“ ausführen. (Weitere Informationen zum Ausführen der „Setup Defaults“ finden Sie unter „System-Setup initialisieren“ unter „Setup und Upgrade“ im LG Easy Guide der LG PC Manuals.)
Das Touchpad funktioniert nicht ordnungsgemäß.	• Auf Start drücken [] und > [Alle Apps] > [LG Smart Assistant] ausführen. Dann auf [Dashboard] > [Touchpad] drücken. • Bei Fehlfunktion des Touchpads befindet es sich entweder im Modus „Touchpad Aus“ (deaktiviert) oder im Modus „Touchpad Auto“ (deaktiviert, wenn die Maus angeschlossen ist). - Weitere Informationen zu den Touchpad-Einstellungen finden Sie im LG Easy Guide der LG PC Manuals.
Sie haben für die Anzeige unter Windows eine falsche Sprache gewählt.	• Siehe [System wiederherstellen] im LG Easy Guide der LG PC Manuals, um den PC zu initialisieren und erneut die Sprache einzustellen. • Da bei der Initialisierung alle Daten verlorengehen, müssen Sie alle wichtigen Daten vorab sichern.

Symptom	Ursache und Lösung
Das Drahtlosnetzwerk (WLAN) ist nicht verbunden.	• Betätigen Sie [Fn] + [F6], um zu überprüfen, ob das WLAN-Gerät ausgeschaltet ist. - Betätigen Sie [Fn] + [F6], um den Flugmodus auf [Aus] zu stellen. Klicken Sie auf das WLAN-Symbol [] auf der rechten Seite der Taskleiste und prüfen Sie, ob AP ordnungsgemäß angezeigt wird. • Jedes Mal, wenn Sie [Fn] + [F6] betätigen, werden das WLAN und der Flugmodus ein- oder ausgeschaltet. • Möglicherweise können Sie keine Verbindung zu einem sicheren WLAN-Netzwerk herstellen. Wenden Sie sich an den Administrator des WLAN-Netzwerks. • Installieren Sie den WLAN-Treiber neu.
Eine bestimmte Website oder ein bestimmtes Programm wird nicht ausgeführt.	• Wählen Sie Start [] und dann [Alle Apps] > [Windows-Tools] > [Systemsteuerung]. • Wählen Sie [Anzeige] > [Kleine Symbole] > [Benutzerkonten] > [Einstellungen der Benutzerkontensteuerung ändern] > [Nie benachrichtigen] > [OK]. - LG Electronics und Microsoft empfehlen, die Benutzerkontensteuerung zu benutzen.

Symptom	Ursache und Lösung
Ich möchte den Treiber neu installieren.	- Auf Start drücken [] und dann Einstellungen [] > [Apps] > [Installierte Apps] auswählen. Dann den Treiber entfernen, der neu installiert werden soll. - Auf Start drücken [] und dann [Alle Apps] > [LG Update & Recovery (oder LG Update)] auswählen und ausführen. Benutzen Sie dann den Menüpunkt [Erforderliche Updates] oder [Update-Liste], um die Treiber neu zu installieren. - Bei einigen Modellen ohne die Recovery-Funktion steht nur die Funktion LG Update zur Verfügung.
Es wird eine Fehlermeldung angezeigt.	Prüfen Sie, ob das System von einem Virus infiziert ist oder ob eine schädliche Software ausgeführt wird.

Anhang

Eingetragenes Markenzeichen und Open Source Informationen

Microsoft™, MS™, WinPE™ und Windows® sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation™.

USB Type-C™ und USB-C™ sind Marken des USB Implementers Forum.

Intel® und Intel® Logo, Intel® Core™, Thunderbolt™ und Thunderbolt™ Logo, Intel® Unison™ und Intel® Unison™ Logo sind Marken oder eingetragene Markenzeichen von Intel und/oder Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

microSD® und das microSD Logo sind Markenzeichen oder registrierte Markenzeichen von SD-3C, LLC.

Wi-Fi® ist ein registriertes Markenzeichen der Wi-Fi Alliance Corporation.

Um den in diesem Produkt enthaltenen Quellcode unter der GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen, die zur Offenlegung des Quellcodes verpflichten, zu erhalten und um Zugang zu allen genannten Lizenzbedingungen, Copyright-Hinweisen und anderen relevanten Dokumenten zu erhalten, besuchen Sie bitte <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics bietet gegen eine kostendeckende Gebühr (Medium, Versand und Bearbeitung) den Quellcode auf CD-ROM an. Senden Sie dazu eine Anfrage per E-Mail an: opensource@lge.com.

Dieses Angebot gilt für jeden, der diese Informationen erhält, für einen Zeitraum von drei Jahren nach der letzten Lieferung dieses Produkts.

Drahtlos-Funktion S/W : Version 22 oder Version 23

WLAN-Spezifikationen

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
(2400 – 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax Modus	20 dBm EIRP max. (100 mW)
(5150 – 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax Modus	23 dBm EIRP max. (200 mW) Low-Band 5,15 - 5,35 GHz ist nur für den Gebrauch in Innenräumen.
(5745 – 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax Modus	13,98 dBm EIRP max. (25 mW)
(5925 – 6425 MHz) Modus Wi-Fi 6E	23 dBm EIRP max. (200 mW)
(2400 – 2483,5 MHz) Bluetooth	13 dBm EIRP max. (20 mW)

Gesetzliche Bestimmungen



Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät vom Typ PC der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung steht zur Verfügung unter folgender Internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Die Frequenzbänder im Bereich 5150 - 5350 MHz und 5945 - 6425 Mhz (soweit vorhanden) dürfen nur im Innenbereich benutzt werden.

Diese Einschränkung besteht in Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tschechien (CZ), Dänemark (DK), Deutschland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Griechenland (EL), Spanien (ES), Frankreich (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Zypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Niederlande (NL), Österreich (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slowenien (SI), Slowakei (SK), Finnland (FI), Schweden (SE), Nordirland (UK(NI)), Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI) und Norwegen (NO).

Stylus-Stift Produktspezifikationen

Gegenstand	Inhalt	
Abmessungen	146 mm / Φ 9,5 mm	Länge / Durchmesser
Gewicht	Ca. 10,9 g	Ohne Batterie
Protokoll	AES 2.0 / 1.0	1800 kHz ± 5 %
	in-TOUCH (AIT)	66,67 ~ 142,9 kHz / 8 Kanäle
	WGP	86 ~ 400 kHz / 8 Kanäle
	MPP 2.0	18 ~ 210 kHz
Betriebstemperatur	+5 °C~ +40 °C	-
Batterie	1,5 V Batterie	Typ AAAA

