


Technische Beschreibung und Bedienungsanleitung

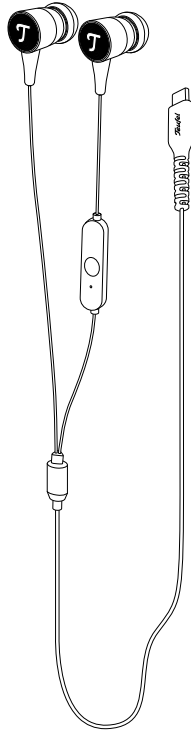

MOVE

Teufel MOVE 2

In-Ear-Ohrhörer

Teufel

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise und Informationen ..	3
Zur Kenntnisnahme	3
Gültigkeit der Bedienungsanleitung....	3
Warenzeichen	3
Datenschutz- und Werbe-Erklärung ...	3
Rückgaberecht	3
Reklamation	4
Kontakt	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Einführung	5
Lieferumfang	5
Lieferung prüfen	5
Produktübersicht	6
Erste Schritte	8
Verbinden der Ohrhörer	8
Richtiger Sitz	8
Bedienung	9
Verwenden der	
Wiedergabefunktionen	9
Verwenden der Ohrhörer zum	
Telefonieren	9
Lagerung und Pflege	10
Reinigung	10
Lagerung	10
Fehlerbehebung	11
Technische Daten	12
Konformitätserklärung	12

Allgemeine Hinweise und Informationen

Zur Kenntnisnahme

Die Informationen in diesem Dokument können sich ohne vorherige Ankündigung ändern und stellen keinerlei Verpflichtung seitens der Lautsprecher Teufel GmbH dar.

Kein Teil dieser Bedienungsanleitung darf ohne schriftliche Genehmigung der Lautsprecher Teufel GmbH in irgendeiner Form reproduziert oder in irgendeiner Weise elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie oder Aufzeichnung übertragen werden.

© Lautsprecher Teufel GmbH

Version 1.1

Juni 2026

Gültigkeit der Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung gilt ausschließlich für den Ohrhörer **Teufel MOVE 2**, nachfolgend auch „Ohrhörer“ genannt.

Warenzeichen

© Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Apple, iOS und Siri sind ein Warenzeichen der Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

Android und Google Assistant sind Warenzeichen von Google LLC.

Datenschutz- und Werbe-Erklärung

Lautsprecher Teufel GmbH steht in keiner Verbindung zu den Services des Google Assistant Systems. Wir speichern keine persönlichen Daten und sind nicht an etwaigen Werbesendungen beteiligt.

Rückgaberecht

Wenn Sie von Ihrem Rückgaberecht Gebrauch machen möchten, bitten wir Sie, auf die Originalverpackung zu achten. Wir können die Rückgabe von Ohrhörern nur MIT DER ORIGINALVERPACKUNG akzeptieren. Ohrhörer, die ohne Originalverpackung zurückgegeben werden, werden nicht akzeptiert.

Reklamation

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Im Falle einer Reklamation ist die Rechnungsnummer erforderlich, damit Ihre Reklamation bearbeitet werden kann. Die Rechnungsnummer finden Sie auf dem Verkaufsbeleg (dem Produkt beigelegt) oder auf dem PDF-Dokument zur Auftragsbestätigung.

Kontakt

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik wenden Sie sich bitte an unseren Service:

Lautsprecher Teufel GmbH
BIKINI Berlin
Budapester Straße 44
10787 Berlin (Germany)

Telefon:

Deutschland: +49 (0)30 217 84 217
Österreich: +43 12 05 22 3
Schweiz: +41 43 50 84 08 3
International: 00800 200 300 40 (toll-free)

Online-Support:

teufelaudio.com/support
teufel.de/support

Kontakt:

teufelaudio.com/contact
teufel.de/kontakt

Bestimmungsgemäßer Gebrauch



Die Teufel MOVE 2 Ohrhörer wurden für die Wiedergabe von Audiosignalen entwickelt. Die Ohrhörer eignen sich auch für die Verbindung mit kompatiblen (Mobil-) Telefonen.

Verwenden Sie die Ohrhörer nur gemäß den Angaben in dieser Bedienungsanleitung. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen.

Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Die Ohrhörer sind nur für den privaten Gebrauch bestimmt.

Bevor Sie die Ohrhörer benutzen, lesen Sie bitte zuerst das Safety-Booklet und die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Nur so können alle Funktionen sicher und zuverlässig genutzt werden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf und geben Sie sie auch an alle nachfolgenden Besitzer weiter.

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Teufel MOVE 2 Ohrhörer entschieden haben. Diese Ohrhörer bieten ein außergewöhnliches Klangerlebnis für Ihre Unterhaltung.

Lieferumfang

① Teufel MOVE 2 Ohrhörer

② Ohrstöpsel-Aufsätze


Kurzanleitung

Safety-Booklet


Lieferung prüfen

Packen Sie den Karton vorsichtig aus und achten Sie darauf, dass die folgenden Teile enthalten sind. Wenn ein Teil beschädigt ist oder fehlen sollte, darf das Gerät nicht verwendet werden. Wenden Sie sich dann an Ihren Händler oder einen Kundendienstvertreter.


①

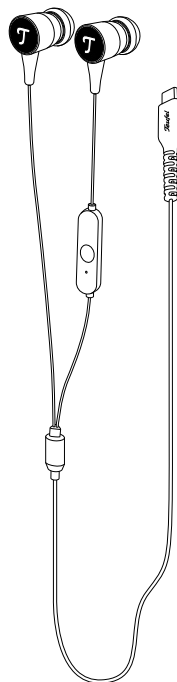

②

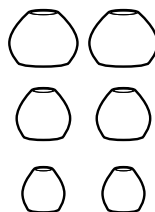

Produktübersicht

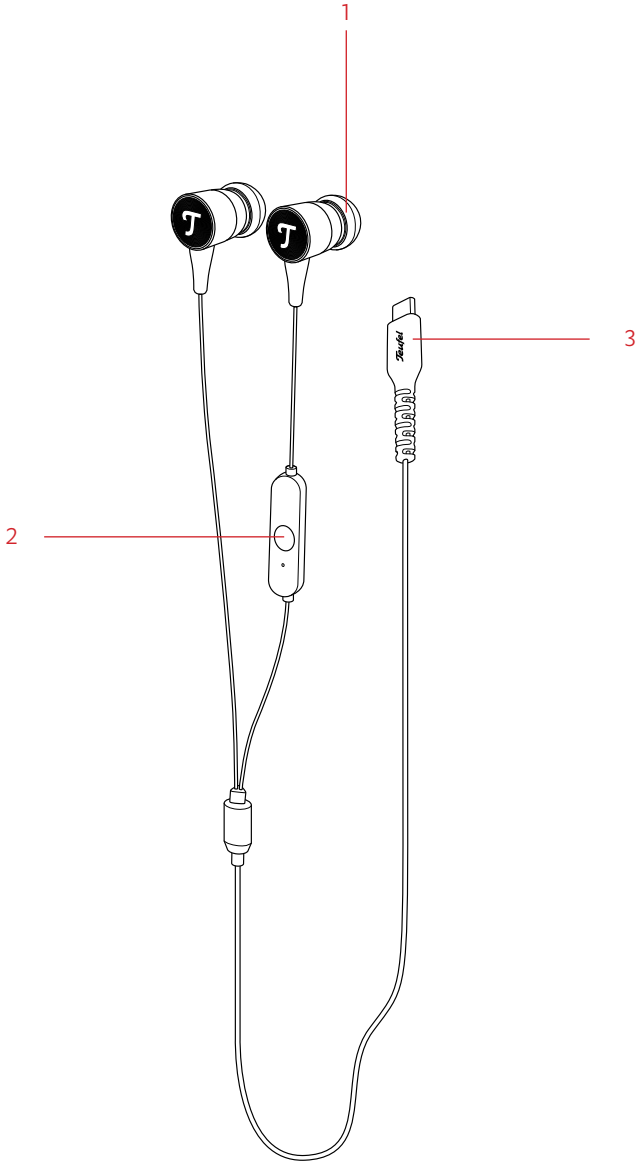



Die Teufel MOVE 2 Ohrhörer verfügen über die folgenden Komponenten:

	Name	Beschreibung
1	Ohrstöpsel	Die Ohrstöpsel liefern exzellenten passiven Sound.
2	Steuertaste	Mit der Steuertaste werden die Ohrhörer bedient.
3	USB-C-Stecker	Der USB-C-Stecker dient zum Verbinden mit Smartphones, Tablets, PCs und mehr.

Erste Schritte


Verbinden der Ohrhörer

- ▶ Stecken Sie den USB-C-Stecker **(3)** der Ohrhörer in die USB-C-Buchse Ihres Wiedergabegeräts.

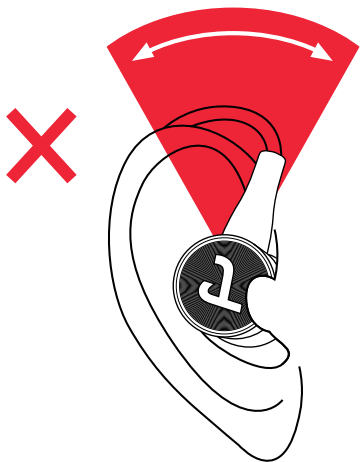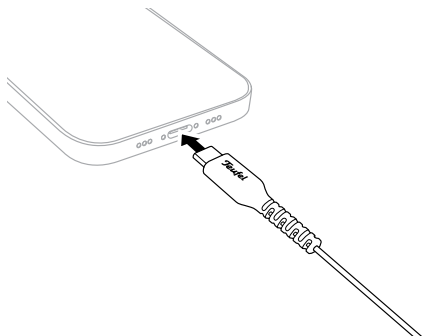

Richtiger Sitz

- ▶ Die Ohrstöpsel sind mit L (linkes Ohr) und R (rechtes Ohr) gekennzeichnet.
- ▶ Achten Sie darauf, dass die Ohrstöpsel fest sitzen und das Ohr gut ausfüllen.
- ▶ Zusätzliche Ohrstöpsel-Aufsätze für verschiedene Ohrgrößen sind mitgeliefert. Wählen Sie die für Sie perfekten Ohrstöpsel aus und befestigen Sie sie an den Ohrstöpsel.
- ▶ Für ein optimales Klangerlebnis sollten die Kopfhörer so ausgerichtet werden, dass sich die Treiber vor der Öffnung des Gehörgangs befinden.

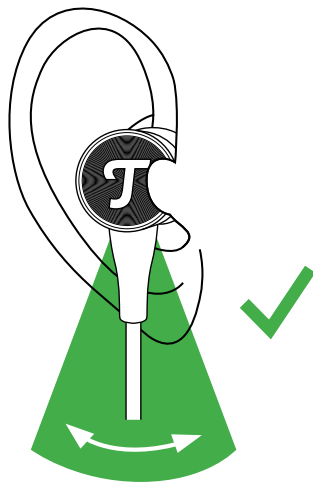

Verwenden der Wiedergabefunktionen

- Während der Musikwiedergabe können mithilfe der Steuertaste **(2)** verschiedene Wiedergabefunktionen angewendet werden.

Die folgenden Funktionen stehen zur Verfügung:

Funktion	Aktion
Wiedergabe fortsetzen/pausieren	Kurz auf die Steuertaste (2) drücken
Titel vorspringen	Zweimal auf die Steuertaste (2) drücken
Titel zurückspringen	Dreimal auf die Steuertaste (2) drücken
Sprachassistenten des Wiedergabegeräts aktivieren	Steuertaste (2) für 1,5 Sekunden gedrückt halten

Verwenden der Ohrhörer zum Telefonieren

- Die Ohrhörer verfügen über ein eingebautes Mikrofon. Wenn die Ohrhörer mit Ihrem Smartphone verbunden sind, können Sie sie als Headset für Telefonate verwenden.
- Die Musikwiedergabe wird bei einem eingehenden Anruf unterbrochen und nach Beendigung des Anrufs fortgesetzt.

Die folgenden Funktionen stehen zur Verfügung:

Funktion	Aktion
Eingehenden Anruf annehmen	Kurz auf die Steuertaste (2) drücken
Anruf beenden	Kurz auf die Steuertaste (2) drücken
Eingehenden Anruf ablehnen	Steuertaste (2) für 1,5 Sekunden gedrückt halten
Mikrofon während eines Anrufs stummschalten / Stummschaltung aufheben	Steuertaste (2) für 1,5 Sekunden gedrückt halten

Lagerung und Pflege

Reinigung

- ▶ Reinigen Sie die Ohrhörer und die Ohrstöpsel-Aufsätze regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch, Wattestäbchen oder Ähnlichem. Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel, da diese die empfindlichen Oberflächen beschädigen können.

Lagerung

- ▶ Bewahren Sie die Ohrhörer bei Nichtgebrauch oder während des Transports sicher auf, um Schäden zu vermeiden.

Fehlerbehebung

- Falls Probleme mit den Ohrhörern auftreten, finden Sie in der folgenden Tabelle Symptome und mögliche Lösungen für häufige Probleme. Wenn Sie Ihr Problem immer noch nicht lösen können, wenden Sie sich an den Teufel-Kundendienst.

Störung	Mögliche Lösung
Kein Ton	1. Drücken Sie auf Ihrem Wiedergabegerät auf Wiedergabe, um sicherzustellen, dass ein Audiotitel wiedergegeben wird. 2. Stellen Sie sicher, dass der USB-C-Stecker (3) der Ohrhörer korrekt in der USB-C-Buchse Ihres Wiedergabegeräts eingesteckt ist. 3. Erhöhen Sie die Lautstärke auf dem Wiedergabegerät.
Schlechte Klangqualität	1. Vergewissern Sie sich, dass beide Ohrstöpsel (1) sicher in Ihrem Ohr sitzen, und stellen Sie sicher, dass Sie den Ohrhörer korrekt tragen. 2. Verwenden Sie eine andere Musikquelle. 3. Die Soundeinstellungen Ihres Geräts, wie z. B. Equalizer, Effekte, können die Klangqualität Ihrer Ohrhörer negativ beeinflussen. Stellen Sie sicher, dass sie am Anfang ausgeschaltet sind, um die beste Klangqualität zu erhalten. 4. Entfernen Sie alle Ablagerungen oder Ohrenschmalzansammlungen von den Ohrstöpseln und Ohrstöpsel-Aufsätzen.

Technische Daten

Kopfhörertreiber:	2× 9,1 mm Vollbereichstreiber
Mikrofon:	1× ECM in In-Line Remote
Taste:	1× Multifunktionstaste
Konnektivität:	USB-C-Stecker (2.0) für Soundkartenfunktion

Weitere technische Daten finden Sie auf unserer Website.

Technische Änderungen vorbehalten!

Konformitätserklärung



Die Lautsprecher Teufel GmbH erklärt hiermit, dass dieses Produkt den geltenden europäischen und nationalen Richtlinien entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden sie unter diesen Internetadressen:

www.teufel.de/konformitaetserklaerungen

www.teufelaudio.com/declaration-of-conformity

Teufel

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik
wenden Sie sich bitte an unseren Service:

Lautsprecher Teufel GmbH

BIKINI Berlin
Budapester Straße 44
10787 Berlin (Germany)

teufelaudio.com

teufel.de

teufel.ch

teufelaudio.at

teufelaudio.nl

teufelaudio.be

teufelaudio.fr

teufelaudio.pl

teufelaudio.it

teufelaudio.es

Telefon:

Deutschland: +49 (0)30 217 84 217

Österreich: +43 12 05 22 3

Schweiz: +41 43 50 84 08 3

International: 00800 200 300 40 (toll- free)

Online-Support:

teufelaudio.com/support

teufel.de/support

Kontakt:

teufelaudio.com/contact

teufel.de/kontakt

Alle Angaben ohne Gewähr.

Technische Änderungen, Tippfehler und
Irrtum vorbehalten.