

HONOR Magic7 Pro ^{5G}

Benutzerhandbuch

HONOR

Inhaltsverzeichnis

Einführung

Häufig verwendete Gesten	1
Ändern der Navigationsmethode	4
Migrieren von Daten vom alten Gerät auf das neue Gerät	6
Informationen zum Sperrbildschirm und zum Entsperren	6
Verbinden mit dem Mobilfunknetz	8
Verbinden mit dem Wi-Fi-Netzwerk	16
Informationen zum Startbildschirm	17
Informationen zu allgemeinen Symbolen	21
Anzeigen und Deaktivieren von Benachrichtigungen	23
Anpassen der Lautstärke	23
Ein- und Ausschalten und Neustart	25
Aufladen des Telefons	26

HONOR Connect

Intelligente Kooperation	30
MagicRing	32
Geräteübergreifende Apps	33
Geräteübergreifender Anruf	37
Geräteübergreifende Benachrichtigung	38
Geräteübergreifende Kamera	39
Geräteübergreifende Dienstenutzung	40
Bildschirmfreigabe	41
Gemeinsame Nutzung von Ohrhörern	42
Druckerfreigabe	42
Kooperation zwischen Telefon und HONOR-PC	43
Kooperation zwischen Telefon und Nicht-HONOR-PC	44
Kooperation zwischen Telefon und Tablet	46
Easy Projection	48
HONOR Share	51
Anmelden bei HONOR ID	54

Erstellen von Videos

Grundlagen der Fotografie	55
Aufnehmen von Fotos	57
Aufnehmen von Videos	69
Bearbeiten von Bildern	76
Bearbeiten von Videos	78
Anzeigen von Bildern und Videos	80

Nutzung von Smart Life

Magischer Text	88
AI Privacy-Anruf	89
HONOR Magic Portal	90
Magic Capsule	92
KI-Übersetzung	93
Automatischer Kanalwechsel mit einem Antippen	95
Klangqualität und Effekte	95

Tipps

Intelligente Erkennung	97
Schnelles Aktivieren von häufig verwendete Funktionen der App	101
Screenshot und Bildschirmaufnahme	102
Gleichzeitige Verarbeitung von Aufgaben in Multi-Window	106

Apps

Apps	112
Kontakte	113
Telefon	116
Kalender	121
Uhr	125
Memo	126
HONOR Dokumente	132
Rekorder	135
E-Mail	136
Rechner	137
Taschenlampe	138
Kompass	139
App-Twin	139
Systemmanager	140
Device Clone	142
Tipps	143

Einstellungen

Wi-Fi	144
Bluetooth	145
Mobilfunknetz	147
Weitere Verbindungen	154
Personalisierter Startbildschirm und mehr	158
Anzeige und Helligkeit	164
Töne	170
Benachrichtigungen	173
Biometrie & Passwort	174
App	179

Akku	179
Speicher	182
Sicherheit	182
Datenschutz	187
Bedienungshilfen	191
Einrichten von mehreren Nutzern	195
System & Aktualisierungen	196
Über das Telefon	200


Einführung


Häufig verwendete Gesten

Grundlegende Gesten und Verknüpfungen

Vollbild-Navigationsgesten



Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Systemnavigation** und vergewissern Sie sich, dass **Gesten** ausgewählt ist.

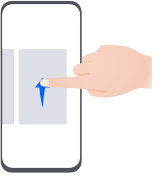	Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren Streichen Sie vom linken oder rechten Rand des Bildschirms nach innen.
	Zum Startbildschirm zurückkehren Streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben.
	Multitasking-Bildschirm aufrufen Streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und halten Sie den Bildschirm dann gedrückt.
	Eine Aufgabe beenden Streichen Sie auf dem Multitasking-Bildschirm auf der Aufgabenkarte nach oben.

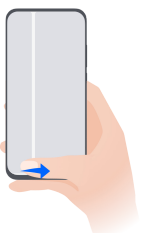
 	Apps wechseln • Streichen Sie am unteren Rand des Bildschirms entlang. Bevor Sie diese Funktion verwenden, gehen Sie zu Systemnavigation. Vergewissern Sie sich, dass Zum Wechseln zwischen Apps am unteren Rand entlang streichen aktiviert ist. • Streichen Sie in einem Bogen am unteren Rand des Bildschirms entlang.
--	--

Gesten mit Fingerknöcheln


Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten**, um **Screenshot/Globale Favoriten, Bildschirmaufnahme** zu aktivieren.

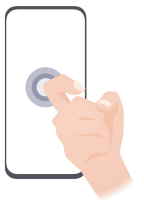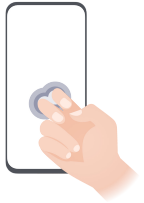	Screenshot erstellen Klopfen Sie zweimal mit Ihrem Fingerknöchel auf den Bildschirm, um einen Screenshot zu erstellen.
	Scrollshot aufnehmen Klopfen Sie mit einem Fingerknöchel auf den Bildschirm und zeichnen Sie ein „S“, um einen Scrollshot aufzunehmen.
	Teil des Bildschirms erfassen Klopfen Sie mit einem Fingerknöchel auf den Bildschirm und zeichnen Sie einen geschlossenen Bereich, um einen Teil des Bildschirms zu erfassen.
	Bildschirm aufnehmen Klopfen Sie mit zwei Fingerknöcheln zweimal auf den Bildschirm, um eine Bildschirmaufnahme zu starten oder zu beenden.

Weitere Gesten

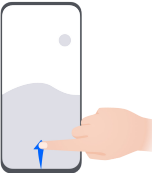	Modus zur Bearbeitung des Startbildschirms aufrufen Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen/ auseinander.
	Schnellzugriffsfeld auf dem Sperrbildschirm aufrufen Tippen Sie bei gesperrtem Bildschirm auf den Bildschirm und streichen Sie mit einem Finger von unten nach oben.
	Kontrollzentrum öffnen Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten.
 	Benachrichtigungsmanager und Suche öffnen Streichen Sie vom oberen mittleren oder linken Bildschirmbereich nach unten.
	Auf den globalen Suchbildschirm zugreifen Streichen Sie von der Mitte des Bildschirms nach unten.

Mehr über die Tasten erfahren

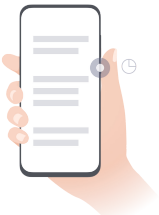	Ausschalten/Neustart Drücken Sie lange auf die Ein-/Aus-Taste, bis die Menüs Ausschalten und Neustart auf dem Telefon angezeigt werden und tippen Sie auf das entsprechende Menü.
---	---

	Lauter Drücken Sie die Lauter-Taste.
	Leiser Drücken Sie die Leiser-Taste.
	Screenshot Drücken Sie die Leiser-Taste und die Ein-/Aus-Taste.

Ändern der Navigationsmethode

Den Systemnavigationsmodus ändern

Navigation mit Gesten verwenden

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Systemnavigation** und wählen Sie **Gesten** aus.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Zum übergeordneten Menü zurückkehren: Streichen Sie vom linken oder rechten Rand des Bildschirms nach innen.
- Zum Startbildschirm zurückkehren: Streichen Sie von der Mitte des unteren Bildschirmrands nach oben.
- Auf Multitasking zugreifen: Streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und pausieren Sie.
- Aufgabe schließen: Streichen Sie in der Multitasking-Oberfläche nach oben auf eine Aufgabenkarte. Streichen Sie auf einer Karte nach unten, um die Aufgabe zu sperren.

Gesperrte Aufgaben werden durch Antippen von  in der Multitasking-Oberfläche nicht stapelweise gelöscht.

- Schnelle App-Umschaltung: Streichen Sie in einem Bogen über den unteren Teil des Bildschirms, um zwischen Apps zu wechseln; oder gehen Sie zu **Einstellungen**, aktivieren Sie den Schalter **Zum Wechseln zwischen Apps am unteren Rand entlang streichen** und streichen Sie anschließend über den unteren Teil des Bildschirms.

Sie können auch zu **Einstellungen** gehen und den Schalter **Navigationsleiste anzeigen** aktivieren, um die Gestenbedienung über die Navigationsleiste zu unterstützen.

Verbesserte Randgestenempfindlichkeit

Aktivieren Sie **Verbesserte Randgestenempfindlichkeit**, wenn Sie eine Hülle verwenden, um die gestenempfindlichen Bereiche an den Seiten und oben zu erweitern und die Reaktion auf Gesten zu verbessern.

Wechseln Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Systemnavigation**, wählen Sie **Gesten** aus, tippen Sie auf **Einstellungen > Verbesserte Randgestenempfindlichkeit** und schalten Sie **Verbesserte Randgestenempfindlichkeit** ein.

Drei-Tasten-Navigation verwenden

Navigieren Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Systemnavigation** und wählen Sie **Drei Tasten** aus.

Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder die aktuelle App zu beenden.
- Tippen Sie auf , um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Tippen Sie auf , um den Bildschirm „Zuletzt verwendete Aufgaben“ aufzurufen.

Anschließend können Sie auf **Einstellungen** tippen, um weitere Einstellungen zu konfigurieren.

- Wählen Sie eine Navigationstastenkombination aus.
- Tippen Sie auf  (falls in der ausgewählten Navigationstastenkombination verfügbar), um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

Das NaviDot zum Bedienen des Geräts verwenden

Navigieren Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Systemnavigation** und aktivieren Sie **NaviDot**.

Sobald die NaviDot-Schaltfläche angezeigt wird, haben Sie folgende Optionen:

- Ziehen Sie die Schaltfläche auf die gewünschte Position.
- Tippen Sie zum Zurückkehren auf die Schaltfläche.
- Halten Sie die Schaltfläche gedrückt und lassen Sie sie anschließend los, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Halten Sie die Schaltfläche gedrückt und streichen Sie anschließend nach links oder rechts, um zuletzt verwendete Aufgaben anzuzeigen.

Migrieren von Daten vom alten Gerät auf das neue Gerät

Device Clone zum Verschieben von Daten auf Ihr neues Gerät nutzen

Mit **Device Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) von Ihrem alten Telefon auf Ihr neues Telefon verschieben.

Daten von einem Android-Gerät migrieren

- 1** Öffnen Sie auf Ihrem neuen Telefon die **Device Clone** -App. Alternativ können Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Device Clone** gehen, auf **Dies ist das neue Gerät** und dann auf **HONOR** oder **Anderes Android-Gerät** tippen.
- 2** Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um **Device Clone** auf Ihr altes Gerät herunterzuladen und zu installieren.
- 3** Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät die **Device Clone** -App und tippen Sie auf **Dies ist das alte Gerät**. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Telefon zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder die Verbindung manuell herstellen.
- 4** Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Weiter > Übertragen**, um den Klonvorgang zu starten.

 **Device Clone** ist nur auf Telefonen mit Android 7.0 oder höher verfügbar.

Informationen zum Sperrbildschirm und zum Entsperren

Ihren Bildschirm sperren und entsperren

Sperrbildschirm

Wenn Sie das Telefon eine gewisse Zeit lang nicht bedienen, wird der Bildschirm automatisch gesperrt.

Sie können den Bildschirm auch manuell sperren, indem Sie wie folgt vorgehen:

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste oder
- Ziehen Sie zwei Finger zusammen/auseinander, um die Bearbeitungsoberfläche auf dem Startbildschirm aufzurufen, tippen Sie auf **Karten**, streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben bis zum unteren Rand der Kartenliste, tippen Sie auf **Klassische Widgets** und auf **Bildschirmsperre**, um den den Bildschirm zu sperren.

Bildschirm beim Schauen eingeschaltet lassen

Der Bildschirm bleibt eingeschaltet, während Sie darauf schauen. Sobald Sie wegschauen, wird er entsprechend den vorinstallierten Einstellungen für den Ruhezustand ausgeschaltet.

Wechseln Sie zu **Einstellungen > HONOR AI > Smart Sensing** und bestätigen Sie, dass **Bildschirm beim Anschauen eingeschaltet lassen** aktiviert ist.

Falls der Bildschirm abgedunkelt wird, aber noch nicht gesperrt ist, können Sie ihn mit einem Blick wieder einschalten.

Zeit bis zum Bildschirm-Timeout festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Ruhezustand** und wählen Sie eine Zeit bis zum Bildschirm-Timeout aus.

Den Bildschirm einschalten

Sie können den Bildschirm auf eine der folgenden Arten einschalten:

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Bildschirm aktivieren** und aktivieren Sie **Zum Aktivieren aufrichten** oder **Zum Aktivieren zweimal tippen**.

Den Bildschirm mit einem Passwort entsperren

Sobald der Bildschirm eingeschaltet ist, streichen Sie von der Bildschirmmitte aus über den Bildschirm, um das Fenster zur Passworteingabe anzuzeigen. Geben Sie anschließend Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.

Verwenden Sie Face Unlock

Schalten Sie den Bildschirm ein und richten Sie ihn auf Ihr Gesicht aus. Ihr Gerät wird entsperrt, sobald Ihr Gesicht erkannt wurde.

Verwenden Sie Entsperren per Fingerabdruck

Sobald der Bildschirm eingeschaltet ist, wird das Fingerabdruck-Symbol auf dem Bildschirm angezeigt. Tippen Sie mit einem registrierten Finger auf das Symbol, um den Bildschirm zu entsperren.

Ihr Gerät mit Ihrem Fingerabdruck entsperren

Drücken Sie einen registrierten Finger gegen den Fingerabdrucksensor, um Ihr Gerät zu entsperren.

Ihre Signatur auf dem Sperrbildschirm anzeigen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil**, tippen Sie auf **Signatur auf Sperrbildschirm** und geben Sie dann Text ein, der auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden soll.

Um die Signatur zu entfernen, tippen Sie auf **Signatur auf Sperrbildschirm** und löschen Sie den Text.

Apps über den Sperrbildschirm starten

Sie können gängige Apps, wie Kamera, Rechner und Timer, über den Sperrbildschirm starten.

- Beleuchten Sie den Bildschirm, halten Sie das Kamerasymbol in der unteren rechten Ecke gedrückt und streichen Sie nach oben, um die **Kamera** zu öffnen.
- Beleuchten Sie den Bildschirm, streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben, um die Schnellbedienungsleiste zu öffnen. Tippen Sie auf ein Symbol, um die App zu starten. Dazu gehören **Taschenlampe**, **Rechner**, **Timer** usw.

Verbinden mit dem Mobilfunknetz

Mit mobilen Daten verbinden

- 1 Stellen Sie sicher, dass mobile Daten auf Ihrer SIM-Karte verfügbar sind.
- 2 Stellen Sie über eine der folgenden Methoden eine Verbindung mit mobilen Daten her:
 - Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Aktivieren Sie **Mobile Daten**.
 - Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > Mobile Daten** und aktivieren Sie **Mobile Daten**.

Deaktivieren Sie den mobilen Datenservice, wenn Sie ihn nicht benötigen, um Akkuladung und mobile Daten zu sparen.

5G aktivieren

5G, auch als 5G-Netz oder 5G-Mobilfunksysteme bezeichnet, ist die fünfte Generation der Mobilfunktechnologie. Im Vergleich zu 4G bietet 5G höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten und geringere Latenzzeiten.

Bitte bestätigen Sie, ob Ihre SIM-Karte und das 5G-Mobilfunknetz Ihres Anbieters miteinander kompatibel sind. Wenden Sie sich bei Bedarf auch an Ihren Anbieter, um den 5G-Service in unserer SIM zu aktivieren.

-  5G-Service ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
- Das 5G-Signal und die 5G-Funktionen können aufgrund von abdeckungsbedingten Störungen (geografischer Standort) oder Frequenzstörungen beeinträchtigt sein.

Wenn zwei SIM-Karten in Ihr Telefon eingelegt sind, wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Mobile Daten** > **Mehr** und aktivieren Sie **5G-Dual-SIM**.

SIM-Karten verwalten

Sie können SIM-Karten aktivieren oder deaktivieren und ihnen zur leichten Identifizierung einen Namen geben.

Eine SIM-Karte aktivieren oder deaktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** und aktivieren oder deaktivieren Sie eine SIM nach Bedarf.

Nach der Deaktivierung kann eine SIM-Karte nicht für Anrufe, Nachrichten oder Zugriffe auf das Internet verwendet werden.

Dual-SIM-Einstellungen konfigurieren

Wenn zwei SIM-Karten in Ihr Gerät eingesetzt sind, können Sie eine Standard-SIM-Karte für mobile Daten und eine Standard-SIM-Karte für Anrufe festlegen und eine Rufumleitung zwischen den beiden SIM-Karten aktivieren.

 Diese Funktion gilt nur für Dual-SIM-Geräte.

Die Standard-SIM-Karte für mobile Daten und die Standard-SIM-Karte für Anrufe festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** und legen Sie SIM 1 oder SIM 2 als die Standard-SIM-Karte für mobile Daten oder die Standard-SIM-Karte für Anrufe fest.

Rufumleitung zwischen SIM-Karten aktivieren

Nach Aktivieren der Rufumleitung für beide SIM-Karten werden eingehende Anrufe an die andere SIM-Karte weitergeleitet, wenn die ursprünglich angerufene SIM-Karte nicht erreichbar ist.

 Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** > **Rufumleitung zwischen SIM-Karten**.
- 2 Wählen Sie einen Rufumleitungsmodus aus und schalten Sie den entsprechenden Schalter ein.
Die Rufumleitung zwischen zwei SIM-Karten wird aktiviert, wenn sie für beide SIM-Karten konfiguriert ist.

Schnelles Wechseln der Standard-SIM-Karte für mobile Daten

Wenn in Ihrem Telefon zwei SIM-Karten eingesetzt sind, können Sie mit einer Verknüpfung schnell die Standard-SIM-Karte für mobile Daten wechseln.

- 1 Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Aktivieren Sie **SIM -Daten**.
 - 2 Tippen Sie auf den Text unter  , bis eine Aufforderung angezeigt wird, wählen Sie dann eine SIM-Karte und tippen Sie auf **OK**.
-  Wenn die Aufforderung angezeigt wird, tippen Sie auf **Einstellungen**, um den Bildschirm **SIM-Verwaltung** aufzurufen.

eSIM

Embedded-SIM (eSIM) ist eine virtuelle SIM-Karte, die statt einer physischen SIM-Karte verwendet werden kann. Eine eSIM-Karte funktioniert genauso wie eine physische SIM-Karte, belegt jedoch keinen Speicherplatz und kann mit mehreren Kartennummern verknüpft werden. Sie können frei zwischen Anbietern wählen, um das beste Angebot für Sie zu finden.

-  • Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.
- Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
- Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

eSIM-Karte beantragen

Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um eine eSIM-Karte zu beantragen.

Bei der Beantragung einer eSIM-Karte müssen Sie die Informationen zur Embedded-SIM-ID (EID) bereitstellen. Diese Informationen beziehen sich darauf, ob Ihr Gerät über einen integrierten intelligenten eSIM-Chipsatz verfügt. Navigieren Sie zum Anzeigen dieser Informationen zu **Einstellungen > Über das Telefon > EID**. Wenn die EID-Informationen nicht angezeigt werden, weist dies darauf hin, dass diese Funktion auf Ihrem Gerät nicht unterstützt wird.

-  • Sie können mehrere eSIM-Karten beantragen. Die maximale Anzahl wird durch die Kapazität des eSIM-Chipsatzes Ihres Geräts vorgegeben. Wenn die Anzahl der beantragten eSIM-Karten das Limit überschritten hat, sehen Sie auf Ihrem Gerät eine Meldung mit dem Hinweis, dass Sie keine weiteren eSIM-Karten hinzufügen können.
- Es kann immer nur eine eSIM-Karte verwendet werden.

Hinzufügen einer eSIM-Karte

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > SIM-Verwaltung**.

-  Wenn Ihr Gerät ein Dual-SIM-Gerät ist und bereits eine physische SIM-Karte in SIM 2-Steckplatz eingesetzt ist, werden Sie aufgefordert, SIM 2 beim Hinzufügen einer eSIM-Karte zu deaktivieren. Die eSIM-Services werden durch das Einsetzen oder Entfernen von SIM 2 nicht beeinträchtigt.

2 Tippen Sie auf  neben SIM 2. Führen Sie einen der folgenden Vorgänge zum Hinzufügen der eSIM-Karte aus:

- Scannen Sie den QR-Code: Nachdem Sie eine eSIM-Kartennummer beantragt haben, stellt Ihnen der Anbieter einen QR-Code bereit. Nach Scannen des QR-Codes wird Ihr Gerät die Konfigurationsdatei herunterladen und installieren und die neue eSIM-Karte standardmäßig aktivieren.
- Scannen Sie das Bild: Wenn Sie die Kamera nicht zum Scannen des vom Anbieter bereitgestellten QR-Codes verwenden können (zum Beispiel, wenn Sie eine eSIM-Karte über die App des Anbieters beantragen), speichern Sie den vom Anbieter bereitgestellten QR-Code als Bild. Tippen Sie während des QR-Code-Scans auf **Aus Galerie auswählen** und wählen Sie das gespeicherte Bild des QR-Codes aus. Ihr Gerät identifiziert den QR-Code automatisch, lädt die Konfigurationsdatei herunter und installiert sie.
- Geben Sie den Aktivierungscode ein: Tippen Sie auf **Manuell eingeben** und befolgen Sie die anschließend die Bildschirmanweisungen zum Eingeben des vom Anbieter bereitgestellten Aktivierungscodes.

Die eSIM-Karte aktivieren

Aktivieren Sie eine eSIM-Karte, wenn Sie sie erneut verwenden möchten.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **SIM-Verwaltung** auf  neben SIM 2. Aktivieren Sie die eSIM-Karte gemäß der Aufforderung.

Die eSIM-Karte deaktivieren

Wenn Sie eine eSIM-Karte nicht verwenden oder zu einer anderen eSIM-Karte wechseln möchten, können Sie sie ganz einfach deaktivieren.

Nach der Deaktivierung einer eSIM-Karte können Sie diese nicht mehr für die Kommunikation mit anderen verwenden. Die monatliche Gebühr wird jedoch nicht ausgesetzt oder gestoppt. Nach Deaktivieren der eSIM-Karte befinden sich die Informationen der eSIM-Karte weiterhin in der eSIM-Liste und Sie können die eSIM-Karte erneut aktivieren.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **SIM-Verwaltung** auf  neben SIM 2. Deaktivieren Sie die eSIM-Karte gemäß der Aufforderung.

Wenn Sie SIM 2 zu einer physischen Karte ändern möchten, tippen Sie auf **Physische SIM**. Ihr Gerät wird die eSIM-Karte automatisch deaktivieren.

 Einige eSIM-Karten können nach der Aktivierung nicht deaktiviert werden. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Die eSIM-Karte benennen

Sie können Ihren eSIM-Karten verschiedene Namen geben, wie „Geschäftlich“ oder „Privat“.

Tippen Sie auf dem **SIM-Verwaltung**-Bildschirm auf  neben SIM 2 und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen zum Bearbeiten des Namens der eSIM-Karte.

Eine eSIM-Karte löschen

Sie können eine eSIM-Karte löschen, die Sie nicht länger verwenden. Die gelöschte eSIM-Karte kann nicht wiederhergestellt werden und wird nicht in der eSIM-Liste angezeigt.

Deaktivieren Sie die eSIM-Karte vor dem Löschen.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **SIM-Verwaltung** auf  neben SIM 2. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Löschen der eSIM-Karte.

-  • Das Löschen einer eSIM-Karte bedeutet nicht, dass Sie den Vertrag mit dem Anbieter gekündigt haben. Der Anbieter wird weiterhin Gebühren für die eSIM-Karte erheben. Um die Erhebung von Gebühren zu beenden, wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um die Registrierung für den eSIM-Kartendienst aufzuheben.
- Einige eSIM-Karten können nicht gelöscht werden. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Die eSIM-Karte auf ihre Werkseinstellungen zurücksetzen

- Wenn Sie beim Zurücksetzen Ihres Geräts auf die Werkseinstellungen **Zurücksetzen und eSIMs beibehalten** auswählen, kann die eSIM-Karte nach dem erneuten Einschalten des Geräts weiter verwendet werden.
- Wenn Sie **Zurücksetzen** auswählen, werden die Informationen über die eSIM-Karte gelöscht und die eSIM-Karte kann nicht mehr verwendet werden. Dies bedeutet nicht, dass Sie den Vertrag mit dem Anbieter gekündigt haben. Der Anbieter wird weiterhin Gebühren für die Kartennummer erheben. Um die Erhebung von Gebühren zu beenden, wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um die Registrierung für den eSIM-Kartendienst aufzuheben.

-  eSIM-Karteninformationen sind Ihre persönlichen Daten und sie sollten sorgsam damit umgehen.

Ihre Netzwerkverbindungen für andere Geräte freigeben

Sobald **Persönlicher Hotspot** aktiviert wurde, können Sie Ihre mobilen Daten oder das WLAN-Netzwerk, mit dem Ihr Gerät derzeit verbunden ist, mit anderen Geräten teilen.

Ihr Netzwerk über „Persönlicher Hotspot“ teilen

-  Einige WLAN-Netzwerke, die eine Authentifizierung erfordern, können nicht geteilt werden.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > Persönlicher Hotspot** und aktivieren Sie **Persönlicher Hotspot**. Die mobile Daten- oder WLAN-Netzwerkverbindung Ihres Geräts wird anschließend mit anderen Geräten geteilt.

Sie können für den persönlichen Hotspot auch wie folgt vorgehen:

- Legen Sie die Option **Gerätename** fest.
- Legen Sie die Option **Passwort** fest.
- Tippen Sie auf **Verbundene Geräte**, um die Liste der verbundenen Geräte und die Blockierungsliste anzuzeigen. Tippen Sie auf ein Gerät in der Liste **Verbundene Geräte**, um es gemäß Aufforderung in die **Blockierungsliste** zu verschieben. Sie können ein Gerät auch aus der Liste entfernen.
- Wenn Sie ein mobiles Datennetzwerk teilen, können Sie auch auf **Mehr** tippen, um **Datenlimit** und **AP-Band** festzulegen.

Ihr Netzwerk über Bluetooth freigeben

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bluetooth** und aktivieren Sie **Bluetooth**. Wählen Sie ein Gerät aus und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen, um die Kopplung abzuschließen.
- 2** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > Persönlicher Hotspot > Mehr** und aktivieren Sie **Bluetooth-Tethering**.
- 3** Tippen Sie auf dem Bildschirm mit den **Bluetooth**-Einstellungen des gekoppelten Geräts auf  neben dem Namen Ihres Geräts und aktivieren Sie anschließend **Internetzugriff**, um Ihr Netzwerk freizugeben.

Ihr Netzwerk über USB freigeben

- 1** Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- 2** Navigieren Sie auf Ihrem Gerät zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > Persönlicher Hotspot > Mehr** und aktivieren Sie **USB-Tethering**, um Ihre mobilen Daten oder das aktuell verbundene WLAN-Netzwerk freizugeben.

Flugmodus aktivieren oder deaktivieren

Während eines Flugs können Sie den Flugmodus aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft gefordert wird. Im Flugmodus kann Ihr Gerät keine Anrufe tätigen, SMS-Nachrichten senden oder empfangen oder mobile Daten verwenden. Alle anderen Funktionen bleiben jedoch verfügbar.

Sie können den Flugmodus über eine der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie anschließend erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen.

Tippen Sie auf , um **Flugmodus** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Flugmodus**.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, werden WLAN und Bluetooth automatisch deaktiviert. Sie können die beiden Optionen erneut aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft genehmigt wird.

VoLTE für HD-Videoanrufe nutzen

VoLTE (Voice over LTE) ist eine IP-basierte Übertragungstechnologie. Nach dem Aktivieren kann VoLTE für schnellere Verbindungszeiten und höhere Qualität bei Sprach- und Videoanrufen sorgen.

VoLTE aktivieren

Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um den VoLTE-Service für Ihre SIM-Karte zu aktivieren. Wenn sowohl das primäre als auch das sekundäre SIM-Kartenfach eines Dual-SIM-Telefons VoLTE unterstützen, kann die Funktion für beide SIM-Karten aktiviert werden.

-  Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.
 - 5G-Service ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
 - Wenn das 5G-Netzwerk unterstützt wird, aktivieren Sie **5G**. Die VoLTE-Funktion wird anschließend standardmäßig aktiviert.

Einen Videoanruf tätigen

Videoanrufe sind nur möglich, wenn beide Teilnehmer VoLTE-fähige Geräte verwenden.

- 1 Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** unten auf dem Bildschirm und wählen Sie anschließend den Kontakt, den Sie anrufen möchten.
- 2 Tippen Sie zum Tätigen eines Videoanrufs auf .

Sie können während eines Sprachanrufs auf  tippen, um zu einem Videoanruf zu wechseln.

Mobile Datennutzung verwalten

Öffnen Sie **Systemmanager** und tippen Sie anschließend auf **Datennutzung**, um den Datenverbrauch anzuzeigen und den Netzwerkzugriff zu verwalten.

Apps mit hohem Datenverbrauch anzeigen und verwalten

- 1 Sie können unter **Datennutzung diesen Monat** der Oberfläche „Datennutzungsverwaltung“ die Rangfolge der von den einzelnen Apps genutzten Daten einsehen.
- 2 Tippen Sie auf die App mit hohem Datenverbrauch, um ihre Nutzung von mobilen Daten, Roamingdaten, Hintergrunddaten usw. einzuschränken.

-  Einige Apps (z. B. die von App-Twin erzeugten) können den Internetzugang unter „Datennutzungsverwaltung“ nicht einschränken. Gehen Sie zu **Einstellungen > Apps > Apps verwalten**, suchen Sie nach dem Namen der App und tippen Sie auf **Datennutzung**, um den Internetzugang zu beschränken.

Internetzugang für Apps anzeigen und einstellen

Tippen Sie in der Oberfläche „Datennutzungsverwaltung“ auf **Netzwerkzugriff**, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mobile Daten** und legen Sie fest, dass Apps mit hohem Datenverbrauch (wie z. B. Videoplayer) nur über WLAN verwendet werden sollen.

-  Sie können den Internetzugang für einige Apps (z. B. die von APP-Twin erstellten) nicht über die Oberfläche „Datennutzungsverwaltung“ beschränken. Gehen Sie zu **Einstellungen > Apps > Apps verwalten**, suchen Sie nach dem Namen der App und tippen Sie auf **Datennutzung**, um den Internetzugang zu beschränken.

Intelligente Datenverbrauchsoptimierung aktivieren oder deaktivieren

Aktivieren Sie die intelligente Datenverbrauchsoptimierung, um zu verhindern, dass Apps mobile Daten im Hintergrund verbrauchen.

- 1** Tippen Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ auf **Intelligente Dateneinsparung** und aktivieren Sie die Option anschließend. Das  -Symbol wird anschließend auf der Statusleiste angezeigt.
- 2** Wenn Sie einigen Apps uneingeschränkten Datenzugriff gewähren möchten, selbst wenn diese im Hintergrund ausgeführt werden, schalten Sie die Schalter für diese Apps ein.

Erinnerungen zur mobilen Datennutzung hinzufügen

Fügen Sie in **Systemmanager** Informationen zum SIM-Kartenplan hinzu und legen Sie Nutzungserinnerungen fest. **Systemmanager** erinnert Sie dann rechtzeitig an Ihre mobile Datennutzung.

Wenn Ihr Telefon Dual-SIM-Karten unterstützt, können Sie für jede Karte einen Plan festlegen.

- 1** Tippen Sie auf der Seite **Datennutzung** auf **Weitere Dateneinstellungen > Monatliches Datenlimit** und legen Sie die Einstellungen entsprechend der Bildschirmanweisungen fest.
- 2** Tippen Sie auf der Seite **Weitere Dateneinstellungen** auf **Datennutzungserinnerungen**. Sie können das System veranlassen, Erinnerungen zu senden oder den Internetzugang direkt zu sperren, wenn die monatliche Mobil-/Roaming-Datennutzung das Limit überschreitet.
- 3** Auf der Seite **Weitere Dateneinstellungen** können Sie auch **Erinnerung an die Datennutzung auf dem Sperrbildschirm** aktivieren.

Verbinden mit dem Wi-Fi-Netzwerk

Einführung in WLAN

Eine Internetverbindung per WLAN ist eine effektive Möglichkeit, um mobiles Datenvolumen zu sparen.

WLAN-Netzwerk nutzen

-  Seien Sie vorsichtig, wenn Sie kostenloses WLAN an öffentlichen Orten nutzen, um mögliche Sicherheitsrisiken wie unbefugte Informationsweitergaben und Vermögensverlust zu vermeiden.

PIN für WLAN-Verbindung eingeben

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2** Auf der Einstellungsseite können Sie sich mit einer der folgenden Methoden mit einem WLAN-Netzwerk verbinden:
 - Tippen Sie unter **Verfügbare Netzwerke** auf das WLAN-Netzwerk, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Bei Auswahl eines verschlüsselten Netzwerks müssen Sie das Passwort eingeben.
 - Ziehen Sie nach unten im Menü, tippen Sie auf **Netzwerk hinzufügen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Netzwerknamen und das dazugehörige Passwort einzugeben und die Verbindung abzuschließen.

Wenn  in der Statusleiste angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Telefon per WLAN auf das Internet zugreift.

Durch Scannen eines QR-Codes verbinden

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
 - 2** Navigieren Sie zur **WLAN**-Einstellungsseite auf dem Telefon, das das Netzwerk teilt, tippen Sie auf das Netzwerk, das verbunden ist, und rufen Sie den QR-Code ab.
 - 3** Scannen Sie den QR-Code mit dem Telefon, das mit dem Netzwerk verbunden werden soll, und folgen Sie den Anweisungen, um auf das Netzwerk zuzugreifen.
-  Einige verschlüsselte Netzwerke unterstützen das Verbinden durch Scannen eines Codes möglicherweise nicht. Bitte beachten Sie die tatsächliche Situation.

Übertragen von Daten mit Wi-Fi Direct

Sie können Wi-Fi Direct verwenden, um Daten zwischen HONOR-Geräten zu übertragen. Wi-Fi Direct ermöglicht Ihnen eine schnellere Übertragung von großen Dateien an ein Gerät in der Nähe als mit Bluetooth und ohne, dass ein Koppeln der Geräte erforderlich ist.

- 1** Navigieren Sie auf dem Empfangsgerät zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.

- 2** Navigieren Sie zu **Weitere Einstellungen > Wi-Fi Direct**, um die Suche nach Geräten in der Nähe zu starten, auf denen Wi-Fi Direct aktiviert ist.
 - 3** Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen die Dateien gedrückt, die Sie teilen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend **Wi-Fi Direct**.
 ⓘ Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.
 - 4** Tippen Sie auf das Symbol des Empfangsgeräts, um eine Verbindung herzustellen, und teilen Sie anschließend die Dateien.
 - 5** Nehmen Sie auf dem Empfangsgerät die Wi-Fi Direct-Übertragungsanfrage an.
- Navigieren Sie anschließend zu **Dateien > Browsen > Telefon > Download > Wi-Fi Direct**, um die empfangenen Dateien anzuzeigen.

Informationen zum Startbildschirm

Startbildschirm erkunden

Auf dem Startbildschirm haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Überprüfen Sie den Status Ihres oder Telefons oder zeigen Sie Benachrichtigungen in der Statusleiste oben auf dem Bildschirm an.
- Streichen Sie nach links und rechts, um Apps, Bildschirmkarten und Benutzerdefiniertes zu überprüfen.

Sie können zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen-/auseinanderziehen und zu **Startbildschirmeinstellungen** wechseln, um den Layout-Stil zu ändern.

Kontrollzentrum

Sie können die Verknüpfungsfunktionen des /Telefons nutzen oder Schnelleinstellungen im **Kontrollzentrum** vornehmen.

Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Streichen Sie auf dem Bildschirm von der oberen Mitte oder von links nach unten, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen. Streichen Sie auf dem leeren Bereich nach links oder rechts, um zwischen beiden zu wechseln.

Nutzen von Verknüpfungsschaltern

Tippen Sie auf den Verknüpfungsschalter, um seine Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Halten Sie den Verknüpfungsschalter gedrückt, um schnell zur Einstellungsseite der Funktion zu gelangen (sofern eine Einstellungsseite vorhanden ist). Halten Sie beispielsweise **WLAN** gedrückt, um direkt zur Einstellungsseite „**Einstellungen > WLAN**“ zu gelangen.

Schieben Sie das untere Symbol des Verknüpfungsschalterfelds nach unten, um weitere Verknüpfungsschalter anzuzeigen.

Nutzen intelligenter empfohlener Verknüpfungsschalter

Basierend auf den intelligenten Funktionen von **Suggestii AI** kann Ihr /Telefon die Nutzungshäufigkeit und Szenarien von Verknüpfungsschaltern intelligent erkennen. Zum richtigen Zeitpunkt werden häufig verwendete Verknüpfungsfunktionen, die Sie möglicherweise benötigen, aktiv empfohlen, wodurch Sie Zeit sparen können.

Mit zunehmender Nutzungsdauer wird die Empfehlung immer genauer.

Servicekarten

Bleiben Sie mit wichtigen Informationen auf dem Laufenden und greifen Sie mit einem Fingertipp auf häufig genutzte Funktionen zu, ohne Apps öffnen zu müssen. Dank der Karten in verschiedenen Stilen unterscheidet sich Ihr Startbildschirm von anderen.

Apps, die Servicekarten unterstützen, haben standardmäßig eine Anzeigeleiste am unteren Rand (gehen Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil >**

Startbildschirmeinstellungen, um **Kartenleiste anzeigen** zu aktivieren oder zu deaktivieren).

Servicekarten durch Bearbeiten des Startbildschirms hinzufügen

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen/auseinander, um den Bearbeitungsbildschirm aufzurufen, tippen Sie auf **Karten**, wählen Sie **Galerie**, **Wetter** oder andere, streichen Sie nach links und rechts, um Ihren bevorzugten Stil auszuwählen, und tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**.

Zum Hinzufügen von Servicekarten App-Symbole nach oben streichen

Streichen Sie die App-Symbole, die Servicekarten unterstützen, nach oben, klappen Sie die Servicekarten aus (tippen Sie zum Einklappen auf andere Bereiche) und tippen Sie in der oberen rechten Ecke der Karte auf , um sie an den Startbildschirm anzuheften.

Servicekarten bearbeiten

Das folgende Beispiel zeigt anhand von Memo, wie Sie die Karten bearbeiten können:

Drücken Sie lange auf die Karte „Memo“ und wählen Sie in der Popup-Liste „Karte bearbeiten“, um die Kategorie Memo auszuwählen.

Desktop-Kartenstapel

Ziehen Sie eine Karte auf eine andere Karte derselben Größe, um einen Stapel zu erstellen. Diese Funktion unterstützt das Stapeln von bis zu 10 Karten. Ziehen Sie eine Karte auf einen Kartensatz, der Karten derselben Größe enthält. Die gestapelten Karten werden automatisch erweitert und Sie können die Stapelreihenfolge der Karten festlegen. Sie können auch Folgendes tun:

- Karten wechseln: Streichen Sie auf den gestapelten Karten nach oben oder unten, um alle Karten anzuzeigen.

- Karten anzeigen: Tippen Sie auf eine Karte, um die Details anzuzeigen.
- Karten erweitern: Durch langes Streichen nach oben oder unten können Sie alle Karten erweitern.
- Karten entfernen: Halten Sie eine Karte gedrückt und wählen Sie dann das Entfernen der Karte aus.
- Kartensatz entfernen: Halten Sie die gestapelten Karten gedrückt und wählen Sie dann das Entfernen des Kartensatzes aus.

Servicekarten entfernen

Drücken Sie lange auf die Servicekarte, wählen Sie **Entfernen** in der Pop-up-Liste aus und tippen Sie anschließend im Bestätigungsfeld auf **Entfernen**, um die Karte zu entfernen.

Große Ordner

Speichern Sie Ihre Apps in einem großen Ordner. Sie können auf sie zugreifen, ohne den Ordner öffnen zu müssen, was die Interaktion mit dem Startbildschirm effizienter macht.

Zum großen Ordner wechseln

Halten Sie einen kleinen Ordner gedrückt und tippen Sie auf **Vergrößern**.

-  Wenn der Ordner mehr als 9 Apps enthält, wird in der rechten unteren Ecke ein Symbol für „Weitere Apps“ angezeigt.

App im großen Ordner aktivieren

Tippen Sie auf das App-Symbol im großen Ordner, um die App zu aktivieren.

Tippen Sie auf „Weitere Apps“ in der unteren rechten Ecke des großen Ordners, um den großen Ordner zu erweitern und weitere Apps anzuzeigen oder zu öffnen.

Weitere Funktionen für große Ordner

Große Ordner umbenennen: Drücken Sie lange auf einen großen Ordner, um ihn umzubenennen.

Apps hinzufügen oder entfernen: Öffnen Sie den großen Ordner, tippen Sie auf  und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Apps hinzuzufügen oder zu entfernen.

Zum kleinen Ordner wechseln

Drücken Sie lange auf den großen Ordner und tippen Sie auf **Verkleinern**, um zum kleinen Ordner zu wechseln.

App-Vorschläge

App-Vorschläge empfehlen Apps, die Sie für Ihr tägliches Leben benötigen. Basierend auf Ihren aktuellen Anforderungen wird der Zugriff auf die Apps und Services effizienter.

App-Vorschläge aktivieren

Die Karte für **App-Vorschläge** ist standardmäßig auf dem Startbildschirm vorinstalliert. Gehen Sie zu **Einstellungen > HONOR AI > KI-Vorschläge > App-Vorschläge** und stellen Sie sicher, dass die Schalter der Apps, die **App-Vorschläge** unterstützen, aktiviert sind.

App-Vorschläge zum Startbildschirm hinzufügen

Sie können die größere Karte **App-Vorschläge** auswählen, um genauere Empfehlungen und ein besseres Erlebnis zu erhalten.

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm auseinander/zusammen, um den Bearbeitungsbildschirm aufzurufen, tippen Sie auf **Karten** und wählen Sie **KI-Vorschläge** aus. Streichen Sie nach links und wählen Sie den 2*4-Kartenstil **App-Vorschläge** aus, dann tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**. Wenn auf dem Startbildschirm kein Platz mehr ist, werden die **Karten** zu einem anderen Bildschirm hinzugefügt.

Die App nicht mehr empfehlen

Gehen Sie auf dem Startbildschirm zur Karte **KI-Vorschläge**, drücken Sie lange auf die App **Einstellungen**, bis das Dialogfeld angezeigt wird, und tippen Sie auf **Nicht interessiert > OK**. Die App **Einstellungen** wird nicht mehr empfohlen.

Personalisieren Ihres Startbildschirms

Passen Sie Ihren Startbildschirm an Ihre Anforderungen und Vorlieben an. Mit individuellen Verknüpfungen zu Apps und einzelnen Funktionen der Apps müssen Sie für den Zugriff auf eine breite Palette von Diensten nur noch mit dem Finger tippen. Ob Office-Tools, Video-Streaming, Zahlungs-Apps oder Fitnessprogramme, jedes Szenario ist leicht aufzurufen. Sie können außerdem die Größe Ihrer Ordner nach Belieben anpassen und Ihren eigenen Stil verwirklichen.

Schnellzugriff auf Einzeldienste erweitern

- 1 Drücken Sie lange auf das Symbol der gewünschten App und lassen Sie es dann los, um den Bearbeitungsmodus  zu aktivieren.
 - 2 Ziehen Sie eine beliebige Ecke , um den Schnellzugriff auf Einzeldienste wie das Scannen oder die Anzeige von Zahlungs-codes zu erweitern.
 - 3 Tippen Sie auf den gewünschten Dienst, um ihn direkt aufzurufen.
-  Das Ziehen funktioniert nur in Richtung leerer Bereiche auf Ihrem Bildschirm. Bitte beachten Sie, dass einige Apps diese Funktion möglicherweise nicht unterstützen.

Schnellzugriff auf Einzeldienste bearbeiten

Drücken Sie im erweiterten Zustand lange auf die Karte und tippen Sie dann auf **Verknüpfungen bearbeiten**, um auf die folgenden Aktionen zuzugreifen:

- Drücken Sie lange auf einen Schnellzugriff in der **Anzeige**-Liste, um die Reihenfolge anzupassen.
- Ziehen Sie einen Schnellzugriff aus der **Ausblenden**-Liste in die Anzeigen-Liste oder umgekehrt, um seine Sichtbarkeit zu ändern.

Größen der Ordnersymbole anpassen

Drücken Sie lange auf ein Ordnersymbol, um den Bearbeitungsmodus  zu aktivieren. Ziehen Sie dann eine beliebige Ecke des Symbols, um seine Größe und Form nach Ihren Wünschen zu ändern.

-  Das Ziehen funktioniert nur in Richtung leerer Bereiche auf Ihrem Bildschirm. Wenn um den Zielordner herum kein freier Platz ist, können Sie ihn nicht vergrößern.

Informationen zu allgemeinen Symbolen

Mehr über allgemeine Benachrichtigungs- und Statussymbole erfahren

-  Die Symbole für den Netzwerkstatus können je nach Region oder Netzwerkserviceanbieter variieren.

Verschiedene Produkte unterstützen unterschiedliche Funktionen. Die folgenden Symbole werden möglicherweise nicht auf Ihrem Telefon angezeigt. Bitte beachten Sie die tatsächliche Anzeige des Telefons.

	Mit 5G-Netzwerk verbunden		Mit 4G-Netzwerk verbunden
	Mit 3G-Netzwerk verbunden		Mit 2G-Netzwerk verbunden
	Mit dem HSPA-Netzwerk verbunden		Mit dem HSPA+-Netzwerk verbunden
	Volles Signal		Roaming
	Datenverbrauchsoptimierung aktiviert		Keine SIM-Karte
	Hotspot aktiviert		Mit Hotspot verbunden
	Mit WLAN-Netzwerk verbunden		Mit WLAN-Netzwerken mit 2,4 GHz und 5 GHz verbunden
	Automatische Netzwerkumschaltung durch WLAN+		Mit Wi-Fi 6-Netzwerk verbunden
	Kein Akku		Mit Wi-Fi 6-Netzwerken mit 2,4 GHz und 5 GHz verbunden

	Aufladen		Hotspot getrennt
	Aufladen mit Supercharger		Akku schwach
	Schnelles kabelloses Aufladen		Schnelles Aufladen
	Stromsparen aktiviert		Kabelloses SuperCharge
	Bluetooth aktiviert		Kabelloses Aufladen
	Mit Bluetooth-Gerät verbunden		Digital Balance auf dem Telefon aktiviert
	Weitere Informationen		Akku des Bluetooth-Geräts
	Standortservices aktiviert		Mit VPN-Netzwerk verbunden
	Mit Ohrhörern verbunden		Augen schonen aktiviert
	Laufender Anruf		Die Verbindung zum Sprachkanal kann nicht hergestellt und Anrufe können nicht angenommen oder getätigt werden.
	Verpasster Anruf		VoLTE-HD-Anruf aktiviert
	Stummschalten		Neue Nachrichten
	NFC aktiviert		Vibrationsmodus
	Synchronisieren von Daten		Nicht stören aktiviert
	Leistungsmodus aktiviert		Datensynchronisierung fehlgeschlagen
	Kalendererinnerung empfangen		Neue E-Mail empfangen
	Wecker aktiviert		Blockierte Anrufe oder Nachrichten
	Flugmodus aktiviert		

Anzeigen und Deaktivieren von Benachrichtigungen

Benachrichtigungen anzeigen und löschen

Benachrichtigungen anzeigen

Wenn eine Benachrichtigungserinnerung angezeigt wird, können Sie den Bildschirm entsperren und von der Statusleiste nach unten streichen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und die Benachrichtigung anzuzeigen.

Benachrichtigungen löschen

- Sie können eine Benachrichtigung entfernen, indem Sie darauf nach rechts streichen.
- Sie können auf  tippen, um alle Benachrichtigungen zu löschen.
-  Einige Systembenachrichtigungen und Benachrichtigungen von Apps, die im Vordergrund ausgeführt werden, können nicht gelöscht werden.

Benachrichtigung nicht anzeigen

Um nicht durch Benachrichtigungen gestört zu werden, streichen Sie auf der

Benachrichtigung, die Sie bearbeiten möchten, nach links und tippen Sie auf . Dann haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

- **Stumme Benachrichtigungen**
- **Benachrichtigungen deaktivieren**
- **Weitere Einstellungen**

-  • Einige Systembenachrichtigungen und Benachrichtigungen von im Vordergrund befindlichen Apps können nicht geschlossen oder verzögert werden.
- Verschiedene Apps können unterschiedliche Optionen unterstützen, bitte beziehen Sie sich auf die tatsächlichen Situationen.

Festlegen des Anzeigestil des Benachrichtigungsfelds

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste** und legen Sie den Anzeigestil des Benachrichtigungsfelds im Bereich **Sperrbildschirm** fest.

Anpassen der Lautstärke

Toneinstellungen anpassen

Lautstärke durch Drücken einer Lautstärketasten regeln

Drücken Sie die Lauter- oder Leiser-Taste, um die Lautstärke anzupassen.

Wechsel des Tonmodus über das Kontrollzentrum

- 1 Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmcke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf  **Ton**,  **Lautlos**, oder  **Vibration**, um zwischen unterschiedlichen Tonmodi zu wechseln.

Im Tonmodus gibt das Telefon alle Töne wieder.

Im Lautlos-Modus schaltet das Telefon die Klingeltöne für Anrufe, Nachrichten, Benachrichtigungen und einige Erinnerungen von Drittanbieter-Apps stumm. Wecker, die Kommunikation, Musik, Videos und Spiele sind davon nicht betroffen.

Im Vibrationsmodus ist das Telefon stummgeschaltet und vibriert stattdessen, damit Sie keine wichtigen Anrufe oder Nachrichten verpassen.

Sie können auch zu **Einstellungen > Töne & Vibration** gehen, um zwischen dem **Ton**-, **Vibration**- und **Lautlos**-Modus zu wechseln.

Standardlautstärke festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration**. Anschließend können Sie die Lautstärke für die folgenden Elemente festlegen:

- **Rufton, Benachrichtigungen**
- **Wecker**
- **Musik, Videos, Spiele**
- **Anrufe**

Gerät beim Klingeln durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten

Wenn Ihr Gerät bei einem eingehenden Anruf oder Alarm klingelt, können Sie es durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten.

Zum Stummschalten umdrehen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, drehen Sie das Telefon um, um es stumm zu schalten.

Bevor Sie diese Funktion verwenden, gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Stummschalten/Lautstärkereduzierung** und vergewissern Sie sich, dass **Zum Stummschalten des Klingeltons umdrehen** aktiviert ist.

Lautstärkereduzierung durch Blickkontakt

Bei einem eingehenden Anruf auf dem oder Telefon können Sie zum Anpassen der Anruflautstärke einfach auf den Bildschirm schauen.

Bevor Sie diese Funktion verwenden, wechseln Sie zu **Einstellungen > HONOR AI > Smart Sensing** und stellen Sie sicher, dass **Klingellautstärke durch Blick auf den Bildschirm reduzieren** aktiviert ist.

Zum Verringern der Lautstärke das Telefon in die Hand nehmen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, nehmen Sie das Telefon in die Hand, um den Klingelton zu reduzieren.

Bevor Sie diese Funktion verwenden, gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Stummschalten/Lautstärkereduzierung** und vergewissern Sie sich, dass **Zum Reduzieren der Lautstärke aufrichten** aktiviert ist.

Klingelton und Vibration ändern

Sie können den Klingelton für Texte, Benachrichtigungen sowie eingehende Anrufe ändern und die Vibration anpassen.

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration** und tippen Sie auf **Klingelton** oder **Benachrichtigungston**.
- 2 Sie können einen der folgenden Vorgänge ausführen:
 - Einen Klingelton einstellen
Wählen Sie einen Systemklingelton aus oder tippen Sie auf **Musik auf dem Gerät**, um einen lokalen Song als Textklingelton auszuwählen.
Wählen Sie bei einem Dual-SIM-Telefon SIM 1, SIM 2 aus, um die Klingeltöne getrennt einzustellen.
 - Den Vibrationsmodus einstellen
Tippen Sie auf **Vibration** und wählen Sie den gewünschten Vibrationsmodus aus.
Wenn Sie den Modus **Synchronisiert (Standard)** auswählen, wird die Vibration mit dem Klingelton synchronisiert.
Wenn Sie einen anderen Vibrationsmodus auswählen, erfolgt die Vibration unabhängig vom Klingelton.

Systemhaptik

Das System verwendet Haptik zur Bereitstellung von Feedback, wenn bestimmte Vorgänge abgeschlossen wurden, z. B. wenn Sie Text, einen Kontakt oder einige andere Elemente auf dem Bildschirm gedrückt halten.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration > Weitere Einstellungen** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Systemhaptik** entsprechend Ihren Präferenzen.

Weitere Einstellungen einrichten

Gehen Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration > Weitere Einstellungen** und erkunden Sie weitere Möglichkeiten zur Benachrichtigung. Wie zum Beispiel **Bildschirmsperre**, **Screenshot**.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Ein- und Ausschalten und Neustart

Gerät ein- und ausschalten oder neu starten

Ein- und Ausschalten Ihres Geräts

Um Ihr Gerät auszuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste für 5 Sekunden gedrückt und tippen Sie auf **Ausschalten** und **Zum Ausschalten antippen**.

Um Ihr Gerät einzuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste ein paar Sekunden lang gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert und das Logo anzeigt.

Gerät neu starten

Starten Sie Ihr Gerät regelmäßig neu, um den Cache zu löschen und das Gerät in einem optimalen Zustand zu halten. Ein Geräteproblem lässt sich manchmal durch einen Neustart beheben.

Halten Sie einfach die Ein-/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt und Sie tippen Sie dann auf **Neustart** und **Berühren, um neu zu starten**.

Neustart Ihres Telefons erzwingen

Sie können einen Neustart Ihres Telefons erzwingen, wenn es nicht funktioniert oder sich nicht richtig ausschalten lässt. Drücken Sie die Leiser- und Ein-/Aus-Tasten für mehr als 10 Sekunden, um den Neustart Ihres Geräts zu erzwingen.

Aufladen des Telefons

Gerät aufladen

Sie werden von Ihrem Gerät benachrichtigt, wenn der Akku bald leer ist. Stellen Sie sicher, Ihr Gerät zeitnah aufzuladen, um ein automatisches Ausschalten bei Leergehen des Akkus zu vermeiden.

Vorsichtsmaßnahmen beim Aufladen

- Laden Sie Ihr Telefon mit dem Ladegerät und USB-Kabel auf, die mit Ihrem Gerät geliefert wurden. Die Verwendung anderer Ladegeräte oder USB-Kabel kann zu wiederholten Neustarts, langsamem Laden, Überhitzung oder anderen unerwünschten Effekten führen.
- Ihr Telefon führt automatisch einen Sicherheitscheck durch, wenn ein Ladegerät oder ein anderes Gerät mit dem USB-Anschluss verbunden wird. Wenn im USB-Anschluss Feuchtigkeit festgestellt wird, aktiviert Ihr Telefon automatisch Sicherheitsmaßnahmen und begrenzt den Ladevorgang. Trennen Sie Ihr Telefon vom USB-Anschluss und warten Sie, bis der USB-Anschluss trocken ist.
- Die Zeit, die zum vollständigen Aufladen des Akkus benötigt wird, hängt von der Umgebungstemperatur und dem Alter des Akkus ab.

- Akkus haben eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Wenn die Akkulaufzeit merklich kürzer wird, wenden Sie sich an ein autorisiertes HONOR Customer Service Center, um den Akku auszutauschen.
- Decken Sie Ihr Telefon oder das Ladegerät während des Ladevorgangs nicht ab.
- Ihr Telefon kann sich erhitzen, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum benutzt haben, insbesondere bei hohen Temperaturen. Beenden Sie in diesem Fall den Ladevorgang, deaktivieren Sie einige Funktionen und bringen Sie Ihr Telefon an einen kühlen Ort.
- Bitte benutzen Sie Ihr Telefon nicht, während es geladen wird.
- Wenn Ihr Telefon nicht reagiert, nachdem Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt gehalten haben, ist der Akku möglicherweise leer. Laden Sie es daher für mehr als 30 Minuten.

Verwenden des Ladegeräts aus dem Lieferumfang des Telefons

- 1 Verwenden Sie das USB-Kabel aus dem Lieferumfang Ihres Ladegeräts, um Ihr Gerät mit dem Adapter zu verbinden.
- 2 Schließen Sie den Adapter an eine Steckdose an.

Aufladen mit einem drahtlosen Ladegerät

Ein drahtloses Ladegerät besteht aus einem Ladekopf, einem Datenkabel und einer Ladestation. Um die Sicherheit beim Aufladen zu gewährleisten, kaufen Sie bitte die Ladestation über den offiziellen Kanal von HONOR und verwenden Sie den Standard-Ladekopf und das Datenkabel. Um drahtloses SuperCharge zu verwenden, kaufen Sie bitte ein Ladekit, das SuperCharge unterstützt.

- 1 Verbinden Sie den Ladekopf über das Datenkabel mit der Ladestation und stecken Sie den Ladekopf in die Steckdose.
- 2 Stellen Sie die Ladestation auf einen Tisch und legen Sie das Telefon so in die Mitte der Ladestation, dass das Display nach oben zeigt.
- 3 Warten Sie ein paar Sekunden, bis Sie einen Signalton vom Telefon hören, der anzeigt, dass der Ladevorgang begonnen hat.
 - Wenn Sie einen SuperCharge-Kopf und eine SuperCharge-Ladestation verwenden, wird Ihr Telefon im SuperCharge-Modus aufgeladen. Das Symbol  zeigt an, dass drahtloses SuperCharge verwendet wird.
 - Handelt es sich bei dem Ladekopf um einen mit QuickCharge-Kopf mit hoher Spannung, verwendet die Ladestation den QuickCharge-Modus. In diesem Fall sehen Sie das Symbol .
 - Wenn Sie einen Standard-Ladekopf verwenden, wird das Gerät mit der Standardgeschwindigkeit geladen. Das entsprechende Symbol ist .

Dock-Anzeige	Anzeige
Blinkt einmal	Die Ladestation ist an die Stromversorgung angeschlossen.

Dock-Anzeige	Anzeige
Ein	Aufladen
Blinkt	Ein Ladefehler ist aufgetreten.

Aufladen Ihres Telefons mit einem PC

- 1 Schließen Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel an einen PC oder ein anderes Gerät an.
- 2 Wenn das **USB-Nutzung**-Dialogfeld auf Ihrem Telefon angezeigt wird, tippen Sie auf **Nur laden**.
Wenn zuvor eine andere Option festgelegt wurde, wird das Dialogfeld nicht angezeigt. Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, tippen Sie auf **Einstellungen** und wählen dann **Nur laden**.

Überblick über die Akkusymbole

Sie können den Akkustand über das Akkusymbol auf dem Telefonbildschirm überprüfen.

Akkusymbol	Akkustand
	Weniger als 10 % Akkuleistung verbleibend.
	10 % bis 20 % Akkuleistung verbleibend.
	Wird aufgeladen; 20 % bis 90 % Akkuleistung verbleibend.
	Wird aufgeladen; mindestens 90 % Akkuleistung verbleibend. Wenn neben dem Akkusymbol „100 %“ oder auf dem Sperrbildschirm die Meldung „Vollständig geladen“ angezeigt wird, ist der Akku voll aufgeladen.

Kabelloses umgekehrtes Laden verwenden

Das kabellose umgekehrte Laden wird von Geräten unterstützt, die den Standard zum kabellosen Aufladen unterstützen, wie z. B. Telefone, Tablets, Uhren und Armbänder.

Stellen Sie vor Verwendung des kabellosen umgekehrten Ladens sicher, dass der Akkuladestand Ihres Geräts über 20 % liegt.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Akku** und aktivieren Sie **Umgekehrtes kabelloses Laden**.
- 2 Schalten Sie das aufzuladende Gerät ein und platzieren Sie es mittig auf der Rückseite Ihres Geräts. Legen Sie keine Metallgegenstände zwischen Ihr Gerät und das aufzuladende Gerät.
- 3 Wenn das Gerät den Ladevorgang nicht innerhalb von 5 Sekunden startet, passen Sie seine Position an und versuchen Sie es erneut.
- 4 Wenn das aufzuladende Gerät während des Ladevorgangs länger als 2 Minuten von dem Gerät getrennt wird, wird **Umgekehrtes kabelloses Laden** automatisch deaktiviert.

HONOR Connect

Intelligente Kooperation

Smart Life mit HONOR Connect nutzen

HONOR Connect basiert auf der von HONOR entwickelten MagicRing-Technologie. Es kann die Zusammenarbeit zwischen Geräten bequemer und effizienter gestalten.

Geräte, die mit derselben HONOR ID angemeldet sind, können einander entdecken und automatisch eine Verbindung zueinander herstellen, wodurch ein MagicRing gebildet wird. Informationen und Dienste können nahtlos zwischen den Geräten übertragen werden, wodurch die Vorteile jedes Geräts voll genutzt werden und Ihr Leben komfortabler und effizienter gestaltet wird. Wechseln Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect**, um mehr über die vom Gerätemodell und der Geräteversion unterstützten Funktionen zu erfahren.

1. **Geräteübergreifende Apps:** Sie können eine App, an der Sie gearbeitet haben, von einem Gerät auf ein anderes übertragen, um ohne Unterbrechung fortzufahren. So kann beispielsweise eine Datei, die auf Ihrem Telefon bearbeitet wird, nahtlos auf einen Computer übertragen werden, um die Bearbeitung fortzusetzen.
2. **Geräteübergreifender Anruf:** Sie können auf Ihrem Tablet oder PC Anrufe annehmen oder tätigen, sodass Sie keine wichtigen Anrufe verpassen oder Ihre aktuelle Aufgabe unterbrechen. Beispielsweise können Sie Telefonanrufe auf Ihrem Tablet annehmen.
3. **Geräteübergreifende Benachrichtigung:** Sie können Telefonbenachrichtigungen auf Ihrem Tablet oder PC verwalten oder anzeigen, sodass Sie sich auf Ihre aktuelle Arbeit konzentrieren können, ohne wichtige Informationen zu verpassen. Sie können beispielsweise den Telefonwecker auf Ihrem Computer schließen.
4. **Geräteübergreifende Eingabe:** Mit der Tastatur, der Maus oder dem Touchpad des Computers oder Tablets können Sie mehrere Geräte gleichzeitig steuern und Dateien einfach per Ziehen und ablegen zwischen diesen Geräten verschieben, was das Teilen und Zusammenarbeiten erheblich erleichtert. Sie können beispielsweise PC-Dateien zum Teilen in eine Chatbox auf Ihrem Telefon ziehen.
5. **Geräteübergreifende Kamera:** Die Kameras Ihres Telefons und Tablets können mit Ihrem PC geteilt werden, was flexiblere Winkel für Ihr Gerät bietet. Während einer Besprechung können Sie beispielsweise problemlos die Winkel zwischen dem Sprecher und den Präsentationen wechseln.
6. **Tethering:** Ohne Netzwerk können Ihr Tablet oder Ihr PC eine Verbindung mit dem Netzwerk Ihres Telefons herstellen, ohne dass der Hotspot aktiviert oder das Passwort eingegeben werden muss, wodurch Sie auf ein stabiles Netzwerk zugreifen können. Wenn beispielsweise ein Tablet ohne Internetverbindung in die Nähe eines Telefons gelangt, das sein Netzwerk teilt, kann das Tablet sofort auf das Internet zugreifen.

Darüber hinaus werden Ihnen im MagicRing des Kontrollzentrums die MagicRing-Geräte übersichtlich unter dem aktuellen Konto sowie die vorteilhaften Funktionen und Services zu jedem Gerät angezeigt. Sie können außerdem die HONOR Connect-Funktion sowie Software- und Hardware-Services schnell aktivieren.

-  • Für die Nutzung von **HONOR Connect** müssen weder zusätzliche Software noch Plug-ins installiert werden und es fallen auch keine zusätzlichen Servicegebühren für die Kommunikation an.
- Die Services von **HONOR Connect** können je nach Gerätemodell und -version variieren. Bitte informieren Sie sich über die aktuelle Verfügbarkeit.

Verbinden von weiteren Geräten mit HONOR Connect

Aktualisieren Sie zunächst alle anzuschließenden Geräte auf die neueste Version und stellen Sie sicher, dass sie alle **HONOR Connect** unterstützen.

- 1** Melden Sie sich auf Ihrem Telefon und dem zu verbindenden Gerät bei derselben HONOR ID an.
- 2** Aktivieren Sie Wi-Fi und Bluetooth auf dem Telefon und dem Gerät, um eine Verbindung herzustellen.
- 3** Wechseln Sie zu **HONOR Connect**, stimmen Sie der Benutzervereinbarung zu und stellen Sie sicher, dass die Services von HONOR Connect auf Ihrem Telefon und dem zu verbindenden Gerät aktiviert sind.

Auf der Einstellungsseite von **HONOR Connect** auf dem Telefon zeigt das Gerät mit der Anzeige „**In der Nähe**“ an, dass eine Verbindung hergestellt wurde. Tippen Sie auf den Gerätenamen und stellen Sie sicher, dass die Services von HONOR Connect aktiviert sind.

-  • Um eine schnellere und stabilere Verbindung zu gewährleisten, wird empfohlen, Geräte mit demselben Wi-Fi zu verbinden.

Verwalten von HONOR Connect auf dem Telefon/Tablet

Gehen Sie auf dem Telefon/Tablet zu **Einstellungen > HONOR Connect**. In der Liste von **Services auf diesem Gerät** können Sie HONOR Connect auf dem aktuellen Gerät aktivieren oder deaktivieren. Tippen Sie beispielsweise auf **Geräteübergreifende Apps** und deaktivieren Sie **Geräteübergreifende Apps**. Die Apps und Services können dann nicht mehr zwischen diesem Gerät und anderen Geräten übergeben werden.

Verwalten von HONOR Connect auf anderen Geräten

Gehen Sie auf dem Telefon zu **Einstellungen > HONOR Connect** und tippen Sie auf das Gerät, für das **In der Nähe** angezeigt wird. Sie können HONOR Connect für einzelne Geräte aktivieren bzw. deaktivieren. Tippen Sie beispielsweise auf einen Laptop, für den **In der Nähe** angezeigt wird, und deaktivieren Sie **Geräteübergreifende Apps**. Apps und Services können dann nicht mehr zwischen dem Telefon und Laptop übertragen werden. Andere Geräte sind davon nicht betroffen.

Deaktivieren von HONOR Connect auf dem Telefon/Tablet

Gehen Sie auf dem Telefon/Tablet zu **Einstellungen** > **HONOR Connect** >  > **Info** und tippen Sie auf **Service deaktivieren**, um alle HONOR Connect-Services auf dem Gerät zu deaktivieren. Wenn Sie sie wiederherstellen möchten, gehen Sie zu **Einstellungen** > **HONOR Connect** und **Zustimmen** der Benutzervereinbarung zu.

MagicRing

MagicRing

HONOR Connect MagicRing hat verschiedene Geräte und Dienste integriert, die alle direkt über die MagicRing-Seite verfügbar sind und gesteuert werden können. Mit MagicRing werden Telefone, Tablets, Laptops und andere Geräte, die mit derselben HONOR ID verknüpft sind, automatisch auf der MagicRing-Seite angezeigt. Dies ermöglicht die nahtlose Übertragung von Diensten auf Ihre gesamten MagicRing-Geräte, die alle von einem einzigen Gerät aus verwaltet werden. Auch Apps und Dateien lassen sich bequem und effizient übertragen.

 Wechseln Sie zu HONOR Connect-Plan, um zu prüfen, welche Gerätemodelle diese Funktion unterstützen.

Aufrufen der MagicRing-Seite

Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie auf die MagicRing-Karte. Wenn die Karte von MagicRing im

Kontrollzentrum gelöscht wurde, tippen Sie einfach auf  und wählen Sie **MagicRing anzeigen** aus.

MagicRing-Übertragungsservices

Tippen Sie auf der MagicRing-Seite auf jede Gerätekugel im MagicRing, um die vom Gerät bereitgestellten Services anzuzeigen. Ziehen Sie den Service auf eine andere Gerätekugel, um den Service mühelos zu übertragen. Auf jedem Gerät (Telefon, Tablet, Computer), das die MagicRing-Seite unterstützt, können Sie die Übertragungsservices aller Geräte im MagicRing kontrollieren.

Erste Schritte

Melden Sie sich auf Ihrem Telefon und auf Geräten in der Nähe bei demselben HONOR-Konto an, schalten Sie Wi-Fi und Bluetooth ein und aktivieren Sie **HONOR Connect** in **Einstellungen**. Geräte wie Uhren und Kopfhörer müssen mit anderen Geräten gekoppelt und verbunden werden.

Übertragungsservices

Über die MagicRing-Seite können Sie Bildschirmfreigabe, Netzwerkfreigabe, Geräteübergreifende Eingabe, Kamerafreigabe über Geräte hinweg und andere Services initiieren.

- 1 Tippen Sie auf der MagicRing-Seite auf die Gerätekugel, um automatisch den Namen der Services anzuzeigen, die das Gerät bereitstellen kann.
 - 2 Tippen/ziehen Sie den Service, den Sie übertragen möchten, und ziehen Sie die Servicekarte auf das Gerät, auf das Sie den Service übertragen möchten.
-  Der Service unterstützt möglicherweise nicht die Übertragung auf alle Geräte im MagicRing. Wenn die Farbe der Gerätekugel beim Ziehen der Servicekarte grau ist, bedeutet dies, dass der Service die Übertragung auf dieses Gerät nicht unterstützt.

Verbindung bei der Serviceübertragung trennen

Tippen Sie auf der Servicekarte auf  oder ziehen Sie die Servicekarte, die auf der Gerätekugel adsorbiert ist, aus dem Adsorptionsbereich, um die Verbindung zu trennen.

Apps über MagicRing übertragen

Sie können Apps über MagicRing von einem Gerät auf ein anderes übertragen.

Erste Schritte

Melden Sie sich auf Ihrem Telefon und auf Geräten in der Nähe bei demselben HONOR-Konto an, schalten Sie Wi-Fi und Bluetooth ein und aktivieren Sie **HONOR Connect** in **Einstellungen**.

Apps übertragen

Streichen Sie in der App mit drei Fingern nach oben, um die MagicRing-Seite aufzurufen. Eine Aufgabenkarte wird gebildet. Ziehen Sie diese auf das Zielgerät. Die App wird nun übertragen.

Übertragungsmethoden

Die Übertragungsmethoden hängen von Apps und Zielgeräten ab.

- Wenn die App **Geräteübergreifende Apps** unterstützt, erfolgt die Übertragung per **Geräteübergreifende Apps**.
- Wenn sie **Geräteübergreifende Apps** nicht unterstützt, hängt die Art der Übertragung vom Zielgerät ab.
 - **Vom Telefon auf das Tablet/den Computer:** Die App wird mittels Bildschirmübergreifender Kooperation auf das Tablet oder den PC übertragen. Sie können diese App weiterhin auf Ihrem Tablet oder PC ausführen.
 - **Vom Telefon zu Vision:** Der Telefonbildschirm wird auf HONOR Vision projiziert. Sie können den Inhalt Ihres Telefons weiterhin auf Vision genießen.

Geräteübergreifende Apps

Verbundene Apps

Wenn Sie eine Notiz oder Datei bearbeiten, Videos ansehen oder Musik auf Ihrem Telefon hören, können Sie mit Verbundene Apps die aktuelle Aufgabe nahtlos auf andere Geräte in der Nähe mit derselben HONOR ID übertragen. So können Sie beispielsweise die Notiz ohne Unterbrechung auf Ihrem PC weiter bearbeiten.

Verfügbarkeit

Tablets, Telefone und PCs, die HONOR Connect unterstützen.

Unterstützte System-Apps

Notizen und E-Mail

Geräteübergreifende Nutzung von Notizen

Die Notizen, die auf Ihrem Telefon bearbeitet werden, können auf ein anderes Gerät übertragen werden, um die Bedienung zu erleichtern.

Vor der Verwendung

- 1** Melden Sie sich mit derselben HONOR ID auf dem Gerät an und schalten Sie das WLAN und Bluetooth ein.
- 2** Gehen Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect** und vergewissern Sie sich, dass **Geräteübergreifende Apps** aktiviert ist.
- 3** Klicken Sie auf das verbundene Gerät (als leuchtend angezeigt) und vergewissern Sie sich, dass die Option **Geräteübergreifende Apps** eingeschaltet ist.

Geräteübergreifende Nutzung von Notizen

- 1** Bearbeiten Sie Ihre Notizen unter **Notizen** auf Ihrem Telefon.
- 2** Sie erhalten einen Verbindungshinweis unter:
 - Startbildschirmkarten für die Sugestii AI oder Zuletzt verwendet (streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und pausieren Sie im Gesten-Modus oder tippen Sie im Drei-Tasten-Modus auf ) , wenn das verbundene Gerät ein Mobiltelefon ist.
 - Zuletzt verwendete Aufgaben oder Zuletzt verwendet auf dem Startbildschirm (streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und pausieren Sie im Gesten-Modus oder tippen Sie im Drei-Tasten-Modus auf ) , wenn das verbundene Gerät ein Tablet ist.
 - Taskleiste, wenn das verbundene Gerät ein PC ist.
- 3** Klicken Sie auf dem verbundenen Gerät auf den Bedienerhinweis, dann werden die Notizen, die auf Ihrem Telefon bearbeitet werden, einschließlich ihres Inhalts und Bearbeitungsstatus nahtlos auf das aktuelle Gerät übertragen.

Geräteübergreifende Nutzung der Zwischenablage

Nachdem Sie ein Bild oder einen Text auf Ihr Telefon kopiert haben, können Sie den Inhalt auf einem anderen Gerät in der Nähe mit derselben ID einfügen. Auch das Gegenteil ist möglich. Nachdem Sie auf ein anderes Gerät **in der Nähe mit derselben ID kopiert haben, können Sie ihn auf Ihrem Telefon einfügen.**

Vor der Verwendung

- 1** Melden Sie sich mit derselben HONOR ID auf dem Gerät an und schalten Sie das WLAN und Bluetooth ein.
- 2** Gehen Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect** und vergewissern Sie sich, dass **Geräteübergreifende Apps** aktiviert ist.
- 3** Klicken Sie auf das verbundene Gerät (als leuchtend angezeigt) und vergewissern Sie sich, dass die Option **Geräteübergreifende Apps** eingeschaltet ist.

Geräteübergreifende Nutzung der Zwischenablage

- 1** Kopieren Sie einen Link, Text oder ein Bild in einer App auf Ihrem **Telefon**. Sie können zum Beispiel ein Bild oder einen Text auf einer Website kopieren.
- 2** Fügen Sie den Inhalt auf einem verbundenen Gerät ein. Sie können den Inhalt zum Beispiel in Microsoft Word auf Ihrem PC einfügen.

-  • Einige Apps unterstützen das geräteübergreifende Einfügen von Inhalten.
 - Sie müssen beide Geräte mit dem Internet verbinden, wenn Sie den Inhalt einfügen möchten.
 - Die Zwischenablage, die geräteübergreifend funktioniert, unterstützt einen maximalen Inhalt von 20 MB.

Eine Datei auf einem anderen Gerät weiter bearbeiten oder durchsuchen

Dateien (z. B. WPS), die auf Ihrem Telefon bearbeitet und durchsucht werden, können auf ein anderes Gerät übertragen werden, um die Bedienung zu erleichtern.

Vor der Verwendung

- 1** Melden Sie sich mit derselben HONOR ID auf dem Gerät an und schalten Sie das WLAN und Bluetooth ein.
- 2** Gehen Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect > Geräteübergreifende Apps** und vergewissern Sie sich, dass die Funktion **Geräteübergreifende Apps** eingeschaltet ist.
- 3** Klicken Sie auf das verbundene Gerät (als leuchtend angezeigt) und vergewissern Sie sich, dass die Option **Geräteübergreifende Apps** eingeschaltet ist.

Geräteübergreifende Nutzung von Dateien

Um eine Datei (wie z. B. WPS Office) weiter zu verwenden, müssen Sie Folgendes tun:

- 1** Bearbeiten oder durchsuchen Sie die Datei in WPS Office auf Ihrem Telefon.
- 2** Erhalten Sie einen Verbindungshinweis unter:
 - Startbildschirmkarten für die Sugestii AI oder Zuletzt verwendet (streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und pausieren Sie im Gesten-Modus oder

tippen Sie im Drei-Tasten-Modus auf , wenn das verbundene Gerät ein Mobiltelefon ist.

- Zuletzt verwendete Aufgaben oder Zuletzt verwendet auf dem Startbildschirm (streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und pausieren Sie im Gesten-Modus oder tippen Sie im Drei-Tasten-Modus auf , wenn das verbundene Gerät ein Tablet ist.
- Taskleiste, wenn das verbundene Gerät ein PC ist.

3 Klicken Sie auf dem verbundenen Gerät auf den Bedienerhinweis, dann wird die WPS-Datei, die auf Ihrem Telefon bearbeitet wird, einschließlich ihres Inhalts und Bearbeitungsstatus nahtlos auf das aktuelle Gerät übertragen.

-  Wenn die App nicht auf dem verbundenen Gerät installiert ist, können Sie den Bedienerhinweisen folgen, um sie zu installieren und fortzufahren.

Geräteübergreifende Nutzung von Audio und Video

Das Video (z. B. YOUKU) oder die Musik (z. B. KUGOU), die auf Ihrem Telefon wiedergegeben werden, können auf einem geeigneteren Gerät wiedergegeben werden, um eine bessere Wirkung zu erzielen.

Vor der Verwendung

- 1** Melden Sie sich mit derselben HONOR ID auf dem Gerät an und schalten Sie das WLAN und Bluetooth ein.
- 2** Gehen Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect** und vergewissern Sie sich, dass **Geräteübergreifende Apps** aktiviert ist.
- 3** Klicken Sie auf das verbundene Gerät (das aufleuchtet) und vergewissern Sie sich, dass die Option **Geräteübergreifende Apps** aktiviert ist.

Audio und Video fortsetzen

Um ein YOUKU-Video auf einem anderen Gerät fortzusetzen, müssen Sie Folgendes tun:

- 1** Geben Sie ein YOUKU-Video auf Ihrem Tablet oder Telefon wieder.
- 2** Erhalten Sie einen Verbindungshinweis unter:
 - Startbildschirmkarten für die Sugestii AI oder Zuletzt verwendet (streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und pausieren Sie im Gesten-Modus oder tippen Sie im Drei-Tasten-Modus auf , wenn das verbundene Gerät ein Mobiltelefon ist.
 - Zuletzt verwendete Aufgaben oder Zuletzt verwendet auf dem Startbildschirm (streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und pausieren Sie im Gesten-Modus oder tippen Sie im Drei-Tasten-Modus auf , wenn das verbundene Gerät ein Tablet ist.
 - Taskleiste, wenn das verbundene Gerät ein PC ist.

- Startseite oder Kontrollzentrum, wenn das verbundene Gerät ein Fernseher ist.
- 3** Klicken Sie auf dem Gerät auf den Bedienerhinweis, dann wird das Video, das Sie auf Ihrem Telefon ansehen, nahtlos auf das aktuelle Gerät übertragen und fortgesetzt.
- i** Wenn die Video- oder Musik-Apps nicht auf dem verbundenen Gerät installiert sind, können Sie den Bedienerhinweisen zur Installation und Bedienung folgen. Sie müssen die Apps im Voraus auf dem Fernseher installieren, bevor Sie einen Verbindungshinweis erhalten.

Geräteübergreifender Anruf

Geräteübergreifender Anruf

Ermöglicht Geräten in der Nähe, darunter Laptops und Tablets, die Anruffunktion des Telefons gemeinsam zu nutzen. Sie können Anrufe auf diesen Geräten annehmen bzw. tätigen oder Ihren Telefonanruf an diese Geräte weiterleiten. So können Anrufe nahtlos zwischen Geräten umgeschaltet werden.

Anwendbare Geräte

Telefone, Tablets, Laptops, die HONOR Connect unterstützen.

Vorbereitung

- 1** Melden Sie sich auf dem Telefon und auf Geräten in der Nähe bei derselben HONOR ID an und aktivieren Sie Wi-Fi und Bluetooth.
 - 2** Wechseln Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect > Geräteübergreifender Anruf** und stellen Sie sicher, dass **Geräteübergreifender Anruf** aktiviert ist.
 - 3** Tippen Sie auf der Einstellungsseite von **HONOR Connect** auf ein Gerät mit „**In der Nähe**“ und stellen Sie sicher, dass der **Geräteübergreifender Anruf** eingeschaltet ist.
- i** • Diese Funktion verursacht keine zusätzlichen Gesprächskosten.
- Sie unterstützt nur Sprachanrufe des Anbieters.
 - Die Freigabe für Anrufe zwischen Telefonen wird nicht unterstützt. Wenn Sie Anrufe auf einem anderen Telefon empfangen möchten, wechseln Sie zu **Telefon > ⋮ > Einstellungen**, tippen Sie auf **Rufumleitung**, wählen Sie einen Transfermodus aus und geben Sie die Zielnummer ein. (Damit diese Funktion ausgeführt werden kann, muss der Service vom Anbieter unterstützt werden. Einzelheiten dazu erfragen Sie bitte beim Netzbetreiber.)

Geräten in der Nähe das Annehmen/Tätigen von Anrufen ermöglichen

Telefonanrufe werden automatisch an verbundene Laptops und Tablets übertragen. Sie können nach Belieben ein Gerät auswählen, um einen Anruf anzunehmen oder zu tätigen.

- Die Benachrichtigung über den Anruf wird auf dem Sperrbildschirm oder dem Bildschirm für den Ruhezustand nicht angezeigt.
- Das Tablet kann seinen Besitzer identifizieren. Gehen Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect >  > Zusätzliche Services** und aktivieren Sie **Identifizierung des Besitzers**. Wenn der Gerätenutzer nicht der Besitzer ist, erhält er keine Benachrichtigung über den Anruf. Wenn der Besitzer das Gerät gemeinsam mit anderen Personen nutzt, wird die Benachrichtigung über den Anruf auf dem Gerät angezeigt, wobei der Name des Anrufers ausgeblendet wird.

Manuelles Weiterleiten von Anrufen an Geräte in der Nähe

Nach dem Annehmen eines Anrufs können Sie auf dem Anrufbildschirm auf  > tippen, um den Anruf an ein anderes Gerät, z. B. einen Laptop weiterzuleiten.

Geräteübergreifende Benachrichtigung

Verbundene Benachrichtigung

Synchronisieren Sie Benachrichtigungen (z. B. SMS, Wecker, soziale Medien) von Ihrem Telefon mit Geräten in der Nähe, die gerade genutzt werden (Laptop, Tablet usw.). Überprüfen und verwalten Sie Benachrichtigungen ganz einfach geräteübergreifend.

Verfügbare Geräte

Telefone, Tablets und Laptops, die HONOR Connect unterstützen.

Vorbereitung

- 1 Melden Sie sich auf dem Telefon und auf Geräten in der Nähe bei derselben HONOR ID an und aktivieren Sie WLAN und Bluetooth.
- 2 Gehen Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect > Geräteübergreifende Benachrichtigung**, stellen Sie sicher, dass **Gerätübergreifende Benachrichtigung** aktiviert ist, und wählen Sie Apps aus, deren Benachrichtigungen Sie synchronisieren möchten.
- 3 Überprüfen Sie auf der Seite mit den Einstellungen von **HONOR Connect Geräte In der Nähe** und stellen Sie sicher, dass **Gerätübergreifende Benachrichtigung** auf diesen Geräten aktiviert ist.

Verwalten von Telefonbenachrichtigungen auf Geräten in der Nähe

Benachrichtigungen werden automatisch zwischen Ihrem Telefon und verbundenen Geräten (Laptop, Tablet usw.) synchronisiert. Sie können so auf allen Geräten auf SMS-Nachrichten antworten, Wecker deaktivieren und andere Benachrichtigungen verarbeiten. Der Benachrichtigungsstatus wird geräteübergreifend aktualisiert.

- Zum Schutz Ihrer Privatsphäre wird der Inhalt von mit dem Laptop synchronisierten Benachrichtigungen ausgeblendet und nur angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger auf die Benachrichtigung verschieben.
- Die Identifizierung des Besitzers wird von Tablets unterstützt. Sie können zu **Einstellungen > HONOR Connect > ⋮ > Zusätzliche Services** navigieren und **Identifizierung des Besitzers** aktivieren. Benachrichtigungen werden dann nicht synchronisiert, wenn eine andere Person Ihr Tablet nutzt.
- Wenn die gleiche Drittanbieter-App wie auf dem Telefon auf Ihrem Tablet installiert ist bzw. auf Ihrem Laptop ausgeführt wird, werden Benachrichtigungen der App nicht mit diesen Geräten synchronisiert. Wenn Sie beispielsweise WeChat auf Ihrem Tablet installiert haben oder WeChat auf Ihrem Laptop ausgeführt wird, erhalten diese Geräte keine WeChat-Benachrichtigungen von Ihrem Telefon.

Verwalten der App-Berechtigungen für die geräteübergreifende Benachrichtigung

Gehen Sie zu **Geräteübergreifende Benachrichtigung** und verwalten Sie App-spezifische Berechtigungen für geräteübergreifende Benachrichtigung. Wenn Sie die Berechtigung für die App erteilen, werden Ihre Benachrichtigungen an verbundene Geräte in der Nähe übertragen.

- Gehen Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect > Geräteübergreifende Benachrichtigung**.
- Schalten Sie die Funktion je nach Ihren Vorlieben ein oder aus.

Geräteübergreifende Kamera

Geräteübergreifende Kamera

Mit Geräteübergreifende Kamera können Sie die Vorder- und Rückkamera Ihres Telefons auf Ihrem PC für Echtzeitaufnahmen nutzen. Wenn Sie beispielsweise an einer Videokonferenz am Computer teilnehmen, können Sie die Kamera Ihres Telefons nutzen. Der Aufnahmewinkel ist flexibel und das Bild ist klar und professionell.

Bedingungen

Sowohl das Telefon als auch der Computer sollten diese Funktion unterstützen. Die Kamera des Telefons kann mit dem Computer geteilt werden.

Erste Schritte

- 1 Melden Sie sich auf Ihrem Telefon und auf Geräten in der Nähe bei demselben HONOR-Konto an und schalten Sie Wi-Fi und Bluetooth ein.
- 2 Wechseln Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect > Geräteübergreifende Kamera** und stellen Sie sicher, dass **Geräteübergreifende Kamera** aktiviert ist.
- 3 Stellen Sie auf dem Computer sicher, dass **Geräteübergreifende Kamera** aktiviert ist.

Teilen Sie die Kamera Ihres /Telefons mit Ihrem PC

Wenn Sie Videokonferenzen, Videoanrufe, Live-Streaming und andere Apps nutzen, die eine Kamera auf dem Computer erfordern, können Sie bei Bedarf die Kamera Ihres Tablets oder Telefons nutzen, da das Bild klarer ist und die Kamera flexibler bewegt werden kann.

-  Die unterstützenden Bedingungen und Schritte zum Teilen der Kamera entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produkten.

Geräteübergreifende Dienstenutzung

Geräteübergreifende Komponenten

Sie können das am besten geeignete Gerät zum Aufnehmen von Fotos frei wählen, indem Sie die Kamera eines anderen Geräts nutzen. Beispielsweise können die mit Ihrem /Tablet aufgenommenen Fotos sofort in der Datei Ihres Computers angezeigt werden, sodass Sie Ihre Inspiration leichter festhalten und mehr Material erhalten können.

Verfügbarkeit

Telefone, Tablets und PCs mit MagicOS 7.2 oder höher, die HONOR Connect unterstützen. Sie können mit der Kamera Ihres Telefons oder Tablets Fotos und Videos aufnehmen und diese auf Ihrem PC nutzen.

Unterstützte System-Apps

HONOR Notizen und HONOR Dokumente

Unterstützte Drittanbieter-Apps

Ding Drive

-  Gehen Sie zur AppGallery oder zur offiziellen Website eines Drittanbieters, um die neueste Version der Drittanbieter-App herunterzuladen und zu installieren. Die unterstützenden Bedingungen hängen von der tatsächlichen Situation ab.

Vorbereitung

- 1** Melden Sie sich auf Ihrem /Tablet und auf Geräten in der Nähe bei derselben HONOR ID an und aktivieren Sie und Bluetooth.
- 2** Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **HONOR Connect** und stellen Sie sicher, dass **HONOR Connect** aktiviert ist.

Kamera des Telefons mit einem Laptop in der Nähe teilen

Wenn Sie eine App zur Dokumentbearbeitung auf Ihrem Laptop verwenden, können Sie die Kamera Ihres Telefons nutzen, um Fotos zu machen, Dokumente zu scannen und diese dann direkt in das Dokument einzufügen.

Wenn Sie zum Beispiel HONOR Notizen auf dem Laptop verwenden, können Sie auf dem

Bearbeitungsbildschirm auf  tippen und mit der Kamera eines anderen Telefons oder

Tablets Fotos aufnehmen oder Dokumente scannen, die dann nahtlos in die Notiz eingefügt werden.

Kamera des Telefons mit einem Telefon oder Tablet in der Nähe teilen

Wenn Sie eine App zur Dokumentbearbeitung auf Ihrem Telefon verwenden, können Sie die Kamera eines anderen Tablets oder Telefons nutzen, um Fotos zu machen und diese dann direkt in das Dokument einzufügen.

Wenn Sie beispielsweise HONOR Notizen auf Ihrem Telefon nutzen, können Sie auf dem Bearbeitungsbildschirm auf  tippen und mit der Kamera eines anderen Telefons oder Tablets Fotos aufnehmen, die dann nahtlos in die Notiz eingefügt werden.

Bildschirmfreigabe

Bildschirmfreigabe

Der Bildschirm kann mit anderen MagicRing-Geräten desselben Kontos geteilt werden, wodurch die Multi-Screen-Arbeit fokussierter und effizienter wird.

Verfügbare Geräte

Telefone, Tablets und PCs, die HONOR Connect unterstützen.

Erste Schritte

- 1 Melden Sie sich auf Ihrem Telefon und auf Geräten in der Nähe bei demselben HONOR-Konto an und schalten Sie Wi-Fi und Bluetooth ein.
- 2 Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **HONOR Connect** und stellen Sie sicher, dass **HONOR Connect** eingeschaltet ist.

Teilen des Bildschirms von Telefon

Der Bildschirm des Telefons kann mit MagicRing-Geräten derselben ID geteilt werden, einschließlich Computer oder Tablet. Sie können ein Telefon auf einem MagicRing-Computer oder Tablet mit der gleichen ID nutzen und Sie können Dateien auch direkt per Ziehen und ablegen auf Ihren oder von Ihrem Computer oder Telefon übertragen.

Methode 1:

- 1 Rufen Sie die MagicRing-Seite auf einem beliebigen MagicRing-Gerät auf, einschließlich Telefon, Tablet und Computer.
- 2 Tippen Sie auf die Gerätekugel des MagicRing-Telefons.
- 3 Ziehen Sie den Bildschirmfreigabe-Service des Geräteballs des Telefons auf den Computer oder das Tablet.

Methode 2: Streichen Sie mit drei Fingern auf dem Startbildschirm des Telefons nach oben, um die MagicRing-Seite aufzurufen. Der Bildschirmfreigabe-Service wird in Form einer Karte angezeigt. Sie können diesen Service auf einen Computer oder ein Tablet ziehen.

Sie können auf der MagicRing-Seite eines beliebigen MagicRing-Telefons, -Tablets oder -Computers auf  auf der Karte für den Bildschirmfreigabe-Service tippen oder die Karte für den Bildschirmfreigabe-Service, die auf der Gerätekugel adsorbiert ist, aus dem Adsorptionsbereich ziehen, um die Verbindung zu trennen.

Gemeinsame Nutzung von Ohrhörern

Ohrhörer gemeinsam nutzen

Genießen Sie unterbrechungsfreies Audio auf allen Ihren **MagicRing**-Geräten. Ziehen Sie einfach die Gerätekugel und Sie können die Audioquelle für ein unterbrechungsfreies Hörerlebnis problemlos ändern.

Bedingungen

Geräte wie Telefon, Ohrhörer, Tablet müssen alle diese Funktion unterstützen.

Erste Schritte

- 1** Melden Sie sich auf den Geräten mit derselben HONOR ID an und aktivieren Sie sowohl WLAN als auch Bluetooth.
- 2** Wechseln Sie zu **Einstellungen** und aktivieren Sie **HONOR Connect**.
- 3** Stellen Sie sicher, dass Ihre Ohrhörer über Bluetooth mit einem Ihrer **MagicRing**-Geräte verbunden sind.

Ohrhörer gemeinsam nutzen

- Streichen Sie auf Ihrem Telefon von der oberen rechten Ecke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie dann auf **MagicRing**.
- Tippen Sie auf die Gerätekugel der Ohrhörer und ziehen Sie den Audio-Service auf Ihr Telefon. Die Ohrhörer geben dann Audio von diesem Gerät wieder.
- Wenn Sie die Audioquelle während des Hörens ändern möchten, tippen Sie einfach auf die Gerätekugel und ziehen Sie den Audio-Service auf das Gerät, das Sie verwenden möchten.

 Diese Funktion ist möglicherweise bei einigen Ohrhörermodellen nicht verfügbar.

Druckerfreigabe

Druckerfreigabe

Fügen Sie für problemloses Drucken Drucker zu **MagicRing** hinzu. Sobald Sie alles eingerichtet haben, können Sie Dokumente rasch durch Streichen nach oben mit drei Fingern auf jedem beliebigen **MagicRing**-Gerät drucken. So entfällt die Installation und Konfiguration zusätzlicher Druck-Plug-Ins und Sie erledigen Ihre Büroarbeit im Handumdrehen.

Bedingungen

Sowohl Telefon, Tablet als auch Drucker müssen diese Funktion unterstützen.

Erste Schritte

Stellen Sie zur Nutzung dieser Funktion sicher, dass der Drucker ordnungsgemäß mit Ihrem Telefon oder Tablet verbunden ist. Sie sollten mit derselben HONOR ID an Ihren Geräten angemeldet sein und sowohl WLAN als auch Bluetooth aktiviert haben. Schalten Sie dann **HONOR Connect** in **Einstellungen** ein.

Ohrhörer gemeinsam nutzen

- Öffnen Sie zum Drucken das gewünschte Dokument, streichen Sie mit drei Fingern nach oben, um auf **MagicRing** zuzugreifen. Anschließend wird das Dokument als Service-Kapsel angezeigt.
- Ziehen Sie diese Kapsel auf das Druckersymbol, um sofort mit dem Drucken zu beginnen.
- Tippen Sie in **MagicRing** auf das Druckersymbol an und ziehen Sie **Globaler Druck** auf andere Geräte. Auf diese Weise ist eine nahtlose Übertragung des Druck-Services zwischen Ihren Komponenten möglich.
-  Diese Funktion ist möglicherweise bei einigen Druckern nicht verfügbar.
- Diese Funktion ist für Telefone und Tablets verfügbar, nicht jedoch für Laptops.

Kooperation zwischen Telefon und HONOR-PC

Bildschirmübergreifende Kooperation zwischen Telefon und PC

Verbinden Sie Ihr Telefon mit einem Honor PC, um die bildschirmübergreifende Kooperation für eine geräteübergreifende Steuerung, Dateifreigabe und Dateibearbeitung zu verwenden.

Ihr Telefon über HONOR Share OneHop mit dem PC verbinden

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihr PC  unterstützt.
- 2 Aktivieren Sie auf dem PC WLAN, Bluetooth sowie PC Manager und stimmen Sie dem Benutzer-Lizenzvertrag zu.
- 3 Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren Sie **NFC**, **WLAN** und **Bluetooth**.
- 4 Halten Sie den NFC-Bereich (Position des NFC-Sensorbereichs des HONOR Telefons) auf der Rückseite Ihres Telefons an den  Aufkleber auf dem PC, bis Ihr Telefon vibriert oder einen Ton ausgibt.
- 5 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Telefon und PC zu verbinden.

Ihr Telefon mit dem PC über die Bluetooth-Suche verbinden

- 1 Streichen Sie auf Ihrem Telefon vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren Sie .
- 2 Öffnen Sie PC Manager (Version 10.0 oder höher), gehen Sie zu **Bildschirmübergreifende Kooperation > Kooperation mit Telefon > Andere Verbindungsmöglichkeiten**, und wählen Sie die Suche nach Ihrem Telefon über Bluetooth. Halten Sie Ihr Telefon über der Tastatur. Ihr PC beginnt daraufhin mit der Suche nach Ihrem Telefon.
 Navigieren Sie zum Überprüfen der PC Manager-Version zu  > **Info**. Zum Aktualisieren von PC Manager navigieren Sie zu  > **Nach Aktualisierungen suchen**.
- 3 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Telefon und PC zu verbinden.

Ihr Telefon vom PC trennen

Wenn Sie Telefon und PC nicht mehr verwenden möchten, können Sie diese über die folgenden Methoden trennen:

- Öffnen Sie auf Ihrem PC die App PC Manager und tippen Sie auf **Freigabe beenden**.
- Streichen Sie auf Ihrem Telefon von der oberen Mitte des Bildschirms oder von links nach unten, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen, und tippen Sie auf **Trennen**.
- Wenn Telefon und PC über ein USB-Kabel miteinander verbunden sind, entfernen Sie das Kabel, um sie zu trennen.

Kooperation zwischen Telefon und Nicht-HONOR-PC

Verbinden Sie Ihr Telefon mit einem PC

Nachdem Sie Ihr Telefon mit dem Windows PC verbunden haben, können Sie Ihre Telefonbenachrichtigungen, Fotos und Anrufe verwalten und vom PC aus auf den Bildschirm und die Apps Ihres Telefons zugreifen, was Ihre Arbeit oder Ihr Studium effizienter macht.

Telefon mit dem Computer verbinden

- 1 Streichen Sie von der oberen rechten Seite des Telefons nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Tippen Sie dann auf **Link zu Windows**, oder gehen Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > Link zu Windows** des Telefons.
- 2 Wenn Sie die Funktion zum ersten Mal verwenden, folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Telefon und legen Sie die Berechtigungen fest, um die Verbindung abzuschließen.
- 3 Wenn Sie die Funktion erneut verwenden, müssen Sie nur **Link zu Windows** auf Ihrem Telefon einschalten, um die Verbindung herzustellen.

-  Um diese Funktion nutzen zu können, müssen sowohl das Telefon als auch der Computer mit dem Internet verbunden sein.

Hinzufügen eines neuen Computers zu Ihrem Telefon

- 1 Wechseln Sie auf dem Telefon zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > Link zu Windows**.
- 2 Tippen Sie auf **Computer hinzufügen**. Folgen Sie den Anweisungen, um die angegebene Schnittstelle auf Ihrem Computer zu öffnen und sich einzuloggen.
- 3 Geben Sie auf dem Telefon den PIN-Code ein, der auf dem PC angezeigt wird. Folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Telefon mit dem Computer zu verbinden.

-  Der neu hinzugefügte Computer und das Telefon müssen mit demselben Microsoft-Konto eingeloggt sein.

Telefonbenachrichtigungen und Textnachrichten auf Ihrem PC verwalten

Sobald das Telefon mit Ihrem PC verbunden ist, können Sie Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon verwalten oder Textnachrichten über den PC senden und empfangen.

- **Telefonbenachrichtigungen verwalten:** In der App **Smartphone-Link** auf Ihrem PC können Sie Ihre Telefonbenachrichtigungen synchronisieren. Klicken Sie neben der Benachrichtigungsleiste auf , um Benachrichtigungen zu löschen. Die Benachrichtigungen werden auch von Ihrem Telefon gelöscht.
- **Textnachrichten verwalten:** Klicken Sie in der App **Smartphone-Link** auf Ihrem PC auf **Nachrichten**, um die Textnachrichten der letzten 30 Tage von Ihrem Telefon anzuzeigen. Sie können auch auf eine Textnachricht antworten oder eine neue Nachricht senden.
-  Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal verwenden, müssen Sie auf Ihrem Telefon bestätigen, dass Ihr PC auf die Telefonbenachrichtigungen zugreifen darf.

Telefonanrufe auf dem PC tätigen und entgegennehmen

Sobald das Telefon mit dem PC verbunden ist, können Sie Anrufe auf dem PC tätigen oder entgegennehmen, das Gerät für den Anruf auswählen oder die Anrufliste und Kontakte über den PC verwalten.

- **Anrufe auf dem PC entgegennehmen:** Wenn ein Anruf eingeht, klicken Sie im Pop-up-Fenster auf Ihrem PC auf **Annehmen**, um den Anruf entgegenzunehmen.
- **Anrufe auf dem PC tätigen:** Klicken Sie in der App **Smartphone-Link** auf Ihrem PC auf **Anrufe**, um einen Anruf auf Ihrem PC zu tätigen.
- **Gerät wechseln:** Erweitern Sie während eines Anrufs das Pop-up-Fenster für Anrufe auf Ihrem PC und schalten Sie den Anruf auf Ihr Telefon um.
- **Anrufliste und Kontakte verwalten:** Auf dem Bildschirm **Anrufe** können Sie die Anrufliste und die Kontakte Ihres Telefons verwalten. Das Ergebnis wird mit dem Telefon synchronisiert.

- i** Ihr PC muss Bluetooth unterstützen, um diese Funktion nutzen zu können. Folgen Sie den Anweisungen, um das Telefon und den PC vor der Nutzung über Bluetooth zu verbinden und den Zugriff über den PC zu ermöglichen.

Auf Telefonfotos auf Ihrem PC zugreifen

Sobald Ihr Telefon mit dem PC verbunden ist, klicken Sie in der App **Smartphone-Link** auf Ihrem PC auf **Fotos**, um die letzten 2000 auf Ihrem Telefon gespeicherten Fotos anzuzeigen und zu verwalten. Sie können die Fotos auch auf Ihren PC ziehen und dort ablegen, indem Sie lange auf sie drücken.

- i** Wenn Sie Fotos auf Ihrem PC löschen, werden sie auch dauerhaft von Ihrem Telefon gelöscht.

Auf Telefon-Apps auf dem PC zugreifen

Sobald das Telefon mit dem PC verbunden ist, können Sie auf dem PC auf die Apps Ihres Telefons zugreifen und sie mit der Maus steuern.

- **Auf Telefon-Apps zugreifen:** Klicken Sie in der App **Smartphone-Link** auf Ihrem PC auf die **Apps** und dann mit der Maus auf das App-Symbol in der Liste **Alle Apps**, um über ein Fenster auf Ihrem PC auf die Telefon-Apps zuzugreifen.
- **Telefon-Apps verwalten:** Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das App-Symbol in der Liste **Alle Apps**, um die App Ihren Favoriten hinzuzufügen.

- i** Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie Ihr Telefon mit demselben Netzwerk wie Ihren PC verbinden und den Anweisungen folgen, um den Zugriff auf Ihren PC zu ermöglichen.

Den Bildschirm des Telefons auf dem PC öffnen

Nachdem das Telefon mit dem PC verbunden ist, klicken Sie in der App **Smartphone-Link** auf dem PC auf **Apps > Telefonbildschirm öffnen**, um ein Fenster mit dem Telefonbildschirm auf dem PC zu öffnen. Sie können das Telefon in dem Fenster mit der Maus bedienen. So können Sie beispielsweise Textnachrichten überprüfen, Anrufe tätigen oder auf mobile Apps zugreifen.

- i** Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihr Telefon mit demselben Netzwerk wie Ihren PC verbinden und den Anweisungen folgen, um den Zugriff über den PC zu ermöglichen.

Die Verbindung zwischen dem Telefon und dem PC trennen

Wechseln Sie auf dem Telefon zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > Link zu Windows**.

Verbindung trennen: Schalten Sie den Schalter **Link zu Windows** aus.

Kooperation zwischen Telefon und Tablet

Bildschirmübergreifende Kooperation zwischen Telefon und Tablet

Verbinden Sie Ihr Telefon und Tablet, um die bildschirmübergreifende Kooperation für geräteübergreifende Vorgänge verwenden zu können, z. B. zum Anzeigen Ihres Telefonbildschirms auf dem Tablet, Nutzen Ihrer Telefon-Apps auf dem Tablet, Ziehen und Ablegen zwischen den beiden Geräten sowie Bearbeiten einer Datei von Ihrem Telefon auf dem Tablet.

Ihr Tablet und Telefon miteinander verbinden

 Nur bestimmte Honor-Tablets unterstützen diese Funktion.

Verbinden Sie Tablet und Telefon miteinander, um die bildschirmübergreifende Kooperation mit einer der folgenden Methoden zu aktivieren:

Per Bluetooth verbinden

- 1** Streichen Sie auf Ihrem Tablet von der Statusleiste nach unten und aktivieren Sie **Bildschirmübergreifende Kooperation**.
- 2** Streichen Sie auf Ihrem Telefon vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren Sie .
- 3** Halten Sie Ihr Telefon nah an das Tablet und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um eine Verbindung herzustellen.

Zum Herstellen der Verbindung QR-Code scannen:

- 1** Aktivieren Sie **Bildschirmübergreifende Kooperation** auf Ihrem Tablet und tippen Sie anschließend auf dem **Bildschirmübergreifende Kooperation**-Bildschirm auf **Zum Verbinden scannen**.
- 2** Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem Internet verbunden ist, und verbinden Sie Ihr Telefon und Tablet bei Aufforderung.

Durch Tippen gegen eine NFC-fähige Tastatur verbinden:

Sie können Ihr Telefon gegen die NFC-fähige Standardtastatur aus dem Lieferumfang Ihres Tablets halten, um die bildschirmübergreifende Kooperation zu aktivieren.

- 1** Stellen Sie sicher, dass Ihr Tablet mit der Tastatur gekoppelt worden ist.
- 2** Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie  ein.
- 3** Tippen Sie mit dem NFC-Bereich auf der Rückseite Ihres Telefons (Position des NFC-Sensorbereichs des HONOR Telefons) gegen den NFC-Bereich auf der Tastatur, bis Ihr Telefon vibriert oder einen Ton ausgibt.
- 4** Verbinden Sie Ihr Telefon und Tablet bei Aufforderung.

Greifen Sie über Ihr Tablet auf Telefon-Apps und Dateien zu

Nachdem Ihr Telefon mit Ihrem Tablet verbunden wurde, können Sie Ihr Telefon über Ihr Tablet bedienen, z. B. zum Nutzen von Telefon-Apps und -Dateien, Anzeigen von

Telefonbenachrichtigungen (wie SMS-Nachrichten) und Tätigen bzw. Annehmen von Telefonanrufen.

Wenn Ihr Telefonbildschirm entsperrt ist, können Sie die folgenden Vorgänge im Telefonfenster auf Ihrem Tablet durchführen:

- Öffnen Sie **Telefon**, um einen Anruf durch das Wählen einer Nummer zu tätigen.
- Öffnen Sie **Nachrichten**, um SMS-Nachrichten anzuzeigen und zu beantworten.
- Öffnen Sie die **Galerie** oder **Dateien**, um Fotos, Videos und Dateien anzuzeigen sowie Video- oder Audiodateien über Ihr Telefon wiederzugeben.
- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum auf Ihrem Telefon zu öffnen, und tippen Sie dann auf **Audio/Video auf ein anderes Gerät umschalten** oder **Audio/Video wieder auf das aktuelle Gerät umschalten**, um das Audioausgabegerät zu wechseln.
- Wenn eine externe Tastatur oder ein Stift an Ihr Tablet angeschlossen ist, können Sie diese zur Texteingabe und zur Steuerung des Telefonfensters auf Ihrem Tablet verwenden.

Dateien zwischen Telefon und Tablet durch Ziehen übertragen

- 1** Öffnen Sie **Galerie** oder **Dateien** und halten Sie ein Bild, ein Video oder ein anderes Dokument gedrückt.
- 2** Wählen Sie mehr Dateien aus, falls erforderlich, halten Sie eine der ausgewählten Dateien gedrückt und ziehen Sie sie anschließend, wenn ein Symbol für das Ziehen von Dateien erscheint.

Beispielsweise haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Dateien in der **Galerie** oder **Dateien** zwischen Telefon und Tablet durch Ziehen übertragen.
- Ein Bild, Text oder eine Datei von Ihrem Telefon in ein geöffnetes Dokument auf Ihrem Tablet, z. B. ein Microsoft Office-Dokument, ein Memo oder eine E-Mail, ziehen.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Telefon vom Tablet trennen

Wenn Sie Telefon und Tablet nicht mehr verwenden möchten, können Sie diese über die folgenden Methoden trennen:

- Tippen Sie auf dem auf dem Tablet angezeigten Telefonfenster auf , um die Verbindung zu trennen.
- Streichen Sie auf Ihrem Telefon vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie auf **Trennen**.

Easy Projection

Den Bildschirm Ihres Telefons drahtlos projizieren

Wenn Sie Ihren Telefonbildschirm für berufliche Zwecke oder zur Unterhaltung auf einen Großbildschirm (z. B. ein Fernsehgerät) projizieren, werden Benachrichtigungen, etwa Benachrichtigungen bei eingehenden Anrufen, SMS-Nachrichten und Alarmer, aus Sicherheitsgründen ausschließlich auf Ihrem Telefon angezeigt.

1 Gehen Sie je nach Modell und Funktionen des Großbildschirms wie folgt vor:

- **Wenn der Großbildschirm Miracast unterstützt**, aktivieren Sie seinen Schalter für die Drahtlosprojektion.
- **Wenn der Großbildschirm Miracast nicht unterstützt**, schließen Sie einen drahtlosen HDMI-Adapter daran an. Stellen Sie sicher, dass der drahtlose HDMI-Adapter mit einer Stromversorgung verbunden ist.

 Um zu überprüfen, ob der Großbildschirm Miracast unterstützt und wie Sie die Drahtlosprojektion darauf aktivieren können, lesen Sie bitte das Nutzerhandbuch oder wenden Sie sich an den Kundendienst des Großbildschirm-Herstellers.

2 Streichen Sie auf Ihrem Telefon vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie  ein.

3 Streichen Sie erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen, und aktivieren Sie **Drahtlosprojektion**. Ihr Telefon startet anschließend die Suche nach verfügbaren externen Anzeigegeräten.

4 Tippen Sie in der Geräteliste auf den Namen des Großbildschirms oder drahtlosen HDMI-Adapters, um die Projektionsverbindung fertigzustellen.

Nachdem die Verbindung eingerichtet wurde, können Sie Ihr Telefon für ein besseres Anzeigeerlebnis in den Querformat-Modus wechseln lassen.

Geräteprojektion über eine kabelgebundene Verbindung


Sie können Ihr Gerät über eine kabelgebundene Verbindung auf einen Großbildschirm (z. B. ein Fernsehgerät) projizieren.

Es wird empfohlen, dass Sie Zubehör über autorisierte HONOR-Kanäle kaufen.


Projektion mit einem Typ-C-Kabel

1 Bereiten Sie ein Typ-C-Kabel vor.

Verwenden Sie abhängig von Ihrem Großbildschirm ein Kabel vom Typ-C auf HDMI, Typ-C auf DP oder Typ-C auf MiniDP.

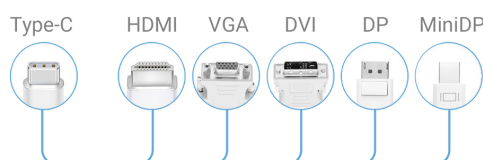

- 2 Schließen Sie die Seite mit dem Typ-C-Anschluss an Ihr Gerät und das andere Ende am Großbildschirm an.

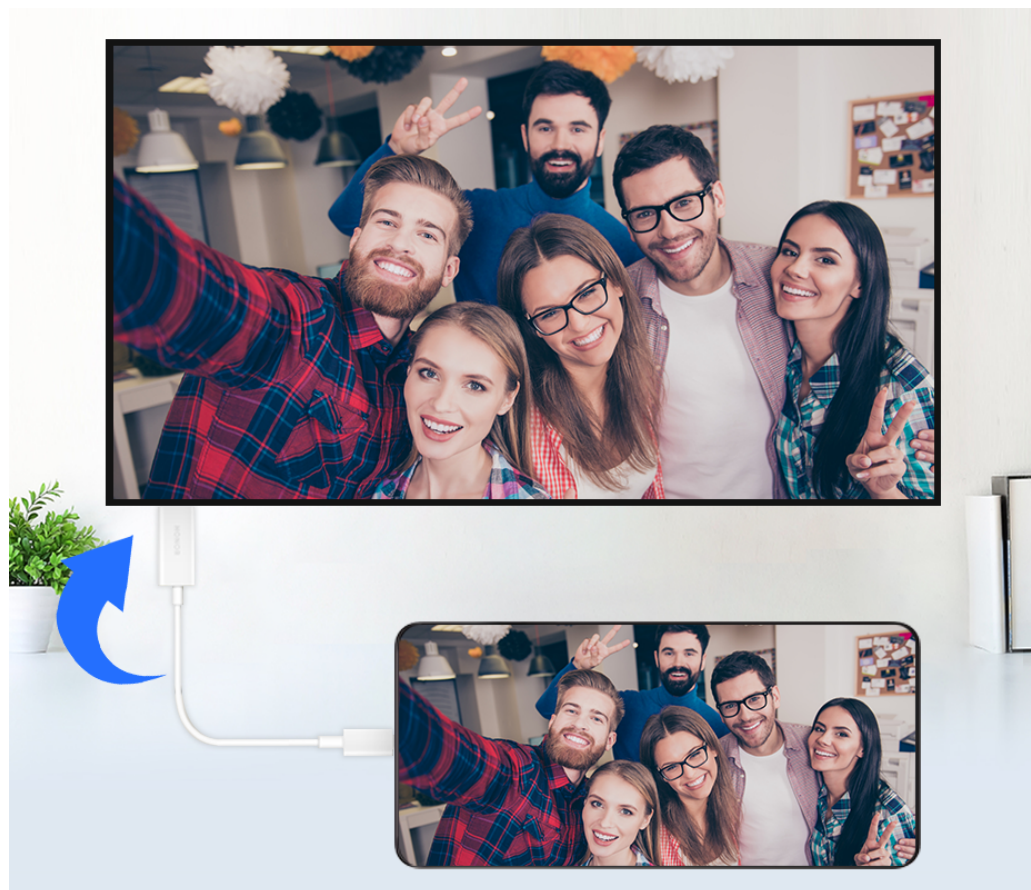

- 3 Stellen Sie auf der externen Anzeige den entsprechenden HDMI-, DP- oder MiniDP-Eingang als Signalquelle ein.

Projektion mit einer Dockingstation

Sie können eine Dockingstation verwenden, um Ihr Gerät mit einem Großbildschirm zu verbinden und an diese dann eine kabelgebundene Tastatur und Maus anzuschließen.

- 1 Bereiten Sie eine Dockingstation vor.
An einer Dockingstation stehen mehrere Arten von Ports zur Verfügung. Wenn Ihr Großbildschirm HDMI unterstützt und Sie eine kabelgebundene Maus und Tastatur verwenden müssen, verwenden Sie eine Dockingstation mit mindestens einem HDMI-Anschluss und zwei USB-Anschlüssen.



- 2** Verbinden Sie Ihr Gerät und den Großbildschirm mit der Dockingstation und schließen Sie dann die kabelgebundene Maus und Tastatur an die Dockingstation an.



- 3** Stellen Sie auf der externen Anzeige den entsprechenden HDMI-, DP- oder MiniDP-Eingang als Signalquelle ein.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share ist eine Technologie zum drahtlosen Teilen, mit der Sie Bilder, Videos, Dokumente und sonstige Dateitypen schnell zwischen Geräten übertragen können. Diese Technologie verwendet Bluetooth, um Geräte in der Nähe zu erkennen, die HONOR Share

und Wi-Fi Direct unterstützen, um Dateien ohne Verwendung mobiler Daten zu übertragen.

HONOR Share aktivieren oder deaktivieren

Sie können HONOR Share mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie **HONOR Share** ein oder aus. Sie können **HONOR Share** auch gedrückt halten, um seinen Einstellungsbildschirm aufzurufen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **HONOR Share**, um **HONOR Share** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Dateien mit HONOR Share schnell zwischen Geräten teilen

Sie können HONOR Share zum schnellen Teilen von Dateien zwischen HONOR-Geräten verwenden. Der Empfänger kann vor dem Sendevorgang eine Vorschau der Dateien anzeigen und sich den vollständigen Inhalt der Dateien ansehen, sobald sie empfangen wurden. Der Empfänger kann zum Beispiel empfangene Bilder oder Videos in der Galerie anzeigen.

- 1 Aktivieren Sie **HONOR Share** auf dem Empfangsgerät.
- 2 Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen eine Datei oder ein Album gedrückt, die/das Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf . Tippen Sie auf **HONOR Share** und anschließend auf das Symbol des Empfangsgeräts, um die Datei zu senden.

 Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.

- 3 Tippen Sie auf dem Empfangsgerät auf **Annehmen**, um die Übertragung anzunehmen. Öffnen Sie zum Anzeigen der empfangenen Dateien **Dateien**, tippen Sie auf die Registerkarte **Browsen** und navigieren Sie anschließend zu **Telefon** > **HONOR Share**. Sie können die empfangenen Bilder oder Videos auch anzeigen, indem Sie zu **Galerie** > **Alben** > **HONOR Share** navigieren.

Dateien zwischen Ihrem Telefon und Computer mit HONOR Share teilen

Sie können HONOR Share verwenden, um Dateien einfach drahtlos zwischen Ihrem Telefon und einem Computer zu teilen.

Von Ihrem Telefon auf den PC:

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf dem PC.
- 2 Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmecke nach unten, um das Kontrollzentrum auf dem Telefon zu öffnen. Tippen Sie länger auf **HONOR Share**, um zum Bildschirm „Einstellungen“ zu gelangen, und schalten Sie **HONOR Share** ein.
- 3 Schalten Sie **HONOR PC Manager** > **HONOR Share** auf Ihrem PC ein und überprüfen Sie, ob **Erkennen durch andere Geräte zulassen** aktiviert ist.

- 4** Tippen Sie lange auf die Datei, die Sie auf Ihrem Telefon teilen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie **HONOR Share** aus. Wenn das Empfangsgerät erkannt wurde, tippen Sie auf dessen Namen, um die Datei zu teilen.

Von Ihrem PC auf das Telefon:

- 1** Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf dem PC.
- 2** Schalten Sie **HONOR Share** auf dem Telefon ein.
- 3** Wählen Sie die Datei aus, die Sie auf Ihrem PC freigeben möchten, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Weitere Optionen anzeigen > HONOR Share**. Der PC sucht nach Telefonen, auf denen die Funktion **HONOR Share** aktiviert ist. Wählen Sie das Telefon, das die Datei empfangen soll.
- 4** Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Datei auf den Telefonen zu empfangen.

 Unterstützt nur HONOR-Notebooks mit HONOR PC Manager Version 15.0 und höher. Diese Funktion kann je nach Produkt variieren. Es wird auf die jeweilige Situation verwiesen.

One-Touch-Drucken mit HONOR Share

Wenn sich ein Drucker in der Nähe befindet, der HONOR Share unterstützt, können Sie HONOR Share verwenden, um nach dem Drucker zu suchen und auf Ihrem Gerät gespeicherte Bilder oder PDF-Dateien auszudrucken.

- 1** Stellen Sie je nach Druckertyp Folgendes sicher:
 - WLAN-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und mit demselben Netzwerk verbunden sein, wie Ihr Gerät.
 - WiFi Direct-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet sein und WiFi Direct muss aktiviert sein.
 - Bluetooth-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und per Bluetooth sichtbar sein.
- 2** Zeigen Sie auf Ihrem Gerät die Vorschau der zu druckenden Datei an und navigieren Sie anschließend zu **Teilen > HONOR Share**.
- 3** Nachdem der Drucker erkannt wurde, tippen Sie auf Ihrem Gerät auf seinen Namen und passen Sie die Einstellungen auf dem Vorschaubildschirm an. Tippen anschließend zum Drucken auf **Drucken**.

Wenn Sie einen Bluetooth-Drucker zum ersten Mal mit Ihrem Gerät verbinden, suchen Sie auf Ihrem Gerät nach dem Drucker, tippen Sie auf den Druckernamen und halten Sie anschließend die Ein-/Aus-Taste ca. 1 Sekunde lang gedrückt, um die Verbindung zu bestätigen.

 Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste der unterstützten Drucker auf dem Bildschirm zum Teilen von HONOR Share auf **Hilfe**, wählen Sie **Drucker** und tippen Sie anschließend auf **Welche Drucker werden unterstützt?**.

Anmelden bei HONOR ID

Einfache Anmeldung bei HONOR ID

Gehen Sie auf dem neuen Gerät zu **Einstellungen** > **Mit HONOR ID anmelden**. Sie können Folgendes ausprobieren:

- Kontoanmeldung: Geben Sie den Kontonamen ein, tippen Sie auf **WEITER** und melden Sie sich mit einem Passwort oder einem SMS-Bestätigungscode an, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
- Zum Anmelden scannen: Tippen Sie auf dem neuen Gerät auf das obige QR-Code-Symbol und dann wird ein QR-Code auf dem Bildschirm angezeigt. Gehen Sie auf dem Gerät mit angemeldeter HONOR ID zu **Einstellungen**, tippen Sie auf HONOR ID und dann auf , scannen Sie den QR-Code auf dem neuen Gerät und tippen Sie auf **ANMELDEN**.

Erstellen von Videos

Grundlagen der Fotografie

Kamera starten

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Kamera-App zu öffnen.

Über den Startbildschirm

Öffnen Sie **Kamera** auf dem Startbildschirm.

Über den Sperrbildschirm

Wenn der Bildschirm gesperrt ist, schalten Sie den Bildschirm ein und streichen Sie anschließend auf dem Kamera-Symbol in der unteren rechten Ecke nach oben, um die Kamera zu öffnen.

Schnelles Öffnen der Kamera bei ausgeschaltetem Bildschirm

Um die Kamera bei ausgeschaltetem oder gesperrtem Bildschirm schnell zu öffnen, müssen Sie den Bildschirm nicht entsperren. Richten Sie einfach die Kamera auf das Motiv und drücken Sie zweimal schnell die Leiser-Taste oder die Ein/Aus-Taste, um die Kamera zu starten oder sofort ein Foto aufzunehmen.

- 1 Gehen Sie zu **Kamera** >  > **Schnellstart** und wählen Sie **Nur die Kamera starten** oder **Kamera starten und ein Foto aufnehmen** im Modus **Bei ausgeschaltetem Bildschirm zweimal auf die Leiser-Taste tippen** oder **Zweimal auf die Ein/Aus-Taste tippen** aus.
- 2 Richten Sie bei ausgeschaltetem Bildschirm die Kamera auf das Motiv und drücken Sie zweimal schnell die Leiser-Taste oder die Ein/Aus-Taste, um die Kamera zu starten oder sofort ein Foto aufzunehmen.

Kameraeinstellungen anpassen

Sie können die Kameraeinstellungen anpassen, um Fotos und Videos schneller aufzunehmen.

 Die folgenden Funktionen sind möglicherweise in einigen Kameramodi nicht verfügbar.

Schnellzugriff auf häufig verwendete Funktionen

Um schnell auf häufig verwendete Funktionen zuzugreifen, wechseln Sie zum Kamerabildschirm, auf dem die Aufnahmemodi (z. B. Porträt, Foto) angezeigt werden. Sie können dann Ihre häufig verwendeten Parameter im Bereich für die Schnellbedienung einstellen.

Nehmen Sie den Foto-Modus als Beispiel:

- 1 Wechseln Sie zu **Kamera** und wählen Sie den Modus **Foto** aus.

- 2 Tippen Sie auf  und erweitern Sie den Bereich für die Schnellbedienung.
- 3 Sie können schnell das **Verhältnis** des Fotos einstellen, den **Blitz** einschalten und vieles mehr. Sie können auch auf  tippen, um weitere Parameter einzustellen.

Standort-Tag aktivieren

Wechseln Sie zu **Kamera** >  und aktivieren Sie **Standortmarkierung**, um Ihren Standort in Fotos und Videos mit einem Tag zu versehen.

Streichen Sie in der Galerie auf einem Foto oder Video nach oben, um den Aufnahmeort anzuzeigen.

Hinzufügen von Wasserzeichen für Ihr Telefon

Tippen Sie auf **Kamera** > , um **Wasserzeichen** aufzurufen. Schalten Sie **Sticker** ein. Sie können jetzt **Stil** wählen:

- Sie können **Text** wählen und **Gerät** oder **Zeit** hinzufügen.
- Sie können **Rahmen** wählen und **Zeit** oder **Logo für HONOR Magic Moments Awards** hinzufügen.

-  • Die von Telefonen unterstützten Stickerarten können variieren.
- Manche Telefone unterstützen das Hinzufügen von Stickern zu Videos nicht.

Das Hilfsgitter zum Erstellen Ihrer Fotos nutzen

Nutzen Sie das Hilfsgitter, um die perfekte Aufnahme auszurichten.

- 1 Wechseln Sie zu **Kamera** > , aktivieren Sie **Kameraraster**. Im Bildsucher werden dann Gitterlinien angezeigt.
- 2 Platzieren Sie das Motiv Ihres Fotos an einem der Schnittpunkte und berühren Sie dann die Verschluss-Taste.

Spiegelbild aktivieren

Bei Verwendung der Frontkamera tippen Sie auf , um **Spiegelbild** zu aktivieren oder deaktivieren.

Auslöserton stummschalten

Aktivieren Sie **Stumm**, um den Auslöserton der Kamera stummzuschalten.

-  Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.

Auto-Aufnahme bei Lächeln

Tippen Sie auf **Kamera** >  > **Intelligente Aufnahme**, um **Foto bei Lächeln** zu aktivieren. Die Kamera nimmt automatisch ein Foto auf, wenn sie im Bildsucher ein Lächeln erkennt.

Horizontale Ebene für bessere Kompositionen nutzen

Wechseln Sie zu **Kamera** > , aktivieren Sie **Horizontale Ebene**, um eine horizontale Führungslinie im Bildsucher anzuzeigen.

Wenn die gepunktete Linie mit der durchgezogenen Linie überlappt, bedeutet dies, dass die Kamera parallel zur horizontalen Ebene ist.

Anpassen des Kameramodus-Layouts

Das Layout des Kameramodus kann angepasst werden. Die häufig verwendeten Modi können auf die Hauptoberfläche verschoben werden und die Reihenfolge der Modi kann angepasst werden, um das Layout besser Ihren Nutzungsgewohnheiten anzupassen.

- 1 Wechseln Sie zu **Kamera** > **Mehr** und tippen Sie auf  oder halten Sie ein Modussymbol gedrückt, um den Bearbeitungsbildschirm aufzurufen.
 - 2 Halten Sie ein Modussymbol gedrückt, um es an die Stelle zu ziehen, an der Sie es platzieren möchten. Sie können die Modi auch in **Mehr** zur Hauptoberfläche verschieben oder die Modi in der Hauptoberfläche zu **Mehr** verschieben. Einige löschbare Modi zeigen das Symbol  an. Tippen Sie auf , um den Modus zu löschen.

 Die Modi **Porträt**, **Foto**, **Video** usw. können nicht zu **Mehr** verschoben werden. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Gegebenheiten.
 - 3 Tippen Sie auf , um das Layout zu speichern.
- Um gelöschte Modi wiederherzustellen, tippen Sie in **Kamera** > **Mehr** auf  und dann auf **Hinzufügen**, um den Modus wiederherzustellen.
 - Um den Ausgangsmodus wiederherzustellen, tippen Sie in **Kamera** > **Mehr** auf  und dann auf **Zurücksetzen**.

Aufnehmen von Fotos

Aufnehmen eines Fotos

- 1 Öffnen Sie **Kamera**.
- 2 Sie können folgende Funktionen ausführen:
 - Fokus: Tippen Sie auf dem Bildschirm auf die Stelle, die sie hervorheben möchten. Um die Fokus- und Messpunkte zu trennen, halten Sie sie im Bildsucher gedrückt. Wenn die Felder Fokus und Messung angezeigt werden, ziehen Sie sie an die gewünschten Positionen.

- Helligkeit des Bildes anpassen: Tippen Sie auf den Bildschirm und streichen Sie  neben dem Fokusfeld nach oben oder unten.
- Vergrößern oder Verkleinern: Ziehen Sie Ihre Finger zum Vergrößern auf dem Bildschirm zusammen oder zum Verkleinern auseinander oder verschieben Sie die Zoomleiste auf dem Bildschirm, um die Vergrößerung anzupassen.
- Kameramodus auswählen: Streichen Sie im Kameramodus-Bereich nach links oder rechts bzw. nach oben und unten, um einen Modus zu wählen.
- Blitz ein- oder ausschalten: tippen Sie auf , wählen Sie  (Auto),  (ein) 
(aus) oder  (immer ein) aus.

Wenn  (Auto) ausgewählt ist und die Kamera erkennt, dass Sie sich in einer Umgebung mit wenig Licht befinden, wird im Bildsucher eine Blitzanzeige angezeigt. Der Blitz wird beim Aufnehmen des Fotos automatisch eingeschaltet.

- Filter auswählen: Tippen Sie auf  > **Filter**, um eine Vorschau der Filtereffekte anzuzeigen.

 Nicht alle Modi unterstützen die oben genannten Vorgänge. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Gegebenheiten.

3 Tippen Sie zum Aufnehmen auf .

Unverankerte Auslösertaste zum Aufnehmen von Fotos verwenden

Sie können die Unverankerte Auslösertaste aktivieren, die dann angezeigt wird, wenn Sie die Kamera verwenden. Ziehen Sie sie auf eine beliebige Position, um Fotos schnell aufzunehmen.

- 1** Navigieren Sie zu **Kamera** >  und aktivieren Sie dann **Unverankerte Auslösertaste**.
- 2** Die Unverankerte Auslösertaste wird dann im Bildsucher angezeigt. Sie können ihn beliebig verschieben.
- 3** Tippen Sie auf die Unverankerte Auslösertaste, um ein Foto aufzunehmen.

Serienfotos aufnehmen

Nehmen Sie mit dem Serienaufnahmemodus mehrere Fotos in rascher Folge auf, um das Beste auszuwählen und zu behalten.

- 1** Öffnen Sie **Kamera**, wählen Sie den Modus **Foto** und vergewissern Sie sich, dass die rückseitige Kamera verwendet wird.
- 2** Halten Sie  gedrückt oder drücken Sie auf eine der Lautstärketasten, um eine Serienaufnahme zu starten.
Während der Aufnahme sehen Sie einen Zähler, der angibt, wie viele Fotos bereits aufgenommen wurden.

3 Lassen Sie los, um die Aufnahme zu beenden.

Serienfotos auswählen, die Sie behalten möchten

1 Öffnen Sie **Galerie**. Tippen Sie auf ein Serienfoto (das mit  gekennzeichnet ist) und dann auf .

2 Streichen Sie durch die Serienfotos, wählen Sie diejenigen aus, die Sie behalten möchten, tippen Sie dann auf **SPEICHERN UNTER** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Zum Löschen des gesamten Serienfotos halten Sie das Foto gedrückt, um es auszuwählen, und tippen Sie dann auf .

Kamera-Timer einstellen

Um einen Timer an der Kamera einzustellen, legen Sie den Rahmen fest und tippen Sie auf die Verschluss-Taste. Die Kamera macht dann am Ende des Countdowns automatisch eine Aufnahme.

1 Öffnen Sie **Kamera**, wählen Sie einen Aufnahmemodus aus, tippen Sie auf  > **Timer** und wählen Sie eine Timerdauer aus.

2 Gehen Sie zurück zum Aufnahmebildschirm und tippen Sie auf die Verschluss-Taste. Das Telefon macht dann am Ende des Countdowns automatisch eine Aufnahme.

Porträtmodus ausprobieren

Mit dem Porträtmodus lassen sich unter anderem Gesichtszüge verbessern, der Hintergrund verwischen und Fotos mit Filtern versehen, um die Fotomotive hervorzuheben.

1 Öffnen Sie **Kamera** und wählen Sie den Modus **Porträt** aus.

2 Fokussieren Sie die Kamera auf eine Person. Stellen Sie sicher, dass sie oder er sich im Fokusbereich befindet.

Tippen Sie auf , um ein Selfie zu erstellen.

3 Sie können den Fotoeffekt auf folgende Weise anpassen:

- Beauty-Effekt aktivieren: Tippen Sie im Modus Frontkamera auf  > **Beauty**, um den Beauty-Effekt, beispielsweise Glättung, Aufhellung, Hautton usw., anzupassen.

Sie können auch auf  tippen, um die Parameter zurückzusetzen. Tippen Sie auf , um den Beauty-Effekt zu deaktivieren.

- Beauty-Haut-Effekt aktivieren: Tippen Sie im Modus Rückkamera auf  und ziehen Sie den Slider, um den Beauty-Haut-Effekt anzupassen. Um den Effekt auszuschalten, stellen Sie den Slider auf die niedrigste Einstellung.
- Bokeh-Effekt einstellen: Tippen Sie auf , um den Hintergrund unscharf zu machen.
- Blitz: Wenn Sie mit der Frontkamera in einer schlecht beleuchteten Umgebung fotografieren, tippen Sie oben auf das Blitzsymbol, um Ihr Gesicht aufzuhellen.
Tippen Sie auf das Blitzsymbol und wählen Sie  (Auto) oder  (Immer an) aus.
- Filter hinzufügen: Tippen Sie auf  und wählen Sie einen Filter.

4 Tippen Sie zum Aufnehmen auf .

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Nachtaufnahmen erstellen

Der Nachtmodus verleiht Ihren Fotos schärfere Details und hellere Farben, selbst wenn Sie bei schwachem Licht oder bei Nacht fotografieren.

- 1** Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Nacht**-Modus aus.
- 2** Halten Sie Ihr Telefon ruhig und tippen Sie auf die Verschluss-Schaltfläche.
- 3** Ihr Telefon passt die Belichtungszeit basierend auf der Umgebungshelligkeit an. Halten Sie Ihr Telefon ruhig, bis der Countdown abgelaufen ist.

Mit der Frontkamera Porträts bei Nacht aufnehmen

Sie können die Frontkamera im Nachtmodus verwenden, um Selfies bei Nacht oder bei unzureichendem Umgebungslicht aufzunehmen.

Aktivieren Sie in einer dunklen Umgebung die Ringlichtaufhellung auf Ihrem Telefon, um ein beleuchtetes Foto Ihres Gesichts aufzunehmen.

- 1** Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Nacht**-Modus aus.
- 2** Tippen Sie auf , um zur Frontkamera zu wechseln. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Tippen Sie oben auf das Blitzsymbol und wählen Sie  (Auto) oder  (Immer eingeschaltet) aus, um die Ringlichtaufhellung zu aktivieren. Die Ringlichtaufhellung wird verwendet, um Gesichter in dunklen Umgebungen zu erhellen.
- 3** Halten Sie Ihr Telefon ruhig und tippen Sie auf „Aufnehmen“.

Ein Foto mit großer Blende aufnehmen

Der Modus „Große Blende“ ermöglicht Ihnen das Aufnehmen von Fotos, auf denen der Hintergrund verschwommen ist, während Ihr Motiv scharfgestellt bleibt.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Blende**-Modus aus.
- 2 Tippen Sie auf die Stelle, die Sie fokussieren möchten. Um beste Ergebnisse zu erzielen, muss Ihr Gerät sich in einem Abstand von bis zu 2 m zu Ihrem Motiv befinden.
- 3 Tippen Sie im Bildsucher auf und ziehen Sie den Slider, um die Blendeneinstellungen anzupassen. Je kleiner der Blendenwert, desto verschwommener erscheint der Hintergrund.
- 4 Tippen Sie auf die Verschluss-Schaltfläche, um ein Foto aufzunehmen.

Aufnahmeeffekt automatisch optimieren

AI-Fotografie ist eine voreingestellte Kamerafunktion, die Motive und Szenen intelligent erkennt und Farbe sowie Helligkeit automatisch optimiert, damit Sie bessere Fotos und Videos aufnehmen können.

- 1 Gehen Sie zu **Kamera** >  und aktivieren Sie den Schalter **AI-Fotografie**.
- 2 Richten Sie das Objektiv auf das Motiv. Nachdem es die Kamera erkannt hat, empfiehlt sie Ihnen automatisch den geeigneten Modus.
- 3 Um den empfohlenen Szenario-Modus auszuschalten, schalten Sie einfach **AI-Fotografie** aus.

Fotos mithilfe von Filtern aufnehmen

- 1 Öffnen Sie **Kamera**, um den Modus **Foto** auszuwählen.
- 2
 - Tippen Sie im Modus Frontkamera auf , um einen Filter zu wählen und eine Vorschau des Effekts anzuzeigen.
 - Tippen Sie im Modus Rückkamera auf  > **Filter**, um einen Filter auszuwählen und eine Vorschau des Effekts anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie zum Aufnehmen auf den Verschluss.

Filter empfehlen

Nachdem die Kamera die Aufnahmeszene erkannt hat, empfiehlt sie geeignete Filter für die Aufnahme von Bildern entsprechend Ihren Nutzungsgewohnheiten.

- 1 Tippen Sie in **Kamera** auf  > **Filterempfehlung**, um die Filterempfehlungsfunktion zu aktivieren.
- 2 Tippen Sie in **Kamera** auf  > **AI-Fotografie**, um die AI-Fotografie zu aktivieren.
- 3 Wählen Sie in **Kamera** den Modus **Foto** aus.

- 4** Richten Sie das Telefon auf das aufzunehmende Motiv. Wenn die Kamera das Szenario intelligent erkennt und automatisch den Fotomodus aktiviert, tippen Sie im Modus Frontkamera auf  (tippen Sie im Modus Rückkamera auf  > **Filter**). Die Kamera empfiehlt Ihnen auf Grundlage Ihrer Nutzungsgewohnheiten geeignete Filter und zeigt diese oben in der Liste an.

Weitwinkelaufnahmen und vergrößerte Fotos aufnehmen

Sie können die Weitwinkel- und Vergrößerungsfunktion verwenden, um einen größeren Bereich oder die Ansicht aus einer größeren Entfernung aufzunehmen.

Bei der Aufnahme von Selfies mit der Frontkamera automatisch auf Weitwinkel umschalten

Wenn die Frontkamera Ihres Telefons mehrere Personen im Bild erkennt, schaltet sie automatisch auf Weitwinkel um, damit mehr Personen auf das Foto passen.

- 1** Öffnen Sie die **Kamera**, wählen Sie den Modus **Foto** oder **Porträt** aus und tippen Sie dann auf , um zur Frontkamera zu wechseln.
- 2** Stellen Sie sicher, dass **Bokeh** im Modus **Porträt** deaktiviert ist.
- 3** Nachdem Sie Ihr Telefon von Hoch- auf Querformat umgestellt haben, wechselt die Kamera automatisch in den Weitwinkelmodus. Wenn sich drei oder mehr Personen im Bildsucher befinden, wechselt die Kamera automatisch zum weitesten Winkel im Weitwinkelmodus.
Sie können auch den Zoom-Slider im Bildsucher ziehen, um manuell zwischen den Zoomleveln zu wechseln.
- 4** Tippen Sie zum Aufnehmen eines Fotos auf .

Fotos aus der Ferne aufnehmen

- 1** Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Foto**-Modus aus.
- 2** Richten Sie die Kamera auf das entfernte Motiv, von dem Sie ein Foto aufnehmen möchten. Ziehen Sie den Zoom-Slider oder ziehen Sie zusammen/auseinander, um das Zoomlevel einzustellen.
Wenn das Zoomlevel auf 15x oder höher eingestellt ist, wird eine Bild-im-Bild-Vorschau im Bildsucher angezeigt, um Ihnen das Fokussieren zu erleichtern.
- 3** Tippen Sie im Bildsucher auf die Stelle, die Sie fokussieren möchten. Wenn die Kamera fokussiert hat, tippen Sie auf .

Super-Makro zum Erstellen von Nahaufnahmen verwenden

Im Super-Makro-Modus können Sie Fotos kleiner Objekte aufnehmen, wie Tautropfen und Blätter, um die Details Ihrer Umwelt zu erforschen und aufzunehmen.

- 1** Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den **Super-Makro**-Modus aus.
- 2** Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Super-Makro

- 1 Öffnen Sie **Kamera** und bringen Sie das Objektiv nah an das Objekt, das Sie aufnehmen möchten. Wenn der Abstand genau richtig ist, erkennt die Kamera das Objekt automatisch und wechselt in den Modus **Super-Makro**. Jetzt wird auf dem Bildschirm  angezeigt. Sie können tippen, um den Modus **Super-Makro** zu beenden. Auf dem Bildschirm wird dann  angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.

Panoramafotos aufnehmen

Mit der Panoramafunktion können Sie Landschaftsaufnahmen und Gruppenfotos mehr Breite verleihen. Die Kamera nimmt mehrere Fotos von Objekten im Sichtfeld auf und fügt diese zu einem Panoramafoto zusammen.

Panoramafotos mit der Rückkamera aufnehmen

Der **Panorama**-Modus kombiniert mehrere Aufnahmen in einem nahtlosen Panoramafoto. Bewegen Sie die Kamera einfach während der Aufnahme und die Kamera übernimmt den Rest.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den **Panorama**-Modus aus.
- 2 Tippen Sie auf  und legen Sie die Richtung für das Panorama fest.
- 3 Richten Sie die Kamera auf Ihren Startpunkt und tippen Sie anschließend auf , um die Aufnahme zu starten. Bewegen Sie die Kamera in Richtung des Pfeils, der auf dem Bildschirm angezeigt wird. Halten Sie den Pfeil auf der Mittellinie, während Sie das Foto aufnehmen.

Sticker zu Fotos hinzufügen

Fügen Sie einen Sticker, wie z. B. Zeit, Wetter, Stimmung oder Essen hinzu, um Ihre Fotos aufzupeppen.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den Modus **Wasserzeichen** aus.
Wenn die Option **Wasserzeichen** nicht vorhanden ist, tippen Sie auf  und laden Sie anschließend **Wasserzeichen** herunter.
- 2 Tippen Sie auf  und wählen Sie einen Sticker aus. Der ausgewählte Sticker wird im Bildsucher angezeigt.
- 3 Ziehen Sie den Sticker, um seine Position ändern. Bei einigen Sticker-Typen können Sie auch den Text bearbeiten.
- 4 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Fotos mit hoher Auflösung aufnehmen

Nehmen Sie Fotos mit ultrahoher Auflösung auf, wenn Sie diese ausdrucken oder auf einem großen Bildschirm anzeigen möchten.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den Modus **Hohe Auflösung** aus.
- 2 Rahmen Sie Ihr Motiv im Bildsucher ein und tippen Sie anschließend auf den Bereich, den Sie fokussieren möchten.
Im Modus **Hohe Auflösung** können Sie nicht ein- oder auszoomen oder das Seitenverhältnis anpassen.
- 3 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Mit dem Pro-Modus wie ein Profi fotografieren

Mit dem Pro-Modus können Sie Fotos und Videos optimieren. Sie erhalten bei der Aufnahme von Fotos oder Videos die volle Kontrolle über die ISO-Empfindlichkeit, den Fokussierungsmodus usw.

Verwenden Sie den Pro-Modus

- 1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Pro**-Modus aus.
- 2 Anschließend können Sie die folgenden Parameter festlegen:
 - Einstellen der Messmethode: Tippen Sie auf **M**, um die Messmethode auszuwählen.

Messmethode	Anwendbare Szenarien
 Matrix-Messung	Messen des gesamten Bildes. Geeignet für Aufnahmen von Naturszenarien.
 Auf die Mitte fokussierte Messung	Der Fokus liegt auf der Messung des zentralen Bildbereichs. Geeignet für die Aufnahme von Porträts.
 Punktmessung	Messen eines sehr kleinen Bereichs in der Bildmitte (z. B. die Augen einer Person).

- ISO-Empfindlichkeit anpassen: Tippen Sie auf **ISO** und streichen Sie über die ISO-Anpassungsbereich.
Erhöhen Sie die ISO-Empfindlichkeit bei schwacher Beleuchtung; verringern Sie die ISO-Empfindlichkeit bei starker Beleuchtung, um übermäßiges Bildrauschen zu vermeiden.
- Die Verschlusszeit anpassen: Tippen Sie auf **S** und streichen Sie über den Anpassungsbereich für die Verschlusszeit.
Die Verschlusszeit wirkt sich auf die Menge des Lichts aus, das in die Kamera fällt. Verringern Sie die Verschlusszeit, wenn Sie ruhige Landschaften und Porträts

aufnehmen; erhöhen Sie die Verschlusszeit, wenn Sie bewegte Landschaften und Porträts aufnehmen.

- Die Belichtungskorrektur einstellen: Tippen Sie auf **EV** und streichen Sie über den EV-Anpassungsbereich.

Stellen Sie bei schwacher Beleuchtung einen höheren EV-Wert ein; stellen Sie bei starker Beleuchtung einen niedrigeren EV-Wert ein.

- Fokus anpassen: Tippen Sie auf **AF** und wählen Sie den Fokussierungsmodus aus.

Fokussierungsmodus	Anwendbare Szenarien
AF-S- Einzelbildfokus	Ruhige Motive, Landschaften usw.
AF-C kontinuierlicher Fokus	Sich bewegende Motive, Landschaften usw.
MF Manueller Fokus	Tippen Sie auf den Bereich, der hervorgehoben werden soll (wie das Gesicht einer Person), um ihn im Fokus zu erfassen.

- Den Farbton anpassen: Tippen Sie auf **WB** und wählen Sie „Weißabgleich“ aus.

Bei Tageslicht können Sie  auswählen; bei bewölkten oder schattigen

Bedingungen können Sie  auswählen.

Tippen Sie auf , um die Farbtemperatur zu ändern und dem Bild einen kühleren oder wärmeren Ton zu verleihen.

3 Tippen Sie zum Aufnehmen auf den Verschluss.

-  Bei der Anpassung einiger Parameter werden andere Parameter geändert. Bitte nehmen Sie die Anpassungen entsprechend Ihren Anforderungen vor.

Magischer Text Scan

Magischer Text kann Ihre Dokumente, PPTs von Besprechungen usw. scannen, damit diese elektronisch gespeichert und geteilt werden können.

Scannen von Dokumenten

- Wechseln Sie zu **Kamera** > **Mehr**, wählen Sie **Dokument scannen** und schalten Sie  ein.
- Platzieren Sie das gesamte Dokument im Blickfeld der Kamera und blättern Sie die Seiten um. Das Gerät scannt automatisch jede Seite, entfernt Schatten und nimmt Anpassungen vor. Sie können auch auf  tippen, um manuell zu scannen.

- Öffnen Sie auf dem **Dokument scannen**-Bildschirm das Miniaturbild in der unteren linken Ecke. Tippen Sie auf **Exportieren** und speichern Sie das Dokument im gewünschten Format.

 Wechseln Sie zu **Dateien**, um das exportierte Dokument anzuzeigen.

Highlights-Aufnahme

Wenn Highlights-Aufnahme aktiviert ist, kann die Kamera lächelnde Gesichter, springende und laufende Katzen, Hunde oder Menschen intelligent einfangen.

Manuelle Aufnahme

- Navigieren Sie zu **Kamera > Foto** und tippen Sie auf , um Highlights-Aufnahme zu aktivieren (stellen Sie sicher, dass  eingeschaltet ist).
- Fokussieren Sie Ihre Kamera auf ein Motiv, z. B. eine Katze, einen Hund oder einen Menschen, tippen Sie auf , um Fotos aufzunehmen, und die Kamera wird den besten Moment innerhalb von 1,5 Sekunden intelligent einfangen.

Auto-Aufnahme

Sie können auch die Funktion **Auto-Aufnahme** aktivieren, die automatisch Bilder aufnimmt, wenn das richtige Szenario erkannt wird. So verpassen Sie keinen kostbaren Moment mehr.

- Wechseln Sie zu **Kamera > Foto** und tippen Sie auf , um Auto-Aufnahme zu aktivieren ( ist eingeschaltet).
- Tippen Sie auf  > **Intelligente Aufnahme**, um **Auto-Aufnahme** zu aktivieren. Wenn die Kamera das entsprechende Szenario erkannt hat, nimmt sie automatisch Fotos auf.

Intelligenter Fokus

Wenn der intelligente Fokus aktiviert ist, kann die Kamera Personen, Katzen oder Hunde automatisch erkennen und verfolgen. Sie können auch manuell ein Motiv auswählen, das verfolgt werden soll.

- Wählen Sie im Menü **Kamera** den Modus **Foto**.
- Tippen Sie auf  > **Intelligenter Fokus**.
- Sie können Ihr Telefon auf Menschen, Katzen oder Hunde richten und die Kamera erkennt und verfolgt das Motiv intelligent, um Fotos aufzunehmen. Sie können auch auf das Motiv tippen, das Sie aufnehmen möchten. Wenn der Rahmen des ausgewählten Bereichs orange hervorgehoben wird, verfolgt die Kamera das Motiv, um es aufzunehmen.

Bedienungshilfen für intelligente Fotoaufnahmen

Beim Aufnehmen von Fotos gibt das Telefon die Anzahl und Position von Gesichtern im Vorschaubild der Kamera per Sprachausgabe an und auch, ob das Telefon schräg steht, damit Nutzer mit Sehbehinderung Anpassungen vornehmen und schöne Bilder im richtigen Winkel und mit den Personen in der Mitte aufnehmen können.

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Bedienungshilfen** > **TalkBack** und aktivieren Sie **TalkBack**.
 - 2 Aktivieren Sie **Kamera** und wählen Sie einen Modus aus (z. B. Foto und Video). Das Telefon gibt die Anzahl und Position der Gesichter im Vorschaubild per Sprachausgabe an und macht je nach Neigungswinkel des Telefons Anpassungsvorschläge.
 - 3 Passen Sie die Position und Winkel des Telefons an und nehmen Sie das Bild dann auf.
-  Die Kamera kann bis zu 10 Gesichter erkennen.

Aufnehmen von Bewegungsfotos

- 1 Gehen Sie zu **Kamera** > **Foto** und tippen Sie auf  >  ( ist ein).
 - 2 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen. Die Kamera zeichnet auf, was vor und nach dem Drücken des Auslösers passiert.
-  Die Kamera kann keine bewegten Bilder aufnehmen und schaltet diese Funktion in bestimmten Situationen automatisch aus, z. B. in einer schlecht beleuchteten Umgebung oder bei hoher Zoomstufe. Bitte beachten Sie die tatsächliche Erfahrung.

Ansehen von Bewegungsfotos

Die aufgenommenen Bewegungsfotos werden in **Galerie** im JPG-Format gespeichert.

Gehen Sie zu **Galerie** > **Alben** > **Kamera**, tippen Sie auf ein Bewegungsfoto und dann auf  oben auf dem Foto, um den Bewegungseffekt zu sehen.

Die Wiedergabe des Bewegungsfotos stoppt automatisch, wenn sie beendet ist. Sie können auch jederzeit auf den Bildschirm tippen, um den Vorgang zu beenden.

Bearbeiten von Bewegungsfotos

- 1 Gehen Sie zu **Galerie** > **Alben** > **Kamera**, tippen Sie auf das zu bearbeitende Bewegungsfoto und tippen Sie auf . Sie können Folgendes tun:
 - Zuschneiden und drehen: Tippen Sie auf **Zuschneiden**, wählen Sie ein Seitenverhältnis aus und ziehen Sie das Rechteck oder seine Ecken, um den Bereich zu umschließen, den Sie auf dem Foto behalten möchten.
Um das Foto zu drehen, tippen Sie auf **Zuschneiden** und ziehen Sie den Schieberegler, um den Winkel anzupassen.

Um das Foto um 90 Grad zu drehen oder es horizontal zu spiegeln, tippen Sie auf



- Filter hinzufügen: Tippen Sie auf **Filter** und wählen Sie einen Filter.
- Licht und Farben anpassen: Tippen Sie auf **Anpassen**, um Helligkeit, Kontrast, Sättigung etc. anzupassen.
- Sonstiges: Sie können auch die Farbe des Fotos beibehalten, das Foto unscharf machen, ein Doodle erstellen und den Farbspritzeffekt, einen Rahmen oder Notizen zum Foto hinzufügen.

2 Tippen Sie auf **Speichern**, um Ihre Änderungen zu speichern.

Speichern von Bewegungsfotos als GIF-Meme

Um Memes aus Bewegungsfotos zu erstellen, öffnen Sie ein Album, tippen Sie auf das gewünschte Foto, tippen Sie auf und wählen Sie **Als GIF-Meme speichern** aus. Sie können das Foto zuschneiden und Text hinzufügen. Tippen Sie auf **Exportieren**, um das Meme in der Galerie zu speichern. Tippen Sie zum Teilen auf .

Speichern von Bewegungsfotos als Videos

Um ein Bewegungsfoto als Video zu speichern, öffnen Sie ein Album, tippen Sie auf das gewünschte Foto, tippen Sie auf und wählen Sie **Als Video speichern** aus.

Lichtmalerei zum Aufnehmen von Fotos

Mithilfe von Lichtmalerei können Sie die Lichtspuren aufnehmen und die Verschlusszeit automatisch verlängern. Sie können je nach Licht und Motiv einen der folgenden Lichtmalerei-Modi auswählen.

Lichter sich bewogender Autos mittels Rücklichtspuren aufnehmen:

- 1** Wechseln Sie zu **Kamera > Mehr > Lichtmalerei** und wählen Sie den Modus **Lichtspuren** aus.
- 2** Suchen Sie nach geeigneten Winkeln auf Überführungen oder an Hochhäusern, die weit abseits des Verkehrsflusses liegen.
- 3** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Von der Lichtquelle erzeugte Lichtspuren mittels Lichtgraffiti aufnehmen:

- 1** Wechseln Sie zu **Kamera > Mehr > Lichtmalerei** und wählen Sie den Modus **Lichtgraffiti** aus.
- 2** Wählen Sie in einer dunklen Umgebung ohne anderes Streulicht eine Lichtquelle mit geeigneter Helligkeit und Farbe und zeichnen Sie das gewünschte Muster.

- 3** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Die schöne und sanfte Bewegung des Wassers mittels Silky Water aufnehmen:

- 1** Wechseln Sie zu **Kamera** > **Mehr** > **Lichtmalerei** und wählen Sie den Modus **Seidiges Wasser** aus.
- 2** Wählen Sie für bessere Ergebnisse einen Fluss oder Wasserfall mit starker Wasserströmung.
- 3** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Bewegung der Sterne mittels Sternspuren aufnehmen:

- 1** Wechseln Sie zu **Kamera** > **Mehr** > **Lichtmalerei** und wählen Sie den Modus **Sternspuren** aus.
- 2** Wählen Sie für bessere Ergebnisse einen offeneren Bereich und eine wolkenlose Nacht.
- 3** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Fotoprofile

Aufnehmen von Fotos mit Fotoprofilen

Nutzen Sie die Fotoprofile auf Ihrem Telefon, um Designs und Szenen auszuwählen, die Ihre Fotografie aufwerten.

- 1** Wechseln Sie zu **Kamera** und schalten Sie auf die Rückkameras um.
- 2** Tippen Sie auf  und wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
 - **Natürlich:** Für Farben, die der Realität möglichst nahe kommen.
 - **Dynamisch:** Für gesättigte und leuchtende Farben mit starken Kontrasten und definierten Schichten.
 - **Authentisch:** Für einen Hauch von Eleganz und Vintage.
- 3** Tippen Sie zum Aufnehmen auf den Verschluss.

 Auf diese Funktion kann in einigen Kameramodi möglicherweise nicht zugegriffen werden.

Aufnehmen von Videos

Videos aufnehmen

Im Videomodus stehen Ihnen Zusatzfunktionen wie Zoom, Fokus und Beauty zur Verfügung, außerdem können Sie die Videoauflösung und Bildrate einstellen.

- 1** Öffnen Sie **Kamera** und wählen Sie den **Video**-Modus aus.

2 Zur Vorbereitung der Aufnahme können Sie einen der folgenden Schritte durchführen:

- Vergrößern oder Verkleinern: Ziehen Sie zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander oder zusammen oder verschieben Sie zum Vergrößern oder Verkleinern die Zoom-Leiste.
- Fokus: Tippen Sie auf dem Bildschirm auf die Stelle, die sie hervorheben möchten. Halten Sie gedrückt dort, um Belichtung und Fokus zu sperren.
- Blitz ein- oder ausschalten: Tippen Sie auf , um für den Blitz  (Immer eingeschaltet) oder  (Aus) auszuwählen.
Bei Aufnahmen mit der Frontkamera können Sie bei schlechten Lichtverhältnissen für den Blitz  (Immer eingeschaltet) auswählen. Wenn er eingeschaltet ist, verstärkt die Kamera die Bildschirmhelligkeit mit einem automatischen Blitz, um die Helligkeit von Gesichtern zu verbessern.
- Filter auswählen: Tippen Sie auf , um eine Vorschau des Filtereffekts anzuzeigen.
- Beauty-Effekt einschalten: Tippen Sie auf  und streichen Sie, um den Beauty-Effekt anzupassen.
- Videoauflösung und Bildrate anpassen: Tippen Sie auf  > **Auflösung** und wählen Sie die gewünschte Auflösung aus. Je höher die Auflösung, desto klarer das Video und desto größer die schließlich erzeugte Videodatei.
Sie können auch auf **Bildrate** tippen, um die gewünschte Bildrate auszuwählen.
- Das platzsparende Videoformat auswählen: Tippen Sie auf  und schalten Sie **Effizientes Videoformat** ein.
Wenn dieser Schalter eingeschaltet ist, verwendet das Telefon ein effizienteres Videoformat, um Ihnen dabei zu helfen, Speicherplatz zu sparen. Andere Geräte können jedoch möglicherweise dieses Format nicht wiedergeben.

 Die oben genannten Funktionen werden nicht von allen Produkten unterstützt. Bitte prüfen Sie Ihr Produkt, um weitere Details zu erhalten.

3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Ziehen Sie während der Aufnahme zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander oder zusammen oder verschieben Sie zum Vergrößern oder Verkleinern des Bildschirms die Zoom-Leiste.

Tippen Sie auf , um das aktuelle Bild aufzunehmen.

4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu pausieren, und auf , um die Aufnahme zu beenden.

Paralleles Heranholen des Audios und Vergrößern des Videos während Videoaufnahmen

Bei der Aufnahme von Videos kann Ihr Telefon den Ton des Ziels fokussieren, sodass der Ton parallel zur Brennweite erhöht werden kann.

Wenn Sie zum Beispiel ein Instrument aufnehmen, das in der Ferne gespielt wird, wird der aufgenommene Ton der Vorstellung klarer, wenn die Kamera auf das Instrument fokussiert und das Bild vergrößert.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Video**-Modus aus.
- 2 Wählen Sie die Rückkamera aus und richten Sie das Objektiv auf das zu fotografierende Ziel.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Lassen Sie das Objektiv weiter auf das Ziel fokussieren, ziehen Sie beide Finger auf dem Bildschirm auseinander oder streichen Sie über die Zoomleiste, um auf dem Bildschirm zu vergrößern. Während die Kamera das Ziel schrittweise heranholt, wird der aufgenommene Ton mit Vergrößerung des Bildes klarer.
- 4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Bluetooth-Kopfhörer für Tonaufnahmen während Videoaufnahmen verwenden

- 1 Verbinden Sie das Telefon mit Bluetooth-Kopfhörern.
 - 2 Nach erfolgreicher Verbindung wird auf dem Telefon die Dropdown-Benachrichtigungsleiste angezeigt. Tippen Sie in der Pop-up-Liste der Audiogeräte auf  und wählen Sie den Audiokanal der Bluetooth-Kopfhörer aus.
 - 3 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Video**-Modus aus.
 - 4 Richten Sie das Objektiv auf das zu fotografierende Ziel und tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
Bei Aufnahmen mit einem Telefon wird nur der Ton mit einbezogen, der über die Bluetooth-Kopfhörer empfangen wird.
 - 5 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
-  Diese Funktion wird von einigen Bluetooth-Kopfhörern nicht unterstützt. Bitte lesen Sie das Handbuch für Ihre Kopfhörer.

Aufnehmen von 4K-UHD-Videos

Ihr Telefon unterstützt die Aufnahme von Videos in 4K Ultra HD (UHD).

- 1 Öffnen Sie **Kamera** und wählen Sie **Video**-Modus.
- 2 Gehen Sie zu  > **Videoauflösung** und wählen Sie **[16:9] 4K** oder **[21:9] 4K**.
Der Beauty-Modus, Filter und Spezialeffekte werden nicht unterstützt und automatisch deaktiviert, wenn Sie die 4K-Auflösung auswählen.

3 Kehren Sie zum **Video**-Bildschirm zurück und tippen Sie auf , um ein Video aufzunehmen.

i Eine höhere Auflösung führt zu einer besseren Videoqualität, nimmt aber auch mehr Speicherplatz in Anspruch.

Aufnehmen von Videos mit Magische Aufnahme

Wenn Sie mit der Rückkamera ein Video von über 5 Sekunden im Aufnahmemodus aufnehmen, erkennt diese Funktion besondere Momente und erstellt eine Auswahl von einfach zu teilenden Highlight-Fotos und Musikclips.

- 1** Gehen Sie zu **Kamera** > **Video** und tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
 - 2** Tippen Sie nach dem Aufnehmen auf die linke untere Ecke, um eine Vorschau des Videos und unter dem Video die Highlight-Fotos anzuzeigen.
 - 3** Tippen Sie auf **Instant Movie**, um in den automatisch erstellten Musikclips zu browsen.
 - 4** Tippen Sie auf , um die Vorlage zu wechseln. Tippen Sie auf , um Sticker hinzuzufügen.
 - 5** Tippen Sie auf , um die Hintergrundmusik zu ändern. Tippen Sie zum Bearbeiten auf .
 - 6** Tippen Sie zum Speichern auf  oder auf , um den Musikclip zu speichern und zu teilen.
- i** • Stellen Sie vor Nutzung der Funktion sicher, dass der Schalter für **Magische Aufnahme** in den Kameraeinstellungen aktiviert ist und die Video-Bildrate 30fps lautet. Der Nachtmodus  muss deaktiviert sein.
- Wenn Sie Videos von über 5 Sekunden aufnehmen, werden Highlight-Fotos und Musikclips gleichzeitig erstellt. Ist das Video kürzer als 5 Sekunden, werden nur Fotos erstellt.
 - Es wird empfohlen, folgende Motive für Ihre Videos aufzunehmen: Personen, Kinder, Essen, Gebäude im europäischen Stil, alte Gebäude, Blumen, Sonnenauf- und -untergang, Topfpflanzen, blauer Himmel usw.
 - Achten Sie darauf, dass das Bild bei der Aufnahme klar und nicht verwackelt ist.
 - Sie können die Fotos im Album anzeigen.

Reduzieren von Umgebungsgeräuschen bei Videoaufnahmen

Wenn Sie Videos mit dem Telefon aufnehmen, können Sie die Rauschunterdrückungsfunktion aktivieren, um Umgebungsgeräusche zu reduzieren und menschliche Stimmen im Video klar hervorzuheben.

- 1** Gehen Sie zu **Kamera** und wählen Sie den **Video**-Modus aus.

- 2 Tippen Sie zum Aufnehmen auf .
 - 3 Tippen Sie während der Aufnahme auf , um die Rauschunterdrückung zu aktivieren ( zeigt an, dass die Funktion aktiviert ist).
 - 4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
-  Andere Video-Aufnahmemodi wie Zeitlupe unterstützen die Rauschunterdrückungsfunktion ebenfalls.
- Die Rauschunterdrückungsfunktion ist nur verfügbar, wenn Sie das Gerätemikrofon nutzen. Ist das Gerät mit Kopfhörern verbunden, kann sie nicht verwendet werden.

Filter auf Videos anwenden

- 1 Öffnen Sie **Kamera** und wählen Sie den **Video** Modus aus.
- 2 Tippen Sie auf , um eine Vorschau des Effekts anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto oder Video aufzunehmen.

Filmmodus

Mit dem Filmmodus können Sie Filmtonalitäten entsprechend des Szenarios auswählen und Videos in Filmqualität erstellen.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera** und wählen Sie **Mehr > Film** aus.
 - 2 Tippen Sie auf  und wählen Sie LUT-Tonalitäten entsprechend dem Szenario aus.
Sie können auch auf  tippen, um 4K-HDR-Filmqualität zu aktivieren.
 - 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten, und auf , um die Aufnahme zu beenden.
-  Sie können auf  tippen, um in 4-facher Zeitlupe aufzunehmen. 4K-HDR und LUT können nicht während Zeitlupenaufnahmen aktiviert werden.

LOG-Videos aufnehmen und bearbeiten

Mit LOG-Aufnahmen können Sie mehr Details und einen größeren dynamischen Bereich aufnehmen und mehr Details in extrem hellen und extrem dunklen Bereichen erhalten. LUT-Filter sorgen für klarere, sattere Videos mit mehr Textur.

- 1 Tippen Sie im **Film**-Modus auf , um den LOG-Modus zu aktivieren.
Tippen Sie im **Pro**-Modus auf , um zum Aufnahmemodus zu wechseln. Tippen Sie auf , um den LOG-Modus zu aktivieren.
- 2 Stellen Sie Parameter im Pro-Modus entsprechend Ihren Anforderungen ein.

- 3 Tippen Sie zum Starten der Aufnahmen auf , zum Anhalten der Aufnahme auf  oder zum Beenden der Aufnahme auf .
- 4 Öffnen Sie das LOG-Video und tippen Sie auf  > , um Filter hinzuzufügen.
- 5 Tippen Sie nach dem Bearbeiten auf **Exportieren**.

Zeitlupenvideos aufnehmen

- 1 Wechseln Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den Modus **Zeitlupe** aus.
- 2 Tippen Sie auf das Symbol für Videos im Zeitlupenmodus und wählen Sie 4x oder 8x aus.
 Die 8x-Option ist auf bestimmten Geräten nicht verfügbar.

- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
- 4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Zeitlupenanteil in Zeitlupenvideos anpassen

Bei einem Zeitlupenvideo können Sie ändern, welcher Teil davon in Zeitlupe abgespielt werden soll.

-  Diese Funktion ist nur für Zeitlupenvideos verfügbar, die mit 4x oder 8x aufgenommen wurden. Die 8x-Option ist auf bestimmten Geräten nicht verfügbar.

- 1 Wechseln Sie zu **Galerie** und wählen Sie ein Zeitlupenvideo aus.
- 2 Tippen Sie auf , um das Video wiederzugeben. Während der Wiedergabe tippen Sie auf **Mehr** > **Im Video-Player öffnen**, um den Bearbeitungsbereich anzuzeigen.
- 3 Ziehen Sie die Slider, um den Teil anzupassen, der in Zeitlupe abgespielt werden soll. Andere Teile des Videos werden mit normaler Geschwindigkeit abgespielt.
- 4 Tippen Sie auf  > **Zeitlupendatei speichern**, um Ihre Änderungen zu speichern.
 Um die besten Ergebnisse beim Teilen zu erzielen, teilen Sie die Zeitlupenvideos, in denen Ihre Änderungen gespeichert wurden.

Teilen von Zeitlupenvideos

Nutzen Sie eine der folgenden Methoden, um die Freigabe der Zeitlupenvideos für Drittanbieter-Apps zu ermöglichen, um Zeitlupeneffekte zu erzielen:

• Methode 1:

- 1 Wechseln Sie zu **Galerie** und wählen Sie ein aufgenommenes Zeitlupenvideo aus.
- 2 Tippen Sie auf **Teilen**.

• Methode 2:

- 1 Wechseln Sie zu **Galerie**, um ein aufgenommenes Zeitlupenvideo auszuwählen.

- 2 Tippen Sie auf **Mehr > Format konvertieren**, um das von Ihnen aufgenommene Zeitlupenvideo zu speichern.
- 3 Tippen Sie auf **Teilen**.

Den Zeitraffer zum Erstellen kurzer Videos verwenden

Sie können den Zeitraffer verwenden, um Bilder langsam über mehrere Minuten oder sogar Stunden aufzunehmen und sie dann zu einem kurzen Video zu verdichten. Auf diese Weise können Sie die Schönheit des Wandels einfangen – blühende Blumen, im Wind treibende Wolken und vieles mehr.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera > Mehr** und wählen Sie den **Zeitraffer**-Modus aus.
- 2 Bringen Sie Ihr Gerät in Position. Um Verwacklungen der Kamera zu vermeiden, verwenden Sie ein Stativ, um Ihr Gerät ruhig zu halten.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten, und anschließend auf , um die Aufnahme zu beenden.

Das aufgenommene Video wird automatisch in der Galerie gespeichert.

Aufnehmen von Videos mit dem Pro-Modus

- 1 Tippen Sie im Modus **Pro** auf , um zur Aufnahme zu wechseln. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Messmodus anpassen: Tippen Sie auf **M** und wählen Sie einen Messmodus aus.

Messmodus	Anwendungsszenarien
 Matrixmessung	Misst das gesamte Bild. Eignet sich für Landschaftsaufnahmen.
 Mittenbetonte Messung	Setzt den Fokus auf den mittleren Bildbereich. Eignet sich für Porträtaufnahmen.
 Spotmessung	Fokussieren Sie auf einen sehr kleinen Bereich des Bildes, beispielsweise auf die Augen eines Menschen.

- ISO-Empfindlichkeit anpassen: Tippen Sie auf **ISO** und ziehen Sie den ISO-Slider. Erhöhen Sie bei schlechten Lichtverhältnissen die ISO-Empfindlichkeit. Reduzieren Sie in gut beleuchteten Umgebungen die ISO-Empfindlichkeit, um Bildrauschen zu vermeiden.
- Verschlusszeit anpassen: Tippen Sie auf **S** und ziehen Sie den Slider für die Verschlusszeit.
Die Verschlusszeit bestimmt, wie viel Licht in das Kameraobjektiv eintreten kann. Reduzieren Sie beim Aufnehmen von stationären Motiven oder Porträts die

Verschlusszeit. Erhöhen Sie beim Aufnehmen von sich bewegenden Motiven oder Objekten die Verschlusszeit.

- Belichtungskorrekturwert anpassen: Tippen Sie auf **EV*** und ziehen Sie den EV-Slider.

Erhöhen Sie den EV-Wert bei schlechten Lichtverhältnissen und reduzieren Sie ihn in gut beleuchteten Umgebungen.

- Fokusmodus anpassen: Tippen Sie auf **AF*** und wählen Sie einen Fokusmodus.

Fokus-Modus	Anwendungsszenarien
AF-S (Einfach)	Eignet sich für stationäre Motive oder Porträts.
AF-C (Kontinuierlich)	Eignet sich für sich bewegende Motive oder Porträts.
MF (Manueller Fokus)	Tippen Sie auf den zu fokussierenden Bereich (z. B. das Gesicht einer Person).

- Farbstich anpassen: Tippen Sie auf **WB*** und wählen Sie den Weißabgleich aus.

Bei Aufnahmen in hellem Sonnenlicht können Sie  auswählen. Wählen Sie in Umgebungen mit wenig Licht oder bewölktem Himmel  aus.

Tippen Sie auf  ¹, um die Farbtemperatur anzupassen und dem Bild einen kühleren oder wärmeren Ton zu verleihen.

- 2 Sie können auf  tippen, um einen LUT-Filter auszuwählen und anzuwenden.

- 3 Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.

 Durch das Anpassen mancher Einstellungen können sich andere Einstellungen ebenfalls ändern. Passen Sie die Einstellungen entsprechend Ihren Anforderungen sorgfältig an.

Bearbeiten von Bildern

Fotos und Videos bearbeiten

Die Galerie bietet zahlreiche Funktionen zum Bearbeiten Ihrer Fotos und Videos.

Hinzufügen von Stickern zu Fotos

- 1 Berühren Sie in der Galerie ein Foto und wechseln Sie dann zu  > **Sticker**.
- 2 Wählen Sie den Stickertyp aus, den Sie hinzufügen möchten, z. B. **Zeit**, **Wetter** oder **Stimmung**.
- 3 Wählen Sie einen Sticker aus und ziehen Sie ihn, um seine Position zu ändern. Sie können auch den Text einiger Stickertypen bearbeiten.

- 4 Berühren Sie , um Ihre Änderungen zu speichern, und berühren Sie **Speichern**, um das Foto zu speichern.

Verpixeln von Fotos

- 1 Berühren Sie in der Galerie ein Foto und wechseln Sie dann zu  > **Mosaik**.
- 2 Wählen Sie einen Mosaikstil und eine Mosaikgröße aus, um Teile des Fotos abzudecken.
- 3 Um das Mosaik zu entfernen, berühren Sie **Radierer** und wischen Sie es vom Foto weg.
- 4 Berühren Sie **Speichern**, um das Foto zu speichern.

Fotos umbenennen

- 1 Tippen Sie in der Galerie auf die Miniaturansicht des Fotos, das Sie umbenennen möchten.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Umbenennen** und geben Sie einen neuen Namen ein.
- 3 Tippen Sie auf **OK**.

AI-Radierer

Verwenden Sie die Funktion Radierer in der Galerie, um Fußgänger einfach zu identifizieren und sie mit einem Antippen zu löschen. Sie können Fahrzeuge, Verunreinigungen und andere kleine Objekte auch clever oder manuell aus dem Bild löschen, um eine saubere Aufnahme zu erstellen und das Bild optisch ansprechender zu gestalten.

- 1 Wechseln Sie zu **Galerie** > **Alben** und wählen Sie das Bild aus, das Sie bearbeiten möchten.
- 2 Tippen Sie auf  > **Magisches Retuschieren** > **AI-Radierer**. Sie können nun je nach Bedarf eine der folgenden Entfernungsmethoden wählen:
 - **Passanten löschen:** Tippen Sie, um alle Fußgänger automatisch zu erkennen und auf einmal zu löschen.
 - **Zum Löschen einkreisen:** Durch Auswählen oder Zeichnen einer Linie um Objekte wie Tiere, Pflanzen, Menschen, Gebäude oder Fahrzeuge erkennt und löscht das System die unerwünschten Elemente innerhalb des ausgewählten Bereichs auf intelligente Weise.
 - **Pinsel zum Löschen:** Überpinseln Sie Text, Wasserzeichen, feine Linien und andere Zielobjekte. Wählen Sie die entsprechende Pinselgröße basierend auf der Größe des Zielobjekts aus und schließen Sie den Pinselvorgang für eine präzisere Entfernung in einem Durchgang ab.
- 3 Tippen Sie auf , um die aktuellen Änderungen zu speichern; tippen Sie auf **Speichern**, um das Bild zu speichern.

Collage erstellen

Mit **Collage** können Sie schnell mehrere Bilder aus der Galerie zu einem einzigen zusammenfügen, um es zu teilen.

1 Sie können auf folgende Weise auf die Collage zugreifen.

- Wechseln Sie zu **Galerie > Erstellen**, tippen Sie auf **Collage**, wählen Sie mehrere Bilder aus und tippen Sie auf **Erstellen**.
- Drücken Sie auf der Seite **Fotos** oder **Alben** lange, um Bilder auszuwählen. Tippen Sie auf **Erstellen > Collage**.

2 Wählen Sie eine Vorlage aus. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Position des Bildes anpassen: Drücken Sie lange auf das anzupassende Bild und ziehen Sie es zum Verschieben an die gewünschte Stelle.
- Anzeige des Bildes anpassen: Tippen Sie auf das Bild, das Sie anpassen möchten, und ziehen Sie das Bild oder vergrößern/verkleinern Sie es mit zwei Fingern, um den Anzeigeteil des Bildes anzupassen.
- Bild drehen: Tippen Sie auf das Bild und dann auf  oder , um es zu drehen oder zu spiegeln.
- Ränder hinzufügen oder entfernen: Standardmäßig zeigt eine Collage Ränder zwischen und rund um die Außenkanten der Bilder an. Wenn Sie keine Ränder benötigen, tippen Sie zum Entfernen auf **Rahmen**.

3 Tippen Sie zum Speichern auf **Speichern**.

Sie können die Collagen in **Alben > Collagen** anzeigen.

Bearbeiten von Videos

Bearbeiten von Videos

-  • Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.
- Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

1 Wechseln Sie zu **Galerie > Alben** und tippen Sie auf das Video, das Sie bearbeiten möchten.

2 Tippen Sie auf , um den Videobearbeitungsbildschirm anzuzeigen. Dort können Sie Folgendes tun:

- Design auswählen: Tippen Sie auf **Vorlage** und wählen Sie ein vorinstalliertes Design aus.
- Clips bearbeiten: Tippen Sie auf **Bearbeiten**, tippen Sie dann auf die Zeitleiste und ziehen Sie die Slider an beiden Enden, um das Video auf die gewünschte Länge zu kürzen.

- Filter auswählen: Tippen Sie auf **Filter** und wählen Sie einen Filtereffekt aus. Verschieben Sie den Slider, um den Filtereffekt anzupassen.
- Hintergrundmusik bearbeiten: Tippen Sie auf **Musik** und dann auf **Musik hinzufügen**, um aus vorinstallierter Hintergrundmusik oder Ihrer lokal gespeicherten Musik auszuwählen. Sie können auch auf **Audio extrahieren** tippen, um das Audio aus einem Video zu extrahieren und an Ihren Clip anzuhängen.
Nachdem die Hintergrundmusik in **Bearbeiten** hinzugefügt wurde, können Sie auf **Lautstärke** tippen, um die Lautstärke des Originaltons oder der Hintergrundmusik anzupassen. Aktivieren Sie **Fade-in** oder **Fade-out**, um die hinzugefügte Hintergrundmusik ein- oder auszublenken.
Um ein Stück Hintergrundmusik aufzunehmen oder zu löschen, fügen Sie **Schneiden** vor und nach der aufzunehmenden Musik ein und wählen Sie das Stück aus, drücken Sie lange auf die Vorschauleiste, um es an die gewünschte Position zu ziehen, oder tippen Sie auf **Löschen**.
- Text hinzufügen: Tippen Sie auf **Text** > **Text hinzufügen**, um dem Video Text hinzuzufügen. Nach der Texteingabe in das Textfeld können Sie unten Vorlagen, Stile oder stilisierten Text auswählen, um die Bearbeitung abzuschließen. Tippen Sie dann auf die Textvorschauleiste und ziehen Sie die Slider auf beiden Seiten, um die Textdauer anzupassen.
- Effekte hinzufügen: Tippen Sie auf **Effekt**, um dem Video Effekte hinzuzufügen.
- Bild-im-Bild hinzufügen: Tippen Sie auf **Bild-im-Bild**, um die gewünschten Materialien hinzuzufügen. Nach der erfolgreichen Hinzufügung der Materialien werden sie im kurzen Video als Bild-im-Bild angezeigt.
- Bildgröße anpassen: Tippen Sie auf **Rahmen**, um die gewünschte Bildgröße auszuwählen.
- Hintergrund hinzufügen: Tippen Sie auf **Hintergrund**, um einen Hintergrund in einer Volltonfarbe oder in anderen Stilen hinzuzufügen. Oder ziehen Sie den Slider auf der Seite **Unschärfe**, um den Hintergrund unscharf zu machen. Sie können auch auf die Galerie tippen, um ein Bild aus dem Album als Hintergrund auszuwählen.
- Werte anpassen: Tippen Sie auf **Anpassen**, um Werte wie Videohelligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe usw. anzupassen.

3 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf , um eine Vorschau anzuzeigen, und auf **Exportieren**, um das Video zu speichern.
Beim Speichern des Videos können Sie die Videoauflösung nach Bedarf festlegen.

Filme auf Tastendruck

Nachdem Sie Bilder und Videos ausgewählt haben, kann Instant Movie diese mit der Vorlage zu einem einfach zu teilenden Kurzvideo zusammenfassen.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

1 Sie können die Funktion mit den folgenden Methoden nutzen:

- Wechseln Sie zu **Galerie > Erstellen**, tippen Sie auf **Instant Movie** und wählen Sie Bilder und Videos aus.
- Wechseln Sie zu **Galerie > Erstellen > Schnitt** und tippen Sie auf **Instant Movie**, um Bilder und Videos auszuwählen.
- Wechseln Sie zu **Galerie > Alben**, drücken Sie lange auf ein Bild oder Video, um den Mehrfachauswahlmodus in einem Album aufzurufen, wählen Sie mehrere Videos oder Bilder aus und tippen Sie auf das **Instant Movie**, das geöffnet wird.

2 Ihr Telefon oder kann automatisch kurze Videos erstellen und Sie haben folgende Möglichkeiten:

>

- Vorlage ändern: Tippen Sie auf **Vorlagen**, um aus einer Vielzahl von Designvorlagen auszuwählen.
- Musik ändern: Tippen Sie auf **Musik**, um aus verschiedenster Hintergrundmusik auszuwählen.
- Clips anpassen: Tippen Sie auf **Snippets**, um Clips für das kurze Video auszuwählen oder zu ändern oder um deren Reihenfolge anzupassen.
- Weitere Bearbeitungen vornehmen: Tippen Sie auf , um weitere Bearbeitungen mit HONOR Clip vorzunehmen, und tippen Sie dann, um zu exportieren oder als Entwurf zu speichern.

3 Nach der Bearbeitung können Sie auf tippen, um zu speichern, oder auf , um es mühelos zu teilen. Auf einige Materialien kann nur von VIPs zugegriffen werden.

Anzeigen von Bildern und Videos

Fotos und Videos anzeigen

In der Galerie können Sie Ihre Fotos und Videos anzeigen, bearbeiten und teilen.

Nach Aufnahmezeit anzeigen

Öffnen Sie **Galerie**. Ziehen Sie die Finger auf der Registerkarte **Fotos** auf dem Bildschirm zusammen, um zur Monatsansicht zu wechseln, und auseinander, um zur Tagesansicht zu wechseln.

Sie können auch den Trackball am Rand ziehen, um die Zeit anzuzeigen.

Nach Album anzeigen

Sie können Fotos und Videos auf der Registerkarte **Alben** nach Album anzeigen.

Einige Fotos und Videos werden in Standardalben gespeichert. Zum Beispiel werden Videos, die mit der Kamera aufgenommen wurden, im Album **Kamera** gespeichert. Screenshots und Bildschirmaufnahmen werden im Album **Screenshots** gespeichert.

Nach Kategorie anzeigen

Die Galerie sortiert Fotos intelligent nach Kategorien, wodurch Sie große Alben schnell nach Kategorie durchsehen können.

Tippen Sie auf ein Kategorie-Album auf der Registerkarte **Erstellen** (wie Essen, Porträt oder Landschaft), um die Fotos in diesem Album anzuzeigen.

Details über Fotos und Videos anzeigen

- 1 Tippen Sie in Galerie auf ein Foto oder Video, um es als Vollbild anzuzeigen. Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um das Menü auszublenden.
- 2 Tippen Sie im Vollbildmodus auf , um Details zum Foto oder Video anzuzeigen, wie z. B. Speicherpfad, Auflösung und Größe.

Galerie-Karte auf dem Startbildschirm

Verschönern Sie Ihren Startbildschirm durch das benutzerdefinierte Anzeigen von Fotos über die Galerie-Karte.

Galerie-Karte hinzufügen:

- Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um den Bearbeitungsbildschirm zu öffnen, tippen Sie auf **Karten** und wählen Sie die Karte **Galerie** aus. Streichen Sie nach links und rechts, um den Kartenstil auszuwählen, und tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**.
- Streichen Sie auf dem Startbildschirm auf dem Symbol für **Galerie** nach oben und tippen Sie auf , um Startbildschirmkarten hinzuzufügen.
- Halten Sie **Galerie** auf dem Startbildschirm gedrückt, wählen Sie die **Galerie**-Karten aus, streichen Sie nach links und rechts, um den Kartenstil auszuwählen, und tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**.

Galerie-Karte bearbeiten: Halten Sie die Galerie-Karte gedrückt, tippen Sie auf **Karte bearbeiten** und wählen Sie den Anzeigehalt der Galerie-Karte aus.

- **Automatische Auswahl:** Zeigt Highlight-Fotos an, die vom Telefon aus den Alben ausgewählt wurden.
- **Album auswählen:** Zeigt alle Fotos eines angegebenen Albums an.
- **Bild auswählen:** Zeigt ein angegebenes Foto an.

Galerie-Karte entfernen: Halten Sie die Galerie-Karte gedrückt, tippen Sie auf **Entfernen** und entfernen Sie nicht gewünschte Karten.

In der Galerie nach Bildern suchen

Geben Sie Schlüsselwörter, z. B. die Zeit, den Ort und das Motiv, in der Suchleiste in der Galerie ein, um nach Bildern zu suchen.

- 1 Navigieren Sie zu **Galerie > Alben** und geben Sie die Schlüsselwörter, nach denen Sie suchen möchten, in das Suchfeld oben auf dem Bildschirm ein.
Geben Sie Schlüsselwörter für das Bild ein (z. B. „Essen“, „Landschaft“, „Blumen“).
- 2 Die Galerie zeigt Ihnen dann zu den Schlüsselwörtern gehörende Bilder und schlägt verwandte Schlüsselwörter vor. Tippen Sie auf ein Schlüsselwort oder geben Sie weitere Schlüsselwörter ein, um eine präzisere Suche durchzuführen.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Bilder und Videos teilen

Navigieren Sie zu **Galerie > Alben**. Sie können Bilder und Videos auf die folgenden Arten teilen:

- Ein einzelnes Bild oder Video teilen: Tippen Sie auf ein Bild oder Video und anschließend auf , um es zu teilen.
- Mehrere Bilder oder Videos teilen: Halten Sie in einem Album ein Bild oder Video gedrückt, um in den Mehrfachauswahl-Modus zu wechseln, wählen Sie mehrere Bilder und Videos aus und tippen Sie zum Teilen auf .

Sichere Fotofreigabe

Mit der Funktion Sichere Fotofreigabe können Sie Informationen wie den Aufnahmeort und die Aufnahmedaten entfernen, um zu verhindern, dass Ihre Privatsphäre bei der Freigabe verletzt wird.

- 1 Navigieren Sie zu **Galerie > Alben**.
- 2 Wählen Sie ein oder mehrere Fotos aus und tippen Sie auf .
- 3 Überprüfen Sie die Nachricht oben links auf dem Freigabebildschirm. Wenn der Schutz der Privatsphäre nicht aktiviert ist, tippen Sie auf **Datenschutz-Optionen**. Daraufhin wird das Fenster **Datenschutz-Optionen** angezeigt. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um diese Funktion zu aktivieren und Fotos sicher zu teilen.

KI-Alben

Das Telefon oder erkennt Bilder in der Galerie während des Ladens bei ausgeschaltetem Bildschirm automatisch und gruppiert sie nach Kategorien wie Orten, Objekten (Landschaft, Essen usw.), um Ihnen beim Organisieren und Anzeigen zu helfen.

Wechseln Sie zu **Galerie > Erstellen**, um Bilder nach Kategorie anzuzeigen.

Um ein Bild aus dem Album zu verschieben, drücken Sie lange, um das Bild im Album auszuwählen, und tippen Sie auf .

 Einige Bilder können nicht aus dem Album entfernt werden.

Personen-Alben anzeigen und festlegen

Sobald Sie eine ausreichende Anzahl von Fotos aufgenommen haben, erstellt die Galerie automatisch Personen-Alben von Einzelpersonen oder Gruppen, indem sie Gesichter auf Ihren Fotos identifiziert. Dies geschieht automatisch, wenn Ihr Gerät aufgeladen wird und der Bildschirm ausgeschaltet ist.

Sie können diese Personen-Alben benennen und die Beziehung zwischen den Personen und Ihnen festlegen.

Gruppenfoto-Alben erfordern eine bestimmte Anzahl von Fotos, die 2 bis 10 Gesichter enthalten, die bereits in Personen-Alben benannt wurden.

1 Navigieren Sie zu **Galerie > Erstellen** und rufen Sie die generierten Personen-Alben auf.

2 Tippen Sie auf ein Album, navigieren Sie zu  > **Bearbeiten** und legen Sie dann den Namen und die Beziehung (wie **Baby** oder **Mama**) fest.

Sobald Sie fertig sind, können Sie ein Personen-Album finden, indem Sie den Namen oder die Beziehung in der Suchleiste eingeben.

Gruppenalbum

Für Fotos mit identischen Personen wird ein Gruppenalbum erstellt, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- 1** Auf dem Foto sind 2 bis 10 Personen zu sehen.
- 2** Jede Person auf dem Foto wurde in einem persönlichen Album benannt.
- 3** Die Anzahl der Fotos derselben Personengruppe beträgt mehr als 5.

Alben ordnen

Ordnen Sie Ihre Fotos und Videos in Alben, um sie ganz einfach zu sichten.

Alben hinzufügen

1 Navigieren Sie zu **Galerie > Alben**.

2 Tippen Sie auf , benennen Sie das Album und tippen Sie dann auf **OK**.

3 Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie hinzufügen möchten, und verschieben oder kopieren Sie sie dann in das Album.

Benutzerdefiniertes Album-Cover

1 Wechseln Sie zu **Galerie > Alben**.

2 Wechseln Sie zu dem Album, dessen Cover Sie anpassen möchten, und tippen Sie auf  > **Benutzerdefiniertes Cover**.

3 Wählen Sie das Bild aus, das Sie als Cover festlegen möchten.

 Zum Wiederherstellen des Standard-Covers wechseln Sie zu diesem Album und tippen Sie auf

 > **Standard-Cover**.

Alben sortieren

- 1 Navigieren Sie zu **Galerie > Alben** >  und tippen Sie auf **Alben sortieren**.
- 2 Ziehen Sie  neben ein Album an der gewünschten Position. Tippen Sie auf **Zurücksetzen**, um die Alben auf die Standardreihenfolge zurückzusetzen.

Fotos in einem Album sortieren

- 1 Gehen Sie zu **Galerie > Alben** und tippen Sie auf ein beliebiges Album.
- 2 Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Albums und wählen Sie dann „Sortiert nach“ **Zeitpunkt der Erstellung**, **Zeitpunkt der Hinzufügung** oder **Name**.

Ausblenden von Alben

Wenn Sie private Bilder und Videos haben, die nicht im Album angezeigt werden sollen, können Sie diese ausblenden.

Tippen Sie auf die Registerkarte **Alben**, öffnen Sie ein Album, halten Sie die Bilder oder Videos gedrückt, die ausgeblendet werden sollen, und tippen Sie auf  > **Ausblenden** > **OK**.

Die ausgewählten Bilder und Videos werden ausgeblendet. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf der Seite **Alben** auf  > **Versteckte Elemente**, um die ausgeblendeten Bilder und Videos zu überprüfen.
- Halten Sie die ausgewählten Bilder oder Videos unter **Versteckte Elemente** gedrückt und tippen Sie auf **Einblenden**.

Wenn Sie das Ausblenden rückgängig machen, werden die ausgeblendeten Bilder und Video in ihren ursprünglichen Alben wiederhergestellt.

-  • Die Bilder und Videos in freigegebenen Alben können nicht ausgeblendet werden. Es wird auf die jeweilige Situation verwiesen.
- Um Ihre Privatsphäre zu schützen, können Drittanbieter-Apps nicht auf Bilder und Videos in ausgeblendeten Alben zugreifen.

Fotos und Videos verschieben

- 1 Öffnen Sie ein Album und halten Sie anschließend die Fotos und Videos, die Sie verschieben möchten, zum Auswählen gedrückt.
- 2 Tippen Sie auf  > **Verschieben**, um das gewünschte Album auszuwählen.

3 Sobald die Elemente verschoben wurden, sind sie nicht mehr in ihrem ursprünglichen Album vorhanden.

 Die Alben **Alle Fotos** und **Videos** zeigen alle auf Ihrem Gerät gespeicherten Fotos und Videos. Durch das Verschieben von Elementen zwischen Alben wird die Ansicht in diesen Alben nicht beeinträchtigt.

Fotos und Videos löschen

Halten Sie die zu löschenden Elemente gedrückt und navigieren Sie dann zu **Löschen** > **Löschen**.

 Einige voreingestellte Alben, wie z. B. die Alben **Alle Fotos**, **Meine Favoriten**, **Videos** und **Kamera**, können nicht gelöscht werden.

Gelöschte Fotos und Videos werden vorübergehend in das Album **Zuletzt gelöscht** verschoben, bevor sie nach 30 Tagen dauerhaft gelöscht werden.

Halten Sie die Miniaturansicht eines Fotos oder Videos im Album **Zuletzt gelöscht** gedrückt, um es dauerhaft zu löschen, und navigieren Sie anschließend zu **Löschen** > **Dauerhaft löschen**.

Gelöschte Fotos und Videos wiederherstellen

Halten Sie im **Zuletzt gelöscht**-Album die Elemente gedrückt, die Sie wiederherstellen möchten, und tippen Sie anschließend auf  , um sie in ihren ursprünglichen Alben wiederherzustellen.

Wenn das ursprüngliche Album gelöscht wurde, wird ein neues erstellt.

Fotos oder Videos zu Favoriten hinzufügen

Öffnen Sie ein Foto oder Video und tippen Sie anschließend auf .

Das Element wird in seinem ursprünglichen Album und im **Meine Favoriten**-Album angezeigt.

Highlights

Galerie erstellt basierend auf Zeit-, Orts- und Motivinformationen automatisch Highlights-Alben aus Ihren besten Fotos und Videos und generiert sogar einen kurzen Videoclip, damit Sie diese wunderbaren Momente erneut erleben können.

- Um mit der Verwendung von Highlights zu beginnen, navigieren Sie zu **Kamera** >  und aktivieren Sie **Standortmarkierung**.
- Highlights-Alben werden automatisch erstellt, wenn Ihr Gerät geladen wird, der Bildschirm ausgeschaltet ist und der Akku mindestens zu 50 % aufgeladen ist. Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern.

An diesem Tag

KI ist in der Lage, alte Fotos zu erkennen, die am heutigen Datum, jedoch in früheren Jahren, aufgenommen wurden, und Text generieren, um Fotos unter dem Motto „An diesem Tag“ im Album **Erinnerungen** zu erstellen.

Sie können sich die Fotos unter dem Motto „An diesem Tag“ in **Galerie > Erinnerungen** ansehen.

Sie können auf  > **Text bearbeiten** tippen, um Text aus der Textbibliothek auszuwählen, oder Sie können ihn manuell eingeben.

Sie können auf  > **Postkarte speichern** tippen, um Fotos als Postkarten zu speichern.

Tippen Sie zum Teilen auf .

- Wenn auf den Telefonen die Oberfläche **Erinnerungen** geöffnet ist, während sie bei ausgeschaltetem Bildschirm aufgeladen werden, mit dem Wi-Fi verbunden sind und der Akkustand außerdem über 50 % liegt, analysiert das System automatisch Fotos und erstellt ein Album **Erinnerungen**. Dieser Vorgang nimmt einige Zeit in Anspruch, also warten Sie bitte.
- Sobald das Video erstellt ist, wechseln Sie zu **Galerie > Erinnerungen**, um Erinnerungsclips anzuzeigen. Sie können den Text auch ändern.

Erinnerungen des Protagonisten erstellen

1 Sie können mit den folgenden Methoden Erinnerungen des Protagonisten aktivieren:

- Gehen Sie zu **Galerie > Erinnerungen**. Tippen Sie auf , wählen Sie eine Gruppe von Fotos von Personen aus und tippen Sie anschließend auf **Erinnerungen generieren**.
- Wechseln Sie zu **Galerie**, wählen Sie ein Foto einer Person aus und streichen Sie nach oben, tippen Sie dann auf **Erinnerungen generieren**.

2 Mit dem erzeugten Erinnerungsclip des Protagonisten können Sie Folgendes tun:

- Tippen Sie auf , um Videos zu bearbeiten, Filter, Musik, Text, Sticker und mehr hinzuzufügen, und tippen Sie dann auf **Exportieren**. Bearbeitete Videos werden in **Galerie > Alben > VideoEditor** gespeichert.
- Tippen Sie auf , wählen Sie **Video exportieren** aus und sehen Sie sich das exportierte Video in **Galerie > Alben > VideoEditor** an.
- Tippen Sie auf , um Videos zu teilen.
- Oder erstellen Sie direkt Alben, indem Sie Vorlagen, Musik und Filter hinzufügen.

Highlights-Albumcover ändern

- 1 Tippen Sie auf der Registerkarte **Erinnerungen** auf ein Album.
- 2 Gehen Sie zu  > **Benutzerdefiniertes Cover**, wählen Sie ein Foto aus und tippen Sie dann auf .

Highlights-Videos teilen

Sie können Highlights-Videos als Fotos oder Videos teilen.

Highlights-Videos als Videos teilen

- 1 Navigieren Sie zu **Galerie > Alben > Video Editor**. Dort finden Sie all Ihre exportierten Videos.
- 2 Halten Sie das zu teilende Video gedrückt und tippen Sie dann auf .

Highlights-Videos als Fotos teilen

Tippen Sie auf das Highlights-Album, das Sie teilen möchten, und gehen Sie dann zu  > **Teilen**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das erstellte Foto zu teilen. Sie können das Foto auch unter **Galerie > Alben > Collagen** teilen, wo die für Highlights-Videos erstellten Fotos standardmäßig gespeichert werden.

Fotos und Videos zu Highlights-Alben hinzufügen oder daraus entfernen

- 1 Tippen Sie auf der Registerkarte **Erinnerungen** auf ein Album.
- 2 Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Fotos oder Videos hinzufügen: Tippen Sie auf , wählen Sie die hinzuzufügenden Elemente aus und tippen Sie dann auf .
 - Fotos oder Videos entfernen: Halten Sie die zu entfernenden Fotos oder Videos gedrückt, tippen Sie auf  und dann auf **Entfernen**.

Highlights-Alben umbenennen

- 1 Tippen Sie auf der Registerkarte **Erinnerungen** auf ein Album.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Umbenennen** und geben Sie einen neuen Namen ein.

Highlights-Alben löschen

- 1 Tippen Sie auf der Registerkarte **Erinnerungen** auf ein Album.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Löschen** und tippen Sie auf **Löschen**.

Nutzung von Smart Life

Magischer Text

Magischer Text

Magischer Text kann Text aus Bildern extrahieren, und Sie können ihn kopieren, ziehen oder antippen, um zugehörige Dienste zu erhalten.

-  Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Sprache. Weitere Sprachen werden nach und nach mit der MagicOS Version veröffentlicht, bitte informieren Sie sich über den aktuellen Stand.

Magischer Text aktivieren

Tippen Sie auf **Einstellungen** > **HONOR AI** > **Magischer Text** und stellen Sie sicher, dass **Magischer Text** aktiviert ist.

Text aus Bildern extrahieren

Sie können Text aus Bildern auf die folgenden beiden Arten extrahieren:

Tippen Sie auf das Symbol , um Text zu extrahieren:

- 1 Öffnen Sie das Bild und tippen Sie auf das Symbol  unten rechts im Bild. Der erkannte Text wird zur besseren Erkennbarkeit hervorgehoben dargestellt.
- 2 Wenn der Text hervorgehoben ist, können Sie auf den unterstrichenen Text tippen, um die entsprechenden Dienste anzuzeigen und auszuwählen. Sie können zum Beispiel Verknüpfungsvorgänge ausführen, wie das Senden von Textnachrichten oder das Teilen mit anderen.
- 3 Ziehen Sie den Cursor, um den erkannten Text auszuwählen, und im Popup-Menü können Sie schnell Vorgänge wie Kopieren, Alles auswählen, Teilen und Suchen durchführen.
- 4 Im geteilten Bildschirmmodus können Sie den markierten Text gedrückt halten und ihn an eine andere Stelle ziehen, z. B. in Notizen und Chat-Felder.

Drücken Sie lange auf den Text auf dem Bild, um den Text zu extrahieren:

- 1 Öffnen Sie das Bild, und das Symbol  wird unten rechts angezeigt. Drücken Sie lange mit einem Finger auf den Textbereich.
- 2 Ziehen Sie den Cursor, um den erkannten Text auszuwählen, und im Popup-Menü können Sie schnell Vorgänge wie Kopieren, Alles auswählen, Teilen und Suchen durchführen.
- 3 Im geteilten Bildschirmmodus können Sie den markierten Text gedrückt halten und ihn an eine andere Stelle ziehen, z. B. in Notizen und Chat-Felder.

-  Die Handschrifterkennung wird unterstützt. Die Extraktionsergebnisse können bei Bildern variieren.

Screenshots mit Ihren Fingerknöcheln aufnehmen

- 1 Tippen Sie mit einem Fingerknöchel zweimalig auf den Bildschirm. Tippen Sie im Bearbeitungsbildschirm auf .
- 2 Wenn der Text hervorgehoben ist, können Sie auf den unterstrichenen Text tippen, um die entsprechenden Services anzuzeigen und auszuwählen. Sie können zum Beispiel Verknüpfungsvorgänge ausführen, wie das Senden von Textnachrichten oder das Teilen mit anderen.
- 3 Ziehen Sie den Cursor, um den erkannten Text auszuwählen, und im Popup-Menü können Sie schnell Vorgänge wie Kopieren, Alles auswählen, Teilen und Suchen durchführen.

Scannen von Dokumenten mit der Kamera

Mit der Kamera können Sie Dokumente direkt scannen.

- 1 Gehen Sie zu **Kamera** >  und schalten Sie den Schalter **AI-Fotografie** ein.
- 2 Öffnen Sie **Kamera**, richten Sie die Kamera auf das Dokument, das Sie scannen möchten, und stellen Sie sicher, dass sich das Dokument vollständig im Rahmen befindet, bis das Symbol  auf dem Bildschirm erscheint.
- 3 Tippen Sie auf , um **Dokument scannen** aufzurufen.
- 4 Tippen Sie auf , um das Dokument zu scannen

AI Privacy-Anruf

AI Privacy-Anruf

Im Modus **AI-geschützter Anruf** können Sie Anrufe in einem Aufzug, Büro oder überfüllten Bus entgegennehmen und müssen keine Bedenken haben, dass Ihre Anrufe von anderen um Sie herum belauscht werden. So bleibt die Privatsphäre bei Ihren Anrufen geschützt.

-  • Wenn Sie einen **AI-geschützter Anruf** tätigen, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr Ohr so nah wie möglich an den **optimalen Hörbereich** zu halten. So erhalten Sie einen besser Höreffekt und schützen Ihre Privatsphäre beim Anruf.
- Wenn Sie bei einem Anruf die Freisprechfunktion aktivieren oder ein Headset nutzen, wird der **AI-geschützter Anruf** automatisch beendet.

Standardmäßig AI Privacy-Anruf starten

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > AI-geschützter Anruf** und wählen Sie **Standardmäßig aktivieren** aus. Bei jedem Anruf wechselt das Telefon automatisch in den Modus zum Schutz der Privatsphäre.

AI Privacy-Anruf auf intelligente Weise aktivieren

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > AI-geschützter Anruf** und wählen Sie **Intelligent aktivieren** aus. Das Telefon kann die Lautstärke der Umgebung beim Tätigen eines Anrufs intelligent erkennen. Wenn die Anruflautstärke bei 13 liegt, wechselt das Telefon in ruhigen Umgebungen automatisch in den Modus zum Schutz der Privatsphäre (wobei die Lautstärke auf 12 gesenkt wird). Wenn die Anruflautstärke auf 12 eingestellt ist, wird der Modus zum Schutz der Privatsphäre in lauten Umgebungen automatisch beendet (wobei die Lautstärke auf 13 erhöht wird).

-  • Sie können anhand der Textwarnungen auf dem Anrufbildschirm, des Aussehens und der Farbe der Lautstärkeleiste bei der Auswahl von **Standardmäßig aktivieren** oder **Intelligent aktivieren** erkennen, ob Sie sich gerade im Modus zum Schutz der Privatsphäre befinden. Während eines Anrufs können Sie die Lautstärke auch über die Lautstärketasten verringern, um in den Privatsphärenmodus zu wechseln, oder die Lautstärke erhöhen, um den Modus zu beenden.
- Wenn Sie **Intelligent aktivieren** auswählen und die Lautstärke während eines Anrufs manuell anpassen, bedeutet dies, dass das Telefon in den manuellen Modus gewechselt ist und den Modus nicht mehr intelligent umschalten kann.
- Wenn Sie bei einem Anruf die Freisprechfunktion aktivieren oder ein Headset nutzen, beendet das Telefon den Modus zum Schutz der Privatsphäre automatisch.
- Bei jedem Anruf wechselt das System abhängig von der Umgebungslautstärke nur einmal automatisch in den Modus zum Schutz der Privatsphäre oder beendet ihn wieder.

AI Privacy-Anruf ausschalten

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > AI-geschützter Anruf** und wählen Sie **Nie** aus. Der normale Anrufeffekt bleibt während des Anrufs immer erhalten.

HONOR Magic Portal

Magic Portal

Magic Portal, versteht basierend auf kontextbezogener Intelligenz Ihre Absichten und empfiehlt Ihnen auf intelligente Weise die Services, die Sie benötigen. Indem Sie mit einem Fingergelenk einen Kreis um den Bildschirm ziehen, können Sie schnell auf Funktionen wie Preisvergleich, Suchen und Teilen, Unterhaltung, Lesezeichen, Drucken und mehr

zugreifen. Sie können auch lange auf den Bildschirminhalt drücken und leicht zu den Rändern streichen, um Sofortzugang zu praktischen Services zu erhalten.

- Wenn sich Inhalte durch langes Drücken nicht ziehen lassen, können Sie stattdessen die Kreisgeste mit einem Fingergelenk versuchen.
- Die erforderliche Dauer für ein langes Drücken kann je nach App oder Oberfläche variieren. Gegebenenfalls muss die Druckdauer etwas erhöht werden (ca. 1–3 Sekunden), bis sich der Inhalt ziehen bzw. aktivieren lässt.
- Einige Apps oder Oberflächen schränken möglicherweise Aktionen wie Screenshots oder Ziehen ein und **Magic Portal** wird nicht unterstützt. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Erfahrung, um die Funktionalität im jeweiligen Fall zu bestätigen.

Magic Portal aktivieren

Gehen Sie zu **Einstellungen > HONOR AI > Magic Portal** und aktivieren Sie den Schalter **Magic Portal**.

Kreisen mit dem Knöchel, um Magic Portal zu öffnen

• So verwenden Sie Knöchelkreis:

- 1 Stellen Sie vor der Verwendung dieser Funktion sicher, dass **Magic Portal** und **Knöchelkreis** eingeschaltet sind.
 - 2 Tippen Sie auf eine beliebige Oberfläche des Telefons mit einem einzigen Knöchel und zeichnen Sie einen Kreis, um Inhalte auszuwählen. **Magic Portal** öffnet automatisch zugehörige Services und empfiehlt diese auf intelligente Weise, sodass Sie diese mit nur einem Klick erreichen können. Wenn Sie beispielsweise beim Ansehen eines Videos ein Paar Schuhe sehen, können Sie mit Ihrem Knöchel die Schuhe umkreisen. **Magic Portal** öffnet automatisch, interpretiert, was Sie meinen, und empfiehlt Ihnen mehrere Anwendungen, die Sie verwenden könnten. Klicken Sie auf soziale Apps, um mit Freunden zu teilen, und klicken Sie auf Shopping-Apps, um Einkäufe zu tätigen.
- **Lösung für nicht empfohlene verwandte Services nach der Auswahl:** Wenn nach der Auswahl von Text mit Ihren Knöcheln keine zugehörigen Services empfohlen werden (z. B. wird bei der Auswahl einer Adresse keine Navigations-App empfohlen, bei der Auswahl von Musik- oder Filmtiteln keine Musik- oder Video-App usw.), können Sie dieses Problem mit den folgenden Methoden beheben:
- Wenn Sie den ausgewählten Inhalt automatisch erkennen möchten, gehen Sie zu **Einstellungen > HONOR AI > Magic Portal**, und aktivieren Sie **Bild und Text automatisch erkennen**.
 - Sie können auch auf die Oberfläche Ihrer Wahl klicken um **Text extrahieren** auszuwählen, und das Bild in den Textmodus umschalten, um Services zu empfehlen, die mit dem erkannten Text in Zusammenhang stehen.
- **Deaktivieren von Knöchelkreis**

Wenn Sie **Knöchelkreis** deaktivieren möchten, gehen Sie zu **Einstellungen > HONOR AI > Magic Portal** und deaktivieren Sie **Knöchelkreis**. Verwenden Sie nur den Teil-Screenshot von Knöchel.

Zum Auslösen von Magic Portal lange auf den Text drücken

Wählen Sie den Text auf dem Bildschirm aus, drücken Sie dann lange auf den ausgewählten Text und ziehen Sie ihn an den linken oder rechten Rand des Bildschirms, um **Magic Portal** zu öffnen. Sobald Sie Ihren Finger loslassen, gelangen Sie direkt zum gewünschten Service.

Zum Auslösen von Magic Portal lange auf das Bild drücken

Drücken Sie lange auf das Bild auf dem Bildschirm, ziehen Sie es dann an den linken oder rechten Rand, um **Magic Portal** zu öffnen, und sobald Sie Ihre Hand loslassen, werden Sie direkt zum gewünschten Service weitergeleitet.

Zum Auslösen von Magic Portal lange auf die Datei drücken

Drücken Sie lange auf die Datei, ziehen Sie sie dann an den linken oder rechten Rand, um **Magic Portal** zu öffnen, und sobald Sie Ihre Hand loslassen, werden Sie direkt zum gewünschten Service weitergeleitet. Beispiel: Drücken Sie lange auf das Besprechungsprotokoll in der Dateiliste und ziehen Sie es dann, um es an einen Kollegen weiterzuleiten.

Magic Portal über Screenshots aktivieren

Für Bildschirme, auf denen Inhalte nicht ausgewählt oder gezogen werden können, können Sie eine der folgenden Methoden verwenden, um **Magic Portal** auszulösen:

- **Ziehen des gesamten Bildschirminhalts:** Drücken Sie nach einem erfolgreichen Screenshot die Miniaturansicht des Screenshots lange und ziehen Sie sie dann.
- **Benutzerdefinierten Inhalt ziehen:** Tippen Sie nach einem erfolgreichen Screenshot auf die Miniaturansicht, um sie zu bearbeiten. Sobald die Bearbeitung abgeschlossen ist, drücken Sie den Screenshot lange und ziehen Sie dann.

Magic Portal personalisieren

Gehen Sie zu **Einstellungen > HONOR AI > Magic Portal**, und tippen Sie auf **Benutzerdefinierte Services**, um **Empfehlung** zur Seitenliste hinzuzufügen. Wenn Sie Magic Portal öffnen, werden diese Services oder Apps zuerst angezeigt.

Magic Capsule

Magische Kapsel

Die Magische Kapsel befindet sich am oberen Rand des Bildschirms und wird in Form einer „Kapsel“ angezeigt. Sie zeigt aktuelle Aufgaben an. Mit ihr können Sie den Echtzeitstatus abrufen, Schnellaktionen durchführen oder schnell in Anwendungen einsteigen.

Die Kapsel kann zu einer „kleinen Kugel“ schrumpfen und sich nach einer bestimmten Zeit bis zum Ende der Aufgabe wieder zu einer Kapsel ausdehnen. Die Magische Kapsel kann sich zu einer größeren Form ausdehnen, um dynamische Benachrichtigungen anzuzeigen. Der Anzeige-Zeitpunkt, die Dauer und die Interaktionsmethoden der Magischen Kapsel können je nach Aufgabe variieren.

Nur einige vorgegebene Funktionen unterstützen die Magische Kapsel.

Magische Kapsel auslösen

Sie können die Magische Kapsel durch Aktionen wie das Starten von Echtzeitaufgaben und das Ausführen bestimmter Vorgänge auslösen. Beispiel:

- Starten Sie die Aufzeichnung in **Rekorder**, und kehren Sie zum Startbildschirm zurück.
- Starten Sie die Zeitmessung in **Uhr**, und kehren Sie zum Startbildschirm zurück.

Status anzeigen und Schnellaktionen über die Magische Kapsel durchführen

Die Kapsel schrumpft zu einer „kleinen Kugel“, nachdem sie einige Zeit angezeigt wurde, und erweitert sich nach einer bestimmten Zeit bis zum Ende der Aufgabe wieder zu einer Kapsel. Sie können den aktuellen Aufgabenstatus über die Magische Kapsel verfolgen:

Tippen Sie auf die Magische Kapsel oder die „kleine Kugel“, um sie zu erweitern und den detaillierten Status zu überprüfen oder Schnellaktionen durchzuführen.

Schneller Zugriff auf Apps über die Magische Kapsel

Über die Magische Kapsel können Sie Apps schnell starten:

Wenn die Magische Kapsel vergrößert ist, tippen Sie irgendwo auf den erweiterten Bereich.

 Diese Funktion gilt nicht für Apps, bei denen Magische Kapsel nicht im Hintergrund läuft.

KI-Übersetzung

KI-Übersetzung

Wenn Sie sich mit Menschen unterhalten, die unterschiedliche Sprachen sprechen, kann die KI-Übersetzung in Echtzeit übersetzen und den Inhalt hörbar wiedergeben. Dadurch werden Sprachbarrieren abgebaut und Sie können mühelos ganz reibungslos und ungehindert kommunizieren.

 Bitte beachten Sie, dass nicht alle Sprachen unterstützt werden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der jeweiligen Oberfläche.

KI-Übersetzen aktivieren

Bei der erstmaligen Verwendung können Sie die **KI-Übersetzen**-Verknüpfung mit einer der folgenden Methoden erstellen:

- Gehen Sie zu **Einstellungen > HONOR AI > KI-Übersetzen** und tippen Sie dann in **Verknüpfung auf dem Startbildschirm** auf **Hinzufügen**.
- Streichen Sie von der oberen rechten Ecke des Bildschirms nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, halten Sie **KI-Übersetzen** gedrückt, um die Einstellungen aufzurufen, und tippen Sie dann auf **Hinzufügen** in **Verknüpfung auf dem Startbildschirm**.

Sie können **KI-Übersetzen** mit den folgenden Methoden aufrufen:

- Öffnen Sie auf dem Startbildschirm die Verknüpfung **KI-Übersetzen**.
- Streichen Sie von der oberen rechten Ecke des Bildschirms nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie dann auf **KI-Übersetzen**.

Chat

1 Öffnen Sie **KI-Übersetzen** auf dem Startbildschirm, wählen Sie **Chat** und stellen Sie die Unterhaltungssprache für beide Parteien ein:

- Tippen Sie auf , um **Unterhaltung** auszuwählen, und auf , um **Face-to-Face** auszuwählen.
- Tippen Sie auf , um die Audioeingabemethode, die Übertragungsmethode und mehr einzustellen. Tippen Sie weiter auf **Einstellungen**, um **Stimme**, **Schriftgröße** usw. einzustellen.

2 Tippen Sie auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche Ihrer Sprache, um die Unterhaltung zu beginnen. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie erneut auf die Schaltfläche, oder tippen Sie auf , um Text einzugeben und zu senden. Die Seite zeigt die Ergebnisse der Echtzeitübersetzung an und liest sie laut vor.

3 Tippen Sie auf  und dann auf **Speichern**, um **Chat** auf **Notizen** zu speichern. Wenn Sie den Verlauf nicht speichern möchten, tippen Sie einfach auf **Löschen**.

Übersetzer

1 Öffnen Sie **KI-Übersetzen** auf dem Startbildschirm, und wählen Sie **Übersetzer** aus, um die Ausgangs- und Zielsprache in der Sprachauswahl einzustellen.

2 Tippen Sie auf die Schaltfläche unten, um die Simultanübersetzung zu starten, und tippen Sie erneut, um sie zu beenden. Schließen Sie Kopfhörer an, um die Audioübertragung in Echtzeit zu erleben.

3 Tippen Sie auf  und dann auf **Speichern**, um **Übersetzer** auf **Notizen** zu speichern. Wenn Sie den Verlauf nicht speichern möchten, tippen Sie einfach auf **Löschen**.

Automatischer Kanalwechsel mit einem Antippen

Während der Wiedergabe zu einem anderen Ausgabegerät wechseln

Während der Wiedergabe von Musik oder Videos über Ihre Kopfhörer können Sie schnell zu der Wiedergabe über ein anderes Gerät wechseln, ohne Ihre kabelgebundenen Kopfhörer ausstecken oder die Verbindung Ihrer Bluetooth-Kopfhörer trennen zu müssen.

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und verbinden Sie es mit kabelgebundenen Kopfhörern oder einem Bluetooth-Audio-Gerät (wie Bluetooth-Kopfhörern, einem Bluetooth-Lautsprecher oder einem an einem Fahrzeug befestigten Gerät).
- 2 Nach erfolgreicher Kopplung sehen Sie die **Derzeitiges Audioausgabegerät-** oder **Derzeitiges Audioein-/ausgabegerät**-Karte, wenn Sie auf dem Benachrichtigungsfeld

auf Ihrem Gerät nach unten streichen. Tippen Sie auf  auf der Karte, um die derzeit verfügbaren Audioausgabegeräte anzuzeigen.

Wählen Sie das Gerät, an das Sie Audio mithilfe von Push übertragen möchten.

-  Wenn Ihr Gerät kabelgebundene Ohrhörer mit einem anderen Anschluss als Typ C unterstützt, wird der Audioausgangskanal Ihres Geräts standardmäßig von **Dieses Gerät** auf die kabelgebundenen Ohrhörer umgeschaltet.

Klangqualität und Effekte

Tonqualität und Toneffekte

Wählen Sie Tonqualität und Toneffekte für ein besseres Klangerlebnis aus.

-  Für diese Funktion muss Ihr Telefon mit Kopfhörern verbunden sein.

DTS:X Ultra-Klangeffekte aktivieren

DTS:X Ultra sorgt für eine intensivere Tonqualität und ein angenehmeres und natürliches Hörerlebnis.

- 1 Verbinden Sie die Kopfhörer.
- 2 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration > Soundqualität und -effekte** und aktivieren Sie **DTS:X Ultra-Klangeffekte**.
- 3 Wählen Sie **Tonstil** aus. Wählen Sie den Klangstil aus oder passen Sie ihn entsprechend dem Szenario an, z. B. Musik, Film oder Spiel.
- 4 Wenn Ihr Kopfhörermodell nicht automatisch erkannt wird, können Sie es manuell in **Ton an Kopfhörer anpassen > Sonstige Modelle** verbinden.

Soundeffekte für Lautsprecher aktivieren

- 1 Wechseln Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration > Soundqualität und -effekte**.

- 2** Wählen Sie **Soundeffekte für Lautsprecher** aus. Wählen Sie je nach Nutzungsszenario **Erstklassiger Bass**, **3D-Surround-Sound** oder **Standardmodus**.

Tipps

Intelligente Erkennung

Berührungsloses Scrollen

Wenn beide Hände beschäftigt sind und den Bildschirm nicht berühren können, können Sie mit berührungslosen Gesten den Bildschirm scrollen, was beim Browsen und Umblättern praktisch ist.

 Einige Apps oder Schnittstellen unterstützen kein berührungsloses Scrollen. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Gegebenheiten.

Berührungsloses Scrollen aktivieren

Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **HONOR AI** > **Berührungslose Gesten** > **Berührungsloses Scrollen** und aktivieren Sie **Berührungsloses Scrollen**.

Berührungsloses Scrollen

Berührungsloses Scrollen nach unten

Schließen Sie alle fünf Finger zusammen, halten Sie Ihre Handfläche in Richtung der Oberseite des Bildschirms und halten Sie sie etwa 30–40 cm entfernt. Bewegen Sie Ihre Hand nach unten, wenn  auf dem Bildschirm erscheint.



Berührungsloses Scrollen nach oben

Schließen Sie alle fünf Finger zusammen, halten Sie Ihren Handrücken in Richtung der Oberseite des Bildschirms und halten Sie ihn etwa 30–40 cm entfernt. Bewegen Sie Ihre Hand nach oben, wenn  auf dem Bildschirm erscheint.



Berührungsloses Scrollen nach links

Schließen Sie alle fünf Finger zusammen, halten Sie Ihre Handfläche in Richtung der Oberseite des Bildschirms und halten Sie sie etwa 30–40 cm entfernt. Bewegen Sie Ihre Hand nach links, wenn  auf dem Bildschirm erscheint.


Berührungsloses Scrollen nach rechts

Schließen Sie alle fünf Finger zusammen, halten Sie Ihren Handrücken in Richtung der Oberseite des Bildschirms und halten Sie ihn etwa 30–40 cm entfernt. Bewegen Sie Ihre Hand nach rechts, wenn  auf dem Bildschirm erscheint.


 Berührungslose Scroll-Gesten nach links und rechts sind nur in der **Galerie** und in einigen E-Book-Apps verfügbar.

Die Erfolgsrate bei berührungslosem Scrollen verbessern


- 1 Halten Sie Ihre Hände nicht zu nah an die Oberseite des Bildschirms, sondern halten Sie bitte einen Abstand von ca. 30–40 cm ein.

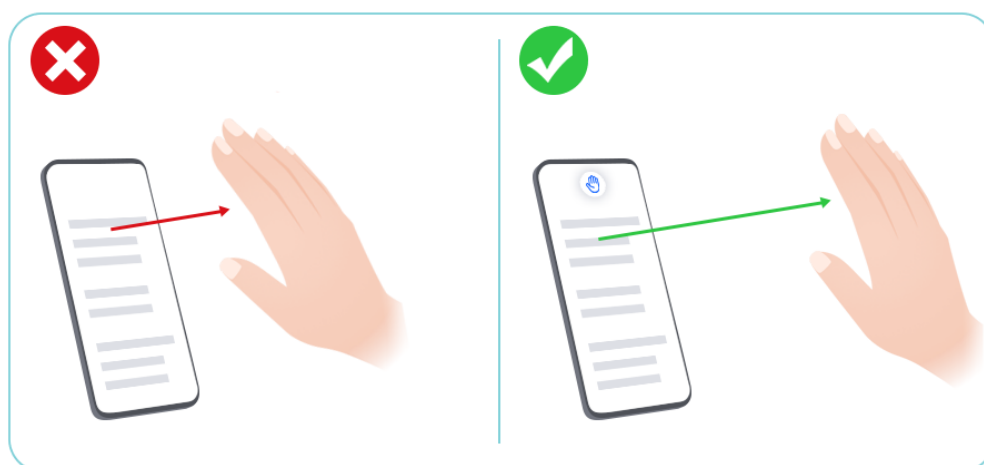


- 2 Halten Sie Ihre Hand nicht schräg zum Bildschirm, sondern direkt über der Oberseite des Bildschirms gerade nach oben.

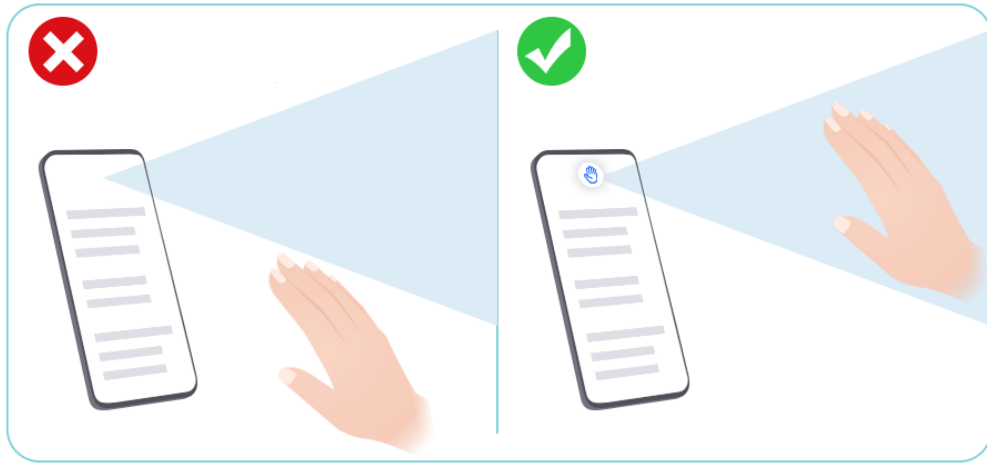

- 3** Um nach oben zu scrollen, halten Sie Ihren Handrücken mit geschlossenen und ausgestreckten Fingern in Richtung Bildschirm und bewegen Sie Ihre Hand dann nach oben, wenn das Symbol  stabil auf dem Bildschirm erscheint.

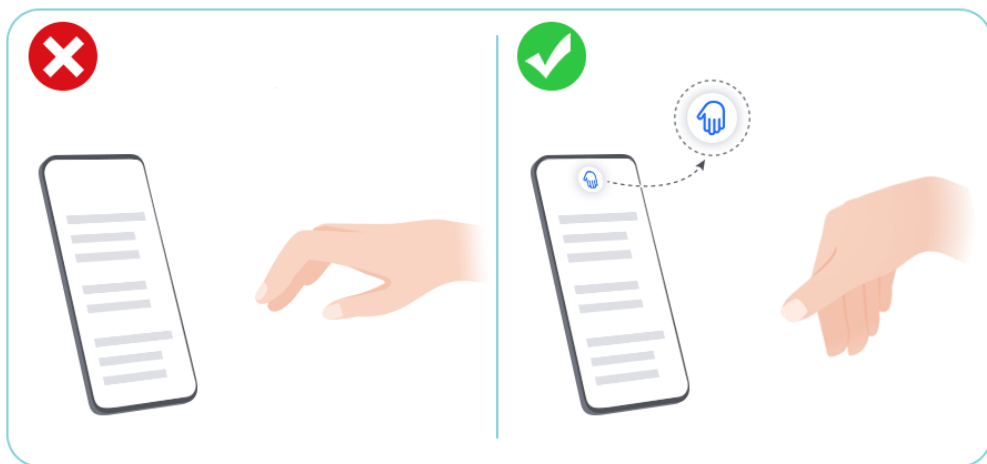

- 4** Um nach unten zu scrollen, halten Sie Ihre Handfläche mit geschlossenen und ausgestreckten Fingern in Richtung Bildschirm und bewegen Sie Ihre Hand dann nach unten, wenn das Symbol  stabil auf dem Bildschirm erscheint.

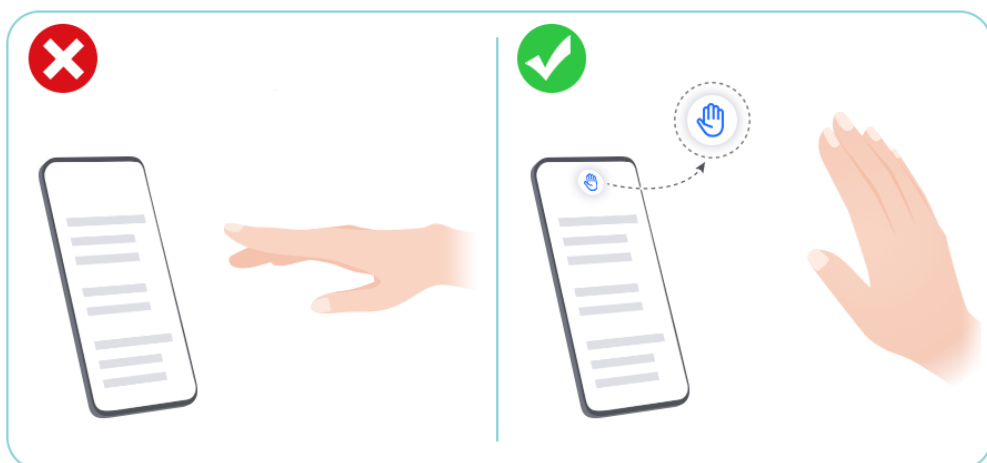

- 5** Bewegen Sie die Hand langsam und ruhig auf und ab.

Zurück-Geste

Mit berührungslosen Gesten können Sie zur vorherigen Seite zurückkehren, wenn beide Hände beschäftigt sind und den Bildschirm nicht berühren können.

-  Einige Apps oder Schnittstellen unterstützen keine berührungslosen Gesten. Bitte informieren Sie sich über die aktuelle Verfügbarkeit.

Zurück-Geste aktivieren

Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **HONOR AI** > **Berührungslose Gesten** > **Zurück-Geste**, um **Zurück-Geste** zu aktivieren.


Zurück-Geste anwenden

Schließen Sie alle fünf Finger zusammen, halten Sie Ihre Handfläche in Richtung der Oberseite des Bildschirms und halten Sie sie etwa 30–40 cm entfernt, wobei die


Fingerspitzen nach oben zeigen. Drehen Sie Ihre Handfläche um 180 Grad, wenn  auf dem Bildschirm erscheint.

Erfolgsrate der Zurück-Geste verbessern

- 1 Halten Sie Ihre Hände nicht zu nah an die Oberseite des Bildschirms, sondern halten Sie bitte einen Abstand von ca. 30–40 cm/40–60 cm ein.

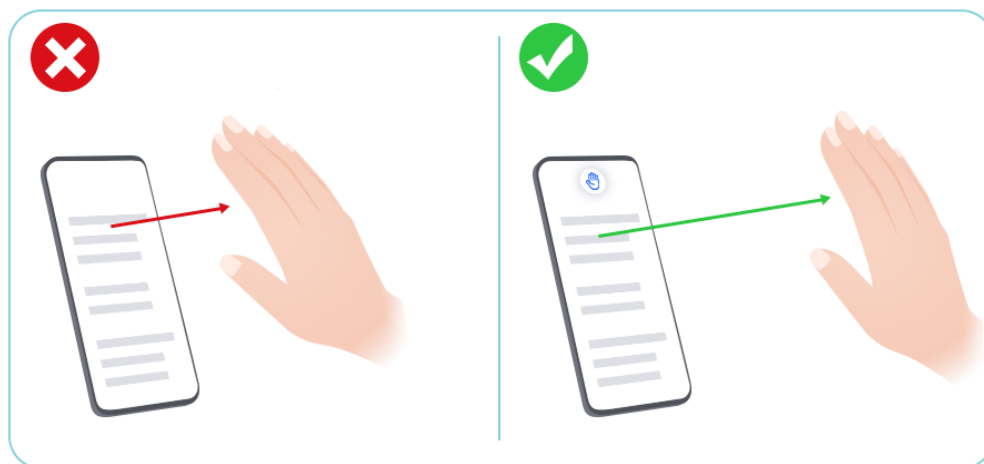

- 2 Halten Sie Ihre Hand nicht schräg zum Bildschirm, sondern direkt über der Oberseite des Bildschirms gerade nach oben.

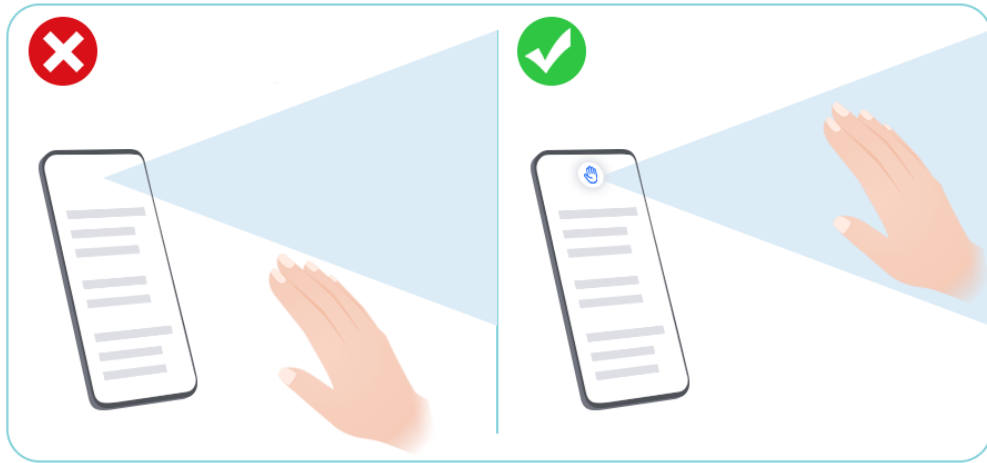

3 Bitte drehen Sie Ihre Handfläche, wenn das Symbol  erscheint.

4 Achten Sie bitte darauf, Ihre Handfläche um 180 Grad zu drehen.

Intelligente Anpassung der Bildschirm- und Fotoausrichtung

Aktivieren Sie Intelligentes Drehen & Auto-Ausrichtung, damit Ihr Telefon die Position Ihres Gesichts intelligent erkennt und die Bildschirm- und Fotoanzeige an Ihren Augen ausrichtet.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Smart Sensing** und aktivieren Sie **Intelligentes Drehen & Auto-Ausrichtung**. Nach Aktivierung der Funktion wird der Bildschirminhalt entsprechend der Position Ihres Gesichts ausgerichtet, wenn Sie auf der Seite liegen und das Telefon nutzen. Darüber hinaus entspricht die Ausrichtung von Fotos der der Kamera, wenn Sie Bilder aufnehmen, sodass Sie sie nicht manuell drehen müssen.

Schnelles Aktivieren von häufig verwendete Funktionen der App

Auf häufig verwendete App-Funktionen über den Startbildschirm zugreifen

Sie können auf häufig verwendete Funktionen bestimmter Apps über App-Symbole auf dem Startbildschirm zugreifen und sogar Verknüpfungen für diese Funktionen auf dem Startbildschirm hinzufügen.

Schnell auf häufig verwendete App-Funktionen zugreifen

Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, bis ein Pop-up-Menü angezeigt wird. Tippen Sie anschließend auf eine häufig verwendete Funktion, um darauf zuzugreifen.

Halten Sie beispielsweise das -Symbol gedrückt und tippen Sie anschließend im Pop-up-Menü auf einen Aufnahmemodus, wie Selfie oder Video, um darauf zuzugreifen.

- i** Wenn kein Pop-up-Menü angezeigt wird, nachdem Sie ein App-Symbol gedrückt gehalten haben, weist dies darauf hin, dass die App diese Funktion nicht unterstützt.

Häufig verwendete App-Funktionen zum Startbildschirm hinzufügen

Halten Sie ein App-Symbol auf Ihrem Startbildschirm gedrückt, um das entsprechende Pop-up-Menü aufzurufen. Halten Sie die gewünschte Funktion gedrückt und ziehen Sie diese auf Ihren Startbildschirm, um eine Verknüpfung zu erstellen.

Screenshot und Bildschirmaufnahme

Screenshot erstellen

Screenshot mit Ihrem Fingerknöchel erstellen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Screenshot/Globale Favoriten** und vergewissern Sie sich, dass **Screenshots mit Knöchelgeste** aktiviert ist.
- 2 Klopfen Sie zweimal kurz hintereinander mit einem Knöchel auf den Bildschirm, um einen Screenshot zu erstellen.

Screenshot mit einer Tastenkombination erstellen

Halten Sie die Ein-/Aus- und Leiser-Tasten gleichzeitig gedrückt, um einen Screenshot zu erstellen.

Screenshots mit der Verknüpfungstaste-Taste aufnehmen

Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Tippen Sie auf , um den vollständigen Screenshot aufzunehmen.

Einen Screenshot teilen und bearbeiten oder zu einem Scrollshot wechseln

Nach der Aufnahme eines Screenshots wird in der unteren linken Bildschirmcke eine Miniaturansicht angezeigt. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Streichen Sie auf der Miniaturansicht nach unten, um einen Scrollshot zu erstellen.
- Streichen Sie auf der Miniaturansicht nach oben, um eine Freigabemethode auszuwählen und den Screenshot mit Ihren Freunden zu teilen.
- Tippen Sie auf die Miniaturansicht, um sie zu bearbeiten oder zu löschen. Sie können auch auf **Scrollshot** tippen, um einen Scrollshot aufzunehmen.

Screenshots werden standardmäßig in der **Galerie** gespeichert.

Scrollshots mit Knöchelgesten erstellen

- 1 Tippen Sie mit einem Knöchel auf den Bildschirm, halten Sie den Knöchel dabei auf dem Bildschirm und üben Sie ein wenig Kraft aus, um ein „S“ zu zeichnen. Daraufhin wird der Bildschirm automatisch nach unten gescrollt, um einen Screenshot zu erstellen.

-  Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal verwenden, folgen Sie bitte den Anweisungen des Systems, um **Scrollshot** zu aktivieren.

- 2** Tippen Sie während des Scrollens auf den Scrollbereich, um das Erstellen des Screenshots zu beenden.

Screenshot erstellen durch Streichen mit drei Fingern nach unten

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Screenshot/Globale Favoriten** und vergewissern Sie sich, dass **Mit drei Fingern nach unten streichen** aktiviert ist.
- 2** Streichen Sie mit drei Fingern von der Mitte des Bildschirms nach unten, um einen Screenshot zu erstellen.

Einen Screenshot mit berührungslosen Gesten aufnehmen

Wenn Tippen auf den Bildschirm unpraktisch für Sie ist, können Sie mit berührungslosen Gesten einen Screenshot aufnehmen.


-  Diese Funktion wird im Querformat nicht unterstützt.

Grabshot aktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > HONOR AI > Berührungslose Gesten > Grabshot** und aktivieren Sie **Grabshot**.


Grabshot

Schließen Sie alle fünf Finger zusammen, halten Sie Ihre Handfläche in Richtung der Oberseite des Bildschirms und halten Sie sie etwa 30–40 cm entfernt. Greifen Sie zu und ballen Sie eine Faust, wenn  auf dem Bildschirm erscheint.

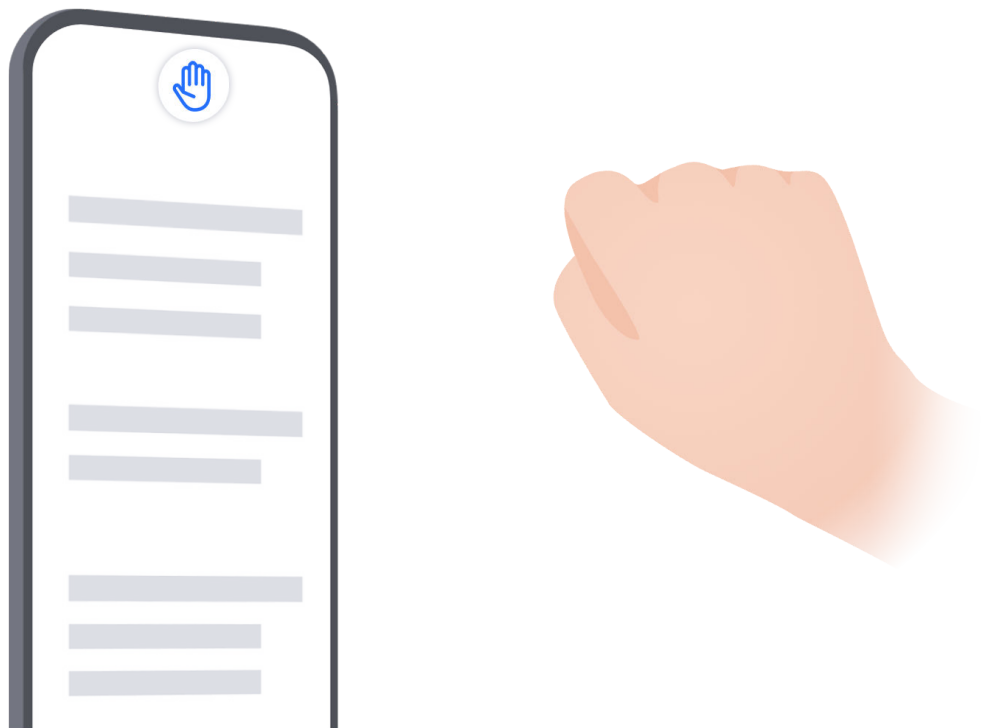


Verbessern der Erfolgsrate von Grabshot

- 1 Halten Sie Ihre Hände nicht zu nah an die Oberseite des Bildschirms, sondern halten Sie bitte einen Abstand von ca. 30–40 cm ein.

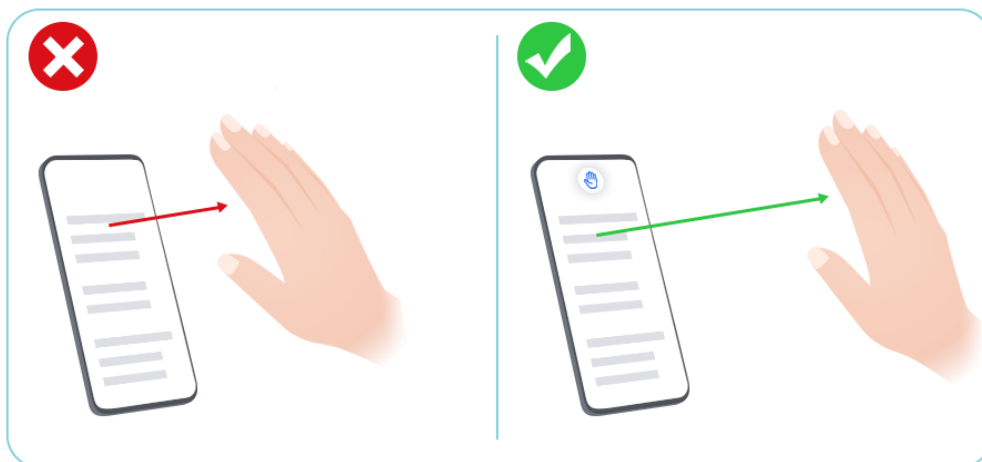

- 2 Halten Sie Ihre Hand nicht schräg zum Bildschirm, sondern direkt über der Oberseite des Bildschirms gerade nach oben.

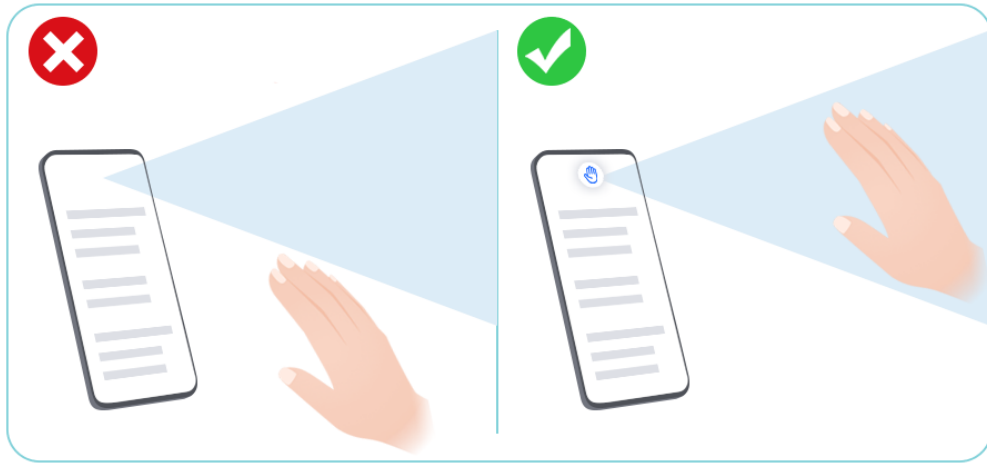

3 Bitte greifen Sie zu und machen Sie eine Faust, wenn das Symbol  erscheint.

Teil-Screenshot aufnehmen

- 1** Halten Sie den Bildschirm mit einem Fingerknöchel gedrückt und zeichnen Sie einen Umriss um den Teil des Bildschirms, den Sie aufnehmen möchten. Achten Sie darauf, dass Ihr Knöchel auf dem Bildschirm bleibt.
- 2** Der Bildschirm zeigt den Verlauf Ihres Fingerknöchels an und es wird ein Screenshot des ausgewählten Bereichs erstellt. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Ziehen Sie den Rahmen an die gewünschte Position oder ändern Sie seine Größe.
 - Tippen Sie auf ein Formsymbol, um die Form des Teil-Screenshots festzulegen, oder behalten Sie die aktuelle Form bei.

3 Tippen Sie auf , um den Screenshot zu speichern.

Sicherheitsmaßnahmen für die Verwendung von Screenshot-Aufnahmen mit dem Fingerknöchel

- Klopfen Sie zweimal hintereinander in angemessener Geschwindigkeit auf dieselbe Stelle.
- Halten Sie Ihren Fingerknöchel vertikal zum Bildschirm.
- Wenn Sie mehr als einen Screenshot aufnehmen möchten, warten Sie 2 Sekunden, bevor Sie erneut auf den Bildschirm klopfen.
- Wenn eine Bildschirmschutzfolie auf dem Bildschirm angebracht ist, klopfen Sie fester auf den Bildschirm oder entfernen Sie die Bildschirmschutzfolie und versuchen Sie es erneut.

Bildschirm aufnehmen

Sie können Vorgänge auf dem Bildschirm als Video aufnehmen und mit Ihren Freunden und Ihrer Familie teilen.

Bildschirmaufnahme mit einer Tastenkombination starten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die Lauter-Taste gleichzeitig gedrückt, um die Bildschirmaufnahme zu starten. Um die Aufnahme zu beenden, halten Sie beide Tasten erneut gedrückt.

Bildschirmaufnahme mit einer Verknüpfung starten

- 1 Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Bildschirmrekorder**, um die Bildschirmaufnahme zu starten.
- 3 Um die Aufnahme zu beenden, tippen Sie auf den Timer oben auf dem Bildschirm.
- 4 Die Aufnahme wird in der **Galerie** gespeichert.

Bildschirmaufnahme mit zwei Fingerknöcheln starten

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Bildschirmaufnahme** und vergewissern Sie sich, dass **Bildschirmaufnahme** aktiviert ist.
- 2 Klopfen Sie zweimal kurz hintereinander mit zwei Fingerknöcheln auf den Bildschirm, um die Bildschirmaufnahme zu starten. Um die Aufnahme zu beenden, klopfen Sie erneut zweimal.

Stimme während der Bildschirmaufnahme aufnehmen

Sie können das Mikrofon aktivieren, um Ihre Stimme während der Bildschirmaufnahme aufzuzeichnen.

Tippen Sie nach dem Starten einer Bildschirmaufnahme auf das Mikrofonsymbol und

stellen Sie sicher, dass es als  angezeigt wird. Sie können jetzt Ihre Stimme aufzeichnen.

Gleichzeitige Verarbeitung von Aufgaben in Multi-Window

Multi-Window

Das Durchsuchen von Apps in einem unverankerten Fenster oder geteilten Bildschirm macht Multitasking einfacher, flexibler und effizienter.

- Unverankertes Fenster: Sie können eine App im unverankerten Fenster im Vollbildmodus anzeigen.
- Mini-Fenster: Dies ist die kleinste Darstellungsform eines unverankerten Fensters. Es kann die Anzeige einer App auf ein minimales Format verkleinern und bei Bedarf wieder vergrößern.
- Geteilter Bildschirm: Auf dem Bildschirm können zwei Apps gleichzeitig genutzt werden.

- Doppelfenster: Sie können zwei gleiche Apps gleichzeitig auf einem geteilten Bildschirm nutzen.
-  Welche Apps **Multi-Window** unterstützen, kann je nach Gerätemodell und -version variieren.

Unverankerte Fenster erleichtern den Aufgabenwechsel

Möchten Sie Kommunikations-Apps nutzen, ohne das Spiel verlassen zu müssen? Dazu müssen Sie lediglich unverankerte Fenster aktivieren. Wechseln Sie vor der Nutzung zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Multi-Window** und stellen Sie sicher, dass **Multi-Window-Dock** eingeschaltet ist.

Unverankertes Fenster öffnen

Streichen Sie von einer Seite des Bildschirms aus nach innen und halten Sie die Stelle gedrückt, um **Multi-Window-Dock** zu öffnen. Tippen Sie auf eine App, um das unverankerte Fenster zu öffnen.

Größe anpassen

Streichen Sie über die unteren beiden Ecken des unverankerten Fensters.

Das unverankerte Fenster verschieben

Ziehen Sie  über das unverankerte Fenster.

Unverankertes Fenster minimieren

Probieren Sie die folgenden Methoden aus:

- Ziehen Sie  schnell über das unverankerte Fenster auf einer Seite des Bildschirms, um es zu einer unterstützenden Kugel zu minimieren.
- Tippen Sie an der Oberseite des unverankerten Fensters auf  > , um es zu einer unterstützenden Kugel zu minimieren.

Das unverankerte Fenster schließen

Probieren Sie die folgenden Methoden aus:

- Streichen Sie  an der Unterseite des unverankerten Fensters nach oben, um es zu schließen. Streichen Sie nach unten, um zum Vollbild zu wechseln.
- Tippen Sie an der Oberseite des unverankerten Fensters auf  > , um es zu schließen.

-  Manche Apps unterstützen die Funktion unverankertes Fenster nicht.
 - Bis zu 10 unverankerte Fenster (einschließlich Mini-Fenster) können in die unterstützende Kugel integriert werden.

Multitasking in unverankerten Fenstern

Mit dem Task-Manager für unverankerte Fenster können Sie unverankerte Fenster schnell finden und wechseln.

- 1 Mehrere Aufgaben für unverankerte Fenster wurden geöffnet und zur unterstützenden Kugel minimiert.
- 2 Tippen Sie auf die unterstützende Kugel, um den Task-Manager für unverankerte Fenster aufzuklappen.
 - Ein unverankertes Fenster suchen: Scrollen Sie nach oben oder unten, um das gewünschte Fenster zu finden.
 - Zu einem anderen unverankerten Fenster wechseln: Tippen Sie auf die Karte für das unverankerte Fenster, die wiederhergestellt werden muss, um das Fenster zu öffnen.
 - Ein unverankertes Fenster schließen: Tippen Sie auf dem unverankerten Fensters auf , um es zu schließen.

Mini-Fenster

Als minimale Darstellungsform unverankerter Fenster sparen Mini-Fenster Platz und steigern die Effizienz beim Multitasking. Sie können ein Mini-Fenster entweder im Vollbildmodus oder im Modus unverankertes Fenster aktivieren:

Im Vollbildmodus:

Während Sie eine App im Vollbildmodus verwenden, streichen Sie vom unteren Rand nach oben zur Position  und lassen los, um ein Mini-Fenster zu aktivieren.

Im Modus unverankertes Fenster:

- Ziehen Sie  an der Oberseite des unverankerten Fensters in die obere linke oder obere rechte Ecke und lassen los, um ein Mini-Fenster zu aktivieren.
 - Streichen Sie von beiden unteren Ecken des unverankerten Fensters nach innen, um es zu minimieren, und lassen Sie los, um ein Mini-Fenster zu aktivieren.
 - Streichen Sie  an der Unterseite des unverankerten Fensters, um es zu minimieren, und lassen Sie los, um ein Mini-Fenster zu aktivieren.
-  Tippen Sie einmal auf ein Mini-Fenster, um zu einem unverankerten Fenster zu wechseln; tippen Sie zweimal darauf, um in den Vollbildmodus zu wechseln.

Öffnen eines Anhangs in einem unverankerten Fenster

Sie können einen Link oder Anhang innerhalb bestimmter Apps (wie E-Mail oder Notizen) in einem unverankerten Fenster öffnen.

-  Diese Funktion ist in einigen Apps nicht verfügbar.

- 1 Öffnen Sie die E-Mail-App.

2 Tippen Sie in der E-Mail-App auf einen Link oder Anhang, um ihn im unverankerten Fenster zu öffnen.

- **Einen Link öffnen:** Tippen Sie auf einen Link in der E-Mail-App, um ihn in einem unverankerten Fenster anzuzeigen.
- **Einen Anhang öffnen:** Tippen Sie auf einen Anhang (z. B. ein Dokument, Bild oder Video) in der E-Mail-App, um ihn in einem unverankerten Fenster anzuzeigen.

Geteilter Bildschirm für müheloses Multitasking

Verwenden Sie zwei Apps gleichzeitig auf einem geteilten Bildschirm. Stellen Sie vor dem Wechsel zum geteilten Bildschirm sicher, dass der **Multi-Window-Dock**-Schalter aktiviert ist, indem Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Multi-Window** wechseln.

Modus Geteilter Bildschirm im Vollbild mit einem Antippen aktivieren

Während Sie Apps im Vollbildmodus verwenden, streichen Sie vom unteren Rand nach

oben zur Position  oder  und lassen Sie los, um in den Modus für den halbgeteilten Bildschirm zu wechseln. Die App wird an den Rand Ihres Bildschirms (entweder nach links oder nach oben) minimiert und zeigt den Startbildschirm an. Tippen Sie auf eine andere App, die den geteilten Bildschirm unterstützt, um den Geteilter-Bildschirm-Modus zu starten.

-  Um den halbgeteilten Bildschirmmodus zu verlassen und zur Verwendung von Apps im Vollbildmodus zurückzukehren, tippen Sie einfach auf die Zurück-Schaltfläche oder auf die minimierte App am Bildschirmrand.

Modus Geteilter Bildschirm über Multi-Window-Dock aktivieren

Wenn Sie eine App im Vollbildmodus verwenden, streichen Sie von beiden langen Bildschirmrändern nach innen und halten Sie inne, bis **Multi-Window-Dock** angezeigt wird. Tippen Sie dann auf die App, ziehen Sie sie auf den Bildschirm und lassen Sie sie los, um den geteilten Bildschirmmodus zu aktivieren.

Sie können auch Folgendes tun:

- **Anzeigeposition der App ändern:** Um App-Positionen zu ändern, tippen Sie an der Oberseite der Apps auf  und ziehen Sie sie auf die gegenüberliegende Seite des Bildschirms. Alternativ können Sie die App-Positionen wechseln, indem Sie auf den App-Teiler  tippen und dann  oder  auswählen.
- **App-Paare speichern:** Tippen Sie auf den App-Teiler und wählen Sie dann , um das aktuelle App-Paar im Modus Geteilter Bildschirm zum Startbildschirm hinzuzufügen.
- **Fenstergröße anpassen:** Ziehen Sie den App-Teiler , um die Fenstergröße anzupassen.

- **Geteilten Bildschirmmodus beenden:** Verschieben Sie den App-Teiler  an den oberen oder unteren Bildschirmrand.



- Manche Apps unterstützen den geteilten Bildschirm nicht.
 - Der Modus Geteilter Bildschirm unterstützt nur zwei Apps gleichzeitig.
 - Wenn Sie eine App deinstallieren, werden eventuell damit verknüpfte App-Paare anschließend gelöscht.

Ziehen und Ablegen zwischen Apps mit Multi-Window

Nutzen Sie die Multi-Window-Funktion, um Bilder, Text und Dokumente bequem durch Ziehen und Ablegen zwischen Apps zu übertragen.

- Ein Bild ziehen und ablegen: Wenn Sie Notizen mit **Notizen** machen, öffnen Sie **Dateien**, wählen Sie das Foto aus, das Sie hinzufügen möchten, und ziehen Sie es in den **Notizen**-Editor.
- Text ziehen und ablegen: Wenn Sie eine SMS-Nachricht senden, öffnen Sie **Notizen**, halten Sie den zu sendenden Text gedrückt und ziehen Sie ihn in das Eingabefeld für den Nachrichtentext.
- Ein Dokument ziehen und ablegen: Wenn Sie eine E-Mail verfassen, öffnen Sie **Dateien**, wählen Sie das Dokument aus, das Sie anhängen möchten, und ziehen Sie es in den E-Mail-Editor.



- Nicht alle Apps unterstützen das Ziehen und Ablegen mit Multi-Window vollständig.

Hinzufügen, Verschieben oder Entfernen einer App aus dem Multi-Window-Dock

- Eine App hinzufügen: Berühren Sie im Multi-Window-Dock  > , berühren Sie die App, die Sie hinzufügen möchten, und berühren Sie dann **Fertig**.
- Eine App verschieben: Berühren Sie im Multi-Window-Dock  > , ziehen Sie die gewünschte App an eine beliebige Stelle im Dock und berühren Sie dann **Fertig**.
- Eine App entfernen: Berühren Sie im Multi-Window-Dock  > , berühren Sie  in der oberen rechten Ecke des Symbols der App, die Sie entfernen möchten, und berühren Sie dann **Fertig**.

Wechseln zwischen der geteilten Bildschirmanzeige und der unverankerten Fensteranzeige

Von der geteilten Bildschirmansicht zu unverankerten Fenstern wechseln

Ziehen Sie  **oben** in der App auf eine Seite des Bildschirms und heben Sie Ihre Hand an.

Von einem unverankerten Fenster zur geteilten Bildschirmansicht wechseln

Probieren Sie die folgenden Methoden aus:

Halten Sie bei einer geöffneten App, die den geteilten Bildschirm unterstützt,  über dem unverankerten Fenster gedrückt und ziehen Sie es zum unteren oder oberen Bildschirmrand und lassen Sie es dann los.

Multi-Window-Ansicht für eine einzelne App

Sie können zwei Aufgabenfenster für dieselbe App erstellen (wie E-Mail und Notizen) und Bilder, Text oder Dokumente zwischen diesen Fenstern ziehen.

 Diese Funktion ist in einigen Apps nicht verfügbar.

1 Rufen Sie die geteilte Bildschirmansicht innerhalb einer App auf.

- Öffnen Sie die E-Mail-App.
- Streichen Sie vom linken oder rechten Rand auf Ihrem Telefon nach innen und halten Sie gedrückt, um das Multi-Window-Dock zu öffnen.
- Halten Sie das E-Mail-Symbol gedrückt und ziehen Sie es auf den Bildschirm, um die geteilte Bildschirmansicht aufzurufen.

2 Ziehen Sie Bilder, Text oder Dokumente im geteiltem Bildschirm zwischen den Fenster hin und her.

- **Bild ziehen:** Wählen Sie ein Bild aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus und ziehen Sie es in das andere Fenster.
- **Text ziehen:** Halten Sie den Text gedrückt und wählen Sie den gewünschten Teil aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus, halten Sie dann den Text erneut gedrückt und ziehen Sie ihn in das andere Fenster.
- **Dokument ziehen:** Wählen Sie ein Dokument aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus und ziehen Sie es in das andere Fenster.

Deaktivieren von Multi-Window-Dock

Multi-Window-Dock ist standardmäßig aktiviert. Zum Deaktivieren wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Multi-Window** und deaktivieren Sie dann **Multi-Window-Dock**.

Apps

App-Grundlagen

Apps deinstallieren

Du kannst eine App durch eine der folgenden Methoden deinstallieren:

- Wenn du den Startbildschirm im **Standard**-Stil verwendest, tippe auf das App-Symbol auf dem Startbildschirm und halte es gedrückt, tippe dann auf **Deinstallieren** und folge den Anweisungen.
- Wenn du den Startbildschirm im **Drawer**-Stil verwendest, tippe auf das App-Symbol im Drawer und halte es gedrückt, tippe dann auf **Deinstallieren** und folge den Anweisungen.
- Gehe zu **Einstellungen > Apps > Apps verwalten**, tippe auf die App und tippe auf **Deinstallieren**.

 Einige vorinstallierte System-Apps können nicht deinstalliert werden, da deren Deinstallation Systemfehler verursachen kann.

Hintergrund-Apps verwalten

- 1 Rufen Sie den Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Aufgaben mit einer der folgenden Methoden auf, je nachdem, welche Navigationsmethode Sie verwenden:
 - **Gesten:** Streichen Sie vom unteren Bereich des Bildschirms aus nach oben und halten Sie den Bildschirm gedrückt.
 - **Drei Tasten:** Tippen Sie auf .
- 2 Auf dem Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Aufgaben können Sie folgende Vorgänge durchführen:
 - Streichen Sie über den Bildschirm, um die App-Vorschau anzuzeigen.
 - Berühren Sie eine App-Vorschau, um auf eine App zuzugreifen.
 - Streichen Sie in einer App-Vorschau nach oben, um eine App zu schließen.
 - Streichen Sie in einer App-Vorschau nach unten, um sie zu sperren.  wird oben in der App-Vorschau angezeigt. Wenn Sie  berühren, wird diese App nicht geschlossen.
 - Streichen Sie erneut nach unten, um sie zu entsperren.  wird ausgeblendet.
 - Berühren Sie , um alle Apps zu schließen (außer denen, die Sie gesperrt haben).

Den Cache einer App löschen

Löschen Sie Dateien im App-Cache, um Speicherplatz freizugeben.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Apps** > **Apps verwalten**, wählen Sie die, deren Cache Sie löschen möchten und navigieren Sie anschließend zu **Speicher** > **Cache löschen**.

Kontakte

Kontakte hinzufügen und verwalten

Sie können auf dem Startbildschirm **Kontakte** öffnen (oder öffnen Sie **Telefon** und gehen Sie zur Oberfläche **Kontakte**) und Kontakte hinzufügen, teilen oder löschen.

Kontakte manuell erstellen

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Kontakte** auf , gehen Sie zur Oberfläche **Neuer Kontakt**, geben Sie Name, Telefonnummer und andere Informationen ein und tippen Sie zum Speichern auf .

Zum Hinzufügen von Kontakten Visitenkarten aus Papier aufnehmen

Gehen Sie auf dem Bildschirm **Kontakte** zu  > **Scannen**, visieren Sie die Visitenkarte an und tippen Sie zum Aufnehmen auf . Das System erkennt automatisch den Namen, die Telefonnummer und andere Informationen des Kontakts und zeigt sie auf der Oberfläche

Neuer Kontakt an. Tippen Sie auf , um die Informationen zu speichern.

-  Sie können auch mehrere Visitenkarten auf einmal hinzufügen. Wählen Sie auf dem Kamerabildschirm **Mehrere** aus und folgen Sie den Anweisungen, um den Vorgang abzuschließen.

Zum Hinzufügen von Kontakten QR-Code scannen

Gehen Sie in der Oberfläche **Kontakte** zu  > **Scannen** visieren Sie den QR-Code des Kontakts an. Das System erkennt automatisch den Namen, die Telefonnummer und andere Informationen des Kontakts und zeigt sie auf der Oberfläche **Neuer Kontakt** an. Tippen Sie auf , um die Informationen zu speichern.

-  Sie können auch mehrere Kontakte auf einmal hinzufügen. Wählen Sie auf dem Kamerabildschirm **Mehrere** aus und folgen Sie den Anweisungen, um den Vorgang abzuschließen.

Doppelte Kontakte zusammenführen

Gehen Sie in der Oberfläche **Kontakte** zu  > **Einstellungen** > **Kontakte organisieren** > **Doppelte Kontakte zusammenführen**, wählen Sie die doppelten Kontakte aus und tippen Sie auf **Zusammenführen**.

Kontakte suchen

Sie können Kontakte auf folgende Weise suchen:

- Öffnen Sie die Oberfläche **Kontakte** und geben Sie die Stichwörter, die Sie abfragen möchten (z. B. die Initialen des Nachnamens des Kontakts, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse), in das Eingabefeld **Suchen** oben ein.
- Streichen Sie in der Mitte des Startbildschirms nach unten, um das Suchfeld aufzurufen, und geben Sie die Stichwörter ein, die Sie abfragen möchten.

 Für eine präzisere Suche können Sie auch mehrere Stichwörter auf einmal eingeben, z. B. „John Peking“.

Kontakte teilen

- 1 Drücken Sie auf der Oberfläche **Kontakte** lange auf die Kontakte, die Sie teilen möchten, und tippen Sie auf **Kontakt teilen**. Oder tippen Sie auf die Kontakte, die Sie teilen möchten, und dann auf **Mehr** > **Kontakt teilen**.
- 2 Wählen Sie eine zu teilende Methode aus und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

Kontakte löschen

Sie können Kontakte auf folgende Weise löschen (oder massenweise löschen):

Drücken Sie in der Oberfläche **Kontakte**

- lange auf die zu löschenden Kontakte und tippen Sie auf **Löschen**.
- Tippen Sie auf die zu löschenden Kontakte und anschließend unten auf **Mehr** > **Kontakt löschen**.
- Navigieren Sie zu  > **Einstellungen** > **Kontakte organisieren** > **Mehrere Kontakte löschen**, wählen Sie die zu löschenden Kontakte aus und tippen Sie unten auf **Löschen**.

 Um versehentlich gelöschte Kontakte wiederherzustellen, öffnen Sie die Oberfläche **Kontakte**, gehen Sie zu  > **Einstellungen** > **Kontakte organisieren** > **Zuletzt gelöscht**, drücken Sie lange, um die wiederherzustellenden Kontakte auszuwählen, und tippen Sie auf **Wiederherstellen**.

Kontaktgruppen verwalten

Sie können eine große Anzahl von Kontakten verwalten, indem Sie sie nach Ihren Wünschen gruppieren und so das Versenden von Gruppen-E-Mails oder -Nachrichten

erleichtern. Das System gruppiert Kontakte automatisch nach Unternehmen, Stadt und dem letzten Zeitpunkt des Kontakts. Sie können auch eigene Gruppen erstellen.

Gruppen erstellen

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** oder **Telefon** und wählen Sie die Registerkarte **Kontakte** aus.
- 2 Wählen Sie **Gruppen** aus, tippen Sie auf **Neu**, geben Sie den Gruppennamen ein, z. B. Familie, und tippen Sie auf **OK**.
- 3 Tippen Sie auf dem Gruppenbildschirm auf **Mitglieder hinzufügen**, wählen Sie den Kontakt aus, den Sie der Gruppe hinzufügen möchten, und tippen Sie auf **Hinzufügen**.

Gruppen bearbeiten

Wählen Sie auf der Oberfläche **Kontakte** die Option **Gruppen** aus und geben Sie die Gruppe ein, die Sie bearbeiten möchten.

- Mitglied hinzufügen: Tippen Sie auf **Mitglieder hinzufügen**, um Mitglieder zur Gruppe hinzuzufügen.
- Mitglied entfernen: Drücken Sie lange auf das Mitglied, das Sie entfernen möchten, und tippen Sie auf **Aus Gruppe löschen**.
- Weitere Vorgänge: Tippen Sie auf **Mehr**, wählen Sie **Mitglieder entfernen** für die Massenentfernung aus, oder wählen Sie **Gruppenklingelton**, **Gruppe löschen** und **Umbenennen**.

Gruppennachrichten oder Gruppen-E-Mails senden

Wählen Sie in der Oberfläche **Kontakte** die Option **Gruppen** aus und geben Sie eine Gruppe ein:

- Gruppennachricht senden: Tippen Sie auf , um die Nachricht zu senden und die Zielmitglieder auszuwählen.
- Gruppen-E-Mail senden: Tippen Sie auf , um die E-Mail zu senden und die Zielmitglieder auszuwählen.

Gruppen löschen

Navigieren Sie in der Oberfläche **Kontakte** zu **Gruppen**. Sie können Telefongruppen auf eine der folgenden Arten löschen:

- Drücken Sie lange auf die zu löschende Gruppe und tippen Sie auf **Löschen**.
- Tippen Sie unten auf **Löschen**, wählen Sie die zu löschende Gruppe aus und tippen Sie auf **Löschen**.

Persönliche Informationen hinzufügen

Sie können Visitenkarten mit persönlichen Informationen erstellen, die Sie an andere weitergeben können. Sie können auch persönliche Notfallinformationen hinzufügen, um im Notfall Hilfe zu erhalten.

Visitenkarten erstellen

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** oder **Telefon** und wählen Sie die Registerkarte **Kontakte** aus.
- 2 Tippen Sie auf **Meine Karte** und legen Sie Ihr Profilbild, Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und andere Informationen fest.
- 3 Tippen Sie auf , um eine Visitenkarte mit einem QR-Code zu erstellen.

 Sie können Ihre Karte auch über QR-Codes teilen.

Persönliche Notfallinformationen hinzufügen

Wechseln Sie auf der Benutzeroberfläche von **Kontakte** zu **Meine Karte** > 

Notfallinformationen, tippen Sie auf **Hinzufügen** und geben Sie persönliche Informationen, medizinische Informationen, Notfallkontakte und andere Informationen ein.

 Um die Informationen später zu ändern, wechseln Sie zur Benutzeroberfläche von **Notfall** und

tippen Sie auf .

Wenn Sie nach dem Festlegen der Notfallkontakte Hilfe rufen müssen, wechseln Sie auf dem Bildschirm zu **Notruf** > **Notfallinformationen** > **Notfallkontakte**, geben Sie das Entsperrpasswort ein und wählen Sie den Notfallkontakt aus, um den Anruf zu tätigen.

Kontaktverlauf löschen

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** oder **Telefon** und wählen Sie die Registerkarte **Kontakte** aus.
- 2 Klicken Sie auf einen Kontakt mit Kontaktverlauf.
- 3 Tippen Sie auf **Mehr** > **Verlauf löschen**, tippen Sie anschließend auf **Löschen** und löschen Sie alle Anruflisten, Anrufaufzeichnungen und Nachrichten für den Kontakt.

Telefon

Anruf tätigen

Eine Nummer wählen oder einen Kontakt auswählen, um einen Anruf zu tätigen

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um einen Anruf zu tätigen:

- Öffnen Sie **Telefon**, geben Sie einen Teil einer Telefonnummer, den ersten Buchstaben eines Kontaktnamens oder die Initialen eines Kontakts ein, um einen Kontakt zu finden, und tippen Sie anschließend darauf, um einen Anruf zu tätigen.
- Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** und suchen Sie anschließend nach einem Kontakt oder wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus, um einen Anruf zu tätigen.

Tippen Sie auf , um den Anruf zu beenden.

Direktwahl verwenden

Nachdem Sie die Direktwahl für einen Kontakt eingerichtet haben, können Sie diesen Kontakt mit der zugewiesenen Nummerntaste schnell anrufen.

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Direktwahl**, wählen Sie eine Nummerntaste aus und legen Sie anschließend einen Kontakt für diese Direktwahl-Zahl aus.

Anruf durch Drücken der Ein-/Aus-Taste beenden

Drücken Sie während eines Anrufs die Ein-/Aus-Taste, um diesen zu beenden.

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Mehr** und aktivieren Sie **Ein/Aus beendet Anruf**.

Auslandsgespräch tätigen

- 1** Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um den internationalen Anrufdienst zu aktivieren und Informationen zu erhalten.
- 2** Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** und wählen Sie anschließend einen Kontakt aus, um einen Anruf zu tätigen.
- 3** Öffnen Sie für Nummern, die nicht in der Kontaktliste gespeichert sind, das Wählprogramm und halten Sie die Nummerntaste **0** gedrückt, bis das Symbol **+** angezeigt wird. Geben Sie die Ländervorwahl und Telefonnummer ein und tippen Sie anschließend auf , um ein Auslandsgespräch zu tätigen.

VoLTE für HD-Videoanrufe nutzen

VoLTE (Voice over LTE) ist eine IP-basierte Übertragungstechnologie. Nach dem Aktivieren kann VoLTE für schnellere Verbindungszeiten und höhere Qualität bei Sprach- und Videoanrufen sorgen.

VoLTE aktivieren

Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um den VoLTE-Service für Ihre SIM-Karte zu aktivieren. Wenn sowohl das primäre als auch das sekundäre SIM-Kartenfach eines Dual-SIM-Telefons VoLTE unterstützen, kann die Funktion für beide SIM-Karten aktiviert werden.

-  Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.
 - 5G-Service ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
 - Wenn das 5G-Netzwerk unterstützt wird, aktivieren Sie **5G**. Die VoLTE-Funktion wird anschließend standardmäßig aktiviert.

Einen Videoanruf tätigen

Videoanrufe sind nur möglich, wenn beide Teilnehmer VoLTE-fähige Geräte verwenden.

- 1 Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** unten auf dem Bildschirm und wählen Sie anschließend den Kontakt, den Sie anrufen möchten.
- 2 Tippen Sie zum Tätigen eines Videoanrufs auf  .

Sie können während eines Sprachanrufs auf  tippen, um zu einem Videoanruf zu wechseln.

Eingehende Anrufe verwalten

Sie können die Anklopffunktion verwenden, um eingehende Anrufe anzunehmen, wenn Sie bereits telefonieren.

Wenn Sie einen Anruf nicht annehmen können, weil Ihr Gerät defekt oder das Netzwerksignal schlecht ist, können Sie zudem die Rufumleitung so einstellen, dass Anrufe an eine andere Nummer oder ein anderes Gerät weitergeleitet werden.

Einen eingehenden Anruf annehmen oder ablehnen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wenn der Bildschirm entsperrt ist:

- Tippen Sie auf  , um den Anruf anzunehmen.
- Tippen Sie auf  , um den Anruf abzulehnen.
- Tippen Sie auf  , um den Anruf abzulehnen und mit einer Nachricht zu antworten.

Schnelle Anrufe aktivieren

Wenn ein Anruf eingeht, nehmen Sie das Telefon in die Hand und halten es an Ihr Ohr, um den Anruf automatisch anzunehmen. Wenn Sie eine Freisprecheinrichtung oder Bluetooth-Kopfhörer verwenden, halten Sie das Telefon an Ihr Ohr, um in den Hörmuschelmodus zu wechseln.

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen und Gesten** > **Anrufe annehmen** und vergewissern Sie sich, dass die Funktion **Anrufe annehmen** eingeschaltet ist.

Telefonanrufe automatisch annehmen

Wenn das Telefon mit einem Bluetooth-Headset oder einem kabelgebundenen Headset verbunden ist, nehmen Sie Anrufe mit dem Headset entgegen, wenn Sie die Hände nicht frei haben oder es schwierig ist, über den Bildschirm zu streichen (unterstützt nur Sprachanrufe).

Aktivieren Sie diese Funktion: Navigieren Sie zu **Telefon**, tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Auto-Rufannahme**, aktivieren Sie **Auto-Rufannahme** und legen Sie die Zeitdauer für **Automatische Annahmeverzögerung** fest.

Neue eingehende Anrufe während eines Gesprächs annehmen

- 1 Wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, während Sie telefonieren, tippen Sie auf , um diesen anzunehmen.
- 2 Tippen Sie auf  oder einen gehaltenen Anruf in der Anrufliste, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.

Rufumleitung aktivieren

Nach Aktivieren der Rufumleitungsfunktion werden Anrufe, die Ihre vorab festgelegten Voraussetzungen erfüllen, automatisch an eine spezifische Telefonnummer weitergeleitet. Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

- 1 Öffnen Sie **Telefon**, navigieren Sie zu  > **Einstellungen** und tippen Sie auf **Rufumleitung**.
- 2 Wählen und aktivieren Sie die Weiterleitungsmethode. Geben Sie dann die Zielnummer ein und bestätigen Sie diese.

 Wenn zwei SIM-Karten in Ihrem Telefon eingesetzt sind, konfigurieren Sie die Einstellungen jeweils für SIM 1 und SIM 2.

Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.

Rufumleitung deaktivieren

- 1 Öffnen Sie **Telefon**, navigieren Sie zu  > **Einstellungen** und tippen Sie auf **Rufumleitung**.
- 2 Wählen Sie den Weiterleitungsmodus und deaktivieren Sie ihn.

Spam-Anrufe filtern und blockieren

Spam-Anrufe filtern

- 1 Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert**.
Navigieren Sie alternativ zu **Systemmanager** > **Blockiert**.
- 2 Tippen Sie auf **Regeln zur Anrufblockierung** und aktivieren Sie die Schalter der entsprechenden Regeln zur Blockierung.

Eingehende Anrufe von bestimmten Nummern blockieren

Sie können eingehende Anrufe von bestimmten Nummern mit einer der folgenden Methoden blockieren:

- Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert** >  > **Blockierungsliste**, tippen Sie auf  und fügen Sie anschließend die Telefonnummern hinzu, die Sie blockieren möchten.

- Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** und anschließend auf den Kontakt, den Sie blockieren möchten. Wählen Sie dann  > **Kontakt blockieren**.

Festlegen, ob Benachrichtigungen für blockierte Anrufe empfangen werden sollen

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert** >  > **Benachrichtigungen empfangen** und legen Sie fest, ob Benachrichtigungen empfangen werden sollen, wenn Anrufe blockiert werden.

Blockierte Anrufe verwalten

Auf dem Bildschirm „Blockiert“ können Sie blockierte Anrufe verwalten, z. B. durch das Zurückrufen von Nummern, Löschen von Einträgen oder das Erheben eines Einspruchs, wenn eine Nummer fälschlicherweise markiert wurde.

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert**. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf einen Eintrag und wählen Sie **Anruf**, um Nummern zurückzurufen, oder wählen Sie **Zur Vertrauensliste hinzufügen** oder **Kontakt hinzufügen** oder tippen Sie auf **Löschen**, um alle Einträge zu löschen.
- Tippen Sie auf **Löschen**, um mehrere blockierte Anrufe auf einmal zu löschen.
- Tippen Sie auf **Blockierregeln**, um die Blockierungsregeln zu ändern.

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

Notfall-SOS und Notrufe

Notfall-SOS verwenden

Wenn Sie sich in einer Notfallsituation befinden, können Sie schnell und diskret eine SOS-Nachricht senden oder einen SOS-Anruf an Ihre Notfallkontakte tätigen.

- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit & Notfall** > **Notfall-SOS** und tippen Sie auf **Notfallkontakte**, um einen Notfallkontakt hinzuzufügen.
- Aktivieren Sie **Zusätzlich eine SOS-Nachricht senden** und **Automatischer SOS-Anruf** und legen Sie die jeweiligen Berechtigungen gemäß den Aufforderungen fest.

Sobald Sie die Notfall-SOS-Funktion aktiviert haben und sich in einer Notfallsituation befinden, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste fünfmal schnell hintereinander. Anschließend sendet Ihr Gerät automatisch eine Nachricht mit Ihrem derzeitigen Standort an Ihre Notfallkontakte. Es ruft außerdem automatisch nacheinander Ihre Notfallkontakte an, spielt eine zuvor aufgenommene Notfallnachricht ab und beendet den Anruf dann automatisch.

Wenn **Automatischer SOS-Anruf** deaktiviert ist, ruft Ihr Gerät nach Senden der Nachricht den Notruf-Bildschirm auf, über den Sie schnell einen Notfalldienst oder einen Ihrer Notfallkontakte anrufen können.

Notrufe tätigen

Im Notfall können Sie Notrufe direkt vom Sperrbildschirm Ihres Geräts aus tätigen, auch wenn kein Signal vorhanden ist.

-  Die Notruf-Funktion unterliegt lokalen Vorschriften und denen Ihres Mobilfunkanbieters. Netzwerkprobleme oder andere Störungen können zu fehlgeschlagenen Notrufen führen.

- 1 Greifen Sie über den Sperrbildschirm auf den Bildschirm zur Passworteingabe zu und tippen Sie anschließend auf **Notfallkontakte**. Wenn Sie sich in einem Bereich mit gutem Signal befinden und Ihr Gerät Internetzugang hat, ermittelt es automatisch Ihren Standort und zeigt diesen auf dem Bildschirm an.
- 2 Geben Sie Ihre lokale Notrufnummer ein und tippen Sie auf , um diese Nummer anzurufen. Sie können auch auf **Notfallinformationen** tippen und einen Notfallkontakt für den Anruf auswählen.

Bedienungen während eines Anrufs durchführen

Während eines Anrufs wird ein Menü für eingehende Anrufe angezeigt.

- Tippen Sie auf , um den Audiokanal auf den Lautsprecher umzuschalten.
- Tippen Sie auf , um einen weiteren Anruf zu starten. Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.
- Tippen Sie zum Anzeigen des Wählprogramms auf .
- Während eines Anrufs können Sie den Anrufbildschirm ausblenden und auf andere Apps zugreifen, indem Sie über den aktuellen Navigationsmodus auf Ihrem Gerät zum vorherigen Bildschirm oder Startbildschirm zurückkehren.
Tippen Sie auf das grüne Symbol in der Statusleiste, um zum Anrufbildschirm zurückzukehren.
- Tippen Sie auf , um einen Anruf zu beenden.

Kalender

Termine verwenden

Termine helfen Ihnen, Aktivitäten in Ihrem täglichen Leben und Ihrer Arbeit zu planen, wie z. B. die Teilnahme an Firmenmeetings, die Organisation von Treffen in der Freizeit oder Zahlung von Kreditkartenabrechnungen. Sie können Termine hinzufügen und Erinnerungen festlegen, damit Sie Ihren Zeitplan im Voraus organisieren können.

Zeitpläne hinzufügen

- 1 Gehen Sie zu **Kalender** und tippen Sie dann auf .
- 2 Geben Sie Details wie Titel, Ort, Start- und Endzeit des Zeitplans ein.
- 3 Tippen Sie auf **Erinnerung hinzufügen**, um eine Erinnerung für den Zeitplan festzulegen.
- 4 Tippen Sie auf , um den Zeitplan zu speichern.

Meeting-Erinnerungen importieren

- 1 Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Konten verwalten**.
- 2 Tippen Sie auf  und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen, um dem Kalender Ihre geschäftlichen E-Mails (von Ihrem Exchange-Konto) hinzuzufügen und so Meeting-Erinnerungen anzeigen zu können.

Termin suchen

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Termine** auf .
- 2 Geben Sie Schlüsselwörter Ihres Termins, wie den Titel und Ort, in das Suchfeld ein.

Termin teilen

- 1 Öffnen Sie den **Termine**, tippen Sie auf einen Termin auf dem Kalenderbildschirm oder auf der Registerkarte „Termine“.
- 2 Tippen Sie auf  > **Teilen**, um den Termin bei Aufforderung wie von Ihnen gewünscht zu teilen.

Zeitpläne löschen

Sie können Zeitpläne mit einer der folgenden Methoden löschen:

- Öffnen Sie den Zeitplan, den Sie löschen möchten, und tippen Sie dann auf  > **Löschen**.
- Tippen Sie länger auf einen Zeitplan und tippen Sie dann auf **Termin löschen**.

Wichtige Termine

Fügen Sie Terminen eine Priorität hinzu, um sie zu unterscheiden und hervorzuheben, damit Sie sich auf wichtige Termine konzentrieren und diese effizient bearbeiten können.

Wichtige Termine hinzufügen

Aktivieren Sie **Kalender**, tippen Sie auf  und auf **Priorität**, um den Termin in der Oberfläche mit den Details als **Wichtig** einzustufen. Geben Sie Details wie Titel, Ort, Start- und Endzeit des Termins usw. ein und tippen Sie auf , um sie zu speichern.

Bestehende Termine als wichtig markieren

Manuell markieren

Öffnen Sie **Kalender**, tippen Sie auf einen Termin und gehen Sie zur zugehörigen Detailseite, tippen Sie auf **Priorität** und wählen Sie **Wichtig** aus. Sie können auch zur Vorschauseite eines Termins gehen und auf das Dropdown-Menü auf der rechten Seite

eines Termins tippen  > **Priorität**, um Einstellungen vorzunehmen.

Automatisch markieren

Wenn ein Termin **VIP** enthält, identifiziert der Kalender den Termin auf intelligente Weise und markiert ihn als wichtig.

Kalenderbenachrichtigung festlegen

Stellen Sie die Art der Kalenderbenachrichtigung entsprechend Ihren Anforderungen ein. Sie können Statusleisten-, Banner- und Klingelton-Benachrichtigungen festlegen. Nach Einstellen der standardmäßigen Erinnerungszeit sendet Ihr Gerät eine Benachrichtigung zum angegebenen Zeitpunkt.

Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Einstellungen**.

- Tippen Sie auf **Standard-Erinnerungszeit** oder **Erinnerungszeit für ganztägige Termine**, um eine Erinnerungszeit festzulegen.
- Tippen Sie auf **Benachrichtigungen** und aktivieren Sie **Benachrichtigungen zulassen**. Befolgen Sie zum Erstellen des Benachrichtigungstyps die Bildschirmanweisungen.

Anzeigeeinstellungen für den Kalender anpassen

Sie können die Anzeigeeinstellungen für den Kalender anpassen, etwa indem Sie den Starttag der Woche auswählen und festlegen, ob die Kalenderwoche angezeigt wird.

1 Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Einstellungen**.

2 Wählen Sie den Starttag der Woche aus oder aktivieren Sie den entsprechenden Schalter, um die Kalenderwoche anzuzeigen.

Alternative Kalender festlegen

Sie können zu anderen Kalendern wechseln, z. B. zum chinesischen Mondkalender oder islamischen Kalender.

Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Einstellungen** > **Alternative Kalender** und wählen Sie den gewünschten Kalender aus.

Nationale/Regionale Feiertage anzeigen

Zeigen Sie die nationalen/regionalen Feiertage im Kalender an, um Ihre Reise besser planen zu können.

- 1 Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Einstellungen** > **Nationale/Regionale Feiertage**.
- 2 Aktivieren Sie den Schalter eines Landes/einer Region. Ihr Telefon lädt daraufhin automatisch Feiertagsinformationen für dieses Land/diese Region herunter und zeigt sie im Kalender an.

Mein Tagesablauf

Ihr Telefon sammelt auf intelligente Weise Ihre Aufgaben- und Ereignisdaten aus Ihren Textnachrichten und Apps und organisiert diese Daten in Ihrem **Kalender** > **Meine heutigen Termine**, sodass Sie Ihren Tagesablauf bequem auf einen Blick sehen und keine wichtigen Termine mehr verpassen.

- 1 Wechseln Sie zu **Kalender** und tippen Sie im Menü links auf **Meine heutigen Termine**.
- 2 Der Zeitplan für den aktuellen Tag wird angezeigt. Zudem können Sie von unten nach oben scrollen, um Ihren Zeitplan für den nächsten Tag anzuzeigen, oder auf  tippen, um den Zeitplan für einen bestimmten Tag anzuzeigen.

To-Do-Liste erstellen

Erstellen Sie eine To-Do-Liste, um Ihre Aufgaben effizient zu verfolgen – von Ihren Einkäufen und Arbeitsaufgaben bis hin zu Hausarbeiten und mehr.

Aufgaben erstellen

Planen Sie Ihre Aktivitäten und Aufgaben in **Kalender** > **Zu erledigende Aufgaben** und erhalten Sie Erinnerungen zu bestimmten Zeiten .

Bei als wichtig markierten Aufgaben erhalten Sie eine Vollbildbenachrichtigung auf Ihrem Sperrbildschirm.

- 1 Wechseln Sie zu **Kalender** > **Zu erledigende Aufgaben** und wählen Sie  aus.
- 2 Geben Sie Ihre Aufgabe ein.
- 3 Tippen Sie auf , wählen Sie die Uhrzeit für Ihre Erinnerung aus und wählen Sie dann **OK** aus.
- 4 Tippen Sie auf , um die Prioritätsstufe der Aufgabe festzulegen.
- 5 Verwenden Sie , um Ihre Aufgabe zu kategorisieren.
- 6 Tippen Sie auf **Speichern**.
- 7 Tippen Sie in der To-Do-Liste auf eine beliebige Aufgabe, um deren Details zu bearbeiten oder bei Bedarf Bilder hinzuzufügen.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Wiederholte Erinnerung für Aufgaben festlegen

Wenn Sie eine Erinnerungszeit für Ihre zu erledigende Aufgabe festgelegt haben, können Sie auch wiederkehrende Erinnerungen einrichten (**Nie**, **Täglich**, **Wöchentlich**, **Monatlich**, **Jährlich**). Ihr Telefon benachrichtigt Sie zu jedem angegebenen Zyklus.

Uhr

Alarmer festlegen

Sie können festlegen, dass Alarmer zu bestimmten Zeiten einen Ton abspielen oder vibrieren.

Einen Alarm hinzufügen

- 1** Gehen Sie zu **Uhr** > **Wecker** und tippen Sie auf , um einen Alarm hinzuzufügen.
- 2** Beachten Sie die Eingabeaufforderungen zum Einstellen des Klingeltons, des Wiederholungsintervalls usw.
- 3** Tippen Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

Einen Alarm modifizieren oder löschen

Tippen Sie auf einen vorhandenen Alarm, um ihn zu modifizieren oder zu löschen.

Einen Alarm in den Schlummerzustand versetzen

Wenn Sie nicht aufstehen möchten, wenn der Alarm klingelt, berühren Sie einfach die Schlummertaste oder drücken Sie die Ein-/Austaste.

Die Schlummerdauer wird beim Erstellen des Alarms festgelegt.

Einen Alarm ausschalten

Wenn ein Alarm klingelt, streichen Sie nach links oder rechts auf der Schaltfläche unten auf dem Bildschirm, um ihn auszuschalten.

Den Timer oder die Stoppuhr verwenden

Sie können den Timer verwenden, um von einer festgelegten Uhrzeit herunterzuzählen. Sie können auch die Stoppuhr verwenden, um die Dauer eines Ereignisses zu messen.

Timer

Navigieren Sie zu **Uhr** > **Timer**, legen Sie die Zeitdauer fest und tippen Sie auf , um den Timer zu starten. Tippen Sie zum Stoppen auf .

Stoppuhr

Navigieren Sie **Uhr** > **Stoppuhr** und tippen Sie auf  , um die Stoppuhr zu starten. Tippen Sie zum Stoppen auf  .

Duale Uhren auf dem Sperrbildschirm anzeigen

Wenn Sie sich außerhalb Ihrer Heimatzeitzone befinden, verwenden Sie **Duale Uhren**, um die Zeit Ihrer Heimatstadt und Ihres aktuellen Standorts auf dem Sperrbildschirm anzuzeigen.

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Datum und Uhrzeit**, aktivieren Sie **Duale Uhren** und legen Sie eine **Heimatstadt** fest. Die Uhrzeiten Ihrer Heimatstadt und Ihres aktuellen Standorts werden jetzt beide auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

-  Wenn Ihr aktueller Standort in derselben Zeitzone wie Ihre Heimatstadt liegt, wird nur eine Uhr auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

Memo

Notiz erstellen

Um Ihre Gedanken und Inspirationen schnell nachzuverfolgen, können Sie Notizen mit den Modi Handgeschrieben (zum Schreiben oder Zeichnen von Inhalten) und Dokument scannen erstellen.

Notiz erstellen

- 1 Wechseln Sie zu **Notizen**, tippen Sie auf  und wählen Sie **Eingegebene Notiz** aus.
- 2 Geben Sie den Titel und Inhalt für die Notiz ein. Bei Bedarf können Sie außerdem folgende Schritte durchführen:
 - Tippen Sie auf  , um eine Checkliste hinzuzufügen.
 - Tippen Sie auf  , um den Schriftarttyp, die Absatzausrichtung oder den Hintergrund zu ändern.
 - Tippen Sie auf  , um Bilder, Tabellen oder Links einzufügen, Dokumente zu importieren oder Karten, Dokumente oder Bankkarten usw. zu scannen.
 - Wenn Sie möchten, dass die Notizen klarer klassifiziert und besser sichtbar sind, tippen Sie nach der Bearbeitung auf **Keine Kategorie**, um der Notiz ein Tag hinzuzufügen.
- 3 Tippen Sie auf  , um die Notiz zu speichern.

Hinzufügen einer handschriftlichen Notiz

Sie können handschriftliche Notizen nutzen, um Ihre Inspirationen und Ideen anschaulicher festzuhalten, z. B. durch das Zeichnen von Kritzeleien, das Einfügen von Bildern, um schöne Sammelalben zu erstellen, und das Hinzufügen von Anmerkungen, um wichtige Punkte nach dem Einfügen von Präsentationen zu markieren.

1 Wechseln Sie zu **Notizen**, tippen Sie auf  und wählen Sie **Handgeschriebene Notiz** aus.

2 Geben Sie einen Namen für die Notiz ein, legen Sie die Papierausrichtung, Spezifikationen und Vorlage fest und tippen Sie dann auf .

3 Geben Sie handschriftlichen Inhalt in Ihre Notiz ein. Bei Bedarf können Sie außerdem folgende Schritte durchführen:

- Tippen Sie auf , um den Inhalt handschriftlich oder als Zeichnung einzugeben.
Tippen Sie erneut, wenn  hervorgehoben ist, um den Stift und seine Dicke auszuwählen.
- Tippen Sie auf , um den handschriftlichen oder gezeichneten Inhalt zu löschen.
Tippen Sie erneut, wenn  hervorgehoben ist, um die Löschmethode auszuwählen.
- Tippen Sie auf , um ein Bild einzufügen. Tippen Sie erneut, wenn  hervorgehoben ist, um ein Foto aufzunehmen oder ein Foto aus der Galerie auszuwählen.
- Tippen Sie auf  und dann auf  in einem leeren Bereich, um ein Textfeld einzufügen.
- Tippen Sie auf , um Seiten hinzuzufügen, Bilder und Dokumente zu importieren.

 Die oben genannten Funktionen können je nach Produkt variieren. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Gegebenheiten.

4 Tippen Sie auf , um die Notiz zu speichern.

Dokumente mit der Kamera scannen und Notizen erstellen

1 Öffnen Sie **Notizen**, tippen Sie auf  und wählen Sie **Eingegebene Notiz** aus.

2 Tippen Sie auf  > **Dokument scannen**.

3 Wählen Sie die Bilder oder Dokumente aus, die Sie scannen möchten, und tippen Sie auf , um eine einzelne Seite oder mehrere Seiten kontinuierlich zu scannen.

Globale Favoriten

Mit Globale Favoriten mit drei Fingern können Sie Bilder, Texte, Webseiten oder Dokumente schnell in **Notizen** oder **Favoritenbereich** speichern. Sie können sie jederzeit problemlos überprüfen und bewerten.

-  Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Screenshot/Globale Favoriten > Mit drei Fingern nach unten streichen**. Wenn Sie **Screenshot aufnehmen** auswählen, wird Drei-Finger-Screenshot aktiviert.

Webseiten speichern

Streichen Sie mit drei Fingern nach unten, um Webartikel unter **Notizen** zu speichern, wobei die Anzeigen automatisch gefiltert werden. Sie können den Artikel auch dann prüfen und bearbeiten, wenn die ursprüngliche URL ungültig ist.

- 1** Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Screenshot/Globale Favoriten > Mit drei Fingern nach unten streichen** und wählen Sie **Globale Favoriten** aus.
- 2** Streichen Sie mit drei Fingern nach unten, wenn Sie auf einer Website surfen. Am unteren Bildschirmrand erscheint eine Meldung, die Sie benachrichtigt, dass die Webseite gespeichert wurde.

-  **Notizen** filtert Anzeigen und Kommentare automatisch.
 - Diese Funktion wird nicht von allen Webseiten unterstützt. Die Oberfläche und die Funktionen können je nach Gerätemodell variieren. Bitte informieren Sie sich über die aktuelle Verfügbarkeit.

Dokumentensammlung

Streichen Sie auf der Seite eines geöffneten Dokuments mit drei Fingern nach unten, um Dokumente schnell in **Dateien** zu speichern. Dies ermöglicht einen einfachen und effizienten Zugriff zu einem späteren Zeitpunkt.

- 1** Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Screenshot/Globale Favoriten > Mit drei Fingern nach unten streichen** und wählen Sie **Globale Favoriten** aus.
- 2** Streichen Sie auf der Seite eines geöffneten Dokuments mit drei Fingern nach unten. Am unteren Bildschirmrand erscheint eine Meldung, die Sie benachrichtigt, dass das Dokument gespeichert wurde. Sie können es prüfen, indem Sie zu **Dateien** wechseln.

Favoritenbilder

Tippen Sie auf einer Webseite oder in einer Social-Media-App auf ein Bild und streichen Sie mit drei Fingern nach unten, um es schnell in **Galerie** zu speichern.

- 1** Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Screenshot/Globale Favoriten > Mit drei Fingern nach unten streichen** und wählen Sie **Globale Favoriten** aus.

- 2 Öffnen Sie ein Bild und streichen Sie mit drei Fingern nach unten. Am unteren Bildschirmrand erscheint eine Meldung, die Sie benachrichtigt, dass das Bild gespeichert wurde. Sie können es prüfen, indem Sie zu **Galerie** wechseln.

Notizen synchronisieren

Synchronisieren Sie Ihre lokalen Notizen-Daten mit anderen Telefonen, um sie einfach über Exchange Mail oder HONOR Cloud anzuzeigen.

Immer synchron

Durch Aktivieren von Immer synchron können Sie lokale Notizen mit der Cloud synchronisieren. Sie können sich auch auf einem anderen Telefon bei Ihrem HONOR-Konto anmelden, um Ihre Notizen jederzeit und überall anzuzeigen.

Gehen Sie zu **Notizen** >  >  > **Notizen mit der Cloud synchronisieren** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Immer synchron für Ihre Notizen zu aktivieren.

-  Wenn Immer synchron aktiviert ist und Sie Notizendaten von Ihrem Telefon löschen, werden die Daten auch aus der Cloud und von allen anderen Geräten gelöscht, die beim gleichen HONOR-Konto angemeldet sind.

Exchange-Synchronisierung

Synchronisieren Sie die Daten im Exchange-Konto mit **Notizen**, um Ihrem Bedarf zu entsprechen und wichtige Angelegenheiten bei der Arbeit jederzeit und überall aufzunehmen.

- 1 Melden Sie sich beim Exchange-Konto auf dem Telefon an.
- 2 Ziehen Sie zum Aktualisieren in der Exchange-Mailliste nach unten, um die Memo- und Aufgabendaten im Konto mit **Notizen** zu synchronisieren und entsprechende Notizen zu erstellen.

Zur einfacheren Verwaltung wird in **Notizen** automatisch ein nach dem Exchange-Konto benannter Ordner erzeugt.

Übertragung alter Notizen

Sie können Ihre Notizen in der **Notizen**-App von Ihrem alten Telefon auf Ihr neues Telefon auf verschiedene Arten übertragen, z. B. durch HONOR ID-Synchronisierung, Device Clone, Datensicherung und HONOR Share.

- **HONOR ID-Synchronisierung:** Melden Sie sich auf Ihrem alten Telefon bei Ihrer HONOR ID an und synchronisieren Sie die Notizen-Daten von Ihrem alten Telefon mit der Cloud. Melden Sie sich mit derselben HONOR ID auf Ihrem neuen Telefon an, um die **Notizen**-Daten zu synchronisieren.
- **Device Clone:**

Mit Device Clone können Sie **Notizen** und andere Daten von Ihrem alten Telefon auf Ihr neues Telefon migrieren.

- **Datensicherung:** Bei der Datensicherung über ein externes Speichergerät können Sie Daten auf einer externen Speicherkarte oder einem USB-Speichermedium sichern und sie nach Abschluss der Datensicherung im externen Speicher des Telefons wiederherstellen.
- **HONOR Share:** Wählen Sie die Notizen aus, die Sie weitergeben müssen, und übertragen Sie sie über HONOR Share schnell auf Ihr neues Telefon.

Konvertierung des Notizenformats

Beim Migrieren von Notizen von einem alten Telefon auf ein neues Telefon ist für Notizen mit der Kennzeichnung „Notizen“ auf dem alten Telefon keine Formatkonvertierung erforderlich. Wenn sie auf dem alten Telefon als „Memos“ (Notizen im alten Format) gekennzeichnet sind, können sie zunächst nur angezeigt werden. Um die Bearbeitung zu ermöglichen, müssen diese Notizen in das neue Format konvertiert werden.

Öffnen Sie **Notizen** und tippen Sie auf der Oberfläche **Alle Notizen** auf , um **Notizen im alten Format** anzuzeigen.

- **Alles konvertieren:** Öffnen Sie **Notizen im alten Format** > **Alle konvertieren** > **Konvertieren** und nach der Konvertierung verschwindet das Inhaltsverzeichnis **Notizen im alten Format**.
- **Nacheinander konvertieren:** Wenn Sie eine Notiz im alten Format zum ersten Mal öffnen, wird die Anweisung **Diese Notiz konvertieren?** angezeigt und Sie können auf **Konvertieren** tippen. Wenn Sie das Format nicht konvertieren, nachdem die Anweisung angezeigt wurde, unterstützt die Notiz, die Sie öffnen, nur **Löschen** und **Format konvertieren**, nicht jedoch die Bearbeitung. Sie können die Bearbeitung erst nach der Formatkonvertierung vornehmen.

Ihr Memo verwalten

Sie können Ihre Memo-Elemente nach Kategorien sortieren und in verschiedenen Ordnern ablegen, unerwünschte Elemente löschen und Elemente mit anderen Personen teilen.

Wenn Sie eine Liste von Elementen oder ein einzelnes Element in Memo anzeigen, tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf die Statusleiste, um schnell zum ersten Element oder zum Anfang des Elements zurückzukehren, das Sie gerade betrachten.

Passwort für Notizen festlegen

Notizen sperren: Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit & Datenschutz** > **Geräte- und Datenschutz** > **App-Sperre**, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Entsperrpasswort einzugeben, oder passen Sie das Passwort für die App-Sperre an und schalten Sie den Schalter neben Ihren Notizen ein.

Notizen kategorisieren

Sie können Ihre Notizen basierend auf Kategorien in verschiedene Ordner einsortieren. Zur Unterscheidung können Sie verschiedene Farbmarkierungen hinzufügen und die Ordner bearbeiten, um sie übersichtlicher anzuordnen, sodass Sie Ihre Notizen leichter finden.

Alle Notizen anzeigen:

- In der Listenoberfläche **Alle Notizen** werden unterschiedliche Notizen in verschiedenen Farben angezeigt. Sie können auch schnell nach bestimmten Notizen suchen, indem Sie Schlüsselwörter in das Suchfeld eingeben.
- Tippen Sie auf , um Notizen aus verschiedenen Kategorien anzuzeigen, z. B. **Alle Notizen**, **Notizen zu Favoriten**, **Zuletzt gelöscht** und mehr.

Ordner erstellen/bearbeiten:

- Tippen Sie in der Listenoberfläche **Alle Notizen** auf . Tippen Sie auf der Bearbeitungsseite auf **Neuer Ordner**, um die gewünschte Ordnerfarbe auszuwählen, geben Sie den Ordnernamen ein und tippen Sie auf **Speichern**.
- Um einen Ordner zu bearbeiten oder zu löschen, drücken Sie lange darauf, um Optionen anzuzeigen.

Notizen verschieben/erfassen/sperren:

- Drücken Sie in der Listenoberfläche für Notizen lange auf die Notiz, die Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie auf **Verschieben**, wählen Sie den Ordner aus, in den Sie sie verschieben möchten, und tippen Sie auf **Mehr > Favorit**, um die Notiz als Lesezeichen zu markieren. Sie können sie auch oben anheften.
- Um eine Notiz zu sperren, öffnen Sie die Notiz und tippen Sie unten rechts auf **Mehr > Sperre hinzufügen**.
- Streichen Sie in der Listenoberfläche **Alle Notizen** auf einer Notiz nach links, um auf die Optionen zum Anheften, Verschieben, Erfassen oder Löschen zuzugreifen.

 Bitte beachten Sie, dass Funktionen und Oberflächen je nach Gerät unterschiedlich sein können. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem tatsächlichen Produkt.

Notizen teilen

Sie haben mehrere Möglichkeiten, um Ihre Notizen zu teilen:

- Einzelne Notiz teilen: Öffnen Sie auf der Listenseite von **Alle Notizen** die zu teilende Notiz, tippen Sie auf  und teilen Sie sie, indem Sie den Anweisungen folgen. Notizen können über **Als Bild**, **Als Text** und **Als Dokument** geteilt werden.

 Dokumente im TXT- oder HTML-Format können standardmäßig **Als Dokument** exportiert und in **Dateien > Meine Dateien > HONOR Notizen > HONOR Share** gespeichert werden.

- Mehrere Notizen teilen: Halten Sie auf der Listenseite von **Alle Notizen** eine Notiz gedrückt, die geteilt werden soll, markieren Sie mehrere Notizen, die geteilt werden sollen, tippen Sie dann auf  und teilen Sie sie, indem Sie den Anweisungen folgen.

Memo-Elemente drucken

- 1 Öffnen Sie das zu druckende Element auf dem **Alle Notizen**-Bildschirm.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Drucken**, wählen Sie anschließend einen Drucker aus und konfigurieren Sie die Druckeinstellungen gemäß Aufforderung.

Notizen löschen

Sie können Notizen mit einer der folgenden Methoden löschen:

- Streichen Sie in der Listenoberfläche **Alle Notizen** auf einer Notiz nach links und tippen Sie auf , um sie zu löschen.
- Drücken Sie lange auf die Notiz, die Sie löschen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oder streichen Sie am Kontrollkästchen entlang, um mehrere Notizen auszuwählen, und tippen Sie anschließend auf , um sie zu löschen.

Wenn Sie versehentlich gelöschte Notizen wiederherstellen möchten, gehen Sie zur

Listenoberfläche **Alle Notizen** und tippen Sie auf , wählen Sie die Datensätze, die Sie behalten möchten, aus dem Ordner **Zuletzt gelöscht** aus und tippen Sie auf .

HONOR Dokumente

HONOR Dokumente

HONOR Dokumente kann in verschiedenen Anwendungen gespeicherte Dokumente automatisch zusammenführen und ermöglicht Ihnen außerdem das Erstellen neuer Dokumente, das Konvertieren von Formaten, das Bearbeiten, Speichern, Drucken und Teilen von Dokumenten, für eine einfache Erstellung und effiziente Büroarbeit auf dem Mobilgerät.

Erstellen eines neuen Dokuments

- 1 Öffnen Sie **HONOR Dokumente** und tippen Sie unten rechts auf , um ein neues Dokument zu erstellen.
- 2 Auf der Erstellungsseite stellt das Telefon verschiedene allgemeine Funktionen bereit. Beispielsweise das **Erstellen eines neuen Dokuments**, das **Erstellen einer neuen Tabelle** und das **Erstellen eines neuen Ordners**.
- 3 Nehmen Sie als Beispiel „**Erstellen einer neuen Tabelle**“:

- a Tippen Sie auf „Neue Tabelle“ und bearbeiten Sie den Inhalt.
 - b Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke, um sie zu speichern. Sie können Dateinamen eingeben, einen Speicherort wählen und auf  tippen, um sie zu speichern.
 - c Tippen Sie auf , um das Dokument zu markieren, und auf , um das Dokument zu teilen.
- 4 Sie können das neu erstellte Dokument unter **Zuletzt verwendete Dokumente** oder am Dateispeicherort anzeigen und weiter bearbeiten.

Formatkonvertierung

- 1 Auf dem Erstellungsbildschirm von **HONOR Dokumente** können Sie nach Bedarf Bilder, Tabellen oder Dokumente in PDF konvertieren.
- 2 Nehmen Sie **Tabelle zu PDF** als Beispiel:
 - a Tippen Sie auf **Tabelle zu PDF**, wählen Sie die Tabelle zur Konvertierung aus und tippen Sie auf **Konvertierung starten**.
 - b Wählen Sie den Speicherort aus und tippen Sie auf .
 - c Nach der Konvertierung können Sie das konvertierte PDF nach Bedarf teilen, Tags hinzufügen oder Anmerkungen einfügen.

Verwalten von Dokumenten

- In der Dokumentenliste können Sie lange auf ein Dokument oder eine Datei drücken, um es zu teilen, zu markieren, zu verschieben oder zu löschen. Sie können auch auf  tippen, um das Dokument zu drucken oder umzubenennen.
- Auf der Hauptseite von HONOR Dokumente können Sie auf  tippen, um schnell das gewünschte Dokument anhand des Namens oder Typs zu finden.
- Auf der Hauptseite von HONOR Dokumente können Sie auch auf  tippen, um die Dokumente nach Formaten oder Name, Zeit, Größe, Tags usw. zu sortieren.

Erfassen von Dokumenten

- 1 In der Dokumentenliste können Sie ein Dokument oder einen Ordner gedrückt halten und dann auf  in der unteren rechten Ecke tippen und zum Erfassen des Dokuments oder Ordners **Favorit** auswählen.
- 2 Nachdem Sie lange auf ein Dokument gedrückt haben, können Sie auf  tippen, um alle auszuwählen und zu erfassen.
- 3 Die erfassten Dokumente oder Ordner finden Sie schnell in **Favoriten**.

Hinzufügen von Tags zum Dokument

- 1 In der Dokumentenliste können Sie lange auf ein Dokument oder eine Datei drücken und auf  tippen, um ein Tag hinzuzufügen.
- 2 Nachdem Sie lange auf ein Dokument gedrückt haben, können Sie auf  tippen, um alle Tags zusammen auszuwählen.
- 3 Nachdem das Tag hinzugefügt wurde, können Sie das Dokument schnell in der Tag-Liste auf der linken Seite finden.

Teilen von Dokumenten

- 1 In der Dokumentenliste können Sie lange auf ein Dokument oder eine Datei drücken und auf  tippen, um das Dokument oder die Datei zu teilen.
- 2 Nachdem Sie lange auf ein Dokument gedrückt haben, können Sie auf  tippen, um alle auszuwählen und gemeinsam zu teilen.

Drucken von Dokumenten

Tippen Sie in der Dokumentenliste unten links auf  > **Drucken**. Sie können den Druckvorgang abschließen, indem Sie bei Bedarf den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Umbenennen von Dokumenten

Tippen Sie in der Dokumentenliste auf  > **Umbenennen**, um das Dokument oder den Ordner umzubenennen.

Löschen von Dokumenten

- 1 In der Dokumentenliste können Sie lange auf ein Dokument oder eine Datei drücken und auf  tippen, um das Dokument oder die Datei zu löschen.
- 2 Nachdem Sie lange auf ein Dokument gedrückt haben, können Sie oben rechts auch auf  tippen, um alle auszuwählen und gemeinsam zu löschen.

Dateisynchronisierung

Synchronisieren Sie HONOR Dokumente mit der Cloud, sodass Sie auf allen Ihren HONOR-Geräten problemlos auf Ihre Dokumente zugreifen und diese verwalten können.

- 1 Wechseln Sie zu **HONOR Dokumente** und suchen Sie die Dokumentenliste. Drücken Sie lange auf ein Dokument oder einen Ordner und tippen Sie dann unten auf dem Bildschirm auf **Verschieben**.
- 2 Tippen Sie auf , um das Dokument oder den Ordner in **Meine Dateien** zu verschieben.

- 3** Das Dokument oder der Ordner wird während des Verschiebevorgangs automatisch von Ihrem Telefon mit der Cloud synchronisiert.
- 4** Sobald Sie fertig sind, können Sie die Dateien anzeigen und verwalten, indem Sie auf jedem Gerät, das mit derselben HONOR ID angemeldet ist, zu **HONOR Dokumente** > **Meine Dokumente** oder **Dateien** > **Meine Dateien** gehen.

Automatische Dateispeicherung

Wenn Sie Dateien in Apps oder Browsern auf Ihrem Telefon, Telefon öffnen oder herunterladen, können diese Dateien automatisch gespeichert werden, damit sie später ganz einfach angezeigt oder verwaltet werden können.

- 1** Wechseln Sie zu **Dateien** >  > **Einstellungen** und stellen Sie sicher, dass **Automatische Dateispeicherung** aktiviert ist.
- 2** Wenn Sie Dateien in Apps oder Browsern auf Ihrem /Telefon öffnen oder herunterladen, werden diese Dateien automatisch gespeichert.
- 3** Sie finden die gespeicherten Dateien im Ordner **Automatische Dateispeicherung** von **HONOR Dokumente** oder **Dateien**.

Unterstützte Apps

- Gängige IM-Apps wie WeChat, QQ usw.
- Gängige Browser wie UC, QQ Browser usw.
-  • In WeChat oder QQ empfangene Dokumente müssen heruntergeladen werden, bevor sie automatisch in Ihrer Sammlung gespeichert werden können.
- Welche Drittanbieter-Apps unterstützt werden, entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produkten.

Dokumenttyp für die automatische Speicherung

- Word
- Excel
- PDF
- PPT
- Komprimierte Pakete

Rekorder

Rekorder

Mit dem Rekorder können Sie die Audiodatei speichern, so dass Sie sie jederzeit wieder anhören können.

Die Audioaufnahme wiedergeben

Die Aufnahmedateien werden in einer Liste auf der Startseite von **Rekorder** angezeigt und können durch Antippen wiedergegeben werden.

Auf dem Bildschirm des Players haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf , um die Abschnitte ohne Ton automatisch zu überspringen.
- Tippen Sie auf , um die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern.
- Tippen Sie auf , um wichtige Punkte zu markieren.
- Tippen Sie auf den Namen einer Markierung, um sie umzubenennen.

Audioaufnahmedateien bearbeiten

- 1 Gehen Sie zur Startseite von **Rekorder**. Tippen Sie auf die Aufnahmedatei.
- 2 Tippen Sie auf . Die vollständige Wellenform der Aufnahme wird angezeigt.
- 3 Ziehen Sie die Schieberegler für die Start- und Endzeit der Aufnahme, um einen Abschnitt auszuwählen. Sie können den Wellenformbereich auch mit zwei Fingern zoomen, um den Bereich anzupassen und dann den Abschnitt auszuwählen.
- 4 Tippen Sie auf . Wählen Sie **Ausgewählten Teil behalten** oder **Ausgewählten Teil löschen** aus.

Audioaufnahmedateien freigeben

Gehen Sie zur Startseite von **Rekorder**. Sie können Audioaufnahmedateien mit einer der folgenden Methoden freigeben:

- Drücken Sie lange auf die Aufnahmedatei, um den Mehrfachauswahlmodus aufzurufen, markieren Sie eine oder mehrere Aufnahmedateien, die Sie freigeben möchten, tippen Sie auf **Teilen** und wählen Sie anschließend eine Freigabemethode aus.
- Tippen Sie auf eine der Aufnahmedateien, die Sie freigeben möchten, um die Oberfläche für die Wiedergabe aufzurufen, tippen Sie dann auf  > **Teilen** und wählen Sie eine Freigabemethode aus.

E-Mail

E-Mail-Konten hinzufügen

Fügen Sie Ihr E-Mail-Konto in **E-Mail** hinzu, um über Ihr Gerät bequem auf Ihre E-Mails zugreifen zu können.

Hinzufügen von persönlichen E-Mail-Konten

- 1 Öffnen Sie **E-Mail** auf Ihrem Telefon und wählen Sie anschließend aus den verfügbaren Mailbox-Anbietern aus.
- 2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein, tippen Sie auf **Anmelden** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Konfiguration abzuschließen. Das System verbindet sich automatisch mit dem Server und prüft die Servereinstellungen.

Exchange-Konto hinzufügen

Microsoft Exchange ermöglicht digitales Messaging innerhalb eines Unternehmens. Wenn Ihr Unternehmens-Postfach den Exchange-Server verwendet, können Sie sich auf Ihrem Gerät bei Ihrem Firmen-E-Mail-Konto anmelden.

- 1 Wenden Sie sich an den E-Mail-Server-Administrator des Unternehmens, um den Domännennamen, die Serveradresse, die Anschlussnummer und den Sicherheitstyp zu erhalten.
- 2 Öffnen Sie **E-Mail** und wählen Sie **Exchange** aus.
- 3 Geben die E-Mail-Adresse, den Benutzernamen und das Passwort ein.
- 4 Tippen Sie auf **Manuell einrichten**. Geben Sie auf dem Bildschirm **Anmelden** den E-Mail-Domainnamen, die Serveradresse, die Anschlussnummer und den Sicherheitstyp ein.
- 5 Tippen Sie auf  und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um die Konfiguration abzuschließen. Das System verbindet sich automatisch mit dem Server und prüft die Servereinstellungen.

E-Mail-Benachrichtigungen festlegen

Legen Sie nach Bedarf einen Benachrichtigungsmodus für Ihre E-Mails fest.

- 1 Navigieren Sie zu **E-Mail** >  > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Benachrichtigungen** und aktivieren Sie **Benachrichtigungen zulassen**.
- 2 Wählen Sie das E-Mail-Konto aus, für das Benachrichtigungen festgelegt werden sollen, aktivieren Sie den Schalter **Benachrichtigungen zulassen** und wählen Sie anschließend einen Benachrichtigungsmodus aus.

Rechner

Rechner

Sie können den Taschenrechner auf Ihrem Gerät für grundlegende mathematische Berechnungen sowie zur Berechnung von exponentiellen, logarithmischen und trigonometrischen Funktionen verwenden.

Basisrechner nutzen

Sie können den Rechner mit einer der folgenden Methoden öffnen:

- Suchen Sie den **Rechner** im **Werkzeuge**-Ordner.
- Streichen Sie vom unteren Rand des Sperrbildschirms nach oben, um das Verknüpfungsfeld anzuzeigen, und tippen Sie dann auf , um den Rechner zu öffnen.

Den wissenschaftlichen Rechner verwenden

Öffnen Sie den Rechner und navigieren Sie zu  > **Wissenschaftlich**.

Nummern kopieren oder löschen

- Ein Rechenergebnis kopieren: Halten Sie das Rechenergebnis gedrückt, tippen Sie auf **Kopieren** und fügen Sie das Ergebnis anschließend an einer anderen beliebigen Stelle wieder ein, wie in einer Notiz oder Nachricht.
- Die letzte Ziffer löschen: Tippen Sie auf .
- Die Anzeige löschen: Tippen Sie auf . Sie können auch auf  tippen, um die Anzeige zu löschen, nachdem Sie zum Abschließen der Berechnung auf  getippt haben.

Taschenlampe

Taschenlampe

Sie können die Taschenlampe mit einer der folgenden Methoden öffnen:

- **Kontrollzentrum:** Streichen Sie von der oberen rechten Ecke Ihres Geräts nach unten, um **Kontrollzentrum** zu öffnen, und tippen Sie auf **Taschenlampe**, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.
- **Sperrbildschirm-Widget:** Streichen Sie im Sperrbildschirm vom unteren Bildschirmrand nach oben, um das Schnellzugriffsfeld zu öffnen, und , um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.
- **Verknüpfung zum Startbildschirm:** Ziehen Sie mit zwei Fingern auf dem Startbildschirm zusammen/auseinander, um den Bearbeitungsbildschirm aufzurufen, und tippen Sie auf **Karten**. Wischen Sie nach unten zum unteren Bildschirmrand und tippen Sie auf **Klassische Widgets**. Tippen Sie in **Quick-Widgets** auf **Taschenlampe**, um **Taschenlampe** zum Startbildschirm hinzuzufügen. Tippen Sie dann auf **Taschenlampe**, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.
- **Physische Tasten:** Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen und Gesten** > **Leiser-Taste bei ausgeschaltetem Bildschirm zweimal drücken**, und wählen Sie **Taschenlampe ein-/ausschalten**. Wenn das Gerät ausgeschaltet oder

gesperrt ist und kein Audio abgespielt wird, tippen Sie zweimal auf die Leiser-Taste, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.

Nachdem die Taschenlampe eingeschaltet wurde, wird eine Benachrichtigung auf dem Sperrbildschirm angezeigt. Sie können auf  tippen, um die Taschenlampe auszuschalten.

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

Kompass

Kompass

Der Kompass zeigt Ausrichtung des Telefons und den Breitengrad und Längengrad der aktuellen Position an.

- 1 Sie können den Kompass wie folgt öffnen:
 - Streichen Sie von der Mitte des Startbildschirms nach unten, um das Suchfeld zu öffnen und geben Sie **Kompass** ein. Das oberste Suchergebnis ist das systemeigene **Kompass**.
 - Öffnen Sie **Werkzeuge** im Ordner **Kompass**
- 2 Zeigen Sie die Ausrichtung und die Koordinaten an.
 - Halten Sie das Telefon waagerecht, die Ausrichtung und der aktuelle Breiten- und Längengrad werden auf dem Bildschirm angezeigt.
 - Halten Sie das Telefon senkrecht, die Ausrichtung und der aktuelle Breiten- und Längengrad werden in einer Live-Szene angezeigt.
- 3 Um die aktuelle Ausrichtung zu sperren, tippen Sie auf die Skala des Kompasses. Wenn die Ausrichtung vom Original abweicht, wird ein blauer Skalenbereich angezeigt.

Um genauere Informationen zur Ausrichtung zu erhalten, versuchen Sie, den Kompass ohne Winkelabweichung waagerecht oder senkrecht zum Boden zu halten.

App-Twin

App-Twin aktivieren

Melden Sie sich gleichzeitig bei zwei WhatsApp- oder Facebook-Konten an, um Arbeit und Privatleben zu trennen.

 Nur bestimmte Apps unterstützen **App-Twin**.

Wenn auf dem Telefon PrivateSpace aktiviert ist, oder mehrere Benutzer hinzugefügt wurden, ist App-Twin nur im MainSpace oder für den Gerätebesitzer verfügbar.

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Apps** > **App-Twin** und aktivieren Sie den Schalter einer App ein. Das Gegenstück dieser App wird auf dem Startbildschirm angezeigt.

Systemmanager

Speicher des Telefons freigeben

Bei der **Bereinigung** von **Systemmanager** wird der Speicher nach redundanten Dateien und großen Dateien, wie z. B. Anwendungsreste, redundante Installationspakete, durchsucht und es werden Bereinigungsvorschläge gemacht, die Ihnen helfen, Speicherplatz freizugeben.

- 1 Gehen Sie zu **Systemmanager** und tippen Sie auf **Bereinigung**.
- 2 Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, tippen Sie auf **Bereinigen** oder **Bereinigen** hinter dem zu bereinigenden Element und folgen Sie den Anweisungen zum Löschen redundanter Dateien.
 -  Streichen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten und dann scannt das Telefon den Speicher erneut.

Papierkorbdateien bereinigen

Systemmanager kann doppelte Dateien auf Ihrem Gerät identifizieren.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Bereinigung** auf **Dateiduplikate (Gruppen)** und wählen Sie dann unerwünschte Dateien aus, um sie zu löschen.

Mobile Datennutzung verwalten

Öffnen Sie **Systemmanager** und tippen Sie anschließend auf **Datennutzung**, um den Datenverbrauch anzuzeigen und den Netzwerkzugriff zu verwalten.

Apps mit hohem Datenverbrauch anzeigen und verwalten

- 1 Sie können unter **Datennutzung diesen Monat** der Oberfläche „Datennutzungsverwaltung“ die Rangfolge der von den einzelnen Apps genutzten Daten einsehen.
- 2 Tippen Sie auf die App mit hohem Datenverbrauch, um ihre Nutzung von mobilen Daten, Roamingdaten, Hintergrunddaten usw. einzuschränken.
 -  Einige Apps (z. B. die von App-Twin erzeugten) können den Internetzugang unter „Datennutzungsverwaltung“ nicht einschränken. Gehen Sie zu **Einstellungen > Apps > Apps verwalten**, suchen Sie nach dem Namen der App und tippen Sie auf **Datennutzung**, um den Internetzugang zu beschränken.

Internetzugang für Apps anzeigen und einstellen

Tippen Sie in der Oberfläche „Datennutzungsverwaltung“ auf **Netzwerkzugriff**, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mobile Daten** und legen Sie fest, dass Apps mit hohem Datenverbrauch (wie z. B. Videoplayer) nur über WLAN verwendet werden sollen.

-  Sie können den Internetzugang für einige Apps (z. B. die von APP-Twin erstellten) nicht über die Oberfläche „Datennutzungsverwaltung“ beschränken. Gehen Sie zu **Einstellungen > Apps > Apps verwalten**, suchen Sie nach dem Namen der App und tippen Sie auf **Datennutzung**, um den Internetzugang zu beschränken.

Intelligente Datenverbrauchsoptimierung aktivieren oder deaktivieren

Aktivieren Sie die intelligente Datenverbrauchsoptimierung, um zu verhindern, dass Apps mobile Daten im Hintergrund verbrauchen.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ auf **Intelligente Dateneinsparung** und aktivieren Sie die Option anschließend. Das  -Symbol wird anschließend auf der Statusleiste angezeigt.
- 2 Wenn Sie einigen Apps uneingeschränkten Datenzugriff gewähren möchten, selbst wenn diese im Hintergrund ausgeführt werden, schalten Sie die Schalter für diese Apps ein.

Erinnerungen zur mobilen Datennutzung hinzufügen

Fügen Sie in **Systemmanager** Informationen zum SIM-Kartenplan hinzu und legen Sie Nutzungserinnerungen fest. **Systemmanager** erinnert Sie dann rechtzeitig an Ihre mobile Datennutzung.

Wenn Ihr Telefon Dual-SIM-Karten unterstützt, können Sie für jede Karte einen Plan festlegen.

- 1 Tippen Sie auf der Seite **Datennutzung** auf **Weitere Dateneinstellungen > Monatliches Datenlimit** und legen Sie die Einstellungen entsprechend der Bildschirmanweisungen fest.
- 2 Tippen Sie auf der Seite **Weitere Dateneinstellungen** auf **Datennutzungserinnerungen**. Sie können das System veranlassen, Erinnerungen zu senden oder den Internetzugang direkt zu sperren, wenn die monatliche Mobil-/Roaming-Datennutzung das Limit überschreitet.
- 3 Auf der Seite **Weitere Dateneinstellungen** können Sie auch **Erinnerung an die Datennutzung auf dem Sperrbildschirm** aktivieren.

Spam-Anrufe filtern und blockieren

Spam-Anrufe filtern

- 1 Navigieren Sie zu **Telefon >  > Blockiert**. Navigieren Sie alternativ zu **Systemmanager > Blockiert**.
- 2 Tippen Sie auf **Regeln zur Anrufblockierung** und aktivieren Sie die Schalter der entsprechenden Regeln zur Blockierung.

Eingehende Anrufe von bestimmten Nummern blockieren

Sie können eingehende Anrufe von bestimmten Nummern mit einer der folgenden Methoden blockieren:

- Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert** >  > **Blockierungsliste**, tippen Sie auf  und fügen Sie anschließend die Telefonnummern hinzu, die Sie blockieren möchten.
- Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** und anschließend auf den Kontakt, den Sie blockieren möchten. Wählen Sie dann  > **Kontakt blockieren**.

Festlegen, ob Benachrichtigungen für blockierte Anrufe empfangen werden sollen

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert** >  > **Benachrichtigungen empfangen** und legen Sie fest, ob Benachrichtigungen empfangen werden sollen, wenn Anrufe blockiert werden.

Blockierte Anrufe verwalten

Auf dem Bildschirm „Blockiert“ können Sie blockierte Anrufe verwalten, z. B. durch das Zurückrufen von Nummern, Löschen von Einträgen oder das Erheben eines Einspruchs, wenn eine Nummer fälschlicherweise markiert wurde.

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert**. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf einen Eintrag und wählen Sie **Anruf**, um Nummern zurückzurufen, oder wählen Sie **Zur Vertrauensliste hinzufügen** oder **Kontakt hinzufügen** oder tippen Sie auf **Löschen**, um alle Einträge zu löschen.
- Tippen Sie auf **Löschen**, um mehrere blockierte Anrufe auf einmal zu löschen.
- Tippen Sie auf **Blockierregeln**, um die Blockierungsregeln zu ändern.

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

Device Clone

Device Clone zum Verschieben von Daten auf Ihr neues Gerät nutzen

Mit **Device Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) von Ihrem alten Telefon auf Ihr neues Telefon verschieben.

Daten von einem Android-Gerät migrieren

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Telefon die **Device Clone** -App. Alternativ können Sie zu **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Device Clone** gehen, auf **Dies ist das neue Gerät** und dann auf **HONOR** oder **Anderes Android-Gerät** tippen.
- 2 Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um **Device Clone** auf Ihr altes Gerät herunterzuladen und zu installieren.
- 3 Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät die **Device Clone** -App und tippen Sie auf **Dies ist das alte Gerät**. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen

Telefon zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder die Verbindung manuell herstellen.

- 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Weiter** > **Übertragen**, um den Klonvorgang zu starten.

 **Device Clone** ist nur auf Telefonen mit Android 7.0 oder höher verfügbar.

Tipps

Tipps

Tipps bietet eine Auswahl an Tipps und Tricks, mit denen Sie schnell lernen können, wie Sie Ihr Telefon verwenden. Außerdem steht eine vollständige Version des Nutzerhandbuchs zur Verfügung, in dem Sie jederzeit nachschlagen können.

Einführung zum Abschnitt **Tipps**:

- Illustrierte Tipps: Ein kleines Video oder ein Bild mit klarem und prägnantem Text, der Ihnen hilft, einen Vorgang zu meistern. Die Karten sind nach Szenarien geordnet, so dass Sie leicht den für Sie interessanten Abschnitt auswählen können.
- Ausführliche Tipps: Leicht zugängliche und leicht verständliche Anleitungen zu den erweiterten Funktionen des Telefons.

Hauptfunktionen von **Tipps**:

- Suche: Geben Sie ein Stichwort ein, um alle zugehörigen Inhalte in **Tipps** abzurufen, damit Sie schnell auf die gewünschten Informationen zugreifen können. Es gibt auch aktuelle Informationen zum Nachschlagen.
- Gefällt mir und Kommentar: Sie können die Informationen überprüfen und Feedback geben.
- Probieren Sie es aus: Stellen Sie die Schaltfläche **Jetzt testen** für wichtige oder komplizierte Funktionen bereit. Tippen Sie, um direkt zur Oberfläche der Funktion zu gelangen.

 • Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

Einstellungen

Wi-Fi

Einführung in WLAN

Eine Internetverbindung per WLAN ist eine effektive Möglichkeit, um mobiles Datenvolumen zu sparen.

WLAN-Netzwerk nutzen

-  Seien Sie vorsichtig, wenn Sie kostenloses WLAN an öffentlichen Orten nutzen, um mögliche Sicherheitsrisiken wie unbefugte Informationsweitergaben und Vermögensverlust zu vermeiden.

PIN für WLAN-Verbindung eingeben

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2 Auf der Einstellungsseite können Sie sich mit einer der folgenden Methoden mit einem WLAN-Netzwerk verbinden:
 - Tippen Sie unter **Verfügbare Netzwerke** auf das WLAN-Netzwerk, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Bei Auswahl eines verschlüsselten Netzwerks müssen Sie das Passwort eingeben.
 - Ziehen Sie nach unten im Menü, tippen Sie auf **Netzwerk hinzufügen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Netzwerknamen und das dazugehörige Passwort einzugeben und die Verbindung abzuschließen.

Wenn  in der Statusleiste angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Telefon per WLAN auf das Internet zugreift.

Durch Scannen eines QR-Codes verbinden

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
 - 2 Navigieren Sie zur **WLAN**-Einstellungsseite auf dem Telefon, das das Netzwerk teilt, tippen Sie auf das Netzwerk, das verbunden ist, und rufen Sie den QR-Code ab.
 - 3 Scannen Sie den QR-Code mit dem Telefon, das mit dem Netzwerk verbunden werden soll, und folgen Sie den Anweisungen, um auf das Netzwerk zuzugreifen.
-  Einige verschlüsselte Netzwerke unterstützen das Verbinden durch Scannen eines Codes möglicherweise nicht. Bitte beachten Sie die tatsächliche Situation.

Übertragen von Daten mit Wi-Fi Direct

Sie können Wi-Fi Direct verwenden, um Daten zwischen HONOR-Geräten zu übertragen. Wi-Fi Direct ermöglicht Ihnen eine schnellere Übertragung von großen Dateien an ein Gerät in der Nähe als mit Bluetooth und ohne, dass ein Koppeln der Geräte erforderlich ist.

- 1 Navigieren Sie auf dem Empfangsgerät zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
 - 2 Navigieren Sie zu **Weitere Einstellungen** > **Wi-Fi Direct**, um die Suche nach Geräten in der Nähe zu starten, auf denen Wi-Fi Direct aktiviert ist.
 - 3 Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen die Dateien gedrückt, die Sie teilen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend **Wi-Fi Direct**.
 Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.
 - 4 Tippen Sie auf das Symbol des Empfangsgeräts, um eine Verbindung herzustellen, und teilen Sie anschließend die Dateien.
 - 5 Nehmen Sie auf dem Empfangsgerät die Wi-Fi Direct-Übertragungsanfrage an.
- Navigieren Sie anschließend zu **Dateien** > **Browsen** > **Telefon** > **Download** > **Wi-Fi Direct**, um die empfangenen Dateien anzuzeigen.

Bluetooth

Telefon – Bluetooth-Grundlagen

Sie können Ihr Telefon mit Bluetooth-Kopfhörern, -Lautsprechern und -Unterhaltungssystemen im Auto verbinden oder Daten von Ihrem Telefon über Bluetooth an andere Geräte weitergeben.

Wir werden Ihnen die folgenden Bluetooth-Funktionen Ihres Telefons vorstellen: ① Bluetooth ein- oder ausschalten; ② Bluetooth-Gerätenamen bearbeiten; ③ Bluetooth-Geräte koppeln; ④ Dateien über Bluetooth übertragen; ⑤ Geräte entkoppeln.

Die effektive Reichweite von Bluetooth beträgt 10 Meter. Bitte verwenden Sie Bluetooth-Funktionen innerhalb der effektiven Reichweite.

Ein- oder Ausschalten von Bluetooth

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie **Bluetooth**. Drücken Sie lange auf **Bluetooth**, um den Einstellungsbildschirm aufzurufen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bluetooth** und schalten Sie den Schalter **Bluetooth** ein oder aus.

Bluetooth-Gerätenamen bearbeiten

- 1 Gehen Sie zum Einstellungsbildschirm für **Bluetooth** und aktivieren Sie **Bluetooth**.
- 2 Tippen Sie auf **Geräteiname**, geben Sie den neuen Namen ein und tippen Sie auf **OK**.

Mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Zielgerät und stellen Sie es auf „sichtbar“. Detailliertere Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.

- 2 Greifen Sie über Ihr Gerät auf den **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm zu und aktivieren Sie **Bluetooth**, damit Ihr Gerät automatisch nach Bluetooth-Geräten in der Nähe sucht.
- 3 Wählen Sie aus der **Verfügbare Geräte**-Liste dasjenige aus, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Kopplungsvorgang abzuschließen.

Tippen Sie auf dem **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm auf , um Tipps für das Verbinden verschiedener Bluetooth-Geräte anzuzeigen.

Dateien per Bluetooth übertragen

Per Bluetooth können Sie Videos, Bilder, Kontakte, und vieles mehr auf ein anderes Gerät übertragen, sofern sich beide Geräte im Bluetooth-Betriebsbereich befinden.

- 1 Koppeln Sie Sende- und Empfangsgerät per Bluetooth.
- 2 Halten Sie auf dem Sendegerät eine Datei gedrückt, wählen Sie die zu teilenden Dateien aus, tippen Sie auf  und wählen Sie **Bluetooth** aus.
 Die Vorgänge können variieren, wenn Sie Dateien direkt über Apps teilen.
- 3 Tippen Sie auf den Bluetooth-Namen des Empfangsgeräts, um den Vorgang zum Teilen zu starten.
- 4 Nehmen Sie die Bluetooth-Übertragungsanfrage auf dem Empfangsgerät an.

Verbinden von Hörgeräten über Bluetooth

Hörgeräte, die die Bluetooth-Funktion unterstützen, können innerhalb der effektiven Übertragungsdistanz für Telefonanrufe, die Musikkwiedergabe usw. mit Mobiltelefonen verbunden werden. Hörgeräte können mit einer der folgenden Methoden verbunden werden:

- **Schnelles Verbinden über das Kontrollzentrum:** Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmcke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, tippen Sie auf **Hörgerät** (wenn das Element nicht gefunden wird, tippen Sie auf das Bearbeitungssymbol oben, tippen Sie auf **Verknüpfungen bearbeiten** und fügen Sie **Hörgerät** aus dem Bereich unten mit mehr Schaltern zum Kontrollzentrum hinzu) und wählen Sie ein zu koppelndes Hörgerät aus.
- **Verbinden in den Bedienungshilfen Einstellungen:** Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Bedienungshilfen** > **Hörgerät**, aktivieren Sie **Bluetooth** und wählen Sie ein zu koppelndes Hörgerät aus.

Bei Anrufen und der Musikkwiedergabe können Sie schnell auf andere Bluetooth-Geräte umschalten.

Ein Bluetooth-Gerät entkoppeln

- 1 Aktivieren Sie auf dem **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm den **Bluetooth**-Schalter.

- 2** Tippen Sie in der Liste der **Gekoppelte Geräte** auf  neben dem Namen des Geräts, das Sie entkoppeln möchten. Tippen Sie anschließend auf **Entkoppeln**.

Mobilfunknetz

Mit mobilen Daten verbinden

- 1** Stellen Sie sicher, dass mobile Daten auf Ihrer SIM-Karte verfügbar sind.
- 2** Stellen Sie über eine der folgenden Methoden eine Verbindung mit mobilen Daten her:
 - Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Aktivieren Sie **Mobile Daten**.
 - Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > Mobile Daten** und aktivieren Sie **Mobile Daten**.

Deaktivieren Sie den mobilen Datenservice, wenn Sie ihn nicht benötigen, um Akkuladung und mobile Daten zu sparen.

5G aktivieren

5G, auch als 5G-Netz oder 5G-Mobilfunksysteme bezeichnet, ist die fünfte Generation der Mobilfunktechnologie. Im Vergleich zu 4G bietet 5G höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten und geringere Latenzzeiten.

Bitte bestätigen Sie, ob Ihre SIM-Karte und das 5G-Mobilfunknetz Ihres Anbieters miteinander kompatibel sind. Wenden Sie sich bei Bedarf auch an Ihren Anbieter, um den 5G-Service in unserer SIM zu aktivieren.

-  • 5G-Service ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
 - Das 5G-Signal und die 5G-Funktionen können aufgrund von abdeckungsbedingten Störungen (geografischer Standort) oder Frequenzstörungen beeinträchtigt sein.

Wenn zwei SIM-Karten in Ihr Telefon eingelegt sind, wechseln Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > Mobile Daten > Mehr** und aktivieren Sie **5G-Dual-SIM**.

SIM-Karten verwalten

Sie können SIM-Karten aktivieren oder deaktivieren und ihnen zur leichteren Identifizierung einen Namen geben.

Eine SIM-Karte aktivieren oder deaktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > SIM-Verwaltung** und aktivieren oder deaktivieren Sie eine SIM nach Bedarf.

Nach der Deaktivierung kann eine SIM-Karte nicht für Anrufe, Nachrichten oder Zugriffe auf das Internet verwendet werden.

Dual-SIM-Einstellungen konfigurieren

Wenn zwei SIM-Karten in Ihr Gerät eingesetzt sind, können Sie eine Standard-SIM-Karte für mobile Daten und eine Standard-SIM-Karte für Anrufe festlegen und eine Rufumleitung zwischen den beiden SIM-Karten aktivieren.

 Diese Funktion gilt nur für Dual-SIM-Geräte.

Die Standard-SIM-Karte für mobile Daten und die Standard-SIM-Karte für Anrufe festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** und legen Sie SIM 1 oder SIM 2 als die Standard-SIM-Karte für mobile Daten oder die Standard-SIM-Karte für Anrufe fest.

Rufumleitung zwischen SIM-Karten aktivieren

Nach Aktivieren der Rufumleitung für beide SIM-Karten werden eingehende Anrufe an die andere SIM-Karte weitergeleitet, wenn die ursprünglich angerufene SIM-Karte nicht erreichbar ist.

 Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** > **Rufumleitung zwischen SIM-Karten**.
- 2 Wählen Sie einen Rufumleitungsmodus aus und schalten Sie den entsprechenden Schalter ein.
Die Rufumleitung zwischen zwei SIM-Karten wird aktiviert, wenn sie für beide SIM-Karten konfiguriert ist.

Schnelles Wechseln der Standard-SIM-Karte für mobile Daten

Wenn in Ihrem Telefon zwei SIM-Karten eingesetzt sind, können Sie mit einer Verknüpfung schnell die Standard-SIM-Karte für mobile Daten wechseln.

- 1 Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Aktivieren Sie **SIM -Daten**.
- 2 Tippen Sie auf den Text unter , bis eine Aufforderung angezeigt wird, wählen Sie dann eine SIM-Karte und tippen Sie auf **OK**.

 Wenn die Aufforderung angezeigt wird, tippen Sie auf **Einstellungen**, um den Bildschirm **SIM-Verwaltung** aufzurufen.

eSIM

Embedded-SIM (eSIM) ist eine virtuelle SIM-Karte, die statt einer physischen SIM-Karte verwendet werden kann. Eine eSIM-Karte funktioniert genauso wie eine physische SIM-Karte, belegt jedoch keinen Speicherplatz und kann mit mehreren Kartenummern

verknüpft werden. Sie können frei zwischen Anbietern wählen, um das beste Angebot für Sie zu finden.

-  • Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.
- Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
- Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

eSIM-Karte beantragen

Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um eine eSIM-Karte zu beantragen.

Bei der Beantragung einer eSIM-Karte müssen Sie die Informationen zur Embedded-SIM-ID (EID) bereitstellen. Diese Informationen beziehen sich darauf, ob Ihr Gerät über einen integrierten intelligenten eSIM-Chipsatz verfügt. Navigieren Sie zum Anzeigen dieser Informationen zu **Einstellungen > Über das Telefon > EID**. Wenn die EID-Informationen nicht angezeigt werden, weist dies darauf hin, dass diese Funktion auf Ihrem Gerät nicht unterstützt wird.

-  • Sie können mehrere eSIM-Karten beantragen. Die maximale Anzahl wird durch die Kapazität des eSIM-Chipsatzes Ihres Geräts vorgegeben. Wenn die Anzahl der beantragten eSIM-Karten das Limit überschritten hat, sehen Sie auf Ihrem Gerät eine Meldung mit dem Hinweis, dass Sie keine weiteren eSIM-Karten hinzufügen können.
- Es kann immer nur eine eSIM-Karte verwendet werden.

Hinzufügen einer eSIM-Karte

1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > SIM-Verwaltung**.

-  Wenn Ihr Gerät ein Dual-SIM-Gerät ist und bereits eine physische SIM-Karte in SIM 2-Steckplatz eingesetzt ist, werden Sie aufgefordert, SIM 2 beim Hinzufügen einer eSIM-Karte zu deaktivieren. Die eSIM-Services werden durch das Einsetzen oder Entfernen von SIM 2 nicht beeinträchtigt.

2 Tippen Sie auf neben SIM 2. Führen Sie einen der folgenden Vorgänge zum Hinzufügen der eSIM-Karte aus:

- Scannen Sie den QR-Code: Nachdem Sie eine eSIM-Kartennummer beantragt haben, stellt Ihnen der Anbieter einen QR-Code bereit. Nach Scannen des QR-Codes wird Ihr Gerät die Konfigurationsdatei herunterladen und installieren und die neue eSIM-Karte standardmäßig aktivieren.
- Scannen Sie das Bild: Wenn Sie die Kamera nicht zum Scannen des vom Anbieter bereitgestellten QR-Codes verwenden können (zum Beispiel, wenn Sie eine eSIM-Karte über die App des Anbieters beantragen), speichern Sie den vom Anbieter bereitgestellten QR-Code als Bild. Tippen Sie während des QR-Code-Scans auf **Aus Galerie auswählen** und wählen Sie das gespeicherte Bild des QR-Codes aus. Ihr

Gerät identifiziert den QR-Code automatisch, lädt die Konfigurationsdatei herunter und installiert sie.

- Geben Sie den Aktivierungscode ein: Tippen Sie auf **Manuell eingeben** und befolgen Sie die anschließend die Bildschirmanweisungen zum Eingeben des vom Anbieter bereitgestellten Aktivierungscode.

Die eSIM-Karte aktivieren

Aktivieren Sie eine eSIM-Karte, wenn Sie sie erneut verwenden möchten.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **SIM-Verwaltung** auf  neben SIM 2. Aktivieren Sie die eSIM-Karte gemäß der Aufforderung.

Die eSIM-Karte deaktivieren

Wenn Sie eine eSIM-Karte nicht verwenden oder zu einer anderen eSIM-Karte wechseln möchten, können Sie sie ganz einfach deaktivieren.

Nach der Deaktivierung einer eSIM-Karte können Sie diese nicht mehr für die Kommunikation mit anderen verwenden. Die monatliche Gebühr wird jedoch nicht ausgesetzt oder gestoppt. Nach Deaktivieren der eSIM-Karte befinden sich die Informationen der eSIM-Karte weiterhin in der eSIM-Liste und Sie können die eSIM-Karte erneut aktivieren.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **SIM-Verwaltung** auf  neben SIM 2. Deaktivieren Sie die eSIM-Karte gemäß der Aufforderung.

Wenn Sie SIM 2 zu einer physischen Karte ändern möchten, tippen Sie auf **Physische SIM**. Ihr Gerät wird die eSIM-Karte automatisch deaktivieren.

 Einige eSIM-Karten können nach der Aktivierung nicht deaktiviert werden. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Die eSIM-Karte benennen

Sie können Ihren eSIM-Karten verschiedene Namen geben, wie „Geschäftlich“ oder „Privat“.

Tippen Sie auf dem **SIM-Verwaltung**-Bildschirm auf  neben SIM 2 und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen zum Bearbeiten des Namens der eSIM-Karte.

Eine eSIM-Karte löschen

Sie können eine eSIM-Karte löschen, die Sie nicht länger verwenden. Die gelöschte eSIM-Karte kann nicht wiederhergestellt werden und wird nicht in der eSIM-Liste angezeigt. Deaktivieren Sie die eSIM-Karte vor dem Löschen.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **SIM-Verwaltung** auf  neben SIM 2. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Löschen der eSIM-Karte.

- Das Löschen einer eSIM-Karte bedeutet nicht, dass Sie den Vertrag mit dem Anbieter gekündigt haben. Der Anbieter wird weiterhin Gebühren für die eSIM-Karte erheben. Um die Erhebung von Gebühren zu beenden, wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um die Registrierung für den eSIM-Kartendienst aufzuheben.
- Einige eSIM-Karten können nicht gelöscht werden. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Die eSIM-Karte auf ihre Werkseinstellungen zurücksetzen

- Wenn Sie beim Zurücksetzen Ihres Geräts auf die Werkseinstellungen **Zurücksetzen und eSIMs beibehalten** auswählen, kann die eSIM-Karte nach dem erneuten Einschalten des Geräts weiter verwendet werden.
 - Wenn Sie **Zurücksetzen** auswählen, werden die Informationen über die eSIM-Karte gelöscht und die eSIM-Karte kann nicht mehr verwendet werden. Dies bedeutet nicht, dass Sie den Vertrag mit dem Anbieter gekündigt haben. Der Anbieter wird weiterhin Gebühren für die Kartennummer erheben. Um die Erhebung von Gebühren zu beenden, wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um die Registrierung für den eSIM-Kartendienst aufzuheben.
-  eSIM-Karteninformationen sind Ihre persönlichen Daten und sie sollten sorgsam damit umgehen.

Ihre Netzwerkverbindungen für andere Geräte freigeben

Sobald **Persönlicher Hotspot** aktiviert wurde, können Sie Ihre mobilen Daten oder das WLAN-Netzwerk, mit dem Ihr Gerät derzeit verbunden ist, mit anderen Geräten teilen.

Ihr Netzwerk über „Persönlicher Hotspot“ teilen

-  Einige WLAN-Netzwerke, die eine Authentifizierung erfordern, können nicht geteilt werden.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > Persönlicher Hotspot** und aktivieren Sie **Persönlicher Hotspot**. Die mobile Daten- oder WLAN-Netzwerkverbindung Ihres Geräts wird anschließend mit anderen Geräten geteilt.

Sie können für den persönlichen Hotspot auch wie folgt vorgehen:

- Legen Sie die Option **Gerätename** fest.
- Legen Sie die Option **Passwort** fest.
- Tippen Sie auf **Verbundene Geräte**, um die Liste der verbundenen Geräte und die Blockierungsliste anzuzeigen. Tippen Sie auf ein Gerät in der Liste **Verbundene Geräte**, um es gemäß Aufforderung in die **Blockierungsliste** zu verschieben. Sie können ein Gerät auch aus der Liste entfernen.
- Wenn Sie ein mobiles Datennetzwerk teilen, können Sie auch auf **Mehr** tippen, um **Datenlimit** und **AP-Band** festzulegen.

Ihr Netzwerk über Bluetooth freigeben

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bluetooth** und aktivieren Sie **Bluetooth**. Wählen Sie ein Gerät aus und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen, um die Kopplung abzuschließen.
- 2 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Persönlicher Hotspot** > **Mehr** und aktivieren Sie **Bluetooth-Tethering**.
- 3 Tippen Sie auf dem Bildschirm mit den **Bluetooth**-Einstellungen des gekoppelten Geräts auf  neben dem Namen Ihres Geräts und aktivieren Sie anschließend **Internetzugriff**, um Ihr Netzwerk freizugeben.

Ihr Netzwerk über USB freigeben

- 1 Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- 2 Navigieren Sie auf Ihrem Gerät zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Persönlicher Hotspot** > **Mehr** und aktivieren Sie **USB-Tethering**, um Ihre mobilen Daten oder das aktuell verbundene WLAN-Netzwerk freizugeben.

Flugmodus aktivieren oder deaktivieren

Während eines Flugs können Sie den Flugmodus aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft gefordert wird. Im Flugmodus kann Ihr Gerät keine Anrufe tätigen, SMS-Nachrichten senden oder empfangen oder mobile Daten verwenden. Alle anderen Funktionen bleiben jedoch verfügbar.

Sie können den Flugmodus über eine der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie anschließend erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen.
Tippen Sie auf , um **Flugmodus** zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Flugmodus**.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, werden WLAN und Bluetooth automatisch deaktiviert. Sie können die beiden Optionen erneut aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft genehmigt wird.

VoLTE für HD-Videoanrufe nutzen

VoLTE (Voice over LTE) ist eine IP-basierte Übertragungstechnologie. Nach dem Aktivieren kann VoLTE für schnellere Verbindungszeiten und höhere Qualität bei Sprach- und Videoanrufen sorgen.

VoLTE aktivieren

Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um den VoLTE-Service für Ihre SIM-Karte zu aktivieren. Wenn sowohl das primäre als auch das sekundäre SIM-Kartenfach eines Dual-SIM-Telefons VoLTE unterstützen, kann die Funktion für beide SIM-Karten aktiviert werden.

-  Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.
 - 5G-Service ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
 - Wenn das 5G-Netzwerk unterstützt wird, aktivieren Sie **5G**. Die VoLTE-Funktion wird anschließend standardmäßig aktiviert.

Einen Videoanruf tätigen

Videoanrufe sind nur möglich, wenn beide Teilnehmer VoLTE-fähige Geräte verwenden.

1 Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** unten auf dem Bildschirm und wählen Sie anschließend den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

2 Tippen Sie zum Tätigen eines Videoanrufs auf .

Sie können während eines Sprachanrufs auf  tippen, um zu einem Videoanruf zu wechseln.

Mobile Datennutzung verwalten

Öffnen Sie **Systemmanager** und tippen Sie anschließend auf **Datennutzung**, um den Datenverbrauch anzuzeigen und den Netzwerkzugriff zu verwalten.

Apps mit hohem Datenverbrauch anzeigen und verwalten

1 Sie können unter **Datennutzung diesen Monat** der Oberfläche „Datennutzungsverwaltung“ die Rangfolge der von den einzelnen Apps genutzten Daten einsehen.

2 Tippen Sie auf die App mit hohem Datenverbrauch, um ihre Nutzung von mobilen Daten, Roamingdaten, Hintergrunddaten usw. einzuschränken.

-  Einige Apps (z. B. die von App-Twin erzeugten) können den Internetzugang unter „Datennutzungsverwaltung“ nicht einschränken. Gehen Sie zu **Einstellungen > Apps > Apps verwalten**, suchen Sie nach dem Namen der App und tippen Sie auf **Datennutzung**, um den Internetzugang zu beschränken.

Internetzugang für Apps anzeigen und einstellen

Tippen Sie in der Oberfläche „Datennutzungsverwaltung“ auf **Netzwerkzugriff**, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mobile Daten** und legen Sie fest, dass Apps mit hohem Datenverbrauch (wie z. B. Videoplayer) nur über WLAN verwendet werden sollen.

-  Sie können den Internetzugang für einige Apps (z. B. die von APP-Twin erstellten) nicht über die Oberfläche „Datennutzungsverwaltung“ beschränken. Gehen Sie zu **Einstellungen > Apps > Apps verwalten**, suchen Sie nach dem Namen der App und tippen Sie auf **Datennutzung**, um den Internetzugang zu beschränken.

Intelligente Datenverbrauchsoptimierung aktivieren oder deaktivieren

Aktivieren Sie die intelligente Datenverbrauchsoptimierung, um zu verhindern, dass Apps mobile Daten im Hintergrund verbrauchen.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ auf **Intelligente Dateneinsparung** und aktivieren Sie die Option anschließend. Das  -Symbol wird anschließend auf der Statusleiste angezeigt.
- 2 Wenn Sie einigen Apps uneingeschränkten Datenzugriff gewähren möchten, selbst wenn diese im Hintergrund ausgeführt werden, schalten Sie die Schalter für diese Apps ein.

Erinnerungen zur mobilen Datennutzung hinzufügen

Fügen Sie in **Systemmanager** Informationen zum SIM-Kartenplan hinzu und legen Sie Nutzungserinnerungen fest. **Systemmanager** erinnert Sie dann rechtzeitig an Ihre mobile Datennutzung.

Wenn Ihr Telefon Dual-SIM-Karten unterstützt, können Sie für jede Karte einen Plan festlegen.

- 1 Tippen Sie auf der Seite **Datennutzung** auf **Weitere Dateneinstellungen > Monatliches Datenlimit** und legen Sie die Einstellungen entsprechend der Bildschirmanweisungen fest.
- 2 Tippen Sie auf der Seite **Weitere Dateneinstellungen** auf **Datennutzungserinnerungen**. Sie können das System veranlassen, Erinnerungen zu senden oder den Internetzugang direkt zu sperren, wenn die monatliche Mobil-/Roaming-Datennutzung das Limit überschreitet.
- 3 Auf der Seite **Weitere Dateneinstellungen** können Sie auch **Erinnerung an die Datennutzung auf dem Sperrbildschirm** aktivieren.

Weitere Verbindungen

Einführung in NFC

Nahfeldkommunikation (NFC) ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit geringer Reichweite, die es mobilen und anderen elektronischen Geräten ermöglicht, sich auf unzählige Arten zu verbinden, sodass Sie problemlos Daten übertragen und mobile Zahlungen durchführen können.

-  NFC wird nicht von allen Geräten unterstützt.

Aktivieren oder Deaktivieren von NFC

Sie können NFC wie folgt aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie dann **NFC**. Sie können **NFC** gedrückt halten, um auf den Einstellungen-Bildschirm zuzugreifen.
- Wechseln Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > NFC** und aktivieren oder deaktivieren Sie **NFC**.

NFC-Schnelltippen

- 1 Öffnen Sie **NFC** und rufen Sie die Seite **NFC** auf, wählen Sie dann **Standard-App**.
- 2 Fügen Sie die für NFC-Schnelltippen erforderliche Karte hinzu.
- 3 Bringen Sie einfach den NFC-Bereich (NFC-Standort des HONOR-Telefons) des Telefons in die Nähe des Sensorbereichs des POS-Geräts.

Den Bildschirm Ihres Telefons drahtlos projizieren

Wenn Sie Ihren Telefonbildschirm für berufliche Zwecke oder zur Unterhaltung auf einen Großbildschirm (z. B. ein Fernsehgerät) projizieren, werden Benachrichtigungen, etwa Benachrichtigungen bei eingehenden Anrufen, SMS-Nachrichten und Alarmer, aus Sicherheitsgründen ausschließlich auf Ihrem Telefon angezeigt.

- 1 Gehen Sie je nach Modell und Funktionen des Großbildschirms wie folgt vor:
 - **Wenn der Großbildschirm Miracast unterstützt**, aktivieren Sie seinen Schalter für die Drahtlosprojektion.
 - **Wenn der Großbildschirm Miracast nicht unterstützt**, schließen Sie einen drahtlosen HDMI-Adapter daran an. Stellen Sie sicher, dass der drahtlose HDMI-Adapter mit einer Stromversorgung verbunden ist.

 Um zu überprüfen, ob der Großbildschirm Miracast unterstützt und wie Sie die Drahtlosprojektion darauf aktivieren können, lesen Sie bitte das Nutzerhandbuch oder wenden Sie sich an den Kundendienst des Großbildschirm-Herstellers.
- 2 Streichen Sie auf Ihrem Telefon vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie  ein.
- 3 Streichen Sie erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen, und aktivieren Sie **Drahtlosprojektion**. Ihr Telefon startet anschließend die Suche nach verfügbaren externen Anzeigegeräten.
- 4 Tippen Sie in der Geräteliste auf den Namen des Großbildschirms oder drahtlosen HDMI-Adapters, um die Projektionsverbindung fertigzustellen.

Nachdem die Verbindung eingerichtet wurde, können Sie Ihr Telefon für ein besseres Anzeigeerlebnis in den Querformat-Modus wechseln lassen.

HONOR Share

HONOR Share ist eine Technologie zum drahtlosen Teilen, mit der Sie Bilder, Videos, Dokumente und sonstige Dateitypen schnell zwischen Geräten übertragen können. Diese Technologie verwendet Bluetooth, um Geräte in der Nähe zu erkennen, die HONOR Share und Wi-Fi Direct unterstützen, um Dateien ohne Verwendung mobiler Daten zu übertragen.

HONOR Share aktivieren oder deaktivieren

Sie können HONOR Share mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie **HONOR Share** ein oder aus. Sie können **HONOR Share** auch gedrückt halten, um seinen Einstellungsbildschirm aufzurufen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > HONOR Share**, um **HONOR Share** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Dateien mit HONOR Share schnell zwischen Geräten teilen

Sie können HONOR Share zum schnellen Teilen von Dateien zwischen HONOR-Geräten verwenden. Der Empfänger kann vor dem Sendevorgang eine Vorschau der Dateien anzeigen und sich den vollständigen Inhalt der Dateien ansehen, sobald sie empfangen wurden. Der Empfänger kann zum Beispiel empfangene Bilder oder Videos in der Galerie anzeigen.

- 1 Aktivieren Sie **HONOR Share** auf dem Empfangsgerät.
- 2 Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen eine Datei oder ein Album gedrückt, die/das Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf . Tippen Sie auf **HONOR Share** und anschließend auf das Symbol des Empfangsgeräts, um die Datei zu senden.
 Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.
- 3 Tippen Sie auf dem Empfangsgerät auf **Annehmen**, um die Übertragung anzunehmen. Öffnen Sie zum Anzeigen der empfangenen Dateien **Dateien**, tippen Sie auf die Registerkarte **Browsen** und navigieren Sie anschließend zu **Telefon > HONOR Share**. Sie können die empfangenen Bilder oder Videos auch anzeigen, indem Sie zu **Galerie > Alben > HONOR Share** navigieren.

Dateien zwischen Ihrem Telefon und Computer mit HONOR Share teilen

Sie können HONOR Share verwenden, um Dateien einfach drahtlos zwischen Ihrem Telefon und einem Computer zu teilen.

Von Ihrem Telefon auf den PC:

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf dem PC.

- 2 Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmcke nach unten, um das Kontrollzentrum auf dem Telefon zu öffnen. Tippen Sie länger auf **HONOR Share**, um zum Bildschirm „Einstellungen“ zu gelangen, und schalten Sie **HONOR Share** ein.
- 3 Schalten Sie **HONOR PC Manager > HONOR Share** auf Ihrem PC ein und überprüfen Sie, ob **Erkennen durch andere Geräte zulassen** aktiviert ist.
- 4 Tippen Sie lange auf die Datei, die Sie auf Ihrem Telefon teilen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie **HONOR Share** aus. Wenn das Empfangsgerät erkannt wurde, tippen Sie auf dessen Namen, um die Datei zu teilen.

Von Ihrem PC auf das Telefon:

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf dem PC.
- 2 Schalten Sie **HONOR Share** auf dem Telefon ein.
- 3 Wählen Sie die Datei aus, die Sie auf Ihrem PC freigeben möchten, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Weitere Optionen anzeigen > HONOR Share**. Der PC sucht nach Telefonen, auf denen die Funktion **HONOR Share** aktiviert ist. Wählen Sie das Telefon, das die Datei empfangen soll.
- 4 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Datei auf den Telefonen zu empfangen.

 Unterstützt nur HONOR-Notebooks mit HONOR PC Manager Version 15.0 und höher. Diese Funktion kann je nach Produkt variieren. Es wird auf die jeweilige Situation verwiesen.

One-Touch-Drucken mit HONOR Share

Wenn sich ein Drucker in der Nähe befindet, der HONOR Share unterstützt, können Sie HONOR Share verwenden, um nach dem Drucker zu suchen und auf Ihrem Gerät gespeicherte Bilder oder PDF-Dateien auszudrucken.

- 1 Stellen Sie je nach Druckertyp Folgendes sicher:
 - WLAN-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und mit demselben Netzwerk verbunden sein, wie Ihr Gerät.
 - WiFi Direct-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet sein und WiFi Direct muss aktiviert sein.
 - Bluetooth-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und per Bluetooth sichtbar sein.
- 2 Zeigen Sie auf Ihrem Gerät die Vorschau der zu druckenden Datei an und navigieren Sie anschließend zu **Teilen > HONOR Share**.
- 3 Nachdem der Drucker erkannt wurde, tippen Sie auf Ihrem Gerät auf seinen Namen und passen Sie die Einstellungen auf dem Vorschaubildschirm an. Tippen anschließend zum Drucken auf **Drucken**.
 Wenn Sie einen Bluetooth-Drucker zum ersten Mal mit Ihrem Gerät verbinden, suchen Sie auf Ihrem Gerät nach dem Drucker, tippen Sie auf den Druckernamen und halten Sie anschließend die Ein-/Aus-Taste ca. 1 Sekunde lang gedrückt, um die Verbindung zu bestätigen.

- i** Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste der unterstützten Drucker auf dem Bildschirm zum Teilen von HONOR Share auf **Hilfe**, wählen Sie **Drucker** und tippen Sie anschließend auf **Welche Drucker werden unterstützt?**.

Daten zwischen Ihrem Telefon und einem Computer mit einem USB-Kabel übertragen

- 1** Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit einem Computer. Nachdem der Treiber automatisch auf dem Computer installiert wurde, wird der Name des Laufwerks angezeigt, das Ihrem Telefon entspricht.
- 2** Streichen Sie auf dem Bildschirm Ihres Telefons von der oberen Mitte oder von links nach unten, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen, wechseln Sie zu **Für weitere Optionen antippen.** und wählen Sie einen USB-Verbindungsmodus für die Datenübertragung aus.
 - **Fotos übertragen:** Verwenden Sie das Picture Transfer Protocol (PTP), um Fotos zwischen Ihrem Telefon und dem Computer zu übertragen. Auf dem neu angezeigten Laufwerk auf dem Computer können Sie auf Ihrem Telefon gespeicherte Fotos anzeigen oder Fotos zwischen Gerät und Computer durch Kopieren und Einfügen übertragen.
 - **Dateien übertragen/Android Auto:** Verwenden Sie das Media Transfer Protocol (MTP), um Dateien zwischen Ihrem Telefon und dem Computer zu übertragen. Auf dem neu angezeigten Laufwerk auf dem Computer können Sie auf Ihrem Telefon gespeicherte Dateien anzeigen oder Dateien zwischen Gerät und Computer durch Kopieren und Einfügen übertragen.

i Installieren Sie Windows Media Player 11 oder später auf Ihrem Computer, um auf Ihrem Telefon Mediendateien anzuzeigen.
 - **MIDI eingeben:** Verwenden Sie Ihr Telefon als Musical Instrument Digital Interface (MIDI)-Audioeingabegerät und geben Sie Musik über Ihren Computer wieder.

Personalisierter Startbildschirm und mehr

Datum und Uhrzeit bei ausgeschaltetem Bildschirm anzeigen

Wenn **Always On Display** aktiviert ist, werden auf dem Sperrbildschirm das Datum, die Uhrzeit und vieles mehr angezeigt, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.

Always On Display aktivieren

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Always On Display** und aktivieren Sie **Always On Display**.
- 2** Legen Sie den **Anzeigemodus** gemäß Aufforderung fest.

Einstellungen für Always On Display

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Always On Display**. Wählen Sie unter **Ausgeschalteter Bildschirm** die Option **Vollbild** oder **Teilbild** aus.

- Wenn **Vollbild** ausgewählt ist, tippen Sie auf **Anzeigemodus**. Dann haben Sie die Möglichkeit, **Zum Anzeigen antippen**, **Geplant** oder **Ganztägig** auf Ihrem Außenbildschirm und **Zum Anzeigen antippen** auf Ihrem Innenbildschirm einzustellen.
- Wenn **Teilbild** ausgewählt ist, tippen Sie auf **Anzeigemodus** und wählen Sie **Zum Anzeigen antippen**, **Geplant** oder **Ganztägig** aus.

- **i** Always On Display ist bei einem Akkustand von unter 10 % nicht verfügbar.
 - Die Oberfläche kann je nach Gerätemodell variieren.
 - Vollbild-AOD zeigt eine abgedunkelte Version Ihres Sperrbildschirms. Sie können das Erscheinungsbild ändern, indem Sie einen personalisierten Außenbildschirm einstellen.

Animiertes Always On Display aktivieren

Fügen Sie bei ausgeschaltetem Bildschirm personalisierte Bilder oder Animationen hinzu, um Ihr Telefon noch lebendiger und interessanter zu machen.

Gehen Sie zu **Always On Display**. Wählen Sie unter **Bilder** ein Bild oder eine Animation aus, die Ihnen gefällt, und tippen Sie auf **Anwenden**.

Wenn Sie sich für die Polarbär-Animation entschieden haben, wird sich die Haltung des Polarbären bei ausgeschaltetem Bildschirm zusammen mit dem Akkustand ändern. Sie können auch mit dem Polarbären interagieren, indem Sie darauf tippen.

- **i** Wenn Sie Face Unlock aktivieren, wird das Telefon möglicherweise versehentlich entsperrt, wenn Sie versuchen, den Bildschirm einzuschalten. Dies führt dazu, dass Sie das Always On Display verpassen. Bitte halten Sie Ihr Gesicht nicht direkt vor das Telefon.

Haltung des Polarbären				
Akkustand	Aufladen	Weniger als 20 %	Zwischen 20 % und 60 %	Mehr als 60 %

Sperrbildschirm

- 1 Wechseln Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Always On Display** und aktivieren Sie **Always On Display**.

GIF-Bilder oder animierte Fotos auswählen

Sie können ein lokales Bild (z. B. ein GIF-Bild oder ein animiertes Foto) anzeigen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, um das Always On Display lebendig und interessant zu gestalten.

- 1 Gehen Sie zu **Always On Display**. Tippen Sie unter **Bilder** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Bild auswählen**, wählen Sie ein Bild aus und tippen Sie auf . Wenn Sie bereits ein lokales Bild eingerichtet haben, tippen Sie bitte auf **Bild ändern**. Wählen Sie ein Bild aus und tippen Sie auf .
- 3 Wenn ein GIF-Bild ausgewählt ist, können Sie auch auf **Bearbeiten** tippen, um es zu bearbeiten.
- 4 Legen Sie weitere Optionen gemäß den Bildschirmanweisungen fest und tippen Sie auf **Anwenden**.

Ihre Signatur als Künstler hinzufügen

Sie können verschiedene Schriftarten, Farben und dekorative Sticker hinzufügen, um das Always On Display zu personalisieren.

- 1 Gehen Sie zu **Always On Display**. Tippen Sie in **Graffiti** auf einen Signaturstil.
- 2 Geben Sie Text in **Text eingeben** ein und legen Sie den Signaturstil fest, z. B. **Farbe** und **Schriftgröße**. Sie können der Signatur auch **Sticker** hinzufügen. Ziehen Sie den Rahmen, um die Position und Größe der Elemente anzupassen, und tippen Sie auf  oder , um Elemente neu auszurichten oder zu löschen.
- 3 Tippen Sie auf **Anwenden**.

Künstlerisches Bild für das Always On Display erstellen

Sie können aus mehreren modernen Kunststilen wählen (z. B. dem Mondrian-Stil). Sie können auch das Farbschema für das künstlerische Bild festlegen, indem Sie ein Foto aufnehmen oder aus Ihren Lieblingsfotos auswählen. Die Farbpalette für das künstlerische Bild wird aus den Farben im Foto gebildet.

- 1 Tippen Sie unter **Künstlerisch** auf dem Bildschirm **Always On Display** auf den gewünschten Stil.
- 2 Legen Sie die entsprechenden Optionen für den **Künstlerisch**-Stil fest, wie z. B. **Layout**. Wenn Sie **Farbe** einstellen, kann Ihr Gerät die Farben aus Ihrem Foto analysieren und die abstrahierte Farbpalette auf das künstlerische Bild anwenden. Tippen Sie auf , nehmen Sie ein Foto auf oder wählen Sie ein Foto aus der Galerie aus und gehen Sie dann zu  > **Farben extrahieren**.
- 3 Tippen Sie auf **Anwenden**.

Uhr-Stile

Sie können für das Always On Display **Analog** oder **Digital** als Uhrenstil auswählen.

- 1 Streichen Sie auf dem Bildschirm **Analog** unter **Digital** oder **Always On Display** nach links oder rechts, um durch die Uhrenstile zu blättern und Ihren bevorzugten Uhrenstil auszuwählen.
- 2 Legen Sie die entsprechenden Optionen für den ausgewählten Uhrenstil fest, z. B. **Datum anzeigen**.
- 3 Tippen Sie auf **Anwenden**.

Startbildschirmlayout verwalten

Sie können das Startbildschirmlayout an Ihre Nutzungsgewohnheiten anpassen.

Symbolstil festlegen

Ziehen Sie auf dem Hauptbildschirm zwei Finger zusammen/auseinander und tippen Sie, um **Hintergründe und Benutzerdefiniert** > **Symbolstil** zu öffnen.

- Tippen Sie auf **Farbe**:wählen Sie die **Symbolfarbe** aus, die Sie individuell anpassen möchten.
- Tippen Sie auf **Größe**:ziehen Sie den Slider und legen Sie die Symbolgröße fest.
- Tippen Sie auf **Abgerundete Ecken**:ziehen Sie den Slider und stellen Sie den Kantenradius effekt des Symbols ein.
- Tippen Sie auf **Mehr**:entdecken Sie weitere Symbolstile in **Designs** und wählen Sie frei.

Startbildschirmlayout einrichten

- 1 Ziehen Sie auf dem Hauptbildschirm zwei Finger zusammen/auseinander und tippen Sie, um **Hintergründe und Benutzerdefiniert** > **Layout** zu öffnen.
- 2 Wählen Sie die Anordnungsmethode in **Layout-Vorlage** aus.
- 3 Tippen Sie auf , um die Effekte basierend auf den Bildschirmanweisungen weiter anzupassen. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - **Bildschirmlayout anzeigen** bearbeiten.
 - Schalten Sie den Schalter **Text-Widget verwenden** ein oder aus.
- 4 Nachdem Sie die Einstellungen abgeschlossen haben, tippen Sie auf **Anwenden**.

Aktuelles Layout speichern

Tippen Sie in **Layout** auf **Dieses Layout speichern**, um es als Vorlage in **Vorheriges Layout** zu speichern.

Historische Layouts anzeigen

Tippen Sie in **Layout** auf **Vorheriges Layout**, um **Original** zuvor festgelegte Startbildschirm-Layouts anzuzeigen.

Übergangseffekte einstellen

- 1 Ziehen Sie auf dem Hauptbildschirm zwei Finger zusammen/auseinander und tippen Sie, um **Hintergründe und Benutzerdefiniert > Effekt ändern** zu öffnen.
- 2 Wählen Sie den **Effekt ändern** aus, den Sie individuell anpassen möchten.

Designvorlagen schnell einstellen

- 1 Ziehen Sie auf dem Hauptbildschirm zwei Finger zusammen/auseinander und tippen Sie, um **Hintergründe und Benutzerdefiniert > Designs** zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Meine Designs**, um das aktuelle Design anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf **Empfohlen**, um das Design auszuwählen, das Sie einstellen möchten, und folgen Sie den Anweisungen zum Kauf oder **Downloads** der Anwendung.

Symbole auf dem Startbildschirm neu anordnen

Halten Sie ein Symbol gedrückt, bis es sich vergrößert, und ziehen Sie es anschließend an die gewünschte Position auf dem Startbildschirm.

Ausrichtung der Startbildschirmsymbole beibehalten

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um auf den Modus **Startbildschirmeinstellungen** zuzugreifen, und aktivieren Sie dann **Automatische Ausrichtung**. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden beim Entfernen von Apps leere Bereiche automatisch ausgefüllt.

Startbildschirm-Symbolpositionen sperren

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um auf den Modus **Startbildschirmeinstellungen** zuzugreifen, und aktivieren Sie dann **Layout sperren**.

Layoutmuster für Startbildschirm auswählen

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, navigieren Sie zu **Startbildschirmeinstellungen > Layout** und wählen Sie dann das von Ihnen gewünschte Layoutmuster aus.

Einschalten der Suchschaltfläche auf dem Startbildschirm

Sie können eine der folgenden Methoden nutzen, um die Suchschaltfläche auf dem Startbildschirm ein- oder auszuschalten:

- Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen/auseinander und tippen Sie auf **Startbildschirmeinstellungen**, um **Schaltfläche „Suchen“ auf dem Startbildschirm** ein- oder auszuschalten.
- Wechseln Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Startbildschirmeinstellungen**, um **Schaltfläche „Suchen“ auf dem Startbildschirm** ein- oder auszuschalten.

App-Drawer zum Speichern von Apps verwenden

Sie können Ihre Apps in einem Drawer ablegen und nur häufig verwendete Apps auf Ihrem Startbildschirm anzeigen, um Ihren Startbildschirm zu optimieren.

App-Drawer aktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Startbildschirmstil** und wählen Sie **Drawer** aus.

Nach der Aktivierung können Sie auf dem Startbildschirm nach oben streichen, um auf alle Ihre Anwendungen im Drawer zuzugreifen.

Verknüpfungen auf dem Startbildschirm erstellen

Streichen Sie im Drawer-Modus auf dem Startbildschirm nach oben, um den Drawer anzuzeigen. Halten Sie eine App gedrückt, bis sie sich vergrößert. Ziehen Sie sie anschließend an die gewünschte Position auf dem Startbildschirm.

Apps wieder in den Drawer verschieben

Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert, und tippen Sie dann auf **Entfernen**. Durch diesen Vorgang wird nur das App-Symbol von Ihrem Startbildschirm entfernt, die App wird nicht deinstalliert.

Sie befindet sich nach wie vor im App-Drawer.

Drawer-Modus deaktivieren

Um wieder zum Standard-Startbildschirm zu wechseln, gehen Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Startbildschirmstil** und wählen Sie **Standard** aus.

Standby

Mit Standby können Sie mühelos Zeit- und Wetteraktualisierungen abrufen, während Ihr Bildschirm gesperrt oder ausgeschaltet ist. Mit dieser Funktion können Sie Ihren Stil unterstreichen und sich gleichzeitig auf dem Laufenden halten.

Standby einschalten

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Standby** und schalten Sie **Standby** ein. Nach der Einrichtung platzieren Sie Ihr Telefon einfach horizontal, um **Standby** zu aktivieren, wenn der Bildschirm ausgeschaltet oder gesperrt ist.

Einstellungen für die Standby-Anzeige

Standby bleibt 20 Sekunden lang sichtbar, wenn Ihr Telefon nicht geladen wird oder wenn Sie **Always On Display während des Ladens** ausschalten. Anschließend können Sie auf den Bildschirm tippen, um es wieder zu aktivieren.

Im Modus **Standby** werden Systembenachrichtigungen angezeigt, wenn Sie **Benachrichtigungen anzeigen** aktivieren.

Standby personalisieren

- Aktivieren Sie **Alben**, um vom System empfohlene Fotos, bestimmte Alben oder Ihre Lieblingsbilder in **Standby** zu präsentieren.
- Aktivieren Sie **Künstlerische Signatur**, um Ihre einzigartige Signatur mit angegebenen Vorlagen in **Standby** anzuzeigen.

Sobald Ihr Bildschirm gesperrt und **Standby** aktiv ist, streichen Sie einfach nach oben und unten, um zwischen Stilen zu wechseln, und streichen Sie nach links und rechts, um aus Alben oder Signaturen auszuwählen.

Anzeige und Helligkeit

Anpassen der Schriftart

Anpassen des Schriftstils

-  Für diese Funktion ist eine Internetverbindung erforderlich. Stellen Sie eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk her, damit keine unnötigen Datengebühren anfallen.
- Einige Schriftarten müssen käuflich erworben werden.

1 Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Schriftarten**.

2 Laden Sie eine Schriftart herunter oder kaufen Sie eine, die Ihnen gefällt.

Anpassen von Schriftgröße und Fettdruck

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Schriftarteinstellungen**. Sie können Folgendes anpassen, indem Sie den Controller ziehen:

- **Schriftgröße:** Textgröße auf dem Bildschirm
- **Fettformatierung von Text und Symbolen:** Fettdruck von Text und Symbolen auf dem Bildschirm

Anpassen der Anzeigegröße

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Anzeigegröße**. Sie können die Größe von Bildern oder anderen Elementen auf dem Bildschirm anpassen, indem Sie den Controller ziehen.

Bildschirmhelligkeit, Farbmodus und Farbtemperatur anpassen

Sie können die Bildschirmhelligkeit, den Farbmodus und die Farbtemperatur wie gewünscht einstellen.

Bildschirmhelligkeit automatisch anpassen

Ihr oder Telefon passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Umgebungslichtbedingungen an. Sie können dies auf folgende Weise tun:

- Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit** und aktivieren Sie **Automatisch**.
- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmrand nach unten, um das **Kontrollzentrum** zu öffnen. Tippen Sie im Bereich zur Anpassung der Bildschirmhelligkeit auf  .

Manuelles Anpassen der Bildschirmhelligkeit

Sie können die Bildschirmhelligkeit mit einer der folgenden Methoden manuell anpassen:

- Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmcke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Ziehen Sie den Slider, um die Bildschirmhelligkeit im Bereich  anzupassen.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit** und ziehen Sie den Slider, um die Bildschirmhelligkeit im Bereich  anzupassen.

Den Farbmodus anpassen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Farbmodus und -temperatur**, und wählen Sie den von Ihnen bevorzugten Farbmodus aus. Der **Normal**-Modus ist für Ihre Augen angenehmer und wird daher empfohlen.

- **Normal**: natürliche Farbtöne
- **Lebhaft**: kräftige Farbtöne

Die Farbtemperatur einstellen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Farbmodus und -temperatur** und wählen Sie die von Ihnen bevorzugte Farbtemperatur aus. **Standard** und **Warm** sind angenehmer für Ihre Augen und werden daher empfohlen.

- **Standard**: eine natürliche Tönung
- **Warm**: eine gelbliche Tönung
- **Kalt**: eine weißliche Tönung
- Sie können eine beliebige Stelle des Farbkreises berühren oder den Farbpunkt ziehen, um die Farbtemperatur einzustellen.

Augenschonendes HONOR-Display

Das augenschonende HONOR-Display wurde speziell dafür entwickelt, Ihre Augen in verschiedenen Situationen zu schützen – egal ob Sie Ihr Gerät für Freizeit- und Unterhaltungszwecke verwenden, im Büro arbeiten oder zum Schlafengehen bereit sind.

-  Diese Funktion ist kein Ersatz für eine professionelle Augenschonung. Bitte überwachen Sie Ihre Bildschirmzeit und entwickeln Sie gesunde Gerätegewohnheiten.
- Die Kompatibilität dieser Funktion kann je nach Gerätemodell und der von Ihnen genutzten Version variieren.

Aktivieren oder Deaktivieren des Modus Augen schonen

- Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmcke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie **Augen schonen**. Halten Sie **Augen schonen** gedrückt, um die Seite mit den Einstellungen zu öffnen.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Augenschonendes HONOR-Display > Augen schonen** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Ganztägig aktivieren**.

Nach dem Aktivieren des Modus wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt. Da ein bestimmter Anteil an blauem Licht herausgefiltert wird, hat der Bildschirm einen wärmeren Farbton.

Gültigkeitsdauer für Augen schonen festlegen

Gehen Sie zu **Einstellungen > Augenschonendes HONOR-Display > Augen schonen**, aktivieren Sie **Geplant** und legen Sie **Startzeit** und **Endzeit** für die Funktion Augen schonen nach Bedarf fest.

Augen-schonen-Modus anpassen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Augenschonendes HONOR-Display > Augen schonen**, aktivieren Sie **Ganztägig aktivieren** oder richten Sie **Geplant** ein und richten Sie den Slider unter **Filterstufe** aus, um die Menge an blauem Licht anzupassen, das herausgefiltert werden soll.

Augenschonung mit Defokussierung

Augenschonung mit Defokussierung nutzt die Stärke der optischen Defokussierungstheorie und passt das Display Ihres Telefons automatisch an Ihre Bildschirmzeit bei Aktivitäten wie dem Ansehen von Videos oder dem Lesen von E-Books an. Es optimiert die Anzeigedetails und fügt den Texträndern einen sanften bläulich-gelben Farbton hinzu. Diese Funktion nutzt außerdem KI, um die Vorteile von Defokussierungsbrillen zu simulieren und die Illusion zu erzeugen, dass sich der Inhalt weiter entfernt befindet. Dieser innovative Ansatz verringert die Augenbelastung erheblich.

Wechseln Sie zu **Augenschonendes HONOR-Display** und schalten Sie **Augenschonung durch Defokussierung** ein. Das Telefon passt nun automatisch Bilder an, um ein Fernsichterlebnis zu erzeugen und so die Sauerstoffversorgung der Netzhaut zu verbessern.



- Einige Apps unterstützen diese Funktion noch nicht.
- Das Aktivieren dieser Funktion kann den Stromverbrauch und die Gerätetemperatur erhöhen.

Natürlicher Farbton

Ihr Telefon passt die Farbtemperatur automatisch an die Umgebungslichtbedingungen an, um ein papierähnliches Seherlebnis zu ermöglichen und die Augen vor Ermüdung zu schützen.

Wechseln Sie zu **Augenschonendes HONOR-Display** und schalten Sie **Natürliche Farbtöne** ein.

Dark Mode

Die Helligkeit des Bildschirms wird abgeschwächt, um Ihnen ein intensives visuelles Erlebnis zu bieten, und kann bei Sonnenuntergang und Sonnenaufgang automatisch ein- und ausgeschaltet werden, was Strom und Aufwand spart.

Aktivieren des Dark Mode

Aktivieren Sie den Dark Mode für den Bildschirmhintergrund, um Ihre Augen zu schützen, indem Sie die Helligkeit reduzieren und eine Augenreizung vermeiden.

Sie können den Dark Mode mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmcke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie den **Dark Mode**. Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um die Seite mit den Einstellungen für den **Dark Mode** zu öffnen.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit**, tippen Sie auf **Dunkel**, um in den **Dark Mode** zu wechseln, und tippen Sie auf **Hell**, um den **Dark Mode** zu beenden.

Dark Mode automatisch ein- und ausschalten

Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit**, schalten Sie **Automatischer Wechsel** ein und tippen Sie auf **Zeitplan**. Wenn **Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang** ausgewählt ist, bestimmt das System die Nachtzeit anhand Ihres geographischen Standorts und Ihrer Uhrzeit. Sie können auch auf **Benutzerdefinierte Uhrzeit** tippen, um die Zeit für den automatischen Wechsel in den Dark Mode entsprechend der Nutzungsgewohnheiten einzustellen.

Weitere Einstellungen des Dark Mode

Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit**, stellen Sie sicher, dass **Dunkel** aktiviert ist und tippen Sie auf **Einstellungen für Dark Mode**. Sie können dann auswählen, ob Funktionen wie **Hintergrund im Dark Mode verdunkeln** aktiviert werden sollen.

Bei Aktivierung von **Hintergrund im Dark Mode verdunkeln** ändert sich die Helligkeit des Hintergrunds je nach der Umgebung.

Einstellen des Dark Mode für einzelne Apps

- 1 Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit** und stellen Sie sicher, dass **Dunkel** aktiviert ist. Tippen Sie auf **Einstellungen für Dark Mode**.
- 2 Schalten Sie den Schalter neben der App ein. Wenn Sie die App erneut öffnen, hat sie einen dunklen Hintergrund.

 Diese Funktion wird nur von manchen Apps unterstützt.

Anwenden des E-Book-Modus

Nachdem der E-Book-Modus aktiviert wurde, wird der Bildschirm Ihres Telefons schwarz und weiß, um die Ermüdung Ihrer Augen zu verringern.

Sie können den Modus mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Schalten Sie **eBook-Modus** ein oder aus. (Wenn auf dem Bedienfeld kein

Schnellschalter für **eBook-Modus** zu sehen ist, tippen Sie auf  > **Verknüpfungen bearbeiten**, dann finden Sie den **eBook-Modus**-Schalter unten auf dem Bedienfeld.)

- Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit** und schalten Sie **eBook-Modus** ein oder aus.

-  • Wenn Sie **eBook-Modus** und **Augen schonen** gleichzeitig aktivieren, funktioniert nur **eBook-Modus**.
- Wenn Sie **eBook-Modus** und **Dark Mode** gleichzeitig aktivieren, wird der Bildschirmhintergrund dunkel und der Text weiß.

Einstellung der Bildschirmauflösung

Intelligente Einstellung der Bildschirmauflösung

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Bildschirmauflösung** und schalten Sie **Intelligente Auflösung** ein. Das System passt die Bildschirmauflösung je nach den ausgeführten Apps nach oben oder unten an.

Die Bildschirmauflösung manuell einstellen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Bildschirmauflösung** und schalten Sie **Intelligente Auflösung** aus. Stellen Sie dann die Bildschirmauflösung manuell ein. Je höher die Auflösung, desto schärfer ist die Anzeige, aber der Bildschirm verbraucht auch mehr Strom.

Bildschirmaktualisierungsrate einstellen

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Bildschirmaktualisierungsrate** und wählen Sie die Aktualisierungsrate entsprechend Ihren Anforderungen aus:

- **Dynamisch:** Ermöglicht Energieeinsparung und verbessert die Leichtgängigkeit des Bildschirms.
- **Standard:** Hilft Strom zu sparen.
- **Hoch:** Verbessert die Leichtgängigkeit des Bildschirms, erhöht jedoch den Stromverbrauch.

Videooptimierer

Dynamisches, lebendiges Display

Verbessern Sie die Farbe und Klarheit von Vollbildvideos für ein lebendiges Seherlebnis.

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Videooptimierer** und aktivieren Sie **Lebendige Anzeige**.

 In der Liste **Unterstützte Apps** werden die Apps angezeigt, die diese Funktion unterstützen.

Superdynamische, lebendige Anzeige

Videos bieten einen größeren Helligkeitsbereich, besseren Farbkontrast und lebendigere Licht- und Schatteneffekte.

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Videooptimierer** und aktivieren Sie **Superdynamische Anzeige**.

 In der Liste **Unterstützte Apps** werden die Apps angezeigt, die diese Funktion unterstützen.

Vollbildanzeige

Vollbildanzeige anwenden

- Die meisten auf Ihrem Gerät installierten Apps passen sich automatisch an die korrekte Darstellung im Vollbildmodus an.
- Für Anwendungen, bei denen dies nicht geschieht, navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Weitere Anzeigeeinstellungen > Vollbildanzeige** und aktivieren Sie die entsprechenden Schalter. Das Aktivieren der Option **Vollbildanzeige** kann dazu führen, dass einige Apps nicht korrekt angezeigt werden, z. B. weil sie fälschlicherweise gestreckt werden.

Den Anzeigebereich am oberen Rand des Bildschirms festlegen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Weitere Anzeigeeinstellungen > Ausschnitt anzeigen**.
- 2 Um den oberen Bereich für eine bestimmte App festzulegen, wählen Sie die App aus und legen Sie fest, wie der obere Bereich angezeigt werden soll.
 - **Autom.**
 - **Aussparung anzeigen**
 - **Aussparung ausblenden**

Töne

Toneinstellungen anpassen

Lautstärke durch Drücken einer Lautstärketasten regeln

Drücken Sie die Lauter- oder Leiser-Taste, um die Lautstärke anzupassen.

Wechsel des Tonmodus über das Kontrollzentrum

- 1 Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmcke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf  **Ton**,  **Lautlos**, oder  **Vibration**, um zwischen unterschiedlichen Tonmodi zu wechseln.

Im Tonmodus gibt das Telefon alle Töne wieder.

Im Lautlos-Modus schaltet das Telefon die Klingeltöne für Anrufe, Nachrichten, Benachrichtigungen und einige Erinnerungen von Drittanbieter-Apps stumm. Wecker, die Kommunikation, Musik, Videos und Spiele sind davon nicht betroffen.

Im Vibrationsmodus ist das Telefon stummgeschaltet und vibriert stattdessen, damit Sie keine wichtigen Anrufe oder Nachrichten verpassen.

Sie können auch zu **Einstellungen > Töne & Vibration** gehen, um zwischen dem **Ton**-, **Vibration**- und **Lautlos**-Modus zu wechseln.

Standardlautstärke festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration**. Anschließend können Sie die Lautstärke für die folgenden Elemente festlegen:

- **Ruhton, Benachrichtigungen**
- **Wecker**
- **Musik, Videos, Spiele**
- **Anrufe**

Gerät beim Klingeln durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten

Wenn Ihr Gerät bei einem eingehenden Anruf oder Alarm klingelt, können Sie es durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten.

Zum Stummschalten umdrehen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, drehen Sie das Telefon um, um es stumm zu schalten.

Bevor Sie diese Funktion verwenden, gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Stummschalten/Lautstärkereduzierung** und vergewissern Sie sich, dass **Zum Stummschalten des Klingeltons umdrehen** aktiviert ist.

Lautstärkereduzierung durch Blickkontakt

Bei einem eingehenden Anruf auf dem oder Telefon können Sie zum Anpassen der Anruflautstärke einfach auf den Bildschirm schauen.

Bevor Sie diese Funktion verwenden, wechseln Sie zu **Einstellungen > HONOR AI > Smart Sensing** und stellen Sie sicher, dass **Klingellautstärke durch Blick auf den Bildschirm reduzieren** aktiviert ist.

Zum Verringern der Lautstärke das Telefon in die Hand nehmen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, nehmen Sie das Telefon in die Hand, um den Klingelton zu reduzieren.

Bevor Sie diese Funktion verwenden, gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Stummschalten/Lautstärkereduzierung** und vergewissern Sie sich, dass **Zum Reduzieren der Lautstärke aufrichten** aktiviert ist.

Klingelton und Vibration ändern

Sie können den Klingelton für Texte, Benachrichtigungen sowie eingehende Anrufe ändern und die Vibration anpassen.

1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration** und tippen Sie auf **Klingelton** oder **Benachrichtigungston**.

2 Sie können einen der folgenden Vorgänge ausführen:

- Einen Klingelton einstellen
Wählen Sie einen Systemklingelton aus oder tippen Sie auf **Musik auf dem Gerät**, um einen lokalen Song als Textklingelton auszuwählen.
Wählen Sie bei einem Dual-SIM-Telefon SIM 1, SIM 2 aus, um die Klingeltöne getrennt einzustellen.
- Den Vibrationsmodus einstellen
Tippen Sie auf **Vibration** und wählen Sie den gewünschten Vibrationsmodus aus.
Wenn Sie den Modus **Synchronisiert (Standard)** auswählen, wird die Vibration mit dem Klingelton synchronisiert.
Wenn Sie einen anderen Vibrationsmodus auswählen, erfolgt die Vibration unabhängig vom Klingelton.

Systemhaptik

Das System verwendet Haptik zur Bereitstellung von Feedback, wenn bestimmte Vorgänge abgeschlossen wurden, z. B. wenn Sie Text, einen Kontakt oder einige andere Elemente auf dem Bildschirm gedrückt halten.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration > Weitere Einstellungen** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Systemhaptik** entsprechend Ihren Präferenzen.

Weitere Einstellungen einrichten

Gehen Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration > Weitere Einstellungen** und erkunden Sie weitere Möglichkeiten zur Benachrichtigung. Wie zum Beispiel **Bildschirmsperre, Screenshot**.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Modus „Nicht stören“ einstellen

Der Modus **Nicht stören** hilft Ihnen, Unterbrechungen zu vermeiden, wenn Sie sich konzentrieren müssen. Wenn dieser Modus aktiviert ist, werden Anrufe und Nachrichten stummgeschaltet und Bannerbenachrichtigungen werden nicht angezeigt.

Aktivieren oder Deaktivieren von Nicht stören

Sie können die Funktion Nicht stören mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmcke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie **Nicht stören**. Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um die Seite mit den Einstellungen für **Nicht stören** zu öffnen.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration > Nicht stören** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Nicht stören**.

Wenn Nicht stören aktiviert ist, wird ein Mondsymboll  in der Statusleiste angezeigt. Streichen Sie von der oberen Mitte des Bildschirms oder von der linken oberen Bildschirmcke nach unten, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen und Benachrichtigungen zu Nicht stören anzuzeigen. Streichen Sie auf der Benachrichtigung nach links und tippen Sie auf , um eine Erinnerung einzurichten.

Bei eingehenden Anrufen, Benachrichtigungen und Nachrichten schaltet das Telefon den Bildschirm nicht ein bzw. zeigt keine Bannerbenachrichtigungen an und ist stummgeschaltet.

Zeitplan für „Nicht stören“ festlegen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration > Nicht stören** und deaktivieren Sie **Nicht stören**.
- 2 Aktivieren Sie **Planmäßig**. Ihr Gerät wechselt anschließend samstags und sonntags standardmäßig zum festgelegten Zeitpunkt in den Modus „Nicht stören“.
- 3 Tippen Sie auf **Planmäßig**, um den Zeitrahmen und Wiederholungszyklus festzulegen.
- 4 Sie können auch auf **Hinzufügen** tippen, um mehrere Startzeiten festzulegen.

Im Modus Nicht stören Anrufe annehmen oder Nachrichten beantworten

Sie können Anrufe oder Nachrichten von bestimmten Personen im Modus Nicht stören zulassen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration > Nicht stören** und schalten Sie **Nicht stören** oder **Planmäßig** ein. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf **Klingelton** oder **Nachrichten** und wählen Sie eine bestimmte Kategorie von Kontakten aus. Im Modus **Nicht stören** wird der Klingelton wiedergegeben, wenn ein Anruf oder eine Nachricht von Personen aus der Kategorie eingeht.
- Aktivieren Sie **Wiederholte Anrufe**. Der Klingelton wird bei wiederholten Anrufen von derselben Nummer innerhalb von 15 Minuten wiedergegeben.

Benachrichtigungen

App-Embleme

Wenn neue Benachrichtigungen für eine App empfangen werden, wird ein nummeriertes Emblem auf dem App-Symbol angezeigt. Sie können auch einen Punkt als Emblem festlegen oder das Emblem für einige oder alle Apps ausblenden.

App-Embleme ausschalten

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste** und tippen Sie auf **App-Symbolemlème**.
- 2 Schalten Sie den Schalter für einige oder alle Apps aus.

Den Emblem-Anzeigemodus ändern

Tippen Sie auf dem **App-Symbolemlème**-Bildschirm auf **Emblemanzeigemodus** und wählen Sie entsprechend Ihrer Präferenz **Zahlen** oder **Punkte** aus.

App-Benachrichtigungen deaktivieren

Benachrichtigungen von einer spezifischen App deaktivieren

Wenn Sie von den Benachrichtigungen einer App nicht gestört werden möchten, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Nachdem Sie eine Benachrichtigung von der App empfangen haben, streichen Sie auf dieser im Benachrichtigungsfeld nach links und navigieren Sie zu  **> Benachrichtigungen deaktivieren**.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste**, suchen Sie nach der App, für die Sie die Benachrichtigungen deaktivieren möchten, und deaktivieren Sie anschließend **Benachrichtigungen zulassen**.

 Diese Funktion ist in einigen Apps nicht verfügbar.

Benachrichtigungen von mehreren Apps auf einmal deaktivieren

Um die Benachrichtigungen für mehrere Apps auf einmal zu aktivieren, navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste > Alle verwalten** und deaktivieren Sie den Schalter neben jeder App.

Inhalte von Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm ausblenden

Sorge dafür, dass die Inhalte von Benachrichtigungen nicht mehr von anderen gesehen werden, indem du diese auf dem Sperrbildschirm ausblendest.

Navigiere zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste > Vorschaubilder auf Sperrbildschirm** und aktiviere **Ausblenden**.

Weitere Einstellungen für App-Benachrichtigungen

Modus „Pur“ der Statusleiste

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste > Statusleiste** und aktivieren Sie **Reiner Modus**. Wenn **Reiner Modus** eingeschaltet ist, werden auf der Statusleiste nur die Zeit, das WLAN, das Mobilfunksignal und der Akkustand angezeigt.

Erinnerungsmethode für App-Benachrichtigungen festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste**. Wählen Sie eine App aus, um die Erinnerungsmethode für die App-Benachrichtigungen festzulegen.

- **Benachrichtigungen zulassen** aktivieren: Sie werden daran erinnert, wenn neue Benachrichtigungen für die App verfügbar sind.
- Sobald die App Benachrichtigungen erstellt hat, können Sie auch weitere Erinnerungsmöglichkeiten einrichten.

Sobald der **Kalender** Benachrichtigungen erstellt hat, können Sie zum Beispiel auch die Optionen **Terminwecker-Erinnerung**, **Terminerinnerung (später erinnern)** oder **Standard-Terminbenachrichtigung** einstellen.

 Die von jeder App unterstützten Erinnerungsmethoden können unterschiedlich sein.

Bildschirmaktivierung bei Benachrichtigung

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste** und aktivieren Sie **Bildschirm bei Benachrichtigungen aktivieren**. Ihr Gerät aktiviert anschließend automatisch den Sperrbildschirm, wenn es eine Benachrichtigung empfängt.

Benachrichtigungssymbole in der Statusleiste anzeigen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste > Statusleiste** und aktivieren Sie **Benachrichtigungssymbol anzeigen**.

Biometrie & Passwort

Fingerabdruck-ID nutzen

Sie können Ihre Fingerabdruck-ID zum Entsperren des Bildschirms, zur automatischen Eingabe von Kontonummern und Passwörtern oder für den Zugriff auf private Informationen wie die App-Sperre verwenden.

Registrieren eines Fingerabdrucks

- 1** Wechseln Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** und befolgen Sie die Anweisungen, um das Entsperrpasswort festzulegen oder einzugeben.
- 2** Tippen Sie auf **Neuer Fingerabdruck**, um mit der Registrierung Ihres Fingerabdrucks zu beginnen.
- 3** Legen Sie einen beliebigen Finger leicht auf den Bereich des Fingerabdrucksensors und streichen Sie nach links und rechts, um Ihren Fingerabdruck rasch zu registrieren. Während des Vorgangs können Sie Ihren Finger leicht anheben, um den Winkel oder die Position anzupassen. Vermeiden Sie zu weite oder zu schnelle Bewegungen.
- 4** Wenn die Registrierung abgeschlossen ist, tippen Sie auf **OK**.

Sie können nun Ihren Finger auf den Fingerabdrucksensor legen, um den Bildschirm zu entsperren.

Bildschirm-Fingerabdruck-ID hinzufügen

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um das Entsperrpasswort festzulegen oder einzugeben.
- 2** Tippen Sie auf **Neuer Fingerabdruck > Fingerabdruck registrieren**. Registrieren Sie Ihren Fingerabdruck.
- 3** Legen Sie Ihren Finger auf den Sensorbereich des Bildschirm-Fingerabdrucks auf. Drücken Sie auf den Bereich, bis das Telefon vibriert, und lassen Sie dann los. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit verschiedenen Abschnitten desselben Fingers, bis die Registrierung abgeschlossen ist.
- 4** Tippen Sie anschließend auf **OK**.

Sobald der Bildschirm gesperrt ist, nehmen Sie Ihr Telefon in die Hand. Der Sensorbereich des Bildschirm-Fingerabdrucks wird auf dem Bildschirm angezeigt. Berühren Sie den Bereich mit dem Finger, den Sie für die Registrierung verwendet haben, um den Bildschirm zu entsperren.

Fingerabdruckanimation einrichten

Gehen Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID > Fingerabdruckanimation** und wählen Sie den Animationseffekt aus.

Fingerabdruck umbenennen oder löschen

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.

- 2 Tippen Sie im Abschnitt **Fingerabdruckliste** auf einen registrierten Fingerabdruck, um diesen umzubenennen oder zu löschen.

Fingerabdruck identifizieren

Die Fingerabdruckidentifizierung ermöglicht es Ihnen, Ihre Finger mit den registrierten Fingerabdrücken abzugleichen.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2 Tippen Sie im Abschnitt **Fingerabdruckliste** auf **Fingerabdruck identifizieren**.
- 3 Berühren Sie den Fingerabdrucksensor mit dem Finger. Der erkannte Fingerabdruck wird hervorgehoben.

Mit Ihrem Fingerabdruck auf Ihren Tresor zugreifen

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** und geben Sie Ihr Entsperrpasswort ein.
- 2 Schalten Sie den Schalter für **Auf Tresor zugreifen** ein und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um Ihren Fingerabdruck mit dem Tresor zu verknüpfen.

Jetzt können Sie zu **Dateien > Browsen** gehen, tippen Sie auf **Tresor** und greifen Sie dann mit Ihrem Fingerabdruck darauf zu.

Per Fingerabdruck auf gesperrte Apps zugreifen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2 Aktivieren Sie den Schalter für **Auf App-Sperre zugreifen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihren Fingerabdruck mit der App-Sperre zu verknüpfen.

Sie können nun auf eine gesperrte App auf Ihrem Startbildschirm tippen und mit Ihrem Fingerabdruck darauf zugreifen.

Zahlung per Fingerabdruck aktivieren und verwenden

Sie können Ihren Fingerabdruck verwenden, um Ihre Zahlungen in einer Zahlungs-App zu bestätigen.

Wechseln Sie zur Zahlungs-App und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um diese Funktion zu aktivieren.

Gesichtserkennung

Face Scan ermöglicht Ihnen, mit Ihren Gesichtsdaten Ihr Gerät zu entsperren oder auf gesperrte Apps zuzugreifen.

Gesichtsdaten registrieren

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Gesichtserkennung** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.

2 Wählen Sie „**Zum Aktivieren aufrichten**“ **aktivieren** aus.

-  Die einstellbaren Elemente variieren je nach Gerät. Wenn Ihr Gerät ein bestimmtes Element nicht bereitstellt, bedeutet dies, dass die entsprechende Funktion nicht unterstützt wird.

3 Tippen Sie auf **Starten** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihre Gesichtsdaten zu registrieren.

Ein Alternatives Aussehen registrieren

Sie können ein alternatives Aussehen für ein präziseres und benutzerfreundlicheres Face Scan hinzufügen.

Tippen Sie auf dem **Gesichtserkennung**-Bildschirm auf **Alternativen Look registrieren** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Registrieren der alternativen Gesichtsdaten.

Face Unlock aktivieren

Tippen Sie auf dem **Gesichtserkennung**-Bildschirm auf **Gerät entsperren** und wählen Sie eine Entsperrmethode aus.

-  Wenn Sie PrivateSpace aktiviert oder mehrere Nutzer zu Ihrem Telefon hinzugefügt haben, können Sie Face Unlock nur in MainSpace oder mit dem Besitzerkonto verwenden.

Mit Face Scan auf App-Sperre zugreifen

Aktivieren Sie auf dem **Gesichtserkennung**-Bildschirm **Auf App-Sperre zugreifen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Hinzufügen Ihrer Gesichtsdaten zu App-Sperre.

Anschließend können Sie auf eine gesperrte App auf Ihrem Startbildschirm tippen und Face Scan zum Zugreifen auf die App verwenden.

Intelligente Sperrbildschirmbenachrichtigungen

Auf dem Sperrbildschirm werden die Details der Banner-Benachrichtigungen von WeChat, QQ und Weibo automatisch ausgeblendet und erst angezeigt, wenn Ihr Gesicht erkannt wird. Auf diese Weise wird vermieden, dass andere Ihre Nachrichten lesen, und die Privatsphäre geschützt, wenn andere das Gerät benutzen oder Sie von anderen Personen umgeben sind.

1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Gesichtserkennung**, geben Sie das Entsperrpasswort ein, um **Gesichtserkennung** aufzurufen, und schalten Sie die **Benachrichtigungen anzeigen** ein.

2 Tippen Sie auf **Gerät entsperren** und wählen Sie die Entsperrmethode **Zum Entsperren streichen**.

-  Um Gesichtsdaten zu löschen, schalten Sie **Benachrichtigungen anzeigen** aus. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass das Passwort für die Bildschirmsperre eingegeben wurde, schalten Sie **Anzeigen (Inhalt ausblenden)** ein, um die Benachrichtigungsdetails der Bildschirmsperre auszublenden.

Gesichtsdaten deaktivieren oder löschen

Auf dem **Gesichtserkennung**-Bildschirm haben Sie folgende Optionen:

- Gesichtsdaten oder bestimmte Funktionen deaktivieren: Deaktivieren Sie **Gerät entsperren** oder **Auf App-Sperre zugreifen** nach Bedarf. Hierdurch werden keine Gesichtsdaten gelöscht.
- Gesichtsdaten löschen: Tippen Sie auf **Gesichtsdaten löschen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Löschen Ihrer Gesichtsdaten.

Sperrbildschirm-Passwort

Sie können ein numerisches Passwort, ein Muster oder ein Hybrid-Passwort als Ihr Sperrbildschirm-Passwort festlegen.

Das Sperrbildschirm-Passwort festlegen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort** und tippen Sie auf **Entsperrpasswort**.
- 2 Geben Sie ein Passwort mit 6 Ziffern ein.
- 3 Tippen Sie alternativ auf **Entsperrmethode ändern** und wählen Sie einen Passtworttyp aus. Befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen zum Eingeben eines neuen Passworts.

Das Entsperrpasswort ändern

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort** und tippen Sie auf **Entsperrpasswort ändern**.
- 2 Geben Sie das aktuelle Entsperrpasswort ein.
- 3 Geben Sie ein neues Passwort ein oder tippen Sie auf **Entsperrmethode ändern**, um ein neues Passwort auszuwählen und einzugeben.

Das Entsperrpasswort deaktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort** und tippen Sie auf **Entsperrpasswort deaktivieren**.

Sperre aktivieren

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Ihr Telefon entsperrt werden kann. In manchen Fällen (z. B. wenn Sie in öffentlichen Verkehrsmitteln schlafen) ist das Entsperren mit einem Passwort sicherer als andere Entsperrmethoden. Wenn der Sperrmodus aktiviert ist, können Sie Ihr Telefon nur mit Ihrem Entsperrpasswort entsperren. Andere Entsperrmethoden werden vorübergehend deaktiviert.

Sie müssen ein Entsperrpasswort festlegen, um diese Funktion nutzen zu können.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Secure Lock-Einstellungen** und aktivieren Sie **Sperroption anzeigen**.

- 2 Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis die Option **Sperrmodus** auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- 3 Tippen Sie auf **Sperrmodus** und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um den Sperrmodus zu aktivieren. Sobald der Sperrmodus aktiviert ist, können Sie nur noch mit dem Entsperrpasswort entsperren.
- 4 Der Sperrmodus wird automatisch deaktiviert, wenn Sie Ihr Gerät entsperren. Sie können beim nächsten Entsperren Ihres Geräts wie gewohnt andere Entsperrmethoden verwenden.
Wenn Sie den Sperrmodus wieder aktivieren müssen, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt und tippen Sie erneut auf die Option **Sperrmodus**.

App

App-Twin aktivieren

Melden Sie sich gleichzeitig bei zwei WhatsApp- oder Facebook-Konten an, um Arbeit und Privatleben zu trennen.

 Nur bestimmte Apps unterstützen **App-Twin**.

Wenn auf dem Telefon PrivateSpace aktiviert ist, oder mehrere Benutzer hinzugefügt wurden, ist App-Twin nur im MainSpace oder für den Gerätebesitzer verfügbar.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Apps > App-Twin** und aktivieren Sie den Schalter einer App ein. Das Gegenstück dieser App wird auf dem Startbildschirm angezeigt.

App-Einstellungen anzeigen oder ändern

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Apps > Apps verwalten** und tippen Sie auf eine App. Sie können das Beenden der Ausführung erzwingen, die App deinstallieren, die App-Berechtigungen ändern, Benachrichtigungsmodi festlegen uvm.

 Einige Apps können nicht deinstalliert werden.

Akku

Energieverwaltung

Auf dem Bildschirm **Akku** können Sie die geschätzte verbleibende Akkulaufzeit überprüfen und einen Energiesparmodus aktivieren, um die Akkulaufzeit Ihres Geräts zu verlängern.

Stromsparen aktivieren

Wenn **Stromsparen** auf Ihrem Gerät aktiviert ist und der Akkustand niedriger als 10 % ist, werden einige Funktionen deaktiviert, Hintergrund-Apps werden eingeschränkt und visuelle Effekte werden abgeschwächt, um den Stromverbrauch zu verringern. Wenn der Akkustand 10 % oder weniger beträgt, werden strengere Stromsparmaßnahmen ergriffen,

um die längst mögliche Standby-Dauer sicherzustellen. Es wird empfohlen, **Stromsparen** zu aktivieren, wenn der Akkustand 20 % oder weniger beträgt.

Navigieren Sie hierzu zu **Einstellungen > Akku** (oder **Systemmanager > Akku**) und

aktivieren Sie **Stromsparen**. Anschließend wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

Sie können auf  > **Mehr erfahren** tippen, um Details zu den Stromsparmaßnahmen anzuzeigen.

Ultra-Stromsparen aktivieren

Nachdem Sie **Ultra-Stromsparen** aktiviert haben, wechselt die Bildschirmanzeige in den Modus **Dark Mode**. Dadurch werden die meisten Funktionen und Apps deaktiviert, die Strom verbrauchen und die Leistung des Telefons einschränken könnten. Nur grundlegende Funktionen wie Anrufe und Nachrichten bleiben erhalten, um die Standby-Zeit zu verlängern. Sie können häufig genutzte Apps für Notfälle hinzufügen.

Probieren Sie die folgenden Methoden zur Aktivierung von **Ultra-Stromsparen** aus:

- Gehen Sie zu **Einstellungen > Akku** (oder gehen Sie zu **Systemmanager > Akku**), und aktivieren Sie **Ultra-Stromsparen**.
- Wenn die verbleibende Akkuladung weniger als 10 % beträgt, tippen Sie auf **Ultra-Stromsparmmodus aktivieren** auf dem Benachrichtigungsbanner oben auf dem Bildschirm.

Tippen Sie in **Ultra-Stromsparen** auf **Beenden** in der oberen rechten Ecke, um **Ultra-Stromsparen** zu beenden.

Akku-Optimierung

Akku-Optimierung: Das System liefert mehrdimensionale Energiespar-Empfehlungen basierend auf Ihren Nutzungsgewohnheiten und zu Ihrer Nutzungshäufigkeit. Sie können die Akkunutzung mit einem Antippen optimieren, um die Laufzeit Ihres Geräts zu verlängern.

Sie können sie auf folgende Weise optimieren:

• Manuelle Optimierung:

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Akku > Akku-Optimierung** (oder gehen Sie zu **Systemmanager > Akku**).
- 2 Bestätigen Sie durch Auswahl von **Funktionen mit hohem Akkuverbrauch** und **Selten genutzte Funktionen**, wählen Sie dann unter **Tipps zum Stromsparen** die spezifischen Optimierungsvorschläge je nach der tatsächlichen Situation aus und tippen Sie auf **Optimieren**.

Leistungsmodus aktivieren

Leistungsmodus Passt die Energieeinstellungen Ihres Telefons an, um die maximale Leistung zu erzielen. Dadurch wird der Akku schneller entladen, insbesondere bei grafikintensiven Anwendungen.

Wenn der Akkustand ausreichend ist, navigieren Sie zu **Einstellungen > Akku** (oder **Systemmanager > Akku**) und aktivieren Sie **Leistungsmodus**.

Anschließend wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

 **Leistungsmodus** ist nur bei ausgewählten Geräten verfügbar. Wenn diese **Leistungsmodus** Option nicht in **Akku** angezeigt wird, unterstützt Ihr Gerät diese Funktion nicht.

Smart Charge aktivieren

Smart Charge lernt aus Ihren Ladegewohnheiten und verwaltet den Ladevorgang intelligent. Diese Funktion verringert die Akkualterung und verlängert die Lebensdauer des Akkus durch das Verringern der Zeit, die Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist. Es wird empfohlen, diese Funktion aktiviert zu lassen.

Wenn Sie zum Beispiel daran gewöhnt sind, Ihr Gerät über Nacht oder über einen längeren Zeitraum aufzuladen, wird Smart Charge den Ladevorgang pausieren, wenn die Akkukapazität ein bestimmtes Niveau erreicht. Bevor Sie morgens aufstehen, wird Smart Charge den Ladevorgang fortsetzen, bis Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist. Hierdurch wird die Zeit verringert, in der Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist, um die Akkualterung zu verlangsamen und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

 Daten über Ihre Ladegewohnheiten werden nur auf Ihrem Gerät verwendet und nicht in die Cloud hochgeladen oder dort gespeichert.

Um diese Funktion zu aktivieren, navigieren Sie zu **Einstellungen > Akku > Weitere Akkueinstellungen** und aktivieren Sie **Smart Charge**.

Intelligente Akkuschonung aktivieren

Intelligente Akkuschonung passt die maximal verfügbare Akkukapazität basierend auf dem aktuellen Akkustatus an, um die Akkualterung zu verlangsamen und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Es wird empfohlen, diese Funktion aktiviert zu lassen.

Um diese Funktion zu aktivieren, navigieren Sie zu **Einstellungen > Akku > Weitere Akkueinstellungen** und aktivieren Sie **Intelligente Akkuschonung**.

Anpassen der Akku-Einstellungen

Sie können auch einstellen, ob die Akkuladung in Prozent in der Statusleiste angezeigt werden soll und ob eine Netzwerkverbindung aufrecht erhalten werden soll, wenn der Gerätebildschirm ausgeschaltet wird.

Verbleibende Akkuladung in Prozent in der Statusleiste anzeigen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Akku** (oder **Systemmanager** > **Akku**), tippen Sie dann auf **Akkuladung in Prozent**, und wählen Sie, ob die Akkuladung in Prozent entweder innerhalb oder außerhalb des Akkusymbols in der Statusleiste angezeigt werden soll.

Verbindung halten, während Ihr Gerät im Ruhezustand ist

Wenn Sie möchten, dass Ihr Gerät weiterhin Nachrichten empfängt oder Daten herunterlädt, während es sich im Ruhemodus befindet, stellen Sie ein, dass es während des Ruhezustands verbunden bleibt. Bitte beachten Sie, dass dies den Stromverbrauch erhöhen kann.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Akku** auf **Weitere Akkueinstellungen**, und aktivieren oder deaktivieren Sie dann **Im Ruhezustand verbunden bleiben** wie erforderlich.

Speicher

Speicherbelegung überprüfen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Speicher**, um die Speicherbelegung zu überprüfen und zu optimieren, wenn dies Ihrer Meinung nach erforderlich ist.

Speicher des Telefons freigeben

Bei der **Bereinigung** von **Systemmanager** wird der Speicher nach redundanten Dateien und großen Dateien, wie z. B. Anwendungsreste, redundante Installationspakete, durchsucht und es werden Bereinigungsvorschläge gemacht, die Ihnen helfen, Speicherplatz freizugeben.

- 1 Gehen Sie zu **Systemmanager** und tippen Sie auf **Bereinigung**.
- 2 Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, tippen Sie auf **Bereinigen** oder **Bereinigen** hinter dem zu bereinigenden Element und folgen Sie den Anweisungen zum Löschen redundanter Dateien.
 -  Streichen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten und dann scannt das Telefon den Speicher erneut.

Papierkorbdateien bereinigen

Systemmanager kann doppelte Dateien auf Ihrem Gerät identifizieren.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Bereinigung** auf **Dateiduplikate (Gruppen)** und wählen Sie dann unerwünschte Dateien aus, um sie zu löschen.

Sicherheit

Parallel Space

Parallel Space ist ein separater sicherer Bereich, der speziell dem Schutz der Daten Ihres Telefons dient und unabhängig vom MainSpace ist, aber gleichzeitig genutzt werden kann. Sie können Ihre wichtigen Daten und Apps in **Parallel Space** speichern, damit diese unabhängiger und sicherer werden.

Aktivieren von Parallel Space

- 1** Wechseln Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > Parallel Space** und tippen Sie auf **Aktivieren**.
- 2** Legen Sie nach der Aktivierung das Passwort und die Passwortschutzfrage fest oder geben Sie sie ein und erstellen Sie **Parallel Space**. Danach wird auch auf dem Startbildschirm eine Verknüpfung von **Parallel Space** erstellt.

Ziehen von Dateien in Parallel Space oder aus Parallel Space

Wechseln Sie zu **Parallel Space**. Dort haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf **Dateien in den Parallel Space verschieben**, um wichtige Daten wie Bilder, Videos, Audios und Dokumente nach **Parallel Space** zu migrieren.
- Tippen Sie auf **Dateien aus dem Parallel Space verschieben**, um wichtige Daten wie Bilder, Videos, Audios und Dokumente aus **Parallel Space** zu verschieben.

Sie können Dateien im Modus „Geteilter Bildschirm“ oder „Unverankertes Fenster“ aus MainSpace nach **Parallel Space** ziehen.

Verwalten von Apps in Parallel Space

Sie können Apps, die Sie benötigen, in **Parallel Space** hinzufügen. Sie können dieselbe App auch im MainSpace und in **Parallel Space** mit anderen Konten nutzen. Die App läuft dann im MainSpace und in **Parallel Space** unabhängig.

Hinzufügen von Apps zu **Parallel Space**:

Wechseln Sie zu **Parallel Space**, tippen Sie auf **Apps hinzufügen** und befolgen Sie die Anweisungen zum Hinzufügen von Apps im MainSpace zu **Parallel Space**.

Apps von **Parallel Space** entfernen:

Gehen Sie zu **Parallel Space**, drücken Sie lange auf die App und tippen Sie dann auf **Deinstallieren**. Wenn Sie eine App aus **Parallel Space** entfernen, hat dies keine Auswirkungen auf ihre Verwendung im MainSpace.

Gleichzeitige Verwendung von Apps in Dual Spaces

Mit **Parallel Space** können Sie Apps gleichzeitig im MainSpace und in **Parallel Space** verwenden, mit nur einem Bildschirm. Die beiden Bereiche werden unabhängig voneinander ausgeführt. Sie können beispielsweise auf der einen Seite nach Arbeitsdateien browsen und auf der anderen kurze Videos ansehen oder Sie können ein Spiel auf zwei Seiten gleichzeitig spielen.

- 1** Rufen Sie die Startseite von **Parallel Space** auf.
- 2** Streichen Sie von den beiden langen Seiten des Bildschirms nach innen und warten Sie, bis **Multi-Window-Dock** erscheint. Tippen Sie dann auf die App, ziehen Sie sie auf den Bildschirm und lassen Sie sie los, um den geteilten Bildschirmmodus zu aktivieren.
- 3** Öffnen Sie eine App in **Parallel Space**.
- 4** Öffnen Sie im MainSpace auf der anderen Seite dieselbe oder eine andere App als **Parallel Space**.
 -  Diese Funktion ist auf Apps beschränkt, die den geteilten Bildschirm unterstützen.
 - Bei Apps, die die Ausrichtung im Landschaftsformat unterstützen, wird automatisch in den horizontalen Teilungsmodus gewechselt, wenn die beiden Bereiche gleichzeitig ausgeführt werden.
 - Wenn zwei Spiele gleichzeitig auf dem geteilten Bildschirm ausgeführt werden, werden mehr Systemressourcen benötigt und es kann zu Verzögerungen und Überhitzung kommen.

Verwenden Sie den Passwortmanager, um das Passwort automatisch einzutragen

Der Passwortmanager speichert Ihre Benutzernamen und Passwörter und fügt diese jedes Mal automatisch ein, wenn Sie sich bei einer App anmelden. Diese Daten sind hardwareverschlüsselt und nur auf Ihrem Gerät gespeichert. HONOR hat keinen Zugriff darauf und wird sie nicht in das Netzwerk oder auf den Server hochladen.

-  Bevor Sie den Passwortmanager verwenden, richten Sie ein Sperrbildschirmpasswort für Ihr Gerät ein.
 - Der Passwortmanager ist nur mit bestimmten Apps kompatibel.

Automatische Eingabe von Nutzernamen und Passwörtern

- 1** Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > Passwort und Passkey > Passwortmanager** und aktivieren Sie **Nutzernamen und Passwörter automatisch speichern und ausfüllen**.
- 2** Wenn Sie sich zum ersten Mal bei der App anmelden, geben Sie den Nutzernamen und das Passwort ein. Bei der Anmeldung beim Telefon werden Sie automatisch daran erinnert, die Angaben zu speichern.
 - Wenn Sie den Nutzernamen und das Passwort nur lokal speichern möchten, tippen Sie im Pop-up-Dialogfeld auf **Nur auf dem Gerät speichern**.
 - Wenn Sie Ihren Nutzernamen und Ihr Passwort mit anderen Geräten synchronisieren möchten, die bei Ihrer HONOR ID angemeldet sind, gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > Passwort und Passkey > Passwortmanager**, tippen Sie auf **Passwortmanager-Daten synchronisieren** oder tippen Sie im Pop-up-Dialogfeld auf **Mit anderen Geräten synchronisieren**, um das Passwort zu speichern.

- 3** Wenn Sie sich wieder anmelden, führen Sie die Sperrbildschirmauthentifizierung durch, um den Nutzernamen und das Passwort automatisch einzugeben.

Wenn Sie zu einem neuen Gerät wechseln, können Sie die Daten im Passwortmanager mit **Device Clone** auf das HONOR-Telefon übertragen. So können Sie sich schnell beim neuen Telefon anmelden.

Gespeicherte Benutzernamen und Passwörter anzeigen oder löschen

Sie können im Passwortmanager gespeicherte Benutzernamen und Passwörter jederzeit anzeigen oder löschen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > Passwort und Passkey > Passwortmanager > KONTEN**, um die gespeicherten Benutzernamen und Passwörter anzuzeigen oder zu löschen.

Passwortmanager deaktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit > Passwort und Passkey > Passwortmanager** und deaktivieren Sie **Nutzernamen und Passwörter automatisch speichern und ausfüllen**.

Privatsphäre mit App-Sperre schützen

Sie können Apps mit persönlichen und privaten Daten, wie Chat- und Bezahl-Apps, sperren, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

App-Sperre aktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > App-Sperre > Aktivieren**, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Einrichten des Passworts für die App-Sperre und wählen Sie die zu sperrenden Apps aus.

Wenn Sie Face Unlock oder das Entsperren per Fingerabdruck aktiviert haben, können Sie die App-Sperre nach Aufforderung mit einer Face- oder Fingerabdruck-ID verknüpfen.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Passwort für App-Sperre oder Sicherheitsfragen ändern

Rufen Sie den Einstellungsbildschirm **App-Sperre** auf, navigieren Sie zu  **> Passworttyp** und wählen Sie **Entsperrpasswort** oder **Benutzerdefinierte PIN** als Passwort für die App-Sperre aus.

Wenn Sie **Benutzerdefinierte PIN** auswählen, können Sie anschließend ein neues Passwort und Sicherheitsfragen festlegen.

App-Sperre aufheben oder deaktivieren

Gehen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **App-Sperre** wie folgt vor:

- App-Sperre aufheben: Deaktivieren Sie in der Liste der gesperrten Apps die Schalter neben den Apps aus, für die die Sperre aufgehoben werden soll.

- App-Sperre zurücksetzen: Navigieren Sie zu  > **App-Sperre deaktivieren** > **DEAKTIVIEREN**. Dadurch werden alle Sperren aufgehoben und alle Einstellungen für die App-Sperre gelöscht.

SIM-PIN-Sperre einrichten

Eine PIN ist der Identitätscode einer SIM-Karte und kann als SIM-Kartensperre festgelegt werden. Nach der Einrichtung müssen Sie die korrekte PIN jedes Mal zum Entsperren der SIM-Karte eingeben, wenn Sie Ihr Gerät einschalten oder zu einem neuen Gerät wechseln, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

Wenn Sie eine falsche PIN eingegeben und die maximale Anzahl an zulässigen Versuchen zum Entsperren mit der PIN überschritten haben, müssen Sie die PIN Unlocking Key (PUK) eingeben und die PIN anschließend zurücksetzen. Wenn Sie die maximale Anzahl an zulässigen Versuchen zum Entsperren mit der PUK überschritten haben, wird Ihre SIM-Karte dauerhaft blockiert.

Die PIN und PUK Ihrer SIM-Karte werden von Ihrem Anbieter bereitgestellt. Die Anzahl der Ziffern und die maximal zulässige Anzahl an Versuchen zum Entsperren mit Ihrer PIN und PUK unterliegen den Vorgaben Ihres Anbieters.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit & Datenschutz** > **Mehr Sicherheit und Datenschutz** > **Mehr Sicherheit und Datenschutz** > **SIM-Sperre einrichten**, um den Bildschirm mit den Einstellungen der SIM-Sperre zu öffnen.
- 2 Aktivieren Sie **SIM-Karte sperren**, geben Sie die PIN ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.
Tippen Sie zum Ändern der PIN auf **PIN ändern** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

Telefon – Sicherheitsmodus

Der Sicherheitsmodus ist ein Minimalsystem, bei dem nur die Grundfunktionen und vorinstallierte Apps aktiv sind. So können Sie Drittanbieter-App identifizieren, die möglicherweise Systemfehler hervorrufen.

Wie der Sicherheitsmodus hilft

Wenn Sie glauben, dass durch Drittanbieter-Apps möglicherweise ein Systemfehler auf Ihrem Telefon hervorgerufen wird, können Sie den Sicherheitsmodus aktivieren. Dies hilft bei der Diagnose, ob das Problem bei einer Drittanbieter-App oder beim System selbst liegt.

- Wenn das System im Sicherheitsmodus einwandfrei läuft, wird das Problem wahrscheinlich durch eine Drittanbieter-App hervorgerufen. Wechseln Sie im Sicherheitsmodus zu **Einstellungen** > **Apps** > **Apps verwalten** und suchen Sie die problematische App. Sobald sie identifiziert ist, starten Sie Ihr Gerät im Normalmodus neu und deinstallieren Sie diese App.

- Wenn im Sicherheitsmodus weiterhin Probleme auftreten, liegt der Fehler möglicherweise beim System. Sichern Sie Ihre Daten und wenden Sie an ein HONOR Kundenservice Center, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Aufrufen oder Beenden des Sicherheitsmodus

- Um den Sicherheitsmodus aufzurufen, halten Sie beim Einschalten Ihres Geräts die Ein-/Aus-Taste und die Lauter-Taste gleichzeitig gedrückt. Halten Sie die Tasten gedrückt, bis Sie einen Auswahlbildschirm sehen. Navigieren Sie mit den Lautstärketasten zum **Safe mode** und drücken Sie dann die Ein-/Aus-Taste, um ihn auszuwählen. Sie wissen, dass Sie sich im Sicherheitsmodus befinden, wenn die Meldung **Abgesicherter Modus** in der unteren linken Ecke Ihres Bildschirms angezeigt wird.
- Zum Beenden des **Abgesicherter Modus** starten Sie Ihr Telefon einfach neu.

Datenschutz

Berechtigungsverwaltung

Apps benötigen möglicherweise bestimmte Berechtigungen, wie z. B. die Standortberechtigung, um Ihnen entsprechende Services zur Verfügung stellen zu können. Einige Apps können jedoch übermäßige Berechtigungen erhalten, was ein potenzielles Risiko für den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten darstellt. Sie können die den einzelnen Apps gewährten Berechtigungen überprüfen und diejenigen verweigern, die Sie für unnötig halten.

Protokolle für den Datenschutzzugriff überprüfen

Sie können Protokolle für den Datenschutzzugriff bei Bedarf überprüfen und verwalten, um ungerechtfertigte Berechtigungen für bessere Services zu entfernen.

Wählen Sie auf dem Bildschirm **Berechtigungsverwaltung** eine Berechtigung aus, um sie zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Die Standortberechtigung verwalten

Nachdem einer App die Standortberechtigung erteilt wurde, kann sie jederzeit Ihre Standortinformationen abrufen. Wenn eine Karten-App beispielsweise die Standortberechtigung erhält, kann Sie Ihnen Standort- und Navigationsservices bereitstellen. Sie können die Berechtigung aufheben, wenn Sie diese Services nicht benötigen.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Apps > Berechtigungsverwaltung**.
- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Berechtigungsverwaltung** auf **Standort**, tippen Sie auf das Symbol der entsprechenden App und wählen Sie anschließend oder eine der Optionen für die Zugriffsberechtigung aus.

Datenschutzrisiken anzeigen und abstellen

Sie können auch den Bericht zum Datenschutzrisiko auf dem Bildschirm

„Datenschutz“ anzeigen und unnötige Berechtigungen optimieren, um die größtmögliche Sicherheit zu wahren.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz**. Das System sucht dann automatisch nach Datenschutzrisiken und erkennt diese. Wenn Datenschutzrisiken erkannt werden, wird **Berechtigungen** angezeigt. Tippen Sie auf **Berechtigungen**, um einen Bericht zum Datenschutzrisiko anzuzeigen.
- 2** Tippen Sie auf **Optimieren**, um die Datenschutzrisiken abzustellen.

Ortungsdienste verwenden

Einige Apps müssen Ihre Standortinformationen abrufen, um besseren Service bieten zu können. Sie können Ortungsdienste aktivieren oder deaktivieren und bei Bedarf die Berechtigung zum Zugriff auf Standortinformationen für bestimmte Apps erteilen oder verweigern.

Ortungsdienste aktivieren oder deaktivieren

Sie können Ortungsdienste mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie  .
- Alternativ navigieren Sie zu **Einstellungen>Standort** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Standort verwenden**.

Nachdem die Ortungsdienste deaktiviert wurden, hindert Ihr Telefon alle Apps und Services daran, die Standortinformationen zu sammeln und zu verwenden, mit Ausnahme einiger integrierter Apps. Falls diese Apps oder Services die Standortinformationen verwenden müssen, werden Sie von Ihrem Telefon daran erinnert, die Ortungsdienste wieder zu aktivieren.

Erhöhung der Genauigkeit von Standortservices

Sie können die Ortungsgenauigkeit Ihres Telefons verbessern, indem Sie Apps und Services die Suche nach WLAN-Netzwerken und Bluetooth-Geräten in der Nähe oder den Zugriff auf zusätzliche GNSS-Daten (Global Navigation Satellite System) ermöglichen.

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Standort > Erweiterte Einstellungen** und legen Sie dann nach Bedarf die Optionen fest.

Das Abrufen von Standortinformationen durch Apps zulassen oder verbieten

Sie können einer App den Zugriff auf Standortinformationen erlauben oder verbieten, einschließlich des einmaligen oder dauerhaften Zugriffs oder der Verweigerung des Zugriffs auf Standortinformationen während der App-Nutzung.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Apps > Berechtigungsverwaltung**, tippen Sie auf **Standort** und prüfen Sie, welchen Apps der Zugriff auf Standortinformationen gewährt wurde.
- 2 Tippen Sie auf die App, für die Sie die Einstellungen ändern möchten, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Gewähren oder Verweigern von Berechtigungen.

Einen PrivateSpace für Ihre privaten Daten erstellen

Erstellen Sie Ihren PrivateSpace, der vollständig vom MainSpace (dem ursprünglichen Bereich) auf Ihrem Gerät getrennt ist, und machen Sie ihn nur über Ihren Fingerabdruck oder Ihr Passwort zugänglich.

 Fingerabdruck-Funktionen werden nicht von allen Geräten unterstützt.

Sie können private Fotos, Videos und andere Dateien in den PrivateSpace verschieben, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Sie können Ihre Zahlungs- und Spiele-Apps in den PrivateSpace verschieben, um zu verhindern, dass Ihr Kind darauf zugreifen kann.

Den PrivateSpace aktivieren und darauf zugreifen

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > PrivateSpace > Aktivieren** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den PrivateSpace zu erstellen.
- 2 Sie können Ihren PrivateSpace mit einer der folgenden Methoden aufrufen:
 - Greifen Sie vom Sperrbildschirm aus mit dem entsprechenden Fingerabdruck oder Passwort auf den PrivateSpace zu.
 - Gehen Sie im MainSpace zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > PrivateSpace** und tippen Sie auf **Anmelden**.

 Wenn Sie Ihr Gerät neu starten, müssen Sie zuerst das Passwort für den Zugriff auf den MainSpace eingeben und anschließend zum PrivateSpace wechseln.

PrivateSpace-Zugang aus- oder einblenden

Sie können den PrivateSpace-Zugang in den MainSpace-Einstellungen ausblenden, sodass Sie auf PrivateSpace nur mit dem für den Bereich festgelegten Fingerabdruck oder Passwort zugreifen können.

- So blenden Sie den PrivateSpace-Zugang aus: Navigieren Sie im PrivateSpace zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > PrivateSpace** und aktivieren Sie **PrivateSpace verbergen**.

Dateien zwischen MainSpace und PrivateSpace übertragen

- 1 Navigieren Sie im PrivateSpace zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > PrivateSpace** und tippen Sie auf **MainSpace zu PrivateSpace** oder **PrivateSpace zu MainSpace**.
- 2 Wählen Sie die Dateien aus (z.B. Fotos, Videos und Audiodateien), die Sie übertragen möchten, tippen Sie auf **Verschieben** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Dateien zu übertragen.

Navigieren Sie im Zielbereich zu **Galerie > Alben > Sonstige > SharedImages** oder **Galerie > Alben > Sonstige > SharedVideos**, um Fotos und Videos anzuzeigen.

Das Passwort für den PrivateSpace zurücksetzen

Sie können bei der Erstellung des Passworts für den PrivateSpace eine Sicherheitsfrage festlegen, die Ihnen dabei hilft, das Passwort zurückzusetzen, falls Sie es einmal vergessen haben.

- 1 Gehen Sie im PrivateSpace zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > PrivateSpace** und tippen Sie auf **Passwortschutz**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verifizierung abzuschließen, wählen Sie die Sicherheitsfrage aus und beantworten Sie sie. Tippen Sie anschließend auf **Fertigstellen**.
- 3 Navigieren Sie im MainSpace zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > PrivateSpace** und tippen Sie auf **⋮ > Passwort zurücksetzen**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verifizierung abzuschließen, und setzen Sie anschließend das Passwort für den PrivateSpace zurück.

PrivateSpace-Daten auf Ihr neues Gerät übertragen

Sie können Ihre PrivateSpace-Daten, wie Kontakte, Fotos und Dateien, schnell vom alten Gerät auf das neue übertragen.

- 1 Erstellen Sie auf Ihrem neuen Gerät Ihren PrivateSpace, rufen Sie diesen auf, navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > PrivateSpace > Device Clone** und wählen Sie **Dies ist das neue Gerät** aus.
- 2 Rufen Sie auf Ihrem alten Gerät Ihren PrivateSpace auf, navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > PrivateSpace > Device Clone** und wählen Sie **Dies ist das alte Gerät** aus.
- 3 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den QR-Code zu scannen oder das alte Gerät manuell mit dem neuen zu verbinden.
- 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die zu übertragenden Daten aus. Sie können die Datenübertragung während des Prozesses abbrechen und fortsetzen, nachdem Sie Ihr altes Gerät wieder mit dem neuen verbunden haben.

Den PrivateSpace löschen

Wenn Sie den PrivateSpace löschen, werden alle in diesem Bereich gespeicherten Apps und Daten gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden. Seien Sie bei diesem Vorgang bitte vorsichtig.

Sie können den PrivateSpace auf eine der folgenden Arten löschen:

- Navigieren Sie im MainSpace zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > PrivateSpace** und tippen Sie auf  > **PrivateSpace beenden und löschen**.
- Navigieren Sie im PrivateSpace zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > PrivateSpace** und tippen Sie auf **Löschen**.

Bedienungshilfen

Eine Bildschirm-Reader-App verwenden

Bildschirm-Reader-Apps dienen dazu, Nutzer mit eingeschränktem Sehvermögen bei der Verwendung eines Geräts zu unterstützen.

Farbkorrektur zum Anpassen der Bildschirmfarbe aktivieren

Die Farbkorrektur hilft Personen mit geringer Sehkraft dabei, Bildschirminhalte leichter zu sehen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Farbkorrektur** und aktivieren Sie **Farbkorrektur**.

Vergrößerungsgesten

Sie können den Bildschirm mit Vergrößerungsgesten vergrößern.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Vergrößerung** und aktivieren Sie den Schalter zur **Vergrößerung**.

Tippen Sie schnell 2 Mal mit 1 Finger auf den Bildschirm. Anschließend:

- Ziehen Sie 2 Finger zusammen oder auseinander, um den Bildschirm zu vergrößern.
- Ziehen Sie mit 2 Fingern, um auf dem Bildschirm zu blättern.

Farbinvertierung aktivieren

Die Farbinvertierung wird verwendet, um die Farben von Text und Hintergrund auf dem Bildschirm zu ändern. Wenn diese Funktion aktiviert ist, zeigt Ihr Telefon weißen Text auf schwarzem Hintergrund an.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen** und aktivieren Sie den Schalter für **Farbumkehr**.

Text mit hohem Kontrast aktivieren

Mit dieser Funktion können Sie die Schriftfarbe vertiefen und den Kontrast zwischen Text und Hintergrund verbessern, um Nutzer mit eingeschränktem Sehvermögen zu unterstützen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen** und aktivieren Sie **Text mit hohem Kontrast**.

Bedienungshilfen per Verknüpfung aktivieren

Sie können eine Bedienungshilfe Ihrer Wahl mit der Verknüpfung Lautstärketaste aktivieren.

- 1** Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen-Verknüpfung**.
- 2** Tippen Sie auf **Funktionen auswählen** und wählen Sie die Funktion aus, die per Verknüpfung aktiviert werden soll.
- 3** Aktivieren Sie **Bedienungshilfen-Verknüpfung**. Halten Sie die Lauter- und Leiser-Taste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um die Bedienungshilfe zu aktivieren.

Reaktionszeit beim Berühren anpassen

Mit dieser Funktion können Sie die Reaktionszeit des Bildschirms beim Tippen und langen Drücken auf den Bildschirm einstellen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Touch-Einstellungen** und stellen Sie **Dauer des Antippens** und **Dauer des langen Drückens** nach Bedarf ein.

Ihr Gerät mit einer Hand bedienen

Sie können zu einer Bildschirm-Miniaturansicht wechseln, um Ihr Gerät mit einer Hand zu bedienen.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Einhandmodus** und aktivieren Sie **Einhandmodus**.
- 2** Sie können auf **Einhandmodus** über eine der folgenden Methoden zugreifen:
 - Wenn Sie **Gesten** verwenden und **Zum Wechseln zwischen Apps am unteren Rand entlang streichen** aktiviert ist, streichen Sie über den unteren Teil des Bildschirms und halten Sie gedrückt.
 - Wenn Sie **Gesten** verwenden und **Zum Wechseln zwischen Apps am unteren Rand entlang streichen** deaktiviert ist, streichen Sie in einem Bogen über den unteren Teil des Bildschirms und halten Sie gedrückt.
 - Wenn Sie **Drei Tasten** verwenden, streichen Sie über den unteren Bildschirmrand.
- 3** Berühren Sie zum Beenden einen beliebigen Bereich außerhalb der Bildschirm-Miniaturansicht.

Der Einhandmodus funktioniert nicht, wenn die Vergrößerung mit Gesten auf Ihrem Gerät aktiviert ist.

Verknüpfungen und Gesten

Mithilfe von Verknüpfungen und Gesten können Sie ganz einfach auf häufig genutzte Funktionen zugreifen. Sie können zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten** wechseln, um die von diesem Gerätemodell unterstützten Funktionen anzuzeigen.

Schnellstart durch zweimaliges Drücken der Leiser-Taste aktivieren

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten** und tippen Sie auf **Schnellstart**. Nachdem Sie sichergestellt haben, dass **Schnellstart** aktiviert ist, wählen Sie die Funktionen aus, auf die Sie einfach zugreifen möchten, z. B.

Taschenlampe ein-/ausschalten.

Auslösen häufig genutzter Funktionen durch Drei-Finger-Streichen nach unten

Sie können die Funktionen anpassen, die durch Drei-Finger-Streichen nach unten ausgelöst werden.

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten**, tippen Sie auf **Screenshot/Globale Favoriten** und dann auf **Mit drei Fingern nach unten streichen**. Wählen Sie dann die Funktionen aus, die durch Drei-Finger-Streichen nach unten ausgelöst werden sollen, oder schalten Sie **Mit drei Fingern nach unten streichen** aus.

Schnellstart zum Aufnehmen des Bildschirms

Klopfen Sie zweimal mit einem Knöchel auf den Bildschirm, um die Bildschirmaufnahme schnell zu starten.

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten** und tippen Sie auf **Bildschirmaufnahme**, um **Bildschirmaufnahme** einzuschalten.

Schnelles Aktivieren

Richten Sie Ihr Gerät auf oder tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um Ihr Gerät schnell zu aktivieren.

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten** und tippen Sie auf **Bildschirm aktivieren**, um **Zum Aktivieren aufrichten** und **Zum Aktivieren zweimal tippen** einzuschalten.

Schnelles Stummschalten Ihres Geräts oder Reduzieren der Lautstärke des Klingeltons

Wenn ein Anruf eingeht, drehen Sie Ihr oder Telefon um, um es schnell stummzuschalten, oder heben Sie Ihr oder Telefon an, um die Lautstärke des Klingeltons zu reduzieren.

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten** und tippen Sie auf **Stummschalten/Lautstärkereduzierung**, um **Zum Stummschalten des Klingeltons umdrehen** und **Zum Reduzieren der Lautstärke aufrichten** einzuschalten.

Geplantes Ein-/Ausschalten einrichten

Verwenden Sie die **Geplantes Ein-/Ausschalten**-Funktion, um Ihr Gerät zu festgelegten Zeiten ein- und auszuschalten und so Strom zu sparen und Störungen zu vermeiden, während Sie sich ausruhen.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Geplantes Ein-/Ausschalten** und aktivieren Sie **Geplantes Ein-/Ausschalten**.
- 2 Richten Sie die Zeiten zum Ein- und Ausschalten sowie die Wiederholungszyklen ein. Ihr Gerät wird sich zu den spezifizierten Zeiten automatisch ein- und ausschalten.

Deaktivieren Sie **Geplantes Ein-/Ausschalten**, um die Verwendung dieser Funktion zu beenden.

Favoritenbereich

Mit Favoritenbereich können Sie Grafiken, Webseiten, Videos, Dokumente und andere Materialien schnell an einem Ort erfassen, um sie einfach zu überprüfen und zu organisieren, und auch mit MagicRing-Geräten synchronisieren, um erfasste Inhalte geräteübergreifend zu teilen.

Favorisierten Inhalt ziehen

- Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Favoritenbereich** und stellen Sie sicher, dass alle Funktionen aktiviert sind.
 - Wechseln Sie zu **Einstellungen > HONOR AI > Magic Portal** und stellen Sie sicher, dass **Magic Portal** aktiviert ist.
- 1 Inhalte in die Favoriten ziehen: Halten Sie Bilder, Videos, Text oder Dokumente gedrückt, bis sie nicht mehr verankert sind. Ziehen Sie sie dann an den Bildschirmrand von **Favoritenbereich** und lassen Sie sie los. Anschließend wird der Inhalt in **Favoritenbereich** gespeichert.
 - 2 Inhalte aus den Favoriten ziehen: Tippen Sie zum Erweitern von **Favoritenbereich** auf den Bildschirmrand. Halten Sie die Favoriten gedrückt, um sie in andere Apps zu ziehen.
-  Ob die erfassten Inhalte auf andere Apps gezogen werden können, hängt von den erfassten Inhalten und Apps ab. Bitte informieren Sie sich über die aktuelle Verfügbarkeit.

Favoritenbereich verwalten

Tippen Sie zum Erweitern von **Favoritenbereich** vom Bildschirmrand aus. Sie können dann die erfassten Inhalte durchsuchen, filtern, teilen und exportieren.

- Tippen Sie zum Erweitern von **Favoritenbereich** vom Bildschirmrand aus, tippen Sie auf die obere rechte Ecke  > **Vollbild aufrufen**, tippen Sie auf  und geben Sie



Schlüsselwörter ein, um nach erfassten Inhalten zu suchen. Tippen Sie dann auf , um Inhalte nach Typ zu filtern.

- Tippen Sie in **Favoritenbereich** auf die obere rechte Ecke  > **Auswählen**. Sie können einen oder mehrere erfasste Inhalte auswählen, die geteilt, exportiert, verschoben und gelöscht werden können.
- Tippen Sie auf die obere rechte Ecke  > **Zwischenablage**. Sie können nur kopierten und ausgeschnittenen Text in den Favoriten anzeigen und durchsuchen.
- Tippen Sie auf die obere rechte Ecke  > **Zum Startbildschirm hinzufügen**, um eine Verknüpfung zum Startbildschirm zu erstellen.

Favoritenbereich geräteübergreifend teilen

Der Inhalt im Favoritenbereich kann frei auf Telefone, Tablets, Computer und andere MagicRing-Geräte desselben Kontos übertragen und von mehreren Geräten geteilt und genutzt werden.

Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Favoritenbereich** und stellen Sie sicher, dass **Geräteübergreifende Freigabe** aktiviert ist.

Einrichten von mehreren Nutzern

Benutzer- oder Gastkonto hinzufügen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Nutzer & Konten** > **Nutzer**, tippen Sie auf **Nutzer hinzufügen** oder **Gast hinzufügen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um ein Konto hinzuzufügen.
 - 2 Tippen Sie auf **Wechseln**, um zum Benutzer- oder Gastkonto zu wechseln. Konfigurieren Sie die Einstellungen für das neue Konto nach Aufforderung.
 - 3 Installieren Sie Apps nach Bedarf. Beachten Sie, dass die App-Installation fehlschlägt, wenn von einem anderen Benutzer eine neuere Version einer App installiert wurde.
- Sie können maximal drei Benutzer- und ein Gastkonto hinzufügen.

Benutzer- oder Gastkonto zum Tätigen von Anrufen und Senden von Nachrichten autorisieren

Sie können festlegen, ob ein Benutzer- oder Gastkonto Anrufe tätigen, SMS-Nachrichten senden und vieles mehr darf.

- 1 Nachdem Sie als Besitzer auf Ihr Gerät zugegriffen haben, navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Nutzer & Konten** > **Nutzer**.
- 2 Tippen Sie auf das entsprechende Konto und wählen Sie die zu autorisierenden Berechtigungen aus.

Zwischen Besitzer, Benutzer und Gast wechseln

Sie können mit einer der folgenden Methoden auf ein anderes Konto wechseln:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, tippen Sie auf  und tippen Sie dann auf das Profilbild des Kontos, zu dem Sie wechseln möchten.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Nutzer & Konten** > **Benutzer** > **Aktueller Nutzer** und tippen Sie auf den Namen des Kontos, zu dem Sie wechseln möchten.

Benutzer- oder Gastkonto löschen

Wenn Sie ein Benutzer- oder Gastkonto löschen, werden alle zugehörigen Daten gelöscht. Gehen Sie mit Vorsicht vor.

Nachdem Sie als Besitzer auf Ihr Telefon zugegriffen haben, verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um ein Benutzer- oder Gastkonto zu löschen:

- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Nutzer & Konten** > **Benutzer** > **Aktueller Nutzer**, tippen Sie auf den Namen des zu löschenden Kontos und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um es zu löschen.
- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, tippen Sie auf  > **Weitere Einstellungen**, tippen Sie auf den Namen des Kontos, das Sie löschen möchten, und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um es zu löschen.

System & Aktualisierungen

Systemsprache und Region ändern

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Sprache und Eingabe** > **Sprache und Region** und wählen Sie eine Sprache aus.
- 2 Wenn die gewünschte Sprache nicht in der Liste enthalten ist, tippen Sie auf **Sprache hinzufügen**, suchen Sie sie und fügen Sie sie der Sprachliste hinzu, und wählen Sie anschließend die Sprache aus.
 -  • Das System unterstützt viele Sprachen, aber nicht alle. Möglicherweise finden Sie nicht die Sprache, die Sie suchen.
 - Sie können auch auf dem Bildschirm nach oben zum unteren Ende der Sprachliste streichen und dort auf **Aktualisierungsliste** tippen, um die vom System unterstützten Sprachen zu aktualisieren.
- 3 Tippen Sie auf **Region**, um Ihr Land/Ihre Region auszuwählen. Die Systemoberfläche wird an die kulturellen Gewohnheiten des/der von Ihnen gewählten Landes/Region angepasst.

Systemdatum und -zeit festlegen

Ihr Gerät kann das lokale Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone über ein Mobilfunknetz synchronisieren. Sie können das Datum, die Uhrzeit und Zeitzone auch manuell für Ihr Gerät einstellen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Datum und Uhrzeit** und legen Sie anschließend die Optionen entsprechend Ihren Anforderungen fest.

Automatisches oder manuelles Einstellen von Datum und Uhrzeit

- Aktivieren Sie **Automatisch**. Anschließend wird Ihr Gerät das lokale Datum und die Uhrzeit über ein Mobilfunknetz synchronisieren.
- Deaktivieren Sie **Automatisch**, um Datum und Uhrzeit manuell festzulegen.

Ändern der Zeitzone

- Aktivieren Sie **Automatisch**. Anschließend wird Ihr Gerät die lokale Zeitzone über ein Mobilfunknetz synchronisieren.
- Deaktivieren Sie **Automatisch**, um die Zeitzone manuell festzulegen.

Das Zeitformat ändern

- Aktivieren Sie **-Stunden-Format**. Anschließend wird Ihr Gerät die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzeigen.
- Deaktivieren Sie **-Stunden-Format**. Anschließend wird Ihr Gerät die Uhrzeit im 12-Stunden-Format anzeigen.

Device Clone zum Verschieben von Daten auf Ihr neues Gerät nutzen

Mit **Device Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) von Ihrem alten Telefon auf Ihr neues Telefon verschieben.

Daten von einem Android-Gerät migrieren

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Telefon die **Device Clone** -App. Alternativ können Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Device Clone** gehen, auf **Dies ist das neue Gerät** und dann auf **HONOR** oder **Anderes Android-Gerät** tippen.
- 2 Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um **Device Clone** auf Ihr altes Gerät herunterzuladen und zu installieren.
- 3 Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät die **Device Clone** -App und tippen Sie auf **Dies ist das alte Gerät**. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Telefon zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder die Verbindung manuell herstellen.
- 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Weiter > Übertragen**, um den Klonvorgang zu starten.

 **Device Clone** ist nur auf Telefonen mit Android 7.0 oder höher verfügbar.

Daten auf USB-Speichermedium sichern

Wenn der Speicherplatz auf dem Telefon knapp ist, sollten Sie regelmäßig große Dateien oder wichtige Daten auf einem USB-Speichermedium (z. B. USB-Stick, Kartenleser) sichern.

- 1** Verbinden Sie das Telefon über ein USB-OTG-Kabel mit einem USB-Speichermedium.
- 2** Navigieren Sie zum Telefon **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Sichern und wiederherstellen** > **Externer Speicher** und wählen Sie **USB-Speicher** auf dem Bildschirm **Externer Speicher** aus.
- 3** Tippen Sie auf **SICHERN**, markieren Sie die Daten, die Sie sichern möchten, und tippen Sie auf **Sichern**.
- 4** Wenn Sie zum ersten Mal eine Datensicherung durchführen, folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um das Passwort und den Passworthinweis festzulegen. Die Daten werden bei der Sicherung verschlüsselt. Bitte merken Sie sich das Passwort für die Sicherung: Nachdem das Passwort für die Sicherung festgelegt wurde, müssen Sie das Passwort für spätere Datensicherungen nicht mehr eingeben, aber Sie müssen es zur Bestätigung eingeben, um Dateien wiederherzustellen.

 Das zurückgesetzte Passwort ist nur für nachfolgende, nicht für frühere Datensicherungen gültig.

Sicherungsdaten von USB-Speichermedien wiederherstellen

- 1** Verbinden Sie das Telefon über ein USB-OTG-Kabel mit einem USB-Speichermedium.
- 2** Navigieren Sie zum Telefon **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Sichern und wiederherstellen** > **Datensicherung** > **Externer Speicher** und wählen Sie **USB-Speicher** auf dem Bildschirm **Externer Speicher** aus.
- 3** Wählen Sie den entsprechenden Eintrag für den Sicherungsdatensatz in der Liste **SICHERUNGSDATENSÄTZE** aus und öffnen Sie ihn.
- 4** Wählen Sie die Daten aus, die Sie wiederherstellen möchten, tippen Sie auf **Wiederherstellen**, folgen Sie den Bedienerhinweisen zur Eingabe des Passworts und stellen Sie anschließend die Daten wieder her.

Ihr Telefon auf die Standard- oder Werkseinstellungen zurücksetzen

Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Durch diesen Vorgang werden die Einstellungen für WLAN, mobiles Datennetzwerk und Bluetooth zurückgesetzt. Es werden keine weiteren Einstellungen auf Ihrem Gerät geändert und keine Daten gelöscht.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Zurücksetzen**, tippen Sie auf **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen.

Alle Einstellungen zurücksetzen

Dadurch werden Netzwerkeinstellungen, Sperrbildschirmkennwörter und das Startbildschirmlayout wiederhergestellt. Wenn das Telefon Fingerabdruck- oder Gesichtserkennung unterstützt, werden auch Fingerabdruck- und Face-IDs wiederhergestellt, andere Datentypen oder Dateien werden jedoch nicht gelöscht. Andere Einstellungen, einschließlich , Nutzerkonto und Geräteadministrator, werden nicht wiederhergestellt.

-  Wenn Sie in der App (z. B. Tresor) sowohl ein Passwort als auch einen Fingerabdruck oder eine Face-ID festgelegt haben, wird der Fingerabdruck oder die Face-ID nach dem Wiederherstellen der Einstellungen entfernt, das Passwort bleibt jedoch bestehen. Achten Sie bitte darauf, Ihre Daten zu sichern, bevor Sie die Einstellungen wiederherstellen.

Wenn Immer synchron aktiviert ist und der Schalter für die Datensynchronisierung eingeschaltet ist, werden die WLAN-Datensätze auf Ihrem Telefon und auf anderen HONOR-Geräten (mit demselben HONOR-Konto angemeldet) sowie in der Cloud alle gleichzeitig wiederhergestellt.

Gehen Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Zurücksetzen**, tippen Sie auf **Alle Einstellungen zurücksetzen** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zum Wiederherstellen.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Dieser Vorgang löscht Daten auf Ihrem Gerät, einschließlich Ihrer Konten, App-Daten und Systemeinstellungen, installierte Apps, Musik, Bilder, alle Dateien im internen Speicher, Inhalte von Sicherheitschips und lokal gespeicherte System-, App- und persönliche Daten im Zusammenhang mit HONOR IDs. Sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie die Werkseinstellungen Ihres Geräts wiederherstellen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Zurücksetzen > Telefon zurücksetzen**, berühren Sie **Zurücksetzen** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Einfachen Modus aktivieren oder beenden

Der einfache Modus verwendet ein übersichtlicheres Layout zwecks einfacher Navigation, vergrößert Symbole und Schriften für den Startbildschirm und maximiert die Lautstärke.

Einfachen Modus aktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Einfacher Modus** und tippen Sie auf **Aktivieren**.

Halten Sie ein beliebiges Symbol gedrückt, um es an den gewünschten Ort zu ziehen oder zu deinstallieren, wenn es sich nicht um eine obligatorische App handelt.

Einfachen Modus beenden

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Einfachen Modus beenden**.

Ihr Gerätesystem online aktualisieren

Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, fordert Sie Ihr Gerät auf, das Aktualisierungspaket herunterzuladen und zu installieren.

-  • Stellen Sie vor der Aktualisierung sicher, dass auf Ihrem Gerät eine offizielle Systemversion installiert ist. Andernfalls kann die Aktualisierung fehlschlagen und auf Ihrem Gerät können unbekannte Probleme auftreten.
- Sichern Sie vor der Aktualisierung Ihre Benutzerdaten.
- Nach einem Update können Drittanbieter-Apps, die nicht mit der neuen Systemversion kompatibel sind, nicht mehr verfügbar sein. In einigen Fällen kann es einige Zeit dauern, bis eine kompatible App-Version freigegeben wird.
- Schalten Sie das Gerät während der Aktualisierung nicht aus, starten Sie es nicht neu, entfernen Sie nicht die Speicherkarte und legen Sie keine Speicherkarte ein.

1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Softwareaktualisierung** und tippen Sie auf **Nach Aktualisierungen suchen**.

2 Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, können Sie das Aktualisierungspaket entweder manuell herunterladen und installieren oder Ihr Gerät über Nacht automatisch aktualisieren.

- Laden Sie das Aktualisierungspaket herunter und installieren Sie es: Navigieren Sie zu **Neue Version > Herunterladen und installieren**. Um eine Datennutzung zu vermeiden, verbinden Sie Ihr Gerät zum Herunterladen des Aktualisierungspakets mit einem WLAN-Netzwerk.

Ihr Gerät wird automatisch neu gestartet, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist.

- Aktualisierung über Nacht: Tippen Sie auf  > **Geräteeinstellungen** und aktivieren Sie **Automatisches Herunterladen per WLAN** und **Über-Nacht-Aktualisierung**. Ihr Gerät wird automatisch aktualisiert und zwischen 02:00 – 04:00 Uhr neu gestartet. Um eine erfolgreiche Aktualisierung über Nacht zu gewährleisten, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, der Bildschirm gesperrt ist, für diesen Zeitraum keine Alarmer eingestellt sind und der Akkuladestand über 35% liegt. Schließen Sie Ihr Gerät bei Bedarf an ein Ladegerät an.

Um automatische Aktualisierungen zu deaktivieren, tippen Sie auf  auf dem Bildschirm **Geräteeinstellungen** und deaktivieren Sie dann **Automatisches Herunterladen per WLAN**.

Über das Telefon

Rechtlicher Hinweis

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2025. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch dient nur zu Ihrer Information. Das eigentliche Produkt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Größe und Bildschirmlayout, kann davon abweichen. Die Angaben, Informationen und Empfehlungen in diesem Handbuch stellen weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie dar.

Modell: PTP-N49

MagicOS 9.0_01