

# SIEMENS

WQ33A2CEM

# Wäschetrockner



DE Gebrauchs- und Montageanleitung



Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and  
discover exclusive services and offers.



Weitere Informationen und Erklärungen finden Sie online.  
Scannen Sie den QR-Code auf der Titelseite.



## Inhaltsverzeichnis

|                                            |           |                                                              |           |
|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Sicherheit .....</b>                  | <b>3</b>  |                                                              |           |
| 1.1 Definition der Signalwörter .....      | 3         |                                                              |           |
| 1.2 Allgemeine Hinweise .....              | 3         |                                                              |           |
| 1.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....      | 3         |                                                              |           |
| 1.4 Einschränkung des Nutzerkreises .....  | 4         |                                                              |           |
| 1.5 Sichere Installation .....             | 4         |                                                              |           |
| 1.6 Sicherer Gebrauch .....                | 6         |                                                              |           |
| 1.7 Sichere Reinigung und Wartung .....    | 9         |                                                              |           |
| <b>2 Sachschäden vermeiden .....</b>       | <b>10</b> |                                                              |           |
| <b>3 Umweltschutz und Sparen .....</b>     | <b>10</b> |                                                              |           |
| 3.1 Verpackung entsorgen .....             | 10        |                                                              |           |
| 3.2 Energie sparen .....                   | 10        |                                                              |           |
| 3.3 Energiesparmodus .....                 | 11        |                                                              |           |
| <b>4 Aufstellen und Anschließen ....</b>   | <b>11</b> |                                                              |           |
| 4.1 Gerät auspacken .....                  | 11        |                                                              |           |
| 4.2 Lieferumfang .....                     | 11        |                                                              |           |
| 4.3 Anforderungen an den Aufstellort ..... | 11        |                                                              |           |
| 4.4 Gerät ausrichten .....                 | 12        |                                                              |           |
| 4.5 Gerät elektrisch anschließen ..        | 12        |                                                              |           |
| <b>5 Vor dem ersten Gebrauch .....</b>     | <b>12</b> |                                                              |           |
| <b>6 Kennenlernen .....</b>                | <b>13</b> |                                                              |           |
| 6.1 Gerät .....                            | 13        |                                                              |           |
| 6.2 Bedienfeld .....                       | 14        |                                                              |           |
| <b>7 Display .....</b>                     | <b>14</b> |                                                              |           |
| <b>8 Tasten .....</b>                      | <b>16</b> |                                                              |           |
| <b>9 Programme .....</b>                   | <b>17</b> |                                                              |           |
| 9.1 Automatikprogramme .....               | 17        |                                                              |           |
| 9.2 Zeitprogramme .....                    | 18        |                                                              |           |
| <b>10 Zubehör .....</b>                    | <b>19</b> |                                                              |           |
| <b>11 Wäsche .....</b>                     | <b>19</b> |                                                              |           |
| 11.1 Wäsche vorbereiten .....              | 19        |                                                              |           |
|                                            |           | 11.2 Pflegekennzeichen auf den Pflegeetiketten .....         | 20        |
|                                            |           | <b>12 Grundlegende Bedienung .....</b>                       | <b>20</b> |
|                                            |           | 12.1 Gerät einschalten .....                                 | 20        |
|                                            |           | 12.2 Programm einstellen .....                               | 20        |
|                                            |           | 12.3 Tür öffnen .....                                        | 20        |
|                                            |           | 12.4 Wäsche einlegen .....                                   | 20        |
|                                            |           | 12.5 Programm starten .....                                  | 21        |
|                                            |           | 12.6 Wäsche nachlegen .....                                  | 21        |
|                                            |           | 12.7 Programm abbrechen .....                                | 21        |
|                                            |           | 12.8 Wäsche entnehmen .....                                  | 21        |
|                                            |           | 12.9 Gerät ausschalten .....                                 | 21        |
|                                            |           | 12.10 Flusensieb .....                                       | 21        |
|                                            |           | 12.11 Kondenswasserbehälter .....                            | 22        |
|                                            |           | <b>13 Trockenziel .....</b>                                  | <b>23</b> |
|                                            |           | 13.1 Trockenziel ändern .....                                | 23        |
|                                            |           | 13.2 Trockenziel anpassen .....                              | 24        |
|                                            |           | <b>14 Kindersicherung .....</b>                              | <b>24</b> |
|                                            |           | 14.1 Kindersicherung aktivieren ...                          | 24        |
|                                            |           | 14.2 Kindersicherung deaktivieren .....                      | 24        |
|                                            |           | <b>15 Grundeinstellungen .....</b>                           | <b>24</b> |
|                                            |           | 15.1 Übersicht der Grundeinstellungen .....                  | 24        |
|                                            |           | 15.2 Grundeinstellungen ändern ..                            | 25        |
|                                            |           | <b>16 Reinigen und Pflegen .....</b>                         | <b>25</b> |
|                                            |           | 16.1 Bodeneinheit .....                                      | 25        |
|                                            |           | 16.2 Feuchtigkeitssensor .....                               | 27        |
|                                            |           | <b>17 Störungen beheben .....</b>                            | <b>28</b> |
|                                            |           | <b>18 Transportieren, Lagern und Entsorgen .....</b>         | <b>31</b> |
|                                            |           | 18.1 Altgerät entsorgen .....                                | 31        |
|                                            |           | <b>19 Kundendienst .....</b>                                 | <b>32</b> |
|                                            |           | 19.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD) ..... | 32        |
|                                            |           | <b>20 Verbrauchswerte .....</b>                              | <b>32</b> |



## **1 Sicherheit**

Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

### **1.1 Definition der Signalwörter**

Hier finden Sie die Bedeutung der in dieser Anleitung verwendeten Signalwörter.

#### **WARNUNG**

Beachten Sie diese Hinweise, um mögliche schwere oder tödliche Verletzungen zu verhindern.

#### **VORSICHT**

Beachten Sie diese Hinweise, um geringfügige, oder mittelschwere Verletzungen zu verhindern.

#### **ACHTUNG**

Beachten Sie diese Hinweise, um Schäden am Gerät oder andere Sachschäden zu vermeiden.

**Hinweis:** Dies weist Sie auf wichtige Informationen hin.

### **1.2 Allgemeine Hinweise**



- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

### **1.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Verwenden Sie das Gerät nur:

- um trocknergeeignete und mit Wasser gewaschene Textilien zu trocknen und aufzufrischen.
- in geschlossenen Räumen im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen wie beispielsweise: im Küchenbereich für Mitarbeiter in Geschäften, Büros und anderem Arbeitsumfeld; in landwirt-

schaftlichen Betrieben; von Kunden in Hotels, Motels und weiteren typischen Wohnumgebungen; in Frühstückspensionen.

- bis zu einer Höhe von 4000 m über dem Meeresspiegel.

## 1.4 Einschränkung des Nutzerkreises

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Kinder unter 3 Jahren und Haustiere vom Gerät fernhalten.

## 1.5 Sichere Installation

### **WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Installationen sind gefährlich.

- ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- ▶ Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom anschließen.
- ▶ Das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation muss vorschriftsmäßig installiert sein. Die Installation muss einen ausreichend großen Leitungsquerschnitt haben.
- ▶ Beim Verwenden eines Fehlerstrom-Schutzschalters nur einen Typ mit dem Zeichen  einsetzen.
- ▶ Nie das Gerät über eine externe Schaltvorrichtung versorgen, z. B. Zeitschaltuhr oder Fernsteuerung.
- ▶ Nie das Gerät mit einem Stromkreis verbinden, der regelmäßig vom Energieversorger eingeschaltet und ausgeschaltet wird.
- ▶ Wenn das Gerät eingebaut ist, muss der Netzstecker der Netzanschlussleitung frei zugänglich sein, oder falls der freie Zugang nicht möglich ist, muss in der festverlegten elektrischen Installation eine Trennvorrichtung nach den Errichtungsbestimmungen eingebaut sein.

- ▶ Beim Aufstellen des Geräts darauf achten, dass die Netzan-  
schlussleitung nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

Eine beschädigte Isolierung der Netzananschlussleitung ist gefährlich.

- ▶ Nie die Netzananschlussleitung mit heißen Geräteteilen oder Wärmequellen in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzananschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzananschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.

### **⚠ WARNUNG – Brandgefahr!**

Eine verlängerte Netzananschlussleitung und nicht zugelassene Adapter zu verwenden, ist gefährlich.

- ▶ Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosenleisten verwenden.
- ▶ Nur vom Hersteller zugelassene Adapter und Netzananschlussleitungen verwenden.
- ▶ Wenn die Netzananschlussleitung zu kurz ist und keine längere Netzananschlussleitung verfügbar ist, Elektrofachbetrieb kontaktieren, um die Hausinstallation anzupassen.

### **⚠ WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Das hohe Gerätegewicht kann beim Anheben zu Verletzungen führen.

- ▶ Das Gerät nicht allein anheben.

Wenn dieses Gerät unsachgemäß in einer Wasch-Trocken-Säule aufgestellt wird, kann das aufgestellte Gerät herunterfallen.

- ▶ Den Trockner ausschließlich mit dem Verbindungssatz des Trockner-Herstellers auf eine Waschmaschine stapeln.  
→ *Seite 19* Eine andere Aufstellmethode ist unzulässig.
- ▶ Nicht das Gerät in einer Wasch-Trocken-Säule aufstellen, wenn der Trockner-Hersteller keinen passenden Verbindungssatz anbietet.
- ▶ Keine Geräte von verschiedenen Herstellern und mit unterschiedlicher Tiefe und Breite in einer Wasch-Trocken-Säule aufstellen.
- ▶ Keine Wasch-Trocken-Säule auf ein Podest aufstellen, die Geräte können kippen.

### **⚠️ WARNUNG – Erstickungsgefahr!**

Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.

- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

### **⚠️ VORSICHT – Verletzungsgefahr!**

Das Gerät kann während des Betriebs vibrieren oder sich bewegen.

- ▶ Das Gerät auf einer sauberen, ebenen und festen Fläche aufstellen.
- ▶ Das Gerät mit den Gerätefüßen und einer Wasserwaage ausrichten.

Bei unsachgemäß verlegten Schläuchen und Netzanschlussleitungen besteht Stolpergefahr.

- ▶ Die Schläuche und Netzanschlussleitungen so verlegen, dass keine Stolpergefahr besteht.

Wenn das Gerät an vorstehenden Bauteilen bewegt wird, wie z. B. der Gerätetür, können die Teile abbrechen.

- ▶ Nicht das Gerät an vorstehenden Bauteilen bewegen.

### **⚠️ VORSICHT – Schnittgefahr!**

Scharfe Kanten am Gerät können beim Berühren zu Schnittverletzungen führen.

- ▶ Nicht das Gerät an scharfen Kanten berühren.
- ▶ Schutzhandschuhe verwenden bei Installation und Transport des Geräts.

## **1.6 Sicherer Gebrauch**

### **⚠️ WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
- ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
- ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.

- ▶ Den Kundendienst rufen. → *Seite 32*

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- ▶ Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
- ▶ Nie das Gerät großer Hitze und Nässe aussetzen.
- ▶ Keine Dampfreiniger, Hochdruckreiniger, Schläuche oder Brausen verwenden, um das Gerät zu reinigen.

### **⚠ WARNUNG – Gefahr von Gesundheitsschäden!**

Kinder können sich im Gerät einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- ▶ Das Gerät darf nicht aufgestellt werden hinter einer verschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier an der dem Gerät gegenüberliegenden Seite, die das vollständige Öffnen des Geräts verhindert.
- ▶ Bei ausgedienten Geräten den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen, danach die Netzanschlussleitung durchtrennen und das Schloss der Gerätetür so weit zerstören, dass die Gerätetür nicht mehr schließt.

### **⚠ WARNUNG – Erstickungsgefahr!**

Kinder können Kleinteile einatmen oder verschlucken und dadurch ersticken.

- ▶ Kleinteile von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.

### **⚠ WARNUNG – Explosionsgefahr!**

Kohlestaub oder Mehl in der Umgebung des Geräts kann zur Explosion führen.

- ▶ Während des Betriebs die Umgebung des Geräts sauber halten.

### **⚠ WARNUNG – Vergiftungsgefahr!**

Das Kondenswasser dieses Geräts ist kein Trinkwasser und kann mit Flusen verunreinigt sein.

- ▶ Nicht das Kondenswasser des Geräts trinken oder weiterverwenden.

Waschmittel und Pflegemittel können bei Verzehr zu Vergiftungen führen.

- ▶ Bei versehentlichem Verschlucken ärztlichen Rat einholen.
- ▶ Waschmittel und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

### **WARNUNG – Brandgefahr!**

Das Kältemittel R290 in diesem Gerät ist umweltfreundlich aber brennbar und kann sich bei Kontakt mit offenem Feuer oder Zündquellen entzünden.



- ▶ Offenes Feuer und Zündquellen vom Gerät fernhalten.
- ▶ Das Gerät fachgerecht entsorgen.
- ▶ Nicht die Rohre des Kältemittel-Kreislaufs beschädigen.

### **WARNUNG – Explosionsgefahr!**

Rückstände im Flusensieb können sich beim Trocknen entzünden.

- ▶ Das Flusensieb regelmäßig reinigen.
- Leicht entzündliche Gegenstände, wie Feuerzeuge oder Zündhölzer, können sich beim Trocknen entzünden.

- ▶ Vor dem Trocknen alle leicht entzündlichen Gegenstände aus den Taschen der Wäsche entfernen.

Ungewaschene Wäsche kann sich beim Trocknen entzünden.

- ▶ Keine ungewaschene Wäsche in diesem Gerät trocknen.
- ▶ Wäsche, die mit Substanzen wie Speiseöl, Aceton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckenentferner, Terpentin, Wachs und Wachsentsferner verunreinigt ist, vor dem Trocknen im Gerät mit einer zusätzlichen Menge an Waschmittel in heißem Wasser waschen.
- ▶ Die Wäsche vor dem Trocknen gründlich mit heißem Wasser und Waschmittel spülen.
- ▶ Nicht das Gerät verwenden, wenn die Wäsche zuvor mit industriellen Chemikalien gereinigt wurde.

### **WARNUNG – Brandgefahr!**

Die Wäsche wird beim vorzeitigen Trocknungsabbruch nicht ausreichend gekühlt und kann sich entzünden.

- ▶ Nicht das Trocknungsprogramm vorzeitig abbrechen.
- ▶ Die Wäsche beim vorzeitigen Trocknungsabbruch sofort entnehmen und ausbreiten.

### **VORSICHT – Verletzungsgefahr!**

Beim Steigen oder Klettern auf das Gerät kann die Abdeckplatte brechen.

- ▶ Nicht auf das Gerät steigen oder klettern.

Beim Setzen oder Stützen auf die geöffnete Tür kann das Gerät kippen.

- ▶ Nicht auf die Gerätetür setzen oder stützen.
- ▶ Keine Gegenstände auf der Gerätetür abstellen.

Das Eingreifen in die drehende Trommel kann zu Verletzungen der Hände führen.

- ▶ Vor dem Eingreifen auf den kompletten Stillstand der Trommel warten.

## 1.7 Sichere Reinigung und Wartung

### **⚠ WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nie das Gerät oder die Eigenschaften des Geräts technisch verändern.
- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- ▶ Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen oder Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- ▶ Keine Dampfreiniger, Hochdruckreiniger, Schläuche oder Brausen verwenden, um das Gerät zu reinigen.
- ▶ Nie das Gerät mit feuchten Händen benutzen.

### **⚠ WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Das Verwenden von nicht Original-Ersatzteilen und Original-Zubehör ist gefährlich.

- ▶ Nur Original-Ersatzteile und Original-Zubehör des Herstellers verwenden.

### **⚠ WARNUNG – Vergiftungsgefahr!**

Beim Verwenden von lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln können giftige Dämpfe entstehen.

- ▶ Keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

---

## 2 Sachschäden vermeiden

### ACHTUNG

Ein Fehldosieren von Weichspülern, Waschmitteln, Pflegemitteln und Reinigungsmitteln kann die Gerätefunktion beeinträchtigen.

- ▶ Die Dosierempfehlungen der Hersteller beachten.

Das Überschreiten der maximalen Beladungsmenge beeinträchtigt die Gerätefunktion.

- ▶ Die maximale Beladungsmenge für jedes Programm beachten und nicht überschreiten. → *Seite 17*

Ein Überhitzen des Geräts kann die Gerätefunktion beeinträchtigen.

- ▶ Während des Betriebs die Lüftungsöffnung am Gerät freihalten.
- ▶ Eine ausreichende Belüftung im Raum gewährleisten.

Leichte Objekte, wie Haare und Flusen, können während des Betriebs von der Lüftungsöffnung des Geräts eingesaugt werden und die Gerätefunktion beeinträchtigen.

- ▶ Die Umgebung des Geräts während des Betriebs sauber halten.
- ▶ Leichte Objekte vom Gerät fernhalten.

Ein Betrieb mit einem fehlenden, unvollständigen oder defekten Flusenschutz (je nach Geräteausstattung z. B. Flusensieb, Flusendepot, Filtermatte) kann zu Geräteschäden führen.

- ▶ Nicht das Gerät mit einem fehlenden, unvollständigen oder defekten Flusenschutz betreiben.

Schaumstoff oder Schaumgummi kann sich beim Trocknen verformen oder schmelzen.

- ▶ Gegenstände wie Schaumgummi (Latexschaum), Duschhauben, wasserfeste Textilien, gummierte Artikel und Kleidung oder Kissen

mit Schaumgummipolstern dürfen nicht im Gerät getrocknet werden. Ungeeignete Reinigungsmittel können die Oberflächen des Geräts beschädigen.

- ▶ Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine stark alkoholhaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine harten Scheuerkissen oder Putzschwämme verwenden.
- ▶ Das Gerät nur mit Wasser und einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
- ▶ Bei Kontakt mit dem Gerät sofort alle Waschmittelreste, Sprühnebelreste oder Rückstände entfernen.

---

## 3 Umweltschutz und Sparen

### 3.1 Verpackung entsorgen

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

- ▶ Die einzelnen Bestandteile getrennt nach Sorten entsorgen.

### 3.2 Energie sparen

Wenn Sie diese Hinweise beachten, verbraucht Ihr Gerät weniger Strom.

- Gerät in einem gut belüfteten Raum betreiben und Lüftungsöffnung des Geräts freihalten.
- Vor dem Trocknen die Wäsche in der Waschmaschine schleudern.
- Bei jedem Trocknungsvorgang die volle Beladungsmenge der Programme ausnutzen. → *Seite 17*
- Maximale Beladungsmenge der Programme nicht überschreiten. → *Seite 17*
- Nach dem Trocknen das Flusensieb reinigen. → *Seite 21*

### 3.3 Energiesparmodus

Wenn Sie das Gerät eine kurze Zeit nicht bedienen, schaltet es automatisch in den Energiesparmodus. Der Energiesparmodus wird beendet, indem Sie das Gerät erneut bedienen.

## 4 Aufstellen und Anschließen

### 4.1 Gerät auspacken

#### ACHTUNG

In der Trommel verbleibende Gegenstände, die nicht für den Betrieb im Gerät vorgesehen sind, können zu Sachschäden und Geräteschäden führen.

- ▶ Vor dem Betrieb diese Gegenstände und das mitgelieferte Zubehör aus der Trommel entfernen.
- 1. Verpackungsmaterial und Schutzhüllen komplett vom Gerät entfernen. → *Seite 10*
- 2. Das Gerät auf sichtbare Beschädigungen prüfen.
- 3. Die Tür öffnen. → *Seite 20*
- 4. Das Zubehör aus der Trommel entfernen.
- 5. Die Tür schließen.

### 4.2 Lieferumfang

Prüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf Transportschäden und die Vollständigkeit der Lieferung.

#### ACHTUNG

Ein Betrieb mit unvollständigem oder defektem Zubehör kann die Gerätefunktion beeinträchtigen oder zu

Sachschäden und Geräteschäden führen.

- ▶ Nicht das Gerät mit unvollständigem oder defektem Zubehör betreiben.
- ▶ Entsprechendes Zubehör vor dem Betrieb des Geräts ersetzen.  
→ *"Zubehör", Seite 19*

Die Lieferung besteht aus:

- Wäschetrockner
- Begleitunterlagen
- Reinigungsbürste für Wärmetauscher → *Seite 25*

### 4.3 Anforderungen an den Aufstellort

Beachten Sie die Hinweise zum Aufstellort.

#### ACHTUNG

Wenn das Gerät über 40° geneigt wird, kann Restwasser des Geräts auslaufen und Sachschäden verursachen.

- ▶ Das Gerät vorsichtig neigen.
- ▶ Das Gerät stehend transportieren. Gefrierendes Restwasser im Gerät kann zu Geräteschäden führen.
- ▶ Nicht das Gerät in frostgefährdeten Bereichen oder im Freien aufstellen und betreiben.

Wenn das Gerät unmittelbar nach dem Transport betrieben wird, kann das im Gerät enthaltene Kühlmittel zu Geräteschäden führen.

- ▶ Das Gerät unmittelbar nach einem Transport zwei Stunden ruhen lassen, bevor es in Betrieb genommen wird.

#### Auf dem Fußboden

Das Gerät auf eine saubere, ebene und feste Fläche stellen.

Das Gerät ausrichten. → *Seite 12*


### In einer Wasch-Trocken-Säule

Dieses Gerät nur mit dem originalen Verbindungssatz des Trocknerherstellers in einer Wasch-Trocken-Säule aufstellen.

- Verbindungssatz → *Seite 19*
- Verbindungssatz mit ausziehbarer Arbeitsplatte → *Seite 19*

Dieses Gerät nur auf eine Waschmaschine vom gleichen Hersteller stellen. Die Tiefe und Breite dieses Geräts müssen mit den Abmessungen der Waschmaschine übereinstimmen. Die Wasch-Trocken-Säule nicht auf ein Podest stellen.

### An einer Wand

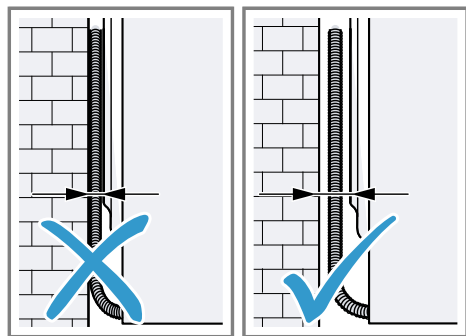


Keine Schläuche und Netzanschlussleitung zwischen Wand und Gerät einklemmen.

### 4.4 Gerät ausrichten

Um Geräusche und Vibrationen zu reduzieren, richten Sie das Gerät richtig aus.

- Einen passenden Schraubendreher durch beide gegenüberliegenden Löcher in den Gerätefüßen ste-

cken ①. Um das Gerät auszurichten, den Schraubendreher im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen ②.

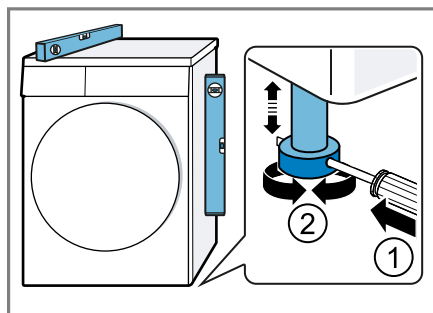

Alle Gerätefüße müssen fest auf dem Boden stehen.

### 4.5 Gerät elektrisch anschließen

1. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung des Geräts in eine Steckdose in der Nähe des Geräts stecken.  
Die Anschlussdaten des Geräts finden Sie in den Technischen Daten → *Seite 34*.
  2. Den Netzstecker auf festen Sitz prüfen.
- ✓ Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.


## 5 Vor dem ersten Gebrauch

Nach dem sachgemäßen Aufstellen und Anschließen ist das Gerät betriebsbereit. Es sind keine weiteren Schritte notwendig.

## 6 Kennenlernen

### 6.1 Gerät

Hier finden Sie eine Übersicht über die Bestandteile Ihres Geräts.

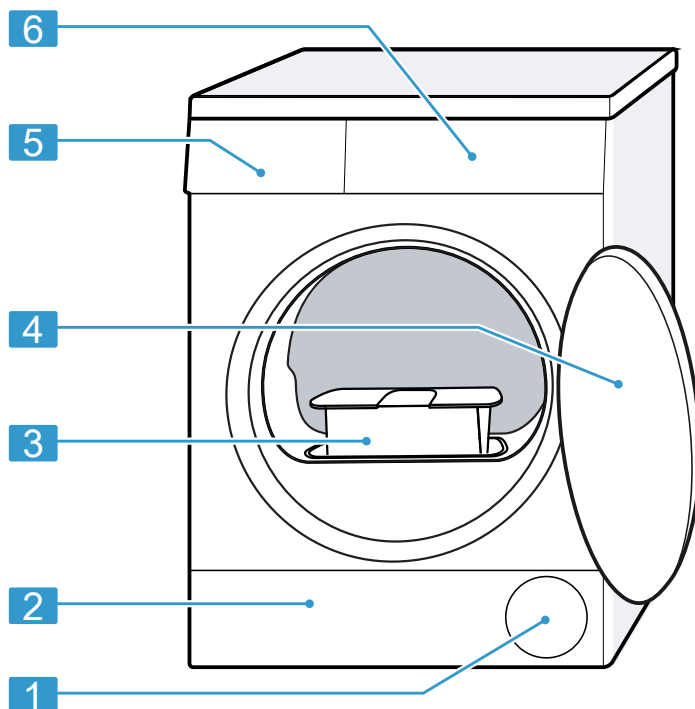

Je nach Gerätetyp können Einzelheiten im Bild abweichen, z. B. Farbe und Form.

**1** Lüftungsöffnung

**2** Wartungsklappe der Bodeneinheit → *Seite 25*

**3** Flusensieb → *Seite 21*


**4** Tür → *Seite 20*

**5** Kondenswasserbehälter  
→ *Seite 22*

**6** Bedienfeld → *Seite 14*

6.2 Bedienfeld

Über das Bedienfeld stellen Sie alle Funktionen Ihres Geräts ein und erhalten Informationen zum Betriebszustand.

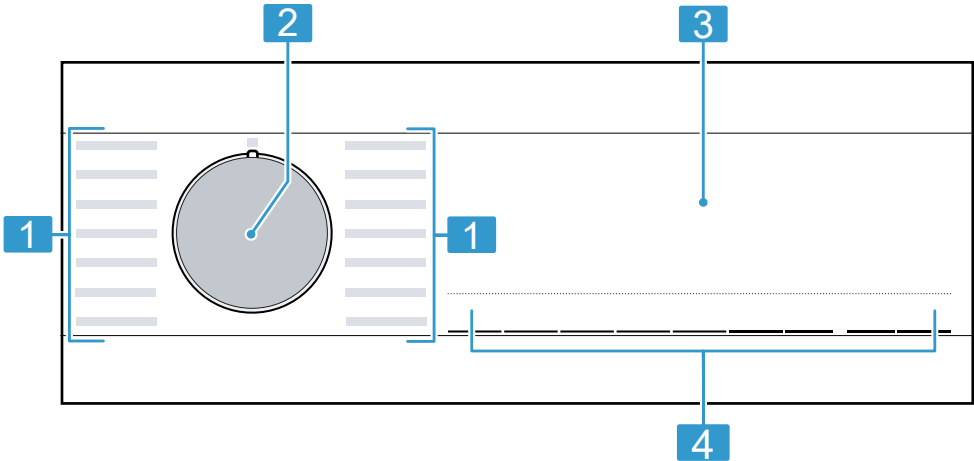


- 1 Programme → Seite 17
- 2 Programmwähler → Seite 20

- 3 Display → Seite 14
- 4 Tasten → Seite 16

7 Display

Im Display sehen Sie die aktuellen Einstellwerte, Auswahlmöglichkeiten oder Hinweistexte.  
Das Display zeigt je nach Programmstatus einige Hinweise im Bereich 8:88, z. B. End.

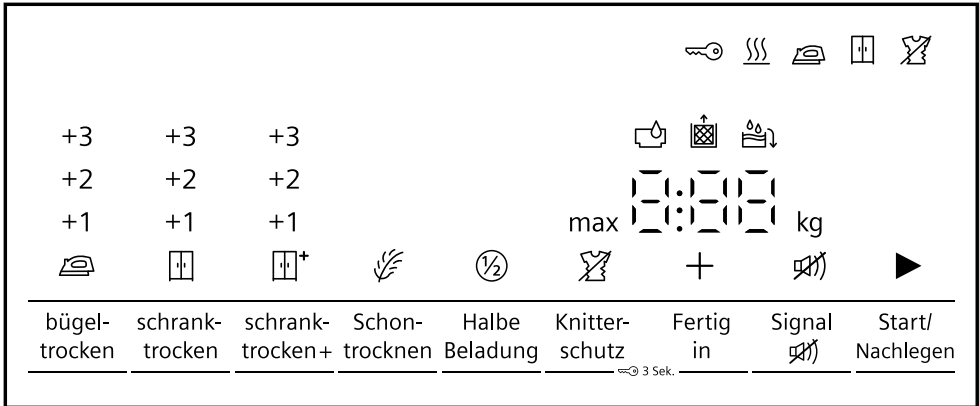

Beispielhafte Displayanzeige

| Anzeige                                                                              | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0:40 <sup>1</sup>                                                                    | Voraussichtliche Programmdauer oder Restzeit des Programms in Stunden und Minuten.                                                                                                                                                                             |
| 1:25                                                                                 | Zeitprogramm ist eingestellt. → <i>Seite 18</i>                                                                                                                                                                                                                |
| 8,0 <sup>1</sup>                                                                     | Empfehlung der maximalen Beladungsmenge für das eingestellte Programm in kg.                                                                                                                                                                                   |
| + 0:45 <sup>1</sup>                                                                  | Programmendezeit → <i>Seite 16</i>                                                                                                                                                                                                                             |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ leuchtet: Die Kindersicherung ist aktiviert.</li> <li>■ blinkt: Die Kindersicherung ist aktiviert und das Gerät wurde bedient. → <i>Seite 24</i></li> </ul>                                                           |
|       | <p>Starten, Abbrechen oder Pausieren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ leuchtet: Das Programm läuft und kann abgebrochen oder pausiert werden.</li> <li>■ blinkt: Das Programm kann gestartet oder fortgesetzt werden.</li> </ul>                   |
|      | Das Trockenziel ist aktiviert. → <i>Seite 23</i>                                                                                                                                                                                                               |
|       | Das Trockenziel ist aktiviert. → <i>Seite 23</i>                                                                                                                                                                                                               |
|       | Das Trockenziel ist aktiviert. → <i>Seite 23</i>                                                                                                                                                                                                               |
| +1                                                                                   | Das angepasste Trockenziel ist aktiviert. → <i>Seite 23</i>                                                                                                                                                                                                    |
| +2                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| +3                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | Die Knitterreduzierung ist aktiviert.<br>→ <i>"Tasten", Seite 16</i>                                                                                                                                                                                           |
|       | Schonendes Trocknen für empfindliche Textilien ist aktiviert. → <i>Seite 16</i>                                                                                                                                                                                |
|  4 kg | Die halbe Beladungsmenge ist aktiviert. → <i>Seite 17</i>                                                                                                                                                                                                      |
|     | Leiser Trocknen ohne Signaltöne ist aktiviert. → <i>Seite 16</i>                                                                                                                                                                                               |
|     | Den Kondenswasserbehälter leeren und einschieben.<br>→ <i>Seite 22</i>                                                                                                                                                                                         |
|     | Das Flusensieb reinigen. → <i>Seite 21</i>                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Die Bodeneinheit reinigen. → <i>Seite 25</i>                                                                                                                                                                                                                   |
| Hot                                                                                  | Der Abkühlprozess kühlt die Wäsche abhängig vom Programmstatus einige Minuten bei drehender Trommel, um Wäscheschäden zu vermeiden. Der Abkühlprozess kann durch Öffnen der Tür abgebrochen werden.<br><b>Hinweis:</b> Nicht das eingestellte Programm ändern. |
|     | Programmstatus: Trocknen                                                                                                                                                                                                                                       |

<sup>1</sup> Beispiel

| Anzeige                                                                          | Beschreibung                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Programmstatus: Trockenziel Bügeltrocken   |
|   | Programmstatus: Trockenziel Schranktrocken |
|  | Programmstatus: Knitterschutz              |
|   | Programmstatus: Pause                      |
| End                                                                              | Programmstatus: Programmende               |

## 8 Tasten

| Taste                                                                                      | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Start/Nachlegen                                                                            | Programm starten, abrechnen oder pausieren.                                                                                                                                                                                            |
|  3 Sek.     | Die Kindersicherung aktivieren oder deaktivieren.<br>→ <i>Seite 24</i>                                                                                                                                                                 |
| schrantrocken+                                                                             | Mit der Auswahl schrantrocken+ ist das Trockenziel aktiviert. → <i>Seite 23</i><br>Mit der Auswahl +1+1, +2+2 oder +3+3 ist das Trockenziel angepasst. → <i>Seite 24</i>                                                               |
| schrantrocken                                                                              | Mit der Auswahl schrantrocken ist das Trockenziel aktiviert. → <i>Seite 23</i><br>Mit der Auswahl +1+1, +2+2 oder +3+3 ist das Trockenziel angepasst. → <i>Seite 24</i>                                                                |
| bügeltrocken                                                                               | Mit der Auswahl bügeltrocken ist das Trockenziel aktiviert. → <i>Seite 23</i><br>Mit der Auswahl +1+1, +2+2 oder +3+3 ist das Trockenziel angepasst. → <i>Seite 24</i>                                                                 |
| Knitterschutz                                                                              | Knitterreduzierung aktivieren oder deaktivieren.<br>Die Trommel bewegt die Wäsche nach Programmende für 120 Minuten in regelmäßigen Abständen, um Knitter zu reduzieren.                                                               |
| Schontrocknen                                                                              | Schonendes Trocknen aktivieren oder deaktivieren.<br>Die Temperatur wird für empfindliche Textilien reduziert, z. B. für Polyacryl oder Elasthan.<br>Die Programmdauer verlängert sich.                                                |
| Fertig in                                                                                  | Die Programmendezeit festlegen. Die Programmdauer ist bereits in der eingestellten Stundenzahl enthalten. Nach Programmstart wird die Programmdauer angezeigt.<br>Die Programmdauer für Zeitprogramme einstellen.<br>→ <i>Seite 18</i> |
| Signal  | Bediensignale und Hinweissignale aktivieren oder deaktivieren.                                                                                                                                                                         |

| Taste          | Beschreibung                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Halbe Beladung | Einzelne Wäschestücke oder kleine Beladungsmengen trocknen. |

## 9 Programme

Sie können Ihre Textilien entweder mit einem Automatikprogramm oder einem Zeitprogramm trocknen.

**Hinweis:** Die Pflegeetiketten der Wäsche geben Ihnen zusätzliche Hinweise zur Programmwahl.  
→ *"Pflegekennzeichen auf den Pflegeetiketten", Seite 20*

### 9.1 Automatikprogramme

Automatikprogramme sind Programme, in denen Feuchtigkeitssensoren während des Trocknens die Restfeuchte der Wäsche messen. Das Programm endet erst, wenn das eingestellte Trockenziel erreicht ist.

Jedes Automatikprogramm hat ein Trockenziel → *Seite 23*. Das Trockenziel legt fest, wie trocken oder feucht die Wäsche nach dem Programmende ist.

**Tipp:** Wählen Sie das Trockenziel entsprechend der Textilien oder des gewünschten Trocknungsergebnisses.

| Programm     | Beschreibung                                                                                                                                                           | max. Beladung (kg) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Baumwolle    | Strapazierfähige und kochfeste Textilien aus Baumwolle und Leinen trocknen.                                                                                            | 8,0                |
| Eco          | Strapazierfähige und kochfeste Textilien aus Baumwolle und Leinen trocknen. Energiesparendes Programm.                                                                 | 8,0                |
| Pflegeleicht | Textilien aus Synthetik und Mischgeweben trocknen.                                                                                                                     | 3,5                |
| Schnell/Mix  | Textilien aus Baumwolle und Synthetik trocknen.                                                                                                                        | 3,0                |
| Steppdecken  | Mit Synthetikfasern gefüllte Textilien, Kopfkissen, Stepp- oder Tagesdecken trocknen.<br><b>Hinweis:</b> Trocknen Sie große Textilien, Decken oder Kopfkissen einzeln. | 2,5                |
| Extra Fein   | Empfindliche Unterwäsche aus Spitze, Lykra, Satin oder Mischgeweben trocknen.                                                                                          | 2,0                |
| Hygiene      | Strapazierfähige und kochfeste Textilien aus Baumwolle und Leinen trocknen. Geeignet für erhöhte hygienische Ansprüche.                                                | 4,0                |

| Programm           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                             | max. Beladung (kg) |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Funktionstextilien | Wetter- und Outdoorbekleidung mit Membranbeschichtung und wasserabweisende Textilien trocknen.                                                                                                                                                                                                           | 1,5                |
| Kopfkissen         | Kopfkissen mit Daunenfüllung oder Synthetikfasern trocknen.<br><b>Hinweis:</b> Um die Füllung zu verteilen und Feuchtigkeitsnester aufzulösen, schütteln Sie die Textilien nach Programmende auf.                                                                                                        | ein Kopfkissen     |
| Blusen/Hemden      | Hemden und Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe trocknen.<br><b>Hinweis:</b> Für ein optimales Trocknungsergebnis trocknen Sie maximal 5 Hemden oder 5 Blusen.<br>Nach dem Trocknen bügeln Sie die Wäsche oder hängen Sie diese auf. Die Restfeuchte verteilt sich dann gleichmäßig. | 1,5                |
| Super 40'          | Textilien aus Synthetik und leichter Baumwolle trocknen.                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,0                |
| Handtücher         | Strapazierfähige und kochfeste Handtücher und Bademäntel aus Baumwolle und Leinen trocknen.                                                                                                                                                                                                              | 6,0                |

## 9.2 Zeitprogramme

Zeitprogramme sind Programme mit einer festgelegten oder einstellbaren Programmdauer. Das Programm endet nach Ablauf der Zeit, auch wenn die Wäsche z. B. noch nicht trocken ist. Zeitprogramme eignen sich zum Trocknen von einzelnen Wäschestücken oder dünnen Textilien.

| Programm     | Beschreibung                                                                                                                                                | max. Beladung (kg) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Wolle finish | Maschinenwaschbare Wolle oder Textilien mit Wolleanteil nach dem Waschen auflockern oder vor dem Waschen lüften.                                            | 0,5                |
| 🕒 warm       | Alle Textilarten außer Wolle und Seide trocknen.<br>Geeignet für vorgetrocknete oder leicht feuchte Wäsche und zum Nachtrocknen mehrlagiger, dicker Wäsche. | 3,0                |

## 10 Zubehör

Verwenden Sie Originalzubehör. Es ist auf Ihr Gerät abgestimmt.

**Tipp:** Einige Zubehöre sind in weiteren Farben verfügbar. Kontaktieren Sie den Kundendienst. → *Seite 32*

|                                                | <b>Verwendung</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>Bestellnummer</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Verbindungssatz                                | Gerät platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine vom gleichen Hersteller und mit der gleichen Breite und Tiefe stellen.                                                                                               | WZ27410              |
| Verbindungssatz mit ausziehbarer Arbeitsplatte | Gerät platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine vom gleichen Hersteller und mit der gleichen Breite und Tiefe stellen.<br>Mit der herausziehbaren Arbeitsplatte kann das Gerät leichter beladen und entladen werden. | WZ27400              |
| Wollekorb                                      | Einzelne Wolletextilien, Sportschuhe und Kuscheltiere trocknen oder lüften.                                                                                                                                              | WZ20600              |
| Y-Verteiler                                    | Den Wasserablaufschlauch eines zusätzlichen Geräts am gleichen Ablauf des Siphons anschließen.                                                                                                                           | 15000490             |
| Wasserablaufschlauch                           | Überschüssiges Kondenswasser des Geräts direkt ins Abwasser leiten, ohne den Kondenswasserbehälter regelmäßig zu leeren.                                                                                                 | WZ20160              |
| Podest                                         | Gerät erhöht aufstellen, damit es leicht beladen und entladen werden kann.                                                                                                                                               | WZDP40D              |
| Reinigungsbürste                               | Wärmetauscher in der Bodeneinheit reinigen.                                                                                                                                                                              | WZ20166              |

## 11 Wäsche

### 11.1 Wäsche vorbereiten

#### **ACHTUNG**

In der Wäsche verbleibende Gegenstände können die Wäsche und die Trommel beschädigen.

- ▶ Vor dem Betrieb alle Gegenstände aus den Taschen der Wäsche entfernen.

#### **Hinweis**

Wenn Sie Ihre Wäsche vorbereiten, schonen Sie das Gerät und die Textilien.

- Sand und Erde ausbürsten
- Wäsche nach Farbe und Textilien sortieren und dabei Pflegekennzeichen beachten
- Reißverschlüsse, Klettverschlüsse, Haken und Ösen schließen

## de Grundlegende Bedienung

- Gardinenröllchen und Bleibänder entfernen
- Wäsche auseinandergefaltet in die Trommel legen
- Wäsche vor dem Trocknen schleudern
- Wäschestücke aus Wolle, Sportschuhe und Kuscheltiere im Wollkorb trocknen

## 11.2 Pflegekennzeichen auf den Pflegeetiketten

### Pflegekennzeichen Trocknen

| Symbol                                                                           | Textilien                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen, z. B. Handtücher, Bettwäsche, Unterwäsche                              |
|  | empfindliche Textilien aus Synthetik, Mischgewebe, empfindliche Textilien, z. B. Funktionswäsche, Oberhemden             |
|  | Textilien aus Seide, Nylon, luftundurchlässige und gummierte Textilien, synthetische Gardinen nicht im Trockner trocknen |

## 12 Grundlegende Bedienung

### 12.1 Gerät einschalten

**Voraussetzung:** Das Gerät ist sachgemäß aufgestellt und angeschlossen. → *Seite 11*

- Den Programmwähler auf ein Programm stellen.


### 12.2 Programm einstellen

1. Programmwähler drehen und auf das gewünschte Programm stellen. → *Seite 17*


2. Wenn gewünscht, die Programmeinstellungen anpassen. → *Seite 16*  
Die Programmeinstellungen werden nicht dauerhaft für das Programm gespeichert.

### 12.3 Tür öffnen

1. Unter den Türgriff fassen und an der Tür ziehen.

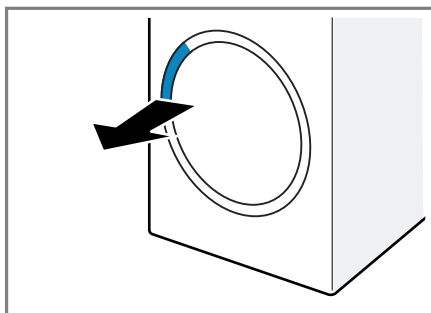

2. Die Tür öffnen.

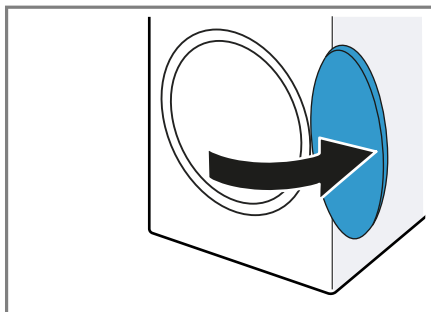

### 12.4 Wäsche einlegen

**Hinweis:** Um Knitterbildung zu vermeiden, beachten Sie die maximale Beladung der Programme. → *Seite 17*

#### Voraussetzungen

- Die Wäsche ist vorbereitet und sortiert. → *Seite 19*
  - Die Trommel ist leer.
1. Die Tür öffnen. → *Seite 20*
  2. Die Wäsche in die Trommel legen.
  3. Die Tür schließen.  
Stellen Sie sicher, dass keine Wäsche in der Tür eingeklemmt ist.

## 12.5 Programm starten

### Voraussetzungen

- Ein Programm ist eingestellt.  
→ *Seite 20*
- Die Tür ist geschlossen.
- ▶ Auf **Start/Nachlegen** drücken.
- ✓ Das Display zeigt die Programmdauer oder die Programmendezeit.
- ✓ Das Display zeigt nach Programmende: "End".

**Hinweis:** Wenn das Display "Hot" zeigt, kühlt das Gerät die Wäsche ab. Wenn "Hot" erlischt, ist die Wäsche abgekühlt.

## 12.6 Wäsche nachlegen

Nach Programmstart können Sie die Wäsche jederzeit entnehmen oder nachlegen.

1. Auf **Start/Nachlegen** drücken.  
Der Abkühlprozess startet automatisch nach etwa 30 Sekunden und kühlt die Wäsche bei drehender Trommel. Wenn Sie den Abkühlprozess vermeiden oder abbrechen möchten, öffnen Sie die Tür.  
→ *Seite 15*
2. Die Tür öffnen. → *Seite 20*
3. Die Wäsche nachlegen oder entnehmen.
4. Die Tür schließen.
5. Das Programm starten.  
→ *Seite 21*

## 12.7 Programm abbrechen

1. Auf **Start/Nachlegen** drücken.
2. Die Tür öffnen. → *Seite 20*
3. Die Wäsche entnehmen.  
→ *Seite 21*

## 12.8 Wäsche entnehmen

1. Die Tür öffnen. → *Seite 20*
2. Die Wäsche aus der Trommel nehmen.

## 12.9 Gerät ausschalten

- ▶ Den Programmwähler auf **0** stellen.

## 12.10 Flusensieb

Während des Trocknens werden die Flusen aus der Wäsche im Flusensieb gesammelt. Das Flusensieb schützt das Gerät vor Flusen.


### Flusensieb reinigen

Wenn das Trocknungsprogramm beendet ist oder das Display während des Betriebs einen Hinweis zeigt, reinigen Sie das Flusensieb nach dem Programmende.


**Hinweis:** Wenn Sie das Gerät nicht wie beschrieben reinigen, kann die Gerätefunktion beeinträchtigt werden.

### Voraussetzungen

- Das Display zeigt nach dem Trocknen: "End"
  - oder das Display zeigt während des laufenden Betriebs: 
1. Die Tür öffnen. → *Seite 20*
  2. Die Flusen von der Innenseite der Tür entfernen.
  3. Das zweiteilige Flusensieb nacheinander entfernen.

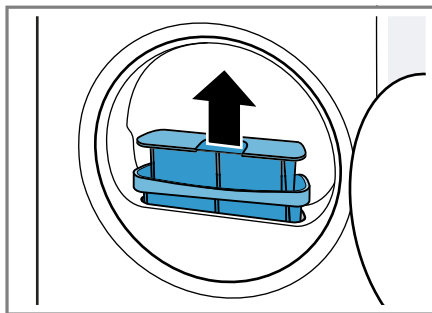


4. Die beiden Flusensiebe öffnen ① und die Flusen entfernen ②.

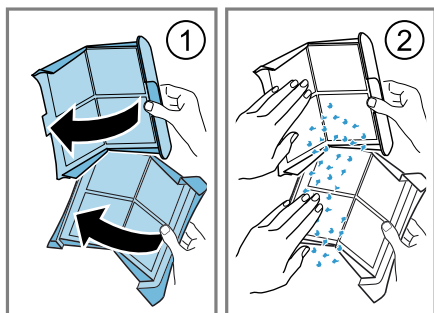


Die Flusen im Hausmüll entsorgen, um eine Verunreinigung des Abwassers durch Mikroplastik zu vermeiden.

5. Die beiden Flusensiebe gründlich mit fließendem, warmem Wasser reinigen und abtrocknen.

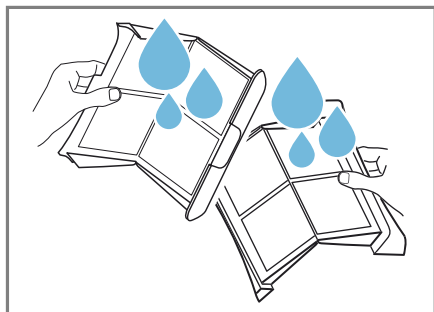


**Hinweis:** Um eine Verunreinigung des Abwassers durch Mikroplastik zu vermeiden, das Reinigungswasser in einem Gefäß sammeln, z. B. einem Eimer. Nach dem Reinigen den Inhalt des Gefäßes durch einen Filter gießen, z. B. einen Kaffeefilter. Den Kaffeefilter im Hausmüll entsorgen.

6. Die beiden Flusensiebe schließen und zusammensetzen.

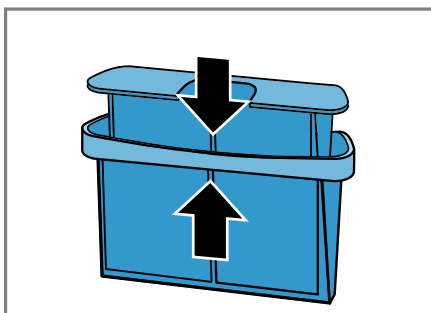

7. Das zweiteilige Flusensieb einsetzen.

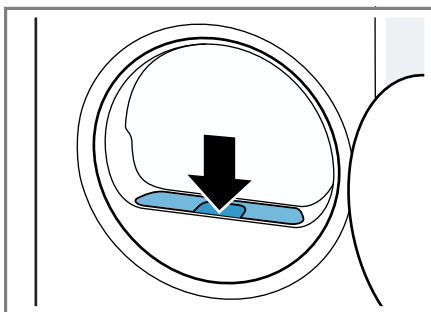

8. Die Tür schließen.

## 12.11 Kondenswasserbehälter

Während des Trocknens entsteht Kondenswasser, das Ihr Gerät werkseitig im Kondenswasserbehälter sammelt.


### Kondenswasserbehälter leeren

Wenn das Trocknungsprogramm beendet ist oder das Trocknungsprogramm mit einem Hinweis im Display pausiert, leeren Sie den Kondenswasserbehälter.


### Voraussetzungen

- Das Display zeigt nach dem Trocknen: "End"
- oder das Display zeigt während des pausierten Betriebs: .

1. Den Kondenswasserbehälter waagrecht herausziehen.

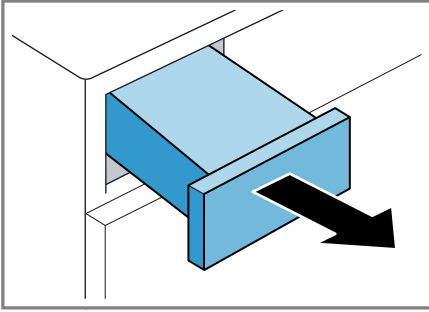

2. Den Kondenswasserbehälter leeren.

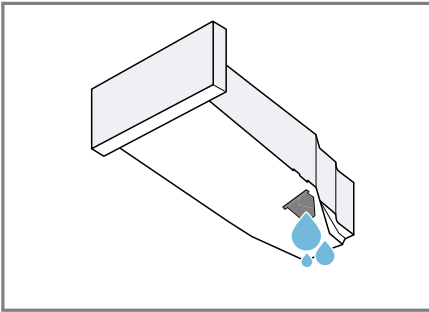


Stellen Sie sicher, den Kondenswasserbehälter vor dem Betrieb des Geräts einzuschieben.

→ Seite 23

3. Wenn das Trocknungsprogramm pausiert, das Programm starten.  
→ Seite 21

## Kondenswasserbehälter einschieben

- Den Kondenswasserbehälter bis zum Anschlag einschieben.

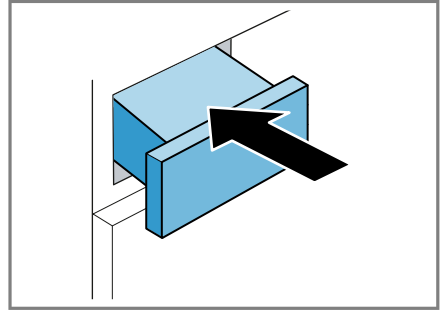

## 13 Trockenziel

Für jedes Automatikprogramm ist ein Trockenziel vorgegeben. Das Trockenziel legt fest, wie trocken oder feucht Ihre Wäsche nach dem Programmende ist.

| Trockenziel    | Beschreibung                                                                                                                                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| schrantrocken+ | Für mehrlagige, dicke Wäsche, die schlecht trocknet.                                                                                                                  |
| schrantrocken  | Für normale, einlagige Wäsche.                                                                                                                                        |
| bügeltrocken   | Für normale, einlagige Wäsche.<br>Die Wäsche ist nach Programmende noch leicht feucht. Um Knitter zu vermeiden, bügeln Sie die Wäsche oder hängen Sie die Wäsche auf. |

### 13.1 Trockenziel ändern

Für einige Automatikprogramme können Sie das Trockenziel ändern, damit Ihre Wäsche noch trockener oder feuchter wird.

1. Ein Automatikprogramm einstellen.  
→ Seite 17
- ✓ Das Display zeigt das vorgegebene Trockenziel.
2. Auf **schranks trocken**, **schranks trocken+** oder **bügeltrocken** drücken.
- ✓ Das Display zeigt oder oder .

## 13.2 Trockenziel anpassen

Wenn Sie die Wäsche nach dem Trocknen mit einem bestimmten Trockenziel als zu feucht empfinden, können Sie das Trockenziel anpassen.

1. Ein Automatikprogramm einstellen.  
→ Seite 17
- ✓ Das Display zeigt das vorgegebene Trockenziel.
2. Wiederholt auf **schranks trocken**, **schranks trocken+** oder **bügeltrocken** drücken, um das Trockenziel von "+1" (trocken) bis "+3" (am trockensten) anzupassen.

## 14 Kindersicherung

Sichern Sie Ihr Gerät gegen ein versehentliches Bedienen an den Bedienelementen.

### 14.1 Kindersicherung aktivieren

- ▶ Auf die beiden Tasten für **3 Sek.** ca. 3 Sekunden drücken.
- ✓ Das Display zeigt .
- ✓ Die Bedienelemente sind gesperrt.
- ✓ Die Kindersicherung bleibt auch nach dem Ausschalten des Geräts und bei Stromausfall aktiv.

### 14.2 Kindersicherung deaktivieren


**Voraussetzung:** Um die Kindersicherung zu deaktivieren, muss das Gerät eingeschaltet sein.

- ▶ Auf die beiden Tasten für **3 Sek.** ca. 3 Sekunden drücken.  
Um das laufende Programm nicht abzubrechen, muss der Programmwähler auf dem Ausgangsprogramm stehen.
- ✓ Im Display erlischt .

## 15 Grundeinstellungen

Sie können die Grundeinstellungen Ihres Geräts auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

### 15.1 Übersicht der Grundeinstellungen

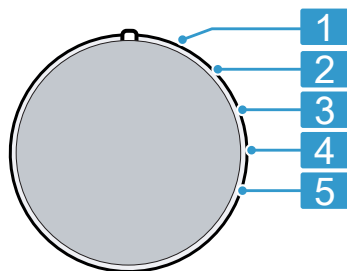

Programmwähler mit Programmpositionen

#### 1 Keine Grundeinstellung.

Die Lautstärke des Signals nach Programmende einstellen:

#### 2 0 (aus) bis 4 (sehr laut) Werkseinstellung: 3

**3** Die Lautstärke des Signals beim Anwählen der Tasten einstellen: 0 (aus) bis 4 (sehr laut)  
Werkseinstellung: 3

**5** Die Anzahl der gestarteten Programme anzeigen.

## 15.2 Grundeinstellungen ändern

1. Den Programmwähler auf Position 1 einstellen. → *Seite 24*
2. Auf **bügeltrocken** drücken und gleichzeitig den Programmwähler auf Position 2 einstellen.
- ✓ Das Display zeigt den aktuellen Wert.
3. Die gewünschte Grundeinstellung mit dem Programmwähler auswählen. → *Seite 24*
4. Um den Wert zu ändern, auf **Fertig in** drücken.
5. Um die Änderung zu speichern, das Gerät ausschalten.

## 16 Reinigen und Pflegen

### ACHTUNG

Harte, scharfe oder raue Gegenstände können das Gerät beschädigen.

- Keine harten oder scharfen Gegenstände, Scheuermittel oder Stahlwolle zum Reinigen verwenden.
- Das Gerät nur mit Wasser und einem weichen Tuch reinigen.

### 16.1 Bodeneinheit


Die Bodeneinheit ist der untere, zugängliche Bereich des Geräts, in dem sich der Wärmetauscher befindet.

#### Bodeneinheit öffnen

#### Voraussetzungen


- Das Gerät ist 30 Minuten abgekühlt.

- Die Gerätetür ist geschlossen.
1. Die Wartungsklappe öffnen.

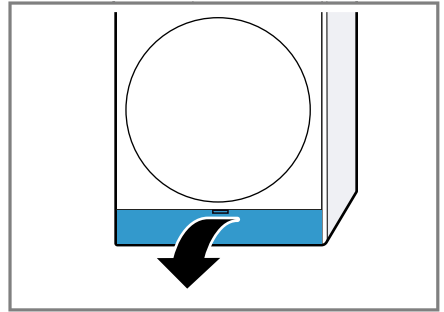


Wenn Sie ein Tuch unter die Wartungsklappe legen, können Sie das Restwasser der Bodeneinheit auffangen.

2. Die Hebel der Wärmetauscherabdeckung öffnen.

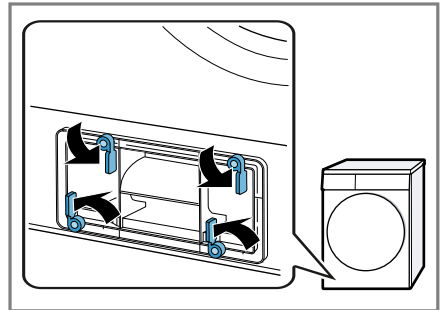

3. Die Wärmetauscherabdeckung am Griff herausziehen.

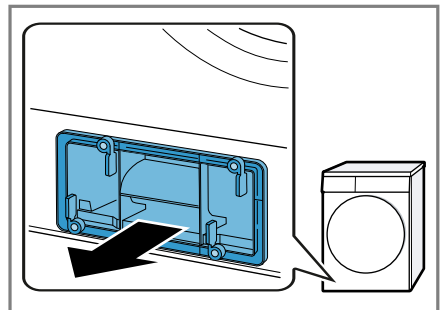

#### Bodeneinheit reinigen

Sie können sichtbare Verunreinigungen in der Bodeneinheit entfernen.

**⚠ VORSICHT**  
**Schnittgefahr!**

Scharfe Kanten am Wärmetauscher können beim Berühren zu Schnittverletzungen führen.


- Nicht die Lamellen des Wärmetauschers berühren.

**Voraussetzung:** Das Display zeigt während des laufenden Betriebs: ☺.

1. Die Bodeneinheit öffnen.


→ Seite 25

2. Die Wärmetauscherabdeckung mit der mitgelieferten Reinigungsbürste reinigen.

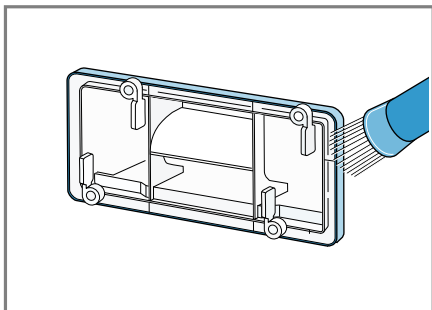


Stellen Sie sicher, alle Verunreinigungen von der Dichtung zu entfernen.


3. Den Einsatz waagerecht herausziehen.

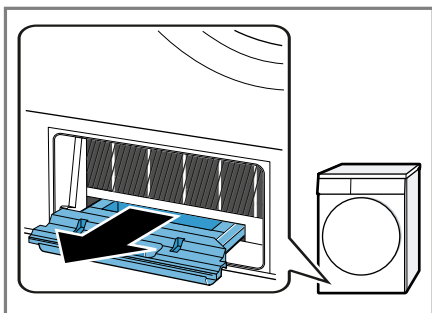

4. Den Einsatz unter fließendem Wasser reinigen ① und abtrocknen ②.

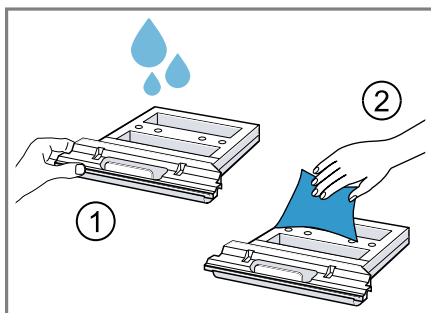


5. Die Lamellen des Wärmetauschers vorsichtig mit der mitgelieferten Reinigungsbürste oder dem Bürstenaufsatz eines Staubsaugers von oben nach unten reinigen.

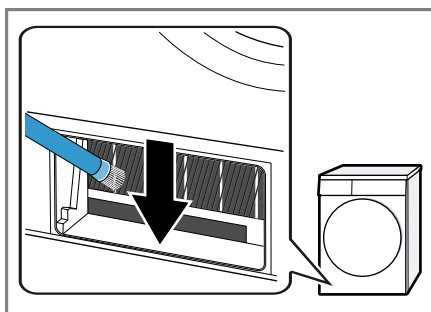


Stellen Sie sicher, die Lamellen dabei nicht zu verformen oder zu beschädigen.

6. Die Öffnung mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.

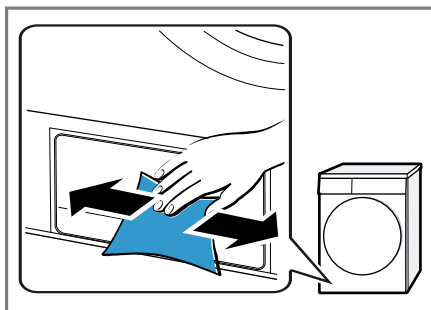

7. Den Einsatz waagrecht bis zum Anschlag einschieben.

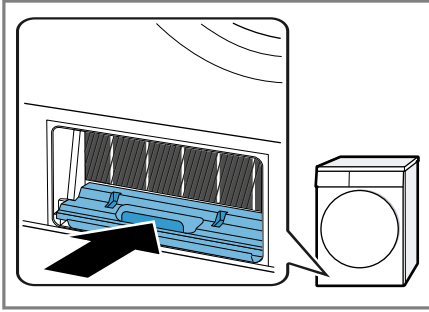


8. Die Bodeneinheit schließen.  
→ Seite 27

### Bodeneinheit schließen


**Voraussetzung:** Die Bodeneinheit ist geöffnet.

→ "Bodeneinheit öffnen", Seite 25


1. Die Wärmetauscherabdeckung am Griff einsetzen.

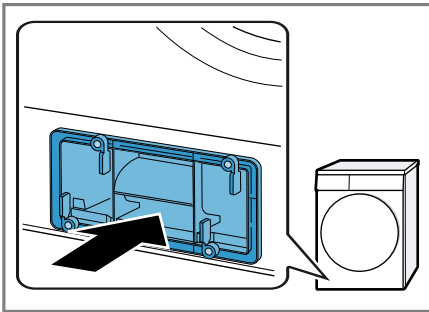

2. Die Hebel der Wärmetauscherabdeckung schließen.

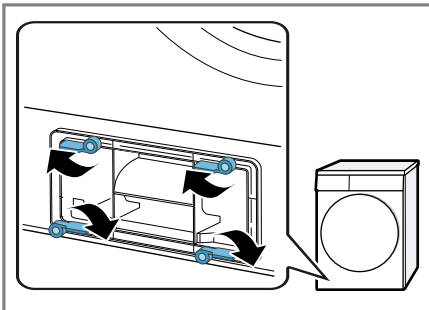

3. Die Wartungsklappe schließen.

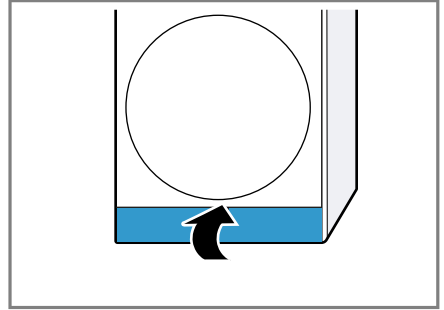

## 16.2 Feuchtigkeitssensor


Der Feuchtigkeitssensor dieses Geräts ermittelt, wie feucht Ihre Wäsche während des Trocknens ist. Je nach Restfeuchte der Wäsche ändert das Gerät die Dauer des Automatikprogramms.

### Feuchtigkeitssensor reinigen

Auf dem Feuchtigkeitssensor können sich nach einiger Zeit Rückstände von Kalk, Waschmitteln und Pflegemitteln ablagern. Reinigen Sie regelmäßig den Feuchtigkeitssensor.

**Hinweis:** Wenn Sie das Gerät nicht wie beschrieben reinigen, kann die Gerätefunktion beeinträchtigt werden.

1. Die Tür öffnen.
2. Den Feuchtigkeitssensor mit einem Schwamm reinigen.

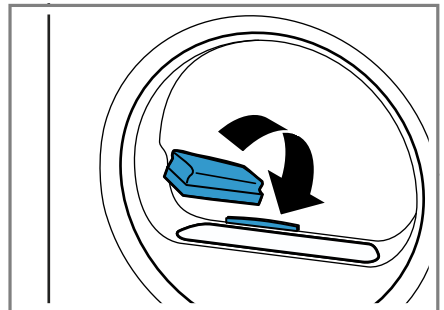

## 17 Störungen beheben

Kleinere Störungen an Ihrem Gerät können Sie selbst beheben. Nutzen Sie die Informationen zur Störungsbehebung, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Kosten.

### **WARNUNG**

#### **Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nie das Gerät oder die Eigenschaften des Geräts technisch verändern.
- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

| Störung                                                                                                            | Ursache und Störungsbehebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Display ist erloschen und <b>Start/Nachlegen</b> blinkt.                                                       | Energiesparmodus ist aktiv.<br>▶ Drücken Sie <b>Start/Nachlegen</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E:08 -10                                                                                                           | Kritische Funktionsstörung.<br>1. Starten Sie das Gerät neu.<br>2. Wenn die Störung erneut auftritt, trennen Sie das Gerät für mindestens 30 Sekunden vom Stromnetz. Ziehen Sie den Netzstecker der Netzanschlussleitung oder schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten aus.<br>3. Wenn die Störung weiterhin auftritt, rufen Sie den Kundendienst. → <i>Seite 32</i><br>Geben Sie beim Anruf die genaue Fehlermeldung an. Falls möglich, dokumentieren Sie die Störung mit Fotos und Videos. |
|  und Programm wurde abgebrochen. | Kondenswasserbehälter ist gefüllt.<br>▶ Leeren Sie den Kondenswasserbehälter. → <i>Seite 22</i><br>Wasserablaufschlauch ist nicht korrekt angeschlossen, geknickt oder eingeklemmt.<br>▶ Prüfen Sie die Installation des Wasserablaufschlauchs.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                    | Wasserablaufschlauch ist verstopft.<br>▶ Spülen Sie den Wasserablaufschlauch mit Leitungswasser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                    | Fremdkörper ist in der Bodeneinheit.<br>1. Öffnen Sie die Bodeneinheit. → <i>Seite 25</i><br>2. Entfernen Sie die Fremdkörper.<br>3. Schließen Sie die Bodeneinheit. → <i>Seite 27</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Störung                                                                         | Ursache und Störungsbehebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Hot" und die Trommel dreht sich.                                               | Kein Fehler. Abkühlprozess ist aktiv.<br>Keine Handlung notwendig.<br><b>Hinweis:</b> Ändern Sie während des Abkühlprozesses nicht das Programm. Der Abkühlprozess dauert bis zu 10 Minuten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Flusensieb ist verunreinigt.<br>► Reinigen Sie das Flusensieb. → <i>Seite 21</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Bodeneinheit ist verunreinigt.<br>► Reinigen Sie die Bodeneinheit. → <i>Seite 25</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Programm startet nicht.                                                         | Kindersicherung ist aktiviert.<br>► Deaktivieren Sie die Kindersicherung. → <i>Seite 24</i><br><b>Fertig in</b> ist aktiviert.<br>► Prüfen Sie, ob <b>Fertig in</b> aktiviert ist. → <i>Seite 16</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Programmdauer ändert sich während des Trocknens.                                | Kein Fehler. Programmablauf wird elektronisch optimiert.<br>Keine Handlung notwendig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Trocknungszeit ist zu lang.                                                     | Bodeneinheit ist verunreinigt.<br>► Reinigen Sie die Bodeneinheit. → <i>Seite 25</i><br>Flusensieb ist verunreinigt.<br>► Reinigen Sie das Flusensieb. → <i>Seite 21</i><br>Umgebungstemperatur ist niedriger als 15 °C oder höher als 30 °C.<br>► Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur zwischen 15 °C und 30 °C liegt.<br>Luftzirkulation am Aufstellort des Geräts ist unzureichend.<br>► Lüften Sie den Aufstellort des Geräts.<br>Lüftungsöffnung des Geräts ist blockiert.<br>► Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnung des Geräts freigehalten ist. |
| Brummende, surrende oder pumpende Geräusche.                                    | Kein Fehler. Kompressor, Kompressorbelüftung oder Kondenswasserpumpe ist aktiv.<br>Keine Handlung notwendig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wäsche ist zu feucht.                                                           | Gewähltes Programm ist für die Textilart ungeeignet.<br>► Stellen Sie zum Nachtrocknen ein Zeitprogramm ein. → <i>Seite 18</i><br>Beladungsmenge ist zu hoch.<br>► Beachten Sie die maximale Beladungsmenge der Programme. → <i>Seite 17</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Störung               | Ursache und Störungsbehebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wäsche ist zu feucht. | <p>Warme Wäsche fühlt sich nach Programmende feuchter an, als sie ist.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nehmen Sie die Wäsche direkt nach dem Trocknen aus der Trommel.</li> <li>2. Breiten Sie die Wäschestücke zum Abkühlen aus.</li> </ol> <p>Eingestelltes Trockenziel ist ungeeignet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Ändern Sie das Trockenziel. → <i>Seite 23</i></li> </ul> <p>Trockenziel ist nicht angepasst.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Passen Sie das Trockenziel an. → <i>Seite 24</i></li> </ul> <p>Beladungsmenge ist zu gering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Stellen Sie zum Nachtrocknen ein Zeitprogramm ein. → <i>Seite 18</i></li> </ul> <p>Feuchtigkeitssensor ist verunreinigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Reinigen Sie den Feuchtigkeitssensor. → <i>Seite 27</i></li> </ul> <p>Gerät hat den Trocknungsvorgang aufgrund von gefülltem Kondenswasserbehälter abgebrochen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Leeren Sie den Kondenswasserbehälter. → <i>Seite 22</i></li> </ul> |
| Knitterbildung.       | <p>Gewähltes Programm ist für die Textilart ungeeignet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Stellen Sie ein geeignetes Programm ein. → <i>Seite 17</i></li> </ul> <p>Beladung ist unpassend.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Beachten Sie die maximale Beladungsmenge der Programme. → <i>Seite 17</i></li> <li>▸ Bereiten Sie die Wäsche vor. → <i>Seite 19</i></li> </ul> <p>Wäsche liegt nach dem Trocknen zu lang in der Trommel.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nehmen Sie die Wäsche direkt nach dem Trocknen aus der Trommel.</li> <li>2. Breiten Sie die Wäschestücke zum Abkühlen aus.</li> </ol> <p>Pflegeleichte Textilien wurden zu lang getrocknet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Ändern Sie das Trockenziel oder passen Sie das Trockenziel an. → <i>Seite 23</i></li> </ul> <p>Knitterreduzierung ist nicht aktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Aktivieren Sie die Knitterreduzierung. → <i>Seite 16</i></li> </ul>                                                                                     |
| Wasser läuft aus.     | <p>Gerät ist nicht korrekt ausgerichtet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Richten Sie das Gerät aus. → <i>Seite 12</i></li> </ul> <p>Dichtung der Wärmetauscherabdeckung ist verunreinigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Reinigen Sie die Dichtung der Wärmetauscherabdeckung.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| <b>Störung</b>                                                                                  | <b>Ursache und Störungsbehebung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wasser läuft aus.                                                                               | <p>Wasserablaufschlauch ist nicht korrekt angeschlossen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Prüfen Sie die Installation des Wasserablaufschlauchs.</li> </ul> <hr/> <p>Hebel der Wärmetauscherabdeckung ist nicht korrekt geschlossen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Stellen Sie sicher, dass der Hebel der Wärmetauscherabdeckung korrekt geschlossen ist. → <i>Seite 27</i></li> </ul>                                                                                                                                             |
| Kondenswasser sammelt sich trotz angeschlossenem Wasserablaufschlauch im Kondenswasserbehälter. | <p>Kein Fehler. Eine Restmenge Kondenswasser kann im Kondenswasserbehälter verbleiben.<br/>Keine Handlung notwendig.</p> <hr/> <p>Wasserablaufschlauch ist nicht korrekt angeschlossen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Prüfen Sie die Installation des Wasserablaufschlauchs.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Alle anderen Fehlercodes.                                                                       | <p>Funktionsstörung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Starten Sie das Gerät neu.</li> <li>2. Wenn die Störung erneut auftritt, trennen Sie das Gerät für mindestens 30 Sekunden vom Stromnetz. Ziehen Sie den Netzstecker der Netzanschlussleitung oder schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten aus.</li> <li>3. Wenn die Störung weiterhin auftritt, rufen Sie den Kundendienst. → <i>Seite 32</i></li> </ol> <p>Geben Sie beim Anruf die genaue Fehlermeldung an. Falls möglich, dokumentieren Sie die Störung mit Fotos und Videos.</p> |

## 18 Transportieren, Lagern und Entsorgen

### 18.1 Altgerät entsorgen

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiederverwendet werden.

#### **WARNUNG**

#### **Gefahr von Gesundheitsschäden!**

Kinder können sich im Gerät einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- Das Gerät darf nicht aufgestellt werden hinter einer verschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier an der dem Gerät gegenüberliegenden

Seite, die das vollständige Öffnen des Geräts verhindert.

- Bei ausgedienten Geräten den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen, danach die Netzanschlussleitung durchtrennen und das Schloss der Gerätetür so weit zerstören, dass die Gerätetür nicht mehr schließt.

1. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
2. Die Netzanschlussleitung durchtrennen.
3. Das Gerät umweltgerecht entsorgen.  
Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem

Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

**Hinweis:** Der Einsatz des Kundendiensts ist im Rahmen der Herstellergarantiebedingungen kostenfrei.

Detaillierte Informationen über die Garantiedauer und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie über den QR-Code auf dem beiliegenden Dokument zu den Servicekontakten und Garantiebedingungen, bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Website. Die Kontaktdaten des Kundendiensts finden Sie über den QR-Code auf dem beiliegenden Dokument zu den Servicekontakten und Garantiebedingungen oder auf unserer Website.

## 19 Kundendienst

Funktionsrelevante Original-Ersatzteile gemäß der entsprechenden Öko-design-Verordnung erhalten Sie bei unserem Kundendienst für die Dauer von mindestens 10 Jahren ab dem Inverkehrbringen Ihres Geräts innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.

Darüber hinaus erhalten Sie bei unserem Kundendienst weitere funktionsrelevante und lagerfähige Original-Ersatzteile bis zu 15 Jahre nach dem Inverkehrbringen Ihres Geräts. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

### 19.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD)

Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, benötigen Sie die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD), die Sie auf dem Typenschild des Geräts finden.

Das Typenschild befindet sich je nach Modell:

- auf der Innenseite der Tür.
- unterhalb der Trommelöffnung.
- auf der Innenseite der Wartungsklappe.
- auf der Rückseite des Geräts.

Um Ihre Gerätedaten und die Kundendienst-Telefonnummer schnell wiederzufinden, können Sie die Daten notieren.

## 20 Verbrauchswerte

Das Programm **Eco** ist zum Trocknen normal nasser Baumwollwäsche geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für das Trocknen nasser Baumwollwäsche am effizientesten. Dieses Programm dient der Bewertung der Einhaltung der Verordnungen (EU) 2023/2533 und (EU) 2023/2534. Die auf dem Energielabel deklarierten Verbrauchswerte dieses Programms beziehen sich auf einen Feuchtigkeitsgehalt der Wäsche von 60%.

Die für andere Programme angegebenen Werte sind Richtwerte und wurden in Übereinstimmung mit der geltenden Norm EN61121 ermittelt.

Die tatsächlichen Werte können je nach Gewebeat, Zusammensetzung der zu trocknenden Wäsche, Restfeuchte im Gewebe, eingestelltem Trocknungsgrad, Beladungsmenge, Umgebungsbedingungen und Aktivierung von Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten abweichen.

Die bei der Programmwahl im Gerätedisplay angezeigte voraussichtliche Programmdauer / Fertig-in-Zeit basiert im Auslieferungszustand des Gerätes auf einer Schleuderdrehzahl in der Waschmaschine von 1000 U/min.

| <b>Programm</b>             | <b>End-<br/>feuchte<br/>(%)</b> | <b>Bela-<br/>dung<br/>(kg)</b> | <b>Schleu-<br/>der-<br/>dreh-<br/>zahl (U/<br/>min)</b> | <b>An-<br/>fangs-<br/>feuchte<br/>(%)</b> | <b>Pro-<br/>gramm-<br/>dauer<br/>(h:min)</b> | <b>Energie-<br/>ver-<br/>brauch<br/>(kWh/<br/>Zyklus)</b> |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Baumwolle + schranktrocken+ | -3,0                            | 8,0                            | 1400                                                    | 50                                        | 3:10                                         | 1,65                                                      |
| Baumwolle + schranktrocken+ | -3,0                            | 4,0                            | 1400                                                    | 50                                        | 2:16                                         | 1,04                                                      |
| Baumwolle + schranktrocken+ | -3,0                            | 8,0                            | 1000                                                    | 60                                        | 3:31                                         | 1,82                                                      |
| Baumwolle + schranktrocken+ | -3,0                            | 4,0                            | 1000                                                    | 60                                        | 2:28                                         | 1,15                                                      |
| Baumwolle + schranktrocken+ | -3,0                            | 8,0                            | 800                                                     | 70                                        | 3:51                                         | 2,00                                                      |
| Baumwolle + schranktrocken+ | -3,0                            | 4,0                            | 800                                                     | 70                                        | 2:41                                         | 1,26                                                      |
| Baumwolle + schranktrocken  | -1,5                            | 8,0                            | 1400                                                    | 50                                        | 2:41                                         | 1,60                                                      |
| Baumwolle + schranktrocken  | -1,5                            | 4,0                            | 1400                                                    | 50                                        | 1:59                                         | 0,90                                                      |
| Baumwolle + schranktrocken  | -1,5                            | 8,0                            | 1000                                                    | 60                                        | 3:00                                         | 1,76                                                      |
| Baumwolle + schranktrocken  | -1,5                            | 4,0                            | 1000                                                    | 60                                        | 2:10                                         | 1,01                                                      |
| Baumwolle + schranktrocken  | -1,5                            | 8,0                            | 800                                                     | 70                                        | 3:19                                         | 1,93                                                      |
| Baumwolle + schranktrocken  | -1,5                            | 4,0                            | 800                                                     | 70                                        | 2:21                                         | 1,12                                                      |
| Eco                         | 0,0                             | 8,0                            | 1400                                                    | 50                                        | 2:30                                         | 1,29                                                      |
| Eco                         | 0,0                             | 4,0                            | 1400                                                    | 50                                        | 1:38                                         | 0,75                                                      |

| Programm                          | End-<br>feuchte<br>(%) | Bela-<br>dung<br>(kg) | Schleu-<br>der-<br>dreh-<br>zahl (U/<br>min) | An-<br>fangs-<br>feuchte<br>(%) | Pro-<br>gramm-<br>dauer<br>(h:min) | Energie-<br>ver-<br>brauch<br>(kWh/<br>Zyklus) |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Eco <sup>1</sup>                  | 0,0                    | 8,0                   | 1000                                         | 60                              | 2:50                               | 1,51                                           |
| Eco                               | 0,0                    | 4,0                   | 1000                                         | 60                              | 1:50                               | 0,87                                           |
| Eco                               | 0,0                    | 8,0                   | 800                                          | 70                              | 3:10                               | 1,73                                           |
| Eco                               | 0,0                    | 4,0                   | 800                                          | 70                              | 2:02                               | 0,99                                           |
| Baumwolle + bügeltro-<br>cken     | 12,0                   | 8,0                   | 1400                                         | 50                              | 1:56                               | 0,99                                           |
| Baumwolle + bügeltro-<br>cken     | 12,0                   | 4,0                   | 1400                                         | 50                              | 1:21                               | 0,58                                           |
| Baumwolle + bügeltro-<br>cken     | 12,0                   | 8,0                   | 1000                                         | 60                              | 2:17                               | 1,17                                           |
| Baumwolle + bügeltro-<br>cken     | 12,0                   | 4,0                   | 1000                                         | 60                              | 1:33                               | 0,70                                           |
| Baumwolle + bügeltro-<br>cken     | 12,0                   | 8,0                   | 800                                          | 70                              | 2:37                               | 1,34                                           |
| Baumwolle + bügeltro-<br>cken     | 12,0                   | 4,0                   | 800                                          | 70                              | 1:46                               | 0,81                                           |
| Pflegeleicht +<br>schranktrocken+ | 0,0                    | 3,5                   | 800                                          | 40                              | 1:18                               | 0,58                                           |
| Pflegeleicht +<br>schranktrocken+ | 0,0                    | 3,5                   | 600                                          | 50                              | 1:33                               | 0,69                                           |
| Pflegeleicht +<br>schranktrocken  | 2,0                    | 3,5                   | 800                                          | 40                              | 1:09                               | 0,53                                           |
| Pflegeleicht +<br>schranktrocken  | 2,0                    | 3,5                   | 600                                          | 50                              | 1:25                               | 0,64                                           |
| Pflegeleicht + bügel-<br>trocken  | 12,0                   | 3,5                   | 800                                          | 40                              | 1:17                               | 0,55                                           |
| Pflegeleicht + bügel-<br>trocken  | 12,0                   | 3,5                   | 600                                          | 50                              | 1:32                               | 0,66                                           |
| Extra Fein                        | 0,0                    | 2,0                   | -                                            | -                               | 1:04                               | 0,49                                           |

| 21 Technische Daten |         |
|---------------------|---------|
| Gerätehöhe          | 84,2 cm |

|              |         |
|--------------|---------|
| Gerätebreite | 59,8 cm |
| Gerätetiefe  | 61,3 cm |

<sup>1</sup> Die Luftschallemissionen im Trocknungsgang betragen 62 dB.

|                                     |                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerätetiefe mit geschlossener Tür   | 64,8 cm                                                                                        |
| Gerätetiefe mit geöffneter Tür      | 109,6 cm                                                                                       |
| Gewicht                             | 52,8 kg                                                                                        |
| Maximale Beladungsmenge             | 8,0 kg                                                                                         |
| Netzspannung                        | 220-240 V, 50 Hz                                                                               |
| ⇌ Minimale Installationsabsicherung | 10 A                                                                                           |
| Nennleistung                        | 600 W                                                                                          |
| Umgebungstemperatur                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mindestens: 5 °C</li> <li>■ Maximal: 35 °C</li> </ul> |
| Länge der Netzanschlussleitung      | 145 cm                                                                                         |

Weitere Informationen zu Ihrem Modell finden Sie im Internet unter [\*https://eprel.ec.europa.eu/qr/2612134\*](https://eprel.ec.europa.eu/qr/2612134)<sup>1</sup>. Diese Webadresse verlinkt auf die offizielle EU-Produktdatenbank EPREL.

<sup>1</sup> Gilt nur für Länder im Europäischen Wirtschaftsraum. Diese Webadresse ist ab dem 1. Juli 2025 verfügbar.

DE Hergestellt von BSH Hausgeräte GmbH unter Markenlizenz der Siemens AG

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)



**9002075346** (060722)  
de