

Easyfind BT Quick Start Anleitung

Inhalt

1. Übersicht

2. Funktionen

2.1 Erste Schritte (ohne App)

2.2 Verbinden mit dem App

2.3 Grundfunktionen

3. Hinweise

Android App



iOS App



Die komplette Anleitung ist im App enthalten.

1. Übersicht



Anschlüsse

LNB

Verbindung zum LNB.

STB

Verbindung zum Receiver (Set Top Box)

Buttons

ON

An/Aus. Schaltet die Satelliten durch.

TP

Wechselt die 6 Transponder / Frequenzen pro Satellit

LEDs

PWR

Dauerhaft rot: Gerät ist angeschaltet und betriebsbereit

BLE (Blau)

Der Satfinder ist mit einem mobilen Gerät über Bluetooth verbunden.

S (Rot)

Zeigt die Signalstärke.

Q (Blau)

Zeigt die Signalqualität.

Nummer

Zeigt die Nummer des aktuelle gewählten Satellits an.

2.1 Erste Schritte

- Drücken Sie die On Taste für ca. 5 Sekunden um das Gerät an- bzw. auszuschalten.
- Verbinden Sie das LNB mit dem gleichnamigen Anschluss.
- Durch ein erneutes Drücken auf die On Taste können Sie zwischen den 8 Satelliten wählen. Die Reihenfolge kann in der App geändert werden.
- Sie können pro Satellit zwischen 6 Transponder wählen auf denen Sie suchen möchten. Durch Drücken der TP-Taste wechseln Sie den Transponder. Die Transponder können in der App geändert werden.

2.1 Verbinden mit dem App

Laden Sie mit den Hilfe der QR Codes das entsprechende App auf Ihr Handy.

Hinweis:

- Stellen Sie sicher das bei Ihrem Handy die Bluetooth Funktion eingeschaltet ist.
- Aktivieren Sie die Standortbestimmung / Ortungsdienst für die App. Dies wird benötigt um den Azimut und den Elevationswinkel, für den ausgewählten Satellit, zu berechnen.


2.3 Grundfunktionen



Schalten Sie den Satfinder ein und öffnen Sie die EasyFind BT App. Sie sehen nun die Seriennummer Ihres Satfinders. Drücken Sie auf „Verbinden“ um die beiden Geräte zu koppeln.

2.3.1 Bedienung

a) Der erste Bildschirm zeigt den Satellit nach dem Sie suchen möchten, Stärke und Qualität des Signals sowie Azimut und Elevation auf Basis Ihres Aufenthaltsortes. Stellen Sie den angezeigten Winkel (Elevation) an Ihrer Antenne ein um ein Signal zu erhalten.

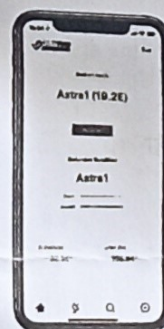

- Um den Satellit zu ändern drücken Sie auf „Auswahl“ und wählen dort den gewünschten Satellit aus. Nachdem Signal und Qualität vorhanden sind, dauert es ca. 5 Sekunden bis der Name des gefundenen Satellits (NIT Funktion) angezeigt wird
- Die Liste der acht vorinstallierten Satelliten und Transponder, kann unter der „Lupe“ am unteren Bildschirmrand geändert werden. Die komplette Anleitung finden Sie auf dem rechten Menüpunkt.

3. Hinweise

- Sollte der Satfinder nicht im Startbildschirm des Apps angezeigt werden, stellen Sie sicher das dieser geladen und eingeschaltet ist und die Bluetooth Funktion Ihres Handys eingeschaltet ist.
- Das Gerät darf nur mit 5V geladen werden. Höhere Spannungen beeinflussen die Lebensdauer des Akkus. Der Satfinder muss zum Laden ausgeschaltet sein.
- Nicht im Regen benutzen oder Wasser aussetzen.
- Durch öffnen des Geräts erlischt die Garantie.
- Aktivieren Sie die Standortbestimmung / Ortungsdienst für die App.