


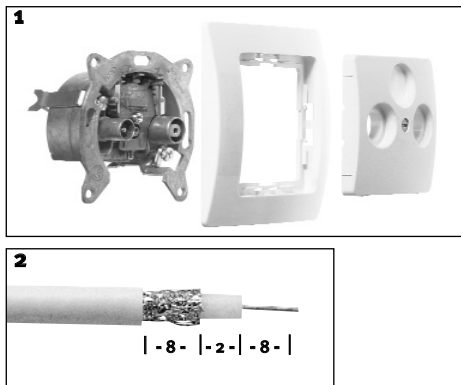

D Anleitung Antennensteckdose TV/RF


Als Durchgangs- oder Einzel(End)dose zu verwenden in:

- Einzel- und Gemeinschaftsanlagen (auch mit Verstärker)
- Breitband-Kabelanlagen

Montage / Anschluß:

Regeln der Elektrotechnik beachten!

- Abdeckung abschrauben
- Doppelklemmschelle aufschrauben und aufklappen
- Klemmschrauben der Innenleiter öffnen
- Antennenkabel vorsichtig abisolieren (Abb. 2)

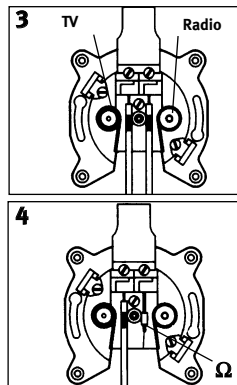

D:

0,15 - 1,6	5,0 - 20	47,0 - 68	87,5 - 108	111 - 139	125 - 174	MHz
LM	Rück- weg	VHF 1	FM	Digi- tion	USB	
-	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	dB

174 - 230	230 - 300	300 - 450	470 - 620	620 - 860	MHz
VHF III	OSB	ESB	UHF IV	UHF V	
1,0	1,0	1,2	1,4	1,8	dB

A:

0,15 - 1,6	5,0 - 20	47,0 - 68	87,5 - 108	111 - 139	125 - 174	MHz
LM	Rück- weg	VHF 1	FM	Digi- tion	USB	
-	13,2	13,6	13,6	13,6	-	dB Radio
-	13,3	13,0	13,0	13,0	13,0	dB TV

174 - 230	230 - 300	300 - 450	470 - 620	620 - 860	MHz
VHF III	OSB	ESB	UHF IV	UHF V	
-	-	-	-	-	dB Radio
13,0	13,0	13,0	13,0	12,3	dB TV

Schirmungsmaß:

0,1 - 450 MHz > 75 dB; 470 - 860 MHz > 65 dB

Impedanz: 75 Ohm, Dämpfungswerte siehe oben

D = Durchgangsdämpfung,

A = Anschlußdämpfung

Technische Änderungen vorbehalten.

GB Instruction Aerial Socket TV/Radio

For use as throughput or single end socket in:

- single and community systems (also complete with amplifier)
- wide band cable systems

Assembly / connection:

Comply with all electrical engineering regulations!

- Unscrew cover
- Unscrew and open double clamp
- Open clamp screws of inner conductors
- Carefully strip insulation from aerial cable (Fig. 2)
- Insert aerial cable:

Fig. 3 = throughput socket

Fig. 4 = end socket complete with terminal resistor (Ω)

($\uparrow$) cable entry - ($\downarrow$) cable exit

Note: cable entry / output clamps are program variable, left or right.

- Screw in clamp screws of inner conductors
- Close double clamp and screw down
- Insert aerial socket base into switch box, align and tighten screws.
- Press on frame and cover, and screw down (Fig.1)

Screening capacity:

0,1 - 450 MHz > 75 dB; 470 - 860 MHz > 65 dB

Impedance: 75 Ohm, see above for attenuation values

D = throughput attenuation (damping), A = connection attenuation. Subject to technical alterations.

F Notice prise d'antenne TV/Radio

A utiliser en tant que prise de transfert ou prise individuelle terminale pour

- installations individuelles et collectives (même avec amplificateur),
- installations câble à bande large.

Montage / Branchement :

Impérativement respecter les règles de l'électrotechnique!

- Dévisser le couvercle, dévisser et ouvrir le collier double.
- Desserrer la vis de blocage du conducteur interne.
- Dénuder le câble d'antenne, avec précaution (Fig. 2).
- Enfiler le câble d'antenne selon l'application envisagée :

Fig. 3 = prise de transfert

Fig. 4 = prise terminale avec résistance terminale (Ω)

($\uparrow$) Entrée de câble - ($\downarrow$) Sortie de câble

Tenir compte : les bornes d'entrée / de sortie sont à gauche ou à droite, selon le programme.

- Resserrer la vis de blocage du conducteur interne.
- Refermer et revisser le collier double.
- Insérer le socle de la prise d'antenne dans le boîtier, l'aligner correctement et le visser fermement.
- Mettre le cadre et le couvercle en place, et les visser (Fig.1)

Blindage : 0,1-450 MHz > 75 dB; de 470-860 MHz > 65 dB

Impédance : 75 Ohm, valeurs d'affaiblissement voir ci-dessus

D = affaiblissement de transfert, A = affaiblissement de branchement.

Sous réserve de modifications techniques.

E Instrucciones para la caja de enchufe para antenas de TV/Radio

A emplear como caja de enchufe de desviación o individual (terminal) en:

- Instalaciones de antena individuales y colectivas (tam bien con amplificador)
- Instalaciones de televisión por cable de banda ancha

Montaje / Conexión:

Observar las reglas de la electrotecnia!

- Desenroscar (abrir) la cubierta
- Desenroscar (abrir) los tornillos de fijación de la abrazadera de sujeción doble y abrirla
- Desenroscar (abrir) los tornillos de los conductores interiores
- Quitar cuidadosamente el aislamiento del cable de la antena (fig.2)

- Insertar el cable de la antena según la aplicación:

Fig. 3 = Caja de enchufe de desviación

Fig. 4 = Caja de enchufe terminal con resistencia terminal (Ω)

($\uparrow$) Entrada de cable - ($\downarrow$) Salida de cable

Observar: Los bornes de entrada / salida de cable se aplican según variabilidad de programa en la izquierda o derecha.

- Enroscar (cerrar) los tornillos de fijación de los conductores interiores.
- Cerrar la abrazadera de sujeción doble enroscando el tornillo de fijación.
- Colocar la base de la caja de enchufe de antena en la caja de interruptor, alinearla y atornillarla.
- Presionando correspondientemente, aplicar el marco y la cubierta y atornillar (fig.1)

Factor de blindaje: 0,1 - 450 MHz > 75 dB, 470 - 860 MHz > 65 dB

Impedancia: 75 ohmios, valores de atenuación: ver arriba

D = Pérdida por paso, A = Pérdida por inserción / conexión

Salvo modificaciones técnicas

NL Handleiding antenncontactdoos TV/RADIO

Als doorlusdoos en als einddoos te gebruiken in:

- antenne- / CAI-installaties voor radio en TV.

Montage / Aansluiting:

Elektrotechnische voorschriften en voorschriften van uw CAI-leverancier in acht nemen!

- Afdekplaat afschroeven
- Dubbele klem open schroeven en openklappen
- Klemmschroeven van de binnenste geleider openen
- Antennekabel voorzichtig aansnijden en ader vrijmaken (afb. 2)

- Antennekabel volgens toepassing insteken:

afb. 3 = doorlusdoos

afb. 4 = einddoos met afsluitweerstand (Ω)

($\uparrow$) kabelingang - ($\downarrow$) kabeluit- / doorgang

In acht nemen: kabelingangs- / uitgangsklemmen zijn

programmavariabel links of rechts.

- Klemmschroeven van de binnenste geleider dichtschroeven
- Dubbele klem dichtklappen en dichtschroeven
- Antennecontactdoos in de inbouwdoos plaatsen, uitlijnen en vastschroeven
- Raampje en afdekking opdrukken en aanschroeven (afb.1)

HF-afscherming:

0,1 - 450 MHz > 75 dB; 470 - 860 MHz > 65 dB

Impedantie: 75 Ohm, Dampingwaarden: zie boven

D = doorgangsdemping, A = aansluitdemping

Technische wijzigingen voorbehouden.

RUS Инструкция: Штепсельная розетка для антенны ТВ/Радио

Применение в виде проходной или отдельной (концевой) розетки в:

- отдельных и коллективных установках (также с усилителем)
- широкополосных кабельных установках

Монтаж / присоединение:

Соблюдайте правила электротехники!

- отвинтить крышку
- ослабить винт двойного зажима и открыть зажим
- ослабить зажимные винты внутренних проводников
- осторожно изолировать антенный кабель (рис. 2)
- вставить антенный кабель:

Рис. 3 = Проходная розетка

Рис. 4 = Концевая розетка с нагрузочным сопротивлением

(Ω). ($\uparrow$) Вход кабеля - ($\downarrow$) Выход кабеля

Соблюдайте: В зависимости от серии выключателей и розеток входные/выходные зажимы кабелей находятся налево или направо.

- Затянуть зажимные винты внутренних проводников до отказа. Затянуть двойной зажим и зафиксировать его винтом.
- Вставить цоколь штепсельной розетки в монтажную коробку ориентировать и зафиксировать его винтом. Установить и привинтить раму и крышку (рис.1)

Данные экранирования:

0,1 - 450 МГц > 75 дБ; 470 - 860 МГц > 65 дБ

Полное сопротивление: 75 ом, значения затухания см. выше. D

= Затухание в пропускном направлении, A = Затухание присоединения.

Производитель оставляет за собой право на техн. изменения.

UA Інструкція для антенної розетки ТВ/Радио.

Використовувати як прохідна або як самостійна (кінцева) розетка в:

- окремих або спільних пристроях (також з посилювачем)
- кабельних пристроях широкого діапазону

Монтаж / підключення:

Дотримуйтеся правил електротехніки!

- відкрутити кришку
- відпустити зажимні гвинти внутрішніх провідників
- обережно зніміть ізоляцію з кабеля (рис.2)
- вставте кабель антени згідно з використанням:

Рис. 3 = Прохідна розетка

Рис. 4 = Кінцева розетка з опором на кінці (Ω)

($\uparrow$) Кабельний вхід - ($\downarrow$) кабельний вихід

Увага: Кабельні вхідні/вихідні клеми можуть, згідно з програмою викидачі і розеток знаходитися, вліво або вправо.

- прикрутити зажимні гвинти внутрішніх провідників
- двойну зажимну клему затягніть і закрутіть гвинти

- вставте цоколь розетки антени до монтажної коробки, вирівняйте і прикрутіть.
- Раму і кришку притисніть і прикрутіть (рис.1).

Діапазон екранування:

0,1 - 450 МГц > 75 дБ; 470 - 860 МГц > 65 дБ

Опір: 75 Ом, значення затухання дивись вище



D = затухання у прохідному напрямку, A = затухання підключення

Виробник залишає за собою право на технічні зміни.

Kopp

Elektrotechnik - Elektronik

Heinrich Kopp GmbH • Alzenauer Str. 68 • 63796 Kahl (Germany)
Internet: <http://www.heinrich-kopp.de> • E-Mail: vertrieb@heinrich-kopp.de

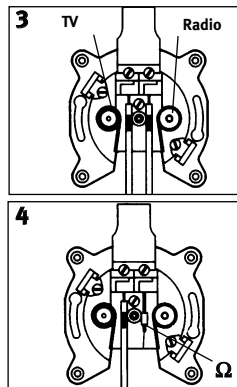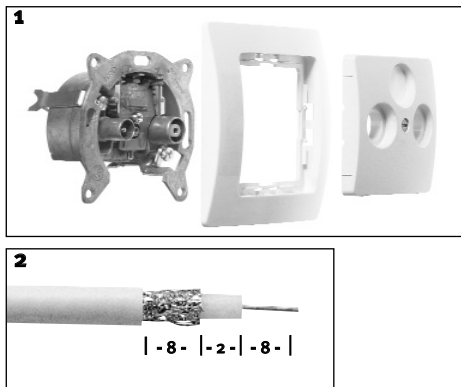

D:

0,15 - 1,6	5,0 - 20	47,0 - 68	87,5 - 108	111 - 139	125 - 174	MHz
LM	Rück- weg	VHF 1	FM	Digi- tion	USB	
-	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	dB

174 - 230	230 - 300	300 - 450	470 - 620	620 - 860	MHz
VHF III	OSB	ESB	UHF IV	UHF V	
1,0	1,0	1,2	1,4	1,8	dB

A:

0,15 - 1,6	5,0 - 20	47,0 - 68	87,5 - 108	111 - 139	125 - 174	MHz
LM	Rück- weg	VHF 1	FM	Digi- tion	USB	
-	13,2	13,6	13,6	13,6	-	dB Radio

-	13,3	13,0	13,0	13,0	13,0	dB TV
---	------	------	------	------	------	----------

174 - 230	230 - 300	300 - 450	470 - 620	620 - 860	MHz
VHF III	OSB	ESB	UHF IV	UHF V	
-	-	-	-	-	dB Radio
13,0	13,0	13,0	13,0	12,3	dB TV

S Instruktioner Väggtuttig för antenn TV/radio

Som genomgångsdosa eller enkel (slut)dosa för följande användningsområden:

- Enstaka och gemensamma antennenläggningar (även med förstärkare)

- Bredbandskabelanläggningar

Montering / Anslutning:

Beakta de elsäkerhetsföreskrifterna !

- Skruva av locket

- Skruva loss dubbelklammern och fäll upp

- Öppna innerledarens klämskruvar
- Avisolera antennkabeln försiktigt (bild 2)
- Stick in antennkabeln med hänsyn till önskad användning:
- Bild 3 = Genomgångsdosa
- Bild 4 = Slutdosa med avslutningsmotstånd (Ω)
- (↑) Kabelingång - (↓) Kabelutgång
- Obs! Beroende på avsett program kan kabelingångs-/utgångsklämmorna vara till höger eller vänster.
- Dra åt innerledarnas klämskruvar
- Fäll ned dubbelklämmen och skruva fast

- Sätt in antennsockeln i dosan, justera in och skruva fast
- Tryck fast ramen och locket och skruva fast (bild 1)

Skärmning:

0,1 - 450 MHz > 75 dB; 470 - 860 MHz > 65 dB

Impedans: 75 Ohm, dämpningsvärden: se ovan

D = Genomgångsdämpning,

A = Anslutningsdämpning

Med reservation för tekniska förändringar.

EE TV/Radio antenni pistikupesa kasutusjuhend Kasutada liite- või üksikpesadena:

- üksik- ja liiteseadmetes (ka võimendiga)

- Laiaribalistes kaabelseadmetes

Montaazh / ühendamine:

Järgida elektrotehnika reegleid!

- Kate maha kruvida

- Topeltklemmi korpus lahti kruvida ja avada

- Sisejuhi klemmkruvid avada

- Antenni kaabel ettevaatlikult puhastada (joon.2)

- Antenni kaabel vastavalt kasutusele ühendada:

Joon.3 = liitepesa

Joon.4 = üksikpesa koos kaitsmega (Ω)

(↑) Kaabli sisenevise - (↓) kaabli väljaminevise

Tähelepanu! Kaabli sisse- ja välja-klemmid on sõltuvalt mudelist paremal või vasakul pool.

- Sisejuhi klemmkruvid kinni keerata

- Topeltklemmi korpus kokku panna ja kinni kruvida

- Antenni pistiku sokkel lülitipessa paigaldada,

ühendada ja kinni kruvida

- Raam ja kate peale panna ja kinni kruvida (joon.1)

- Lävi: > 75 dB sagedusriba 0,1 - 450 MHz puhul

Lävi: > 65 dB sagedusriba 470 - 860 MHz puhul

Takistus: 75 oomi, sumbuvasnõud vt. ülal

D = liitekohas sumbuvas, A = ühenduse sumbuvas

Võib esineda tehnilisi muudatusi.

LT Antenos ki tukinio lizdo TV/Radio panaudojimo instrukcija

Naudoti kaip praeinamaji arba atskirą (galinį) kištukinį lizdą:

- atskiruose arba bendruose įrengimuose

(taip pat su stiprintuvu)

- plataus diapazono kabelinių įrengimųose

Montavimas / prijungimas:

Laikykites elektrotechnikos taisyklių!

- Nuimkite dangtelį

- U, sukite dvigubą įtvirtinimo sąvaržą ir atidarykite

- Atleiskite vidurinių laidų tvirtinimo varžus

- Atsargiai pašalinkite antenos kabelio izoliaciją (2 pav.)

- Antenos kabelį, priklausomai nuo panaudojimo, įstumkite:

3 pav. = Praeinamasis kištukinis lizdas

4 pav. = galinis kištukinis lizdas su užbaigiamąja varža (Ω)

(↑) Kabelio įėjimas - (↓) kabelio išėjimas

Dėmesio: Kabelio įėjimo / išėjimo gnybtai yra, priklausomai nuo

programos, kairėje arba dešinėje pusėje.

- Priveržkite vidurinių laidų tvirtinimo varžus

- Dvigubą įtvirtinimo sąvaržą uždarykite ir priveržkite

- Antenos kištukinio lizdo cokolį įstumkite į jungiklio

dėžutę, išlyginkite ir priveržkite

- Rėmelį bei dangtelį prispauskite ir priveržkite (1 pav.)

Ekranavimo sritis:

0,1 - 450 MHz > 75 dB; 470 - 860 MHz > 65 dB

Impedansas: 75 omai, slopinimo vertės žr. aukščiau

D = pereinamasis slopinimas, A = prijungiamasis slopinimas

Gali būti techninių pakeitimų.

LV Instrukcija antenas kontaktlīdzdaļi TV/Radio

Lietot kā caurejošu vai pastāvīgu (gala) kontaktlīdzdaļi:

- pastāvīgās vai kopīgās iekārtās (arī ar pastiprinātāju)

- platjoslu kabeliekārtās

Montāža / pieslēgšana:

Ievērojiet elektrotehniskos noteikumus!

- Atskrūvējiet segumu

- Uzskrūvējiet dubulto sastiprinājuma spaili un atveriet

- Atbrīvojiet iekšējo vadītāju sastiprinājuma skrūves

- Uzmanīgi noņemiet izolāciju antenas kabelim (2. att.)

- Antenas kabeli atkarībā no pielietojuma iebīdiet:

3. att. = Caurejošā kontaktlīdzdaļi

4. att. = Gala kontaktlīdzdaļi ar noslēdzošo pretestību (Ω)

(↑) Kabeļa ieeja - (↓) Kabeļa izeja

Uzmanību: Kabeļa ieeja / izeja spailēs ir pēc programmas pa

kreisi vai pa labi.

- Pieskrūvējiet iekšējo vadītāju sastiprinājuma skrūves

- Dubulto sastiprinājuma spaili aizvākojiet un pieskrūvējiet

- Antenas kontaktlīdzdaļi pamatni ielieciet slēdža kārbā,

izlīdziniet un pieskrūvējiet

- Rāmi un segumu piespiediet un pieskrūvējiet (1. att.)

Ēnojuma apjoms:

0,1 - 450 MHz > 75 dB; 470 - 860 MHz > 65 dB

Impedance: 75 Ohm, slāpējuma lielums skat. augstāk

D = caurejošais slāpējums, A = pievienojuma slāpējums

Iespējamas tehniskas izmaiņas.

SLO Navodilo za uporabo antenske vtičnice TV/Radio

Uporablja se kot samostojna (končna) vtičnica in vtičnica področja za usklajevanje programov v:

- samostojnih ali skupnih napravah

(lahko skupaj z ojačevalcem)

- kabelskih napravah za pokrivanje širokih področij

Montaža / priključitev:

Upoštevajte elektronska pravila!

- odvijte pokrov

- Privijte dvojno pritrdilno objemko in dvignite

- Odvijte pritrdilne vijake notranjih prevodnikov

- Previdno snemite antensko izolacijo (slika 2)

- Antenski kabel vtaknite glede na uporabo v:

Slika 3 = Prehodna vtičnica

Slika 4 = končna vtičnica s končnim uporom (Ω)

(↑) Kabelska vstop - (↓) kabelski izstop

Pozor: Kabelske vstopne / izstopne objemke so levo ali

desno – odvisno od programa.

- Privijte pritrdilne vijake notranjih prevodnikov

- Priložite dvojno pritrdilno objemko in jo privijte

- Podnožnik antenske vtičnice vtaknite v škatlo stikala,

jo poravnajte in privijte

- Okvir in pokrov pritisnite in privijte (slika 1)

Razsežnost senčenja :

0,1 - 450 MHz > 75 dB; 470 - 860 MHz > 65 dB

Impedanca: 75 Ohm, Razsežnosti izravnavanja priključitve

– glej zgoraj. D = prehodno izravnavanje, A = priključno

izravnavanje. Tehnične spremembe so pridržane.

HR Uputa Antenska utičnica TV/Radio

Kao prolazna ili pojedinačna (krajnja) utičnica koristi se u:

- pojedinačnim i zajedničkim uređajima

(takoder sa pojačalom)

- kabelskim širokopojasnim uređajima

Montaža / priključak:

Uvažiti pravila elektrotehnike !

- dvijiti poklopac

- odvrnuti vijak dvostruku stezaljku i otklopiti poklopac

- odvrnuti stezaljku unutarnjeg vodiča

- s antenskog kabela pažljivo skinuti izolaciju (sl. 2)

- antenski kabel prema primjeni utaknuti:

sl. 3 = prolazna utičnica

sl. 4 = krajnja utičnica sa priključnim otpornikom (Ω)

(↑) ulaz kabela - (↓) izlaz kabela

Uvažiti: Ulaz kabela- / izlazna stezaljka su ovisno od programa

lijevo ili desno.

- pritegnuti stezni vijak unutarnjih vodiča

- zatvoriti i pritegnuti vijkom dvostruku stezaljku

- postaviti, izravnati i pritegnuti umetak antenske utičnica u

priključnu kutiju

- postaviti i pritegnuti vijkom okvir i poklopac (sl. 1)

Erkanska mjera :

0,1 - 450 MHz > 75 dB; 470 - 860 MHz > 65 dB

Impedancija: 75 Ohm, vrijednosti prigušenja vidi gore

D = prolazno prigušenje, A = priključno prigušenje

Pridrživamo pravo na tehničke izmjene.

Kopp

Elektrotechnik – Elektronik

Heinrich Kopp GmbH • Alzenauer Str. 68 • 63796 Kahl (Germany)
Internet: <http://www.heinrich-kopp.de> • E-Mail: vertrieb@heinrich-kopp.de