




NEX

三模右手版电竞游戏鼠标带大底座
Tri-mode Right-handed E-sports Gaming
Mouse with Large Receiver Dock (PRO Version)

如果你需要任何帮助，请联系：support@epomaker.com

Should you require more assistance,
please email us at support@epomaker.com

BASIC FUNCTION

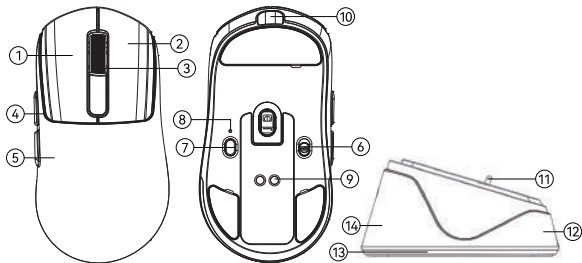

1. Left Button

2. Right Button

3. Scroll Wheel

4. Side Button 1(Foreward)

5. Side Button 2(Back)

6. Connection Mode Switch
(2.4G-Wired-Bluetooth)

7. DPI Switching Button/
Pairing Button

8. Light Indicator

9. Mouse Magnetic Metal Point

10. Mouse Type-C Charging Port /
Wired Mode Port

11. 2.4G Receiver Dock
Magnetic Metal Point

12. Touching Point
(Toggle Light Strip Effect)

13. Light Strip

14. Receiver Dock Type-C Port

CONNECT THE MOUSE

• 2.4G Mode

1. Toggle the connection switch to 2.4G side and the light indicator start blinking red light
2. Plug the USB-C cable to the 2.4G Receiver Dock Type-C port
3. When the light indicator stop blinking, the mouse is connected

***Note:** When holding the pairing button for 3 seconds, the light indicator starting flash quickly, the mouse is ready to rematch the 2.4G receiver dock. Plug the cable to receiver dock type-c port and then put the mouse on the dock. The rematch process is done

• Bluetooth mode

1. Toggle the connection mode switch to BT mode and the light indicator start blinking blue light
2. Long press the pairing button and the blue light flashes quickly
3. Open up your device and find the name “Epomaker Nex Pro”, and then click connect
4. When the indicator stop flashing, the mouse is connected

• Wired mode


Plug the USB-C cable to the mouse Type-C port

• 2.4G Receiver Dock Touching Point

1. Short press to toggle light strip effect
2. Long press to turn On/Off light strip

***Note:**

The light strip cannot be customized via software

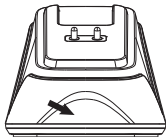

CONNECT THE MOUSE

- **Indicator**



1. **DPI switching**

DPI	400	800	1600	3200	8000	42000
Indicator Color	Red	Green	Blue	Yellow	Cyan	Purple

2. **Connection mode**

Connection Mode	2.4G	Wired	Bluetooth
Indicator Color	Red	Purple	Blue

***Note:** Polling Rate can only be switching via Mouse Software. Default Polling Rate is 1000Hz

- **Battery Charging**

Low battery: Light indicator flashes red light

Charging: Light strip shows purple light effect

Fully Charged: Light strip RGB off

- **Sleep Mode**

When there is no mouse movement for 1 minute, the mouse will go into sleep mode. Press any button or move the mouse to wake it

SPECS

MODEL: NEX (PRO Version)

CASE MATERIAL: ABS Plastic

CONNECTIVITY: Type-C Wired / Wireless/ 2.4G Receiver Dock

SENSOR: PAW3950

DPI: 400/800/1600/3200/8000/42000

Wired / 2.4G Polling Rate: Up to 8khz, default: 1khz

Bluetooth Polling Rate: 125hz

Battery Capacity: 500mAh


COMPATIBILITY: WINDOWS/MAC

DIMENSION: 122 x 65 x 42 mm

WEIGHT: Around 65g

Mouse Driver: <https://controlhub.top/Epomaker/>

FUNCIONES BÁSICAS

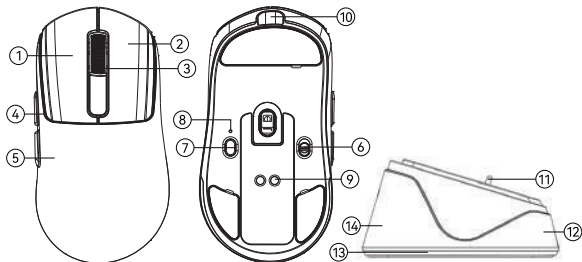

1. Botón izquierdo
2. Botón derecho
3. Rueda de desplazamiento
4. Botón lateral 1 (Adelante)
5. Botón lateral 2 (Atrás)
6. Interruptor de modo de conexión (2,4G-Cableado-Bluetooth)
7. Interruptor DPI/botón de emparejamiento
8. Luz indicadora
9. Contactos magnéticos de carga
10. Puerto de carga tipo C del ratón / Puerto en modo cableado
11. Base magnética para receptor 2.4G
12. Punto táctil (cambia entre los efectos de la tira de luces)
13. Tira de luces
14. Puerto tipo C de la base del receptor

CONEXIÓN DEL RATÓN

• Modo 2.4G

1. Cambie el selector de conexión a la posición 2.4G; la luz indicadora comenzará a parpadear en rojo.
2. Inserte el cable de datos USB-C en el puerto tipo C de la base del receptor 2.4G.
3. Cuando la luz indicadora deje de parpadear, el ratón se habrá conectado correctamente.

***Nota:** Mantenga pulsado el botón de emparejamiento durante 3 segundos hasta que la luz indicadora parpadee rápidamente. El ratón se encuentra ahora en modo de emparejamiento. Conecte el cable de datos al puerto tipo C de la base del receptor y coloque el ratón sobre la base para completar el emparejamiento automáticamente.

• Modo Bluetooth

1. Cambie el selector de modo de conexión al modo BT; la luz indicadora comenzará a parpadear en azul.
2. Mantenga pulsado el botón de emparejamiento; la luz azul pasará a parpadear rápidamente.
3. Abra la configuración de Bluetooth en su dispositivo, busque y seleccione el nombre del dispositivo «Epomaker Nex Pro» y, a continuación, pulse para conectarse.
4. Cuando la luz indicadora deje de parpadear y permanezca encendida de forma constante, el ratón se habrá conectado correctamente.

• Modo con cable


Inserte el cable USB-C en el puerto tipo C del ratón.

• Punto táctil de la basa del receptor 2.4G

1. Pulse brevemente para cambiar entre los efectos de la tira de luces.
2. Pulse prolongadamente para encender o apagar la tira de luces.

***Nota:**

Los efectos de la tira de luces no se pueden personalizar mediante software.

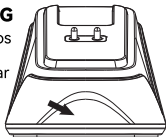

CONEXIÓN DEL RATÓN

- **Indicadores luminosos**

**1. Cambio de DPI**

DPI	400	800	1600	3200	8000	42000
Color del indicador luminoso	Rojo	Verde	Azul	Amarillo	Cian	Morado

2. Modo de conexión

Modo de conexión	2.4G	Cableado	Bluetooth
Color del indicador luminoso	Rojo	Morado	Azul

***Nota:** La frecuencia de sondeo solo se puede ajustar mediante el software específico del ratón. La frecuencia de sondeo predeterminada es de 1000 Hz.

- **Indicador del nivel de batería y de carga**

Batería baja: el indicador parpadea en rojo.

Cargando: la tira de luces muestra un efecto morado.

Carga completada: el efecto de RGB de la tira de luces se apaga.

- **Modo de suspensión**

El ratón entrará automáticamente en modo de suspensión tras 1 minuto de inactividad. Pulse cualquier botón o mueva el ratón para activarlo.

ESPECIFICACIONES

Modelo: NEX (Versión PRO)

Material de la carcasa: plástico ABS.

Método de conexión: cable tipo C / inalámbrico / base receptora 2,4G.

Sensor: PAW3950.

DPI: 400/800/1600/3200/8000/42000

Frecuencia de sondeo con cable/2,4G: hasta 8 kHz, 1 kHz por defecto.

Frecuencia de sondeo Bluetooth: 125 Hz.

Capacidad de la batería: 500 mAh.


Sistemas compatibles: Windows/macOS.

Dimensiones: 122 x 65 x 42 mm.

Peso: aprox. 65 g.

Controlador del ratón: <https://controlhub.top/Epomaker/>

GRUNDFUNKTIONEN

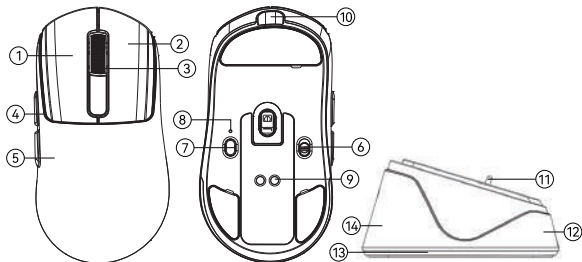

- | | |
|--|--|
| 1. Linke Taste | 9. Magnetische Dockingstation-Kontaktpunkte |
| 2. Rechte Taste | 10. Maus Typ-C-Lade-/Kabelgebundener Modus-Anschluss |
| 3. Scrollrad | 11. 2,4G-Empfängerbasis Magnetkontakte |
| 4. Seitentaste 1 (Vorwärts) | 12. Touchpoint (Wechselt zwischen Lichtstreifeneffekten) |
| 5. Seitentaste 2 (Zurück) | 13. Lichtstreifen |
| 6. Verbindungsmodus-Schalter (2,4 GHz-Kabelgebunden-Bluetooth) | 14. Empfängerbasis Typ-C-Anschluss |
| 7. DPI-Schalter / Pairing-Taste | |
| 8. Kontrollleuchte | |

ANSCHLIEßEN DER MAUS

• 2,4-GHz-Modus

1. Stellen Sie den Verbindungswahlschalter auf die Position „2,4 GHz“; die Anzeigeleuchte beginnt rot zu blinken.
2. Stecken Sie das USB-C-Datenkabel in den Typ-C-Anschluss an der Basisstation des 2,4-GHz-Empfängers.
3. Wenn die Anzeigeleuchte nicht mehr blinkt, ist die Maus erfolgreich verbunden.

***Hinweis:** Halten Sie die Pairing-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeigeleuchte schnell blinkt. Die Maus befindet sich nun im Pairing-Modus. Schließen Sie das Datenkabel an den Typ-C-Anschluss der Empfängerbasis an und legen Sie die Maus auf die Basis, um das Pairing automatisch abzuschließen.

• Bluetooth-Modus

1. Schalten Sie den Verbindungsmodus-Wahlschalter auf BT-Modus; die Anzeigeleuchte beginnt blau zu blinken.
2. Halten Sie die Pairing-Taste gedrückt; die blaue Leuchte beginnt schnell zu blinken.
3. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Gerät, suchen Sie den Gerätenamen „Epomaker Nex Pro“, wählen Sie ihn aus und tippen Sie darauf, um die Verbindung herzustellen.
4. Wenn die Anzeigeleuchte nicht mehr blinkt und dauerhaft leuchtet, ist die Maus erfolgreich verbunden.

• Kabelgebundener Modus


Stecken Sie das USB-C-Kabel in den Typ-C-Anschluss der Maus.

• 2,4-GHz-Empfängerbasis Touchpoint

1. Drücken Sie kurz, um durch die Lichtstreifeneffekte zu blättern.
2. Drücken Sie lange, um den Lichtstreifen ein- oder auszuschalten.

***Hinweis:**

Die Lichtstreifeneffekte können nicht über die Software angepasst werden.

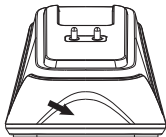

ANSCHLIEßEN DER MAUS

- Anzeigeleuchten**



- DPI-Umschaltung**

DPI	400	800	1600	3200	8000	42000
Farbe der Anzeigeleuchte	Rot	Grün	Blau	Gelb	Cyan	Violett

- Verbindungsmodus**

Verbindungsmodus	2.4G	Kabelgebunden	Bluetooth
Farbe der Anzeigeleuchte	Rot	Violett	Blau

***Hinweis:** Die Abfragerate kann nur über die spezielle Software der Maus angepasst werden. Die Standard-Abfragerate beträgt 1000 Hz.

- Batteriestand und Ladeanzeige**

Batterie schwach: Anzeige blinkt rot.

Ladevorgang: Lichtleiste leuchtet violett.

Ladevorgang abgeschlossen: RGB-Lichtleiste erlischt.

- Ruhemodus**

Die Maus wechselt nach 1 Minute Inaktivität automatisch in den Ruhemodus. Drücken Sie eine beliebige Taste oder bewegen Sie die Maus, um sie zu aktivieren.

TECHNISCHE DATEN

Modell: NEX (PRO-Version)

Gehäusematerial: ABS-Kunststoff

Verbindungsmethode:

Typ C kabelgebunden / kabellos / 2,4-GHz-Empfänger-Dock

Sensor: PAW3950

DPI: 400/800/1600/3200/8000/42000

Kabelgebunden / 2,4G-Abfragerate: Bis zu 8 kHz, Standard 1 kHz

Bluetooth-Abfragerate: 125 Hz

Akkukapazität: 500 mAh


Kompatible Systeme: Windows / macOS

Abmessungen: 122 x 65 x 42 mm

Gewicht: ca. 65 g

Maus-Treiber: <https://controlhub.top/Epomaker/>

FONCTIONS DE BASE

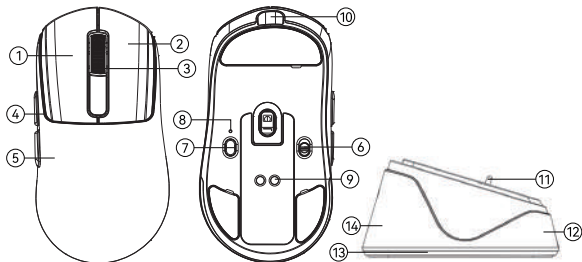

1. Bouton gauche
2. Bouton droit
3. Molette de défilement
4. Bouton latéral 1 (Avant)
5. Bouton latéral 2 (Arrière)
6. Commutateur de mode de connexion (2,4 GHz-Filaire-Bluetooth)
7. Button DPI / Bouton d'appairage
8. Voyant lumineux
9. Points de contact de la station d'accueil magnétique
10. Port de recharge/mode filaire Type-C de la souris
11. Contacts magnétiques de la base du récepteur 2,4G
12. Point tactile (permet de faire défiler les effets lumineux)
13. Bande lumineuse
14. Port Type-C de la base du récepteur

CONNEXION DE LA SOURIS

• Mode 2,4 GHz

1. Placez le sélecteur de connexion en position 2,4 GHz ; le voyant lumineux commence à clignoter en rouge.
2. Insérez le câble de données USB-C dans le port Type-C de la base du récepteur 2,4 GHz.
3. Lorsque le voyant lumineux cesse de clignoter, la souris est connectée.

***Remarque:** appuyez sur le bouton d'appairage et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement. La souris est désormais en mode d'appairage. Connectez le câble de données au port Type-C de la base réceptrice et placez la souris sur la base pour terminer l'appairage automatiquement.

• Mode Bluetooth

1. Placez le sélecteur de mode de connexion en mode BT ; le voyant lumineux commence à clignoter en bleu.
2. Appuyez sur le bouton d'appairage et maintenez-le enfoncé ; le voyant bleu se met à clignoter rapidement.
3. Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre appareil, recherchez et sélectionnez le nom de l'appareil « Epomaker Nex Pro », puis appuyez pour vous connecter.
4. Lorsque le voyant lumineux cesse de clignoter et reste allumé en permanence, la souris est connectée avec succès.

• Mode filaire


Insérez le câble USB-C dans le port Type-C de la souris.

• Contacts de la base du récepteur 2,4G

1. Appuyez brièvement pour faire défiler les effets de la bande lumineuse.
2. Appuyez longuement pour allumer/éteindre la bande lumineuse.

***Remarque :**

les effets de la bande lumineuse ne peuvent pas être personnalisés via le logiciel.

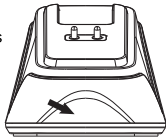

CONNEXION DE LA SOURIS

• Voyants lumineux



1. Changement de DPI

DPI	400	800	1600	3200	8000	42000
Couleur du voyant lumineux	Rouge	Vert	Bleu	Jaune	Cyan	Violet

2. Mode de connexion

Mode de connexion	2.4G	Filaire	Bluetooth
Couleur du voyant lumineux	Rouge	Violet	Bleu

***Remarque :** Le taux d'interrogation ne peut être réglé qu'à l'aide du logiciel dédié à la souris. Le taux d'interrogation par défaut est de 1000 Hz.

• Niveau de batterie et indication de charge

Batterie faible : le voyant clignote en rouge.

Charge : la bande lumineuse affiche un effet violet.

Charge terminée : l'effet de la bande lumineuse RVB s'éteint.

• Mode veille

La souris passe automatiquement en mode veille après 1 minute d'inactivité. Appuyez sur n'importe quel bouton ou déplacez la souris pour la réactiver.

SPÉCIFICATIONS

Modèle : NEX (Version PRO)

Matériau du boîtier : plastique ABS

Méthode de connexion :

Type-C filaire / sans fil / station d'accueil avec récepteur 2,4 GHz

Capteur : PAW3950

DPI : 400/800/1600/3200/8000/42000

Taux d'interrogation filaire / 2,4 G : jusqu'à 8 kHz, 1 kHz par défaut

Taux d'interrogation Bluetooth : 125 Hz

Capacité de la batterie : 500 mAh


Systèmes compatibles : Windows / macOS

Dimensions : 122 x 65 x 42 mm

Poids : environ 65 g

Pilote de souris : <https://controlhub.top/Epomaker/>

FUNZIONI DI BASE

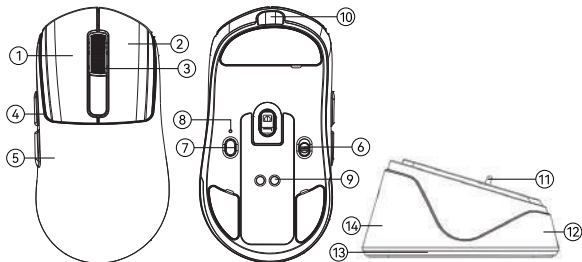

- | | |
|---|--|
| 1. Pulsante sinistro | 9. Punti di contatto della docking station magnetica |
| 2. Pulsante destro | 10. Porta di ricarica/modalità cablata Mouse Type-C |
| 3. Rotella di scorrimento | 11. Base ricevitore 2.4G Contatti magnetici |
| 4. Pulsante laterale 1 (Avanti) | 12. Punto di contatto (ciclo di effetti della striscia luminosa) |
| 5. Pulsante laterale 2 (Indietro) | 13. Striscia luminosa |
| 6. Selettore modalità di connessione (2.4G-Cablato-Bluetooth) | 14. Base ricevitore Porta Type-C |
| 7. Selettore DPI / Pulsante di accoppiamento | |
| 8. Spia luminosa | |

COLLEGAMENTO DEL MOUSE

• Modalità 2.4G

1. Impostare il selettore di connessione sulla posizione 2.4G; la spia luminosa inizierà a lampeggiare in rosso.
2. Inserire il cavo dati USB-C nella porta Type-C sulla base del ricevitore 2.4G.
3. Quando la spia luminosa smette di lampeggiare, il mouse è stato collegato correttamente.

***Nota:** tenere premuto il pulsante di accoppiamento per 3 secondi fino a quando la spia luminosa lampeggia rapidamente. Il mouse è ora in modalità di accoppiamento. Collegare il cavo dati alla porta Type-C sulla base del ricevitore e posizionare il mouse sulla base per completare automaticamente l'accoppiamento.

• Modalità Bluetooth

1. Impostare il selettore della modalità di connessione su BT; la spia luminosa inizierà a lampeggiare in blu.
2. Tenere premuto il pulsante di accoppiamento; la luce blu inizierà a lampeggiare rapidamente.
3. Aprire le impostazioni Bluetooth sul dispositivo, individuare e selezionare il nome del dispositivo "Epomaker Nex Pro", quindi toccare per connettersi.
4. Quando la spia smette di lampeggiare e rimane accesa fissa, il mouse è collegato correttamente.


• Modalità cablata

Inserire il cavo USB-C nella porta Type-C del mouse.

• Base del ricevitore 2.4G Punto di contatto

1. Premere brevemente per scorrere gli effetti della striscia luminosa.
2. Premere a lungo per accendere/spegnere la striscia luminosa.

***Nota:**
gli effetti della striscia luminosa non possono essere personalizzati tramite software.

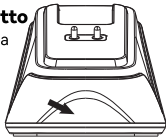

COLLEGAMENTO DEL MOUSE

- **Spie luminose**



1. Commutazione DPI

DPI	400	800	1600	3200	8000	42000
Colore della spia luminosa	Rosso	Verde	Blu	Giallo	Ciano	Viola

2. Modalità di connessione

Modalità di connessione	2.4G	Cablata	Bluetooth
Colore della spia luminosa	Rosso	Viola	Blu

***Nota:** La frequenza di polling può essere regolata solo tramite il software dedicato del mouse. La frequenza di polling predefinita è 1000 Hz.

- **Livello della batteria e indicatore di carica**

Batteria scarica: l'indicatore lampeggia in rosso.

In carica: la striscia luminosa visualizza un effetto viola.

Carica completata: l'effetto della striscia luminosa RGB si spegne.

- **Modalità di sospensione**

Il mouse entra automaticamente in modalità di sospensione dopo 1 minuto di inattività. Premere un pulsante qualsiasi o muovere il mouse per riattivarlo.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello: NEX (Versione PRO)

Modello: plastica ABS

Metodo di connessione: cavo Type-C / wireless / dock ricevitore 2,4G

Sensore: PAW3950

DPI: 400/800/1600/3200/8000/42000

Frequenza di polling cablato / 2,4G: fino a 8 kHz, predefinita 1 kHz

Frequenza di polling Bluetooth: 125 Hz

Capacità della batteria: 500 mAh


Sistemi compatibili: Windows / macOS

Dimensioni: 122 x 65 x 42 mm

Peso: circa 65 g

Driver del mouse: <https://controlhub.top/Epomaker/>

FUNZIONI DI BASE

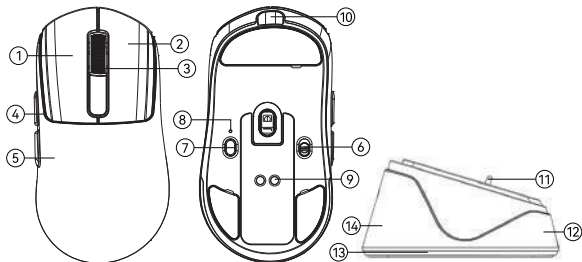

1. Левая кнопка

2. Правая кнопка

3. Колесико прокрутки

4. Боковая кнопка 1 (Вперед)

5. Боковая кнопка 2 (Назад)

6. Переключатель режима подключения (2,4 ГГц-проводной-Bluetooth)

7. Переключатель DPI / Кнопка сопряжения

8. Индикатор

9. Контакты магнитной док-станции

10. Порт зарядки/проводного режима мыши Type-C

11. Магнитные контакты базы приемника 2,4G

12. Сенсорная точка (эффекты световой полосы)

13. Световая полоса

14. Порт Type-C базы приемника

COLLEGAMENTO DEL MOUSE

• Режим 2,4 ГГц

1. Переведите селектор подключения в положение 2,4 ГГц; индикатор начнет мигать красным цветом.
2. Вставьте кабель USB-C в порт Type-C на базе приемника 2,4 ГГц.
3. Когда индикатор перестанет мигать, мышь будет успешно подключена.

***Примечание:** нажмите и удерживайте кнопку сопряжения в течение 3 секунд, пока индикатор не начнет быстро мигать. Мышь теперь находится в режиме готовности к сопряжению. Подключите кабель для передачи данных к порту Type-C на базе приемника и поместите мышь на базу, чтобы автоматически завершить сопряжение.

• Режим Bluetooth

1. Переключите селектор режима подключения в режим BT; индикатор начнет мигать синим цветом.
2. Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения; синий индикатор начнет быстро мигать.
3. Откройте настройки Bluetooth на вашем устройстве, найдите и выберите название устройства «Eromaker Nex Pro», затем нажмите, чтобы подключиться.
4. Когда индикатор перестанет мигать и будет гореть ровным светом, мышь будет успешно подключена

• Проводной режим


Вставьте кабель USB-C в порт Type-C мыши.

• 2.4G Приемник Основание Точка касания

1. Короткое нажатие для переключения между эффектами световой полосы.
2. Длительное нажатие для включения/выключения световой полосы.

***Примечание:**

Эффекты световой полосы не могут быть настроены с помощью программного обеспечения.

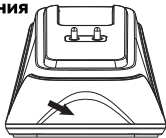

COLLEGAMENTO DEL MOUSE

• Индикаторы



1. Переключение DPI

DPI	400	800	1600	3200	8000	42000
Цвет индикатора	Красный	Зеленый	Синий	Желтый	Голубой	Фиолетовый

2. Режим подключения

Режим подключения	2.4G	Проводной	Bluetooth
Цвет индикатора	Красный	Фиолетовый	Синий

***Примечание:** Частоту опроса можно настроить только с помощью специального программного обеспечения мыши. По умолчанию частота опроса составляет 1000 Гц.

• Уровень заряда батареи и индикация зарядки

Низкий заряд батареи: индикатор мигает красным цветом.
 Зарядка: световая полоса отображает фиолетовый эффект.
 Зарядка завершена: световая полоса RGB отключается.

• Спящий режим

Мышь автоматически переходит в спящий режим после 1 минуты бездействия. Нажмите любую кнопку или переместите мышь, чтобы вывести ее из спящего режима.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: NEX (PRO-версия)

Материал корпуса: пластик ABS

Способ подключения:

проводной Type-C / беспроводной / док-станция с приемником 2,4 ГГц

Датчик: PAW3950

DPI: 400/800/1600/3200/8000/42000

Частота опроса проводного / 2,4G соединения:

до 8 кГц, по умолчанию 1 кГц

Частота опроса Bluetooth: 125 Гц

Емкость аккумулятора: 500 мАч


Совместимые системы: Windows / macOS

Размеры: 122 x 65 x 42 мм

Вес: прибл. 65 г

Драйвер мыши: <https://controlhub.top/Epomaker/>

기본 기능

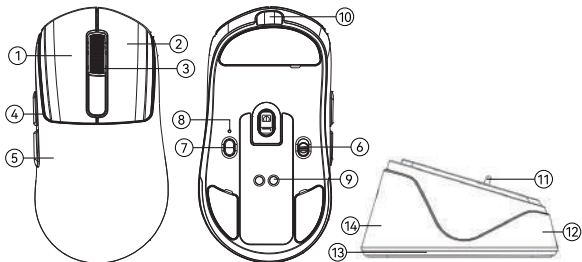

1. 왼쪽 버튼

2. 오른쪽 버튼

3. 스크롤 휠

4. 측면 버튼 1(앞으로)

5. 측면 버튼 2(뒤로)

6. 연결 모드 스위치
(2.4G- 유선-블루투스)

7. DPI 스위치/페어링 버튼

8. 표시등

9. 자석식 도킹 충전 접점

10. 마우스 C타입 충전/유선 모드 포트

11. 2.4G 수신기 도킹 마그네틱 접점

12. 터치 포인트(라이트 스트립 효과 토글)

13. 라이트 스트립

14. 리시버 도크 타입-C 포트

마우스 연결하기

● 2.4G 모드

1. 연결 스위치를 2.4G 위치로 전환하면 표시등이 빨간색으로 깜박이기 시작합니다.
2. USB-C 케이블을 2.4G 수신기 베이스의 Type-C 커넥터에 꽂습니다.
3. 표시등이 깜박임을 멈추면 마우스가 성공적으로 연결된 것입니다.

***참고:** 표시등이 빠르게 깜박일 때까지 페어링 버튼을 3초간 길게 누르면 마우스가 페어링 준비 상태가 됩니다. 케이블을 수신기 베이스의 Type-C 포트에 연결하고 마우스를 베이스에 올려놓으면 자동으로 페어링이 완료됩니다.

● 블루투스 모드

1. 연결 모드 스위치를 BT 모드로 전환하면 표시등이 파란색으로 깜박이기 시작합니다.
2. 페어링 버튼을 길게 누르면 파란색 표시등이 빠르게 깜박입니다.
3. 장치에서 블루투스 설정을 열고 장치 이름 “Epomaker Nex Pro”를 찾아 선택한 다음 연결을 클릭합니다.
4. 표시등이 깜박임을 멈추고 영구적으로 켜져 있으면 마우스가 성공적으로 연결된 것입니다.

● 유선 모드


USB-C 케이블을 마우스의 Type-C 포트에 연결합니다.

● 2.4G 수신기 베이스 터치 포인트

1. 짧게 누르면 라이트 스트립 효과를 전환할 수 있습니다.
2. 길게 누르면 라이트 스트립을 켜거나 끌 수 있습니다.

***참고:**

라이트 효과는 소프트웨어를 통해 사용자 지정할 수 없습니다.

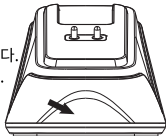

마우스 연결하기

표시등



1. DPI 전환

DPI	400	800	1600	3200	8000	42000
표시등 색상	레드	그린	블루	옐로우	시안	퍼플

2. 연결 모드

연결 모드	2.4G	유선	블루투스
표시등 색상	레드	퍼플	블루

***참고:** 반환 속도는 마우스 전용 소프트웨어를 통해서만 전환할 수 있습니다.
기본 반환 속도는 1000Hz입니다.

배터리 및 충전 표시등

배터리 부족: 표시등이 빨간색으로 깜박입니다.

충전 중: 보라색 조명 효과.

충전 완료: 라이트 밴드의 RGB 조명 효과가 꺼집니다.

절전 모드

마우스를 1분 이상 사용하지 않으면 자동으로 절전 모드로 전환됩니다.

아무 버튼이나 누르거나 마우스를 움직이면 다시 활성화됩니다.

파라미터

모델 번호: NEX (PRO 버전)

케이스 재질: ABS 플라스틱

연결: Type-C 유선/무선/2.4G 수신기 독

센서: PAW3950

DPI: 400/800/1600/3200/8000/42000

유선/2.4G 업로드 복귀율: 최대 8kHz, 기본 1kHz

블루투스 업로드 복귀율: 125Hz

배터리 용량: 500mAh


호환 시스템: 윈도우 / 맥 OS

사양: 122 x 65 x 42 mm

무게: 약 65g

마우스 드라이버: <https://controlhub.top/Epomaker/>

基本機能

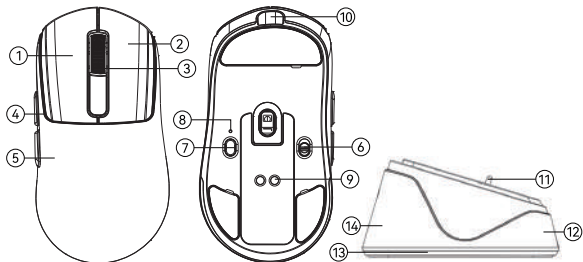

1. 左ボタン

2. 右ボタン

3. スクロールホイール

4. サイドボタン1 (前進)

5. サイドボタン2 (後退)

6. 接続モード切替スイッチ
(2.4G-有線-Bluetooth)

7. DPI切り替えボタン /
ペアリングボタン

8. インジケータライト

9. 磁気吸着式充電台接点

10. マウスType-C充電/有線
モードポート

11. 2.4Gレシーバーベース磁気吸着接点

12. タッチセンサー
(ライト効果切り替え)

13. ライトバー

14. レシーバーベースType-Cポート

マウス接続

● 2.4Gモード

1. 接続スイッチを2.4G位置に切り替えると、インジケーターが赤色で点滅し始めます。
2. USB-Cケーブルを2.4GレシーバーベースのType-Cポートに接続します。
3. インジケーターの点滅が止まったら、マウスの接続が完了しています。

***注意:** ペアリングボタンを3秒間長押しし、インジケーターが高速点滅するまで待ちます。これでマウスはペアリング待機状態になります。データケーブルをレシーバーベースのType-Cポートに接続し、マウスをベース上に置くと、自動的にペアリングが完了します。

● Bluetoothモード

1. 接続モードスイッチをBTモードに切り替えると、インジケーターが青色で点滅します。
2. ペアリングボタンを長押しすると、青色の点滅が高速になります。
3. お使いのデバイスのBluetooth設定を開き、「Epomaker Nex Pro」を検索して選択し、接続をクリックします。
4. インジケーターの点滅が止まり常時点灯状態になれば、接続成功を示します。

● 有線モード


USB-CケーブルをマウスのType-Cポートに接続します。

● 2.4Gレシーバーベースのタッチセンサー操作

1. 短押し: ライト効果の切り替え
2. 長押し: ライトのオン/オフ

***注意:**

ライト効果はソフトウェアでカスタマイズできません。

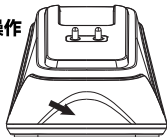

マウス接続

• インジケーター



1. DPI切り替え

DPI	400	800	1600	3200	8000	42000
インジケーターカラー	赤	緑	青	黄	シアン	紫

2. 接続モード

接続モード	2.4G	有線	Bluetooth
インジケーターカラー	赤	紫	青

***注意:** ポーリングレートはマウス専用ソフトウェアでのみ切り替え可能です。デフォルトレポレートは1000Hzです。

• バッテリー残量と充電状態

バッテリー低下: インジケーターが赤色で点滅。

充電中: ライトバンドが紫色に点灯。

充電完了: ライトバンドのRGB効果が消灯。

• スリープモード

マウス操作が1分以上ない場合、自動的にスリープモードに移行します。任意のボタンを押すかマウスを動かすと復帰します。

パラメータ

モデル: NEX (PRO版)

筐体材質: ABS樹脂

接続方式: Type-C有線 / 無線 / 2.4Gレシーバードック

センサー: PAW3950

DPI: 400/800/1600/3200/8000/42000

有線 / 2.4G ポーリングレート: 最大 8kHz、デフォルト 1kHz

Bluetooth ポーリングレート: 125Hz

バッテリー容量: 500mAh


対応OS: Windows / macOS

サイズ: 122 x 65 x 42 mm

重量: 約 65 g

マウスドライバー: <https://controlhub.top/Epomaker/>

基本功能

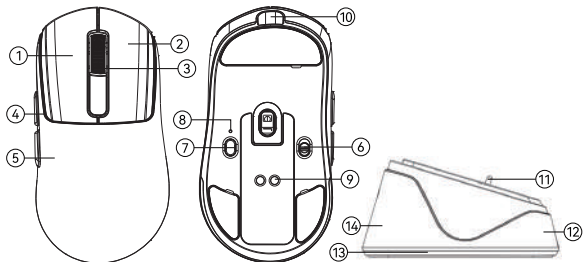

1. 左键

2. 右键

3. 滚轮

4. 侧面按键1 (前进)

5. 侧面按键2 (后退)

6. 连接模式开关
(2.4G-有线-蓝牙)

7. DPI切换键 / 配对按钮

8. 指示灯

9. 磁吸座充电触点

10. 鼠标Type-C充电/有线模式端口

11. 2.4G 接收器基座磁吸触点

12. 触控点 (切换灯带效果)

13. 灯带

14. 接收器基座Type-C端口

连接鼠标

● 2.4G模式

1. 切换连接开关至2.4G位置，指示灯开始闪烁红灯。
2. 将 USB-C 数据线插入 2.4G 接收器底座的 Type-C 接口。
3. 当指示灯停止闪烁时，鼠标已连接成功。

***注意:** 长按配对按钮3秒，直至指示灯快速闪烁，此时鼠标已进入配对就绪状态。将数据线连接至接收器底座的Type-C端口，并将鼠标放置于底座上，即可自动完成配对。

● 蓝牙模式

1. 将连接模式开关切换至 BT 模式，指示灯开始闪烁蓝光。
2. 长按配对按钮，蓝光将转为快速闪烁。
3. 在您的设备上打开蓝牙设置，查找并选择设备名“Epomaker Nex Pro”，然后点击连接。
4. 当指示灯停止闪烁并保持常亮时，表示鼠标已成功连接。

● 有线模式


将USB-C数据线接入鼠标的Type-C端口。

● 2.4G 接收器底座触控点

1. 短按可切换灯带效果。
2. 长按可开启/关闭灯带。

***注意:**

灯带效果无法通过软件进行自定义。

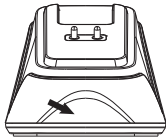

连接鼠标

• 指示灯



1. DPI切换

DPI	400	800	1600	3200	8000	42000
指示灯颜色	红	绿	蓝	黄	青	紫

2. 连接模式

连接模式	2.4G	有线	蓝牙
指示灯颜色	红	紫	蓝

*注意:

回报率仅可通过鼠标专属软件进行切换。默认回报率为1000Hz。

• 电量与充电指示

低电量：指示灯闪烁红光。

充电中：灯带显示紫色光效。

充电完成：灯带RGB灯效熄灭。

• 休眠模式

当鼠标无操作超过1分钟后，将自动进入休眠模式。按下任意按键或移动鼠标即可唤醒。

参数

型号: NEX (专业版)

外壳材质: ABS 塑料

连接方式: Type-C有线 / 无线/ 2.4G接收器底座

传感器: PAW3950

DPI: 400/800/1600/3200/8000/42000

有线 / 2.4G 上传回报率: 最高 8kHz, 默认 1kHz

蓝牙上传回报率: 125Hz

电池容量: 500mAh

兼容系统: Windows / mac OS

规格: 122 x 65 x 42 mm

重量: 约 65 g

鼠标驱动: <https://controlhub.top/Epomaker/>



Shenzhen Changyun Technology CO., Ltd
3.7V 500mAh 185Wh



222-
259473



RoHS
COMPLIANT



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



Model Name : NEX

Importer Name : Shenzhenshi Changyun Keji Youxiangongsi

**Add: OCEANA HOUSE FIRST FLOOR , 39-49 COMMERCIAL ROAD
SOUTHAMPTON HAMPSHIRE , SO15 1GA , GB**

VAT: GB347648660

Manufacturer: EPOMAKER Inc.

**Add: Seventh Floor, Cadre Group Building, No.168 Tongsha Road
Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China**

Website: www.epomaker.com

Email: support@epomaker.com

EC

REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH

Grafenberger Allee 277,40237 Düsseldorf, DE

E-mail: info@apex-ce.com

Contact: Wells Yan

TEL: +86 755 21005330

UK

REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK

Contact: Wells Yan

E-mail: info@apex-ce.com

TEL: +86 755 21005330