

SAMSUNG



AH85-01273B-01

Simple User Guide

HW-Q610GH



You can access the User guide on Samsung's on-line customer support center by scanning the QR code on the left. To see the manual on your PC or mobile device, download the manual in document format from Samsung's website.

(<http://www.samsung.com/support>)

- Figures and illustrations in this Simple User Guide are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either:
 - (a) an engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
 - (b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

01 Checking the Components


- Soundbar
- Subwoofer
- Remote Control / Battery
- Power Cable x 2
- HDMI Cable
- Wall-mounting Guide
- Holder Screw x 2
- Screw (M4 x L10) x 2
- Wall-mounting Bracket x 2
- Rubber-Foot x 4

Note

- To purchase additional components or optional cables, contact a Samsung Service Center or Samsung Customer Care.
- Some components may differ by model and region, and may not be provided. (e.g., HDMI cable, batteries, etc.)

02 Product Overview

Top side

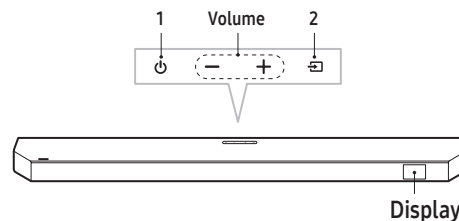

1 (Power) Button


Turn the power on or off.

2 (Source) Button

You can switch the source by pressing the  (Source) button.

To put the Bluetooth into pairing mode, press and hold the  (Source) button on the soundbar for 3 seconds or longer.

Bottom side

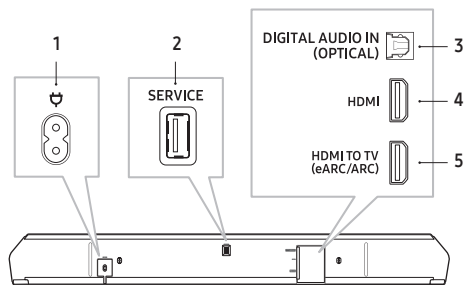

1 ⚡ (POWER)

Connect the power cable to this power port.

2 SERVICE

Use this port to update firmware through USB.

3 DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)

Connect to a digital (optical) output terminal of TV or external devices.

4 HDMI


This port is used for connecting an HDMI cable to transmit digital video and audio simultaneously.
Connect to an HDMI output for external devices.

5 HDMI TO TV (eARC/ARC)


Use this HDMI port to connect to a TV.

03 Connecting the Soundbar to Other Units

"Blinking blue light"

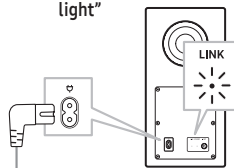

Rear side of subwoofer

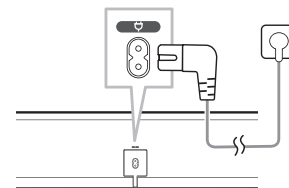

Bottom side of soundbar

- When the soundbar is properly connected to the subwoofer the LINK LED indicator will stop blinking and turn solid blue.

English

04 Connecting to the Samsung Sound App

1 Installing App

- You can control the soundbar and adjust settings using the Samsung Sound app.
- Download the Samsung Sound app from your mobile device's app store (App Store, Play Store) or scan the provided QR code.



2 Registering a Device

1. On your mobile device, run the Samsung Sound app.
 2. Follow the instructions displayed to register the product to your mobile device.
- If a pop-up window does not appear, go to the app's home screen and tap the (+) button to register the product.

Note

You can also register your soundbar to the Samsung Sound app by scanning the QR code on the soundbar.



3 Controlling the soundbar with Samsung Sound

1. Open the Samsung Sound app on your mobile device, and then select the soundbar you have registered.
 2. The settings menu will appear for the soundbar, and you can adjust the settings such as **Volume**, **Sound Mode**, and **Equalizer**.
- If another user wants to control the soundbar,
 - Make sure the mobile device is connected to the same Wi-Fi network as the soundbar.
 - Open the Samsung Sound app and follow the on-screen instructions to complete the setup. Once the setup is finished, the soundbar can be controlled through the app.


05 Connecting to TV

5-1 Connecting to a TV with Cables

Connecting an HDMI Cable

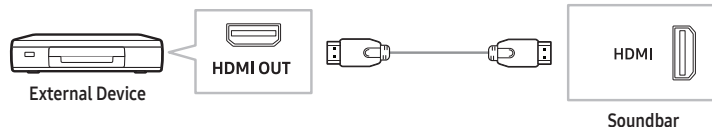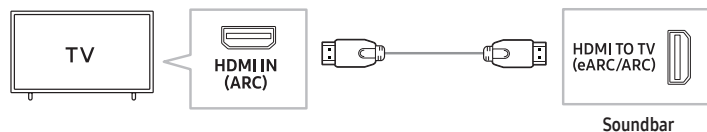

Connecting to an Optical Cable

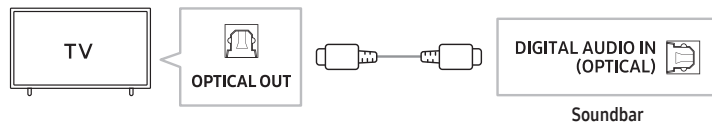

Note

- If there is no sound from the soundbar, press the **[Source]** button on the top of the soundbar or press the **[Source]** button on the remote control to switch to the appropriate connected mode.
- Using HDMI cables certified by HDMI.org is recommended.
- When using an optical cable, make sure to remove the cover from the optical cable before use.

5-2 Connecting to a TV through Wi-Fi

On the TV Sound menu, change the input source to soundbar.

- Samsung TVs released in 2017 or later: Home (🏠) → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Soundbar (Wi-Fi)

Note

- Wi-Fi connection is available only on Samsung TV.
- Connect the soundbar and TV to the same Wi-Fi network.
- Check your TV's manual, as the menu may vary depending on the year of manufacture.


06 Using the Q-Symphony Feature

If you connect the soundbar to a Samsung TV that supports Q-Symphony, sound will play from both the soundbar and TV at the same time. You can enjoy a richer, more immersive sound with the TV's surround sound.

When the soundbar is connected to your TV, "Q-Symphony" will appear on your TV.

(Home (🏠) → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output)

07 Connecting to Bluetooth

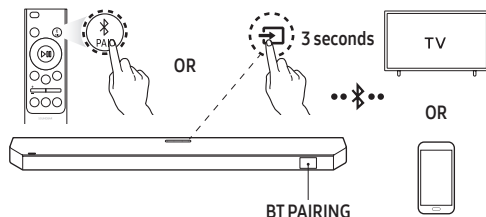


1. Press the connection button on the remote control or press and hold the (**Source**) button for 3 seconds or longer.
2. Search for Bluetooth devices on your TV or mobile device.

Note

- If prompted for a PIN code when connecting to a Bluetooth device, enter <0000>.

08 Using the Soundbar Remote Control

- The layout, buttons, and functions of the remote control may vary depending on the model.

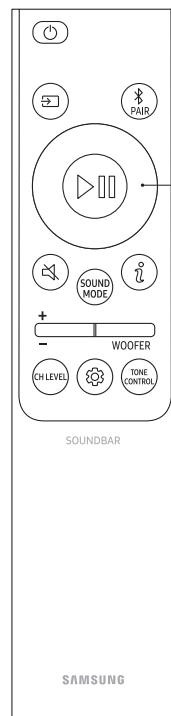

(POWER)

(Input source): You can select a device connected to the soundbar.

(Bluetooth): Press it to enter the Bluetooth pairing mode on the soundbar.

Directional button (Up/Down/Left/Right)

(Play/Pause)

(Mute): Press this button to mute the sound. Press it again to unmute.

Press it to select a sound mode.

(Info): Press this button to see codec information or the current status. In the Bluetooth mode, connected devices will be displayed.

(Volume)

- To mute the sound, press the button.

WOOFER

You can adjust the subwoofer (bass) levels by pushing the button up or down.



You can adjust the volume levels of each speaker. Press the Up or Down buttons to configure the channel you want to adjust.

- The channel level specifications may vary depending on the model.




(Sound Settings): You can adjust and customize the audio settings. Press the Up or Down buttons to configure the sound settings you want to change.

- Sound settings may vary by model.




You can adjust the treble and bass volume levels. Press the Up or Down buttons to configure the sound settings you want to change.

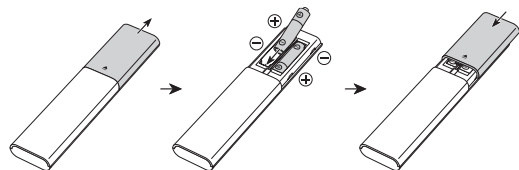

09 Installing the Soundbar



Installing the soundbar on top of the TV stand

- Make sure the soundbar is placed on a flat and solid surface.
- If the soundbar is too close to the TV, voice recognition may be affected, and audio issues could occur.
- As shown in the image, align the center of the TV with the center of the soundbar, then carefully place the soundbar into the TV stand.
- The actual product may vary in appearance from the image above, depending on the model.

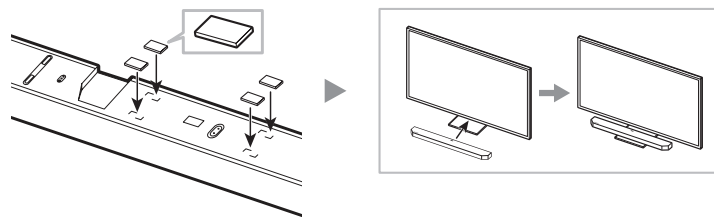


Installing the soundbar on a wall

- Mount the soundbar only on a vertical wall.
- Avoid installing the soundbar system in areas with high temperatures or humidity.
- Install the system on a sturdy wall capable of supporting the soundbar's weight. If the wall can't support the soundbar's weight, reinforce it before installation. If reinforcement is not possible, choose a different wall that can support the soundbar.
- Use screws or anchor brackets suitable for the wall where the soundbar is being installed.
(Gypsum board/steel/wood, etc.) If possible, install the screws directly into the wall.
- Turn off the power and unplug the soundbar before mounting it on the wall. Failure to do so may result in electric shock.
- Connect all cables from external devices before mounting the soundbar on the wall.

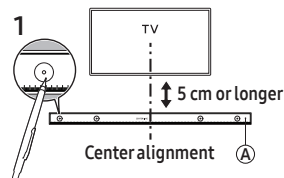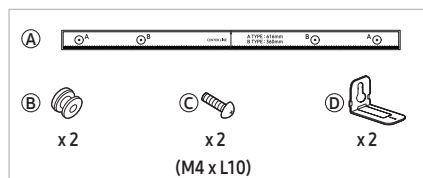


- Some components may not be included, depending on the product model.
- The color and design of the components may vary depending on the model.


2

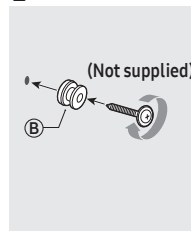

3

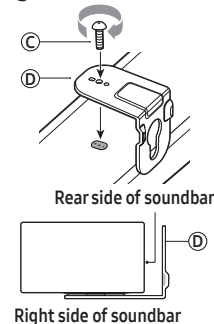

4

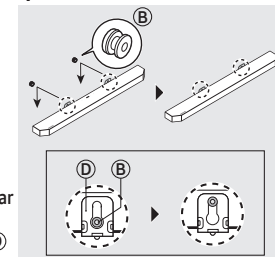

Note: When mounting surround speakers on a wall (only applicable to certain models)

- The wall used to mount the surround speakers must be able to support at least 8 kg.
- Hole size: fits 1/4 – 20 UNC screw
 - Standard screw: 6.35 mm $\varnothing$, 1.27 mm pitch / Length: 18 mm /
 - Quantity: 1 for the left speaker, 1 for the right speaker
- Samsung Electronics doesn't sell wall mounts.

10 Troubleshooting


Before seeking assistance, check the following.

When the power does not turn on


- Check if the power cord is securely connected to the soundbar.

If the subwoofer doesn't connect to the soundbar automatically

1. Press and hold **ID SET** on the rear of the subwoofer for 5 seconds or longer.

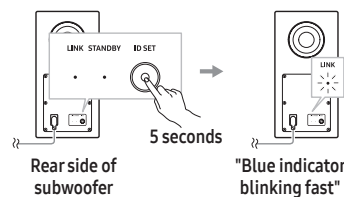

2. Press and hold the **UP** button on the soundbar remote control for 5 seconds.

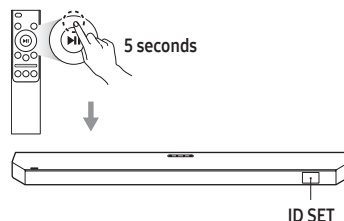

3. Make sure the **LINK** LED indicator turns blue (indicating a successful connection).
 - When the soundbar is properly connected to the subwoofer the **LINK** LED indicator will stop blinking and turn solid blue.

When some functions are not working properly

- Unplug the power cord, then plug it back in.
- Unplug the power cord from the external device and try again.
- If there is no signal input, the soundbar will automatically turn off after a certain period. Turn on the power.

If the remote control is not working properly

- Bring the remote control closer to the soundbar and point it directly at the soundbar to select inputs.
- Replace the batteries with fresh ones.

If there is no sound

- The soundbar volume may be low, or the soundbar may be set to mute. Adjust the volume levels.
- When using external devices (STB, Bluetooth device, mobile device, etc.) connected to the soundbar, adjust the volume on each device.
- The sound output may be set to the TV. Select the soundbar as the sound output for the TV. (Samsung TV: Home (🏠) → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Select Soundbar)
- Unplug the power cord from the soundbar and plug it in again.

If there is no sound from the subwoofer

- Check if the LED indicator on the rear of the subwoofer is blue. If the indicator is red or blinking blue, reconnect the soundbar to the subwoofer and surround speakers.
- If there are devices near the Soundbar that may cause wireless interference, the sound may be interrupted. Keep them at least 3.3 ft (1 m) away. Examples: Wireless router or smart outlet with an automatic standby power cut-off feature.

When the TV can't connect to the HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Make sure the HDMI cable is securely connected to the ARC or eARC port.
- The soundbar connection may not work due to other devices (such as set-top boxes, game consoles, etc.) connected to the TV. Connect only the soundbar to the TV, without any other devices.
- HDMI-CEC may not be enabled on the TV. Enable CEC in the TV menu. (Samsung TV: Home (🏠) → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → General & Privacy → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)
 - The menu path may vary depending on the model.

When a Bluetooth connection can't be established

- When connecting a new device to the soundbar, switch to BT PAIRING to connect. (Press the  button on the soundbar remote control, or press and hold the  (Source) button of soundbar for 3 seconds or longer.)
- Remove the speaker from the Bluetooth speaker list in the device, then reconnect. (Samsung TV: Home (🏠) → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List)

When the audio stutters due to a weak Bluetooth connection

- Audio may stutter if the soundbar is placed near an electronic device or appliance that causes radio interference. (e.g., microwave oven, wireless router, etc.)
- The sound may cut out if the connected device is too far from the soundbar. Please move the device closer to the soundbar.
- If your body is in contact with the Bluetooth transceiver or the soundbar is placed on metal furniture, the audio may stutter. Check the installation environment and conditions.

When a Wi-Fi connection can't be established

- Check if your wireless router is on. Turn off the router, then turn it back on and try reconnecting.
- If the wireless router signal is weak, it may not be possible to connect to Wi-Fi. Move the wireless router closer to the soundbar or place it in an unobstructed location.

When the TV is powered on, but the soundbar does not turn on with it

- If you turn off the soundbar first while watching TV, the Auto Power Link feature on the soundbar will be turned off. Power off the TV first.

11 Specifications and Information

Model name: HW-Q610GH

Weight 4.8 kg
Dimensions (width x height x depth) 1110.7 x 60.4 x 120.0 mm

Subwoofer name: PS-WQ600H

Weight 5.9 kg
Dimensions (width x height x depth) 205.0 x 353.0 x 302.0 mm

Supported formats for playback

Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby TRUE HD / Dolby ATMOS / LPCM 8Ch

Operating temperature range	Operating humidity range
+10 °C to +40 °C	10 % – 80 %, non-condensing

Storing temperature range	Storing humidity level range
-20 °C to +45 °C	5 % – 95 %, non-condensing

Overall Standby Power Consumption (W)
2.0 W

Precaution : When you activate or deactivate the Wi-Fi or Bluetooth connectivity, the soundbar will automatically restart.

- Press and hold the **CH LEVEL** button on the remote control for 30 seconds or longer to activate or deactivate the Wi-Fi.
- Press and hold the **TONE CONTROL** button on the soundbar remote control for 30 seconds or longer to activate or deactivate the Bluetooth.

Note

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For more information on power supply and power consumption, refer to the label attached on the bottom or back of the product.

- Hereby, Samsung declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU and the relevant UK statutory requirements.

The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.samsung.com/support> and enter the model name.

This equipment may be operated in all EU countries and in the UK.

The 5GHz WLAN(Wi-Fi or SRD) function of this equipment may only be operated indoors.

- **WIRELESS DEVICE OUTPUT POWER RF max transmitter power:**
100mW at 2.4GHz-2.4835GHz,
200mW at 5.15GHz-5.25GHz
100mW at 5.25GHz-5.35GHz & 5.47GHz-5.725GHz
25mW at 5.725GHz-5.875GHz



[Correct disposal of batteries in this product]

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66.

If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.



Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit:
<https://www.samsung.com/uk/sustainability/environment/environment-data/>

Safety Information

- The following also applies to the Subwoofer and Surround Speaker SET.

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).

NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Refer to the table below for an explanation of symbols which may be on your Samsung product.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.	
	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.	

	This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.
	Class II product : This symbol indicates that a safety connection to electrical earth (ground) is not required. If this symbol is not present on a product with a power cord, the product MUST have a reliable connection to protective earth (ground).
	AC voltage : Rated voltage marked with this symbol is AC voltage.
	DC voltage : Rated voltage marked with this symbol is DC voltage.



Caution. Consult Instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.

WARNING

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.
- Do not use liquid fumigators containing chemicals, such as mosquito repellent or air freshener, around the product. If steam comes in contact with the product surface or enters the product, it may cause stains or malfunction.
- For crevices or other areas that cannot be thoroughly cleaned with a cloth, use a soft cotton swab, brush, or air blower to remove dirt.

CAUTION

- TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.
- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

Precautions

1. Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the bottom of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7~10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use.
To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.
2. During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.
3. Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.
4. Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Unplug the power cable from the AC wall socket if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.
5. The battery used with this product contains chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of the battery in the general household trash. Do not expose the battery to excess heat, direct sunlight, or fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the battery.
CAUTION : Danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only with the same or equivalent type.



Sie können im Online-Kundensupportcenter von Samsung auf das Benutzerhandbuch zugreifen, indem Sie den QR-Code auf der linken Seite scannen. Wenn Sie das Handbuch auf Ihrem PC oder Mobilgerät anzeigen möchten, laden Sie es im Dokumentformat von der Samsung-Website herunter: (<http://www.samsung.com/support>)

- Die Zahlen und Abbildungen in diesem einfachen Benutzerhandbuch dienen lediglich der besseren Orientierung und Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Erscheinungsbild des Produkts abweichen.
- Verwaltungskosten werden in Rechnung gestellt, wenn:
 - (a) auf Ihren Wunsch ein Techniker zu Ihnen geschickt wird, aber kein Produktdefekt vorliegt (d. h. wenn das Benutzerhandbuch nicht gelesen wurde).
 - (b) Sie das Gerät in eine Reparaturwerkstatt bringen, aber kein Produktdefekt vorliegt (d. h. wenn das Benutzerhandbuch nicht gelesen wurde).
- Die Höhe eventuell anfallender Kosten wird Ihnen vor dem Besuch eines Technikers mitgeteilt.

01 Überprüfen der Komponenten


- Soundbar
- Subwoofer
- Fernbedienung / Batterie
- Netzkabel 2-mal
- HDMI-Kabel
- Montagehilfe zur Wandbefestigung
- 2x Halteschraube
- 2x Schraube (M4 x L10)
- 2x Wandhalterung
- 4x Gummifuß

Hinweis

- Wenden Sie sich wegen der Verwendung zusätzlicher Komponenten oder optionaler Kabel an ein Servicezentrum oder den Kundendienst von Samsung.
- Einige Komponenten können je nach Modell und Region unterschiedlich sein und sind möglicherweise nicht enthalten. (z. B. HDMI-Kabel, Batterien usw.)

02 Produktübersicht

Oberseite

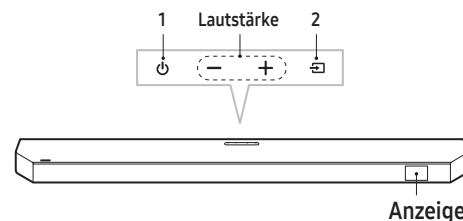

1 (Netz)-Taste


Schaltet das Gerät ein oder aus.

2 (Quelle)-Taste

Sie können die Quelle wechseln, indem Sie die Taste (Quelle) drücken.

Wenn Sie den Bluetooth-Kopplungsmodus aktivieren möchten, drücken und halten Sie die Taste (Quelle) oben auf der Soundbar mindestens 3 Sekunden lang.

Unterseite

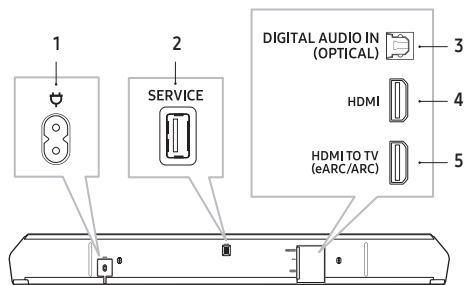

1 ⚡ (STROM)

Stromanschluss zur Verbindung mit dem Netzkabel.

2 SERVICE

Anschluss zur Firmwareaktualisierung über USB.

3 DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)

Zur Verbindung mit einem digitalen (optischen) Ausgang von TV- oder externen Geräten.


4 HDMI

Anschluss für ein HDMI-Kabel zur gleichzeitigen digitalen Video- und Audioübertragung. Zur Verbindung mit einem HDMI-Ausgang für externe Geräte.

5 HDMI TO TV (eARC/ARC)

HDMI-Anschluss zur Verbindung mit einem TV-Gerät.

03 Verbinden der Soundbar mit anderen Geräten

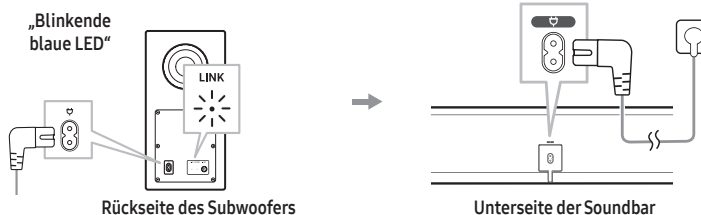

- Wenn die Soundbar korrekt mit dem Subwoofer verbunden ist, hört die LED-Anzeige „LINK“ auf zu blinken und leuchtet durchgehend blau.

04 Verbinden mit der Samsung Sound-App

1 Installieren der App

- Sie können die Soundbar mit der Samsung Sound-App steuern und die Einstellungen anpassen.
- Laden Sie die Samsung Sound-App aus dem App Store Ihres Mobilgeräts (App Store, Play Store) herunter oder scannen Sie den bereitgestellten QR-Code.



2 Registrieren eines Geräts

1. Führen Sie auf Ihrem Mobilgerät die Samsung Sound-App aus.
 2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Produkt auf Ihrem Mobilgerät zu registrieren.
- Wenn kein Pop-up-Fenster angezeigt wird, gehen Sie zum Startbildschirm der App und tippen Sie auf die Schaltfläche (+), um das Produkt zu registrieren.

Hinweis

Sie können Ihre Soundbar auch in der Samsung Sound-App registrieren, indem Sie den QR-Code auf der Soundbar scannen.


3 Steuerung der Soundbar mit Samsung Sound

1. Öffnen Sie die Samsung Sound-App auf Ihrem Mobilgerät und wählen Sie dann die Soundbar aus, die Sie registriert haben.
 2. Es erscheint das Einstellungsmenü für die Soundbar und Sie können Einstellungen wie **Lautstärke**, **Tonmodus** und **Equalizer** ändern.
- Wenn ein anderer Benutzer die Soundbar steuern möchte,
 - Vergewissern Sie sich, dass das Mobilgerät über dasselbe WLAN wie die Soundbar verbundenen ist.
 - Öffnen Sie die Samsung Sound App und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen. Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, kann die Soundbar über die App gesteuert werden.


05 Verbinden mit einem TV-Gerät

5-1 Verbinden mit einem TV-Gerät per Kabel

Verbindung über ein HDMI-Kabel

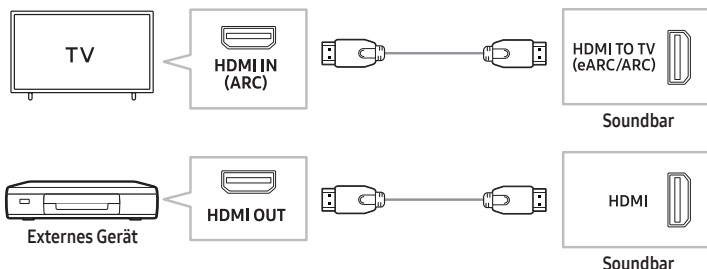

Verbindung über ein optisches Kabel

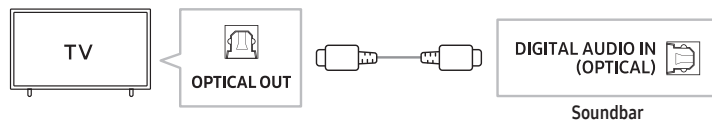

Hinweis

- Wenn kein Ton von der Soundbar zu hören ist, drücken Sie die Taste (**Quelle**) auf der Oberseite der Soundbar oder die Taste (**Quelle**) auf der Fernbedienung, um in den geeigneten verbundenen Modus zu wechseln.
- Es wird empfohlen, von HDMI.org zertifizierte HDMI-Kabel zu verwenden.
- Bei Verwendung eines optischen Kabels ist darauf zu achten, vorher die Abdeckung vom optischen Kabel zu entfernen.

5-2 Verbinden mit einem TV-Gerät über WLAN

Ändern Sie im Menü „TV-Ton“ die Eingangsquelle in „Soundbar“.

- Samsung-TV-Geräte ab 2017: Home (🏠) → Einstellungen (⚙️) → Alle Einstellungen (⚙️) → Ton → Tonausgabe → Soundbar (WLAN)

Hinweis

- Die WLAN-Verbindung ist nur bei einem Samsung TV verfügbar.
- Verbinden Sie die Soundbar und das TV-Gerät mit demselben WLAN-Netzwerk.
- Schlagen Sie im Handbuch Ihres TV-Geräts nach, da sich das Menü je nach Herstellungsjahr unterscheiden kann.


06 Verwenden der Q-Symphony-Funktion

Wenn Sie die Soundbar mit einem Samsung-TV-Gerät verbinden, das Q-Symphony unterstützt, wird der Ton gleichzeitig von der Soundbar und vom TV-Gerät ausgegeben. Mit dem Surround-Sound des TV-Geräts genießen Sie einen satteren, intensiveren Klang.

Wenn die Soundbar mit Ihrem TV-Gerät verbunden ist, wird „Q-Symphony“ auf dem Gerät angezeigt.

(Home (🏠) → Einstellungen (⚙️) → Alle Einstellungen (⚙️) → Ton → Tonausgabe)

07 Verbinden über Bluetooth

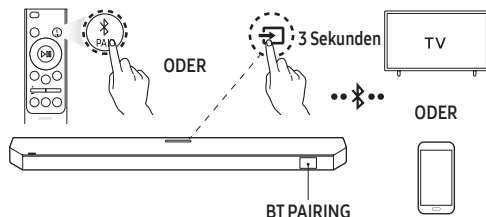


1. Drücken Sie die Taste „Verbindung“ auf der Fernbedienung oder halten Sie die Taste (**Quelle**) mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.
2. Suchen Sie auf Ihrem TV-Gerät oder Mobilgerät nach Bluetooth-Geräten.

Hinweis

- Wenn Sie beim Herstellen der Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät zum Eingeben eines PIN-Codes aufgefordert werden, geben Sie <0000> ein.

08 Verwenden der Soundbar-Fernbedienung

- Layout, Tasten und Funktionen der Fernbedienung können sich je nach Modell unterscheiden.

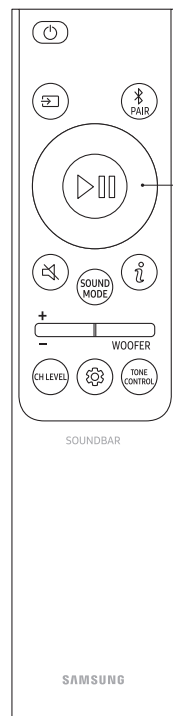

(STROM)

(Eingabequelle): Sie können ein mit der Soundbar verbundenes Gerät auswählen.

(Bluetooth): Drücken Sie diese Taste, um den Bluetooth-Kopplungsmodus für die Soundbar aufzurufen.

1 Navigationstaste (Oben/Unten/Links/Rechts)

(Wiedergabe/Pause)

(Ton aus): Drücken Sie diese Taste, um den Ton stumm zu schalten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Stummschaltung aufzuheben.

Drücken Sie diese Taste, um einen Tonmodus auszuwählen.

(Info): Drücken Sie diese Taste, um Codec-Informationen oder den aktuellen Status anzuzeigen. Im Bluetooth-Modus werden verbundene Geräte angezeigt.

+ / - (Lautstärke)

- Drücken Sie die Taste, um den Ton stumm zu schalten.

WOOFER Sie können die Subwoofer-Stufe (Bass) anpassen, indem Sie die Nach-oben-Taste oder die Nach-unten-Taste drücken.



Sie können die Lautstärke jedes Lautsprechers anpassen. Drücken Sie die Nach-oben-Taste oder die Nach-unten-Taste, um den Kanal zu konfigurieren, den Sie anpassen möchten.

- Die Kanalpegelspezifikationen können sich je nach Modell unterscheiden.




(Toneinstellungen): Sie können die Audioeinstellungen anpassen. Drücken Sie die Nach-oben-Taste oder die Nach-unten-Taste, um die Toneinstellungen zu konfigurieren, die Sie ändern möchten.

- Die Toneinstellungen können sich je nach Modell unterscheiden.




Sie können Höhen und Bässe anpassen. Drücken Sie die Nach-oben-Taste oder die Nach-unten-Taste, um die Toneinstellungen zu konfigurieren, die Sie ändern möchten.

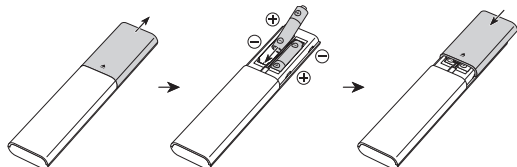

09 Installieren der Soundbar



Installieren der Soundbar auf dem TV-Ständer

- Achten Sie darauf, die Soundbar auf einem ebenen, stabilen Untergrund zu platzieren.
- Wenn sich die Soundbar zu nah am TV-Gerät befindet, kann die Spracherkennung beeinträchtigt sein und es könnten Audioprobleme auftreten.
- Richten Sie die Mitte des TV-Geräts mit der Mitte der Soundbar aus (siehe Abbildung) und platzieren Sie dann die Soundbar vorsichtig auf dem TV-Ständer.
- Das Aussehen des tatsächlichen Produkts kann sich je nach Modell von der Abbildung oben unterscheiden.

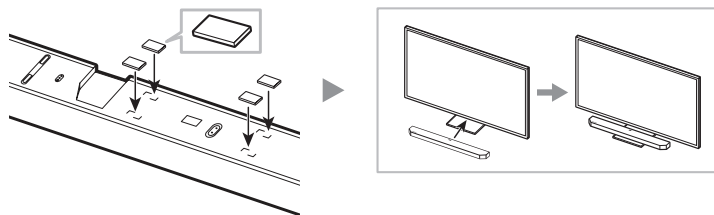

Installieren der Soundbar an der Wand

- Montieren Sie die Soundbar nur an einer senkrechten Wand.
- Vermeiden Sie die Installation des Soundbar-Systems in Bereichen mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Installieren Sie das System an einer stabilen Wand, die das Gewicht der Soundbar tragen kann. Wenn die Wand das Gewicht der Soundbar nicht tragen kann, verstärken Sie sie vor der Installation. Wenn eine Verstärkung nicht möglich ist, wählen Sie eine andere Wand, die die Soundbar tragen kann.
- Verwenden Sie Schrauben oder Ankerbügel, die für die Wand, an der die Soundbar installiert wird, geeignet sind.
(Gipskartonplatte/Stahl/Holz usw.) Schrauben Sie die Schrauben, wenn möglich, direkt in die Wand.
- Schalten Sie die Soundbar aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Soundbar an der Wand montieren. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Schließen Sie alle Kabel von externen Geräten an, bevor Sie die Soundbar an der Wand montieren.

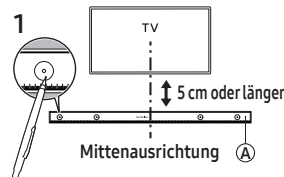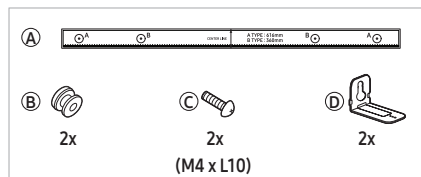


- Abhängig vom Produktmodell sind einige Komponenten möglicherweise nicht im Lieferumfang enthalten.
- Farbe und Ausführung der Komponenten können sich je nach Modell unterscheiden.


2



3

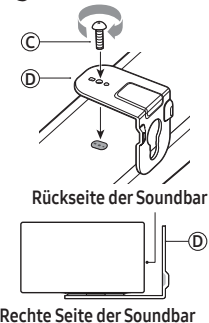

4

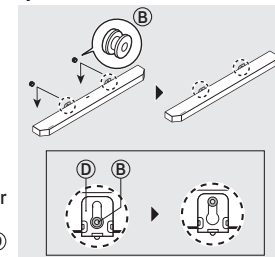

Hinweis: Bei der Montage von Surround-Lautsprechern an der Wand (gilt nur für bestimmte Modelle)

- Die Wand, an der die Surround-Lautsprecher angebracht werden sollen, muss mindestens 8 kg tragen können.
- Bohrlochgröße: passend für UNC-Schraube 1/4 – 20
 - Standardschraube: 6,35 mm $\varnothing$, 1,27 mm Gewindesteigung / Länge: 18 mm / Menge: 1 für den linken Lautsprecher, 1 für den rechten Lautsprecher
- Samsung Electronics verkauft keine Wandhalterungen.

Deutsch

10 Fehlerbehebung


Überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt


- Überprüfen Sie, ob das Netzkabel fest mit der Soundbar verbunden ist.

Wenn sich der Subwoofer nicht automatisch mit der Soundbar verbindet

1. Halten Sie **ID SET** auf der Rückseite des Subwoofers mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.

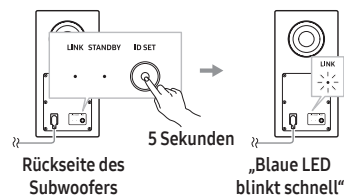

2. Halten Sie die **Nach-oben-Taste** auf der Soundbar-Fernbedienung 5 Sekunden lang gedrückt.

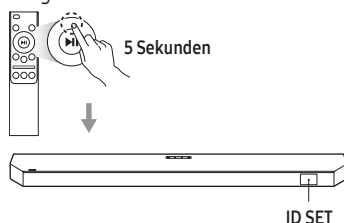

3. Vergewissern Sie sich, dass die LED-Anzeige „LINK“ blau leuchtet (und somit eine erfolgreiche Verbindung anzeigt).
 - Wenn die Soundbar korrekt mit dem Subwoofer verbunden ist, hört die LED-Anzeige „LINK“ auf zu blinken und leuchtet durchgehend blau.

Wenn einige Funktionen nicht richtig funktionieren

- Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn wieder ein.
- Ziehen Sie das Netzkabel vom externen Gerät ab und versuchen Sie es erneut.
- Wenn kein Eingangssignal vorhanden ist, schaltet sich die Soundbar nach einer bestimmten Zeit automatisch aus. Schalten Sie die Stromversorgung ein.

Wenn die Fernbedienung nicht richtig funktioniert

- Bringen Sie die Fernbedienung näher an die Soundbar und richten Sie sie direkt auf die Soundbar, um Eingänge auszuwählen.
- Ersetzen Sie die Batterien durch neue.

Wenn kein Ton zu hören ist

- Die Lautstärke der Soundbar ist möglicherweise niedrig eingestellt oder die Soundbar ist stumm geschaltet. Passen Sie die Lautstärke an.
- Wenn externe Geräte (STB, Bluetooth-Gerät, Mobilgerät usw.) an die Soundbar angeschlossen sind, passen Sie die Lautstärke für jedes Gerät an.
- Die Tonausgabe ist möglicherweise auf das TV-Gerät eingestellt. Wählen Sie die Soundbar als Tonausgang für das TV-Gerät aus. (Samsung-TV-Gerät: Home (🏠) → Einstellungen (⚙️) → Alle Einstellungen (⚙️) → Ton → Tonausgabe → Soundbar auswählen)
- Ziehen Sie den Netzstecker von der Soundbar ab und stecken Sie ihn wieder ein.

Wenn kein Ton aus dem Subwoofer kommt

- Überprüfen Sie, ob die LED-Anzeige auf der Rückseite des Subwoofers blau leuchtet. Wenn die Anzeige rot leuchtet oder blau blinkt, schließen Sie die Soundbar erneut an den Subwoofer und die Surround-Lautsprecher an.
- Falls sich Geräte in der Nähe der Soundbar befinden, die Funkstörungen verursachen könnten, kann die Tonwiedergabe unterbrochen werden. Halten Sie mindestens 1 Meter Abstand. Beispiele: Drahtloser Router oder smarte Steckdose mit automatischer Standby-Abschaltfunktion.

Wenn das TV-Gerät keine Verbindung zu HDMI TO TV (eARC/ARC) herstellen kann

- Vergewissern Sie sich, dass das HDMI-Kabel fest mit dem ARC- oder dem eARC-Anschluss verbunden ist.
- Die Soundbar-Verbindung funktioniert möglicherweise nicht, wenn andere Geräte (z. B. Set-Top-Boxen, Spielekonsolen usw.) an das TV-Gerät angeschlossen sind. Schließen Sie nur die Soundbar und keine weiteren Geräte an das TV-Gerät an.
- HDMI-CEC ist eventuell nicht auf dem TV-Gerät aktiviert. Aktivieren Sie CEC im TV-Menü. (Samsung-TV-Gerät: Home (🏠) → Einstellungen (⚙️) → Alle Einstellungen (⚙️) → Allgemein und Datenschutz → Externe Geräteverwaltung → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)
 - Der Menüpfad kann je nach Modell variieren.

Wenn keine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden kann

- Wechseln Sie beim Verbinden eines neuen Geräts mit der Soundbar zu BT PAIRING, um eine Verbindung herzustellen. (Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung der Soundbar oder halten Sie die Taste  (**Quelle**) der Soundbar mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.)
- Entfernen Sie den Lautsprecher aus der Bluetooth-Lautsprecherliste im Gerät und stellen Sie die Verbindung erneut her. (Samsung-TV-Gerät: Home (🏠) → Einstellungen (⚙️) → Alle Einstellungen (⚙️) → Ton → Tonausgabe → Bluetooth-Lautsprecherliste)

Wenn die Audiowiedergabe aufgrund schlechter Bluetooth-Verbindung „stottert“

- Wenn die Soundbar in der Nähe eines elektronischen Geräts aufgestellt wird, das Funkstörungen verursacht, kann es zu Tonstörungen kommen. (z. B. Mikrowellenherd, WLAN-Router usw.).
- Wenn das verbundene Gerät zu weit von der Soundbar entfernt ist, kann es zu Tonausfällen kommen. Bringen Sie das Gerät näher an die Soundbar heran.
- Wenn Ihr Körper mit dem Bluetooth-Sender/Empfänger Kontakt hat oder die Soundbar auf Metallmöbeln platziert wird, kann es zu Unterbrechungen der Tonwiedergabe kommen. Überprüfen Sie die Installationsumgebung und -bedingungen.

Wenn keine WLAN-Verbindung hergestellt werden kann

- Überprüfen Sie, ob Ihr drahtloser Router eingeschaltet ist. Schalten Sie den Router aus und wieder ein und versuchen Sie dann erneut, eine Verbindung herzustellen.
- Wenn das Signal des drahtlosen Routers zu schwach ist, ist eventuell keine WLAN-Verbindung möglich. Bringen Sie den drahtlosen Router näher an die Soundbar oder platzieren Sie ihn an einer Stelle ohne Hindernisse.

Wenn das TV-Gerät eingeschaltet ist, sich die Soundbar aber nicht gleichzeitig einschaltet

- Wenn Sie die Soundbar beim Fernsehen zuerst ausschalten, wird die Auto Power Link-Funktion der Soundbar deaktiviert. Schalten Sie zuerst das TV-Gerät aus.

11 Technische Daten und Informationen

Modellname: HW-Q610GH

Gewicht 4,8 kg
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)
1110,7 x 60,4 x 120,0 mm

Subwoofer-Name: PS-WQ600H

Gewicht 5,9 kg
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)
205,0 x 353,0 x 302,0 mm

Unterstützte Formate für die Wiedergabe

Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus /
Dolby TRUE HD / Dolby ATMOS /
LPCM 8Ch

Betriebstemperaturbereich +10 °C bis +40 °C
Betriebsfeuchtigkeitsbereich 10 %–80 %, nicht kondensierend

Lagerungstemperaturbereich -20 °C bis +45 °C
Lagerungsfeuchtigkeitsbereich 5 %–95 %, nicht kondensierend

Allgemeiner Stromverbrauch im Standby (W)
2,0 W

Vorsichtsmaßnahme: Wenn Sie die WLAN- oder Bluetooth-Konnektivität aktivieren oder deaktivieren, wird die Soundbar automatisch neu gestartet.

- Drücken und halten Sie die Taste **CH LEVEL** auf der Fernbedienung mindestens 30 Sekunden lang, um WLAN zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Drücken und halten Sie die Taste **TONE CONTROL** auf der Soundbar mindestens 30 Sekunden lang, um Bluetooth zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Hinweis

- Samsung Electronics Co., Ltd behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherigen Hinweis zu ändern.
- Gewicht und Abmessungen sind Annäherungswerte.
- Weitere Informationen zur Stromversorgung und zum Stromverbrauch finden Sie auf dem Aufkleber auf der Unter- oder Rückseite des Produkts.

- Hiermit erklärt Samsung, dass diese Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU sowie den relevanten gesetzlichen Anforderungen des Vereinigten Königreichs entspricht. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.samsung.com/support> und geben Sie den Modellnamen ein.

Dieses Gerät kann in allen Ländern der EU und im Vereinigten Königreich verwendet werden.

Die 5-GHz-WLAN(Wi-Fi oder SRD)-Funktion dieses Geräts darf nur im Innenbereich genutzt werden.

- **AUSGANGSLEISTUNG DES DRAHTLOSEN GERÄTS max. RF-Sendeleistung:**

100 mW bei 2,4 GHz bis 2,4835 GHz
200 mW bei 5,15 GHz bis 5,25 GHz
100 mW bei 5,25 GHz–5,35 GHz und 5,47 GHz–5,725 GHz
25 mW bei 5,725 GHz bis 5,875 GHz



[Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts]

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.



Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, auf Zubehörteilen oder auf der zugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und seine elektronischen Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach Ablauf ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt und der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu unterstützen.

Private Nutzer sollten sich an den Händler wenden, bei dem sie das Produkt gekauft haben, oder sich bei den zuständigen Behörden erkundigen, wo das Altgerät und seine Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgegeben werden können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und in den Bedingungen ihres Kaufvertrags nachlesen. Dieses Produkt und seine elektronischen Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu produktspezifischen Auflagen, z. B. REACH, WEEE, Batterien, finden Sie hier:
<https://www.samsung.com/uk/sustainability/environment/environment-data/>

Sicherheitshinweise

- Die folgenden Informationen gelten auch für das SET aus Subwoofer und Surround-Lautsprechern.

SICHERHEITSWARNUNGEN

ZUR VERRINGERUNG DES STROMSCHLAGRISIKOS DARF DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE) NICHT ENTFERNT WERDEN. IM INNEREN DES GERÄTS BEFINDEN SICH KEINE TEILE, DIE VON BENUTZERN GEWARTET WERDEN KÖNNEN. WARTUNGSARBEITEN SIND QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL ZU ÜBERLASSEN.

In der nachstehenden Tabelle sind die Symbole erklärt, die sich möglicherweise auf Ihrem Samsung-Produkt befinden.

	VORSICHT STROMSCHLAGGEFAHR. NICHT ÖFFNEN.	
	Dieses Symbol weist auf Hochspannung im Inneren des Geräts hin. Es ist gefährlich, Teile im Inneren dieses Produkts zu berühren.	
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass diesem Produkt wichtige Anweisungen zum Betrieb und zur Wartung beigelegt sind.	
	Produkt der Klasse II: Dieses Symbol gibt an, dass kein elektrischer Erdungsanschluss (Masse) erforderlich ist. Wenn dieses Symbol bei einem Produkt mit Netzkabel nicht vorhanden ist, MUSS das Produkt zuverlässig mit einem Schutzleiter (Erde) verbunden sein.	

	Wechselspannung: Bei einer mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung handelt es sich um Wechselspannung.
	Gleichspannung: Bei einer mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung handelt es sich um Gleichspannung.
	Vorsicht. Gebrauchsanweisung beachten: Dieses Symbol weist den Benutzer an, dem Benutzerhandbuch weitere sicherheitsrelevante Informationen zu entnehmen.

WARNUNG

- Um die Gefahr eines Brands oder Stromschlags zu verringern, dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.
- Keine Flüssigräucherapparate verwenden, die Chemikalien enthalten, z. B. Moskitoschutzmittel oder Lufterfrischer. Wenn Dampf in Kontakt mit der Produktoberfläche kommt oder in das Produkt eindringt, kann dies Flecken oder eine Fehlfunktion verursachen.
- Reinigen Sie Schmutz in Spalten oder anderen Bereichen, die mit einem Tuch nicht gründlich gereinigt werden können, mit einem weichen Wattestäbchen, einer Bürste oder einem Luftbläser.

VORSICHT

- ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DEN BREITEN STROMKONTAKT DES STECKERS VOLLSTÄNDIG IN DIE BREITE AUFNAHME EINFÜHREN.
- Dieses Gerät muss immer an eine Wechselstromsteckdose mit Schutzerdung angeschlossen werden.
- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden. Der Stecker sollte daher leicht zugänglich sein.
- Das Gerät vor Wassertropfen und Spritzwasser schützen. Keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen, auf das Gerät stellen.
- Um dieses Gerät vollständig auszuschalten, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Der Stecker muss daher jederzeit ohne Weiteres zugänglich sein.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Vergewissern Sie sich, dass die Wechselstromversorgung in Ihrem Haushalt den auf dem Etikett auf der Unterseite Ihres Produkts angegebenen Anforderungen entspricht. Platzieren Sie das Gerät in waagerechter Position auf einem geeigneten Untergrund (Möbelstück). Achten Sie dabei auf genügend Platz rund um das Gerät (ca. 7 bis 10 cm), um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsschlitze frei bleiben. Platzieren Sie das Gerät nicht auf Verstärkern oder anderen Geräten, die heiß werden können. Dieses Gerät ist für den Dauerbetrieb bestimmt. Um das Gerät vollständig auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es längere Zeit nicht genutzt wird.
2. Ziehen Sie bei Gewitter den Netzstecker aus der Steckdose. Spannungsspitzen aufgrund von Blitzen können das Gerät beschädigen.

- 
- 
- 
3. Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch sonstigen Wärmequellen aus. Andernfalls kann es zur Überhitzung und Fehlfunktion des Geräts kommen.
4. Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit (z. B. Vasen) und übermäßiger Wärme (z. B. Kamin) oder vor Geräten, die ein starkes magnetisches oder elektrisches Feld erzeugen. Ziehen Sie bei Fehlfunktion des Geräts das Stromkabel aus der Steckdose. Ihr Produkt ist nicht für die gewerbliche Nutzung bestimmt. Es darf ausschließlich privat verwendet werden. Wenn Ihr Produkt Gerät kalten Temperaturen ausgesetzt war, kann sich Kondenswasser bilden. Wenn Sie das Gerät im Winter transportieren, warten Sie etwa 2 Stunden, bis das Gerät Zimmertemperatur erreicht hat, bevor Sie es verwenden.
5. Die in diesem Produkt verwendete Batterie enthält Chemikalien, die Schädlich für die Umwelt sind. Entsorgen Sie die Batterie nicht im allgemeinen Hausmüll. Setzen Sie die Batterie keiner übermäßigen Wärme, keinem direkten Sonnenlicht und keinem Feuer aus. Die Batterie darf nicht kurzgeschlossen, zerlegt oder überhitzt werden. VORSICHT: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie falschen eingesetzt wird. Setzen Sie nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs ein.



Vous pouvez accéder au Guide d'utilisation dans le centre d'assistance client en ligne de Samsung en scannant le code QR sur la gauche. Pour accéder au manuel sur votre PC ou votre appareil mobile, téléchargez le manuel au format numérique depuis le site Web de Samsung.
(<http://www.samsung.com/support>)

- Les figures et les illustrations de ce Guide d'utilisation simple sont fournies à titre de référence uniquement et ne constituent pas nécessairement une représentation fidèle du produit.
- Des frais d'administration peuvent vous être facturés si :
 - (a) un technicien intervient à votre demande alors que le produit ne présente aucun défaut (c.-à-d. vous n'avez pas lu le manuel utilisateur).
 - (b) vous amenez le produit dans un centre de réparation alors que le produit ne présente aucun défaut (c.-à-d. vous n'avez pas lu le manuel utilisateur).
- Le montant des frais d'administration vous sera communiqué avant la visite du technicien.

01 Vérification des composants


- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| • Soundbar | • Guide de fixation murale |
| • Caisson de basse | • 2 vis de fixation |
| • Télécommande/Pile | • 2 vis M4 x L10 |
| • Câble d'alimentation x 2 | • 2 supports de fixation murale |
| • Câble HDMI | • 4 pieds en caoutchouc |

Remarque

- Pour acheter des câbles en option ou des composants supplémentaires, contactez un Centre de service Samsung ou le Service client de Samsung.
- Certains composants peuvent être différents selon le modèle et la zone géographique et peuvent ne pas être fournis. (p. ex., câble HDMI, piles, etc.)

02 Vue d'ensemble du produit

Face supérieure

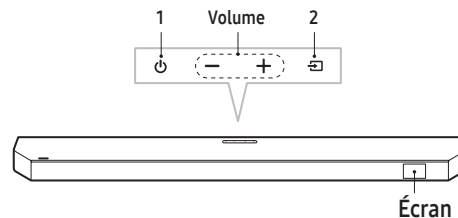

1 Bouton (Marche/Arrêt)


Mettre l'appareil sous/hors tension.

2 Bouton (Source)

Pour changer de source, appuyez sur le bouton  (Source).

Pour passer en mode association Bluetooth, appuyez sur le bouton  (Source) de la Soundbar pendant au moins 3 secondes.

Face inférieure

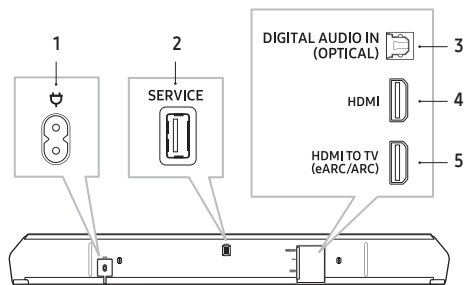

1 (MARCHÉ/ARRÊT)

Connectez le câble d'alimentation à ce port d'alimentation.

2 **SERVICE**

Utilisez ce port pour mettre à jour le micrologiciel via le port USB.

3 **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)**

Connectez ce port à la sortie (optique) numérique d'un téléviseur ou d'un appareil externe.

4 **HDMI**


Ce port sert à connecter un câble HDMI pour transmettre simultanément des données vidéo et audio numériques. Connectez ce port à la sortie HDMI d'un appareil externe.

5 **HDMI TO TV (eARC/ARC)**


Utilisez ce port HDMI pour vous connecter à un téléviseur.

03 Connexion de la Soundbar à d'autres unités

« Voyant bleu clignotant »

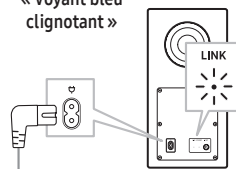

Arrière du caisson de basse

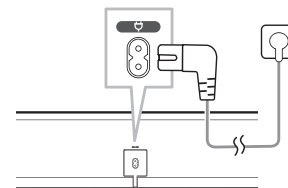

Face inférieure de la Soundbar

- Lorsque la Soundbar est connectée au caisson de basses, le voyant LED LINK cesse de clignoter et devient bleu fixe.

04 Connexion à l'application Samsung Sound

1 Installation de l'application

- Vous pouvez contrôler la Soundbar et modifier les paramètres en utilisant l'application Samsung Sound.
- Téléchargez l'application Samsung Sound à partir de l'app store de votre appareil mobile (App Store, Play Store) ou scannez le code QR fourni.



2 Enregistrement d'un appareil

1. Sur votre appareil mobile, exécutez l'application Samsung Sound.
 2. Suivez les instructions qui apparaissent pour enregistrer le produit sur votre appareil mobile.
- Si la fenêtre contextuelle n'apparaît pas, accédez à l'écran d'accueil de l'application et appuyez sur le bouton (**+**) pour enregistrer le produit.

Remarque

Vous pouvez également enregistrer la Soundbar dans l'application Samsung Sound en scannant le code QR apposé sur la Soundbar.


3 Contrôler la Soundbar avec l'application Samsung Sound

1. Ouvrez l'application Samsung Sound sur votre appareil mobile, puis sélectionnez la Soundbar enregistrée.
 2. Le menu des paramètres s'affiche pour la Soundbar, et vous pouvez modifier les paramètres tels que **Volume**, **Mode Son** et **Egaliseur**.
- Si un autre utilisateur souhaite contrôler la Soundbar,
 - Assurez-vous que l'appareil mobile est connecté au même réseau Wi-Fi que la Soundbar.
 - Ouvrez l'application Samsung Sound et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration. Une fois la configuration terminée, la Soundbar peut être contrôlée via l'application.


05 Connexion à un téléviseur

5-1 Connexion à un téléviseur avec des câbles

Connexion du câble HDMI

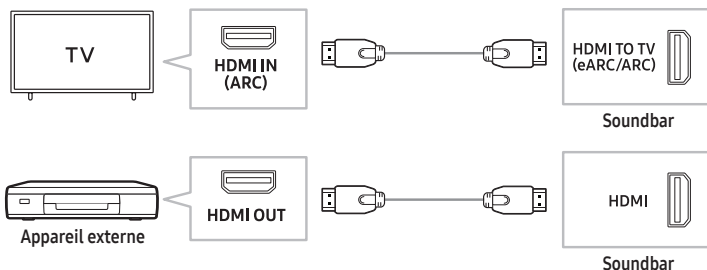

Connexion à un câble optique



Remarque

- S'il n'y a pas de son provenant de la Soundbar, appuyez sur le bouton  (**Source**) en haut de la Soundbar ou sur le bouton  (**Source**) de la télécommande pour passer au mode de connexion approprié.
- Il est recommandé d'utiliser des câbles HDMI certifiés par HDMI.org.
- Lorsque vous utilisez un câble optique, assurez-vous de retirer le couvercle du câble optique avant utilisation.

5-2 Connexion à un téléviseur via Wi-Fi

Dans le menu Son du téléviseur, remplacez la source d'entrée par Soundbar.

- TV Samsung sorties en 2017 ou ultérieurement : Accueil (🏠) → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → Soundbar (Wi-Fi)

Remarque

- La connexion Wi-Fi n'est disponible que sur les TV Samsung.
- Connectez la Soundbar et le téléviseur au même réseau Wi-Fi.
- Les menus peuvent varier selon l'année de fabrication, reportez-vous au manuel de votre téléviseur.


06 Utilisation de la fonction Q-Symphony

Si vous connectez la Soundbar à un téléviseur Samsung prenant en charge Q-Symphony, le son sera diffusé simultanément par la Soundbar et le téléviseur. Vous pouvez profiter d'un son plus riche et plus immersif grâce au son surround du téléviseur.

Lorsque la Soundbar est connectée à votre téléviseur, « Q-Symphony » s'affiche sur votre téléviseur.

(Accueil (🏠) → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie son)

07 Connexion Bluetooth

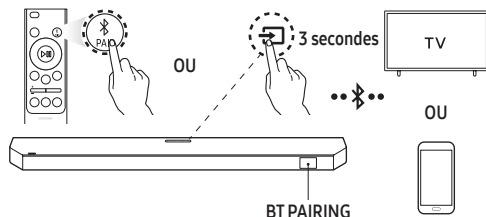


1. Appuyez sur le bouton de la télécommande ou maintenez enfoncé le bouton (**Source**) pendant au moins 3 secondes.
2. Recherchez les appareils Bluetooth sur votre téléviseur ou votre appareil mobile.

Remarque

- Si un code d'identification personnel vous est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, saisissez <0000>.

08 Utilisation de la télécommande de la Soundbar

- La disposition, les boutons et les fonctions de la télécommande peuvent varier selon le modèle.

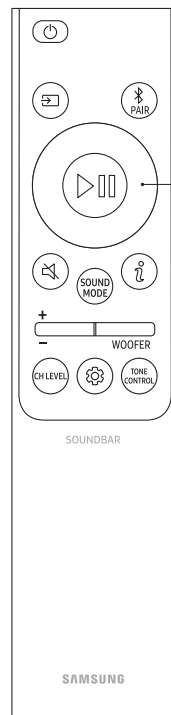

(MARCHE/ARRÊT)

(Source d'entrée) : Vous pouvez sélectionner un appareil connecté à la Soundbar.

(Bluetooth) : Appuyez sur ce bouton pour passer en mode d'association Bluetooth sur la Soundbar.

1 Touche directionnelle (Haut/Bas/Gauche/Droite)

(Lecture/Pause)

(Silence) : Appuyez sur cette touche pour couper le son. Appuyez de nouveau dessus pour réactiver le son.

Appuyez sur cette touche pour sélectionner un mode Son.

(Info) : Appuyez sur cette touche pour afficher les informations sur le codec ou l'état actuel.
En mode Bluetooth, les appareils connectés seront affichés.

+ / - (Volume)

- Pour couper le son, appuyez sur ce bouton.

WOOFER Vous pouvez régler le niveau du caisson de basse (graves) en faisant glisser le bouton vers le haut ou vers le bas.



Appuyez pour régler le volume de chaque enceinte. Appuyez sur les touches Haut/Bas pour configurer le canal que vous souhaitez régler.

- Les caractéristiques techniques du canal peuvent varier selon le modèle.




(Paramètres audio) : Vous pouvez régler et personnaliser les paramètres audio. Appuyez sur les touches Haut/Bas pour configurer les paramètres audio que vous souhaitez modifier.

- Les paramètres audio peuvent varier selon le modèle.




Vous pouvez régler les niveaux de volume des aigus et des basses. Appuyez sur les touches Haut/Bas pour configurer les paramètres audio que vous souhaitez modifier.

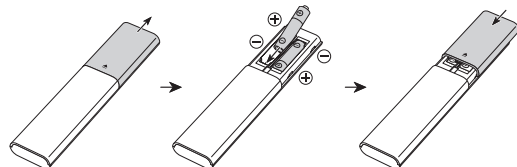

09 Installation de la Soundbar



Installation de la Soundbar sur le socle du téléviseur

- Veillez à ce que la Soundbar soit placée sur une surface plane et stable.
- Si la Soundbar est trop proche du téléviseur, la reconnaissance vocale peut être affectée et des problèmes audio peuvent survenir.
- Comme indiqué sur l'illustration, alignez le centre du téléviseur avec le centre de la Soundbar, en plaçant avec précaution la Soundbar sur le socle du téléviseur.
- Le produit utilisé peut être différent de l'illustration ci-dessus, selon le modèle.

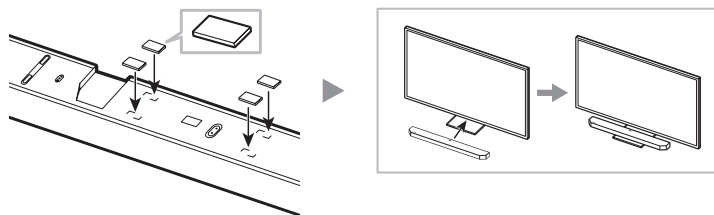


Installation murale de la Soundbar

- Fixez la Soundbar uniquement sur un mur vertical.
- Évitez d'installer la Soundbar dans des zones trop chaudes ou trop humides.
- Installez la Soundbar sur un mur solide capable de supporter son poids. Si le mur ne peut pas supporter le poids de la Soundbar, renforcez-le avant l'installation. S'il n'est pas possible de renforcer le mur, choisissez un autre mur pouvant supporter la Soundbar.
- Utilisez des vis ou des supports d'ancrage adaptés au mur sur lequel la Soundbar est installée.
(Plaque de plâtre/acier/bois, etc.) Si possible, fixez les vis directement au mur.
- Coupez l'alimentation et débranchez la Soundbar avant de la fixer au mur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique.
- Branchez les câbles des appareils externes avant de fixer la Soundbar sur le mur.

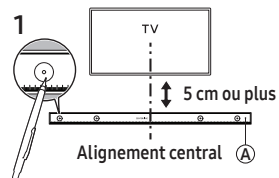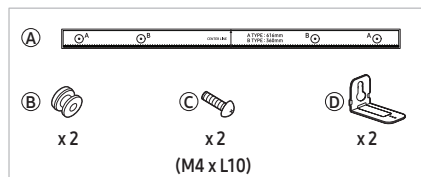


- Certains composants peuvent ne pas être inclus en fonction du modèle.
- La couleur et le design des composants peuvent varier selon le modèle.


2

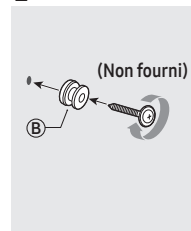

3

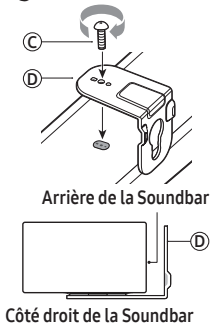

4

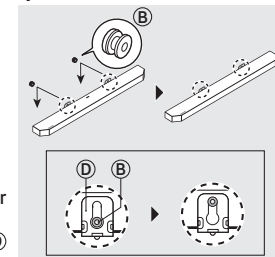

Remarque : Fixation murale des enceintes surround (s'applique uniquement à certains modèles)

- Le mur utilisé pour fixer les enceintes surround doit pouvoir supporter au moins 8 kg.
- Taille du trou : convient aux vis 1/4 – 20 UNC
 - Vis standard : 6,35 mm $\varnothing$, pas de 1,27 mm / Longueur : 18 mm / Quantité : 1 pour l'enceinte gauche, 1 pour l'enceinte droite
- Samsung Electronics ne vend pas de supports muraux.

10 Dépannage


Avant de contacter l'assistance, vérifiez les éléments suivants.

Le produit ne s'allume pas


- Vérifiez si le cordon d'alimentation est connecté à la Soundbar.

Si le caisson de basses ne se connecte pas automatiquement à la Soundbar

1. Appuyez sur le bouton **ID SET** à l'arrière du caisson de basses pendant au moins 5 secondes.

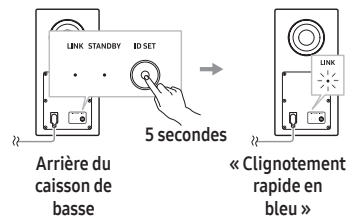

2. Maintenez enfoncée la touche **Haut** de la télécommande de la Soundbar pendant 5 secondes.

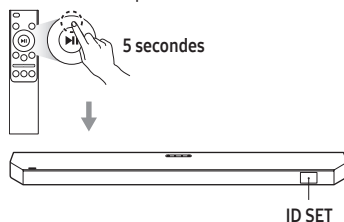

3. Assurez-vous que le voyant LED **LINK** devient bleu (connexion réussie).
 - Lorsque la Soundbar est connectée au caisson de basses, le voyant LED **LINK** cesse de clignoter et devient bleu fixe.

Certaines fonctions ne fonctionnent pas correctement

- Débranchez le cordon d'alimentation, puis rebranchez-le.
- Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil externe et réessayez.
- En l'absence de signal, la Soundbar s'éteint automatiquement après un certain temps. Activez l'alimentation.

La télécommande ne fonctionne pas correctement

- Rapprochez la télécommande de la Soundbar et orientez-la vers la Soundbar pour sélectionner les entrées.
- Remplacez les piles de la télécommande par des piles neuves.

Il n'y a pas de son

- Le volume de la Soundbar peut être faible ou la Soundbar peut être en sourdine. Réglez le volume.
- Si un appareil externe (STB, appareil Bluetooth, appareil mobile, etc.) est connecté à la Soundbar, réglez le volume de chaque appareil externe.
- La sortie audio peut être définie sur le téléviseur. Sélectionnez la Soundbar comme sortie audio pour le téléviseur. (TV Samsung : Accueil (🏠) → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → Sélectionner la Soundbar)
- Débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation de la Soundbar.

Aucun son n'est émis par le caisson de basses

- Vérifiez si le voyant LED à l'arrière du caisson de basse est bleu. S'il clignote en bleu ou est allumé en rouge, reconnectez la Soundbar au caisson de basse et aux enceintes surround.
- Les appareils à proximité de la Soundbar peuvent provoquer des interférences sur le réseau sans fil et le son peut être interrompu. Éloignez-les au moins d'un mètre de la Soundbar.

Exemples : Routeur sans fil ou prise intelligente disposant d'une fonction de coupure automatique de l'alimentation en mode veille.

Le téléviseur ne se connecte pas au port HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Assurez-vous que câble HDMI est fermement connecté au port ARC ou eARC.
- La connexion de la Soundbar peut ne pas fonctionner en raison d'autres appareils (tels que des décodeurs, des consoles de jeu, etc.) connectés au téléviseur. Connectez uniquement la Soundbar au téléviseur, sans aucun autre appareil.
- Il est possible que HDMI-CEC ne soit pas activé sur le téléviseur. Activez CEC dans le menu du téléviseur. (TV Samsung : Accueil (🏠) → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Général et Confidentialité → Gestionnaire de périphériques externes → Anynet+ (HDMI-CEC) ACTIVÉ)
 - Le chemin du menu peut varier selon le modèle.

Impossible d'établir une connexion Bluetooth

- Lorsque vous connectez un nouvel appareil à la Soundbar, passez en mode BT PAIRING pour vous connecter. (Appuyez sur le bouton  de la télécommande de la Soundbar ou maintenez enfoncé le bouton  (Source) de la Soundbar pendant au moins 3 secondes.)
- Supprimez l'enceinte de la liste des haut-parleurs Bluetooth de l'appareil, puis reconnectez-la. (TV Samsung : Accueil (🏠) → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → Liste des haut-parleurs Bluetooth)

Le son est saccadé en raison d'une connexion Bluetooth faible

- Le son peut être saccadé si la Soundbar est placée à proximité d'un appareil électronique ou d'un appareil provoquant des interférences radio. (par exemple, four à micro-ondes, routeur sans fil, etc.)
- Le son peut être coupé si l'appareil connecté est trop éloigné de la Soundbar. Rapprochez l'appareil de la Soundbar.
- Si votre corps est en contact avec l'émetteur-récepteur Bluetooth ou si la Soundbar est placée sur un meuble en métal, le son peut être saccadé. Vérifiez l'environnement d'installation et les conditions d'utilisation.

Impossible d'établir une connexion Wi-Fi

- Vérifiez si votre routeur sans fil est allumé. Éteignez le routeur, rallumez-le, puis essayez de vous reconnecter.
- Si le signal du routeur sans fil est faible, il peut être impossible de se connecter au Wi-Fi. Rapprochez le routeur sans fil de la Soundbar ou placez-le dans un endroit dégagé.

Le téléviseur est allumé, mais la Soundbar ne s'allume pas simultanément

- Si vous éteignez d'abord la Soundbar pendant que vous regardez la télévision, la fonction Auto Power Link de la Soundbar sera désactivée. Commencez par éteindre le téléviseur.

11 Caractéristiques techniques et informations

Nom du modèle : HW-Q610GH

Poids 4,8 kg
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) 1110,7 x 60,4 x 120 mm

Nom du caisson de basse : PS-WQ600H

Poids 5,9 kg
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) 205 x 353 x 302 mm

Formats pris en charge pour la lecture

Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby TRUE HD / Dolby ATMOS / LPCM 8Ch

Plage de température de fonctionnement
+10 °C à +40 °C

Plage d'humidité de fonctionnement
10 % – 80 %, sans condensation

Plage de température de stockage
-20 °C à +45 °C

Plage de taux d'humidité de stockage
5 % – 95 %, sans condensation

Consommation d'énergie totale en mode Veille (W)

2,0 W

Précaution : Lorsque vous activez ou désactivez la connectivité Wi-Fi ou Bluetooth, la Soundbar redémarre automatiquement.

- Maintenez enfoncé le bouton **CH LEVEL** de la télécommande pendant au moins 30 secondes pour activer ou désactiver le Wi-Fi.
- Maintenez enfoncé le bouton **TONE CONTROL** de la télécommande de la Soundbar 30 secondes ou plus pour activer ou désactiver le Bluetooth.

Remarque

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont donnés à titre approximatif.
- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit (sur la face inférieure ou arrière).

- Par la présente, Samsung déclare que cet équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE et répond à toutes les exigences réglementaires du Royaume-Uni.
L'intégralité de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante : <http://www.samsung.com/support> et saisir le nom du modèle.
Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'UE et au Royaume-Uni.
La fonction WLAN 5 GHz (Wi-Fi ou SRD) de cet équipement ne peut être utilisée qu'en intérieur.
- **PUISSANCE DE SORTIE DU PÉRIPHÉRIQUE SANS FIL – Puissance de transmission RF max :**
100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz,
200 mW à 5,15 GHz-5,25 GHz
100 mW à 5,25 GHz-5,35 GHz et 5,47 GHz-5,725 GHz
25 mW à 5,725 GHz – 5,875 GHz



[Élimination appropriée des batteries de ce produit]

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparée)

Ce marquage sur les piles, le manuel ou l'emballage indique que les piles de ce produit ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères à la fin de leur durée utile. Si les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb sont présents sur la pile, cela indique que la pile contient du mercure, du cadmium ou du plomb à des niveaux de référence supérieurs à ceux mentionnés dans la Directive de l'Union européenne 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation des matériaux, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



**Élimination
appropriée de ce
produit**
(Déchets d'équipements
électroniques et
électroniques)

**(Applicable aux pays disposant de
systèmes de collecte séparée)**

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage des matériaux qui les composent dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires électroniques ne peuvent pas être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (p. ex. règlement REACH, WEEE, batteries), rendez-vous sur : <https://www.samsung.com/uk/sustainability/environment/environment-data/>

Informations de sécurité

- Les informations suivantes s'appliquent également au caisson de basse et à l'ensemble Surround Speaker.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

POUR LIMITER LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE CACHE (OU LE DOS).

L'INTÉRIEUR NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION AU PERSONNEL D'ENTRETIEN QUALIFIÉ.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour une explication des symboles pouvant figurer sur votre produit Samsung.

	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.
	Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.
	Ce symbole indique qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.

	Produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun raccordement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis. Si ce symbole n'est pas présent sur un produit avec un cordon d'alimentation, le produit DOIT avoir une connexion de protection fiable à la terre.
	Tension CA : la tension nominale indiquée par ce symbole est une tension CA.
	Tension CC : la tension nominale indiquée par ce symbole est une tension CC.
	Attention. Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel utilisateur pour plus d'informations relatives à la sécurité.

AVERTISSEMENT

- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- N'utilisez pas de fumigateurs liquides contenant des substances chimiques, tels qu'un anti-moustiques ou un assainisseur d'air, à proximité du produit. Si du liquide vaporisé entre en contact avec la surface du produit ou pénètre à l'intérieur de celui-ci, il pourrait laisser des traces ou entraîner un dysfonctionnement.
- Pour les fentes ou autres zones qui ne peuvent pas être nettoyées en profondeur avec un chiffon, utilisez un coton-tige, une brosse ou un souffleur pour éliminer la saleté.

ATTENTION

- AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, INSÉRER COMPLÈTEMENT LA FICHE LARGE DE LA PRISE DANS LA FENTE CORRESPONDANTE.
- Cet appareil doit toujours être branché sur une prise CA disposant d'une mise à la terre de protection.
- Pour débrancher l'appareil du secteur, la fiche doit être retirée de la prise secteur, c'est pourquoi celle-ci doit être facilement accessible.
- N'exposez pas l'appareil aux égouttements ou aux éclaboussures. Ne posez pas sur l'appareil des objets contenant des liquides, tels que des vases.
- Pour mettre l'appareil complètement hors tension, vous devez le débrancher de la prise murale. En conséquence, la prise murale doit être facilement accessible en permanence.

Précautions

1. Vérifiez que l'alimentation électrique CA de votre logement respecte les conditions en matière d'alimentation répertoriées sur l'étiquette d'identification située sur la partie inférieure de votre produit. Installez le produit horizontalement, sur un support adéquat (meuble), en laissant suffisamment d'espace autour pour garantir une bonne ventilation (7 à 10 cm). Vérifiez que les fentes de ventilation ne sont pas couvertes. Ne placez pas l'unité sur un amplificateur ou sur tout autre équipement susceptible de devenir chaud. Cette unité a été conçue pour une utilisation continue. Pour l'éteindre complètement, débranchez la prise CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.
2. En cas d'orage, débranchez la prise CA de la prise murale. Les pointes de tension occasionnées par les éclairs pourraient endommager l'appareil.

- 
- 
- 
3. N'exposez pas l'unité à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur. Cela pourrait entraîner une surchauffe et des dysfonctionnements.
 4. Protégez le produit de l'humidité et de la chaleur excessive (proximité d'un vase ou d'une cheminée par ex.) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale CA si l'unité présente un dysfonctionnement. Le produit n'a pas été conçu pour une utilisation industrielle, mais pour une utilisation personnelle uniquement. De la condensation peut se former si le produit a été stocké à basse température. Si vous transportez l'unité en hiver, attendez environ 2 heures, le temps qu'elle atteigne la température ambiante, avant de l'utiliser.
 5. La pile utilisée dans cet appareil contient des produits chimiques néfastes pour l'environnement. Ne jetez pas la pile avec vos déchets ménagers. N'exposez pas la pile à une source de chaleur excessive, à la lumière directe du soleil ou à des flammes. Vous ne devez pas court-circuiter, démonter ou surchauffer la pile.
ATTENTION : Le remplacement inadéquat des piles risque d'entraîner une explosion. Remplacez-les exclusivement par des piles du même type.



È possibile accedere alla Guida dell'utente nel centro assistenza clienti online di Samsung eseguendo la scansione del codice QR qui a sinistra. Per vedere il manuale nel proprio PC o dispositivo mobile, scaricarlo in formato documento dal sito Web Samsung.
(<http://www.samsung.com/support>)

- Le figure e le illustrazioni nella presente Guida dell'utente sono fornite solo come riferimento e possono differire dall'aspetto effettivo del prodotto.
- Potrebbe venire addebitato un costo amministrativo nei seguenti casi:
 - (a) l'utente richiede l'assistenza di un tecnico e non viene rilevato alcun difetto nel prodotto (ovvero, l'utente non ha letto il manuale utente).
 - (b) l'utente porta l'unità in un centro di riparazione e non viene rilevato alcun difetto nel prodotto (ovvero, l'utente non ha letto il manuale utente).
- Prima della visita di un tecnico, l'utente viene informato dell'importo del costo amministrativo.

01 Verifica dei componenti


- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| • Soundbar | • Guida per il montaggio a parete |
| • Subwoofer | • Rondella di fissaggio x 2 |
| • Telecomando/Batteria | • Vite (M4 x L10) x 2 |
| • Cavo di alimentazione x 2 | • Staffa di montaggio a parete x 2 |
| • Cavo HDMI | • Gommino del piedino x 4 |

Nota

- Per acquistare componenti aggiuntivi o cavi opzionali, contattare il Centro assistenza Samsung o l'Assistenza clienti Samsung.
- Alcuni componenti potrebbero variare in base al modello e alla regione e potrebbero non essere forniti. (ad esempio, cavo HDMI, batterie, ecc.)

02 Panoramica del prodotto

Lato superiore

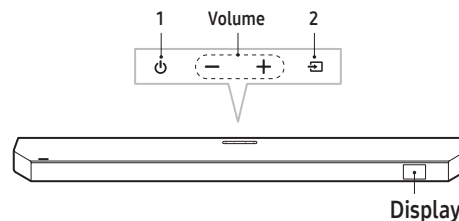

1 Pulsante (Accensione)


Accendere o spegnere il prodotto.

2 Pulsante (Sorgente)

È possibile cambiare sorgente premendo il pulsante (Sorgente).

Per attivare la modalità di associazione Bluetooth, tenere premuto il pulsante (Sorgente) sul lato della Soundbar per almeno 3 secondi.

Lato inferiore

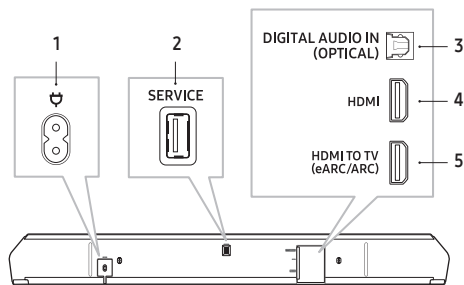

1 (ALIMENTAZIONE)

Collegare il cavo di alimentazione a questa porta di alimentazione.

2 **SERVICE**

Utilizzare questa porta per aggiornare il firmware tramite USB.

3 **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)**

Collegarsi a un terminale di uscita (ottica) digitale di una TV o di dispositivi esterni.

4 **HDMI**


Questa porta viene utilizzata per collegare un cavo HDMI in grado di trasmettere contemporaneamente video e audio digitali.

Collegarsi a un'uscita HDMI per dispositivi esterni.

5 **HDMI TO TV (eARC/ARC)**

Utilizzare questa porta HDMI per collegarsi a una TV.

03 Collegamento della Soundbar ad altre unità

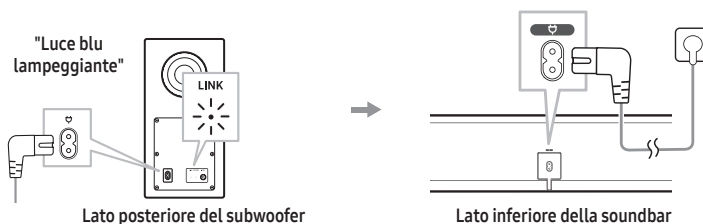

- Quando la soundbar è collegata correttamente al subwoofer, l'indicatore LED LINK smette di lampeggiare e diventa blu fisso.

04 Collegamento all'app Samsung Sound

1 Installazione dell'app

- È possibile controllare la soundbar e regolare le impostazioni tramite l'app Samsung Sound.
- Scaricare l'app Samsung Sound dall'app store del dispositivo mobile (App Store, Play Store) o scansionare il codice QR fornito.



2 Registrazione di un dispositivo

1. Eseguire l'app Samsung Sound sul dispositivo mobile.
 2. Seguire le istruzioni visualizzate per registrare il prodotto nel dispositivo mobile.
- Se la finestra popup non viene visualizzata, andare alla schermata Home dell'app e toccare il pulsante (+) per registrare il prodotto.

Nota

È anche possibile registrare la soundbar sull'app Samsung Sound scansionando il codice QR fornito.



3 Controllo della soundbar tramite Samsung Sound

1. Aprire l'app Samsung Sound sul dispositivo mobile, quindi selezionare la soundbar registrata.
 2. Verrà visualizzato il menu delle impostazioni della soundbar e sarà possibile regolare varie opzioni, tra cui **Volume**, **Modalità audio** ed **Equalizzatore**.
- Se un altro utente desidera controllare la soundbar,
 - assicurarsi che il dispositivo mobile sia connesso alla stessa rete Wi-Fi della soundbar.
 - Aprire l'app Samsung Sound e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione. Una volta completata la configurazione, è possibile controllare la soundbar tramite l'app.


05 Collegamento alla TV

5-1 Collegamento a una TV tramite cavi

Collegamento tramite cavo HDMI

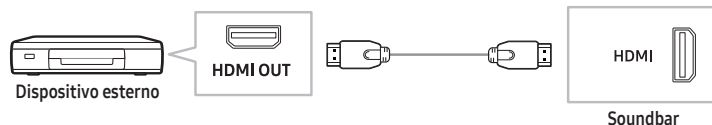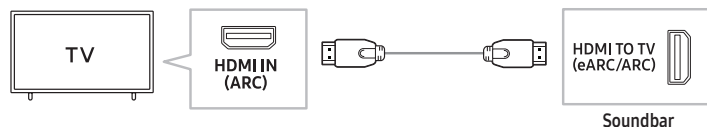

Collegamento tramite cavo ottico



Nota

- Se non viene emesso alcun suono dalla Soundbar, premere il pulsante  (**Sorgente**) sulla parte superiore della Soundbar oppure il pulsante  (**Sorgente**) per passare alla modalità di collegamento adeguata.
- Si consiglia di utilizzare cavi HDMI certificati da HDMI.org.
- Prima di utilizzare un cavo ottico, assicurarsi di rimuovere la copertura.

5-2 Collegamento a una TV tramite Wi-Fi

Nel menu Audio della TV, cambiare la sorgente per la soundbar.

- TV Samsung rilasciate nel 2017 o successivamente: Home (🏠) → Impostazioni (⚙️) → Tutte le impostazioni (⚙️) → Audio → Uscita audio → Soundbar (Wi-Fi)

Nota

- La connessione Wi-Fi è disponibile solo sulla TV Samsung.
- Collegare la Soundbar e la TV alla stessa rete Wi-Fi.
- Consultare il manuale della TV in uso, poiché i menu possono differire a seconda dell'anno di produzione.


06 Utilizzo della funzione Q-Symphony

Se si collega la soundbar a una TV Samsung che supporta Q-Symphony, l'audio verrà riprodotto contemporaneamente sulla soundbar e sulla TV. L'audio surround della TV offre un'esperienza di ascolto più intensa e travolgente.

Quando la soundbar è collegata alla TV, sulla TV viene visualizzata la scritta "Q-Symphony".

(Home (🏠) → Impostazioni (⚙️) → Tutte le impostazioni (⚙️) → Audio → Uscita audio)

07 Connessione tramite Bluetooth

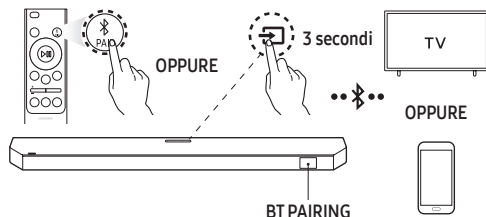


1. Premere il pulsante di connessione sul telecomando oppure tenere premuto il pulsante (**Sorgente**) per almeno 3 secondi.
2. Cercare i dispositivi Bluetooth sulla TV o sul dispositivo mobile.

Nota

- Se viene richiesto un codice PIN durante il collegamento a un dispositivo Bluetooth, inserire <0000>.

08 Utilizzo del telecomando della Soundbar

- Il layout, i pulsanti e le funzioni del telecomando possono variare a seconda del modello.

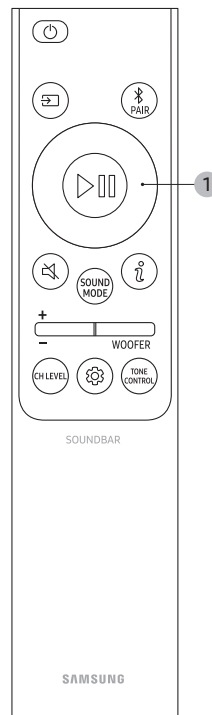

- (ALIMENTAZIONE)
- (Sorgente di ingresso): È possibile selezionare un dispositivo collegato alla soundbar.
- (Bluetooth): Premere per attivare la modalità di associazione Bluetooth sulla soundbar.
- 1** Pulsante direzionale (Su/Giù/Sinistra/Destra)
- (Play/Pausa)
- (Silenziamiento): Premere questo pulsante per disattivare l'audio. Premere nuovamente per riattivarlo.
- Premere per selezionare una modalità audio.
- (Info): Premere questo pulsante per vedere le informazioni sul codec o lo stato corrente. In modalità Bluetooth vengono visualizzati i dispositivi collegati.

+ / - (Volume)

- Premere il pulsante per disattivare l'audio.

WOOFER È possibile regolare i livelli del subwoofer (bassi) premendo il pulsante su o giù.



È possibile regolare i livelli di volume di ciascun altoparlante. Premere i pulsanti Su o Giù per configurare il canale che si desidera regolare.

- Le specifiche del livello del canale possono variare a seconda del modello.




(Impostazioni audio): È possibile regolare e personalizzare le impostazioni audio. Premere i pulsanti Su o Giù per configurare le impostazioni audio che si desidera modificare.

- Le impostazioni audio possono variare a seconda del modello.





È possibile regolare i livelli di volume degli alti e dei bassi. Premere i pulsanti Su o Giù per configurare le impostazioni audio che si desidera modificare.

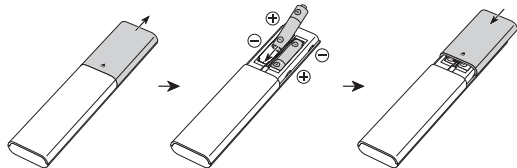

09 Installazione della Soundbar



Installazione della soundbar sul piedistallo della TV

- Assicurarsi che la soundbar sia posizionata su una superficie piana e resistente.
- Se la soundbar è troppo vicina alla TV, il riconoscimento vocale potrebbe non essere disponibile e potrebbero verificarsi problemi con l'audio.
- Come mostrato nell'immagine, allineare il centro della TV al centro della soundbar, quindi, prestando la massima attenzione, posizionare la soundbar sul piedistallo della TV.
- Il prodotto reale potrebbe avere un aspetto diverso dall'immagine in alto, a seconda del modello.

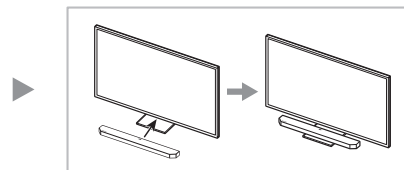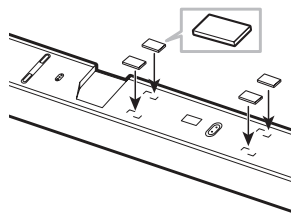


Installazione della soundbar su una parete

- Montare la soundbar solo su una parete verticale.
- Non installare il sistema della soundbar in luoghi molto umidi o con temperature elevate.
- Installare il sistema su una parete resistente in grado di supportare il peso della soundbar. Se la parete non riesce a supportare il peso della soundbar, rinforzarla prima dell'installazione. Se questo rinforzo non è possibile, scegliere una parete diversa in grado di supportare la soundbar.
- Utilizzare viti o staffe di ancoraggio adatte alla parete su cui verrà installata la soundbar (cartongesso/acciaio/legno e così via). Se possibile, installare le viti direttamente sulla parete.
- Spegner e disconnettere la soundbar prima di montarla sulla parete. La mancata osservanza di tale indicazione potrebbe provocare scosse elettriche.
- Prima di installare la soundbar sulla parete, collegare tutti i cavi dei dispositivi esterni.

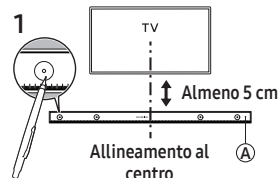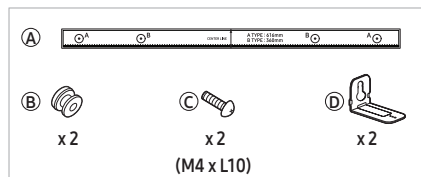

- A seconda del modello del prodotto, alcuni componenti potrebbero non essere inclusi.
- Il colore e il design dei componenti possono variare a seconda del modello.

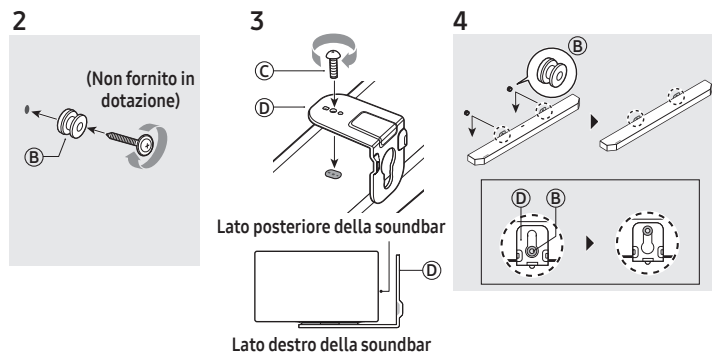

Nota: quando si montano gli altoparlanti surround su una parete (applicabile solo ad alcuni modelli)

- La parete su cui verranno montati gli altoparlanti surround deve essere in grado di supportare almeno 8 kg.
- Dimensioni foro: per viti 1/4 - 20 UNC
 - Vite standard: diametro 6,35 mm, passo 1,27 mm / lunghezza: 18 mm / quantità: 1 per l'altoparlante sinistro, 1 per l'altoparlante destro
- Samsung Electronics non vende supporti a parete.

10 Risoluzione dei problemi


Prima di richiedere assistenza, verificare quanto segue.

Quando l'alimentazione non si accende


- Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato in modo sicuro alla soundbar.

Se il subwoofer non si collega automaticamente alla soundbar

1. Tenere premuto ID SET sulla parte posteriore del subwoofer per almeno 5 secondi.

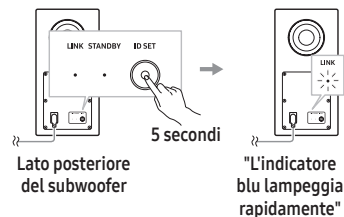

2. Tenere premuto il pulsante SU sul telecomando della soundbar per 5 secondi.

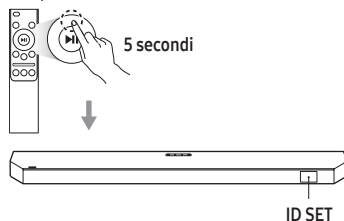

3. Assicurarsi che l'indicatore LED LINK diventi blu (significa che la connessione è stata stabilita correttamente).
 - Quando la soundbar è collegata correttamente al subwoofer, l'indicatore LED LINK smette di lampeggiare e diventa blu fisso.

Quando alcune funzioni non si azionano correttamente

- Disinserire e reinserire il cavo di alimentazione.
- Scollegare il cavo di alimentazione dal dispositivo esterno e riprovare.
- In assenza di segnale di ingresso, la soundbar si spegne automaticamente dopo un certo periodo. Accendere la Soundbar.

Se il telecomando non funziona correttamente

- Avvicinare il telecomando alla soundbar e puntarlo direttamente su di essa per selezionare gli ingressi.
- Sostituire le batterie.

Se non viene emesso alcun suono

- Il volume della soundbar potrebbe essere basso o disattivato. Regolare i livelli di volume.
- Quando si utilizzano dispositivi esterni (STB, dispositivo Bluetooth, dispositivo mobile e così via) collegati alla soundbar, regolare il volume di ciascun dispositivo.
- L'uscita audio può essere impostata sulla TV. Selezionare la soundbar come uscita audio per la TV. (TV Samsung: Home (🏠) → Impostazioni (⚙️) → Tutte le impostazioni (⚙️) → Audio → Uscita audio → Seleziona Soundbar)
- Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione della soundbar.

Se non viene emesso alcun suono dal subwoofer

- Verificare se l'indicatore LED nella parte posteriore del subwoofer è illuminato in blu. Se l'indicatore lampeggia in blu o diventa rosso, ricollegare la soundbar al subwoofer e agli altoparlanti surround.
- L'audio potrebbe interrompersi se ci sono dispositivi vicino alla Soundbar che causano interferenze radio. Tenerli a una distanza di almeno 1 m. Esempi: Router wireless o presa intelligente con funzione di interruzione automatica dell'alimentazione in standby.

Se non è possibile collegare la TV a HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Assicurarsi che il cavo HDMI sia collegato in modo sicuro alla porta ARC o eARC.
- Il collegamento della soundbar potrebbe non riuscire per la presenza di altri dispositivi collegati alla TV (tra cui set-top box, console di gioco e così via). Collegare solo la soundbar alla TV, senza altri dispositivi.
- HDMI-CEC potrebbe non essere abilitato sulla TV. Abilitare CEC nel menu della TV. (TV Samsung: Home (🏠) → Impostazioni (⚙️) → Tutte le impostazioni (⚙️) → Generale e privacy → Gestione dispositivi esterni → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)
 - Il percorso del menu può variare a seconda del modello.

Quando non è possibile stabilire una connessione Bluetooth

- Quando si collega un nuovo dispositivo alla soundbar, passare a BT PAIRING. (Premere il pulsante  sul telecomando della Soundbar oppure tenere premuto il pulsante  (Sorgente) della Soundbar per almeno 3 secondi).
- Rimuovere l'altoparlante dall'elenco degli altoparlanti Bluetooth sul dispositivo, quindi ricollegarlo. (TV Samsung: Home (🏠) → Impostazioni (⚙️) → Tutte le impostazioni (⚙️) → Audio → Uscita audio → Elenco altoparlanti Bluetooth)

Quando l'audio va a scatti a causa di una connessione Bluetooth debole

- L'audio potrebbe andare a scatti se la soundbar viene posizionata accanto a un dispositivo elettronico o un elettrodomestico che causa interferenze radio (ad esempio, forno a microonde, router wireless e così via).
- L'audio potrebbe interrompersi se il dispositivo collegato è troppo lontano dalla soundbar. Avvicinare il dispositivo alla soundbar.
- Se il corpo entra in contatto con il trasmettitore Bluetooth o se la soundbar è posizionata su mobili metallici, l'audio potrebbe andare a scatti. Controllare l'ambiente e le condizioni di installazione.

Quando non è possibile stabilire una connessione Wi-Fi

- Verificare se il router wireless è acceso. Spegnerlo, quindi riaccenderlo e provare a ricollegarlo.
- Se il segnale del router wireless è debole, la connessione Wi-Fi potrebbe non riuscire. Avvicinare il router wireless alla soundbar o posizionarlo in un luogo non ostruito.

Quando la soundbar non si accende automaticamente con la TV

- Se si spegne prima la soundbar mentre si guarda la TV, la funzione Auto Power Link della soundbar sarà disattivata. Spegnerla prima la TV.

11 Specifiche e informazioni

Nome del modello: HW-Q610GH

Peso 4,8 kg
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)
1110,7 x 60,4 x 120,0 mm

Nome del subwoofer: PS-WQ600H

Peso 5,9 kg
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)
205,0 x 353,0 x 302,0 mm

Formati supportati per la riproduzione

Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby TRUE HD / Dolby ATMOS / LPCM 8Ch

Intervallo di temperatura di esercizio

da +10 °C a +40 °C

Intervallo di umidità di esercizio

10% – 80%, senza condensa

Intervallo di temperatura di immagazzinaggio

da -20 °C a +45 °C

Intervallo del livello di umidità di immagazzinaggio

5% ~ 95%, senza condensa

Consumo di energia complessivo in standby (W)

2,0 W

Precauzione: Quando si attiva o disattiva la connettività Wi-Fi o Bluetooth, la soundbar si riavvierà automaticamente.

- Per attivare o disattivare il Wi-Fi, tenere premuto il pulsante **CH LEVEL** sul telecomando per almeno 30 secondi.
- Per attivare o disattivare il Bluetooth, tenere premuto il pulsante **TONE CONTROL** sul telecomando della soundbar per almeno 30 secondi.

Nota

- Samsung Electronics Co., Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Il peso e le dimensioni sono approssimativi.
- Per ulteriori informazioni sull'alimentazione e il consumo di energia, vedere l'etichetta applicata sul retro o sul fondo del prodotto.

- Con la presente, Samsung dichiara che questa apparecchiatura radio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE e ai relativi requisiti di legge del Regno Unito. Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo: <http://www.samsung.com/support>. Accedere alla pagina e immettere il nome del modello.

L'uso di questa apparecchiatura è consentito in tutti i Paesi dell'UE e nel Regno Unito.

La funzione 5 GHz WLAN (Wi-Fi o SRD) di questa apparecchiatura può essere utilizzata solo in ambienti interni.

- **POTENZA DI USCITA DISPOSITIVO WIRELESS Potenza max trasmettitore RF:**
100 mW a 2,4 GHz-2,4835 GHz,
200 mW a 5,15 GHz-5,25 GHz
100 mW a 5,25 GHz-5,35 GHz e
5,47 GHz-5,725 GHz
25 mW a 5,725 GHz - 5,875 GHz



[Corretto smaltimento delle batterie del prodotto]

(Applicabile nei Paesi con

sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66.

Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente. Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e utilizzare il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.



Corretto smaltimento del prodotto

(rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'autorità competente per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata di questo tipo di materiali.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per informazioni sull'impegno di Samsung ai fini della salvaguardia ambientale e sugli obblighi normativi relativi a ciascun prodotto, come per esempio i regolamenti REACH, RAEE, Pile e accumulatori, visitare:
<https://www.samsung.com/it/sustainability/environment/environment-data/>

Informazioni sulla sicurezza

- Le informazioni riportate di seguito sono applicabili anche al SET di subwoofer e altoparlante surround.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE).

ALL'INTERNO NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER ASSISTENZA, RIVOLGERSI A UN TECNICO QUALIFICATO.

Per una descrizione dei simboli che è possibile trovare sul proprio prodotto Samsung, fare riferimento alla tabella riportata di seguito.

	ATTENZIONE RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE. NON APRIRE. 
	Questo simbolo indica la presenza di alta tensione all'interno. È pericoloso toccare in qualsiasi modo le parti interne di questo prodotto.
	Questo simbolo indica che il prodotto include documentazione importante relativa al funzionamento e alla manutenzione.

	Prodotto di classe II: questo simbolo indica che non è necessario un collegamento di sicurezza a una messa a terra elettrica. Se questo simbolo non è presente su un prodotto dotato di cavo di alimentazione, ciò indica che il prodotto DEVE essere collegato in modo affidabile a una messa a terra di protezione.
	Tensione CA: la tensione nominale contrassegnata con questo simbolo è di tipo CA.
	Tensione CC: la tensione nominale contrassegnata con questo simbolo è di tipo CC.

	Attenzione. Consultare le Istruzioni per l'uso: questo simbolo indica la necessità di consultare il manuale utente per ottenere ulteriori informazioni sulla sicurezza.
---	---

AVVERTENZA

- Per ridurre il rischio di incendio o scariche elettriche, non esporre questo dispositivo alla pioggia o all'umidità.
- Non utilizzare fumigatori liquidi contenenti sostanze chimiche, come repellenti per zanzare o deodoranti per ambienti, in prossimità del prodotto. Se il vapore entra a contatto con la superficie del prodotto o riesce a penetrare al suo interno, potrebbero formarsi macchie o verificarsi malfunzionamenti.
- Per fessure o altre aree che non possono essere pulite a fondo con un panno, utilizzare un cotton fioc morbido, una spazzola o un soffiatore d'aria per rimuovere lo sporco.

ATTENZIONE

- PER EVITARE SCARICHE ELETTRICHE, INSERIRE COMPLETAMENTE IL CONTATTO LARGO DELLA SPINA NEL FORO GRANDE CORRISPONDENTE.
 - Questo dispositivo deve sempre essere collegato a una presa CA con collegamento a terra di protezione.
 - Per scollegare il dispositivo dalla rete elettrica occorre staccare la spina dalla presa; pertanto, la presa elettrica deve essere facilmente accessibile.
 - Non esporre questo dispositivo a gocciolamento o schizzi di liquidi. Non posizionare oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi, sul dispositivo.
 - Per spegnere completamente il dispositivo, è necessario scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente. Di conseguenza, la spina di alimentazione deve essere sempre facilmente e prontamente accessibile.
- ### Precauzioni
1. Assicurarsi che l'alimentazione CA della propria abitazione sia conforme ai requisiti di alimentazione indicati nell'adesivo di identificazione situato nella parte inferiore del prodotto. Installare il prodotto in posizione orizzontale su una base idonea (ad es. un mobile), assicurandosi che ci sia spazio circostante sufficiente per la ventilazione (7-10 cm). Assicurarsi che le fessure di areazione non siano ostruite. Non posizionare l'unità su amplificatori o altre apparecchiature che potrebbero surriscaldarsi. Questa unità è progettata per l'utilizzo continuo.
Per spegnere completamente l'unità, scollegare la spina CA dalla presa a parete. Scollegare l'unità se si prevede di non utilizzarla per un lungo periodo di tempo.
 2. Durante temporali, scollegare la spina CA dalla presa a parete. I picchi di tensione causati dai fulmini potrebbero danneggiare l'unità.

- 
- 
- 
3. Non esporre l'unità alla luce solare diretta o ad altre fonti di calore. In caso contrario, potrebbe generarsi un surriscaldamento con conseguente malfunzionamento dell'unità.
 4. Proteggere il prodotto dall'umidità (ad es. vasi), dal calore in eccesso (ad es. un camino) o da apparecchiature che creano forti campi magnetici o elettrici. In caso di malfunzionamento dell'unità, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a parete CA. Il prodotto non è destinato all'utilizzo industriale. È esclusivamente riservato all'utilizzo personale. Se il prodotto è stato conservato a basse temperature, potrebbe formarsi della condensa. In caso di trasporto nei mesi invernali, prima di utilizzare l'unità attendere circa 2 ore fino a quando non raggiunge la temperatura ambiente.
 5. La batteria utilizzata con questo prodotto contiene sostanze chimiche dannose per l'ambiente. Non gettare la batteria nei rifiuti domestici generici. Non esporre la batteria al calore in eccesso, alla luce solare diretta o al fuoco. Non mandare in corto circuito, smontare o surriscaldare la batteria.
ATTENZIONE: La sostituzione non corretta della batteria può causare il rischio di esplosioni. Sostituire solo con una batteria dello stesso tipo o equivalente.

Questa pagina è stata lasciata
intenzionalmente vuota.

Questa pagina è stata lasciata
intenzionalmente vuota.

Questa pagina è stata lasciata
intenzionalmente vuota.

SAMSUNG

Contact Samsung World Wide

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the Samsung customer care Centre.

Website: www.samsung.com/support

Country/Region	Samsung Service Center ☎
UK	0333 000 0333
IRELAND (EIRE)	0818 717100
GERMANY	06196 77 555 77
FRANCE	01 48 63 00 00
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)
SPAIN	91 175 00 15
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h
LUXEMBURG	261 03 710
NETHERLANDS	088 90 90 100
BELGIUM	BE NL: +32 3 808 05 07 BE FR: +32 262 002 10
NORWAY	21 62 90 99
DENMARK	70 70 19 70
FINLAND	OLD 030-622 75 15, NEW number: 0800 528 475
SWEDEN	0771-400 300
POLAND	801-172-678* *(opłata według taryfy operatora)

Country/Region	Samsung Service Center ☎
HUNGARY	061 42 92 312 
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)
SWITZERLAND	0800 726 786
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) 
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786) 
CROATIA	072 726 786
BOSNIA	055 233 999
North Macedonia	023 207 777
MONTENEGRO	020 405 888
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)
SERBIA	011 321 6899
Kosovo	038 40 30 90
ALBANIA	045 620 202

Country/Region	Samsung Service Center ☎
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line
LITHUANIA	0-800-77777
LATVIA	8000-7267
ESTONIA	800-7267