

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts alle Sicherheitshinweise. Beachten Sie bei der Verwendung elektrischer Geräte grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der folgenden:

Warnung – Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern:

- Dieses Produkt darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen die Reinigung und Wartung nicht ohne Aufsicht durchführen.
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Produkts eingewiesen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Das Produkt muss nach Gebrauch und vor der Durchführung von Wartungsarbeiten durch den Benutzer vom Stromnetz getrennt werden. Bitte ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung den Netzstecker.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Fachkräfte ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Das Produkt darf nicht unbeaufsichtigt bleiben, solange es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht weiter, wenn es auf den Boden gefallen ist, sichtbare Beschädigungen aufweist, ins Wasser gefallen ist oder undicht ist. Es sollte unverzüglich zur Überprüfung an ein autorisiertes Wartungszentrum geschickt werden.
- Flüssigkeiten und Dampf dürfen nicht auf Personen, Tiere oder Geräte mit elektrischen Bauteilen, wie beispielsweise das Innere von Backöfen, gerichtet werden.
- Zum Reinigen nicht in Wasser eintauchen. Verwenden Sie dieses Produkt nur auf Oberflächen, die während des Reinigungsvorgangs angefeuchtet wurden. Verwenden Sie ausschließlich das speziell für dieses Produkt entwickelte Waschmittel.
- Bewahren Sie das Produkt für Kinder unzugänglich auf, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt.
- Betreiben Sie das Produkt erst, wenn Sie mit allen Anweisungen und Betriebsverfahren vertraut sind. Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich gemäß den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch.
- Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich für die in diesem Benutzerhandbuch angegebenen Zwecke. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zubehör.
- Achten Sie darauf, dass Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile von den Öffnungen, beweglichen Teilen und Zubehörteilen dieses Produkts ferngehalten werden.
- Ziehen Sie nicht am Kabel und heben Sie das Gerät nicht am Kabel an. Verwenden Sie das Kabel nicht als Griff. Beim Schließen einer Tür darf das Kabel nicht in der Tür eingeklemmt werden. Ziehen Sie nicht am Kabel in der Nähe von scharfen Kanten oder Ecken.
- Verwenden Sie während des Selbstreinigungsvorgangs nicht den Dampfwaschmodus/ Dampfmodus.
- Seien Sie beim Reinigen von Treppen besonders vorsichtig.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht zum Entfernen von brennbaren oder entzündlichen Flüssigkeiten (wie Benzin) oder in Bereichen, in denen brennbare oder entzündliche Flüssigkeiten vorhanden sein könnten.
- Nehmen Sie keine harten oder scharfen Gegenstände wie Glas, Nägel, Schrauben, Münzen usw. auf.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Schließen Sie das Produkt immer an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Verändern Sie den Erdungsstecker nicht.
- Verwenden Sie das Produkt nicht zum Entfernen giftiger Substanzen (Chlorbleiche, Ammoniak, Abflussreiniger usw.).
- Verwenden Sie das Produkt nicht in geschlossenen Räumen, die mit Dämpfen von Ölfarben, Farbverdünnern, bestimmten Konservierungsmitteln, brennbarem Staub oder anderen explosiven oder giftigen Dämpfen gefüllt sind.
- Nicht zum Reinigen von brennenden oder rauchenden Gegenständen wie Zigaretten, Streichhölzern oder heißer Asche verwenden.
- Nicht dem Regen aussetzen. Im Innenbereich lagern.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in Produkte eindringen, die elektrische Komponenten enthalten.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Bedienungsanleitung dieses Handbuchs angegebenen Flüssigkeiten und verwenden Sie diese in den angegebenen Mengen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht zum Reinigen von Leder, synthetischen Stoffen, Samt oder anderen empfindlichen, gewachsen Möbeln oder Böden sowie Materialien, die empfindlich auf Dampf reagieren.
- Verhindern Sie ein versehentliches Einschalten. Bevor Sie das Produkt anheben oder bewegen, vergewissern Sie sich, dass der Schalter ausgeschaltet ist. Das Berühren des Schalters mit den Fingern oder das Einschalten des Schalters beim Anheben oder Handhaben des Produkts kann zu einem Unfall führen.
- Wenn das Produkt gegen das Netzkabel gedrückt wird, kann dies gefährlich sein.
- Wenn Sie die Heißwäsche- und zwei Dampffunktionen verwenden, drehen Sie niemals den Bürstenkopf oder die Dampfdüse um und berühren Sie niemals die Düse, angrenzende Oberflächen oder Rohre.
- Berühren Sie bei Verwendung der Warmwasser- und Dampfheizfunktionen niemals die Düse oder die angrenzenden Oberflächen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Stellen Sie das Produkt auf eine ebene Fläche.
- Vorsicht vor rutschigen Böden.
- Halten Sie beim Herausziehen des Netzkabels den Stecker fest, nicht das Kabel.
- Berühren Sie den Stecker oder dieses Produkt nicht mit nassen Händen.
- Schalten Sie alle Steuergeräte aus, bevor Sie das Netzkabel abziehen.
- Kunststoffolie kann gefährlich sein. Halten Sie Kinder von Kunststoffolien fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit Temperaturen über 40 °C oder unter 5 °C.
- Die Oberflächen mit dem Symbol  können während des Gebrauchs heiß werden, bitte nicht berühren.

Bewahren Sie diesen Sicherheitshinweis zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Originalanleitung

Dieses Modell ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.

Wichtige Informationen


- Um das Risiko von Leckagen zu verringern, lagern Sie das Produkt nicht an Orten, an denen es zu Frost kommen kann. Dies kann zu Schäden an internen Komponenten führen.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort im Innenbereich, wo es nicht beschädigt werden kann.
- Der Wasserbehälter aus Kunststoff ist nicht für die Spülmaschine geeignet; stellen Sie den Behälter nicht in die Spülmaschine.

Symbol	Erklärung
	Nur für den Innenbereich geeignet
	VORSICHT: Heiße Oberfläche
	Wechselstrom
	WARNUNG: Verbrühungsgefahr durch Dampf
	WEEE-Informationen Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschrott und Elektrogeräte (WEEE entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Hausmüll vermischt werden. Schützen Sie stattdessen Ihre Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Geräte an eine dafür vorgesehene, von der Regierung oder einer lokalen Behörde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektroschrott und Elektrogeräten bringen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder lokale Behörden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen Geschäftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.



Wir, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., bestätigen hiermit, dass dieses Produkt den geltenden Richtlinien und europäischen Normen sowie etwaigen Ergänzungen entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:
<https://global.dreametech.com/pages/declaration-of-conformity>
 Ein detailliertes elektronisches Handbuch finden Sie unter:
<https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

● Hauptteil

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Standard-Fleckenbürste | 7. Frischwasserbehälter |
| 2. Griff | 8. Waschmittelbehälter |
| 3. Wassersprüh-/Dampfkнопf | 9. Fleckenpinsel-Entriegelungstaste |
| 4. Hauptteil | 10. Griffhalter |
| 5. Touchscreen | 11. Kabel-/Stabhalter (zur Aufbewahrung von Netzkabel und Schlauch) |
| 6. Schmutzwasserbehälter | 12. Schlauch |

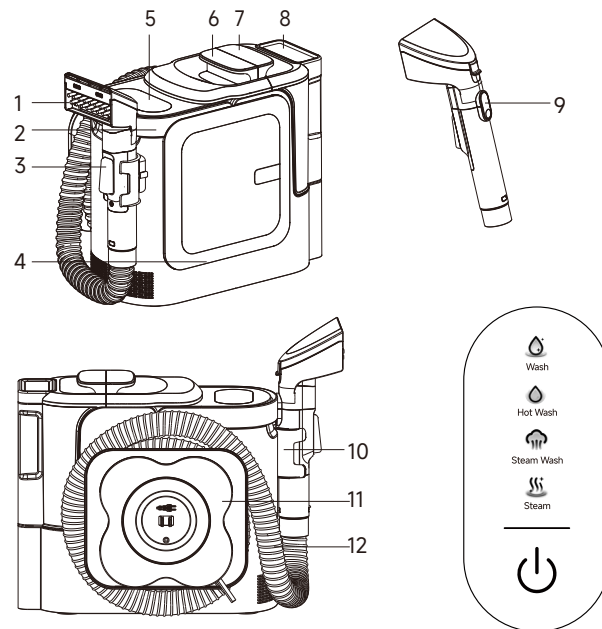

5. Touchscreen

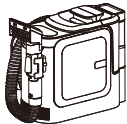		
Hauptteil	Standard-Fleckenbürste	Zubehöranschluss
		
Fugenbürste	Kleine Rundbürste	Konzentrierdüse
		
Selbstreinigungswerkzeug	Waschmittel	Benutzerhandbuch
		
Reinigungsnadel	Zitronensäure-Entkalkungsmittel x 4	

**Hinweis!**

Die Fugenbürste, die kleine Rundbürste und die Konzentrierdüse sind nur für die Dampfreinigung geeignet und können kein Wasser absaugen.

Flecken, gereinigte Oberflächen und empfohlene Werkzeuge

**Standard-Fleckenbürste**

Mit dem kombinierten Sprüh-Bürsten-Saugkopf lassen sich Flecken auf Polstermöbeln, Vorhängen, Autoinnenräumen und Treppen entfernen.

**Konzentrierdüse**

Richten Sie den Dampf unter Druck auf schwer zugängliche Ecken oder Oberflächen.

**Fugenbürste**

Nylonborsten können zum Reinigen von Fliesenfugen, harten, ebenen Oberflächen, Rillen und anderen engen Spalten verwendet werden.

**Kleine Rundbürste**

Nylonborsten eignen sich auch zum Entfernen hartnäckiger Flecken.

Reinigungsmodi	 Waschen	 Heißwaschen	 Dampfwaschen	 Dampf
Reinigungsmethode	Wasser mit Raumtemperatur	Heißwasser	Dampf	Dampf
Beschreibung	Entfernt täglichen Schmutz und Flecken mit Wasser und Waschmittel	Verbessert die Reinigungseffizienz mit Heißwasser und Waschmittel	Reinigt Oberflächen und saugt gleichzeitig Staub und Schmutz auf, indem Dampf auf die Oberfläche gesprüht wird	Hochtemperatur-Dampfwäsche
Empfohlene Werkzeuge				
Empfohlene Oberflächen	Autoinnenräume, Teppiche, kleine Teppiche	Autoinnenräume, Teppiche, kleine Teppiche	Küchenarbeitsplatten, Haushaltsflächen, große Stofftiere	Fliesen- oder Zementfugen, Vorhänge, Haushaltsflächen
Nicht geeignet für				Dampfwäsche/Dampf: unversiegelte oder unbehandelte Holzböden oder Massivholzmöbel, gewachste Oberflächen, empfindliche Materialien (z. B. Kalkstein), dünne Teppiche mit Kleberückseite, Tierfellprodukte
Getränke: Kaffee, Cola, Saft, Rotwein, Tee		✓		Nur Dampf; keine Saugfunktion
Ölige Flecken: Speiseöl, Soßen		✓	✓	
Klebrige Flecken: Schokolade, Sirup, Honig, Gelee		✓		
Haustierflecken: Erbrochenes, Blut, Gras, Staub, Urin, Kot	✓			
Nahrungsmittel: Milch, Joghurt, Säuglingsnahrung	✓			



**Warnung!**

Um die Gefahr von Bränden und Stromschlägen durch Beschädigungen interner Komponenten zu verringern, verwenden Sie ausschließlich für dieses Produktmodell geeignete Waschmittel.

Achtung!

Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie Bürstenaufsätze austauschen, um Verbrennungen zu vermeiden. Reinigen Sie den Bürstenkopf nach Gebrauch umgehend und lassen Sie ihn trocknen, um seine Lebensdauer zu verlängern. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob der Stoff für Heißwäsche/Dampfwäsche geeignet ist, um Schäden zu vermeiden.




Empfohlene Verwendung von Zubehör

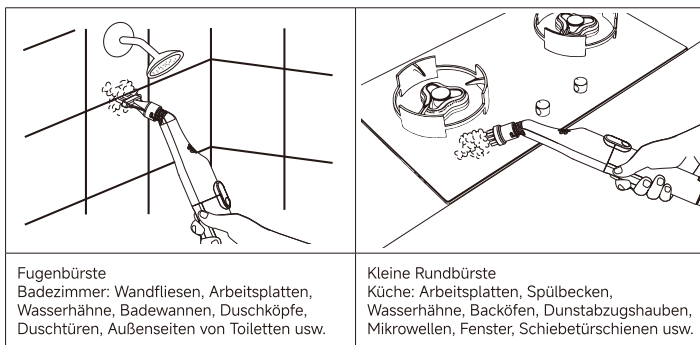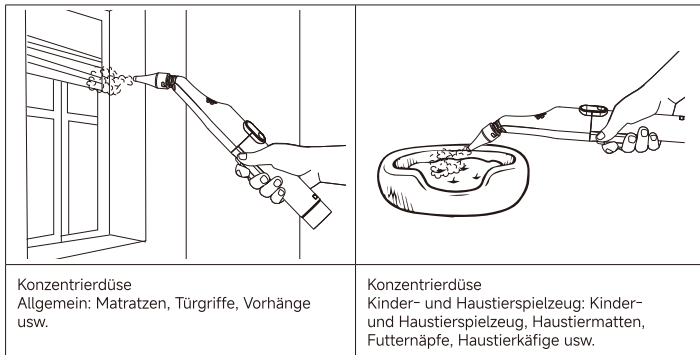


Installationsanleitung

Installieren Sie den Schlauch, bevor Sie den Kabel-/Stabhalter installieren.

! Stellen Sie vor der Verwendung des Geräts sicher, dass der Schlauch ordnungsgemäß angeschlossen ist, um Wasser- oder Dampfleckagen zu vermeiden.

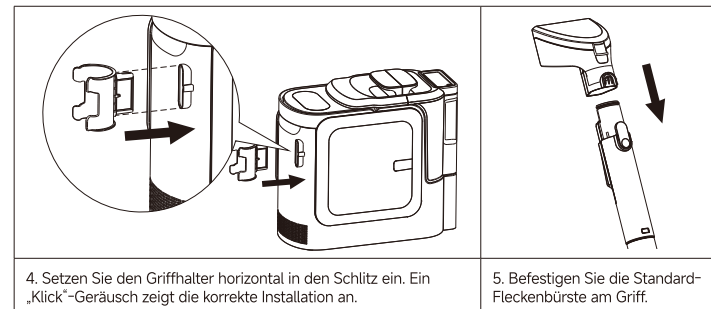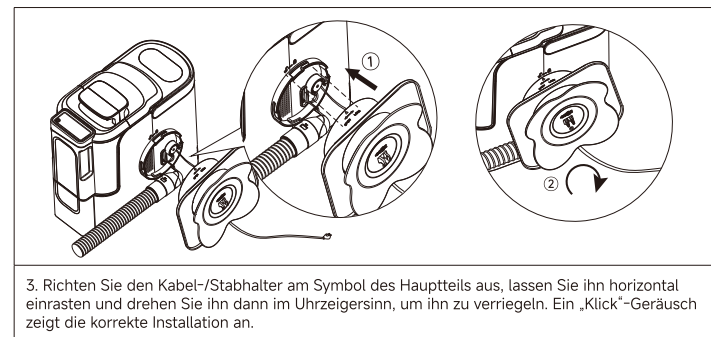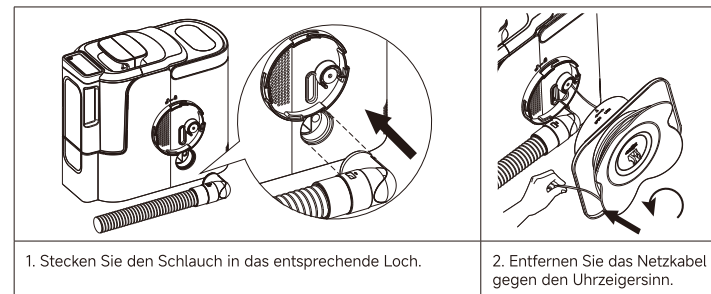

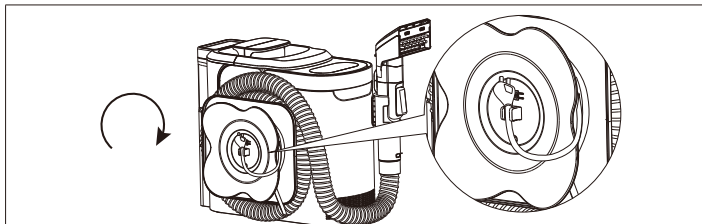


6. Bewahren Sie den Schlauch und das Netzkabel am Halter auf.


Benutzerhandbuch

● Waschmittel und Wasser hinzufügen


Um eine optimale Leistung zu gewährleisten und Schäden an dem Gerät zu vermeiden, verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Spezialreinigungsmittel – Textilreinigungsmittel.

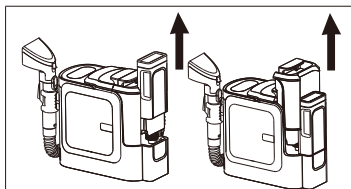


1. Entfernen Sie den Frischwasserbehälter und den Waschmittelbehälter vom Hauptteil.

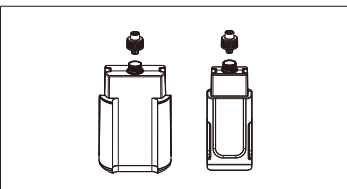

2. Drehen Sie den Behälter um und drehen Sie ihn, um die untere Kappe zu öffnen.

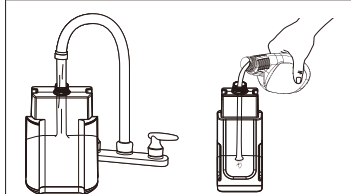

3. Füllen Sie Wasser in den Frischwasserbehälter und geben Sie das spezielle Waschmittel, Textilreinigungsmittel, in den Waschmittelbehälter. Nach dem Befüllen die Kappe festziehen.

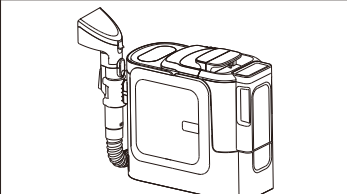


4. Bringen Sie den Behälter wieder an der entsprechenden Position am Hauptteil an. Ein „Klick“-Geräusch zeigt die korrekte Installation an.




Bei Verwendung des Dampfmodus wird die Verwendung von destilliertem Wasser empfohlen, um Kalkablagerungen effektiv zu reduzieren.


● Bedienschritte

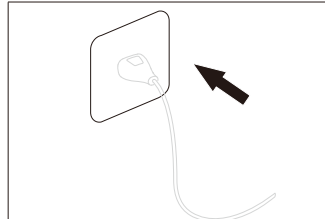


1. Ziehen Sie das Netzkabel ab und stecken Sie es in die Steckdose.

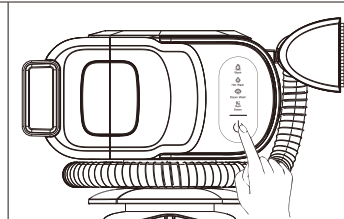


2. Schalten Sie den Netzschalter ein und wählen Sie den gewünschten Modus aus.

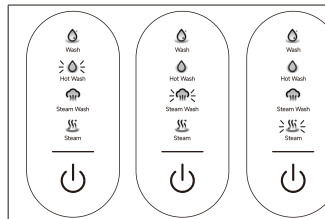


3. Heißwaschmodus: Warten Sie etwa 25 Sekunden, bis sich das Wasser erhitzt hat. Dampfwasche/Dampfmodus: Warten Sie etwa 35 Sekunden, bis das Wasser die Dampftemperatur erreicht hat.

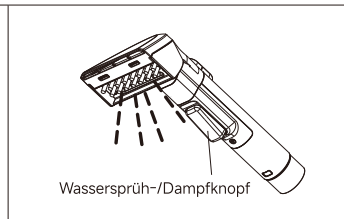


4. Richten Sie den Reinigungsbürstenkopf auf den Fleck und halten Sie den Knopf gedrückt, um Wasser/Dampf zu sprühen.

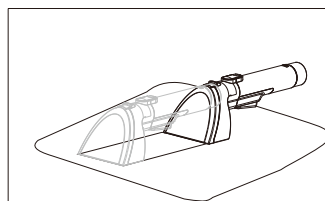

5. Lassen Sie den Sprühknopf los, reinigen Sie den Fleck, indem Sie die Bürste hin und her bewegen, und saugen Sie das Abwasser ab.

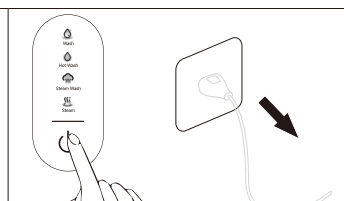


6. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus und ziehen Sie den Stecker (Hände trocken halten).

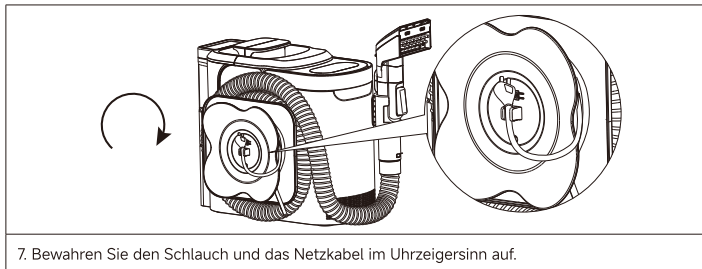


Nach Gebrauch: Eine kleine Restmenge Wasser im Schlauch ist normal. Legen Sie den Bürstenkopf beim Aufbewahren mit der Vorderseite nach oben auf den Griffhalter, um ein Tropfen zu verhindern.

● Installationsschritte für die Zubehörbürste:


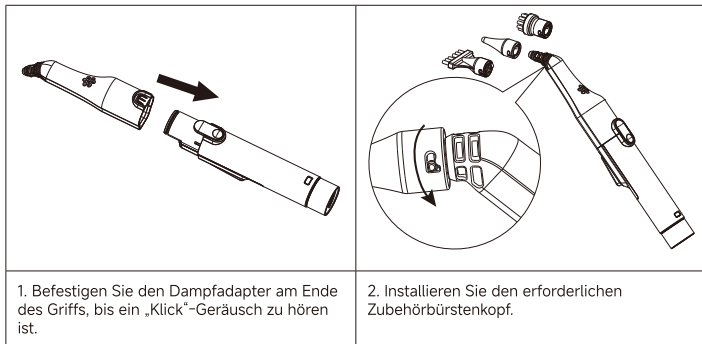


● Anzeige für vollen Schmutzwasserbehälter:

Wenn der Wasserstand im Schmutzwasserbehälter die Höchstmarke erreicht, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Alle Kontrollleuchten der Modusschalter blinken gleichzeitig. Leeren Sie zu diesem Zeitpunkt den Schmutzwasserbehälter.





● Reinigung des Schmutzwasserbehälters:

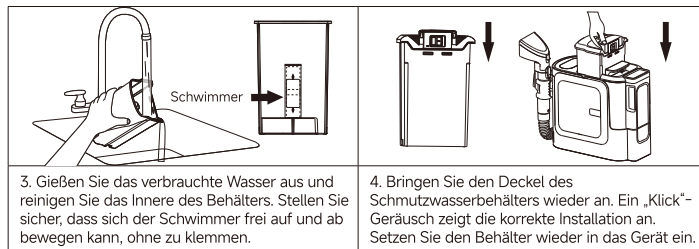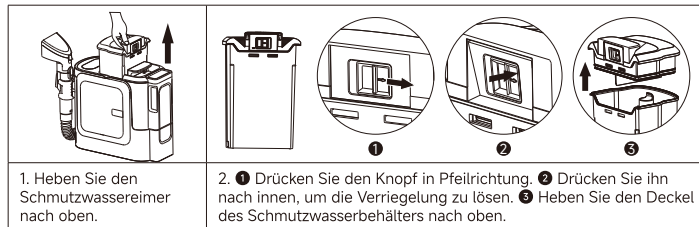


● Reinigung der Standard-Fleckenbürste:

Wenn sich Haare um die Standard-Fleckenbürste verheddert haben, entfernen Sie Haare oder Schmutz mit einem Werkzeug von den Borsten.

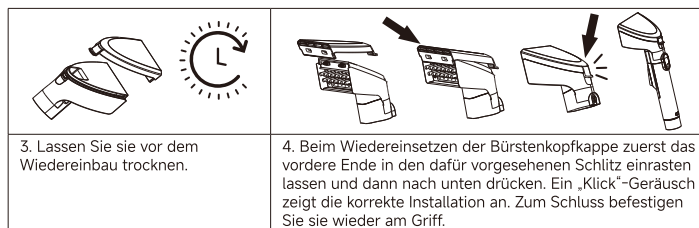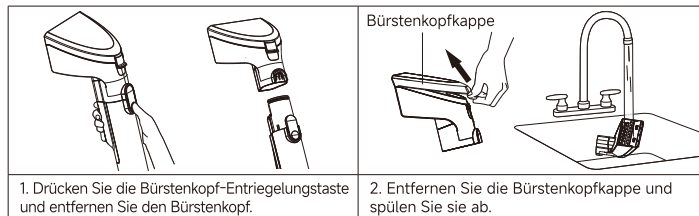


● Selbstreinigung:


- ⚠ Wählen Sie für die Selbstreinigung den Modus „Waschen“ oder „Heißwaschen“. Verwenden Sie nicht den Modus „Dampfwaschen“ oder „Dampf“, um Verbrennungen oder Schäden an Zubehöerteilen zu vermeiden.

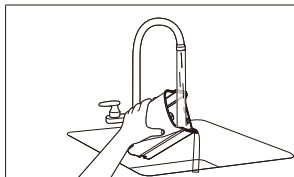


1. Stellen Sie sicher, dass der Schmutzwasserbehälter nach jedem Gebrauch geleert wird.

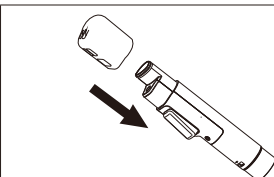


2. Befestigen Sie das Selbstreinigungswerkzeug am Ende des Griffs.

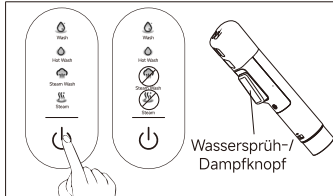


3. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie den Modus „Waschen“ oder „Heißwaschen“. Halten Sie die Wassersprüh-/Dampftaste gedrückt, um die Schlauchreinigung durchzuführen.

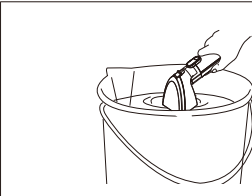

Alternative Methode zur Schlauchreinigung: Nehmen Sie sauberes Wasser aus einer Schüssel (oder einem Eimer). Heben und dehnen Sie den Schlauch, bis das gesamte Wasser entfernt ist.

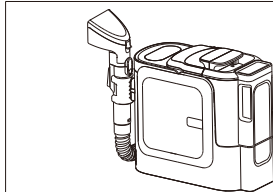

4. Nach der Reinigung den Schmutzwasserbehälter leeren und reinigen. Setzen Sie den Behälter vor dem nächsten Gebrauch wieder ein.

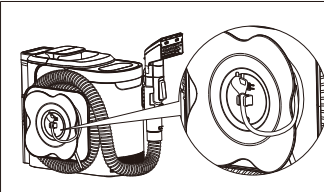


5. Bewahren Sie den Schlauch und das Netzkabel nach der Lagerung an einem sicheren und trockenen Ort im Innenbereich auf.

● Wartung der Standard-Fleckenbürste:


Wenn der Wasserfluss aus der Standard-Fleckenbürste nachlässt oder unregelmäßig sprüht, entfernen Sie Kalkablagerungen umgehend mit der mitgelieferten Reinigungsnadel.

- ⚠ Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus. Achten Sie beim Abnehmen des Bürstenkopfes darauf, dass die Düse nicht auf Sie selbst oder andere Personen gerichtet ist.

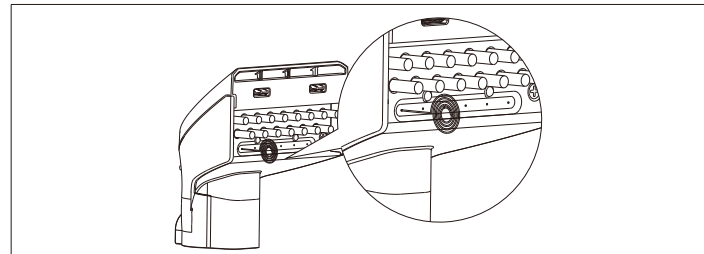




● Reinigung der Filter im Frischwasserbehälter und Waschmittelbehälter:

Um eine optimale Filterleistung zu gewährleisten, reinigen Sie regelmäßig die Filter im Frischwasserbehälter und im Waschmittelbehälter, um Verstopfungen zu vermeiden.

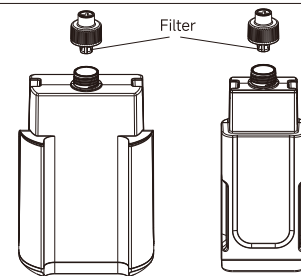


● Entkalkungsverfahren

- ⚠ Wenn das Waschsymboll blinkt oder die Wassermenge des Geräts nachlässt, führen Sie eine Entkalkung mit Zitronensäure-Entkalkungsmittel (Entkalkungsprodukt) durch.

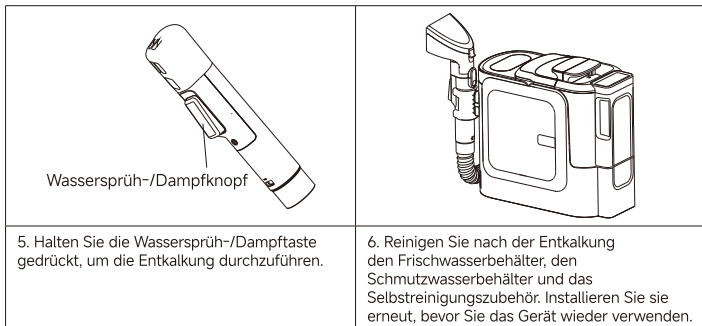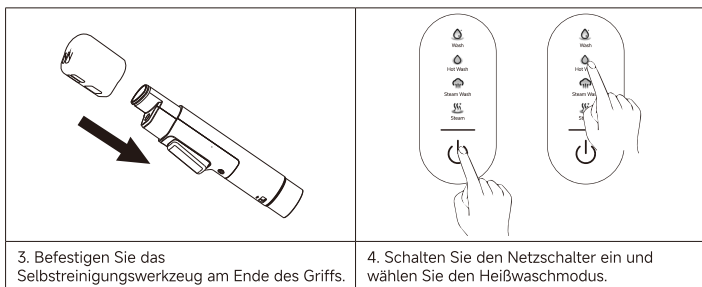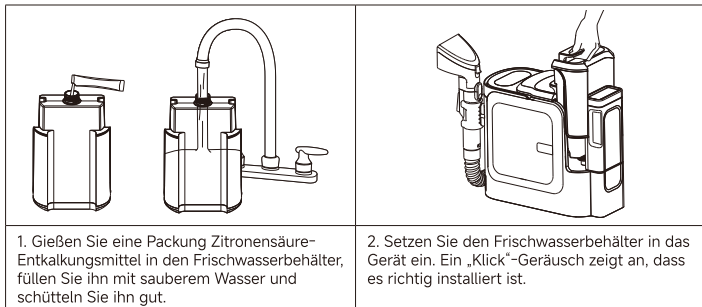

● Entfernen von Fremdkörpern aus dem Schlauch:

- ⚠ Schalten Sie das Gerät vor Durchführung dieses Vorgangs immer aus.

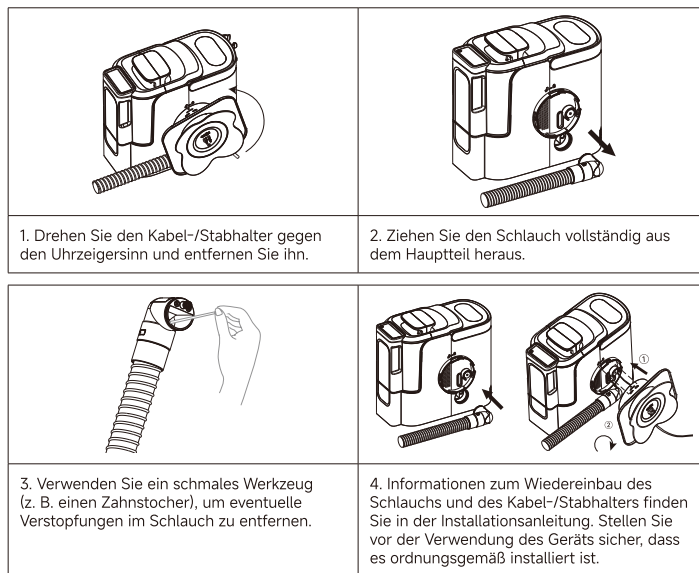

Produktspezifikationen

Modell	HNR27A	Kapazität des Frischwasserbehälters	1200 ml
Nennspannung	220-240 V	Kapazität des Schmutzwasserbehälters	750 ml
Nennfrequenz	50/60 Hz	Kapazität des Waschmittelbehälters	600 ml
Nennleistung*	1800 W	Wasserdichtigkeit	IPX4
Energieverbrauch im Aus-Modus	≤ 0,3 W		

*Die Nennleistung bezieht sich auf die Leistung, die im Heißwaschmodus und im Dampfwaschmodus gemessen wird.

Im Folgenden finden Sie einige häufig auftretende Probleme. Für weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder den After-Sales-Support.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kein Wasser / Reduzierter Wasserfluss	Der Frischwasserbehälter ist leer	Füllen Sie Wasser in den Frischwasserbehälter
	Frischwasserbehälter nicht ordnungsgemäß installiert	Stellen Sie sicher, dass der Frischwasserbehälter ordnungsgemäß installiert ist
	Die Düse könnte verstopft sein	Reinigen Sie die Düse
	Die Filter im Frischwasserbehälter oder Waschmittelbehälter sind verstopft	Reinigen Sie die Filter im Frischwasserbehälter oder Waschmittelbehälter
Verminderte Saugkraft oder keine Saugkraft	Schmutzwasserbehälter ist voll	Leeren Sie den Schmutzwasserbehälter
	Der Filter am Boden des Schmutzwasserbehälters ist möglicherweise verstopft	Den Filter reinigen
	Schmutzwasserbehälter nicht ordnungsgemäß installiert	Stellen Sie sicher, dass nichts den Schmutzwasserbehälter daran hindert, vollständig in seine Halterung eingesetzt zu werden
	Der Deckel des Schmutzwasserbehälters ist nicht ordnungsgemäß installiert	Stellen Sie sicher, dass der Deckel richtig auf dem Schmutzwasserbehälter ausgerichtet und mit dem Griff verriegelt ist
	Bürstenkopf oder Schlauch mit Haaren oder Stoff verstopft	Entfernen Sie die Verstopfung

Leckagen	Leckage von unten: 1) Wasser oder Schaum im Schmutzwasserbehälter überschreitet die „MAX“-Markierung; 2) Schlauchleitung nicht installiert	1) Das Wasser im Schmutzwasserbehälter darf die „MAX“-Markierung nicht überschreiten. Verwenden Sie ausschließlich das für dieses Produkt angegebene Waschmittel in der richtigen Konzentration, um übermäßige Schaumbildung zu vermeiden. 2) Installieren Sie die Schlauchleitung gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch.
	Leckage aus Schlauch/ Bürstenkopf: Nach dem Ausschalten des Geräts verbleibt Restwasser im Schlauch.	Lassen Sie das Gerät nach der Reinigung einige Sekunden lang laufen, um sicherzustellen, dass Wasser in den Schmutzwasserbehälter gesaugt wird und kein Restwasser im Schlauch verbleibt.
	Tropfen beim Anheben des Frischwasserbehälters / Waschmittelbehälters:	Das ist normal. Da sich der Flaschenauslass im Wasserweg befindet, kann eine geringe Wassermenge zurückbleiben. Dies hat keinen Einfluss auf den normalen Gebrauch.
Kein Dampf / Geringe Dampfleistung	Der Frischwasserbehälter ist leer	Füllen Sie Wasser in den Frischwasserbehälter
	Vorheizen nicht abgeschlossen	Warten Sie 35 Sekunden, bis die Dampfvorbereitungsanzeige aufleuchtet
	Der Bürstenkopf sprüht Wasser statt Dampf	Das ist normal. Wenn kein Dampf verwendet wird, bildet sich eine geringe Menge Kondenswasser im Dampfweg. Halten Sie den Sprühknopf gedrückt, innerhalb von 5–10 Sekunden wird Dampf erzeugt.
Die Anzeige für die Heißwasser-/ Dampfbereitung leuchtet nach 2 Minuten nicht auf	Thermoschutz aktiviert	Wenden Sie sich an den Kundendienst
Kein Heißwasser / Abnormale Wassertemperatur	Der Frischwasserbehälter ist leer	Füllen Sie Wasser in den Frischwasserbehälter
	Vorheizen nicht abgeschlossen	Warten Sie 25 Sekunden, bis die Anzeige für die Heißwasserzubereitung aufleuchtet