

ML280 ELITE

 BENUTZERHANDBUCH



OKI

Es wurden alle Anstrengungen unternommen um sicherzustellen, dass die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen vollständig und richtig sind und dem aktuellsten Stand entsprechen. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für die Konsequenzen von Irrtümern außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Zudem kann vom Hersteller keine Garantie dafür übernommen werden, dass durch andere Hersteller vorgenommene Änderungen an Software und Geräten, die in dieser Veröffentlichung erwähnt werden, die Gültigkeit der hierin enthaltenen Informationen unbeeinträchtigt lassen. Die Erwähnung von Software-Produkten von Drittherstellern lässt nicht notwendigerweise den Schluss zu, dass sie vom Hersteller empfohlen werden.

Obwohl größte Sorgfalt darauf verwendet wurde die hierin enthaltenen Informationen so akkurat und hilfreich wie möglich weiterzugeben, übernehmen wir keinerlei Garantie hinsichtlich ihrer Genauigkeit und Vollständigkeit.

Die aktuellsten Treiber und Handbücher sind auf der Website von Oki Europa verfügbar:

<http://www.okieurope.com>

Copyright © 2004. Alle Rechte vorbehalten.

OKI und Microline sind eingetragene Warenzeichen von Oki Electric Industry Co., Ltd.

Hewlett-Packard, HP, und LaserJet sind eingetragene Warenzeichen von Hewlett-Packard Company.

Microsoft, MS-DOS und Windows sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh und Mac OS sind eingetragene Warenzeichen von Apple Computers Inc.

Alle übrigen Warenzeichen und Produktnamen sind Warenzeichen, eingetragene Warenzeichen oder Produktnamen der jeweiligen Titelhälter.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien 2004/108/EG (EMV), 2006/95/EG (LVD) und 2011/65/EU (ROHS) in der geltenden Fassung zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten in Bezug auf elektromagnetische Verträglichkeit, Niederspannung und Beschränkung gefährlicher Stoffe.

INHALTSVERZEICHNIS

Einführung	6
Verwenden dieses Handbuchs	6
Online-Nutzung	7
Drucken von Seiten	8
Erste Schritte	9
Stellfläche	9
Inhalt und Auspacken	10
Entfernen der Transportsicherung	11
Einsetzen/Austauschen der Farbbandkassette	12
Verwendung der Farbbandkassette	12
Installieren des Walzendrehknopfs	14
Einstellen des Kopfabstands	15
Einsetzen des Abstandhalters	16
Einrichten des Druckers	17
Netzanschluss	17
Für Wechselstrommodelle:	17
Für Gleichstrommodelle:	17
Einlegen von Papier	18
Zuführen von Endlos-Leporellopapier über die Drucker-Rückseite	18
Zuführen von Endlos-Leporellopapier über die Drucker-Unterseite	21
Zuführen von Einzelblattpapier über die Oberseite	22
Testen des Druckers	23
Computeranschlüsse	24
Parallele (LPT-)Verbindung, IEEE 1284	24
USB-Anschluss	25
Serielle Verbindung	26
Druckertreiber	27
Druckerbetrieb	28
Betrieb über das vordere Bedienfeld	28
Festlegen der Drucker-StandardEinstellungen	30
Aufrufen des MENU-Modus	30
Standardmenüauswahl	31
Verwenden des Zugtraktors (wenn installiert)	33
Verwenden der Einzelblattzufuhr (wenn installiert) ..	35

Manuelles Einlegen bei installierter Einzelblattzufuhr	36
Steuerung der Einzelblattzufuhr	37
Verwenden des Rollenpapierhalters (wenn installiert)	37
Verwenden des Papiers	37
Wartung	40
Austauschen der Farbbandkassette	40
Einstellen des Druckkopfabstands	40
Einlegen von Papier	40
Testen des Druckers	40
Fehlersuche und -behebung	41
Allgemeine Informationen	41
Beseitigen von Papierstaus	46
Staus an der Zufuhr an der Rückseite	46
Zufuhr von der Rückseite, wiederholte Papierstaus	47
Einzelblatt-Papierstaus	48
Teile und Zubehör	49
Einkaufen von Teilen und Zubehör	49
Optionen	50
Technische Daten	51
Stichwortverzeichnis	53
Oki Kontaktdaten	55

HINWEIS- UND WARNSYMBOLS

ACHTUNG!

„Achtung!“ wird in diesem Handbuch wie hier dargestellt verwendet. „Achtung!“ bietet weitere Informationen, die bei Nichtbeachtung zu Fehlfunktionen oder Geräteschäden führen können.

VORSICHT!

„Vorsicht!“ wird in diesem Handbuch wie hier dargestellt verwendet. „Vorsicht!“ bietet weitere Informationen, die bei Nichtbeachtung Risiken bergen oder zu Körperverletzung führen können.

HINWEIS

Ein Hinweis wird wie hier dargestellt verwendet. Ein Hinweis enthält zusätzliche Informationen, die den Haupttext ergänzen.

EINFÜHRUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Druckers von Oki!

In diesem Kapitel finden Sie eine Zusammenfassung der Hauptfunktionen Ihres Druckers sowie Tipps und Hinweise dazu, wie Sie dieses Benutzerhandbuch nutzen, um Ihren Drucker optimal einzusetzen.

Der ML280 Elite ist ein 9-Pin-Matrixdrucker für Einsteiger. Er ist schnell, robust, kompakt und leicht. Dank seiner außergewöhnlichen Zuverlässigkeit, der kompakten Größe und leichten Handhabung ist er ideal für Industrieumgebungen sowie für Kundendienst-anwendungen in Großhandels-, Einzelhandels- und Service-Umgebungen.

VERWENDEN DIESES HANDBUCHS

Das Handbuch veranschaulicht, wie Sie den Drucker auspacken, einrichten und einsetzen, und hilft Ihnen, seine ausgereiften Funktionen optimal zu nutzen. Sie erhalten außerdem Hinweise zur Fehlersuche und -behebung und Wartung, um sicherzustellen, dass der Drucker stets optimal funktioniert. Weitere Anleitungen zeigen Ihnen, wie Sie optionales Zubehör hinzufügen, wenn sich Ihre Anforderungen ändern.

- ❖ Bei der Erstellung dieses Benutzerhandbuchs hat ein Drucker als Modell gedient, was Sie an den Bildschirmabbildungen und sonstigen Grafiken erkennen können. Was Sie sehen, ist für das Modell, das Sie installieren, geeignet.
- ❖ Dieses Benutzerhandbuch soll Ihnen eine klare Darstellung der Installation und der Wartung des neuen Druckers vermitteln. Die Informationen werden in der logischen Reihenfolge aufgeführt, die für eine erfolgreiche Installation erforderlich ist.

HINWEIS

- ❖ Die Informationen aus diesem Handbuch werden durch die ausführliche Online-Hilfe der Druckertreiber-Software ergänzt.
 - ❖ Darüber hinaus stellen wir Benutzern, die detaillierte technische Informationen benötigen, ein technisches Referenzhandbuch zur Verfügung. Dieses Handbuch ist nur in englischer Sprache verfügbar.
-

ONLINE-NUTZUNG

Dieses Handbuch soll in Adobe Acrobat Reader auf dem Bildschirm gelesen werden. Verwenden Sie die Navigations- und Anzeigewerkzeuge von Acrobat.


Sie haben zwei Zugriffsmöglichkeiten auf bestimmte Informationen:

- ❖ Klicken Sie in der Liste der Lesezeichen auf der linken Seite des Bildschirms auf das Thema, das Sie interessiert, um es aufzurufen. (Wenn keine Lesezeichen verfügbar sind, verwenden Sie das Inhaltsverzeichnis.)
- ❖ Klicken Sie in der Liste der Lesezeichen auf Index, um den Index aufzurufen. (Wenn keine Lesezeichen verfügbar sind, verwenden Sie das Inhaltsverzeichnis.) Suchen Sie den gewünschten Terminus im alphabetisch geordneten Index und klicken Sie auf die entsprechende Seitennummer, um die Seite mit dem Thema aufzurufen.


DRUCKEN VON SEITEN

Sie können das gesamte Handbuch, einzelne Seiten oder Seitenbereiche drucken. So drucken Sie das Handbuch ganz oder auszugsweise:

1. Wählen Sie in der Symbolleiste [Datei] und danach [Drucken] (oder drücken Sie die Tasten Strg + P).
2. Geben Sie an, welche Seiten gedruckt werden sollen:
 - (a) **Alle Seiten**, um das gesamte Handbuch zu drucken.
 - (b) **Aktuelle Seite**, um die Seite aufzurufen, die Sie gerade anzeigen.

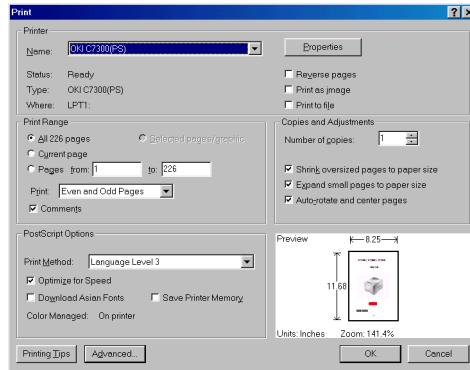

- (c) **Seiten von bis**, um den zu druckenden Seitenbereich durch Angabe der Seitenzahlen festzulegen.

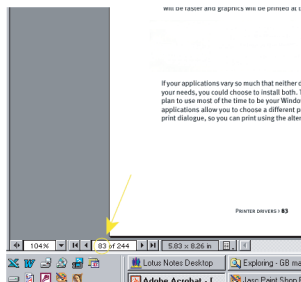

3. Klicken Sie auf **OK**.


ERSTE SCHRITTE

STELLFLÄCHE

- ❖ Wählen Sie eine stabile und feste Fläche aus, um den Drucker aufzustellen.
- ❖ Um den Drucker herum muss genügend Platz sein, sodass rasch auf den Walzendrehknopf und die diversen Wege für die Papierzufuhr zugegriffen werden kann.
- ❖ In Reichweite des Druckers muss eine geerdete Steckdose sein.
- ❖ Lesen Sie die Broschüre zur Installationssicherheit.

INHALT UND AUSPACKEN

- ❖ Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich sofort an Ihren Händler.
- ❖ Bewahren Sie das Verpackungsmaterial und den Karton für den Fall auf, dass Sie den Drucker einsenden oder transportieren müssen.

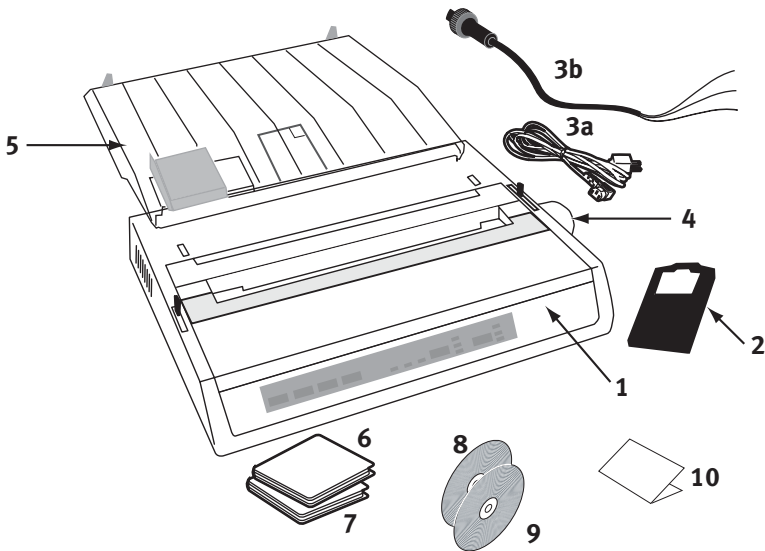


- | | |
|---|--|
| 1. Drucker | 6. Broschüre zur Installationssicherheit |
| 2. Farbbandkassette | 7. Europäische eingeschränkte Gewährleistung |
| 3. Netzkabel - Wechselstrom (3a) Gleichstrom (3b) | 8. Handbuch-CD |
| 4. Walzendrehknopf | 9. Treiber-CD |
| 5. Abstandhalter | 10. Setup-Handbuch |


Schließen Sie den Drucker erst dann an das Stromnetz an, wenn Sie die folgenden Schritte durchgeführt haben.

ENTFERNEN DER TRANSPORTSICHERUNG

1. Entfernen Sie das Klebeband. Führen Sie Ihre Hand in den Schlitz der oberen Abdeckung (2) ein und nehmen Sie die **Zugangsabdeckung** (1) ab, indem Sie sie anheben.

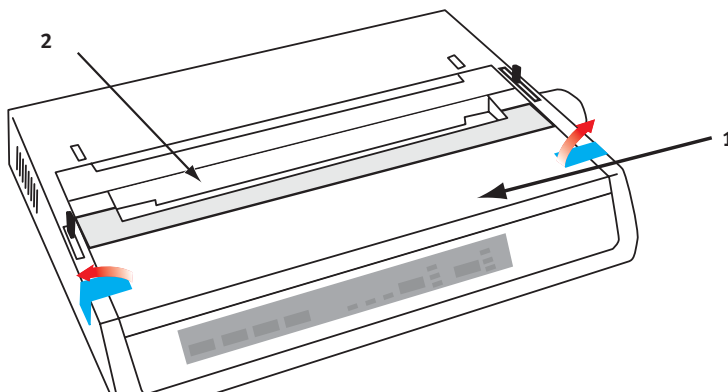

2. Entfernen Sie die **Transportsicherung des Druckkopfs**. Bewahren Sie die Transportsicherung auf. Eventuell benötigen Sie sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder.

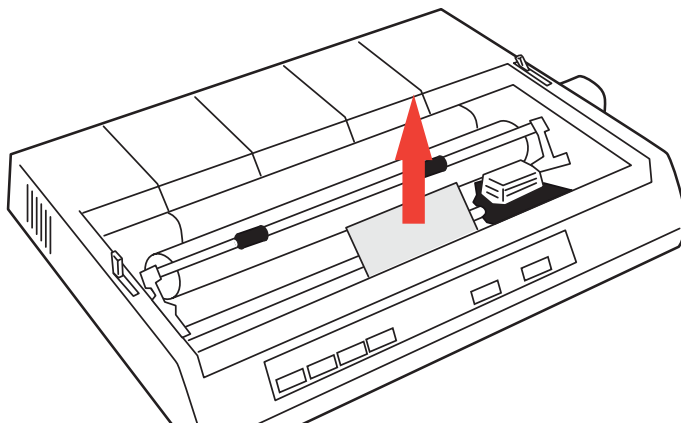

3. Bringen Sie die **Zugangsabdeckung** wieder an.

EINSETZEN/AUSTAUSCHEN DER FARBBANDKASSETTE

ACHTUNG!


Wenn Sie eine Farbbandkassette austauschen, achten Sie darauf, dass Sie das korrekte Ersatzfarbband zur Hand haben. Wenn Sie ein falsches Farbband in Ihren Drucker einsetzen, können Sie nicht drucken.

VERWENDUNG DER FARBBANDKASSETTE

- ❖ Nehmen Sie eine neue Farbbandkassette erst dann aus ihrer Verpackung, wenn Sie sie benötigen.
- ❖ Seien Sie vorsichtig, die Farbband-Farbe kann Flecken hinterlassen, die sich nicht entfernen lassen.
- ❖ Farbe auf der Haut oder Bekleidung kann in der Regel mit Wasser und Seife entfernt werden.

Achten Sie darauf, dass der Drucker ausgeschaltet ist.

1. Öffnen Sie die Abdeckung, und zentrieren Sie den Druckkopf (1).

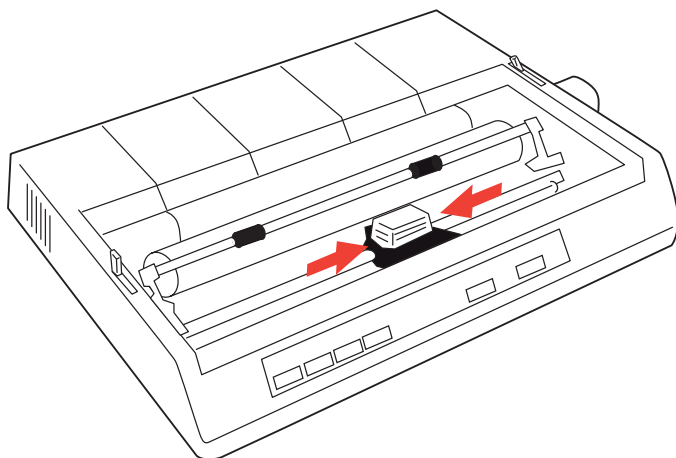


2. Zum Austauschen der Farbbandkassette nehmen Sie zuerst die alte heraus.

VORSICHT!

Denken Sie beim Austauschen der Farbbandkassette daran, dass der Druckkopf HEISS sein kann.

3. Packen Sie die neue Farbbandkassette aus, und installieren Sie sie auf dem Druckkopf.

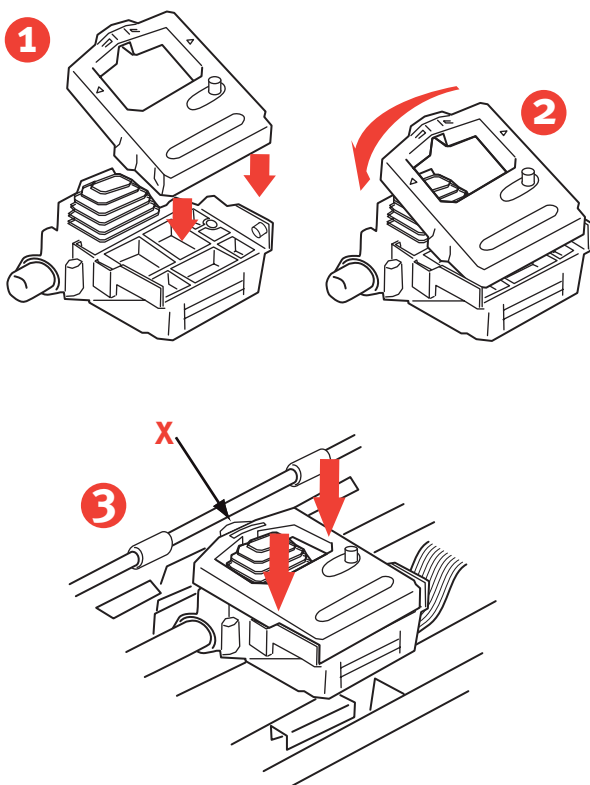


4. Drücken Sie die Farbbandkassette behutsam an, bis sie hörbar einrastet.

ACHTUNG!

Entfernen Sie den Farbbandschutz („X“ in der oben stehenden Grafik) vom Farbband!


5. Drehen Sie den Transportknopf (a) in Pfeilrichtung, um das Farbband einzuspannen.

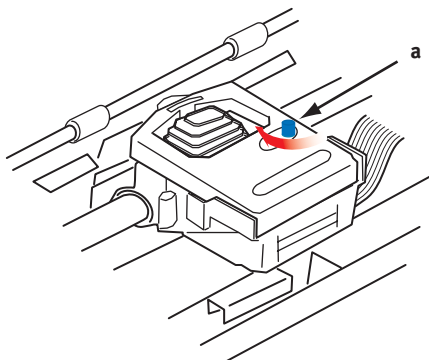

6. Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

INSTALLIEREN DES WALZENDREHKNOPFS

Wenn der Walzendrehknopf noch nicht eingestellt ist, richten Sie ihn korrekt aus (a) und schieben Sie ihn fest an die gewünschte Position.

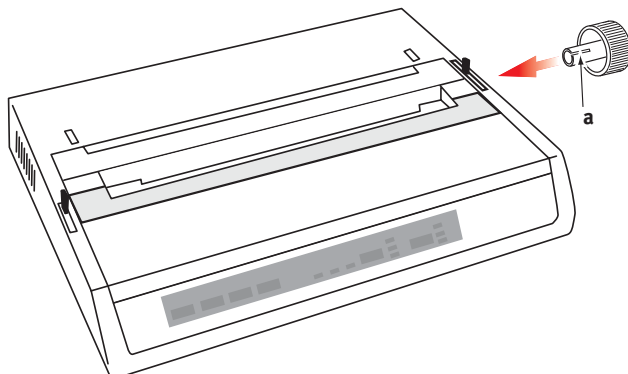


EINSTELLEN DES KOPFABSTANDS

Der Druckkopfabstand ist der Abstand zwischen Druckkopf und Walze. Wenn Sie Umschläge oder mehrteilige Formulare drucken, muss der Abstand größer sein als bei normalem Papier. Verwenden Sie den empfohlenen Druckkopfabstand, um die bestmögliche Druckqualität und eine problemlose Papierzufuhr sicherzustellen.

ACHTUNG!

Wenn der Druckkopfabstand nicht richtig eingestellt ist, kann der Druckkopf beschädigt werden. Eventuell treten Farbbandstaus auf. Um diese Probleme auszuschließen, stellen Sie den Druckkopfabstand für den Typ von Farbband ein, das verwendet wird.

Um den Druckkopfabstand einzustellen, bewegen Sie den farbigen Hebel der Farbbandkassette (a) nach links an die korrekte Position für den verwendeten Briefpapiertyp...

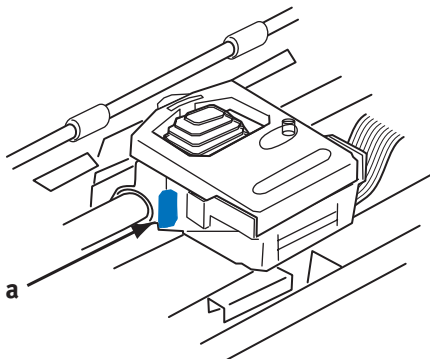

...siehe folgende Tabelle:

PAPIERSORTE	GEWICHT	POSITION DES PAPIERHEBELS
Einlagiges Papier	52 – 75 gm ² (14 – 20 lb.)	1, 2
Formular		
Zweilagig	35 – 40 gm ² (9 - 11 lb.) mit	2 - 3
Dreilagig	einer maximalen Stärke von	3
Vierlagig	0,28 mm	3

EINSETZEN DES ABSTANDHALTERS

Der Abstandhalter wird für einlagige Blätter (kein Kohlepapier) verwendet, oder wenn Endlospapier verwendet wird, um das Papier am Eingang/Ausgang zu trennen, damit Staus ausgeschlossen werden. Er wird folgendermaßen eingesetzt:

- 1.** Fassen Sie den Abstandhalter an der Seite an, wobei die Feder in der Richtung der Rückseite des Druckers verbleibt.
- 2.** Stecken Sie die beiden Haken an den Kanten des Abstandhalters in die entsprechenden Schlitze an der Oberseite des Druckers.
- 3.** Lassen Sie den Abstandhalter zur Oberseite des Druckers los.


EINRICHTEN DES DRUCKERS

NETZANSCHLUSS

Achten Sie darauf, dass der Drucker und der Computer ausgeschaltet sind.

FÜR WECHSELSTROMMODELLE:

1. Stecken Sie das Kabel an der rückwärtigen Anschlussleiste des Druckers und in eine geerdete Wechselstrom-Steckdose ein.

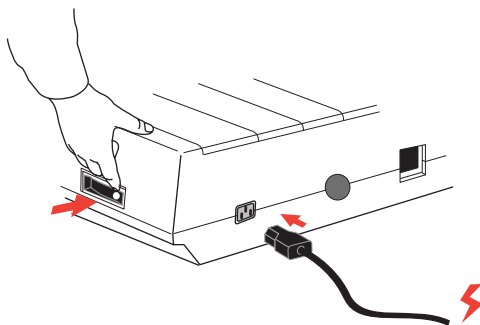


2. Schalten Sie den Drucker EIN.

FÜR GLEICHSTROMMODELLE:

Der Drucker muss **ausgeschaltet** sein...


1. Terminieren Sie die freien Enden des Netzkabels mit Stecker(n) für den Anschluss an die Gleichstromquelle.

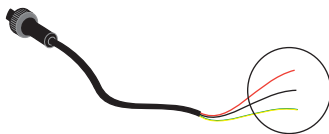

VORSICHT!

Beachten Sie die Polarität der Verbindung!

2. Stecken Sie das Netzkabel in die Rückseite des Druckers ein und befestigen Sie es, indem Sie die Fassung des Steckers im Uhrzeigersinn drehen.

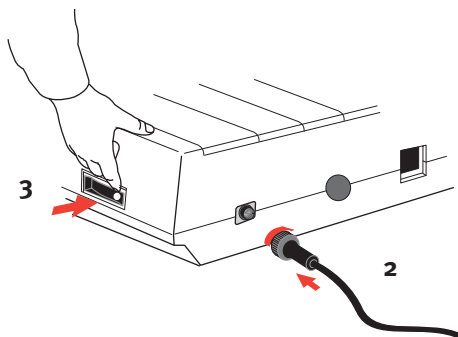

3. Schalten Sie den Drucker **EIN**.

EINLEGEN VON PAPIER

Drei Papiersorten können mit dem Drucker genutzt werden:

- ❖ Einzelblattpapier (mit oder ohne optionale Einzelblattzufuhr)
- ❖ Rollenpapier (verwenden Sie den korrekten Rollenpapierhalter)
- ❖ Leporellopapier (mit oder ohne optionale Traktorzufuhr)


Wenn Sie Leporellopapier verwenden, passen Sie den Abstand zwischen den Stiften des Stachelbands an den Walzenenden an das gelochte Papier an. Leporellopapier kann über die Drucker-Rückseite zugeführt werden. Wenn ein Fuß mit entsprechenden Schlitten vorhanden ist, kann das Papier auch von unten zugeführt werden.

ZUFÜHREN VON ENDLOS-LEPORELLOPAPIER ÜBER DIE DRUCKER-RÜCKSEITE


Achten Sie darauf, dass der Drucker **ausgeschaltet** ist und das Netzteilkabel abgezogen wurde.

1. Stellen Sie den Karton mit dem Leporellopapier unter den Drucker.

2. Nehmen Sie die **Abdeckung** (1) ab.

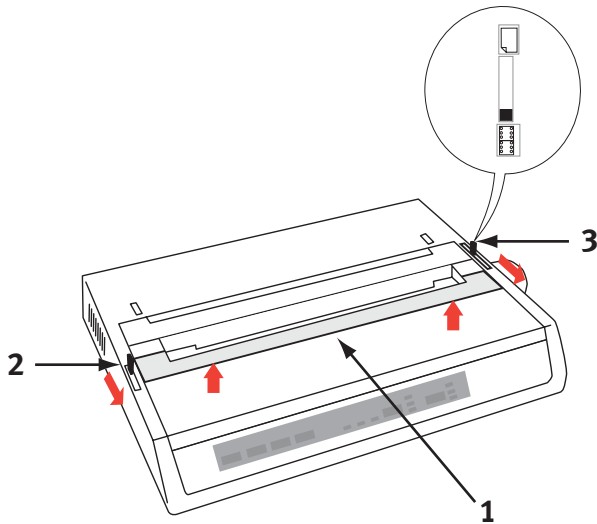

3. Drehen Sie den **Hebel der Ausrichtleiste** (2) (linke Seite des Druckers) zur Gerätevorderseite, um die **Ausrichtleiste** anzuheben.
4. Drehen Sie den **Papierhebel** (3) (rechte Seite des Druckers) zur Gerätevorderseite in Richtung **Leporellopapier**-Symbol.
5. Legen Sie das erste Blatt zwischen die Papierführungen ein (4).

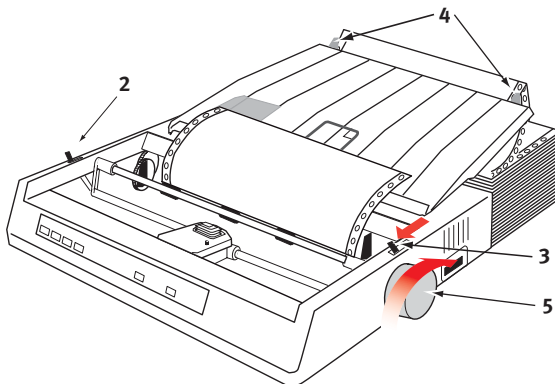

Schieben Sie das Papier gerade so weit genug hinein, dass die Lochungen auf die Stifte des Stachelbands an den Enden der Walze passen.

6. Drehen Sie den **Walzendrehknopf** (5), um das Papier so lange einzuziehen, bis es vor der Walze erscheint.
7. Drehen Sie den **Hebel der Ausrichtleiste** (2) zur Geräterückseite, um die **Ausrichtleiste** tiefer einzustellen.
8. Transportieren Sie das Papier mithilfe des **Walzendrehknopfs** (5) zur ersten Druckzeile.
9. Bringen Sie die **Abdeckung** wieder an, und schalten Sie den Drucker **EIN**.


ZUFÜHREN VON ENDLOS-LEPORELLOPAPIER ÜBER DIE DRUCKER-UNTERSEITE

Achten Sie darauf, dass der Drucker **ausgeschaltet** ist und das Netzteilkabel abgezogen wurde.

1. Stellen Sie den Drucker auf Druckerfuß mit Schlitz, und richten Sie den Schlitz des Druckerfußes genau an dem Schlitz an der Drucker-Unterseite aus.
2. Stellen Sie den Karton mit dem Leporellopapier unter den Druckerfuß.
3. Nehmen Sie die **Abdeckung**.
4. Drehen Sie den **Hebel der Ausrichtleiste** (2) (linke Seite des Druckers) zur Gerätevorderseite, um die **Ausrichtleiste** anzuheben.
5. Drehen Sie den **Papierhebel** (3) (rechte Seite des Druckers) zur Gerätevorderseite in Richtung **Leporellopapier**-Symbol.
6. Führen Sie das erste Blatt Papier durch die Öffnung im Druckerfuß und die Drucker-Unterseite ein.
7. Richten Sie das **Stachelband** der Walze an dem gelochten Papier aus.
8. Ziehen Sie das Papier mithilfe des **Walzendrehknopfs** vorsichtig nach oben, bis es vor der Walze und oberhalb der Ausrichtleiste zu sehen ist.
9. Drehen Sie den **Hebel der Ausrichtleiste** zur Geräterückseite, um die **Ausrichtleiste** (6) tiefer einzustellen.
10. Transportieren Sie das Papier mithilfe des **Walzendrehknopfs** (5) zur ersten Druckzeile.
11. Bringen Sie die **Abdeckung** wieder an, und schalten Sie den Drucker **EIN**.

ZUFÜHREN VON EINZELBLATTPAPIER ÜBER DIE OBERSEITE

Ihr Drucker ist für Einzelblattpapier ausgelegt, das 216 mm breit mal 297 oder 355 mm lang ist. Nehmen Sie die Traktorzufuhr und anderes Zubehör ab, und heben Sie den **Abstandhalter** in die Hochkantposition.

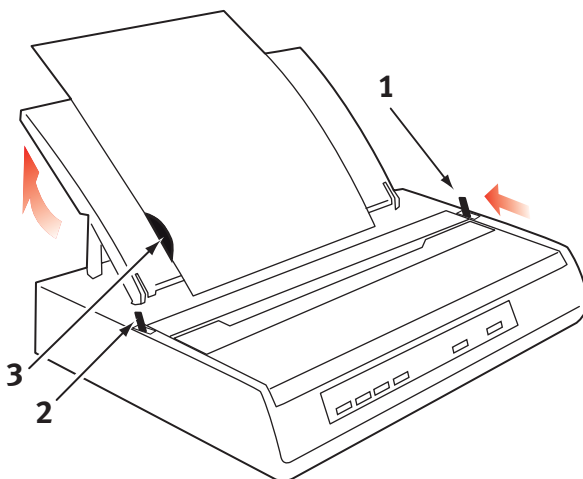

1. Schalten Sie den Drucker **EIN**.
2. Drehen Sie den **Papierhebel** (1) (rechte Seite des Druckers) zur Geräterückseite in Richtung Symbol **Leeres Blatt Papier**.
3. Achten Sie darauf, dass der Drucker **OFFLINE** geschaltet ist (drücken Sie ggf. die Taste **SELECT** (Auswählen)).
Achten Sie darauf, dass der **Hebel der Ausrichtleiste** (2) zur Geräte-Rückseite ausgerichtet ist (Position „Geschlossen“).
4. Heben Sie den Abstandhalter wie oben veranschaulicht an.
5. Stellen Sie die **Einzelblattführung** (3) auf dem **Abstandhalter** ein, um die linke Seite des Blatts zu positionieren.

HINWEIS

Wenn Letter-Papier verwendet wird, setzen Sie die Einzelblattführung auf die Markierung des Abstandhalters. 80 Zeichen breiter Text (10 cpi) wird dann mittig auf dem Papier positioniert.

6. Führen Sie ein Einzelblatt entlang der **Einzelblattführung** so weit ein, bis es auf die Abstandrolle trifft. Achten Sie darauf, dass sich das Papier innerhalb der Walzenenden befindet; andernfalls wird es von den integrierten Stachelradwalzen zerrissen.
7. Drehen Sie den **Hebel der Ausrichtleiste** (2) zur Geräte-Vorderseite in die Position „Geöffnet“. Das Blatt Papier wird um die Walze gezogen.
8. Schließen Sie den **Hebel der Ausrichtleiste** (2), um sicherzustellen, dass das Papier korrekt positioniert wurde.
9. Drücken Sie die Taste **SELECT** (Auswählen), um den Drucker **ONLINE** zu schalten.
10. Das Stachelband kann bei Bedarf gelöst und von der Walze entfernt werden.

TESTEN DES DRUCKERS

Ihr Drucker führt einen integrierten (Selbst-)Test aus, um sicherzustellen, dass er eingerichtet ist und ordnungsgemäß funktioniert.

1. Legen Sie zunächst Endlospapier in den Drucker ein (siehe Abschnitt „Einlegen von Papier“ in diesem Handbuch).
2. Halten Sie die Taste **LINE FEED** (Zeilenvorschub) gedrückt und schalten Sie den Drucker **EIN**.

Der Drucker startet den Testlauf.

3. Um den Test anzuhalten, drücken Sie die Taste **SELECT** (Auswählen) erneut oder schalten Sie den Drucker **AUS**.

Typischer Drucktest:

ML280 ELITE ME1

F/W XX.XX

42434401YR-00

CG XX.XX

HSD 10CPI

!"#\$%^&*()0123456789:;<=>@ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ[\]abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
nopqrstuvwxyz

HINWEIS

Am Anfang eines Drucktests sehen Sie Informationen über Ihr Druckermode ll. Achten Sie darauf, dass Sie eine Kopie des Ausdrucks zur Hand haben, wenn Sie den Kundendienst anfordern.

COMPUTERANSCHLÜSSE

HINWEIS

- ...✚ Es wird davon abgeraten, serielle/USB- und parallele Kabel gleichzeitig an den Drucker anzuschließen.
- ...✚ Zur Verbindung mit einem PC, der unter Windows 98 oder höher (der Windows 98-Upgrade von Windows 95 wird nicht unterstützt) oder Macintosh läuft.
- ...✚ Der Betrieb eines Druckers ist nicht gewährleistet, wenn ein USB-kompatibles Gerät gleichzeitig mit anderen USB-kompatiblen Einheiten verbunden ist.
- ...✚ Schnittstellenkabel sind nicht im Lieferumfang des Druckers inbegriffen.


PARALLELE (LPT-)VERBINDUNG, IEEE 1284

- ...✚ Setzt ein **bidirektionales Kabel** voraus, maximale Länge 1,8 Meter, wird nicht mitgeliefert.
- ...✚ Der Drucker hat eine Centronics-Schnittstelle mit 36 Pins.

ACHTUNG!

Der Drucker und der Computer müssen ausgeschaltet sein.

1. Schalten Sie den Computer und den Drucker **AUS**.
2. Bringen Sie ein geeignetes **bidirektionales Kabel** an dem parallelen Anschluss auf der Rückseite des Druckers an. Bringen Sie danach das Kabel an Ihrem Computer an.

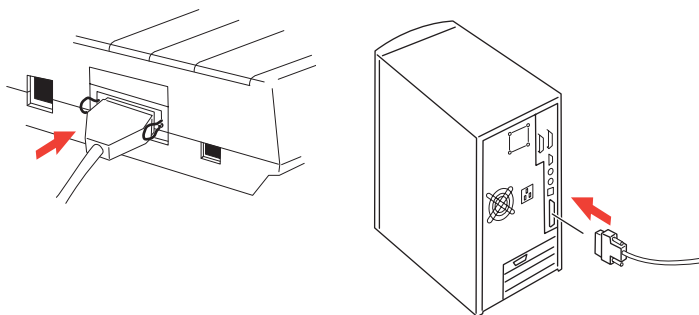

3. Schalten Sie Drucker und Computer wieder **EIN**.


USB-ANSCHLUSS

- ❖ Setzt ein USB 1.1-Kabel mit einer maximalen Länge von fünf Metern voraus, nicht im Lieferumfang enthalten.
- ❖ Der Drucker hat einen USB-Serie-B-Anschluss.

HINWEISE

- ❖ *Zur Verbindung mit einem PC, der unter Windows 98 oder höher (der Windows 98-Upgrade von Windows 95 wird nicht unterstützt) läuft.*
 - ❖ *Der Betrieb eines Druckers ist nicht gewährleistet, wenn ein USB-kompatibles Gerät gleichzeitig mit anderen USB-kompatiblen Einheiten verbunden ist.*
 - ❖ *Wenn mehrere Drucker desselben Typs angeschlossen werden, werden sie als *****, ***** (2), ***** (3) usw. angezeigt. Diese Zahlen richten sich nach der Reihenfolge, in der die Drucker angeschlossen oder eingeschaltet werden.*
 - ❖ *USB ist ein Protokoll, das „Hot-Plugging“ unterstützt. Daher müssen Drucker und Computer nicht unbedingt **ausgeschaltet** werden.*
-

1. Schließen Sie ein geeignetes USB-Kabel an den Drucker an. Bringen Sie danach das Kabel an Ihrem Computer an.

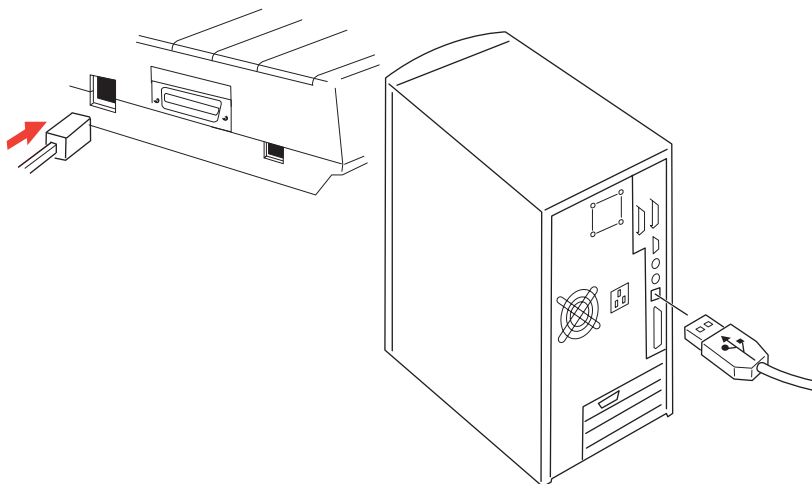

2. Wenn Sie Computer und Drucker **AUSGESCHALTET** haben, schalten Sie die Geräte wieder **EIN**.

Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.


SERIELLE VERBINDUNG

Die optionale serielle Schnittstellenkarte für diesen Drucker wird mit Installations- und Setup-Anleitungen ausgeliefert. Nachdem Sie diese Karte installiert haben, werden die Einstellungen der seriellen Schnittstelle im Druckermenü eingeblendet und müssen eventuell für Ihren PC angepasst werden.

ACHTUNG!

Der Drucker und der Computer müssen ausgeschaltet sein.

1. Schalten Sie den Computer und den Drucker **AUS**.
2. Stecken Sie das Kabel in die seriellen Anschlüsse von PC und Drucker ein und ziehen Sie die Rändelschrauben (1) an.

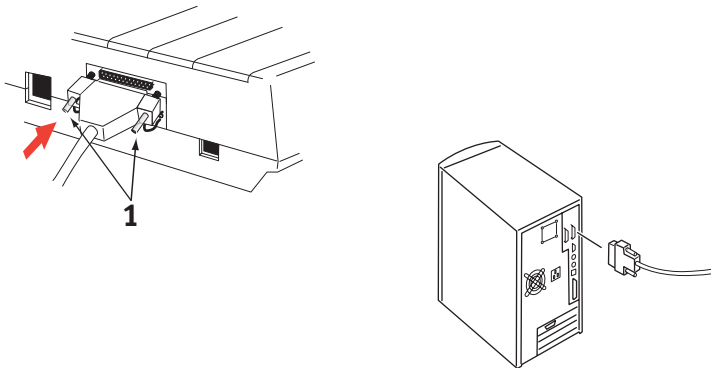

Das Kabel sollte mit der Spezifikation für serielle Schnittstellen RS232C kompatibel und darf maximal 15 Meter lang sein.

3. Schalten Sie Drucker und Computer wieder **EIN**.

DRUCKERTREIBER

Druckertreiber ermöglichen Ihnen, mit dem Drucker zu kommunizieren. Wie die meisten Druckerhersteller erstellt auch Oki Druckertreiber für die beliebtesten Softwareprogramme, z. B. die Microsoft Windows-Betriebssysteme ab Windows 95. Zum Installieren eines Druckertreibers müssen lediglich in der Software einige Einstellungen vorgenommen werden. Wenn für Ihren Drucker kein Treiber aufgelistet wird, wenden Sie sich an den Softwarehersteller und fragen Sie ihn, ob er eine aktualisierte Version seiner Software mit zusätzlichen Treibern zur Verfügung stellen kann. Alternativ können Sie die Treiber von der Oki Europe Website unter folgender Adresse verwenden:

www.okieurope.com


Wenn Sie die genannte oder speziell für Ihr Unternehmen erstellte Software verwenden, ist es unwahrscheinlich, dass die mit der Software ausgelieferten CDs die Treiber für Ihren Drucker enthalten. In diesem Fall müssen Sie einen Treiber mit größtmöglicher Kompatibilität auswählen. Kompatible Treiber enthalten Druckcodes, die Ihren Drucker steuern. Sie bieten möglicherweise nicht die Spezialfunktionen eines Originaltreibers, ermöglichen Ihnen aber, normale Druckaufgaben auszuführen.

Die Drucker von Oki enthalten mehrere Druckeremulationen, die über das Menü-System ausgewählt werden können. Die unten stehende Liste enthält eine Aufstellung kompatibler Treiber. Beachten Sie bitte, dass die Emulationen am Ende der Liste einfacher sind und weniger Druckerfunktionen unterstützen.

MICROLINE-EMULATION	IBM-EMULATION	EPSON LQ-EMULATION
ML280 Microline	ML280 IBM	ML280 Epson
	IBM-Grafikdrucker	Epson FX80
		Epson FX

DRUCKERBETRIEB

BETRIEB ÜBER DAS VORDERE BEDIENFELD

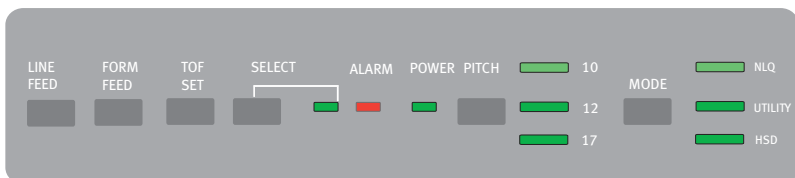

Am vorderen Bedienfeld befinden sich neun LED-Anzeigen und sechs Tasten. Die einzelnen Bedienelemente haben die folgenden Funktionen:

LED-Anzeigen

SELECT Leuchtet - Drucker ist ONLINE, **Leuchtet nicht** - Drucker ist OFFLINE.

(Auswählen) Blinkt mit eingeschaltetem **ALARM**, um anzuzeigen, dass ein Fehler erkannt wurde.

ALARM ...
Wenn diese LED leuchtet, während **SELECT** (Auswählen) **nicht** leuchtet, bedeutet dies, dass kein Papier eingelegt ist oder, sofern eine Einzelblattzufuhr verwendet wird, ein Papierstau aufgetreten ist.

...
Wenn diese LED leuchtet, während **SELECT** (Auswählen) **blinkt**, bedeutet dies, dass die automatische Diagnosefunktion einen Fehler erkannt hat.

...
Wenn diese LED **blinkt** und **SELECT** (Auswählen) leuchtet, bedeutet dies, dass die Druckkopf temperaturschutzschaltung, der Firmwareschutz des automatischen Zeilenvorschubs oder des Papiertransports in Betrieb sind. Nach dem Abkühlen wird der normale Druckbetrieb fortgesetzt.

POWER (Ein) Gibt an, dass der Drucker an die Stromzufuhr angeschlossen und **eingeschaltet** ist.

PITCH (Breite) Gibt an, dass die aktuelle Zeichenbreite ausgewählt ist.

MODE (Modus) Gibt an, dass der aktuelle Druckmodus ausgewählt ist - NLQ, Utility, HSD (HSD ist SSD, wenn 12 cpi ausgewählt ist).

Tasten

LINE FEED (Zeilen- vorschub)	Transportiert das Papier jedes Mal um eine Zeile weiter, wenn die Taste gedrückt wird.
FORM FEED (Seiten- vorschub)	Transportiert das Papier zum nächsten Formularanfang oder wirft Einzelblätter aus dem Drucker aus.
TOF SET (Formular- anfang gesetzt)	Gibt die neue Formularanfangposition (TOF) an.
SELECT (Auswählen)	Schaltet den Drucker ONLINE oder OFFLINE
PITCH (Breite)	Ändern die Einstellung der Seitenbreite (cpi)
MODE (Modus)	Ändert die Druckstieleinstellung.

Weitere Tastenfunktionen, wenn diese bei eingeschaltetem Drucker gedrückt werden

LINE FEED (Zeilen- vorschub)	Initiiert den Drucker-Selbsttest
SELECT (Auswählen) und LINE FEED (Zeilen- vorschub)	Initiiert den fortlaufenden ASCII-Text des Druckers
SELECT (Auswählen) und FORM FEED (Formular- vorschub)	Schaltet den Drucker in einen Hexdump-Modus, in dem alle als HEC-Codes empfangenen Daten zur Fehlersuche gedruckt werden.
SELECT (Auswählen)	Schaltet in den Menümodus des Druckers.
TOF SET (Formularanf- ang gesetzt)	Setzt die Druckbreite auf 17 cpi.

FESTLEGEN DER DRUCKER-STANDARDEINSTELLUNGEN

Der Drucker hat ein internes **MENÜ** mit einer Reihe von Standard-Bedingungen, die so eingestellt werden können, dass der Drucker den von Ihrem Computer vorausgesetzten Parametern entspricht.

AUFRUFEN DES MENU-MODUS

1. Schalten Sie den Drucker ein, während Sie die Taste **SELECT** (Auswählen) gedrückt halten. Die LEDs **12** und **UTILITY** (Datenverarbeitungsqualität) blinken.
2. Drücken Sie die Taste **SELECT** (Auswählen), um das gesamte Menü zu drucken. Sie erhalten eine Aufstellung der aktuellen Standardeinstellungen.
3. Drücken Sie die Taste **LINE FEED** (Zeilenvorschub), um die relevante Gruppe auszuwählen, die geändert werden muss (die Gruppe finden Sie in der linken Spalte des MENÜ-Ausdrucks).
4. Drücken Sie die Taste **FORM FEED** (Seitenvorschub), um das relevante Element aus der ausgewählten Gruppe auszuwählen (das Element in der mittleren Spalte des MENÜ-Ausdrucks).
5. Drücken Sie die Taste **TOF SET** (Formularanfang gesetzt), um in den Einstellungen des Elements zu blättern, die Sie ändern möchten (die Einstellungen finden Sie in der rechten Spalte des MENÜ-Ausdrucks).
6. Nachdem Sie die gewünschte Einstellung aufgerufen haben, drücken Sie die Taste **LINE FEED** (Zeilenvorschub) (für die nächste Gruppe) oder die Taste **FORM FEED** (Seitenvorschub) (für das nächste Element), die geändert werden soll.

Folgen Sie den Schritten 3 bis 5, bis alle erforderlichen Einstellungen geändert wurden.

7. Nachdem Sie die Änderungen abgeschlossen haben, drücken Sie die Tasten **PITCH** (Breite) und **MODE** (Modus) gleichzeitig, um den Modus zu beenden und alle Änderungen zu speichern.

HINWEIS

Achten Sie darauf, dass Sie den Menümodus nicht beenden, indem Sie den Drucker ausschalten. In diesem Fall werden Ihre Änderungen nicht gespeichert.

STANDARDMENÜAUSWAHL


GRUPPE	POSITION	EINSTELLUNG
PrinterControl (Drucker- steuerung)	Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Druckertreiber“ in diesem Handbuch.	IBM
Font (Schrift)	Print Mode (Druckmodus)	Utility (Datenverarbeitungsqualität)
	Draft Mode (Entwurfsmodus)	SSD
	Pitch (Breite)	10 cpi
	Proportional Spacing (Proportionalschrift)	No (Nein)
	Style (Stil)	Normal
	Size (Größe)	Single (Einfach)
Symbol Sets (Symbolsätze)	Character Set (Zeichensatz)	Set II (Satz II)
	Language Set (Sprache)	ASCII
	Zero Character (Nullzeichen)	Unslashed (Ohne Schrägstrich)
	Code Page (Code-Page)	USA
	Slashed Letter O (Buchstabe O mit Schrägstrich)	No (Nein)
Vertical Control (Vertikale Steuerung)	Line Spacing (Zeilenabstand)	6 LPI
	Skip Over Perforation (Zum Seitenanfang nach Perforation)	No (Nein)
	Page Length (Papierlänge)	12"

GRUPPE	POSITION	EINSTELLUNG
Setup	Graphics (Grafik)	Uni-directional (unidirektional)
	Receive Buffer Size (Empfangspuffergröße)	64 K
	Paper Out Override (Papierende überschreiben)	No (Nein)
	Print Registration (Druckregistrierung)	0
	Operator Panel Function (Bedienfeldfunktion)	Semi Operation (Semi-Betrieb)
	Reset Inhibit (Inhibit zurücksetzen)	No (Nein)
	Print Suppress Effective (Druckunterdrückung)	Yes (Ja)
	Auto LF (Autom. Zeilenvorschub)	No (Nein)
	Auto CR (Autom. Wagenrücklauf)	Yes (Ja)
	S1 Select Pitch (10 CPI) (S1 Breite auswählen (10 CPI))	17,1 cpi
	S1 Select Pitch (12 CPI) (S1 Breite auswählen (12 CPI))	20 cpi
	Time Out Print (Zeitlimit Druck)	Valid (Gültig)
	Auto Select (Autom. Auswahl)	No (Nein)
	ESC/S1 Pitch (ESC/S1 Breite)	17.1
	CSF/RPS Pitch (CSF/RPS Breite)	RPS
	Impact Mode (Nadeldruckmodus)	Normal
Parallel I/F (Paralleles I/F)	I-Prime	Buffer Print (Pufferdruck)
	Pin 18	+ 5 V
	Bi – Direction (Bidirektional)	Enable (Aktivieren)


VERWENDEN DES ZUGTRAKTORS (WENN INSTALLIERT)

Papier kann vorn der Rückseite des Druckers oder von seiner Unterseite eingelegt werden, wenn Ihr Druckerfuß einen Schlitz hat.

1. Nehmen Sie die Abdeckung ab.

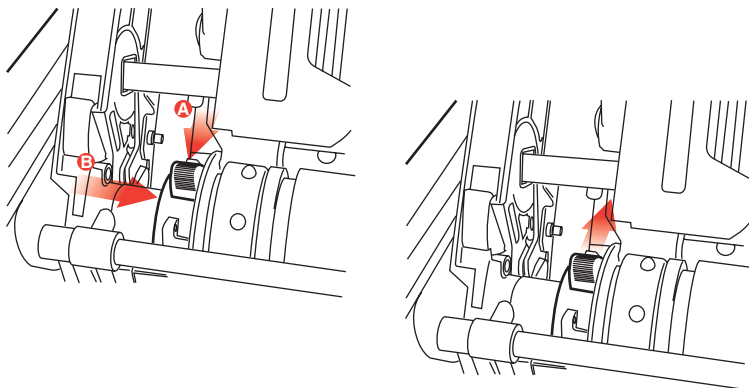


2. Stellen Sie den linken Traktor ggf. ein. Achten Sie darauf, dass er nicht mehr als 12,7 mm vom linken Ende der Traktoreinheit entfernt ist. Um den Traktor zu bewegen, ziehen Sie den Riegel nach vorne, schieben Sie den Traktor an die gewünschte Position, und schieben Sie den Riegel nach hinten, um ihn einrasten zu lassen.

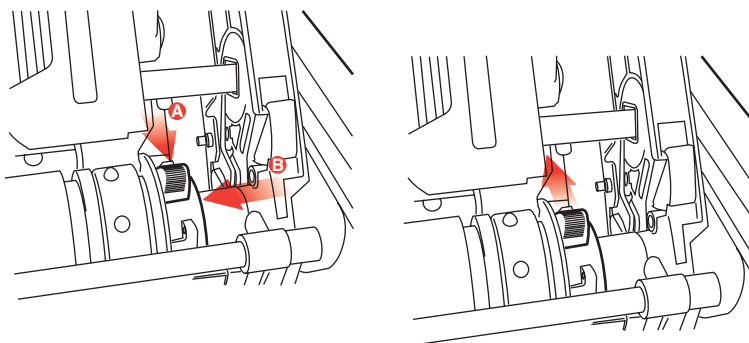

3. Stellen Sie den rechten Traktor auf die Papierbreite ein, indem Sie seinen Riegel nach vorne ziehen, den Traktor an die


gewünschte Position schieben und danach den Riegel nach hinten schieben, um ihn einrasten zu lassen.

4. Ziehen Sie das Papier unter der Ausrichtleiste und bis zur Traktoreinheit.
5. Öffnen Sie die Abdeckungen des Stachelbands und schieben Sie den Papier-Freigabehebel nach vorne.

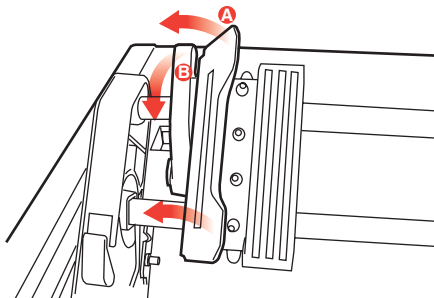

6. Suchen Sie die Lochungen des Papiers über den Stiften des Stachelbands am Traktor und schließen Sie die Stachelbandabdeckungen (lassen Sie den Papierfreigabehebel offen).
7. Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

VERWENDEN DER EINZELBLATTZUFUHR (WENN INSTALLIERT)

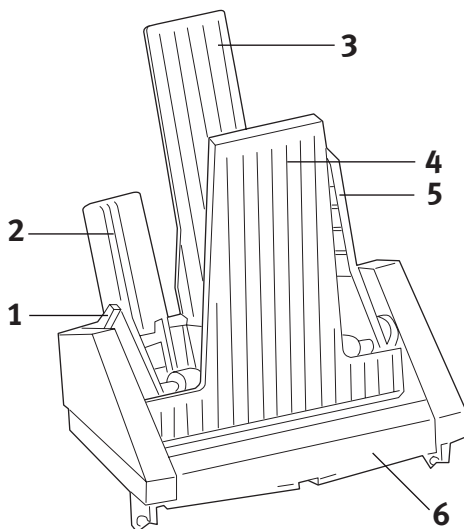

- | | |
|----|----------------------------|
| 1. | Papierhebel |
| 2. | Linke Papierführung |
| 3. | Rückwärtige Blatthalterung |
| 4. | Vordere Blatthalterung |
| 5. | Rechte Papierführung |
| 6. | Vordere Blattführung |

1. Stellen Sie den **Papierhebel** (1) auf die Position RESET (Zurücksetzen) ein.
2. Lassen Sie die **Papierführungen** los, indem Sie die **Riegel** nach unten drücken.
3. Schieben Sie die **linke** Papierführung (2) an die Position, an der Sie die linke Seite des Blatts setzen möchten. Achten Sie darauf, dass die Papierführung nicht auf die rechte Seite des **Papierende-Sensors** (die Öffnung in der Walze).
4. „Fächern“ Sie einen Papierstapel auf (maximal 170 Blatt 60g/m²-Papier (16lb.)). Stoßen Sie den Stapel bündig, drehen Sie ihn um und biegen Sie erneut. Der Stapel Papier sollte nicht mehr als 16 mm hoch sein.

5. Legen Sie den Papierstapel in den Schacht und drücken Sie ihn gegen die **linke** Papierführung. Achten Sie darauf, dass das Papier unter die Abstandhalter an den Ecken passt.
6. Passen Sie die rechte Papierführung an die Papierbreite an.
7. Schieben Sie die beiden **Papierführungsverriegelungen** nach oben in die Position „Verriegelt“.
8. Schieben Sie den **Papierhebel** (1) vorsichtig zurück in die Position „Gesetzt“.

MANUELLES EINLEGEN BEI INSTALLIERTER EINZELBLATTZUFUHR

1. Legen Sie das Papier vorsichtig oberhalb der **vorderen Blatthalterung** ein.
2. Verwenden Sie die Taste **FORM FEED** (Seitenvorschub), um das Blatt einzuziehen.
3. Drehen Sie den Walzendrehknopf zur Feineinstellung im/ gegen den Uhrzeigersinn.

HINWEIS

Das manuell festgelegte Blatt wird automatisch gedruckt, auch wenn andere Blätter in den Schacht eingelegt sind. Wenn die Taste FORM FEED (Seitenvorschub) gedrückt wird, wird das manuell eingelegte Blatt aus der Einzelblattzufuhr eingezogen.


ACHTUNG!

- ❖ Legen Sie Papier nicht manuell ein, wenn ein Blatt aus dem Schacht eingezogen wird. Die gleichzeitige Papierzufuhr aus zwei Quellen verursacht Papierstaus.
- ❖ Um ein Blatt Papier manuell einzuziehen, müssen Sie die Taste FORM FEED (Seitenvorschub) drücken. Wenn das Papier manuell eingezogen wird und mit dem Walzendrehknopf und nicht mit der Taste FORM FEED (Seitenvorschub) positioniert wird, kann sie ausgeworfen werden, bevor der Druckvorgang beginnt (nehmen Sie die Feinabstimmung *nur* mit dem Walzendrehknopf vor).

STEUERUNG DER EINZELBLATTZUFUHR

Die Steuerungstasten des Druckers steuern auch den Betrieb der Einzelblattzufuhr. Die Steuerungstasten funktionieren jedoch nur, wenn der Drucker offline geschaltet oder nicht ausgewählt ist (SELECT-Anzeige leuchtet nicht).

VERWENDEN DES ROLLENPAPIERHALTERS (WENN INSTALLIERT)

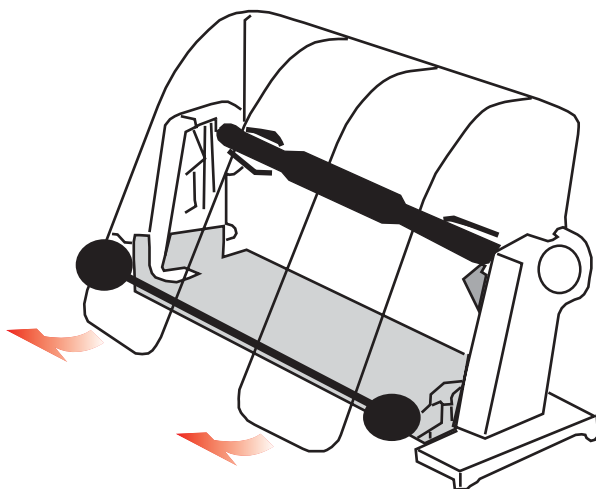


VERWENDEN DES PAPIERS

1. Öffnen Sie den Abstandhalter vollständig.
2. Nehmen Sie die Papierrolle heraus.
Beachten Sie die Scheibe am linken Ende der Rolle.
3. Schieben Sie die Rolle in eine Papierspule.
Achten Sie darauf, dass die linke Seite und das Papier vom Boden aufgerollt werden.
4. Bringen Sie die Papierrolle wieder in der Halterung an. Die Scheibe muss sich auf der linken Seite befinden.

5. Führen Sie das Papier über die Rolle in die Halterung ein.
NICHT UNTER DIE ROLLE!
6. Passen Sie die runden Papierführungen an den beiden Seiten an die Papierbreite an.
7. Führen Sie das Papier unten hinter der Walze ein.
Transportieren Sie es mithilfe des Walzendrehknopfs durch den Drucker.
Heben Sie den Ausrichtarm an, wenn das Papier auf der Vorderseite der Walze zu sehen ist. (Der Papierfreigabehebel muss in der Position „Oben“ sein, damit Sie diesen Schritt durchführen können.)
8. Führen Sie das Papier um weitere 10 cm zu.
9. Drehen Sie den Papierfreigabehebel zur Geräte-Vorderseite. Richten Sie das Papier aus, so dass die obere und untere Papierkante ausgerichtet sind. Bringen Sie den Papierfreigabehebel wieder in die rückwärtige Position, um Druck auf die Walze auszuüben.
10. Schließen Sie den Ausrichtarm.
11. Bringen Sie die Abdeckung wieder an. Passen Sie die Dorne der Abdeckung auf die Schlitze an der Drucker-Vorderseite. Lassen Sie die Abdeckung vorsichtig herunter. Achten Sie darauf, dass das Papier durch den vorderen Schlitz in der Abdeckung passt.
12. Lassen Sie den Abstandhalter nach unten, so dass das Papier unter der dem Abstandhalter in den Drucker eintritt und über dem Abstandhalter aus dem Drucker austritt (siehe unten).

- 13.** Drehen Sie den Walzendrehknopf, um das Papier zu dem Punkt zu transportieren, ab dem Sie drucken möchten. (Viele Textverarbeitungsprogramme stellen automatisch einen oberen Rand von 24,4 mm ein.)

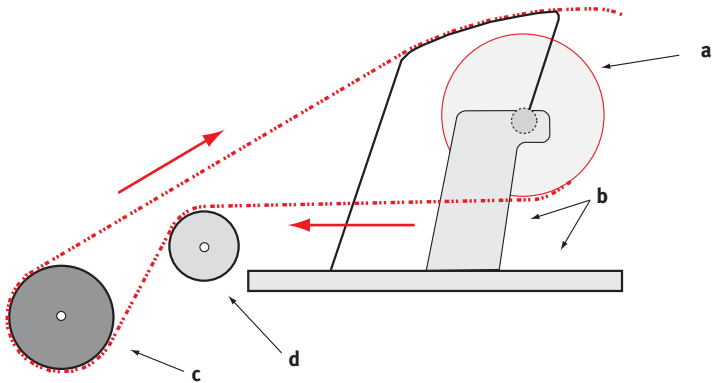

Korrektter Papierpfad

- | | | | |
|---|-------------|---|--------------------|
| a | Papierrolle | b | Rollenpapierhalter |
| c | Walze | d | Papierführung |

WARTUNG

AUSTAUSCHEN DER FARBBANDKASSETTE

Siehe „[Einsetzen/Austauschen der Farbbandkassette](#)“ auf Seite 12.

EINSTELLEN DES DRUCKKOPFABSTANDS

Siehe „[Einstellen des Kopfabstands](#)“ auf Seite 15.

EINLEGEN VON PAPIER

Siehe „[Einlegen von Papier](#)“ auf Seite 18.

TESTEN DES DRUCKERS

Siehe „[Testen des Druckers](#)“ auf Seite 23.

FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie mit einer detaillierten Fehlersuche und -behebung fortfahren.

- ❖ Ist der Drucker angeschlossen und eingeschaltet?
- ❖ Sind alle Anschlüsse (Stromnetz und Schnittstelle) geschützt?
- ❖ Wird das Produkt unter ordnungsgemäßen Umgebungsbedingungen betrieben?
- ❖ Entspricht das verwendete Papier den Anforderungen für dieses Produkt?
- ❖ Ist das Papier richtig eingelegt?
- ❖ Ist das Farbband richtig eingelegt?
- ❖ Wird ein Oki-Farbband verwendet?
- ❖ Ist der Druckkopfabstand korrekt eingestellt?
- ❖ Werden die korrekten Treiber für den Drucker verwendet?

HINWEIS

- ❖ *Die Einstellungen Ihrer Software-Anwendung überschreiben in der Regel die Einstellungen des Druckertreibers.*
- ❖ *Die Einstellungen des Druckertreibers überschreiben normalerweise die Einstellungen des Druckermenüs oder des Bedienfelds des Druckers.*

Problem

Meine Textverarbeitungsdateien werden nicht gemäß den Einstellungen gedruckt, die ich im Menü und am Bedienfeld vorgenommen habe.

Lösung

Beachten Sie: Den oben stehenden Hinweis!

Bevor eine Datei zum Drucker gesendet wird, senden viele Textverarbeitungsprogramme entweder eine „Initialisierungszeichenfolge“ oder ein **I-Prime**-Signal zum Drucker.

Die Initialisierungszeichenfolge enthält Codes, die die Einstellungen des Bedienfelds und des Menüs überschreiben. Damit Ihr Drucker den Zurücksetzen-Code ignoriert, rufen Sie den **Menu Mode** (Menümodus) auf, wählen Sie die Gruppe **Set-up** (Einstellen) aus, und ändern Sie die Einstellung für **Reset Inhibit** (Inhibit zurücksetzen) in **Yes** (Ja).

Das I-Prime-Signal überschreibt automatisch alle von Ihnen am Bedienfeld vorgenommenen Einstellungen. Um dieses Problem zu beseitigen, rufen Sie den **Menu Mode** (Menümodus) und danach die Gruppe **Parallel Interface** (Parallele Schnittstelle) auf und ändern die Einstellung von **I-Prime** in **Invalid** (Ungültig).

Weitere Informationen über das Ändern der Menüeinstellungen finden Sie unter „Ändern der Menüeinstellungen“ in Kapitel 3.

Problem

Wenn ich den Drucker einschalte, passiert nichts.

Lösung

Überprüfen Sie die Verbindung des Kabels mit der Steckdose und dem Drucker. Wenn Sie eine Anschlussleiste verwenden, achten Sie darauf, dass sie eingeschaltet ist, die Sicherung in Ordnung und der Schutzschalter nicht gekippt ist. Wenn Sie das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Problem

Der Drucker druckt nicht, wenn der Computer Daten sendet.

Lösungen

1. Ist die **SEL**-Leuchte eingeschaltet? Wenn nicht, drücken Sie die Taste **SEL** (Ausw.).
2. Überprüfen Sie, ob das Schnittstellenkabel richtig an den Drucker und an den Computer angeschlossen ist.

3. Wenn die optionale serielle Schnittstellenkarte installiert ist, achten Sie darauf, dass sie fest in den Drucker eingesteckt und das Schnittstellenkabel fest an den Drucker und den Computer angeschlossen ist.

Problem

Es werden merkwürdige Symbole, falsche Schriften usw. ausgegeben, wenn ich ein Dokument drucke.

Lösungen

1. Überprüfen Sie, ob der installierte Druckertreiber Ihrer Software der Druckeremulation entspricht.
2. Einzelheiten über Emulationen finden Sie im Abschnitt **Druckertreiber**. Prüfen Sie dann die Menüeinstellungen (siehe „Festlegen der Drucker-StandardEinstellungen“ im Abschnitt **Druckerbetrieb**).
3. Wenn Sie Druckerbefehle in Ihre Software integriert haben, überprüfen Sie, ob Sie sie richtig eingegeben haben.

Problem

Wenn ich schmale Spalten drucke, verschmiert die Farbe auf dem Papier.

Lösungen


Der Kopfabstand ist zu gering. Überprüfen Sie, ob der Kopfabstand richtig eingestellt ist (siehe Tabelle in „Einstellen des Kopfabstands“ im Kapitel **Einführung**).

Problem

Ich habe ein neues Farbband installiert, und die Druckausgabe ist verschmiert und hat Streifen.

Lösung

Der Farbbandschutz (1) ist entweder lose oder nicht vorhanden.

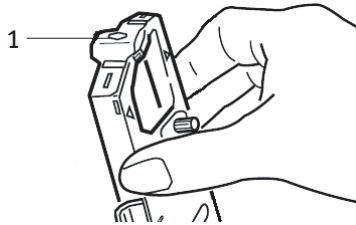

Nehmen Sie die Farbbandkassette heraus, und überprüfen Sie den Farbbandschutz.

Ist er lose, befestigen Sie ihn. Wenn er nicht vorhanden ist, suchen und installieren Sie ihn. Wenn Sie ihn nicht finden, tauschen Sie die Farbbandkassette aus.

Tipp: Wenn Sie noch eine alte Farbbandkassette haben, entfernen Sie den Schutz und bringen Sie ihn an der Farbbandkassette in Ihrem Drucker an.

Problem

Auf meinen Ausdrucken fehlen Punkte (typischerweise oben oder unten am Buchstaben).

Lösung

Eventuell ist der Kopfabstand nicht richtig eingestellt. Versuchen Sie, den Hebel für den Kopfabstand tiefer einzustellen. Wenn das nicht hilft, ist eventuell der Druckkopf beschädigt. Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Problem

*Die **ALARM**-LED blinkt.*

Lösung

Schalten Sie den Drucker **AUS** und wieder **EIN**. Wenn die LED noch immer blinkt, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Problem

*Die Tasten **Print Quality** (Druckqualität) und **Character Pitch** (Zeichenabstand) am vorderen Bedienfeld arbeiten nicht ordnungsgemäß.*

Lösung

Die Operator Panel Function (Bedienfeldfunktion) im Druckermenü kann zum Deaktivieren der Tasten Limited Function (Beschränkte Funktion) verwendet werden. Wenn der Drucker Teil eines angepassten Systems ist oder von mehreren Benutzern verwendet wird, hat der Systemmanager eventuell diese Option verwendet, um sicherzustellen, dass der Drucker stets richtig eingestellt ist.

Sprechen Sie zuerst mit Ihrem Systemmanager, bevor Sie Menüeinstellungen ändern.

Problem

Mein Drucker zeigt ständig die Meldung „Kein Papier“ an, obwohl Papier eingelegt ist.

Lösung

Wahrscheinlich ist die Öffnung des Papiersensors in der Walze nicht von Papier bedeckt. Richten Sie das Papier erneut aus, um die Sensoröffnung zu bedecken.

Problem

Wenn ich Endlospapier verwende, werden die Lochungen zerrissen, was zu Ausrichtungsproblemen führt.

Lösung

Die wahrscheinlichste Ursache ist, dass der Papierhebel auf Friktions-Zufuhr gesetzt ist. Bringen Sie den Hebel in die Position „Fan-fold“ (Leporello-Papier, Vorderseite des Druckers).

BESEITIGEN VON PAPIERSTAUS

STAUS AN DER ZUFUHR AN DER RÜCKSEITE

1. Schalten Sie den Drucker **AUS**.
2. Ziehen Sie das Papier mit Hilfe des Walzendrehknopfs aus dem Drucker.


ACHTUNG!

Der Drucker muss ausgeschaltet werden, bevor Sie die Abdeckung öffnen.

VORSICHT!

Der Druckkopf kann heiß sein.

3. Öffnen Sie die **Abdeckung**, drehen Sie den **Ausrichthebel** zur Drucker-Vorderseite und nehmen Sie das zerrissene Papier heraus.

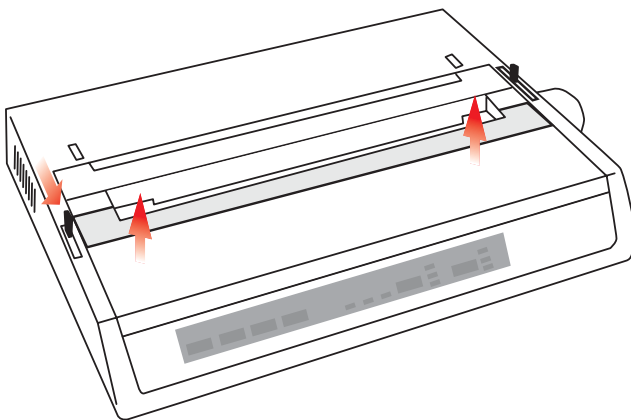

4. Legen Sie das Papier erneut ein (siehe Abschnitt „Wartung“), drehen Sie den Ausrichthebel zur Rückseite des Druckers und schließen Sie die Abdeckung.
5. Schalten Sie den Drucker **EIN**.

ZUFUHR VON DER RÜCKSEITE, WIEDERHOLTE PAPIERSTAUS

Häufig auftretende Papierstaus können die folgenden Ursachen haben:

- ...❖ defektes Papier
- ...❖ falsch ausgerichtetes Papier
- ...❖ Papierschnipsel im Papierpfad

Defektes Papier

Ersetzen Sie das defekte Papier durch einen frischen Stapel.

Falsch ausgerichtetes Papier

1. Schalten Sie den Drucker **AUS**.
2. Ziehen Sie das Papier mit Hilfe des Walzendrehknopfs aus dem Drucker.
3. Trennen Sie einige Blatt Papier ab, bis Sie ein Blatt mit einer sauberen, rechtwinkligen Kante erhalten.
4. Legen Sie das Papier wieder ein, und schalten Sie den Drucker wieder **EIN**.

Papierschnipsel im Papierpfad

Je nach Papierzufuhrmethode entfernen Sie Zubehör, öffnen Sie die Abdeckung und entfernen Sie Rückstände aus dem Papierpfad.

VORSICHT!

- ...❖ Achten Sie darauf, dass der Drucker **AUSGESCHALTET** und das Netzteilkabel abgetrennt ist.
- ...❖ Wenn der Drucker kürzlich verwendet wurde, ist der Druckkopf eventuell **HEISS**.

EINZELBLATT-PAPIERSTAUS

- 1.** Schalten Sie den Drucker aus.
- 2.** Ziehen Sie das Papier mit dem Walzendrehknopf heraus.
- 3.** Öffnen Sie die Abdeckung.
- 4.** Entfernen Sie Papierschnipsel.
- 5.** Schließen Sie die Abdeckung.


TEILE UND ZUBEHÖR

EINKAUFEN VON TEILEN UND ZUBEHÖR

Bevor Sie Teile und Zubehör einkaufen, notieren Sie sich den Namen des Druckermodells (siehe Vorderseite der Einheit), und halten Sie die korrekte Teilenummer und die Beschreibungen der Elemente bereit, die Sie einkaufen möchten. Beschreibungen und Teilenummer finden Sie in diesem Abschnitt.

- ❖ Wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie Ihren Drucker gekauft haben.
- ❖ Auf der Oki-Website finden Sie eine Liste der autorisierten Oki-Fachhändler. Links zu allen Ländern finden Sie unter der folgenden Adresse:


<http://www.okieurope.com>

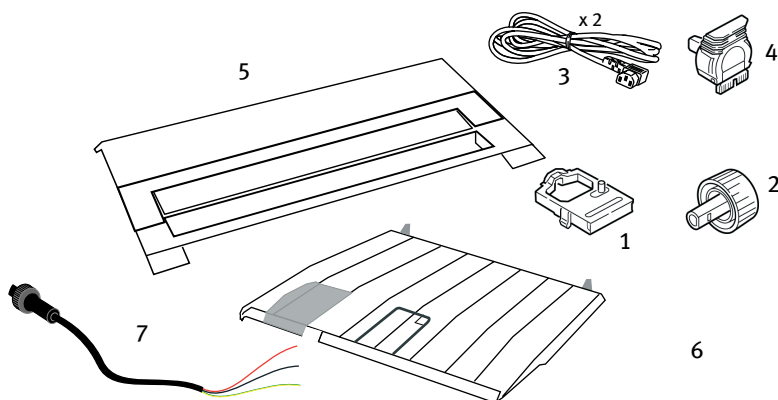

POSITION	TEILENUMMER	BESCHREIBUNG
Farbbandkassette (1)	09002303	Lebensdauer – 3 Millionen Zeichen
Walzendrehknopf (2)	40673402	
Wechselstrom-Netzkabel (3) -		
Euro	YS4011-1272P001	
GB	YS4011-1273P001	
Gleichstrom-Netzkabel (7)	YS4100-1187P001	

POSITION	TEILENUMMER	BESCHREIBUNG
Druckkopf (4)	4YA4025-1401G002	Lebensdauer – 200 Millionen Zeichen
Abdeckung (5)	42594601	
Papierauflage (6)	42017901	

OPTIONEN

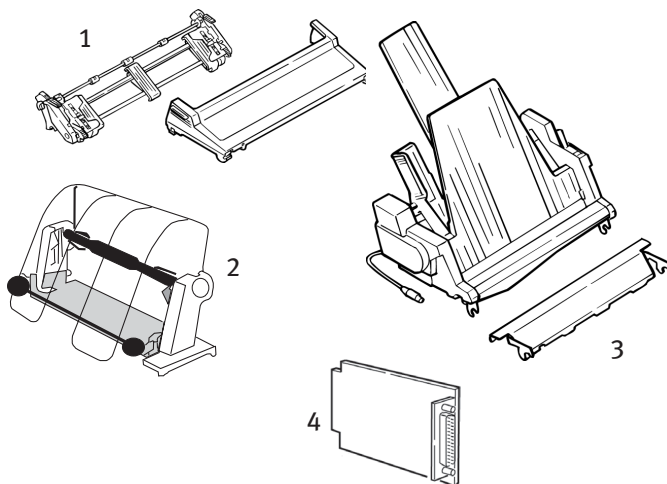

OPTION	TEILENUMMER
Zugtraktor-Einheit (1)	09002363
Rollenpapierhalter (2)	09002334
Einzelblattzufuhr (3)	09000689
Serielle Schnittstellenkarte, RS232 (4)	09002353
Serielle Schnittstellenkarte, RS422 (nicht abgebildet)	09002357
Current Loop-Schnittstellenkabel (nicht abgebildet)	09000685

Im Lieferumfang des Zubehörs ist stets ein Installationshandbuch inbegriffen.

TECHNISCHE DATEN

POSITION	SPEZIFIKATION
Druckverfahren	Punktmatrix-Nadeldruck
Druckkopf	9 Nadeln, 0,3 mm Durchmesser, Wärmeschutz
Emulationen (coresident)	Epson FX IBM Grafik Oki MICROLINE
Druckgeschwindigkeit	
Schnelldruck (HSD):	333 cps*
Datenverarbeitungsqualität (UTL)	250 cps*
Schönschrift (NLQ):	62,5 cps*
	* cps = Zeichen pro Sekunde

Papier-Spezifikationen

Typ	Zufuhr	Gewicht	Breite (Bereich)
Einzelblätter	Nur Oberseite	60 bis 81g/m ²	
Einlagiges Endlospapier	Rückseite/ Unterseite	53 bis 75g/m ²	3 bis 9,5 Zoll
Mehrlagiges Endlospapier	Rückseite/ Unterseite	53 bis 75g/m ²	3 bis 9,5 Zoll
Maximale Stärke		0,28mm (0,11 Zoll)	
Maximale Anzahl Blätter		4 (Original und 3 Kopien) ohne Durchschlag	

Zuverlässigkeit

Lebensdauer des Farbbands (schwarz)	3 Millionen Zeichen, durchschnittlich
Lebensdauer des Druckkopfs	Durchschnittlich 200 Millionen im Datenverarbeitungsqualitätsmodus mit 10 cpi

MTBF (Mittlere Zeit zwischen zwei Ausfällen)	20.000 Stunden bei 25 % Auslastung und 35% Seitendichte
MTTR (Mittlere Reparaturzeit)	15 Minuten

Allgemeine Druckereigenschaften

Abmessungen	Höhe: 80 mm (H) x 372 mm (B) x 275 mm (T)
Gewicht	4,5 kg
Puffergröße	128 Kb
Rauschpegel	<54 dBA und <51 dBA im ruhigen Modus
Spannungsaufnahme	230 VAC (+6%;-14%), 240 VAC (±10%;) bei 50/60 Hz (±2%) DC - 9.6VDC <-> 31.2VDC, 4.0 <-> 1.8A

POSITION		SPEZIFIKATION
Temperatur		
Betrieb		5 bis 40 °C
Lagerung		-40 bis +70 °C)
Luftfeuchtigkeit		
Betrieb		20 bis 80% RL
Lagerung		5 bis 95% RL
Schnittstellen:		
Standard:		Parallele Centronics-Schnittstelle, IEEE-1284-konform USB 1.1
Optional:		Serielle RS-232C-Schnittstelle RS-422 Current Loop

STICHWORTVERZEICHNIS

A

Abdeckung	19, 21
Abstandhalter	22
ALARM	28
Auspacken	10
Ausrichtleiste, Hebel	19, 21
Auto CR	32
Auto LF	32
Auto Select	32

B

Bediendfeld	32
Bedienfeldfunktion	45
Beschränkter Betrieb	45
Beseitigen von Papierstaus	46
Bi - Direction	32

C

Character Set (Zeichensatz)	31
Code Page (Code-Page)	31
Computeranschlüsse	24
CSF/RPS Pitch	32
Current Loop	52

D

Druckertreiber	31
Drucker-Unterseite, Zuführen von	
Endlos-Leporellopapier	21
Druckgeschwindigkeit	51
Druckkopf	51
Druckregistrierung	32
Druckverfahren	51

E

Einlegen von Papier	18
---------------------------	----

Einsetzen der Farbbandkassette ..	12
Einsetzen des Abstandhalters	16
Einzelblattzufuhr	22
Empfangspuffergröße	32
Entfernen der Transportsicherung	11
ESC/S1 Pitch	32

F

Farbbandschutz	14, 44
Festlegen der Drucker-	
Standardeinstellungen	30
FORM FEED (Seitenvorschub)	29

G

Grafik	32
--------------	----

I

Impact Mode	32
Initialisierungszeichenfolge	41
I-Prime	32, 41

L

Language Set (Sprache)	31
Leeres Blatt Papier, Symbol	22
Leporellopapier	19, 21
LINE FEED (Zeilenvorschub)	29
Line Spacing (Zeilenabstand)	31
Luftfeuchtigkeit	52

M

MODE (Modus)	28, 29
MTBF (Mittlere Zeit zwischen zwei	
Ausfällen)	51
MTTR (Mittlere Reparaturzeit)	51

N	
Netzanschluss	17, 24
P	
Paper out Override	32
Papierhebel	19, 21, 22
Papierlänge	31
Papier-Spezifikationen	51
Parallele (LPT-)Verbindung	24
Parallele Schnittstelle	
I-PRIME-Signal	41
Pin 18	32
PITCH (Breite)	28, 29
POWER (Ein)	28
Printer Suppress Effective	32
R	
Reset Inhibit	32
RS-422	52
S	
S1 Select Pitch (10 CPI)	32
S1 Select Pitch (12 CPI)	32
Schriften	
Integrierte Druckerbefehle	43
SELECT (Auswählen)	28, 29
SELECT (Auswählen) und FORM FEED (Formularvorschub)	29
SELECT (Auswählen) und LINE FEED (Zeilenvorschub)	29
Serielle Kabelverbindung	26
Serielle RS-232C-Schnittstelle	52
Serielle Schnittstellenoption	43
Software	
Integrierte Befehle	43
Software bzw.	
Druckereinstellungen	41
T	
Time Out Print	32
TOF SET (Formularanfang gesetzt)	29
Traktorzufuhr	22
U	
USB-Anschluss	25
V	
Verwenden der Einzelblattzufuhr	35
Verwenden des Rollenpapierhalters	
37	
Verwenden des Zugtraktors	33
Vorderes Bedienfeld	28
W	
Weiter Tastenfunktionen, wenn diese bei eingeschaltetem Drucker gedrückt werden	29
Z	
Zentrieren Sie die Druckkopfposition	
43	
Zero Character (Nullzeichen)	31
Zuführen von Einzelblattpapier über die Oberseite	22
Zuführen von Endlos- Leporellopapier über die Drucker- Rückseite	18
Zum Seitenanfang nach Perforation .	
31	

OKI KONTAKTDATEN

Oki Systems (UK) Limited

Blays House
Wick Road
Egham
Surrey
TW20 0HJ

Tel: +44 (0) 1784 274300
Fax: +44 (0) 1784 274301
<http://www.oki.co.uk>

Oki Systems Ireland Limited

The Square Industrial Complex
Tallaght
Dublin 24

Tel: +353 (0) 1 4049590
Fax: +353 (0) 1 4049591
<http://www.oki.ie>

Oki Systems Ireland Limited - Northern Ireland

19 Ferndale Avenue
Glengormley
BT36 5AL
Northern Ireland

Tel: +44 (0) 7767 271447
Fax: +44 (0) 1 404 9520
<http://www.oki.ie>

Technical Support for all Ireland:

Tel: +353 1 4049570
Fax: +353 1 4049555
E-mail: tech.support@oki.ie

OKI Systems (Czech and Slovak), s.r.o.

IBC – Pobežní 3
186 00 Praha 8
Czech Republic

Tel: +420 224 890158
Fax: +420 22 232 6621
Website: www.oki.cz, www.oki.sk

Oki Systems (Deutschland) GmbH

Hansaallee 187
40549 Düsseldorf

Tel: 01805/6544357**
01805/OKIHELP**

Fax: +49 (0) 211 59 33 45
Website: www.okiprintingsolutions.de
info@oki.de

**0,14€/Minute aus dem dt. Festnetz
der T-Com (Stand 11.2008)

Διανομέας των συστημάτων OKI

CPI S.A1 Rafailidou str.
177 78 Tavros
Athens
Greece

Tel: +30 210 48 05 800
Fax: +30 210 48 05 801
EMail: sales@cpi.gr

Oki Systèmes (France) S.A.

44-50 Av. du Général de Gaulle
94246 L'Hay les Roses
Paris

Tel: +33 01 46 15 80 00
Télécopie: +33 01 46 15 80 60
Website: www.oki.fr

OKI Systems (Magyarország) Kft.

Capital Square
Tower 2
7th Floor
H-1133 Budapest,
Váci út 76
Hungary

Telefon: +36 1 814 8000
Telefax: +36 1 814 8009
Website: www.okihu.hu

OKI Systems (Italia) S.p.A.

via Milano, 11,
20084 Lacchiarella (MI)

Tel: +39 (0) 2 900261
Fax: +39 (0) 2 90026344
Website: www.oki.it

OKI Printing Solutions

Platinum Business Park II, 3rd Floor
ul. Domaniewska 42
02-672 Warsaw
Poland

Tel: +48 22 448 65 00
Fax: +48 22 448 65 01
Website: www.oki.com.pl
E-mail: oki@oki.com.pl
Hotline: 0800 120066
E-mail: tech@oki.com.pl

Oki Systems (Ibérica) S.A.

Sucursal Portugal
Edifício Prime -
Av. Quinta Grande 53
7º C Alfragide
2614-521 Amadora
Portugal

Tel: +351 21 470 4200
Fax: +351 21 470 4201
Website: www.oki.pt
E-mail : oki@oki.pt

Oki Service

Serviço de apoio técnico ao Cliente

Tel: 808 200 197
E-mail : okiserv@oki.pt

OKI Europe Ltd. (Russia)

Office 702, Bldg 1
Zagorodnoye shosse
117152, Moscow

Tel: +74 095 258 6065
Fax: +74 095 258 6070
e-mail: info@oki.ru
Website: www.oki.ru

Technical support:
Tel: +7 495 564 8421
e-mail: tech@oki.ru

Oki Systems (Österreich)

Campus 21
Businesszentrum Wien Sued
Liebermannstrasse A02 603
22345 Brun am Gebirge

Tel: +43 223 6677 110
Drucker Support:
+43 (0) 2236 677110-501
Fax Support:
+43 (0) 2236 677110-502
Website: www.oki.at

OKI Europe Ltd. (Ukraine)

Raisy Opkinoy Street,8
Building B, 2nd Floor,
Kiev 02002
Ukraine

Tel: +380 44 537 5288
e-mail: info@oki.ua
Website: www.oki.ua

OKI Sistem ve Yazıcı Çözümleri Tic. Ltd. Şti.

Harman sok Duran Is Merkezi,
No:4, Kat:6,
34394, Levent
İstanbul

Tel: +90 212 279 2393
Faks: +90 212 279 2366
Web: www.oki.com.tr
www.okiprintingsolutions.com.tr

Oki Systems (Belgium)

Medialaan 24
1800 Vilvoorde

Helpdesk: 02-2574620
Fax: 02 2531848
Website: www.oki.be

AlphaLink Bulgaria Ltd.

2 Kukush Str.
Building "Antim Tower", fl. 6
1463 Sofia, Bulgaria

tel: +359 2 821 1160
fax: +359 2 821 1193
Website: <http://bulgaria.oki.com>

OKI Printing Solutions

Herstedøstervej 27
2620 Albertslund
Danmark

Adm.: +45 43 66 65 00
Hotline: +45 43 66 65 40
Salg: +45 43 66 65 30
Fax: +45 43 66 65 90
Website: www.oki.dk

Oki Systems (Finland) Oy

Polaris Capella
Vänrikinkuja 3
02600 Espoo

Tel: +358 (0) 207 900 800
Fax: +358 (0) 207 900 809
Website: www.oki.fi

Oki Systems (Holland) b.v.

Neptunustraat 27-29
2132 JA Hoofddorp

Helpdesk: 0800 5667654
Tel: +31 (0) 23 55 63 740
Fax: +31 (0) 23 55 63 750
Website: www.oki.nl

Oki Systems (Norway) AS

Tevlingveien 23
N-1081 Oslo

Tel: +47 (0) 63 89 36 00
Telefax: +47 (0) 63 89 36 01
Ordrefax: +47 (0) 63 89 36 02
Website: www.oki.no

General Systems S.R.L. (Romania)

Sos. Bucuresti-Ploiesti Nr. 135.
Bucharest 1
Romania

Tel: +40 21 303 3138
Fax: +40 21303 3150
Website: <http://romania.oki.com>

Var vänlig kontakta din Återförsäljare i första hand, för konsultation. I andra hand kontakta

Oki Systems (Sweden) AB

Borgarfjordsgatan 7
Box 1191
164 26 Kista

Tel. +46 (0) 8 634 37 00

e-mail:

info@oki.se för allmänna frågor om Oki produkter

support@oki.se för teknisk support gällandes Oki produkter

Vardagar: 08.30 - 12.00,
13.00 - 16.00

Website: www.oki.se

Oki Systems (Schweiz)

Baslerstrasse 15
CH-4310 Rheinfelden

Support deutsch +41 61 827 94 81

Support français +41 61 827 94 82

Support italiano +41 061 827 9473

Tel: +41 61 827 9494

Website: www.oki.ch

ML280 ELITE

OKI

Okidata Network Solutions
for a Global Society

OKI EUROPE, PART OF OKI ELECTRIC

**CENTRAL HOUSE
BALFOUR ROAD, HOUNSLOW
TW3 1HY
UNITED KINGDOM
TEL +44 (0) 20 8219 2190
FAX +44 (0) 20 8219 2199**

45692104EE REV1