ALICE

Benutzerhandbuch

Version 1.0

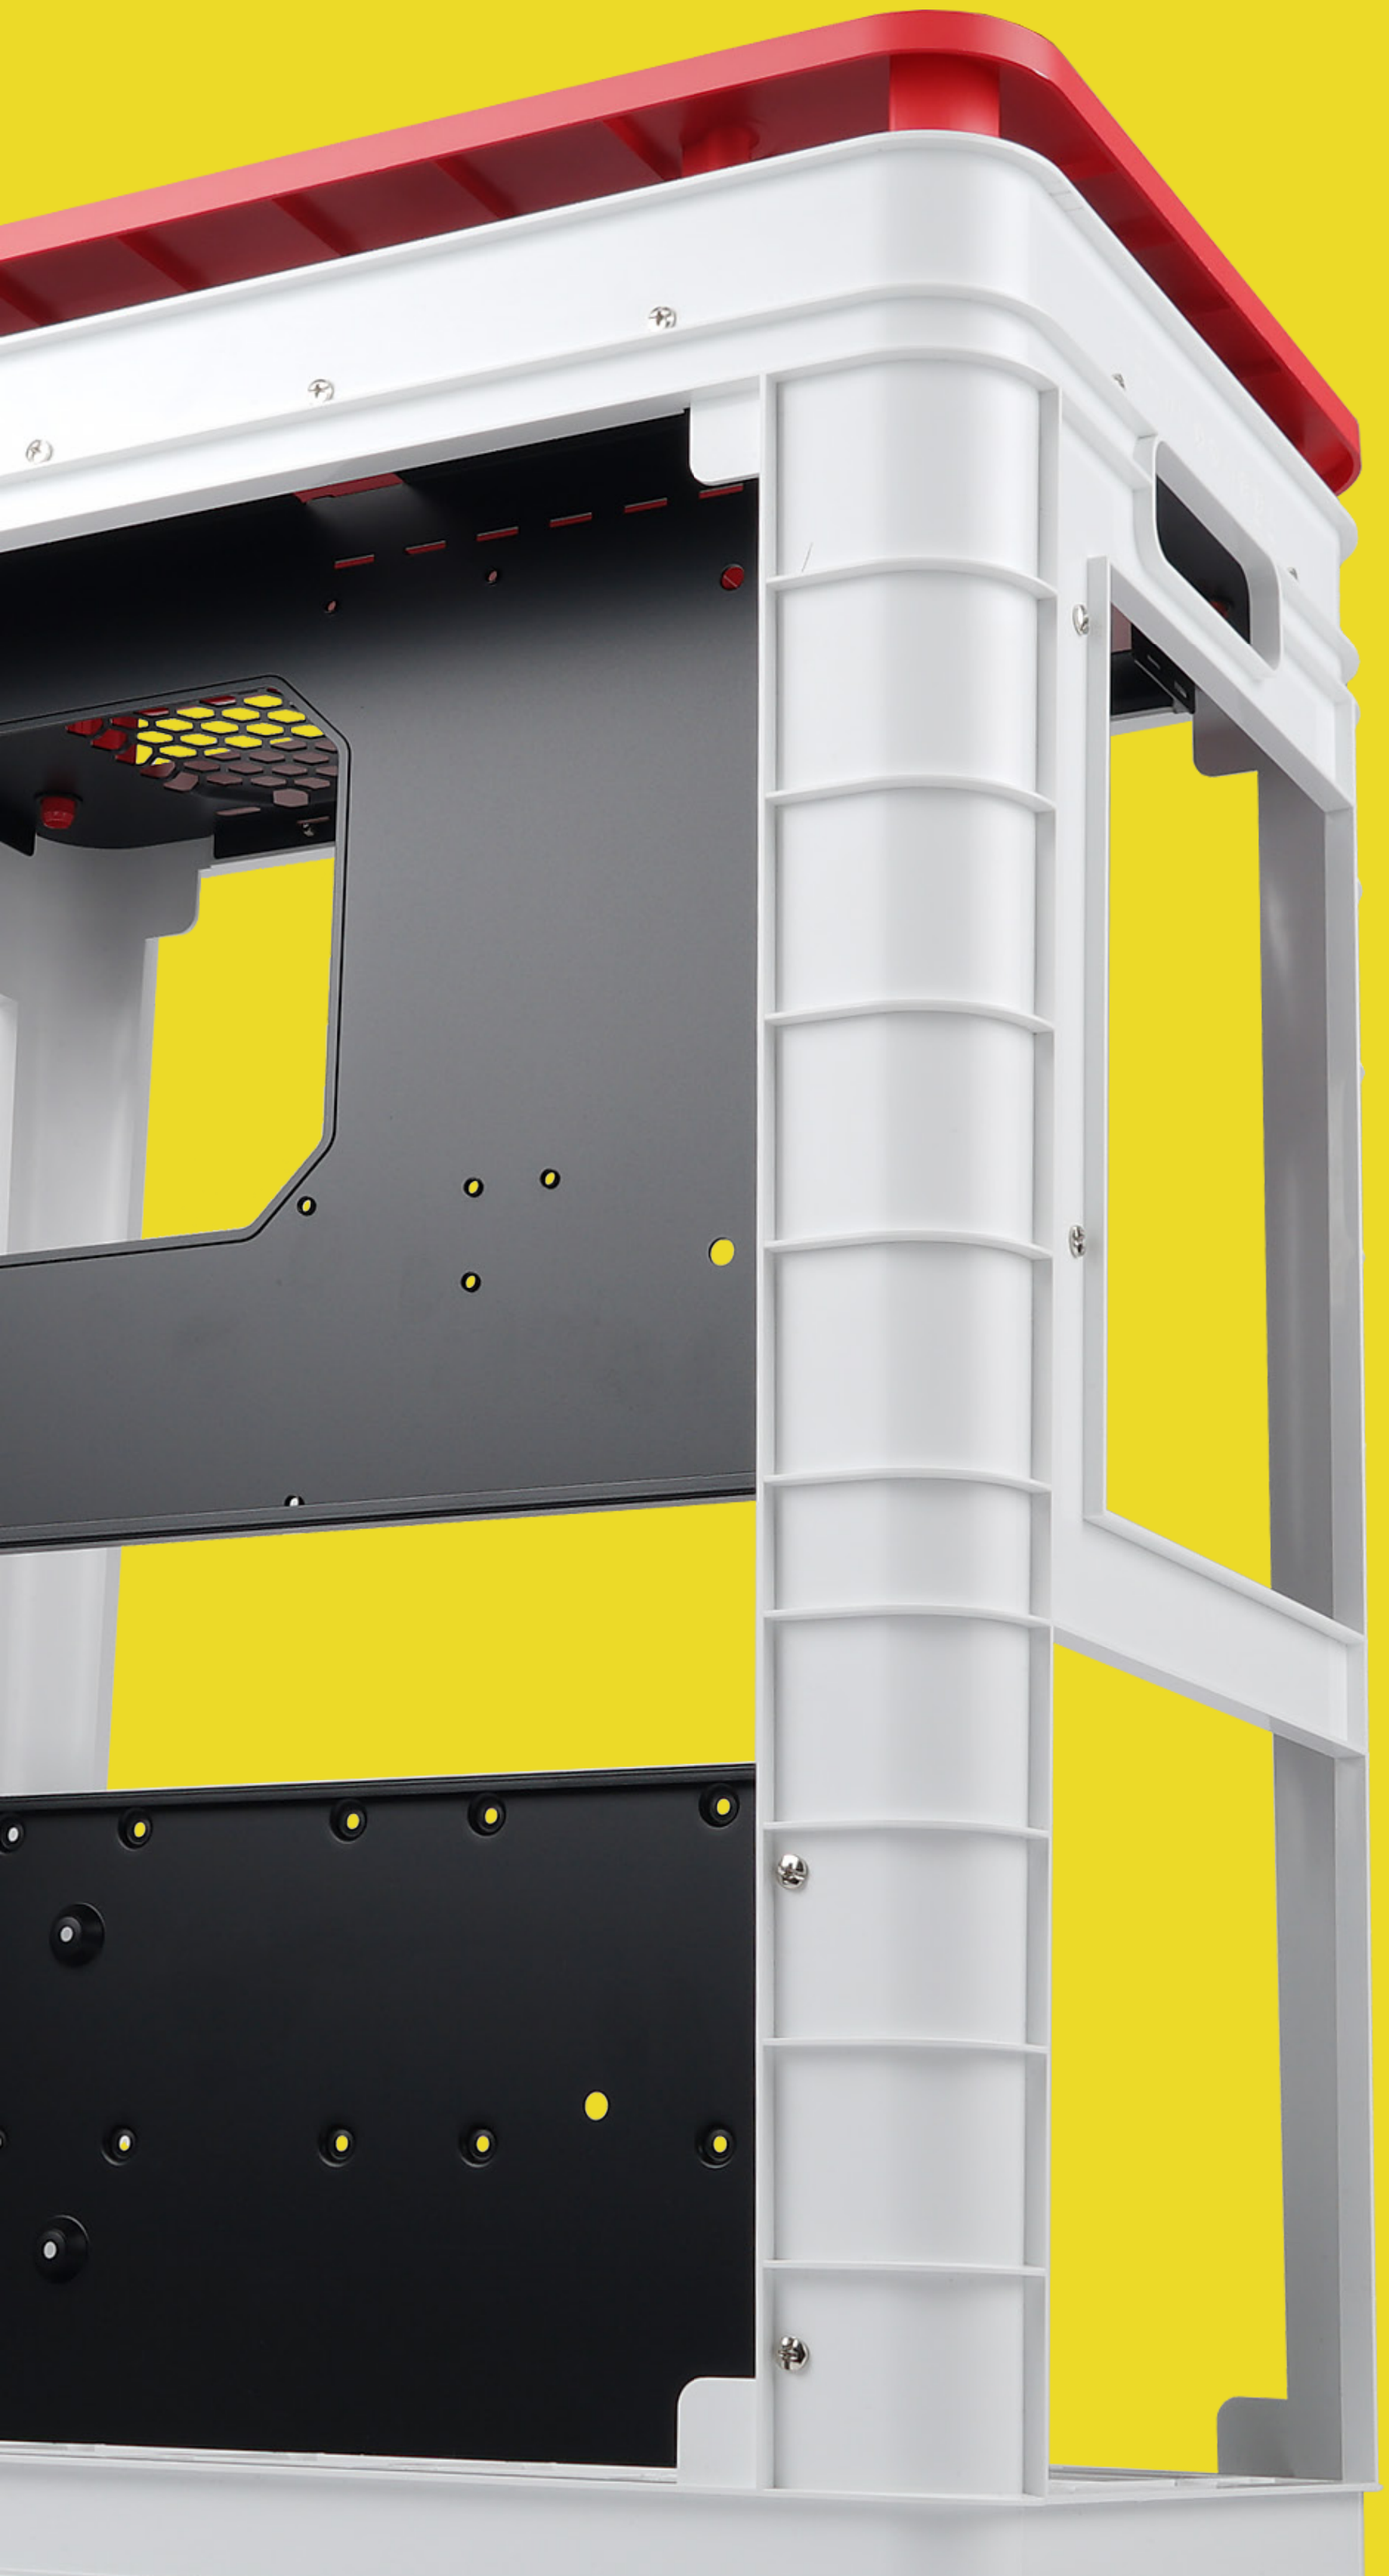

Produktgeschichte

Abenteuer im PC-Land !

Inspiriert von der Geschichte von Alice im Wunderland, nehmen wir PC-Bauer mit auf eine Reise, auf der der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind! Alice wiederholt jedes Abenteuer! Der leichte Rahmen von Alice wird mit einer einzigartigen Abdeckung kombiniert und es stehen eine Vielzahl von Abdeckungsoptionen zur Verfügung, um die beste Kombination für Ihr System zu finden.

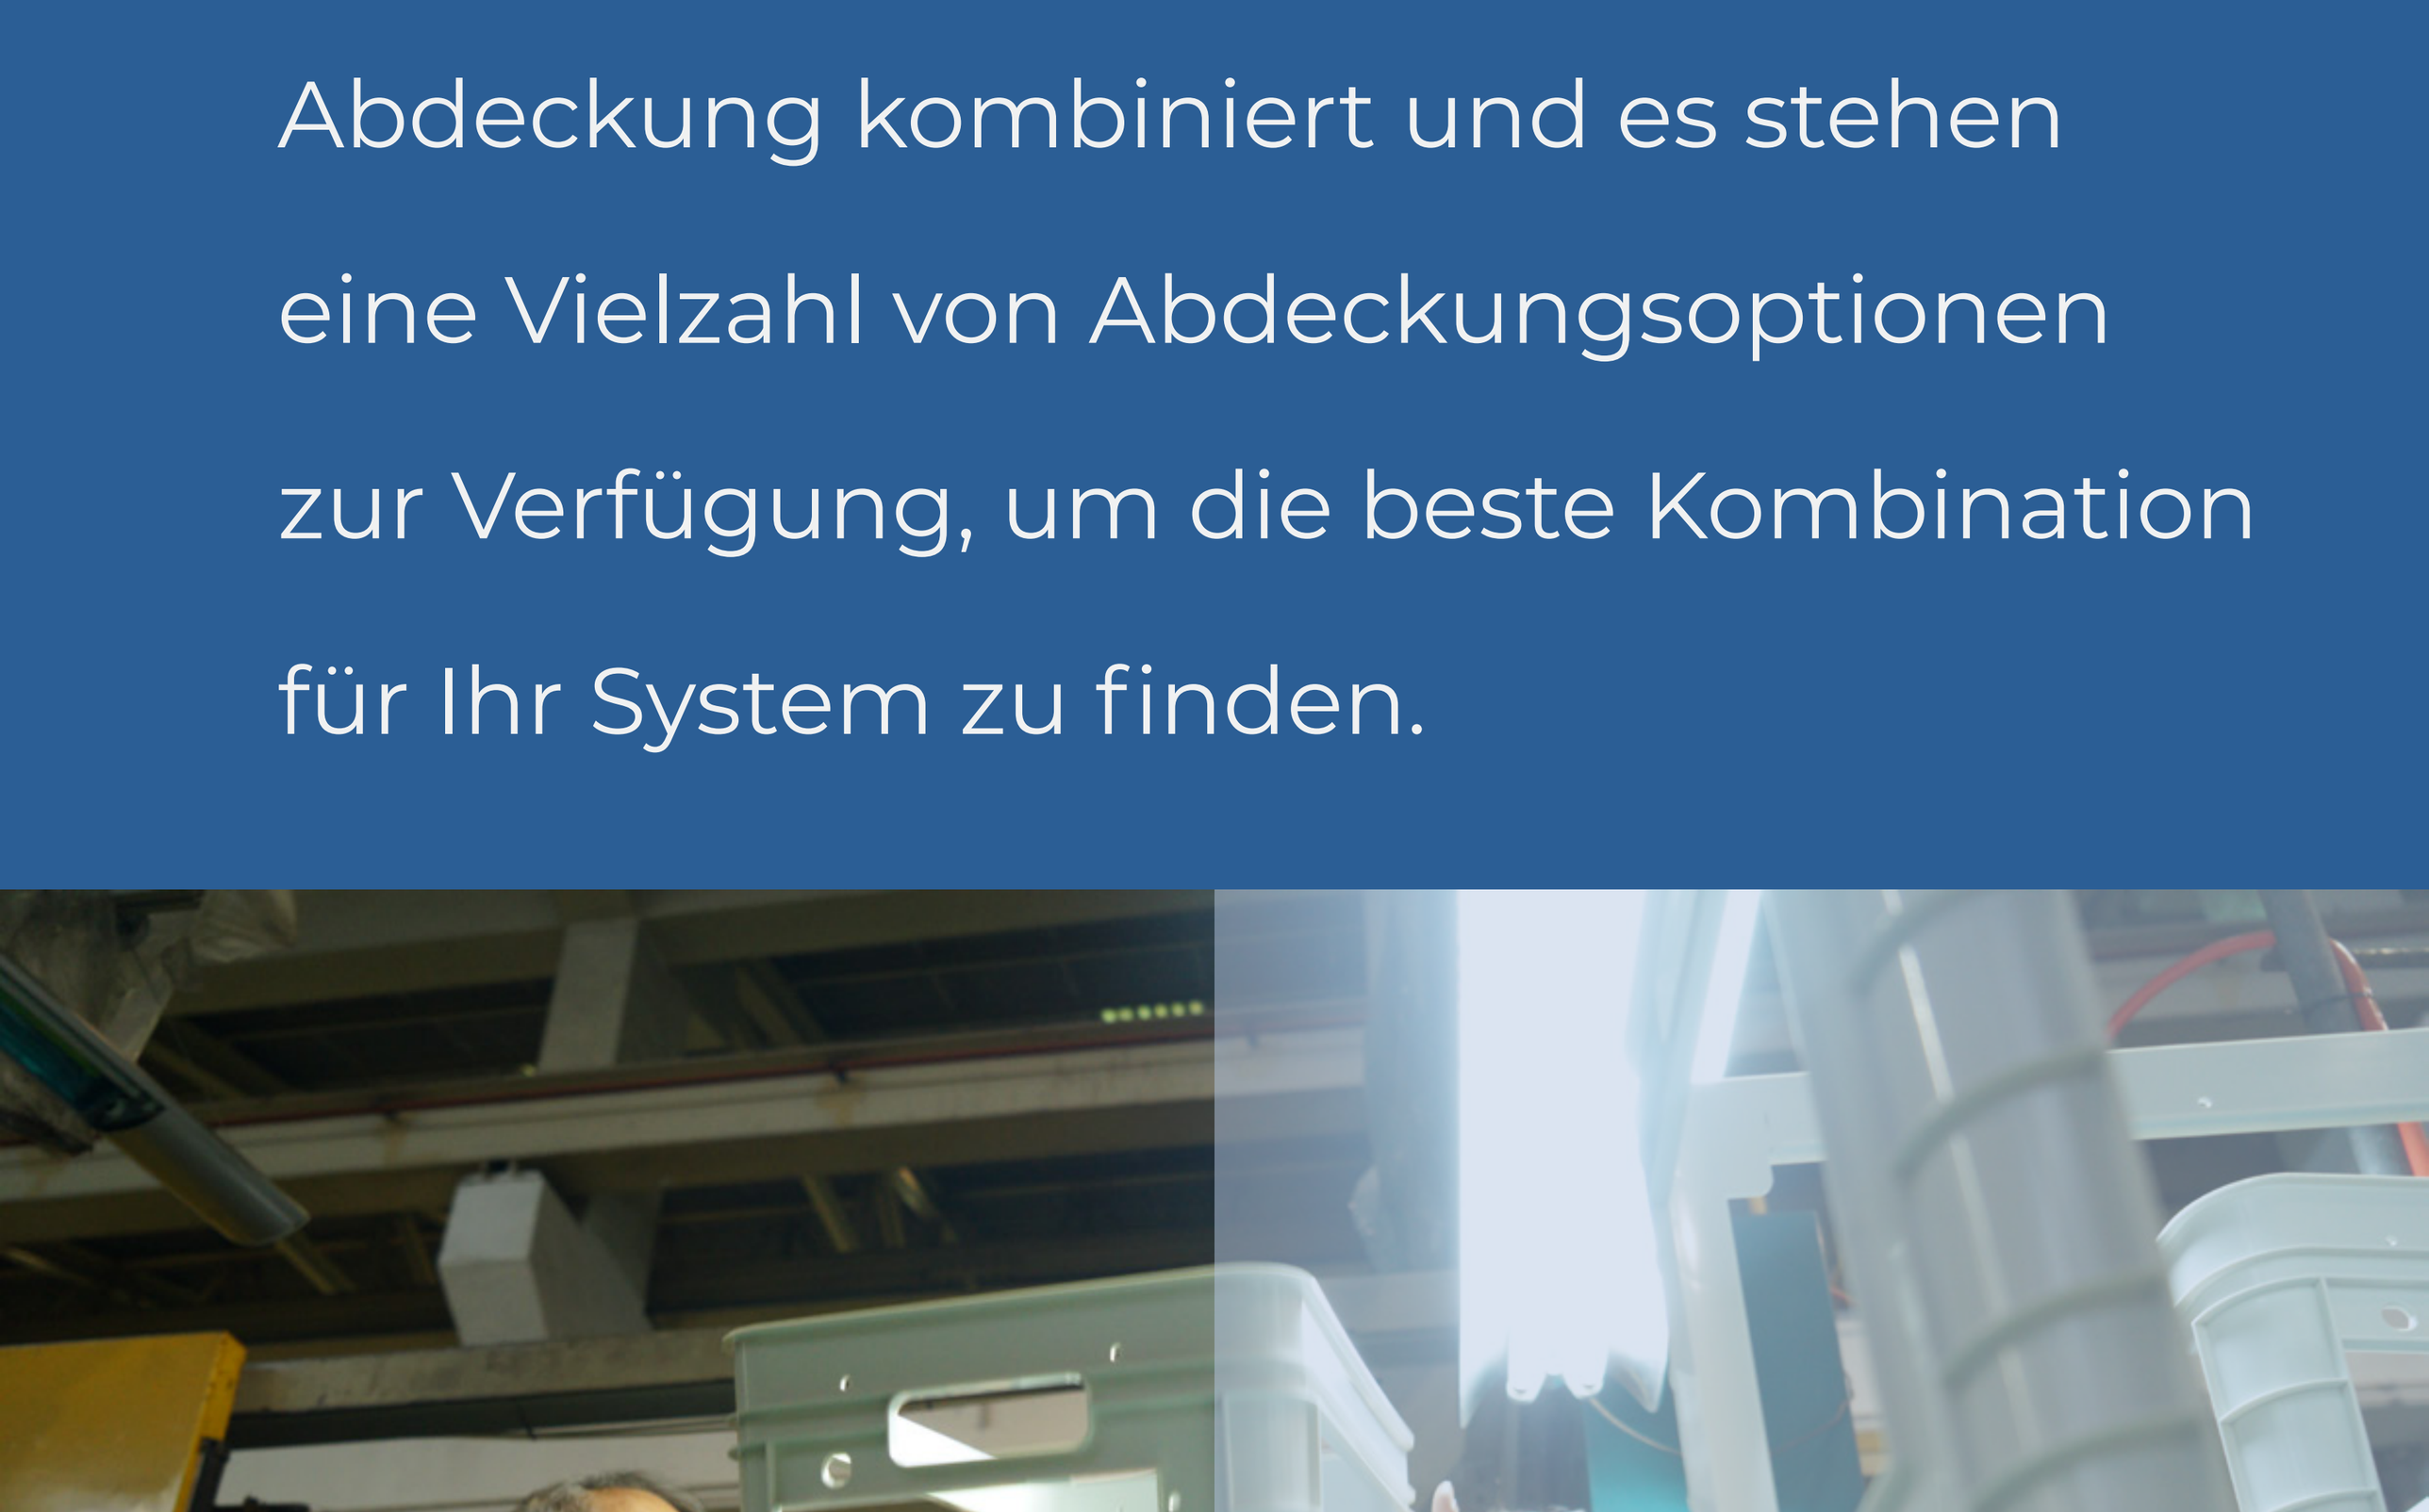

Spezifikationen

Model	Alice
Produktnummer	IW-ALICE-GRY IW-ALICE-ORG
Farben (Gehäuse / Cover)	Kühles Grau/ Dunkles Grau Kühles Grau/ Orange
Gehäusetyp	Mid Tower
Material	ABS, SECC
Standard Abdeckung	Farbe: Grau Material: 100% Polyester
M/B Kompatibilität	12” x 11” ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Erweiterungssteckplätze	PCI-E x 8
Maximale Kompatibilität	Grafikkartenlänge: 300 mm Höhe CPU-Kühler: 195 mm
Interne Laufwerksschächte	3 x 2.5” 1 x 3.5”
Kühlungskompatibilität	1 x 120mm Lüfter Oberseite / 120mm Radiator 3 x 120mm Lüfter unten / 360mm Radiator
Netzteilkompatibilität	PSII: ATX12V - bis zu 230 mm Länge
Produktabmessungen (H x B x T)	584 x 282 x 433 mm
Abmessung der Verpackung (H x B x T)	628 x 294 x 445mm
Nettogewicht	3.7 kg
Bruttogewicht	5 kg

* InWin Produkte entsprechen den RoHS Richtlinien.
* Technische Daten können in verschiedenen Regionen variieren.

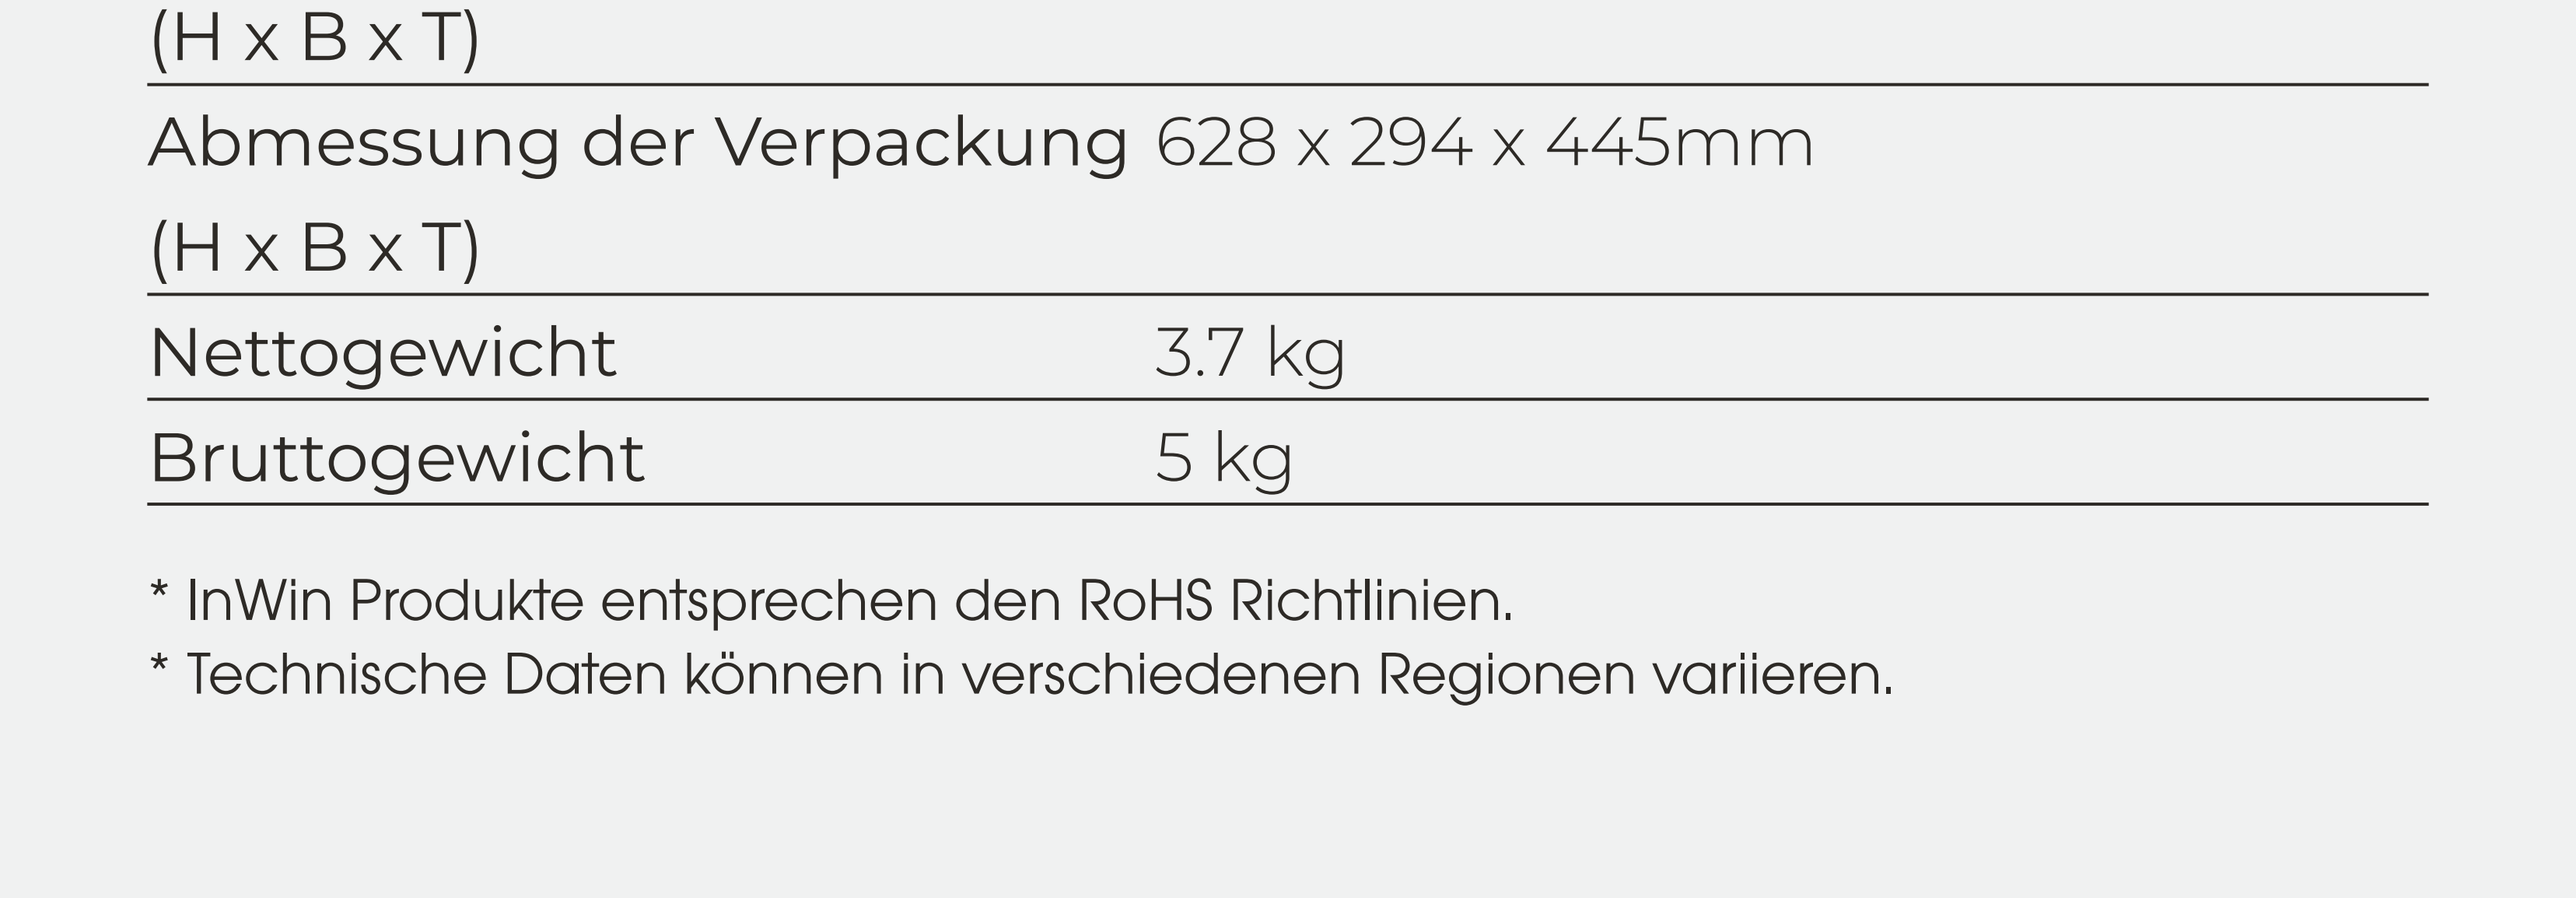

Lieferumfang

1. Alice Gehäuse

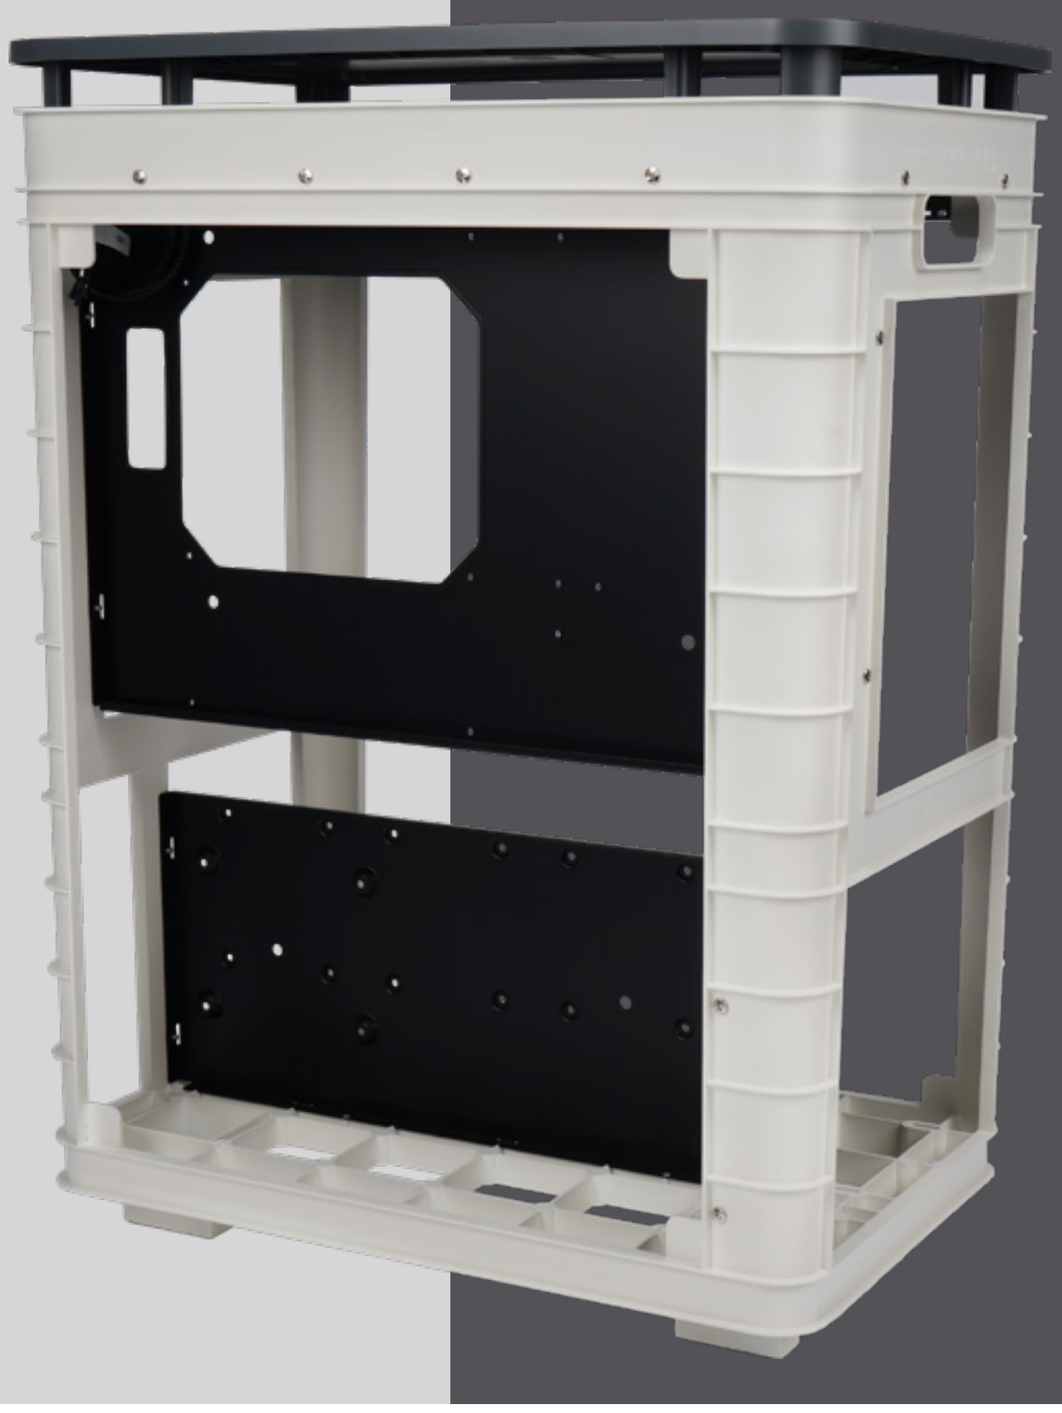

2. QR-Code Karte

3. Zubehörtasche

4. Alice Cover

(Grau)

Hinweis:
Die Farbe kann je nach Region variieren.

Zubehörtasche

1

2

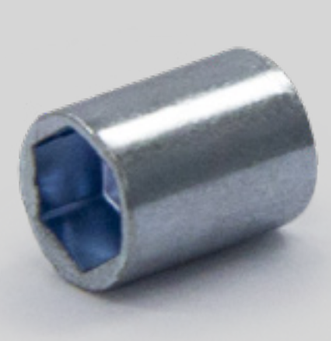

3

4

5

6

7

1. Mainboard Abstandshalter X 11
2. Mainboard Sockel Abstandshalter X 1
3. Sechskantschrauben X 20
4. 2,5-Zoll Festplattenschrauben X 12
5. 3,5-Zoll Festplattenschrauben X 4
6. Wasserkühlung-Unterlegscheiben x 8
7. Kabelbinder X 5

Gehäusestruktur

1. Obere Abdeckung
2. Logo (obere Abdeckung)
3. Netzschalter
4. Griffe

Gehäusestruktur

5. 2,5-Zoll Laufwerksschacht
6. 3,5-Zoll Laufwerksschacht
7. Oberer Lüfter- / Radiator-Montagebereich
8. Unterer Lüfter- / Radiator-Montagebereich
9. Montagebereich Mainboard
10. CPU-Kühler Ausschnitt
11. PCI-E Erweiterungssteckplätze
12. Montagebereich des Netzteils
13. Vibratiosdämmende Standfüße
14. Erdungsleitung

Installationsanleitung

(Bitte beachten Sie die entsprechenden Kapitel zur Montage)

1. Öffnen des Gehäuses

Bitte entfernen Sie die obere Abdeckung, indem Sie sie nach oben anheben.

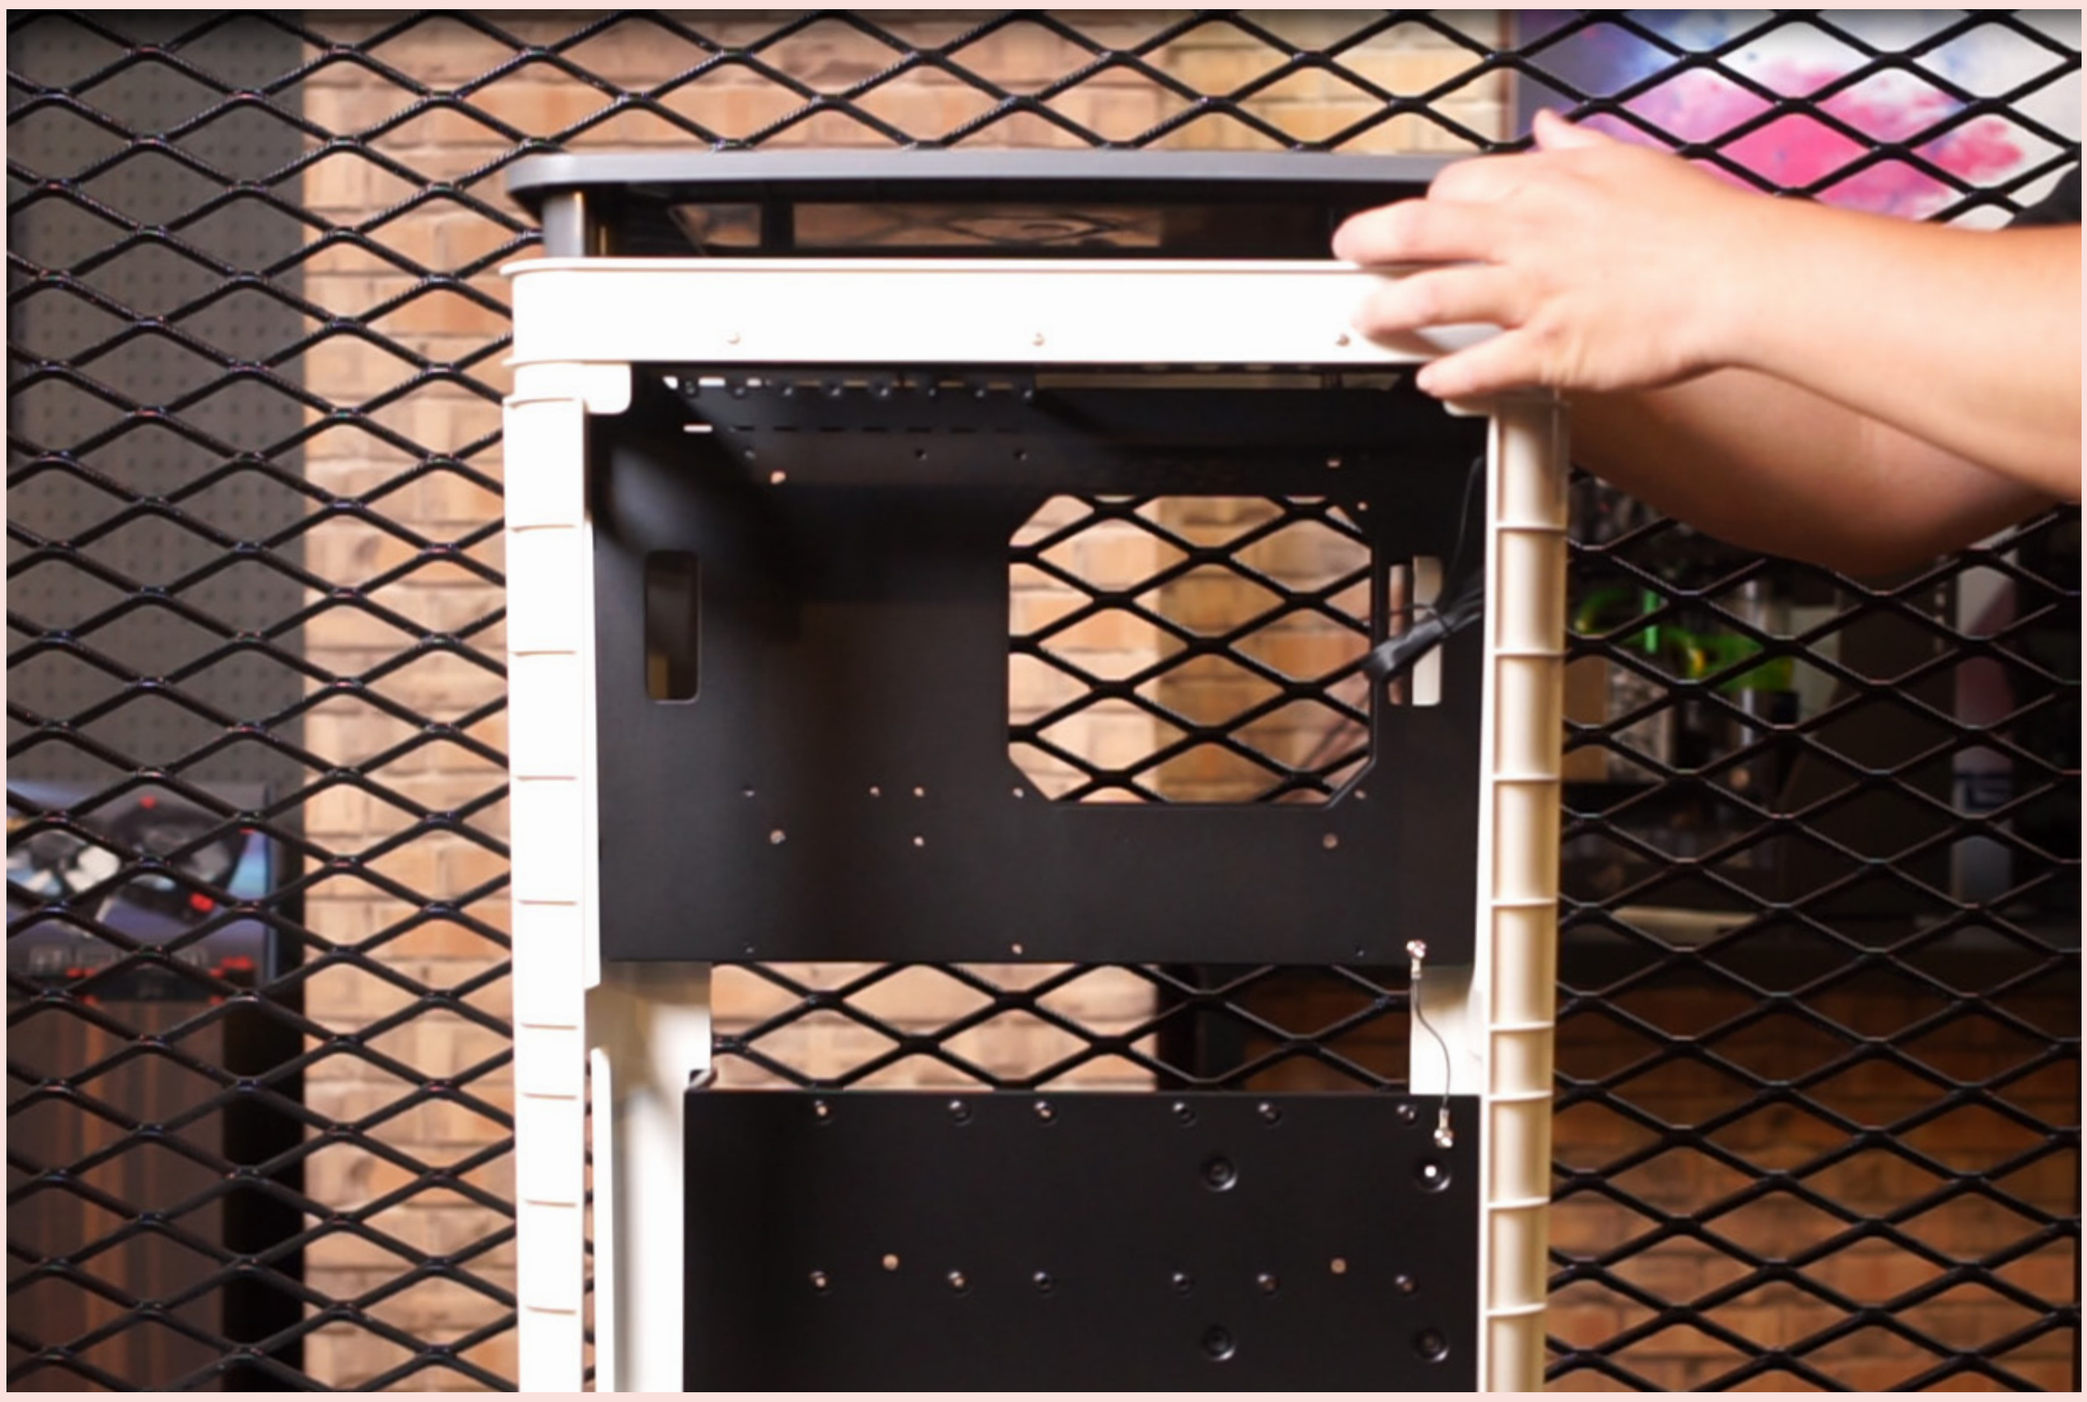

2. Mainboard Installation

Benötigte Teile: Mainboard Abstandshalter, Mainboard Sockel Abstandshalter, Innensechskantschlüssel, Sechskantschrauben

3. Installation der Erweiterungskarten

Benötigte Teile: Sechskantschrauben.

Installationsanleitung

(Bitte beachten Sie die entsprechenden Kapitel zur Montage)

4. Power Button Installation

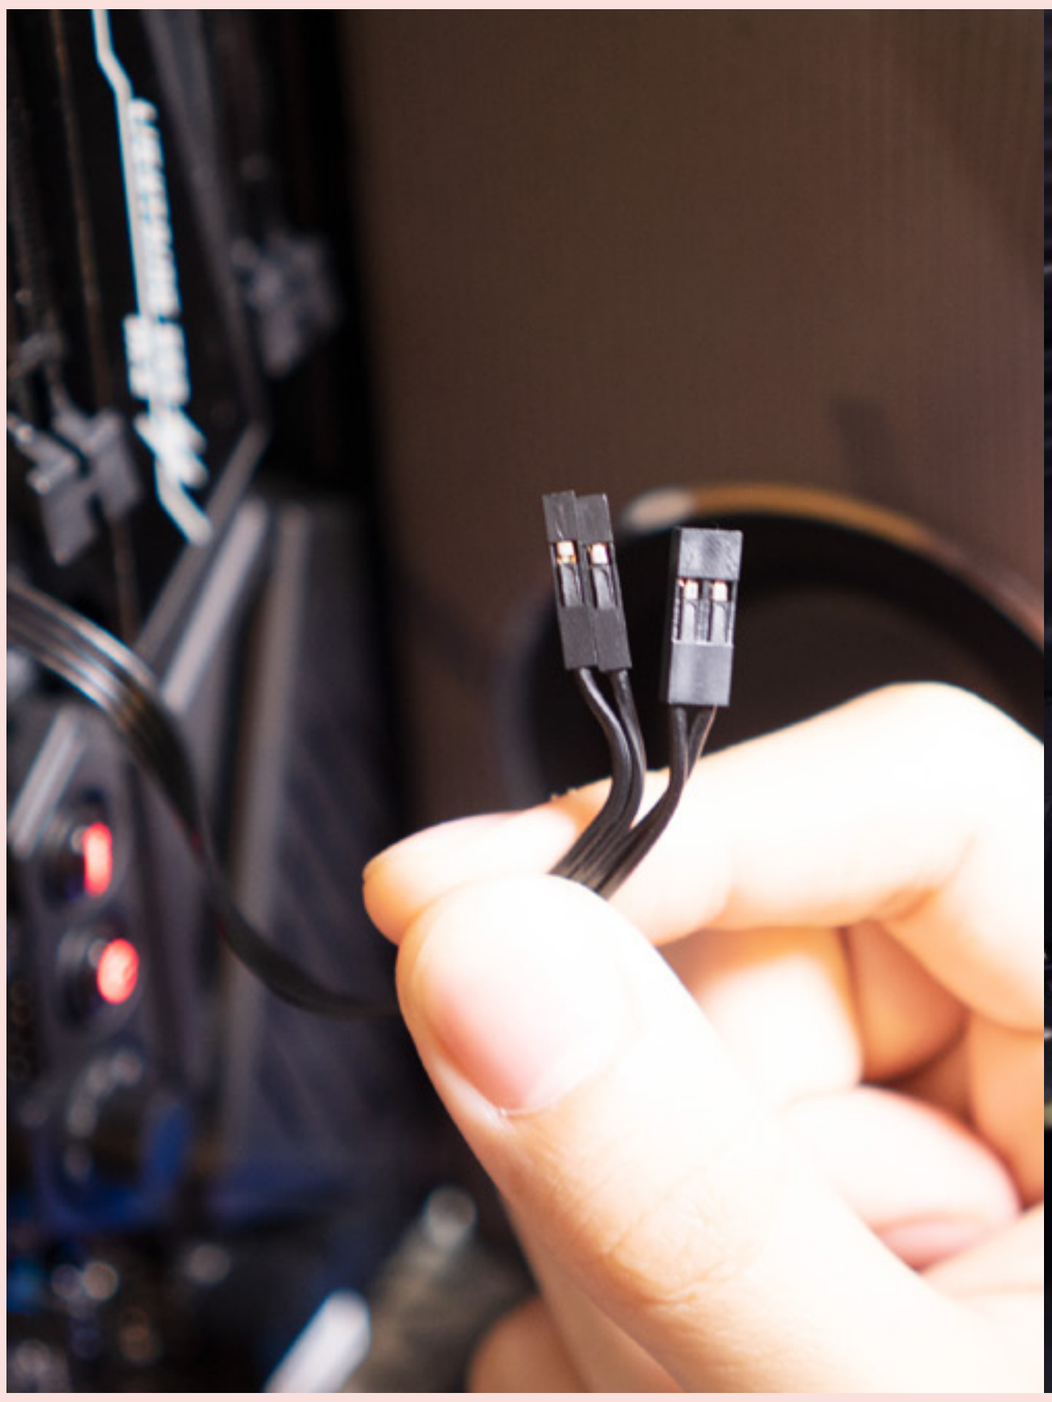

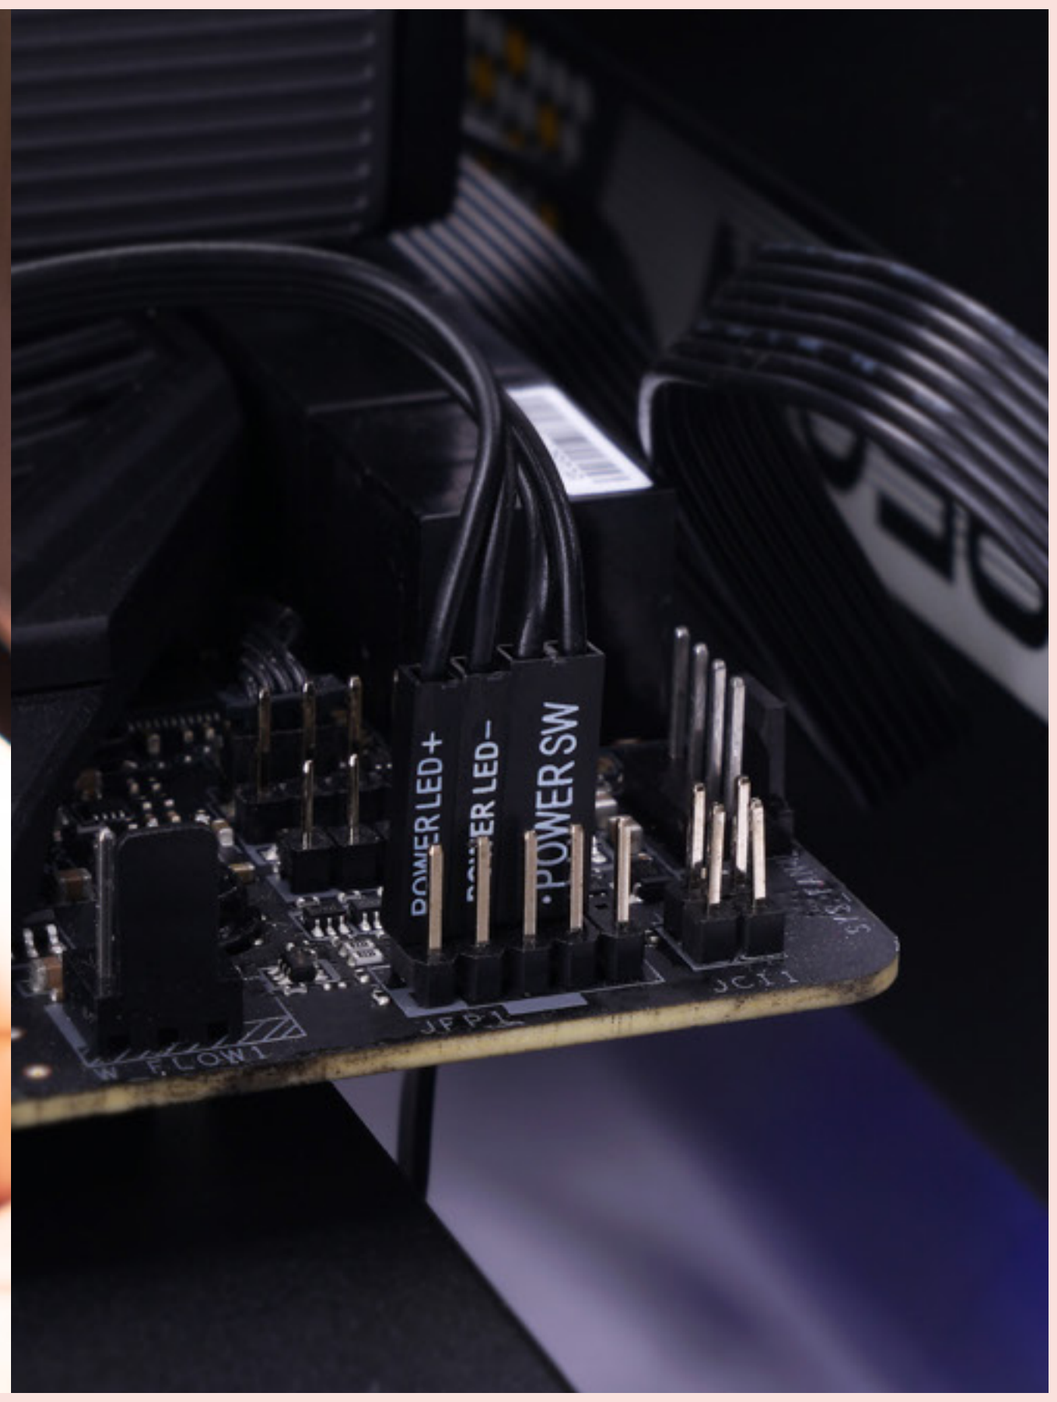

5. Lüfter- / Radiator-Installation

Benötigte Teile: Wasserkühlung-Unterlegscheiben

6. 2,5- / 3,5-Zoll Festplatteninstallation

6.1 Benötigte Teile: 2,5-Zoll Festplattenschrauben

6.2 Benötigte Teile: 3,5-Zoll Festplattenschrauben

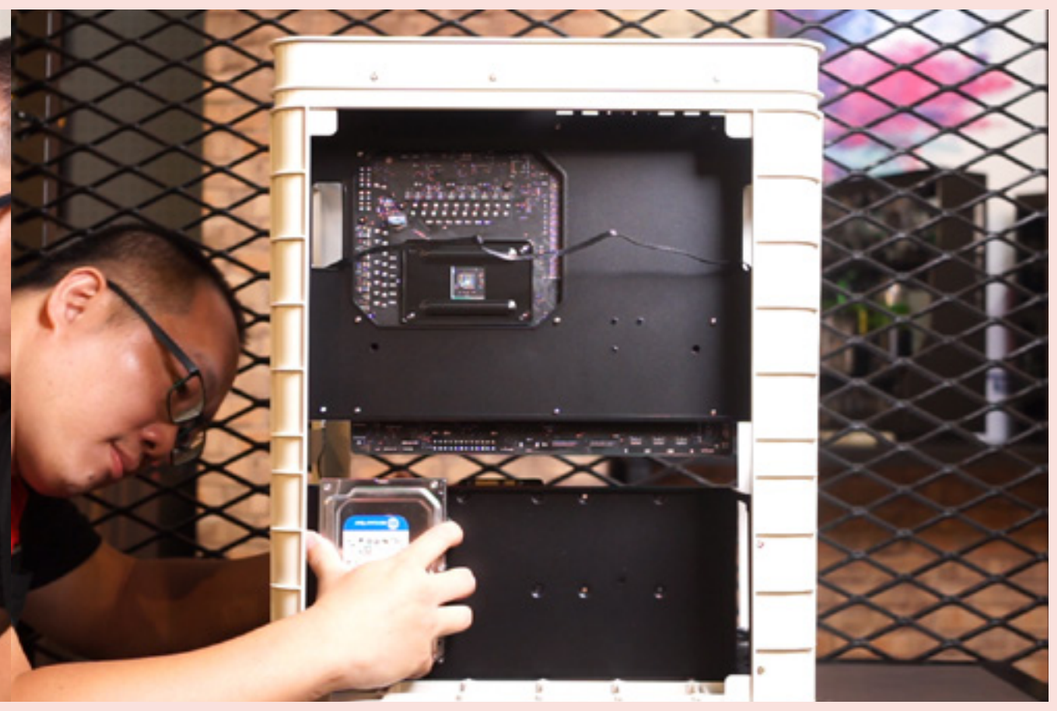

Installationsanleitung

(Bitte beachten Sie die entsprechenden Kapitel zur Montage)

7. Installation des Netzteils

Benötigte Teile: Sechskantschrauben

Das Netzteil muss im rechten unteren Montagebereich montiert werden.

* Bitte entfernen Sie die Gummifüße, installieren Sie das Netzkabel und befestigen die Gummifüße danach wieder.

8. Installation des Alice Covers

Benötigte Teile: Alice Cover

Setzen Sie den Deckel oben auf, indem Sie die vier Löcher auf der Unterseite des Deckels mit den Pads an den vier Ecken des Gehäuses ausrichten.

Installationsanleitung

(Bitte beachten Sie die entsprechenden Kapitel zur Montage)

9. Abschließen der Installation

Setzen Sie die Abdeckung vollständig auf und montieren Sie die obere Abdeckung vorsichtig.

* Für weitere Montageanleitungen scannen Sie bitte den untenstehenden QR-Code oder schauen Sie sich das Video unter folgendem Website-Link an: https://youtu.be/m7YW21VoLXE

Hinweise und Garantie

Hinweise

1. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung für die Installationsanweisungen.
2. Bei der Installation der einzelnen Komponenten sind antistatische Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um Schäden durch ESD (Elektrostatische Entladung) zu vermeiden. Wenn Sie nicht die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen treffen, kann dies zu Verletzungen des Installateurs und/oder zu Schäden an den Komponenten führen. Eine falsche Installation kann zum Durchbrennen der Hauptplatine und anderer Systemkomponenten führen.
3. Um Schäden zu vermeiden, verwenden Sie die Produkte nicht für andere als für den vorgesehenen Zweck.
4. Jegliche Modifikationen am Gerät können es beschädigen.
5. Bitte entfernen Sie vor dem Versand oder bei einem Umzug alle internen Komponenten. (Inklusive Netzteil, Festplatten, CD-ROM, Mainboard, Prozessor, etc.)
6. Bei der Lagerung des Lüfters halten Sie dieses Produkt bitte von hohen Temperaturen fern. Halten Sie es von Geräten wie Heizungen fern, die hohe Temperaturen verursachen können.
7. Um die Abdeckung sauber zu halten, vermeiden Sie bitte alles, was dazu führt, dass die Abdeckung verschmutzt wird.
8. Um Beschädigungen zu vermeiden, stapeln Sie nichts auf der oberen Abdeckung und gehen Sie bitte vorsichtig vor.
9. Wir haben uns bemüht, Farben und Stile unserer Produkte, die auf unseren Webseiten erscheinen, so genau wie möglich darzustellen. Allerdings können wir nicht garantieren, dass die Monitoranzeige Ihres Computers in allen Farben und Stilen korrekt ist und die Farben uns Stile in echt zu 100% der Ansicht auf dem Monitor entsprechen.

Garantie

* Ausführlichere Garantieinformationen erhalten Sie auf der InWin-Website unter www.in-win.com.
* Das aktuelle Produkt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. InWin Development Inc. behält sich das Recht vor, letzte Änderungen vorzunehmen.

Copyright © 2019 InWin Development Inc. All Rights Reserved.

CONTEMPORARY & INNOVATIVE

www.in-win.com