

Shark[®]

AI 360 ROBOT

Robotic Vacuum Cleaner

RV2500SEU

INSTRUKTIONER

GEBRAUCHSANWEISUNG

NOTICE D'UTILISATION
ET GARANTIE SHARK

ISTRUCCIONES

INSTRUCTIONS

ISTRUZIONI

INSTRUCTIES

INSTRUKSJONER

KÄYTTÖOHJEET

INSTRUKTIONER

INSTRUÇÕES



sharkclean.eu

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

VOR DEM GEBRAUCH BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN • NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

⚠️ WARNHINWEIS

So verringern Sie das Risiko von Brand, Elektroschock, Verletzungen oder Sachschäden:

KINDER ODER TIERE DÜRFEN NICHT IN RÄUMEN UNBEAUFICHTIGT GELASSEN WERDEN,
DIE FÜR DEN ROBOTERSTAUBSAUGER WÄHREND DER REINIGUNG ZUGÄNGLICH SIND.

LASER-WARNUNG

DIESES PRODUKT HAT EINEN LASER DER KLASSE 1. DEN SAUGROBOTER STETS AUSSCHALTEN, BEVOR ER HOCHGEHOBBEN WIRD ODER WARTUNGSARBEITEN AN IHM VORGENOMMEN WERDEN. NICHT DIREKT IN DEN LASER SCHAUEN.

WENN DER STECKER DES LADEKABELS NICHT VOLLSTÄNDIG IN DIE STECKDOSE PASST, WENDEN SIE SICH AN EINEN QUALIFIZIERTEN ELEKTRIKER. SCHIEBEN SIE DEN STECKER NICHT MIT GEWALT IN DIE STECKDOSE, UND VERSUCHEN SIE NICHT, DEN STECKER AN DIE STECKDOSE ANZUPASSEN.

ALLGEMEINE WARNHINWEISE

Bei der Verwendung eines Elektrogeräts sollten stets grundlegende Vorkehrungen befolgt werden, einschließlich der folgenden:

- Der Saugroboter besteht aus einem Roboter und einer Ladestation mit Netzteil. Diese Komponenten enthalten elektrische Anschlüsse, elektrische Leitungen und bewegliche Teile, von denen eine Gefahr für den Benutzer ausgehen kann.
- Inspizieren Sie sämtliche Komponenten vor der Verwendung auf Schäden. Ist eine Komponente beschädigt, dürfen Sie den Staubsauger nicht verwenden.
- Verwenden Sie ausschließlich identische Ersatzteile.
- Der Roboterstaubsauger enthält keine Wartungsteile.
- Nutzen Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienanleitung beschrieben. Verwenden Sie den Saugroboter **AUSSCHLIESSLICH** für die in dieser Bedienanleitung angegebenen Zwecke.
- Mit Ausnahme von Filtern dürfen Teile des Roboterstaubsaugers **NICHT** mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
-  **Greifen Sie NICHT in die Öffnungen der Station oder des Roboters.**

WARNHINWEISE ZUR NUTZUNG

- Dieses Produkt hat einen Laser der Klasse 1. Den Saugroboter stets ausschalten, bevor er hochgehoben wird oder Wartungsarbeiten an ihm vorgenommen werden.
- NICHT** direkt in den Laser schauen.
- Schalten Sie den Roboterstaubsauger immer aus, bevor Sie den Filter oder Staubbehälter einsetzen oder entfernen.
- Fassen Sie den Netzstecker, die Ladestation oder den Roboterstaubsauger **NICHT** mit nassen Händen an. Reinigungs- und durch den Anwender vorzunehmende Wartungsarbeiten dürfen niemals von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

- Dieses Gerät ist **KEIN** Kinderspielzeug.
- Dieses Gerät kann unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn diese die damit verbundenen Risiken kennen.
- Verwenden Sie das Gerät **NICHT** ohne eingesetzten Roboter-Staubbehälter und -Filter.
- Beschädigen Sie **NIEMALS** das Ladekabel:
 - Ziehen oder tragen Sie die Ladestation **NICHT** am Kabel und verwenden Sie das Kabel auch nicht als Griff.
 - Entfernen Sie den Stecker **NIEMALS** durch Ziehen am Stromkabel aus der Steckdose. Fassen Sie zum Ziehen den Stecker an, nicht das Kabel.
 - Achten Sie darauf, das Kabel **NIEMALS** in einer Tür einzuklemmen, um scharfkantige Ecken zu ziehen oder in der Nähe heißer Oberflächen liegen zu lassen.
 - Das Stromkabel kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, ist das Gerät zu entsorgen.
- Stecken Sie **KEINE** Gegenstände in die Düse oder Zubehöröffnungen. Benutzen Sie das Gerät **NICHT**, wenn eine Öffnung blockiert ist; halten Sie die Öffnung immer frei von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was den Luftstrom einschränken könnte.
- Verwenden Sie den Saugroboter **NICHT**, wenn der Luftstrom beeinträchtigt ist. Wenn der Luftstrom blockiert ist, schalten Sie den Staubsauger aus und entfernen Sie sämtliche Fremdkörper, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.
- Halten Sie die Düse und alle Öffnungen des Staubsaugers von Haaren, Gesicht, Fingern, bloßen Füßen oder loser Kleidung fern.
- Benutzen Sie den Roboterstaubsauger **NICHT**, falls er nicht ordnungsgemäß funktioniert bzw. fallen gelassen, beschädigt, im Freien stehen gelassen oder in Wasser getaucht wurde.
- Stellen Sie den Staubsauger **NICHT** auf instabile Oberflächen wie Stühle oder Tische.

- Verwenden Sie das Gerät **NICHT**, um damit die folgenden Gegenstände aufzunehmen:
 - Flüssigkeiten.
 - Große Gegenstände.
 - Harte oder scharfe Gegenstände (Glas, Nägel, Schrauben oder Münzen).
 - Große Staubmengen (Staub vom Trockenbau, Kaminasche oder Glut.)
- Verwenden Sie das Gerät **NICHT** als Zubehörteil für andere netzbetriebene Geräte zur Staubaufnahme.
- Rauchende oder brennende Gegenstände (heiße Kohlen, Zigarettenkippen oder Streichhölzer).
- Entflammbare oder brennbare Materialien (Feuerzeugbenzin, Benzin oder Kerosin).
- Toxische Materialien (Chlorbleiche, Ammoniak oder Abflussreiniger).
- Toxische Materialien (hohe Konzentrationen von Chlorbleiche, hohe Konzentrationen von Ammoniak oder Abflussreiniger).
- Verwenden Sie das Gerät **NICHT** in/auf den folgenden Bereichen:
 - Nassen oder feuchten Oberflächen.
 - Außenbereichen.
 - Abgeschlossenen Bereichen, die explosive oder toxische Gase oder Dämpfe enthalten können (Feuerzeugbenzin, Benzin, Kerosin, Farbe, Farbverdünner, Möttenschutzmittel oder entflammbaren Staub).
 - In Bereichen mit einer Standheizung.
 - In der Nähe frei zugänglicher Feuerstellen.
- Schalten Sie den Roboterstaubsauger aus, bevor Sie ihn anpassen, reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen bzw. Fehler beheben.
- Lassen Sie alle Filter vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie diese wieder in den Staubsauger einsetzen, damit keine Flüssigkeit in die elektrischen Teile gerät.
- Versuchen Sie **NICHT**, den Saugroboter bzw. den Akku selbst zu verändern oder zu reparieren, es sei denn, der Vorgang wird in dieser Bedienanleitung beschrieben. Verwenden Sie den Staubsauger **NICHT**, wenn er verändert oder beschädigt wurde.
- Verwenden Sie **KEINEN** Haushaltsreiniger (Allzweckreiniger, Glasreiniger, Bleiche) auf den Hochglanzflächen der Basisstation oder des Saugroboters, da die darin enthaltenen Chemikalien diese Oberflächen angreifen könnten. Verwenden Sie stattdessen ein mit Wasser befeuchtetes Tuch zur Reinigung.
- Um das Risiko zu minimieren, dass der Roboter in unsichere Bereiche (Treppenabsätze, Kamine, Nassbereiche) fährt, definieren Sie diese Bereiche mithilfe der Kartenfunktion in der mobilen SharkClean App als sogenannte „Sperrzonen“. Aktivieren Sie nach dem Festlegen der Abgrenzung den Staubsauger und bestätigen Sie visuell, dass die Einstellungen den Roboter tatsächlich vom Überschreiten der Grenzen abhalten. Wenn nötig, passen Sie die Einstellungen an. Nutzer ohne App verwenden eine Abgrenzung, um unsicheres Terrain zu sperren.

AKKUBETRIEB



- Der Akku dient als Stromquelle für den Staubsauger. Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen zum Aufladen.
- Um ein versehentliches Starten zu verhindern, stellen Sie sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn hochheben oder tragen. Berühren Sie beim Tragen des Geräts **NICHT** den Netzschalter.
- Für den SHARK® AI ROBOT SELF-EMPTY muss als Austauschbasis die XDKRV2500SEU verwendet werden. Verwenden Sie RVBAT850 als Austauschakku.
- Halten Sie den Akku fern von allen metallischen Objekten wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln oder Schrauben. Das Kurzschließen der Akkuklemmen kann zu Bränden und Verbrennungen führen.
- Bei falscher Handhabung könnten Flüssigkeiten aus dem Akku austreten. Kontakt mit solchen Flüssigkeiten muss unbedingt vermieden werden, da er zu Reizungen und Verbrennungen führen kann. Bei Kontakt unbedingt gründlich mit Wasser abwaschen. Sollte die Flüssigkeit in die Augen geraten, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.
- Der Roboterstaubsauger sollte nicht gelagert, geladen oder verwendet werden bei Temperaturen unter 10 °C oder über 40 °C. Vergewissern Sie sich, dass der Akku und der Sauger vor dem Laden oder Verwenden die Raumtemperatur erreicht haben. Wenn der Roboter oder der Akku Temperaturen ausgesetzt werden, die außerhalb dieses Bereichs liegen, kann es zu Schäden am Akku und einem erhöhten Brandrisiko kommen.
- Setzen Sie den Roboterstaubsauger **NIE** Flammen oder Temperaturen über 130 °C aus, da dies zu einer Explosion führen kann.

SPERRZONEN UND BOTBOUNDARY-STREIFEN

- Legen Sie **KEINE** BotBoundary-Streifen unter Teppiche oder Teppichböden.
- Legen Sie BotBoundary-Streifen **NICHT** übereinander.
- Verwenden Sie immer Sperrzonen oder BotBoundary-Streifen rund um reflektierende Bodenbeläge und Oberflächen.
- Sperrzonen oder BotBoundary-Streifen sollten immer in der Nähe von Teppich ausgelegten Treppen verwendet werden.
- Verwenden Sie **KEINE** Sperrzonen oder BotBoundary-Streifen in Umkreis von 3 Metern von der Basis.
- Damit die Abgrundsensoren Ihres Roboters einwandfrei funktionieren, muss der Abstand von Läuffern, Teppichen, Teppichböden oder kleineren Hindernissen (wie Kindergitter) zur Treppe mindestens 20 cm betragen (oder sie müssen durchgehend sein und über den Treppenrand hinausgehen). Wenn ein Läufer, Teppich oder Teppichboden, der weniger als 20 cm von der Treppe entfernt ist, nicht bewegt werden kann, müssen Sie einen BotBoundary-Streifen verwenden, um die Treppe abzusperren.

DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG GUT AUFBEWAHREN

Die aktuellsten Warnhinweise finden Sie unter www.sharkclean.com/robohelp

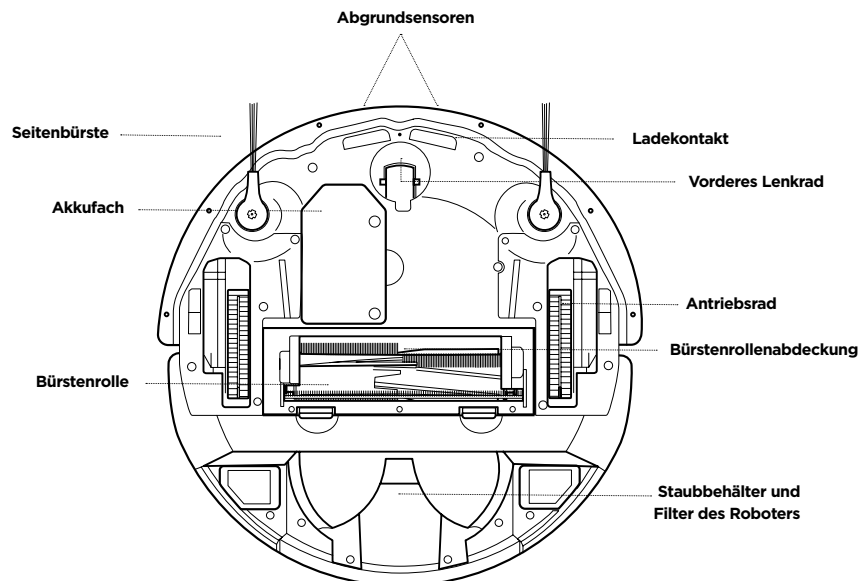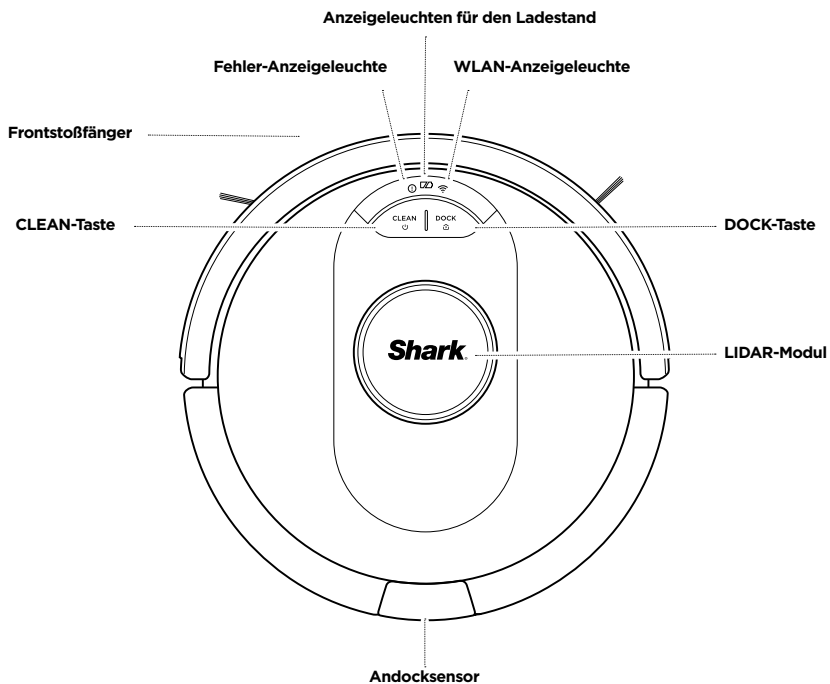

Basis-Anzeigeleuchten



Stromanzeigesymbol der Basis
Das Gerätekabel der Basis ist eingesteckt und der Stromanschluss funktioniert.



Ladesymbol
Der Roboter ist ordnungsgemäß auf der Basis ausgerichtet und wird geladen.




Leerungssymbol
Der Roboter entleert Schmutz in die Basis.

Entriegelung des Basis-Staubbehälters

VORDERSEITE DER LADEBASIS


Entriegelung des Basis-Staubbehälters

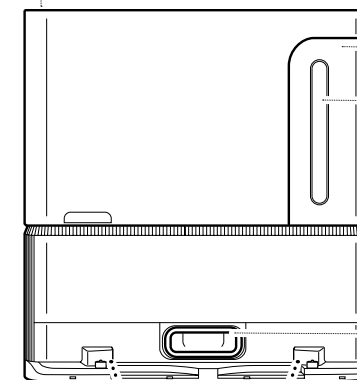

RÜCKSEITE DER BASIS


Gehäuse des Motorvorfilters

Entriegelung des Basis-Staubbehälters

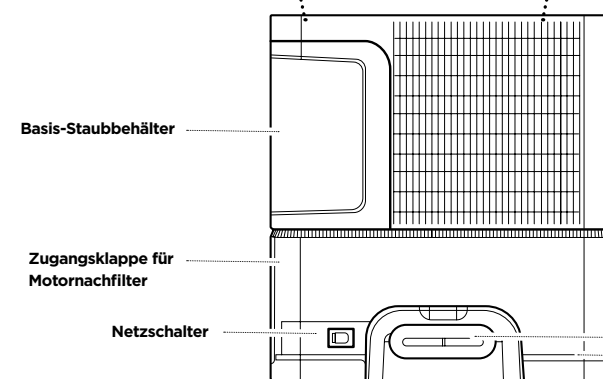


Haben Sie Fragen? Häufig gestellte Fragen, Anleitungsvideos, Problemlösungen, Tipps und Tricks finden Sie auf: sharkclean.eu

BASISFÜLLSTAND PRÜFEN

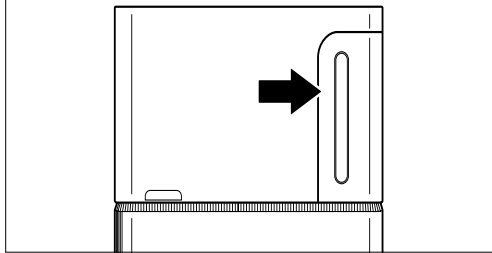


Die Basis ist so konzipiert, dass sie den Schmutz von Wochen aufnehmen kann. Während der ersten Nutzung müssen Sie ihn möglicherweise häufiger leeren, da der Roboter mehr Schmutz findet als normal. Überprüfen Sie den Füllstand daher regelmäßig, um ihn zum angemessenen Zeitpunkt zu leeren.

VERMEIDEN SIE ES, DEN ROBOTER ODER DIE BASIS ZU BEWEGEN

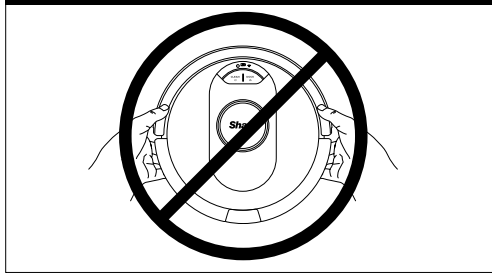

Sofern möglich, heben Sie den Roboter während der Reinigungsarbeiten **NICHT** hoch und bewegen Sie ihn auch nicht. Gleiches gilt für die Ladebasis. Andernfalls könnte es geschehen, dass der Roboter nicht mehr in der Lage ist, eine Karte Ihres Zuhauses zu erstellen.

TÜRBEREICHE UND TÜRSCHWELLEN

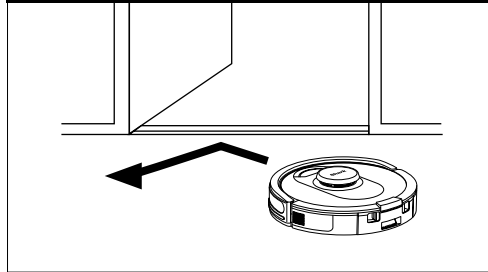

Ihr Roboter kann die meisten Türschwellen problemlos überqueren. Wenn diese jedoch eine Höhe von 2 cm überschreiten, richten Sie in der App eine Sperrzone ein, um sie zu blockieren.

SIE KÖNNEN KEINE VERBINDUNG ZUM WLAN HERSTELLEN?



Starten Sie Ihr Telefon neu

- Schalten Sie Ihr Telefon aus, warten Sie ein paar Minuten, schalten Sie es wieder ein und stellen Sie eine Verbindung zum WLAN her.

Starten Sie Ihren Roboter neu


- Stellen Sie sicher, dass sich der Netzschalter auf der Rückseite der Basis in der Position EIN befindet.
- Nehmen Sie den Roboter von der Basis und halten Sie die CLEAN-Taste auf dem Roboter 12 Sekunden lang gedrückt. Schalten Sie den Roboter wieder ein, indem Sie ihn wieder auf die Basis stellen.

Starten Sie Ihren Router neu

- Ziehen Sie das Netzkabel des Routers für 30 Sekunden aus der Steckdose und schließen Sie es dann wieder an. Warten Sie einige Minuten, bis Ihr Router vollständig neu gestartet ist.
- Folgen Sie dann den in der SharkClean™-App erläuterten Schritten zum Einrichten des WLANs.

Ihr Roboter verwendet eine Reihe von Sensoren, mit denen er während der Reinigung um Wände, Möbelbeine und andere Hindernisse herum navigieren kann. Um zu verhindern, dass der Roboter in unerwünschte Bereiche eindringt, richten Sie in der App die Sperrzonen ein. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, bereiten Sie Ihr Zuhause wie unten angegeben vor und planen Sie eine tägliche Reinigung ein, um sicherzustellen, dass alle Bodenflächen regelmäßig gereinigt werden.

HINWEIS: Zeitplanung ist eine von zahlreichen Funktionen, die nur in der App durchgeführt werden können.

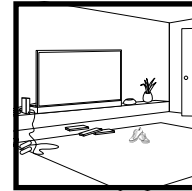


HINDERNISSE

Entfernen Sie Kabel und kleine Gegenstände wie Spielzeug, Kleidung oder Vorhänge vom Boden. Öffnen Sie Innentüren zu Räumen, die Ihr Roboter reinigen soll. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Ihren Roboter bei guten Lichtverhältnissen betreiben.




ZEITPLANUNG

Nutzen Sie die App, um Staubsaugläufe für den gesamten Wohnraum zu planen.

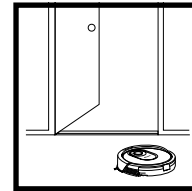


TÜRSCHWELLEN

Ihr Roboter könnte möglicherweise Schwierigkeiten bei der Überwindung von Türschwellen haben, die höher als 2 cm sind. Errichten Sie um hohe Türschwellen einen abgesperrten Bereich. Nutzen Sie dazu die beigelegten BotBoundary-Streifen.

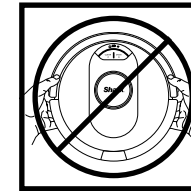

VERMEIDEN SIE ES, DEN ROBOTER UND DIE BASIS



zu bewegen. Heben Sie Ihren Roboter nicht hoch, während er reinigt, und bewegen Sie auch die Ladebasis nicht. Dies beeinträchtigt unter Umständen die Navigation des Roboters und seine Fähigkeit, nach Abschluss der Reinigung zur Station zurückzukehren.

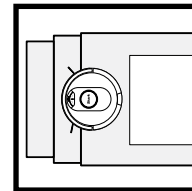

TREPPEN


Damit die Abgrundsensoren Ihres Roboters einwandfrei funktionieren, muss der Abstand zwischen Läufers, Teppichen, Teppichböden oder kleineren Hindernissen (wie Kindergittern) und einer Treppe mindestens 20 cm betragen (oder sie müssen durchgehend sein und über den Treppenrand hinausragen). Wenn ein Läufer, Teppich oder Teppichboden, der weniger als 20 cm von der Treppe entfernt ist, nicht bewegt werden kann, müssen Sie einen BotBoundary-Streifen verwenden, um die Treppe abzusperren.

EINRICHTUNG DER BASIS-STATION

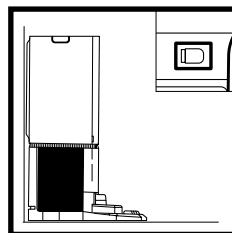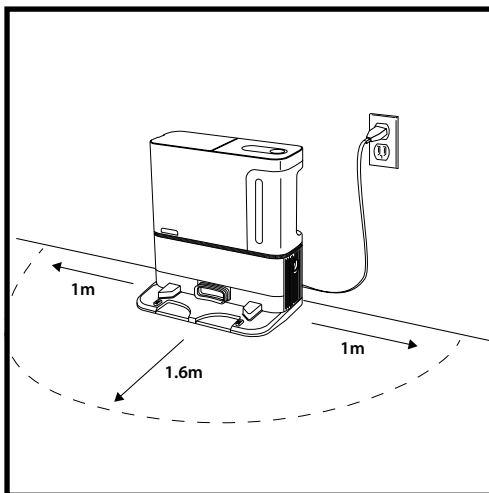Stromanzeigesymbol
der Basis


- Wählen Sie einen **festen** Standort für die **Basis**, da der Roboter Ihr Haus nach jedem Umstellen der Basis neu kartieren muss. Entfernen Sie die Schutzfolie von Roboter und Basis.
- Stellen Sie die Basis so auf den Boden, dass ihre Rückseite an einer Wand platziert ist. Wählen Sie eine ebene Oberfläche mit unbedecktem Boden in einem zentralen Bereich mit **starkem WLAN-Signal**. Platzieren Sie die Basis nicht an einer Heizleiste oder einem anderen Heizelement.
- **Entfernen Sie alle Gegenstände**, die weniger als 1 Meter von den Seiten der Basis oder weniger als 1,6 Meter von der Vorderseite der Basis entfernt sind.
- Schließen Sie die Basis an das Stromnetz an. Achten Sie darauf, dass sich der Netzschalter auf der Rückseite der Basis in der Position (I) EIN befindet. Das Stromanzeige-Symbol () oben rechts an der Basis **leuchtet, sobald die Basis an das Stromnetz angeschlossen ist**.

MONTAGE DER SEITENBÜRSTEN

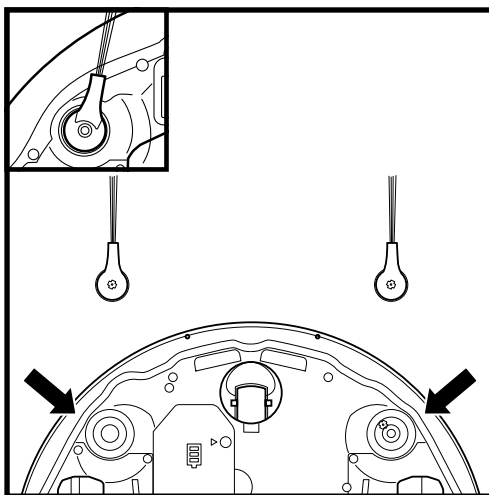

Rasten Sie die beiden mitgelieferten **Seitenbürsten** in die viereckigen Zapfen an der Unterseite des Roboters ein.

AKKU-ANZEIGELEUCHTE DES ROBOTERS

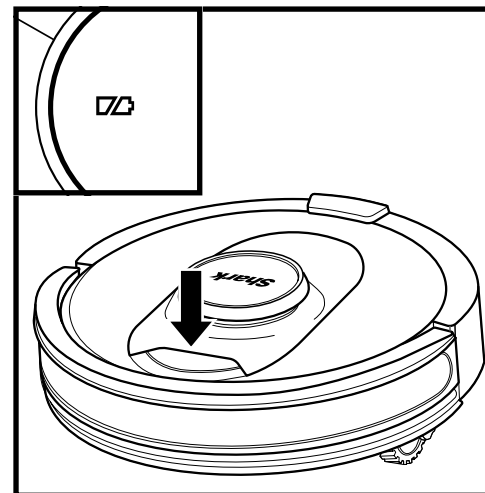

In Verwendung

Voll
geladen
(Weiß)Teilweise
geladen
(Weiß)Niedriger
Akkustand
(Rot)Laufender
Ladevorgang
(Weiß)Leerer Akku
oder Aus

Die weißen Anzeigeleuchten für den Ladestand zeigen an, wie viel Akkuleistung noch verblieben ist.

Während des Ladevorgangs des Roboters blinken die beiden weißen LED Leuchte. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchten sie konstant. Die vollständige Ladung Ihres Roboters kann bis zu 6 Stunden dauern.


Wenn der Roboter im Leerlauf ist und sich nicht in der Ladestation befindet, geht er nach 10 Minuten in den **Ruhemodus**. Die Anzeigeleuchten gehen aus, aber der Akku und die WLAN-Leuchten bleiben im Ruhemodus eingeschaltet. Um den Roboter aus dem Ruhemodus zu holen, drücken Sie auf eine beliebige Taste.

HINWEIS: Wenn die LED-Leuchte „niedriger Akkustand“ rot blinkt, kann der Roboter mit der verbliebenen Akkuleistung nicht mehr zur Station zurückkehren. Stellen Sie den Roboter per Hand auf die Basis.

TIPP: Um die Akkulaufzeit zu verlängern, sollten Sie den Roboter ausschalten, wenn er länger nicht gebraucht wird. Halten Sie dazu 5 bis 7 Sekunden lang die CLEAN-Taste gedrückt. Der Roboter sollte mindestens einmal alle drei Monate aufgeladen werden.

Um den Roboter auszuschalten, nehmen Sie ihn von der Basis und halten Sie die auf dem Roboter befindliche CLEAN-Taste 5 bis 7 Sekunden lang gedrückt.

BASIS-ANZEIGELEUCHTEN

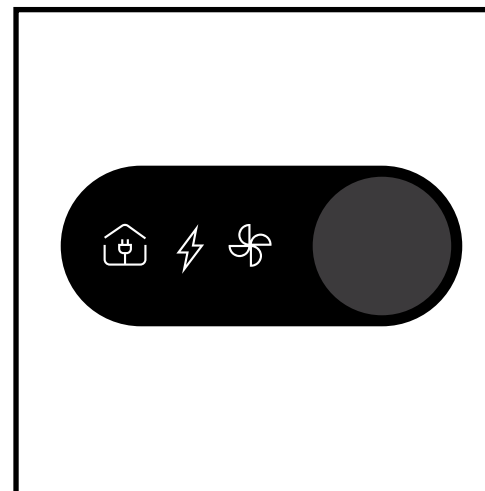Stromanzeigesymbol
der Basis

Das Gerätekabel der Basis ist eingesteckt und der Stromanschluss funktioniert.

Lade-
symbol


Der Roboter ist ordnungsgemäß auf der Basis ausgerichtet und wird geladen.

Leerungs-
symbol


Der Roboter entleert Schmutz in die Basis.

WIRD GELADEN

WICHTIG: Der Shark AI 360 Roboter verfügt über einen eingebauten Akku. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. **Der vollständige Ladevorgang kann bis zu 6 Stunden dauern.**

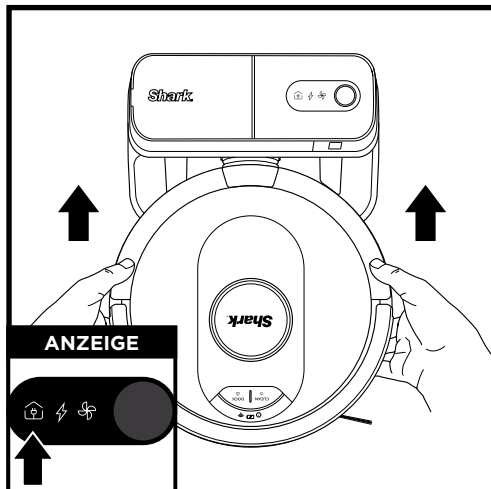


Stellen Sie den Roboter zum Laden für 6 Stunden auf die Basis. Sobald der Roboter ordnungsgemäß mit der **RÜCKSEITE** zur Basis eingeparkt ist, leuchten das **Ladesymbol** ⚡ oben rechts an der Basis sowie das Akkusymbol am Roboter auf. Ist der Akku voll geladen, hört das Ladesymbol auf zu blinken, bleibt aber erleuchtet.

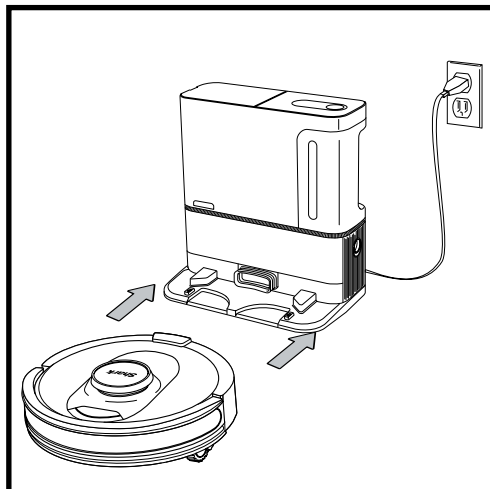

Wenn der Reinigungszyklus abgeschlossen ist, der Akku schwach wird oder die Funktion „Aufladen und Fortsetzen“ einprogrammiert wurde, sucht der Roboter nach der Station. Wenn der Roboter nicht zur Station zurückkehrt, ist möglicherweise sein Akku leer.

ZUM EINSCHALTEN DES ROBOTERS: Bringen Sie den Roboter zur Basis und halten Sie die CLEAN-Taste 5 bis 7 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeigeleuchten angehen.


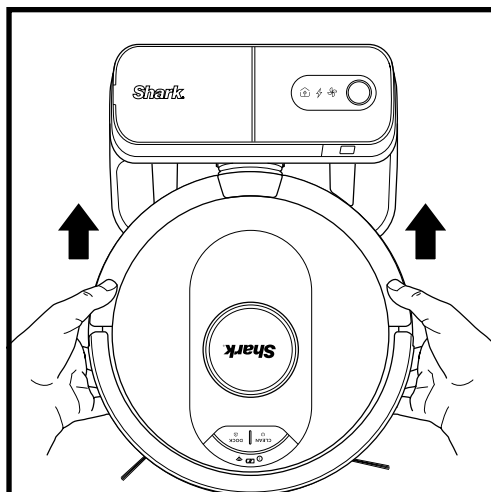


Wenn der Akku des Roboters leer ist und er nicht zur Basis fahren kann, bringen Sie ihn per Hand dorthin. Sobald der Roboter mit der **RÜCKSEITE** auf der Basis ordnungsgemäß ausgerichtet ist, leuchtet das **Ladesymbol** ⚡ oben rechts an der Basis. Der Roboter gibt ein akustisches Signal, wenn der Aufladevorgang beginnt.


HINWEIS: Wird der Roboter von Ihnen (eigenhändig) auf die Station gebracht, stellen Sie sicher, dass die **Kontakte zum Laden** auf der Unterseite des Roboters diejenigen an der Station berühren.

HINWEIS: Achten Sie beim Aufheben des Roboters darauf, dass sich Ihre Finger nicht zwischen dem Stoßfänger und der Basis des Roboters befinden.


TASTEN UND ANZEIGELEUCHTEN

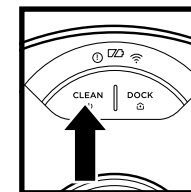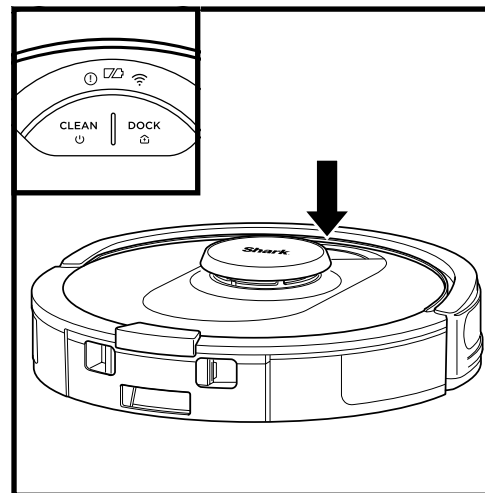**CLEAN-TASTE**


Halten Sie diese Taste 5 bis 7 Sekunden lang gedrückt, um den Roboter einzuschalten. Drücken Sie die Taste, um einen Reinigungsvorgang zu starten, und drücken Sie sie erneut, um den Reinigungsvorgang zu beenden. Halten Sie sie 5 bis 7 Sekunden lang gedrückt, um den Roboter auszuschalten.

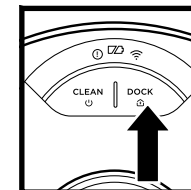**DOCK-TASTE**


Drücken Sie diese Taste, um den Reinigungsvorgang anzuhalten und den Roboter zum Laden zur Basis zurückzuschicken.

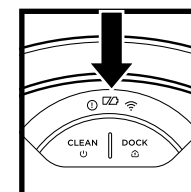**ANZEIGELEUCHTEN FÜR DEN LADESTAND**


Zeigen die verbleibende Akkuladung an.

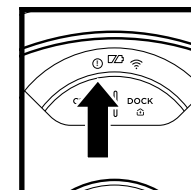**„!“ FEHLERANZEIGE**

Eine vollständige Liste der Fehlercodes finden Sie im Abschnitt „Fehlerbehebung“.

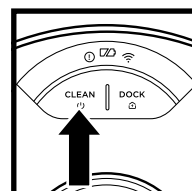**AUFLADEN UND FORTSETZEN**

Halten Sie die Taste DOCK 15 Sekunden lang gedrückt, um das erneute Aufladen und Fortsetzen EIN- bzw. AUSZUSCHALTEN.

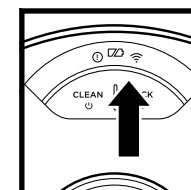**WLAN-ANZEIGE**

Weißes Licht: mit WLAN verbunden.

Rotes Licht: nicht verbunden.

Blinkendes weißes Licht: Einstellungsmodus.

Kein Licht: bisher noch nicht eingerichtet.


Die Auflade- und Fortsetzungsfunktion ist standardmäßig **AUSGESCHALTET**. Schalten Sie „Aufladen und Fortsetzen“ EIN, um sicherzustellen, dass alle Bereiche bearbeitet werden, wenn Ihre Grundfläche mehr als 139 m² beträgt. Ihr Roboter kehrt zur Station zurück, lädt sich auf und macht dort weiter, wo er aufgehört hat. Die Funktion kann auch in der SharkClean-App ein- und ausgeschaltet werden.

VERWENDUNG DES SHARK AI 360 ROBOT

Besuchen Sie sharkclean.eu, um Antworten auf Ihre Fragen zur App zu erhalten.

VERWENDUNG DER SHARKCLEAN-APP UND DER SPRACHSTEUERUNG

Holen Sie mit diesen App-Funktionen das Beste aus Ihrem Shark AI Robot heraus:

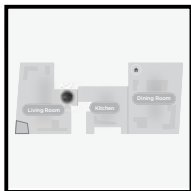**• Aufladen und Fortsetzen**

Aktivieren Sie diese Funktion, um in größeren Häusern die Reinigung mehrerer Räume zu ermöglichen. Der Roboter kehrt zur Station zurück, lädt sich auf und kann dort weitermachen, wo er aufgehört hat.

• UltraClean Mode: Zielgerichtete Tiefenreinigung eines bestimmten Raums, eines stark beanspruchten Bereichs oder einer einzelnen Stelle.**• Sperrzonen**

Verwenden Sie die Sperrzonen in der App, um Ihren Roboter von den Bereichen fernzuhalten, die Sie absperren möchten.

**• Zeitplanung**

Lassen Sie das gesamte Haus zu bestimmten Zeitpunkten reinigen, an jedem beliebigen Tag.

• Kontrolle von überall

Steuern Sie Ihren Roboter ganz unabhängig von Ihrem Aufenthaltsort.

• Reinigungsberichte

Jedes Mal, wenn Ihr Roboter reinigt, generiert die App einen Bericht.

Suchen Sie im App Store bzw. auf Google Play nach **SharkClean** und laden Sie die App auf Ihr Smartphone herunter.



WLAN-FEHLERBEHEBUNG

- Um die App nutzen zu können, muss Ihr Telefon mit einem **2,4-GHz**-Netzwerk verbunden sein. Die App funktioniert nur in einem 2,4-GHz-Netzwerk.
- Normalerweise unterstützen WLAN-Heimnetzwerke sowohl 2,4 GHz als auch 5 GHz.
- Verwenden Sie keinen VPN- oder Proxy-Server.
- Verwenden Sie KEINE WLAN-Repeater, um Ihren Roboter zu verbinden.
- Wenn Sie keine Verbindung herstellen können, besuchen Sie sharkclean.eu.

SIE KÖNNEN IMMER NOCH KEINE VERBINDUNG HERSTELLEN?

Starten Sie Ihr Telefon neu

Schalten Sie Ihr Telefon aus, warten Sie ein paar Minuten, schalten Sie es wieder ein und stellen Sie eine Verbindung zum WLAN her.

Schalten Sie den Roboter aus und wieder ein

- Stellen Sie sicher, dass sich der Netzschalter auf der Rückseite der BASIS in der Position EIN befindet.
- Nehmen Sie den Roboter von der Basis und halten Sie die CLEAN-Taste auf dem Roboter 12 Sekunden lang gedrückt, um die Energieversorgung auszuschalten. Setzen Sie den Roboter wieder in die Basis, um ihn erneut einzuschalten.

Schalten Sie Ihren Router aus und wieder ein

- Ziehen Sie das Netzkabel des Routers für 30 Sekunden aus der Steckdose und schließen Sie es dann wieder an. Warten Sie einige Minuten, bis Ihr Router vollständig neu gestartet ist.

WLAN-FEHLERBEHEBUNG

Was muss ich tun, wenn meine WLAN-Verbindung zufällig unterbrochen wird?

Schalten Sie den Roboter AUS, indem Sie die CLEAN-Taste 5 bis 7 Sekunden lang gedrückt halten. Warten Sie 10 Sekunden und schalten Sie den Roboter dann wieder ein, indem Sie die CLEAN-Taste erneut 5 bis 7 Sekunden lang drücken. Schalten Sie Ihr Telefon aus. Warten Sie 30 Sekunden und schalten Sie Ihr Telefon dann wieder an. Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen auf Ihrem Telefon, suchen Sie das Shark-Netzwerk und wählen Sie „Forget Network“ (Netzwerk ignorieren) aus. Öffnen Sie die SharkClean-App wieder und versuchen Sie den Verbindungsvorgang erneut. Es ist normal, dass Ihr Roboter vorübergehend die Verbindung verliert, wenn er unter Möbeln hindurchfährt oder sich weit von Ihrem Router entfernt. Ihr Shark®-Roboter sollte sich automatisch wieder mit dem WLAN verbinden. Wenn der Roboter keine Verbindung herstellen kann, schalten Sie den Roboter aus, warten Sie 10 Sekunden, schalten Sie den Roboter wieder ein und stellen ihn erneut auf die Station.

Was muss ich tun, wenn ich ein falsches WLAN-Passwort verifiziert habe?

Schließen Sie die App und öffnen Sie sie dann erneut. Stellen Sie sicher, dass Sie dieses Mal das richtige Passwort für das WLAN-Netzwerk eingegeben haben. Wählen Sie in den Netzwerkeinstellungen Ihres Telefons Ihr 2,4-GHz-Heimnetzwerk und wählen Sie „Forget“ (Ignorieren). Verbinden Sie sich wieder mit Ihrem Heimnetzwerk. Achten Sie darauf, das richtige Passwort zu verwenden. Wenn Sie sich mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden konnten, fahren Sie mit der Einrichtung der App fort. Wir empfehlen, bei der Eingabe Ihres WLAN-Passworts das Augensymbol zu verwenden, um sicherzustellen, dass es korrekt ist. Schalten Sie Ihren Router aus und warten Sie 30 Sekunden. Schalten Sie den Router wieder ein. Stellen Sie sicher, dass Ihr 2,4-GHz-Netzwerk in Ihren Telefoneinstellungen sichtbar ist. Schalten Sie den Roboter aus und warten Sie 10 Sekunden. Schalten Sie den Roboter wieder ein und warten Sie auf die Sprachaufforderung. Erzwingen Sie das Schließen der App und starten Sie den Verbindungsvorgang mit dem Roboter neu. Wenn Sie Ihr WLAN-Passwort nicht finden können, wenden Sie sich bitte an Ihren Internetdienstanbieter.

Was muss ich tun, wenn mein Benutzername oder Passwort ungültig ist?

Wir empfehlen Ihnen, das Augensymbol neben der Passworтеingabe zu verwenden, um zu überprüfen, ob Sie Ihr Passwort korrekt eingeben. Wählen Sie auf der Anmeldeseite die Option „Forgot Password“ (Passwort vergessen). Das automatisierte System sendet Ihnen per E-Mail einen Link zum Zurücksetzen Ihres Passworts. Wenn Sie keine E-Mail sehen, durchsuchen Sie Ihren Posteingang und Ihren Spam-Ordner nach E-Mails von „mysharkninja@sharkninja.com“. Mit der Option „Resend Code“ („Code erneut senden“) können Sie sich die E-Mail erneut senden lassen.

Was muss ich tun, wenn beim Zurücksetzen des Passworts ein Problem auftritt (E-Mail ist nicht eingegangen oder Token war ungültig)?

Wählen Sie auf der Anmeldeseite die Option „Forgot Password“ (Passwort vergessen). Das automatisierte System sendet Ihnen per E-Mail einen Link zum Zurücksetzen Ihres Passworts. Wenn Sie keine E-Mail sehen, durchsuchen Sie Ihren Posteingang und Ihren Spam-Ordner nach E-Mails von „mysharkninja@sharkninja.com“. Mit der Option „Resend Code“ („Code erneut senden“) können Sie sich die E-Mail erneut senden lassen.

Was muss ich tun, wenn mein Shark-Roboter keine Verbindung zum WLAN herstellen kann oder die Verbindung zum WLAN verliert?

Wenn Sie ein iOS-Benutzer sind und kürzlich auf iOS 14 aktualisiert wurden, müssen Sie für die SharkClean-App den lokalen Netzwerkzugriff auf Ihrem Telefon aktivieren. Bitte führen Sie zur Aktivierung die folgenden Schritte aus. Gehen Sie zu Ihren Telefoneinstellungen --> Wählen Sie „Privacy“ (Datenschutz) --> Wählen Sie „Local Network“ (Lokales Netzwerk) --> Schalten Sie „Shark CLEAN“ ein und versuchen Sie erneut, die Verbindung herzustellen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit Ihrem WLAN-Heimnetzwerk verbunden ist, bevor Sie versuchen, eine Verbindung mit Ihrem Roboter herzustellen. Normalerweise unterstützen WLAN-Heimnetzwerke sowohl 2,4 GHz als auch 5 GHz. Stellen Sie sicher, dass Sie mit einem 2,4-GHz-Netzwerk verbunden sind, wenn Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort eingeben. Stellen Sie sicher, dass Ihr Roboter eingeschaltet ist und Sie eine Audioaufforderung hören. Verwenden Sie keinen VPN- oder Proxy-Server. Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Isolation am Router ausgeschaltet ist.


Es kann vorkommen, dass die Verbindung zu Ihrem Shark-Roboter während des Betriebs unterbrochen wird, weil das WLAN-Signal zu schwach ist oder das Gerät in einen Bereich mit WLAN-Abschirmung gelangt.

Schalten Sie den Roboter aus. Warten Sie 10 Sekunden, schalten Sie ihn dann wieder ein und warten Sie auf die Sprachaufforderung. Schalten Sie Ihr Telefon aus, warten Sie 30 Sekunden und schalten Sie es wieder ein. Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen auf Ihrem Telefon, suchen Sie das Shark-Netzwerk und wählen Sie „Forget Network“ (Netzwerk ignorieren). Öffnen Sie erneut die SharkClean-App und versuchen Sie, eine Verbindung herzustellen.


Es ist normal, dass Ihr Roboter vorübergehend die Verbindung verliert, wenn er unter Möbeln hindurchfährt oder sich weit von Ihrem Router entfernt. Ihr Shark-Roboter sollte sich automatisch wieder mit dem WLAN verbinden. Wenn der Roboter die Verbindung nicht von selbst wieder aufbaut, nehmen Sie das Gerät aus der Station. Schalten Sie den Roboter aus, warten Sie 10 Sekunden und setzen Sie ihn wieder in die Basis.

FEHLERCODE	PROBLEM
! (ROT) + WLAN-Anzeige (ROT blinkend)	Falsches WLAN-Passwort
! (rot blinkend) + WLAN (ROT)	SSID kann nicht gefunden werden. Versuchen Sie, sich erneut zu verbinden
! + WLAN (gleichzeitig ROT blinkend)	Keine Verbindung mit WLAN möglich

AI 360 LASERNAVIGATION

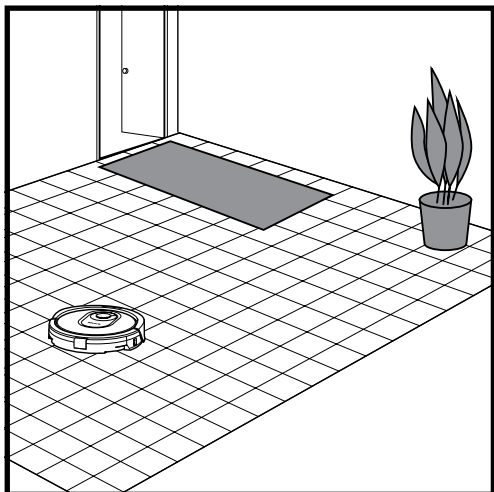

Nachdem die Einrichtung abgeschlossen ist, führt Ihr Roboter einen **Erkundungslauf** durch, um eine erste Kartierung Ihres Wohnraums zu erstellen. Der Roboter bewegt sich im Zuge einer Reinigung von Raum zu Raum, um Wände, Möbel und andere Hindernisse zu identifizieren. Dieser Lauf ist weniger zeitintensiv als eine vollständige Reinigung, da er nicht den gesamten Boden umfasst.

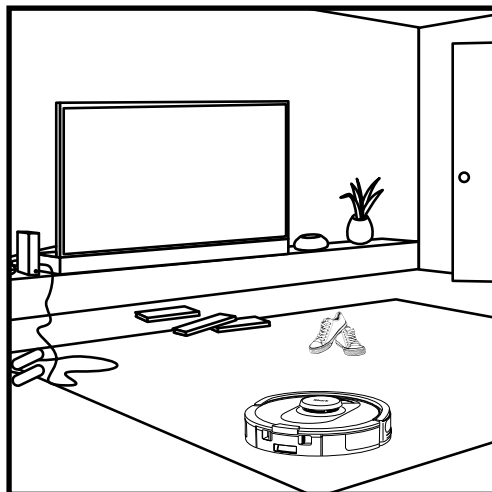

Die Objekterkennungstechnologie des Roboters hilft ihm dabei, Hindernisse von mehr als 9 cm Höhe zu umfahren. Erstellen Sie in der App Sperrzonen, um Bereiche zu sperren, die der Roboter nicht betreten soll. Sie können Sperrzonen um kleine Gegenstände herum einrichten oder sie zum Absperren großer Bereiche verwenden.

MANUELLER REINIGUNGSMODUS

Um einen Reinigungszyklus manuell zu starten, drücken Sie auf dem Roboter oder in der App die Taste **CLEAN**. Um den Roboter sofort wieder in die Station zurückzuschicken, drücken Sie auf die **DOCK**-Taste.


ULTRACLEAN MODE

Um den UltraClean Mode zu starten, wählen Sie auf der Anzeige des Wohnungsgrundrisses in der SharkClean-App einen bestimmten Raum, einen stark frequentierten Bereich oder eine einzelne Stelle aus. Ihr Roboter wird diesen Zielbereich auf entsprechende Aufforderung hin mit einer multidirektionalen Reinigungsfunktion bearbeiten.

HINWEIS: Achten Sie darauf, den Roboter vor der ersten Reinigung vollständig aufzuladen, damit er einen möglichst großen Teil Ihres Zuhauses erkunden, kartieren und reinigen kann. Die vollständige Ladung Ihres Roboters kann bis zu 6 Stunden dauern.


HINWEIS: Belassen Sie die Basis an ihrem Platz. Wenn sie umgestellt wird, findet der Roboter möglicherweise nicht mehr den Rückweg zur Station. Wenn der Roboter während der Verwendung umgesetzt wird, kann er möglicherweise nicht mehr seinem intelligenten Reinigungspfad folgen oder zur Station zurückfinden.

LEEREN SIE DEN STAUBBEHÄLTER DER BASIS

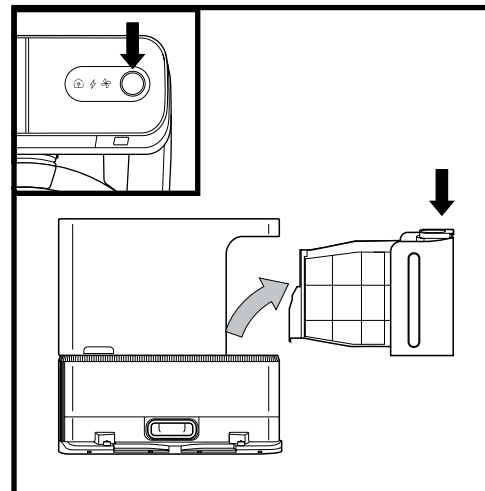

Der **Staubbehälter der Basis** fasst Staub und Schmutzablagerungen von **Wochen**. Er sollte entleert werden, wenn sich das Verschmutzungsniveau der Max-Begrenzung nähert.


Um den Behälter zu entnehmen, drücken Sie den **Entriegelungsknopf** des **Staubbehälters**, der sich auf der rechten Seite der Station befindet, und ziehen Sie den Behälter heraus.

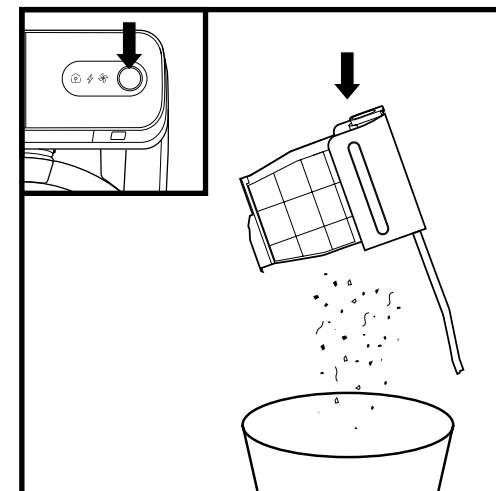


Um den Behälter zu leeren, halten Sie ihn über den Abfallbehälter und drücken Sie dann auf den Entriegelungsknopf mit dem Mülleimersymbol am Boden des Behälters. Der Behälterdeckel öffnet sich und gibt Staub und Schmutz frei. Klopfen Sie den Staubbehälter leicht gegen die Innenseite des Mülleimers, um verbleibenden Schmutz abzuschlagen. Setzen Sie den Behälter wieder ein, indem Sie ihn in den Spalt in der Basis schieben, bis er einrastet.

VORSICHT: Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.

ENTLEEREN DES STAUBBEHÄLTERS IM ROBOTER

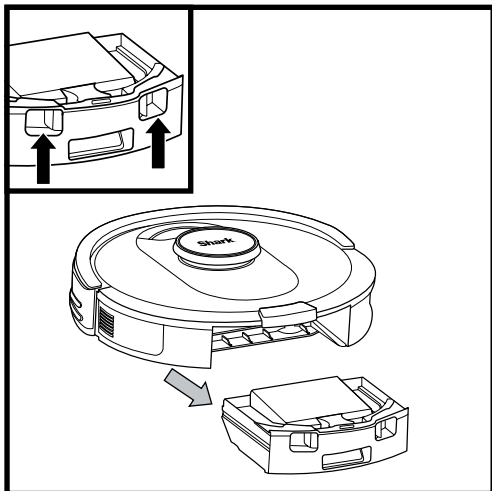


Drücken Sie auf den **Staubbehälter-Entriegelungsknopf** und ziehen Sie den Staubbehälter heraus.

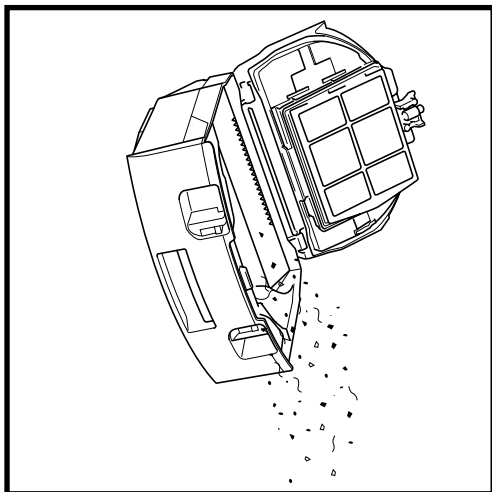


Entleeren Sie Schmutz und Staub in den Müll. Entnehmen Sie die Filter und waschen Sie ggf. den Staubbehälter.

HINWEIS: Der Staubbehälter sitzt erst dann richtig, wenn er einrastet.

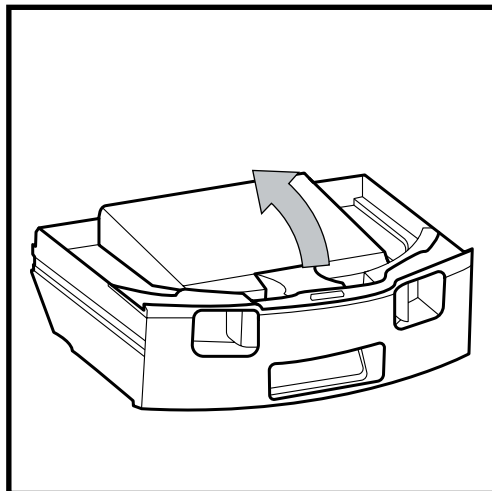

Um den Staubbehälterdeckel zu öffnen, heben Sie den Deckel mit den Fingerschlitz an und halten Sie dabei die Taste gedrückt.

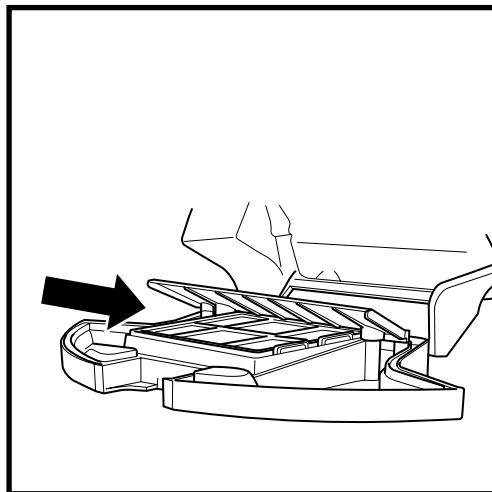

Überprüfen Sie den Raum zwischen dem Filter und der Plastikabdeckung und stellen Sie sicher, dass sich dort keine Schmutzansammlungen bilden.


Entfernen Sie die Abdeckung und beseitigen Sie alle Schmutzansammlungen mit einem trockenen Tuch oder einer weichen Bürste.

REINIGUNG UND AUSTAUSCH DES FILTERS IN DER BASIS

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Filter im Roboter regelmäßig reinigen und austauschen.


Um die Filter zu reinigen, spülen Sie sie **AUSSCHLIESSLICH** mit kaltem Wasser ab, denn Reinigungsmittel könnten Schäden verursachen. Lassen Sie alle Filter mindestens 24 Stunden lang an der Luft trocknen, bevor Sie diese wieder in den Staubsauger einsetzen, damit keine Flüssigkeiten in die elektrischen Teile kommen.

WICHTIG: Verwenden Sie **KEINE** Seife zur Reinigung der Filter.

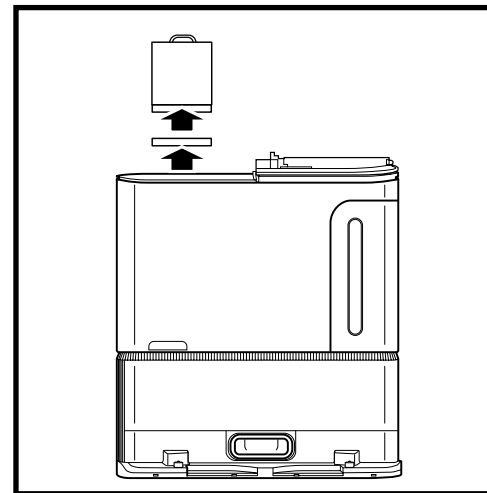

REINIGEN SIE DIE VORMOTORFILTER EINMAL IM MONAT

Um den Filtergehäusedeckel zu öffnen, halten Sie die linke obere Kante der Basis und ziehen Sie den Deckel nach oben. Nehmen Sie bei geöffnetem Deckel zunächst den Schaumstofffilter am oberen Griff heraus und entfernen Sie anschließend den darunter liegenden Filzfilter. Klopfen Sie die Filter über dem Abfallbehälter sauber und spülen Sie sie **NUR** mit kaltem Wasser aus, da Seife sie beschädigen kann. Lassen Sie die Filter vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder einsetzen. Die Filter müssen korrekt eingesetzt werden, damit die Basis richtig funktioniert. Setzen Sie zunächst den Filzfilter und dann den Schaumstofffilter wieder ein.

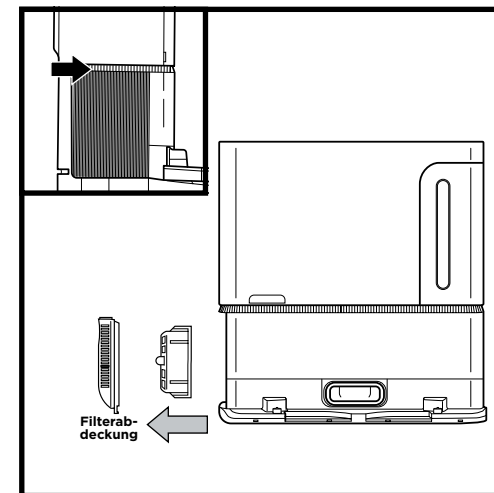

REINIGEN SIE DEN MOTORNACHFILTER EINMAL IM JAHR

Drücken Sie die Taste auf der oberen Seite der **Filterabdeckung**, kippen Sie die Abdeckung und nehmen Sie sie ab. Entfernen Sie den **Motornachfilter** aus der Basis, indem Sie die Lasche nach unten ziehen. Klopfen Sie die Filter über dem Abfallbehälter sauber und spülen Sie sie **NUR** mit kaltem Wasser aus, da Seife sie beschädigen kann. Um den Motornachfilter wieder einzusetzen, schieben Sie ihn wieder in die Basis ein und bringen Sie die Filterabdeckung an.


HINWEIS: Schaumstoff- und Filzfilter des Motorvorfilters sollten alle 2,5 Jahre ausgetauscht werden. Der Motornachfilter sollte alle 3 Jahre ausgetauscht werden.

HINWEIS: Reinigen Sie den Zyklonfilter im Inneren des Staubbehälters einmal im Monat mit einer kleinen Bürste.


REINIGUNG UND AUSTAUSCH DES ROBOTERFILTERS

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Filter im Roboter regelmäßig reinigen und austauschen. Auf sharkclean.eu finden Sie Ersatzfilter.


WICHTIG: Verwenden Sie **KEIN** Wasser, um den Roboterfilter zu reinigen.

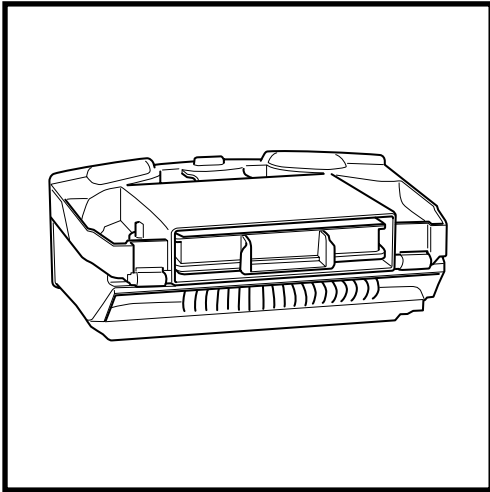


Entfernen und leeren Sie den Staubbehälter. Entfernen Sie Haare oder Schmutzablagerungen aus dem **Anti-Verhedderungskamm** auf der Rückseite des Staubbehälters.

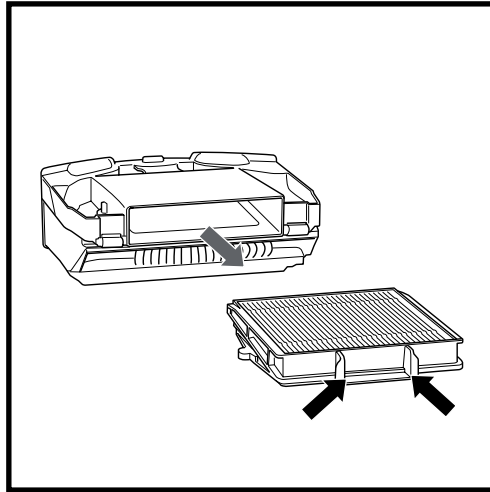

Ziehen Sie den Filter an den Laschen aus dem Staubbehälter heraus.

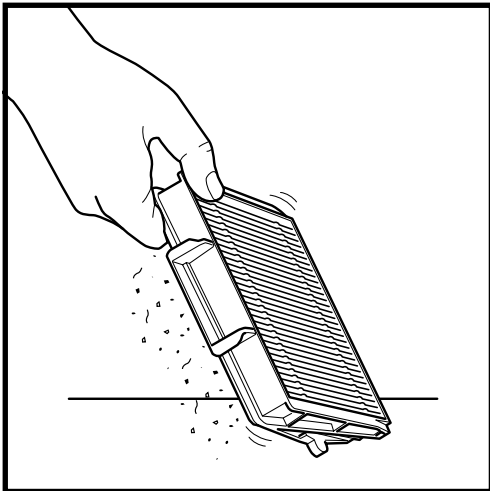

Klopfen Sie den Filter jedes Mal leicht aus, wenn Sie den Staubbehälter leeren, um Schmutz zu entfernen.

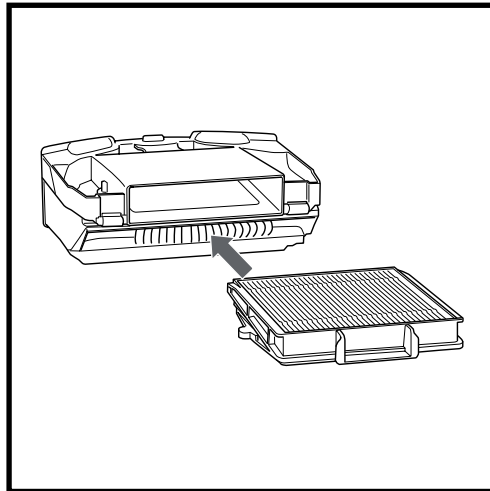


Setzen Sie den Filter wieder in den Staubbehälter ein und schieben Sie den Staubbehälter in den Roboter, bis er einrastet.


HINWEIS: Der Staubbehälter sitzt erst dann richtig, wenn er einrastet.

REINIGUNG VON SENSOREN UND LADEKONTAKTEN

REINIGEN SIE DIE SENSOREN UND LADEKONTAKTE JE NACH BEDARF. Stauben Sie die Sensoren und Kontakte auf der Unterseite des Roboters und der Station vorsichtig mit einem trockenen Tuch ab.

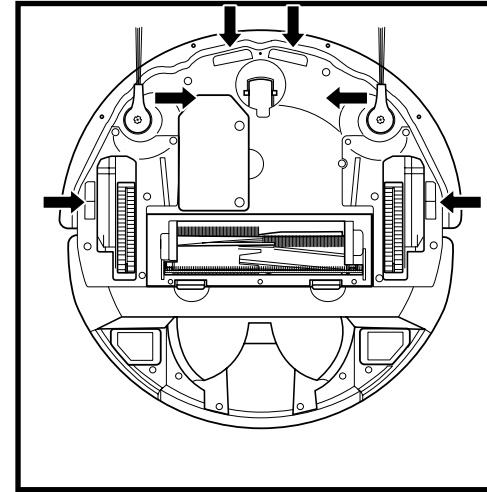


WICHTIG: Der Roboter verfügt über Abgrundsensoren, um Treppen und sonstige steile Absenkungen meiden zu können. Die Sensoren funktionieren möglicherweise weniger effektiv, wenn sie verschmutzt sind. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, reinigen Sie die Sensoren regelmäßig.

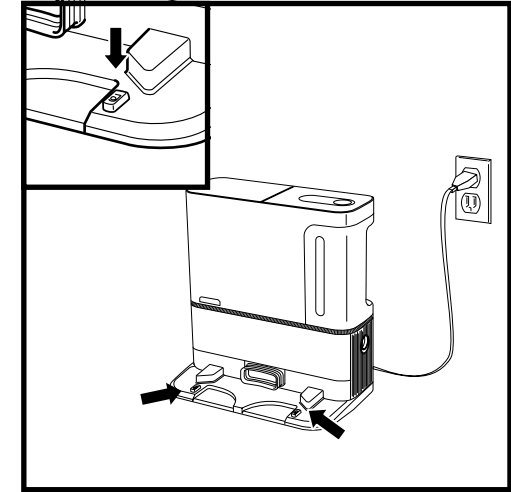

REINIGUNG DER SEITENBÜRSTEN

REINIGEN SIE DIE SEITENBÜRSTEN JE NACH BEDARF.

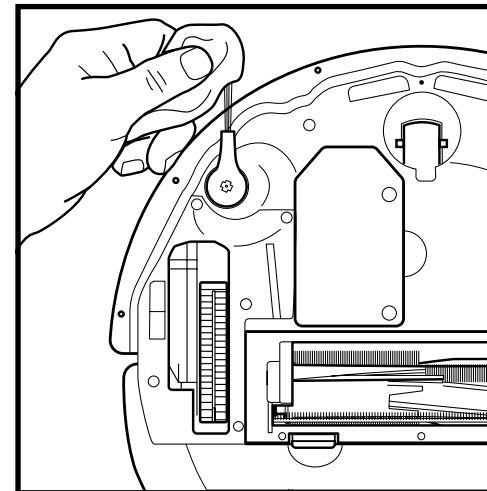

Das Tuch ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Enthedern und entfernen Sie vorsichtig alle Fäden oder Haare, die sich möglicherweise um die Bürsten gewickelt haben.

Reinigen Sie die Bürsten vorsichtig mit einem trockenen Tuch. Schieben Sie zum Wiedereinbau die Bürsten über die Stifte. Drehen Sie die Bürsten mit der Hand, um sicherzustellen, dass sie richtig montiert sind.


HINWEIS: Entfernen Sie verbogene oder beschädigte Seitenbürsten und tauschen Sie sie aus. Um eine Bürste zu entfernen, heben Sie sie aus ihrem Stift heraus.

WARTUNG


ANTI HAIR
WRAP

SELBSTREINIGENDE BÜRSTENROLLE

Die **Anti-Hair-Wrap-Bürstenrolle** befreit sich im Laufe der Reinigung vom Schmutz. Sollten dennoch Schmutzablagerungen um die Bürstenrolle gewickelt sein, lassen Sie die Reinigung weiterlaufen, damit die Bürstenrolle die Möglichkeit hat, diesen Schmutz zu entfernen. Wenn sich nach der weiteren Reinigung noch Rückstände auf der Bürstenrolle befinden, führen Sie die folgenden Schritte aus, um diese zu entfernen.

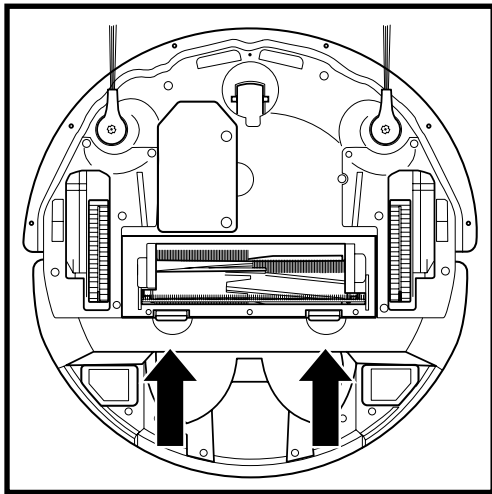


Um an die Bürstenrolle zu gelangen, drücken Sie die Laschen an der Bürstenrollenabdeckung nach oben und heben Sie die Abdeckung ab.

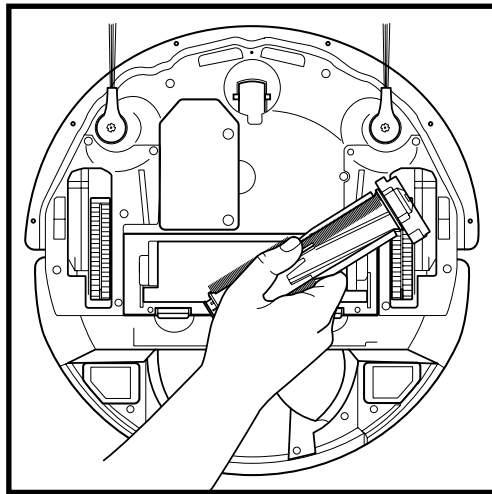

Nehmen Sie die Bürstenrolle heraus und befreien Sie sie von jeglichem Schmutz.

Bringen Sie die Bürstenrolle mit dem flachen Ende voran wieder an. Schließen Sie die Bürstenrollenabdeckung und drücken Sie sie nach unten, bis beide Seiten einrasten.

LIDAR-MODUL

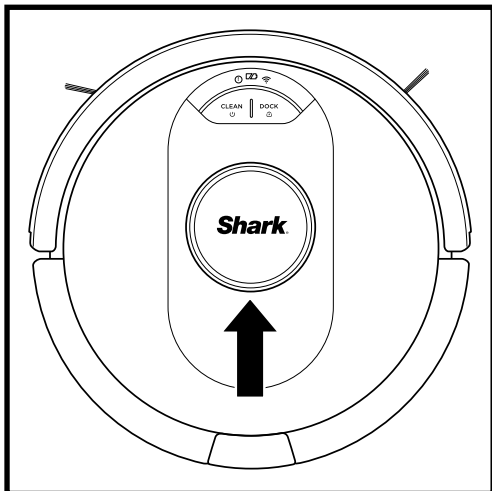

Nehmen Sie ein trockenes Tuch, um sämtlichen Schmutz von der Unterseite und der Umgebung des LIDAR-Moduls zu entfernen. Möglicherweise benötigen Sie eine Schere, um aufgewickelte Haare wegschneiden zu können. Reinigen Sie das Modul einmal im Monat oder wann immer Schmutz sichtbar ist.

HINWEIS: Tauschen Sie die Bürstenrolle alle 6 bis 12 Monate aus (ODER WENN SIE SICHTLICH ABGENUTZT IST). Auf sharkclean.eu finden Sie Ersatzteile.

WARTUNG

VORSICHT: Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.


FEHLERBEHEBUNG

Wenn auf Ihrem Shark® AI 360 Robot eine Fehlerleuchte leuchtet oder blinkt, werfen Sie einen Blick in die unten stehende Fehlercodetabelle:


FEHLERCODE	FEHLERNUMMER	LÖSUNG
DOCK (ROT) + ! (ROT) blinkt	2	Die Seitenbürste steckt fest. Entfernen Sie alle Verschmutzungen um die Seitenbürsten herum, damit diese sich frei bewegen können.
CLEAN (ROT) + DOCK (ROT) + ! (ROT) blinkt	2	Ein Antriebsrad steckt fest. Reinigen Sie die Räder und entfernen Sie Verschmutzungen, die die Achsen blockieren, damit sie sich wieder frei bewegen können.
CLEAN (ROT) + ! (ROT) abwechselnd	2	Die Bürstenrolle ist verstopft. Entfernen Sie alle Verschmutzungen aus dem Bereich rund um die Bürstenrolle, damit sie sich frei bewegen kann.
CLEAN (WEISS) + DOCK (ROT) + ! (ROT) blinkt	2	Ausfall des Radmotorgebers. Bitte besuchen Sie sharkclean.eu
CLEAN (WEISS) + ! (ROT) blinkt	2	Die Bürstenrolle ist verstopft. Entfernen Sie sämtlichen Schmutz rund um die Bürstenwalze, damit sie sich frei drehen kann.
CLEAN (ROT) + ! (ROT) blinkt	3	Ausfall des Saugmotors. Entfernen und leeren Sie den Staubbehälter, reinigen Sie die Filter, entfernen Sie die Bürstenrolle und die Bürstenrollenabdeckung und beseitigen Sie Blockaden.
DOCK (ROT) blinkt	6	Der Frontstoßfänger ist möglicherweise eingeklemmt. Reinigen Sie den Stoßfänger und achten Sie darauf, dass er sich frei ein- und ausfahren lässt.
CLEAN (ROT) + DOCK (WEISS) blinken	7	Abgrundsensord-Fehler. Bewegen Sie Ihren Roboter zu einer anderen Stelle, reinigen Sie seine Abgrundsensoren.
CLEAN (ROT) + DOCK (ROT) blinken	9	Der Staubbehälter im Roboter muss neu montiert werden. Setzen Sie den Staubbehälter ein, bis er einrastet.
CLEAN (ROT) blinkt	10	Roboter steckt möglicherweise an einem Hindernis fest. Bewegen Sie den Roboter an einen neuen Ort auf einer ebenen Fläche.
CLEAN (ROT) + DOCK (WEISS) abwechselnd	16	Roboter steckt fest. Bewegen Sie Ihren Roboter an eine neue Stelle und stellen Sie sicher, dass sich der Frontstoßfänger ungehindert bewegen lässt.
CLEAN (ROT) + DOCK (WEISS) + ! (ROT) blinkt	21	Fehler beim Hochfahren des Roboters. Bitte schalten Sie ihn aus und wieder ein.
CLEAN (WEISS) + DOCK (ROT) blinken	23	Vergewissern Sie sich, dass die Basisanzeige blau leuchtet, um sicherzustellen, dass Ihr Roboter korrekt auf der Basis platziert ist.
AKKUSYMBOL (ROT) blinkt	24	Der Akku ist extrem schwach und muss wieder aufgeladen werden. Bitte heben Sie den Roboter vom Boden auf und platzieren Sie ihn auf die Basis. Vergewissern Sie sich, dass die Basisanzeige blau leuchtet, um sicherzustellen, dass Ihr Roboter korrekt auf der Basis platziert ist.
DOCK (WEISS) + ! (ROT) blinkt	24	Fehler beim Aufladen des Roboters. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Stromkabel für die Basis verwenden.
DOCK (ROT) BLINKT + ! (ROT) konstant	26	Verstopfung im Staubbehälter. Überprüfen Sie den Staubbehälter der Basis und des Roboters auf Verstopfungen. Entfernen Sie alle Verschmutzungen und installieren Sie den Staubbehälter wieder, achten Sie darauf, dass er einrastet.

REINIGUNG DER RÄDER

REINIGEN SIE DAS VORDERRADGEHÄUSE REGELMÄSSIG.
Auf sharkclean.eu finden Sie Ersatzteile.

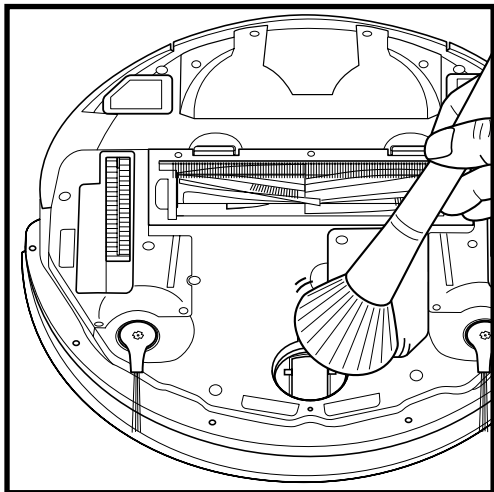

Drehen Sie das Vorderrad, während Sie Schmutz und Ablagerungen leicht wegbürsten. Reinigen Sie das Rad und das Gehäuse um das Rad herum.

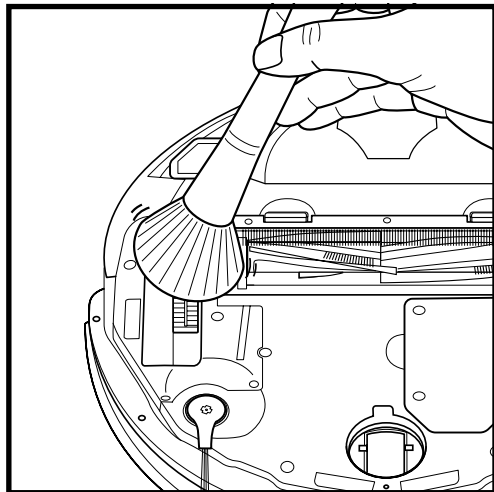


Reinigen Sie regelmäßig die Antriebsräder und das sie umgebende Gehäuse. Drehen Sie zum Staubwischen jedes Antriebsrad herum.


HINWEIS: Bürste nicht enthalten.

HINWEIS: Zum Bestellen von Ersatzteilen und Filtern, besuchen Sie sharkaccessories.com.


ERSATZTEILE: ROBOTER

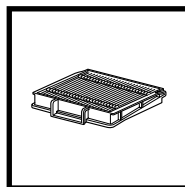


Roboterfilter

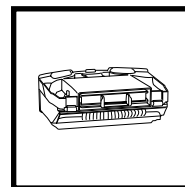


Staubbehälter des Roboters

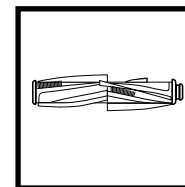


Bürstenrolle

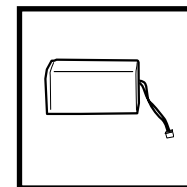

Akku

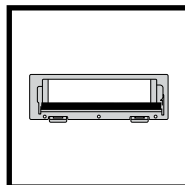


Bürstenrollenabdeckung

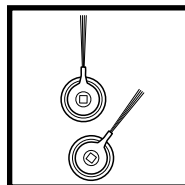


Seitenbürsten


ERSATZTEILE: BASIS

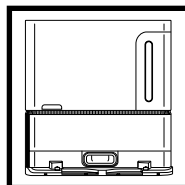


Selbstleerende Ladestation

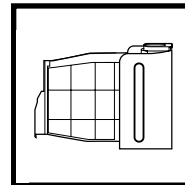

Basis-Staubbehälter

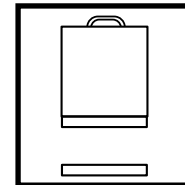

Schaumstoff- und Filzfilter-Kit für den Motorvorfilter der Basis

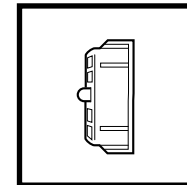

Motornachfilter der Basis

RV2500SEU ZWEI (2) JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Shark erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Allerdings haben wir bei Shark so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von zwei (2) Jahren bieten. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Shark erworben haben.

Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Deutschland)gibt.

Shark®-Garantie

Ein Haushaltsgerät bedeutet eine beträchtliche Investition. Ihr neues Gerät sollte daher so lange wie möglich funktionieren. Die Garantie spielt dabei eine wichtige Rolle und spiegelt wider, wie viel Vertrauen der Hersteller in sein Produkt und die Herstellungsqualität hat

Wie lang ist die Garantie auf unsere Produkte?

Da wir großes Vertrauen in unser Design und die Qualitätskontrolle setzen, ist die Garantie für Ihr Produkt für eine Dauer von zwei (2) Jahren ab dem Kaufdatum gültig.

Wo ist die Garantie räumlich gültig?

Bitte beachten Sie, dass die zweiJahres-Garantie für alle Produkte Geltung hat, die bei einem Händler (online und offline) mit Sitz in der EU gekauft wurden.

Wie mache ich die Garantie geltend?

Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundendienst-Helpline (0800 000 9063) ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von uns durchgestellt. Halten Sie hierzu auch bitte Ihren Kaufbeleg bereit. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren Garantieanspruch.

Sie können unserem Kundendienst auch eine E-Mail an kundendienst-de@sharkninja.com schicken. Bitte fügen Sie auch hier eine Kopie Ihres Kaufbeleges bei und schildern Sie uns Ihren Garantiefall so detailliert wie möglich.

Wenn Sie uns mit einem Garantieanspruch kontaktieren, werden wir in erster Linie entsprechende Fehlerbehebungsmaßnahmen mit Ihnen durchführen und, je nach Ergebnis, den weiteren Verlauf mit Ihnen besprechen. In den meisten Fällen werden wir Ihnen Ersatzteile schicken oder Ihr Gerät komplett ersetzen, falls der Fehler nicht mit einem Ersatzteil gelöst werden kann.

Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter www.sharkclean.eu.

Wie registriere ich meine Garantie?

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren.

Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Gerät bereit:

- Modellnummer
- Seriennummer (falls verfügbar)
- Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg)

Um sich zu registrieren, besuchen Sie bitte www.sharkclean.eu.

Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie?

Die Registrierung der Garantie ist keine Voraussetzung für deren Geltendmachung. Wenn Sie Ihre Garantie aber registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen und Gewinnspielen abonnieren. Über den Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Shark. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind.

Details zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter www.sharkclean.eu.

Was wird durch die Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz Ihres Produkts (nach Wahl von uns), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit bei Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern (inklusive Transport- und Versandkosten).

Was wird durch die Garantien nicht abgedeckt?

- Normaler Verschleiß.
- Versehentliche Beschädigungen, Fehler, verursacht durch fahrlässigen Gebrauch oder nachlässige Pflege, Fehlbedienung, Vernachlässigung, achtlose oder unsachgemäße Handhabung des Küchengerätes, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung von Shark® zu Ihrem Gerät erfolgt.
- Gebrauch des Küchengerätes zu anderen Zwecken als dem normalen Gebrauch im Haushalt.
- Der Gebrauch von Teilen, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Originalkomponenten von Shark® sind.
- Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation von Shark durchgeführt wurde).
- Wenn Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Shark und seinen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden, es sei denn, Sie können nachweisen, dass die Reparaturen oder Änderungen, die von anderen durchgeführt wurden, nicht mit dem Mangel zusammenhängen, für den Sie die erweiterte Garantie ausüben.

Was geschieht, wenn meine Garantie ausläuft?

Shark stellt keine Geräte her, die nur für eine begrenzte Zeit funktionieren. Wir wissen es zu schätzen, wenn Kunden ihr Küchengerät auch nach Ablauf der Garantiefrist reparieren lassen möchten. Bitte kontaktieren Sie in diesem Falle unsere Kundendienst-Helpline unter der Rufnummer 0800 000 9063, und fragen Sie nach unserem Kundenprogramm für abgelaufene Garantien.

Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Shark kaufen?

Ersatzteile und Zubehör von Shark werden von denselben Ingenieuren entwickelt, die auch Ihr Shark entwickelt haben. Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehöerteile von Shark für alle Shark-Geräte finden Sie unter www.sharkclean.eu.

NOTIZEN

BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND ZUR INFORMATION AUFBEWAHREN.

Diese Anweisungen helfen Ihnen dabei, Ihren Shark AI Robot mit maximaler Leistung zu verwenden.

SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way,
Thorpe Park,
Leeds,
LS15 8ZB

SharkNinja Germany GmbH
c/o Regus Management GmbH,
Excellent Business Center 10.+11. Stock, Westhafenplatz 1,
60327 Frankfurt am Main, Deutschland
sharkclean.eu

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG FÜR DIE SOFTWARE VON SHARKNINJA

SharkClean.co.uk/EULA

ANTECKNINGAR

[illegible]

ANTECKNINGAR

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

DANSK Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne manual kan blive ændret uden varsel.

SHARK er et registreret varemærke i den Europæiske Union tilhørende SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc. Google, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.

ENGLISH Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained here in are subject to change without notice.

SHARK is a registered trademark in the European Union for SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store is a trademark of Apple Inc. Google, Android and Google Play are trademarks of Google LLC.

FRANÇAIS Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits; par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

SHARK est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC au sein de l'Union européenne.

Apple App Store est une marque commerciale d'Apple Inc. Google, Android et Google Play sont des marques de Google LLC.

NEDERLANDS De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren; daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

SHARK is een geregistreerd handelsmerk in de Europese Unie van SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store is een handelsmerk van Apple Inc. Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

PORTUGUESE As ilustrações podem diferir do produto real. Estamos constantemente empenhados em melhorar os nossos produtos; por conseguinte, as especificações aqui contidas estão sujeitas para mudar sem aviso prévio.

SHARK é uma marca registada na União Europeia da SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store é uma marca comercial da Apple Inc. Google, Android e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.

SVENSKA Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

ARK är ett registrerat varumärke i Europeiska unionen för SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store är varumärken som tillhör Apple INC. Google, Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

**SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way,
Thorpe Park, Leeds,
LS15 8ZB, UK
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk**

DEUTSCH Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

SHARK ist eine in der Europäischen Union eingetragene Marke von SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store ist ein Markenzeichen von Apple Inc. Google, Android und Google Play sind Marken von Google LLC.

ESPAÑOL Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos; por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.

SHARK es una marca registrada en la Unión Europea para SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store es una marca comercial de Apple Inc. Google, Android y Google Play son marcas de Google LLC.

ITALIANO Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Shark si impegna costantemente per migliorare i propri prodotti; pertanto, le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifica senza preavviso.

SHARK è un marchio registrato nell'Unione europea per SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store è un marchio di Apple Inc. Google, Android e Google Play sono marchi di Google LLC.

NORSK Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi tilstreber kontinuerlig å forbedre produktene våre; derfor kan spesifikasjonene heri bli endret uten videre varsel.

SHARK er et registrert varemerke i Den europeiske union som tilhører SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store er varemerke for Apple Inc. Google, Android og Google Play er varemerker som eies av Google LLC.

SUOMI Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

SHARK on SharkNinja Operating LLC -yhtiön Euroopan unionissa rekisteröity tavaramerkki.

Apple App Store on Apple Inc.:n tavaramerkki. Google, Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

**SharkNinja Germany GmbH
c/o Regus Management GmbH,
Excellent Business Centre 10.+11. Stock,
Westhafenplatz 1,
60327 Frankfurt am Main, Germany
www.sharkclean.eu**



sharkclean.eu

