


corrale

coolshine

Bedienungsanleitung

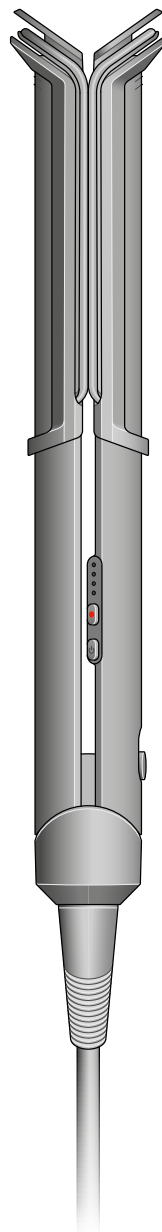

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Inhalt

Bedienelemente

Verwenden des Haarglätters

Verwenden des Aufsatzes zur Wärmekontrolle

Pflege des Haarglätters

dyson

Bedienelemente

Wärmeableitende Rohre

Entwickelt, um die Wärme während des Stylings von deinem Haar abzuleiten und Hitzeschäden zu reduzieren, sodass es sich nach dem Styling kühler anfühlt.

Ein/Aus-Taste

Zum Ein- und Ausschalten deines Haarglätters.

Biegsame Heizplatte


Umschließt das Haar und hält die Strähnen zusammen – für kontrolliertes Glätten mit weniger Durchhängen.

Taste zur Temperatureinstellung

Vier Temperaturstufen für maximale Leistung und das Erzielen der gewünschten Styles bei allen Haartypen: 145 °C, 165 °C, 185 °C und 210 °C.

Entriegelungstaste

Fixiert die Seiten des Haarglätters für eine sofortige Aufbewahrung nach der Verwendung.

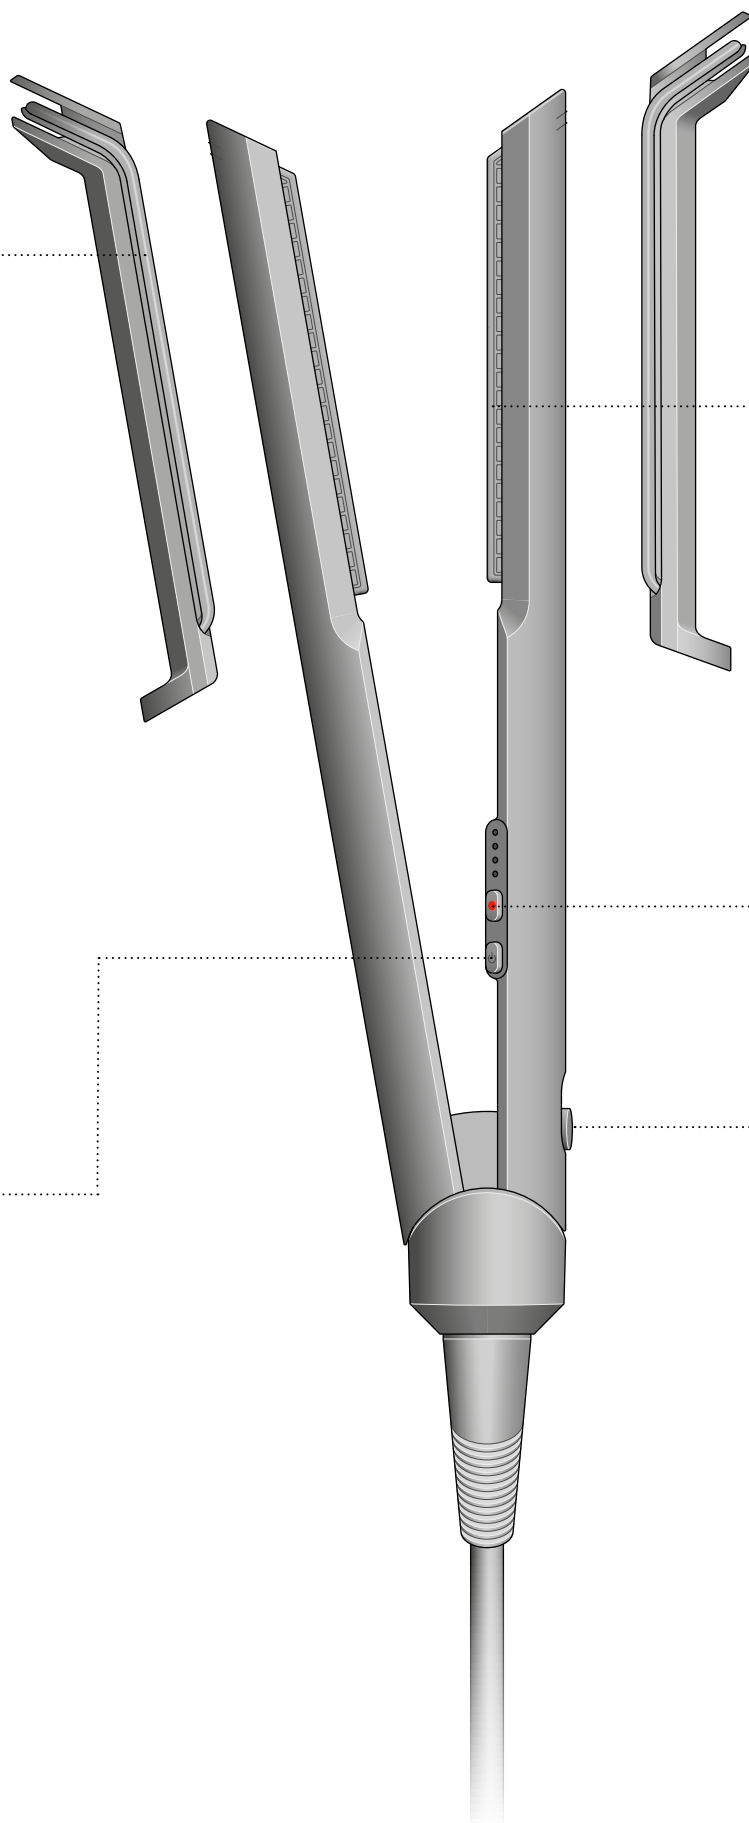

Verwenden des Haarglätters

Erste Schritte

Für optimale Ergebnisse solltest du darauf achten, dass dein Haar trocken und frei von Knoten ist, bevor du den Dyson Corrale CoolShine™ Haarglätter verwendest.

Ein- und Ausschalten

Um deinen Haarglätter einzuschalten, schiebe die Entriegelungstaste nach oben, um ihn zu öffnen. Halte die Ein-/Aus-Taste gedrückt.

Halte die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Schließe deinen Haarglätter, schiebe die Entriegelungstaste und lasse ihn abkühlen.

Sleep-Modus

Wenn du deinen Haarglätter eingeschaltet länger als fünf Minuten unbeaufsichtigt lässt, schalten sich die biegsamen Heizplatten automatisch aus.

Drücke die Ein-/Aus-Taste, um deinen Haarglätter auf die letzte Temperaturstufe zu reaktivieren.

Wenn du deinen Haarglätter 30 Minuten lang eingeschaltet unbeaufsichtigt lässt, schaltet er sich komplett aus.

Temperatur einstellen

Dein Haarglätter verfügt über vier Einstellungen, die das Stylen für alle Haartypen und Looks ermöglichen.

Drücke die Taste zur Temperaturregelung, um zwischen den vier Temperaturstufen 145 °C, 165 °C, 185 °C und 210 °C zu wechseln.

Wähle die Temperatur, die zu deinem Haartyp und deinen Stylingvorlieben passt. Die vier LED-Anzeigen zeigen die aktuelle Temperatureinstellung an.

Die LEDs blinken, bis dein Haarglätter die von dir eingestellte Temperatur erreicht hat.



Reisen mit dem Haarglätter

Der Dyson Corrale CoolShine™ Haarglätter verfügt über Universalspannung für müheloses Stylen, sodass du ihn überall hin mitnehmen kannst.

Unter www.Dyson.de findest du nützliche Stylingtipps und Anleitungen.

Verwenden des Aufsatzes zur Wärmekontrolle

Tipp:

Verwende den Aufsatz zur Wärmekontrolle, um die Hitze während des Stylens von deinem Haar wegzuleiten. Dadurch werden Hitzeschäden reduziert und das Haar fühlt sich kühler an.

Nimm den Aufsatz ab, um näher am Ansatz zu stylen und definiertere Looks wie Locken oder Wellen zu kreieren.

Zum Anbringen

Halte die Spitze des Aufsatzes fest und schiebe ihn auf den Arm deines Haarglätters, bis du ein Klicken hörst.

Zum Entfernen

Die Heizplatten können noch heiß sein, warte also, bis sie abgekühlt sind, bevor du den Aufsatz entfernst.

Drücke die Spitze des Aufsatzes zusammen, um ihn zu lösen, und schiebe ihn dann nach oben und vom Arm des Haarglätters herunter.



Pflege des Haarglätters

So reinigst du dein Gerät

Schalte den Haarglätter aus und lass ihn vor dem Reinigen abkühlen.

Entferne ggf. den Aufsatz zur Wärmekontrolle.

Reinige die biegsamen Heizplatten und den Aufsatz mit einem feuchten, fusselreichen Tuch. Reibe sanft, um hartnäckige Rückstände zu entfernen.

Verwende keine Chemikalien oder Scheuermittel, da dies deinen Haarglätter beschädigen könnte.

Stelle sicher, dass alles vollständig trocken ist, bevor du es wieder zusammenbaust.

