
gorenje

DE

Bedienungsanleitung
Geschirrspülmaschine

GI642D90X

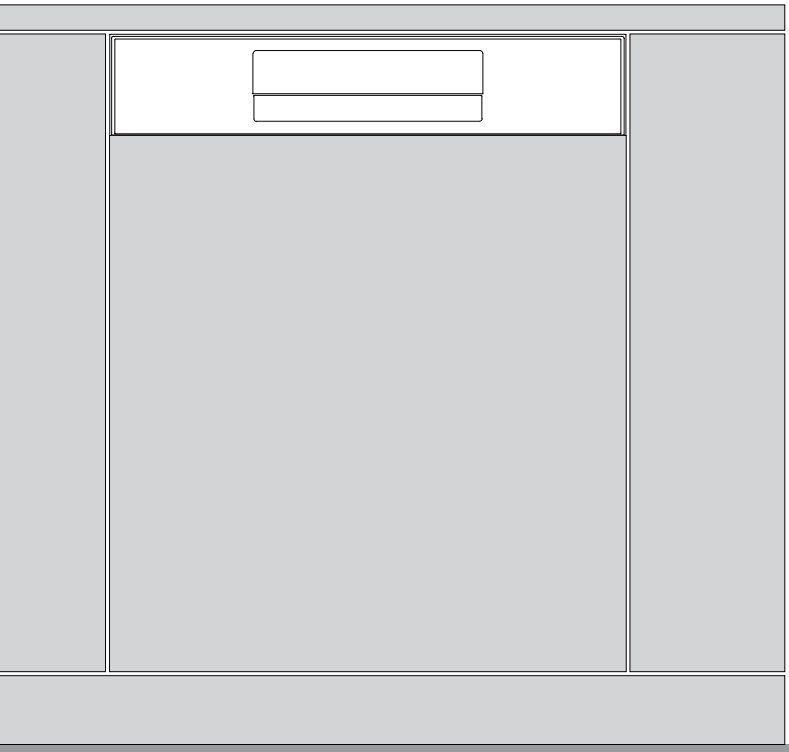

INHALT

Ihre Geschirrspülmaschine 5

Sicherheitshinweise 6
Installation 7
Überlaufschutz 7
Überwinterung/Transport 7
Verpackung 8
Entsorgung 8
Aktualisierte ozur Entsorgung von Altgeräten 8
Getrennte Erfassung von Altgeräten 8
Batterien und Akkus sowie Lampen 8
Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten 8
Datenschutz-Hinweis 9
Bedeutung des Symbols »durchgestrichene Mülltonne« 9

Vor Erstgebrauch 10
Wasserhärte 10
Wasserhärte prüfen 10
Erhöhter Verbrauch während der Regeneration 10
Allgemeine Einstellungen 11
Klarspüler nachfüllen 11
Salz nachfüllen 11

Umweltfreundlicheres Geschirrspülen 13
Energie und Wasser sparen 13
Spülen Sie nicht unter fließendem Wasser ab. 13
Grünes Spülmittel wählen 13
Geschirrspülmaschine voll beladen 13
Programme mit einer niedrigeren Temperatur einstellen 13
Geschirrspülprogramm wählen – Eco 55° 13
Kaltwasseranschluss 13
Warmwasseranschluss 13

Beladen des Geschirrspülers 14
Zerbrechliches Geschirr 14
Die Beladung wirkt sich auf das Ergebnis aus 14
Die Körbe des Geschirrspülers 14
Oberer Korb 14
Oberen Korb anheben und absenken 15
Unterer Korb 15
Verstellbare Tellerstützen 16
Besteckkorb 16
Besteckkorb mit Deckel 16
Flexibler Besteckkorb 17

Bedienungshinweise Geschirrspüler 18
Spülmittel einfüllen 18
Spülmittelfach 18
All-in-One-Waschmittel 18
Ein/Aus 19
Kindersicherung 19
Programm wählen 19
Option wählen 20
Start/Stop 21
Mehr Geschirr laden [1] 21
Stromausfall 21
Waschzeiten überprüfen 21
Bei Programmende 21
Die besten Trocknungsergebnisse 21
Geschirrspüler ausräumen 22

Programmtabelle 23

Einstellungen 24

Pflege und Reinigung 26
Klarspüler nachfüllen 26
Salz nachfüllen 26
Filter reinigen 27
Reinigen Sie die Sprüharme 27
Oberer Sprüharm 27
Unterer Sprüharm 28
Geschirrspülmaschine außen reinigen 28
Tür und Türdichtung 28
Bedienfeld 28
CLn - Reinigungsprogramm (Selbstreinigung) 28
Sumpf der Geschirrspülmaschine 28
Blockierungen entfernen 28
Ablaufpumpe entblocken 28
Filter im Zulaufschlauch reinigen 29

Fehlersuche 30


Installation 36
Sicherheitshinweise 36
Einbau 37
Anschluss am Abwassersystem 37
Anschluss an der Wasserversorgung 37
Kaltwasseranschluss 37
Warmwasseranschluss 38
Elektrischer Anschluss 38

Kundendienst····39

Technische Daten und Energieetikett····40
Technische Daten····40
Informationen für Verbraucher····40
Angaben des Prüfinstituts····40

Ihre Geschirrspülmaschine

Installieren Sie den Geschirrspüler gemäß Kapitel *Installation*. Drücken Sie ⏻ .
Wenn Sie die Geschirrspülmaschine zum ersten Mal einschalten, müssen Sie die korrekten Einstellungen wählen, um ein gutes Spülergebnis zu gewährleisten. Siehe Kapitel *Vor Erstgebrauch*.

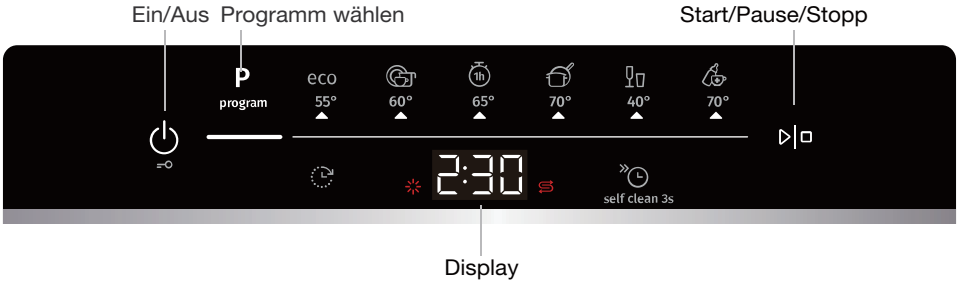

Programm

eco Eco 55°

Universal 60°

1h 65°

Intensiv 70°

Glas 40°

Hygiene 70°

Optionen

Verzögerter Start

Schnellwaschen

Sonderprogramm

Self Clean 3 sec Selbstreinigung

Informationen auf dem Display
Siehe Kapitel *Pflege und Reinigung*.

Klarspüler nachfüllen

Salz nachfüllen

CLn Reinigungsprogramm (Selbstreinigung)

HINWEIS:
Das Bedienfeld reagiert nur, wenn die Tür geschlossen ist.

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.
- Anzahl Standardgedecke: 14
- Benutzen Sie die Geschirrspülmaschine ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke.
- Belasten Sie die Tür der Geschirrspülmaschine nicht. Beladen Sie die Spülmaschinenkörbe ausschließlich mit Geschirr.
- Die Tür darf nicht offen gelassen werden, da dies eine Stolperfalle darstellt.
- Schieben Sie die Körbe ein, damit die Geschirrspülmaschine nicht umkippt.
- Verwenden Sie nur Spülmittel für Geschirrspülmaschinen!
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen zur Benutzung des Geräts. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

- Verwenden Sie die Geschirrspülmaschine nur in haushaltsüblichen Umgebungen zum Spülen von Haushaltsgeschirr. Jede andere Verwendung ist verboten.
- Stellen Sie keinesfalls Geschirr mit Lösungsmittelrückständen in die Geschirrspülmaschine, Explosionsgefahr. Auch Geschirr, das Asche, Wachs oder Schmiermittel enthält, darf nicht in der Geschirrspülmaschine gespült werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden. Erlauben Sie Kindern nicht, die Geschirrspülmaschine zu benutzen oder damit zu spielen. Seien Sie besonders wachsam, wenn die Tür geöffnet ist. Es kann etwas Spülmittel im Inneren zurückbleiben! Starten Sie die Geschirrspülmaschine nach der Zugabe von Spülmittel immer sofort.

⚠ **WARNUNG**

Messer und andere Utensilien mit scharfen Spitzen müssen mit der Spitze nach unten oder horizontal in den Korb gelegt werden.

⚠ **WARNUNG**

Kinder müssen beaufsichtigt werden - Geschirrspülmittel ist ätzend!

Installation

Siehe Kapitel Installation.

Überlaufschutz

Der Überlaufschutz beginnt mit dem Abpumpen der Maschine und schaltet die Wasserzufuhr ab, wenn der Wasserstand in der Geschirrspülmaschine das normale Niveau überschreitet. Wenn der Überlaufschutz ausgelöst wird, wird F54 (Wasser überfüllt) angezeigt. Drehen Sie den Wasserzulauf zu und wenden Sie sich an den nächstgelegenen Kundendienst. (um ein Auslaufen von Wasser zu vermeiden, ziehen Sie den Netzstecker erst, nachdem Sie den Wasserhahn an der Zuleitung zugedreht haben).

Überwinterung/Transport

Lagern Sie die Geschirrspülmaschine über dem Gefrierpunkt und vermeiden Sie lange Transportwege bei sehr kaltem Wetter. Transportieren Sie die Geschirrspülmaschine aufrecht oder auf dem Rücken liegend.

Vor dem Transport einer gebrauchten Geschirrspülmaschine oder vor längerer Lagerung muss das Wasser aus der Maschine entfernt werden.

Verpackung

Die äußere Verpackung schützt das Produkt während des Transports. Das Verpackungsmaterial ist recyclingfähig. Trennen Sie die verschiedenen Verpackungsmaterialien, um den Verbrauch von Rohstoffen und den Abfall zu reduzieren. Ihr Händler kann die Verpackung zum Recycling annehmen oder Sie an das nächstgelegene Recyclingzentrum verweisen. Die Verpackung besteht aus:

- Wellpappe aus bis zu 100 % recyceltem Material.
- Expandiertem Polystyrol (EPS) ohne Zusatz von Chlor oder Fluor.
- Trägern aus unbehandeltem Holz.
- Schutzfolie aus Polyethylen (PE).

Entsorgung

Die Geschirrspülmaschine ist zur Wiederverwertung hergestellt und etikettiert. Wenn die Nutzungszeit der Geschirrspülmaschine abgelaufen ist und sie entsorgt werden soll, muss sie sofort unbrauchbar gemacht werden. Ziehen Sie das Netzkabel heraus und schneiden Sie es so kurz wie möglich ab. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Informationen darüber zu erhalten, wo und wie Ihre Geschirrspülmaschine korrekt recycelt werden kann.

Aktualisierte Informationen zur Entsorgung von Altgeräten

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahlvon Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Diewichtigsten sind hier zusammengestellt.

Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden alsAltgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vomunsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehöreninsbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel undRückgabesysteme.

Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, dienicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus demAltgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einerErfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräteeiner Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung einesöffentlichrechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten könnendiese bei den Sammelstellen der öffentlichrechtlichen Entsorgungsträger oderbei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichtetenRücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtigsind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- undElektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einerGesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oderdauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Marktbereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung vonFernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- undElektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- undVersandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahmegrundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernungzum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

DieMöglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht beirücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neuesgleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, aneinen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushaltausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichenAbholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung vonFernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs.1 ElektroG, nämlich »Wärmeüberträger«, »Bildschirmgeräte« oder »Großgeräte«(letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einerentsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss einesKaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichenRückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuenGerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies giltinsbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wieComputer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dassfür die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzerselbst verantwortlich ist.

Bedeutung des Symbols »durchgestrichene Mülltonne«



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symboleiner durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät amEnde seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassenist.

Vor Erstgebrauch

Wasserhärte

Um gute Spülergebnisse zu erzielen, benötigt die Geschirrspülmaschine weiches Wasser (Wasser mit geringem Mineralgehalt). Hartes Wasser hinterlässt einen weißen Belag auf dem Geschirr und in der Geschirrspülmaschine.

Wasserhärte prüfen

Die Wasserhärte wird in deutschen Wasserhärtegraden (°dH), französischen Wasserhärtegraden (°fH), englischen Wasserhärtegraden (°eH) oder Millimol pro Liter (mmol/L) angegeben.

Eine Wasserversorgung mit einer Wasserhärte von mehr als 2,8°dH (5°fH /3,5°eH /0,5 mmol/L) muss enthärtet werden. Dies geschieht automatisch mit Hilfe des integrierten Wasserenthärters. Damit der Wasserenthärter ordnungsgemäß funktioniert, müssen seine Einstellungen an den Härtegrad des Wassers angepasst werden. Sobald Sie die Einstellungen des Wasserenthärters angepasst haben, fügen Sie Waschmittel und Klarspüler in einer für weiches Wasser geeigneten Dosierung hinzu.

Wenden Sie sich an den örtlichen Wasserversorger, um die Wasserhärte in Ihrer Gegend zu überprüfen.

Notieren Sie sich die Wasserhärte:_____

°dH	**°fH**	**°eH**	**mmol/L**	**Empfohlene Einstellung**
0-2,8	0-5	0-3,5	0,0-0,5	00
2,9-5,6	6-10	3,6-7,0	0,6-1,0	01
5,7-11,2	11-20	7,1-14,0	1,1-2,0	02
11,3-16,8	21-30	14,1-21,0	2,1-3,0	03
16,9-22,4	31-40	21,1-28,0	3,1-4,0	04
22,5-28,0	41-50	28,1-35,0	4,1-5,0	05
28,1-36,4	51-65	35,1-45,5	5,1-6,5	06
36,4+	65+	45,5+	6,5+	07

Wenn die Wasserhärte 36,4°dH (65°fH / 45,5°eH / 6,5 mmol/L) überschreitet, empfehlen wir den Anschluss eines externen Wasserenthärters.

Erhöhter Verbrauch während der Regeneration

Der integrierte Wasserenthärter der Geschirrspülmaschine wird regelmäßig regeneriert, um seine Funktion zu erhalten. Die Regeneration verlängert das Spülprogramm und erhöht den Energie- und Wasserverbrauch. Wie oft der Wasserenthärter der Geschirrspülmaschine regeneriert wird, hängt von der gewählten Einstellung ab.

Beispiel: Wenn das Programm Eco 55° mit der Standardeinstellung für die Wasserhärte (04) ausgeführt wird, wird der Wasserenthärter in regelmäßigen Abständen regeneriert, der Energieverbrauch steigt um 0,025 kWh und der Wasserverbrauch um 2,5 Liter, während

die Programmdauer um 1 Minute verlängert wird. Die Regeneration findet während des Hauptwaschgangs des Programms statt.

⚠ WARNUNG

Hartes Wasser hinterlässt einen weißen Belag auf dem Geschirr und in der Geschirrspülmaschine. Es ist daher wichtig, dass Sie die richtige Einstellung für den Wasserenthärter wählen! Siehe *Wasserhärte* im Kapitel *Einstellungen.*

Lassen Sie den Geschirrspüler keinesfalls mit leerem Salzfach laufen, wenn die Wasserhärte über 2,8°dH (5°fH / 3,5°eH / 0,5 mmol/L) liegt.

Allgemeine Einstellungen


Wenn Sie die Geschirrspülmaschine zum ersten Mal einschalten, müssen Sie die korrekten Einstellungen wählen, um ein gutes Spülergebnis zu gewährleisten. Siehe Kapitel *Einstellungen*.

Einstellen:

- Klarspüler
- Wasserhärte
- TAB

Klarspüler nachfüllen


Wenn Sie Klarspüler verwenden, trocknet das Gerät schneller und erzielt ein besseres Ergebnis. Außerdem erzielen Sie ein besseres Spülergebnis mit klarem und makellosem Geschirr. Füllen Sie das Klarspülerfach mit Klarspüler auf, wenn Sie Klarspüler 01 - 05 gewählt haben.

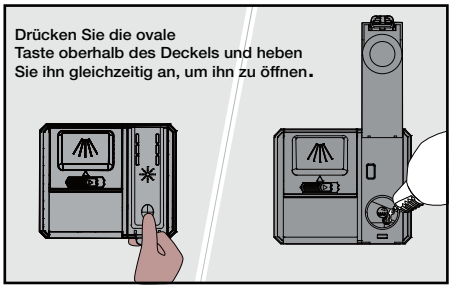

1. Öffnen Sie den Deckel des Klarspülerbehälters.
2. Füllen Sie den Klarspüler vorsichtig bis zur Markierung **MAX** ein.
3. Wischen Sie alle Spritzer von Klarspüler rund um das Fach auf.
4. Schließen Sie den Deckel fest.

Salz nachfüllen

Füllen Sie Salz in das Salzfach, wenn Sie Wasserhärte 01 - 07 gewählt haben.

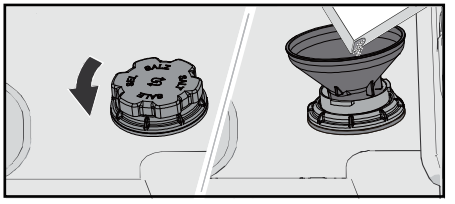

1. Entfernen Sie den Deckel des Salzbehälters gegen den Uhrzeigersinn.
2. Setzen Sie den mitgelieferten Trichter in der Nachfüllöffnung des Salzbehälters ein. Füllen Sie zunächst etwa 1 Liter Wasser ein.
3. Füllen Sie ausreichend Salz in den Salzbehälter (max. 750 g). Verwenden Sie spezielles Salz für Geschirrspülmaschinen.
4. Wischen Sie überschüssiges Salz auf, damit der Deckel fest aufgeschraubt werden kann.

⚠ WARNUNG

Um Rostflecken zu vermeiden, muss ein Geschirrspülprogramm sofort nach dem Hinzufügen von Salz gestartet werden.

Umweltfreundlicheres Geschirrspülen

Energie und Wasser sparen

Bei der Verwendung einer Geschirrspülmaschine im Haushalt werden im Allgemeinen weniger Energie und Wasser verbraucht als beim Spülen von Hand.

Spülen Sie nicht unter fließendem Wasser ab.

Spülen Sie Geschirr nicht unter fließendem Wasser ab, da dies zu einem erhöhten Energie- und Wasserverbrauch führt. Kratzen Sie einfach größere Speisereste ab, bevor Sie den Geschirrspüler beladen.

Grünes Spülmittel wählen

Lesen Sie die Umwelterklärung auf der Verpackung!

Ein Zuviel an Spülmittel, Klarspüler und Salz kann zu einem weniger effektiven Geschirrspülen führen und auch eine größere Umweltbelastung mit sich bringen.

Geschirrspülmaschine voll beladen

Sparen Sie Energie und Wasser und warten Sie, bis die Geschirrspülmaschine voll ist, bevor Sie ein Programm starten (siehe Anzahl der Standardgedecke). Verwenden Sie das Programm 1h 65° mit der Option Schnellwaschen, um das Geschirr bei unangenehmen Gerüchen abzuspülen.

Programme mit einer niedrigeren Temperatur einstellen

Wenn das Geschirr nur leicht verschmutzt ist, wählen Sie ein Programm mit einer niedrigen Temperatur.

Geschirrspülprogramm wählen – Eco 55°

Dieses Programm eignet sich zum Spülen von normal verschmutztem Geschirr und ist das effektivste Programm in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch. Dieses Programm dient zur Bewertung der Konformität mit den EU-Ökodesign-Vorschriften.

Das Geschirrspülprogramm ist für einen effektiven Spülvorgang mit möglichst geringem Energie- und Wasserverbrauch konzipiert. Das Programm spült bei niedriger Temperatur für eine lange Zeit.

Kaltwasseranschluss

Schließen Sie den Geschirrspüler an die Kaltwasserversorgung an, wenn das Gebäude mit Öl, Strom oder Gas beheizt wird.

Warmwasseranschluss

Schließen Sie den Geschirrspüler an die Warmwasserversorgung an (max. 60 °C), wenn das Gebäude mit einer energieeffizienten Methode wie Fernwärme, Solarenergie oder Erdwärme beheizt wird. Die Wahl eines Warmwasseranschlusses reduziert den Energieverbrauch des Geschirrspülers.

HINWEIS:

Überschreiten Sie nicht die zulässige Wasserzulauftemperatur. Bestimmte Materialien, die in einigen Kochgeschirren verwendet werden, halten keine große Hitze aus. Siehe *Zerbrechliches Geschirr* im Kapitel *Beladen des Geschirrspülers.*

Beladen des Geschirrspülers

Zerbrechliches Geschirr

Nicht alles Geschirr ist spülmaschinenfest. Das kann verschiedene Gründe haben. Einige Materialien sind nicht hitzebeständig oder können durch Geschirrspülmittel beschädigt werden. Seien Sie zum Beispiel vorsichtig bei handgefertigten Gegenständen, zerbrechlichen Dekorationen, Kristall-/Glaswaren, Silber, Kupfer, Zinn, Aluminium, Holz und Kunststoff. Achten Sie auf die Kennzeichnung „Spülmaschinengeeignet“.

Die Beladung wirkt sich auf das Ergebnis aus

Laden Sie das Geschirr vorsichtig ein, um beste Wasch- und Trockenergebnisse bei möglichst geringem Energie- und Wasserverbrauch zu gewährleisten. Geben Sie Ihrer Geschirrspülmaschine die beste Chance, alle Oberflächen zu erreichen und zu reinigen, sowie das Geschirr so gründlich wie möglich zu trocknen.

- Alle verschmutzten Oberflächen müssen nach innen und unten zeigen!
- Geschirr darf nicht in- oder aufeinander gestellt werden.
- Neigen Sie Geschirr mit Vertiefungen, wie z. B. Tassen, so, dass das Spülwasser ablaufen kann. Dies ist auch für Kunststoffteile wichtig.
- Achten Sie darauf, dass kleine Gegenstände nicht durch den Korb fallen können; legen Sie sie in den Besteckkorb.

HINWEIS:

Vergewissern Sie sich, dass sich die Sprüharme frei drehen können.


Die Körbe des Geschirrspülers


Die Geschirrspülmaschine ist mit einem oberen und einem unteren Korb mit einem Besteckkorb ausgestattet.

Das Aussehen der Körbe kann je nach Ausstattung des Geschirrspülers unterschiedlich sein.


Oberer Korb

Stellen Sie Gläser, Tassen, Schüsseln, Beilagenteller und Untertassen in den oberen Korb. Alle verschmutzten Oberflächen müssen nach innen und unten zeigen! Weingläser werden auf die Weinglasablage gestellt und Messer in den Messerständer auf der rechten Seite.

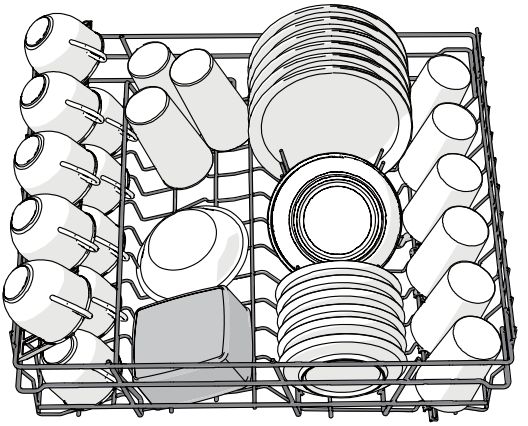

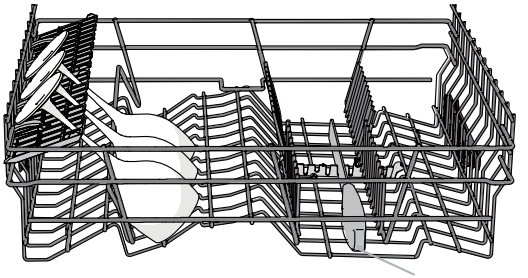

Messerhalter

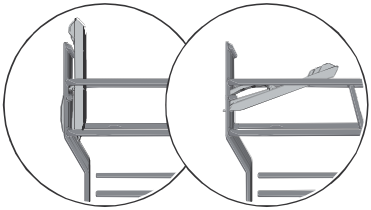


2 Positionen

Oberen Korb anheben und absenken


1. Ziehen Sie den oberen Korb heraus.
2. Halten Sie den oberen Korb mit beiden Händen an den Seiten fest und heben Sie ihn an.
3. Wenn der obere Korb angehoben wird, während er sich in der oberen Position befindet, senkt er sich in die untere Position.

Beachten Sie, dass beide Seiten des Korbs immer auf die gleiche Höhe eingestellt sein müssen.

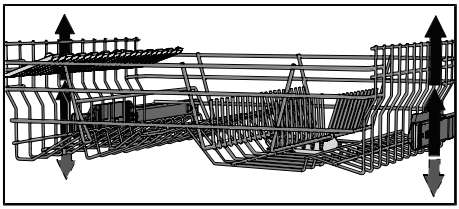


Unterer Korb

Laden Sie Teller, Beilagenteller, Servierplatten, Töpfe und Besteck (im Besteckkorb) in den unteren Korb.

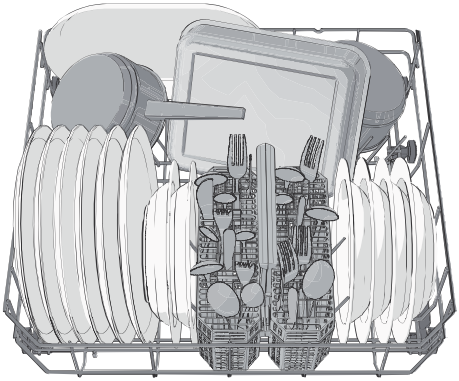

Verstellbare Tellerstützen


Die verstellbaren Tellerstützen können heruntergeklappt werden, um das Beladen mit Töpfen und Schüsseln zu erleichtern.

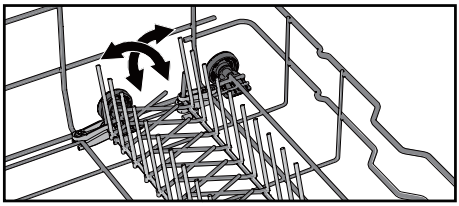

Besteckkorb


Stellen Sie das Besteck mit den Griffen nach unten ein, mit Ausnahme der Messer, und verteilen Sie es so weit wie möglich. Achten Sie darauf, dass sich die Löffel nicht ineinander stapeln. Stellen Sie den Besteckkorb in den unteren Korb.

Besteckkorb mit Deckel

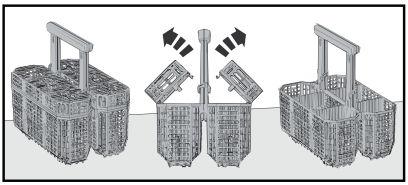

Der Deckel des Besteckkorbs kann abgenommen werden.

Flexibler Besteckkorb

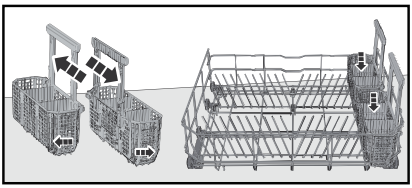

Der Besteckkorb ist flexibel und kann in zwei Teile geteilt werden, die dann an der Seite des unteren Korbs befestigt werden können.

Bedienungshinweise Geschirrspüler


Spülmittel einfüllen

Befolgen Sie die Angaben auf der Verpackung des Waschmittels. Die Geschirrspülmaschine ist mit einem Wasserenthärter ausgestattet. Verwenden Sie daher Spülmittel und Klarspüler in einer für weiches Wasser geeigneten Dosierung.

Zu viel Spülmittel kann zu einem schlechteren Ergebnis führen und ist außerdem mit größeren Umweltbelastungen verbunden.

Spülmittelfach

Das Spülmittelfach muss trocken sein, wenn Sie Spülmittel einfüllen.

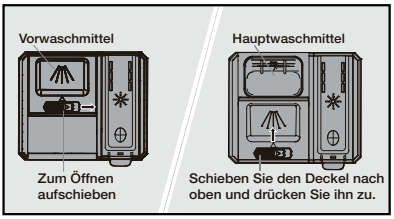

Wenn Sie Geschirrspülmittel in Pulver- oder Flüssigform verwenden, geben Sie eine kleine Menge des Spülmittels in das Fach für das Vorspülmittel.

HINWEIS:

Verwenden Sie nur Spülmittel für Geschirrspülmaschinen! Geschirrspülmittel darf nicht verwendet werden, da der sich bildende Schaum die Funktion der Geschirrspülmaschine beeinträchtigt.


All-in-One-Waschmittel

Es gibt viele Arten von All-in-One-Waschmitteln auf dem Markt. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung für diese Produkte aufmerksam durch. Aktivieren Sie die Einstellung „TAB“ und deaktivieren Sie die Einstellung „Klarspüler“, wenn Sie ein All-in-One-Spülmittel mit Klarspüler verwenden. Spülmaschinen-Tabs sind für kurze Programme (weniger als 75 Minuten) nicht zu empfehlen. Verwenden Sie stattdessen Pulver oder flüssiges Spülmittel.

HINWEIS:

Optimale Wasch- und Trockenergebnisse erzielen Sie, wenn Sie normales Spülmittel zusammen mit separat dosiertem Klarspüler und Salz verwenden.

Wenden Sie sich an den Hersteller des Spülmittels, wenn Sie Fragen zum Spülmittel haben.

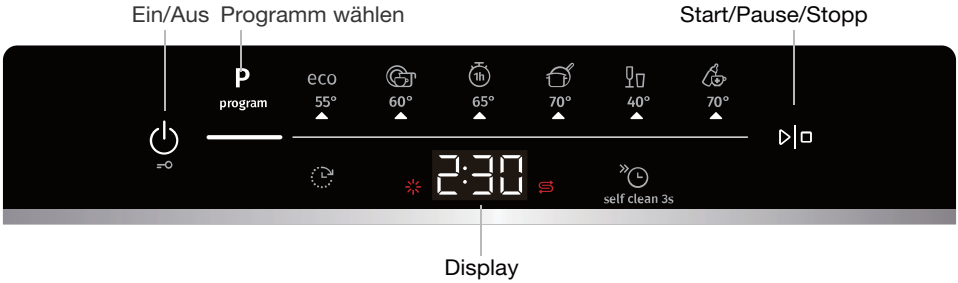

HINWEIS:

Das Bedienfeld reagiert nur, wenn die Tür geschlossen ist.

Ein/Aus

Schließen Sie die Tür ordnungsgemäß, sonst kann der Geschirrspüler nicht starten. Drücken Sie . Drehen Sie auch den Wasserhahn auf, wenn er zugedreht ist.

Wenn das Programm nicht läuft, drücken Sie , um den Geschirrspüler sofort auszuschalten. Wenn das Programm läuft, halten Sie für fünf Sekunden gedrückt, um den Geschirrspüler auszuschalten. Alternativ halten Sie für drei Sekunden gedrückt, um den Betrieb des Geschirrspülers zu unterbrechen, dann drücken Sie zum Ausschalten.

Kindersicherung

Um zu verhindern, dass Kinder das laufende Geschirrspülprogramm unterbrechen, aktivieren Sie die Kindersicherung. Sobald Sie ein Programm gestartet haben, halten Sie für drei Sekunden gedrückt. CL (Kindersicherung) wird im Display angezeigt, wenn Sie das Bedienfeld drücken. (Zum Entsperren drei Sekunden gedrückt halten.) Sie können die automatische Kindersicherung aktivieren, um zu verhindern, dass Kinder die Maschine starten. Siehe Kapitel Einstellungen.

P Programm wählen

Wählen Sie ein Programm, das der Art des Geschirrs und dem Verschmutzungsgrad entspricht. Das Eco-55°-Programm ist standardmäßig voreingestellt. Drücken Sie P wiederholt, bis das gewünschte Programm durch die Anzeige bestätigt wird.

eco Eco 55°

Dieses Programm eignet sich zum Spülen von normal verschmutztem Geschirr und ist das effektivste Programm in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch. Dieses Programm dient zur Bewertung der Konformität mit den EU-Ökodesign-Vorschriften.

Mehr über umweltfreundliches Geschirrspülen erfahren Sie im Kapitel *Umweltfreundliches Geschirrspülen*.

Für stark verschmutztes Geschirr mit viel Fett muss ein Programm mit höheren Temperaturen verwendet werden.

Universal 60°

Ein effektives Programm für den täglichen Gebrauch für leicht angetrocknete Speisereste. (Dieses Programm ist nicht für angebrannte Speisen, wie z. B. auf Ofengeschirr, geeignet.)

1h 65°

Ein Schnellprogramm für leicht angetrocknete Speisereste. (Dieses Programm ist nicht für angebrannte Speisen, wie z. B. auf Ofengeschirr, geeignet.)

Intensiv 70°

Programm mit hoher Temperatur zum Auflösen von Fett auf stark verschmutztem Geschirr, wie Pfannen, Auflaufformen und Backofengeschirr. Wenn dieses Geschirr die Geschirrspülmaschine nicht vollständig füllt, können Sie Teller und anderes Geschirr hinzufügen.

Glas 40°

Sanftes Geschirrspülprogramm mit niedriger Temperatur zum Spülen von zerbrechlichen Gegenständen aus Kristall/Glas. Denken Sie daran, eine geringe Menge Spülmittel zu verwenden und die Gegenstände so zu platzieren, dass sie sich während des Spülvorgangs nicht berühren. Siehe *Zerbrechliches Geschirr* im Kapitel *Beladen des Geschirrspülers*. Auch Porzellan ohne angetrocknete Reste, das gerade benutzt wurde, kann mit diesem Programm abgewaschen werden.

Hygiene 70°

Dieses Programm ist ideal, wenn die Hygieneanforderungen besonders hoch sind, z. B. bei Babyflaschen und Schneidbrettern. Die Temperatur ist sowohl in der Hauptwäsche als auch im letzten Spülgang hoch.

Self Clean 3 sec Selbstreinigung

Selbstreinigungsprogramm zur hygienischen Reinigung des Sumpfs der Geschirrspülmaschine, der Sprüharme und Sprührohre.

Dieses Programm muss mit normalem Geschirrspülmittel oder Zitronensäure durchgeführt werden (ohne Geschirr in der Maschine). Im Handel sind auch spezielle Spülmaschinenreiniger erhältlich. Zum Entfernen von Kalkablagerungen siehe Sumpf der Geschirrspülmaschine im *Kapitel Pflege und Reinigung*.

Die Geschirrspülmaschine zeigt in regelmäßigen Abständen an, dass eine Selbstreinigung durchgeführt werden muss.

Halten Sie Self Clean 3 sec gedrückt, bis CLn angezeigt wird, um das Programm auszuwählen.

Option wählen

Drücken Sie die Optionen (,), um sie zu aktivieren. (die verfügbaren Optionen variieren je nach Programm.)

Verzögerter Start

Wenn Sie Verzögerter Start wählen, startet der Geschirrspüler 1- 24 Stunden, nachdem Sie gedrückt haben ▷|▫ .

1. Drücken Sie einmal , um den verzögerten Start zu aktivieren. Drücken Sie mehrmals, oder halten Sie die Taste gedrückt, um die gewünschte Anzahl von Stunden einzustellen. Die Zeit für den verzögerten Start wird im Display angezeigt.

2. Drücken Sie ▷|▫ . Der Timer zählt herunter, und die Geschirrspülmaschine startet nach der gewählten Verzögerung.

Um den verzögerten Start abzubrechen, halten Sie ▷|▫ fünf Sekunden gedrückt.

Nicht verfügbar für: Selbstreinigung

Schnellwaschen

Diese Option verkürzt die Programmdauer, verbraucht aber mehr Energie und Wasser.
Drücken Sie , um die Option zu aktivieren. Die Programmzeit wird auf dem Display aktualisiert.
Nicht verfügbar für: Glas 40°, Hygiene 70°, Selbstreinigung

Start/Stop

Drücken Sie . Das Display beginnt herunterzuzählen.

Programm unterbrechen oder ändern

Halten Sie fünf Sekunden gedrückt, um das Programm zu pausieren. Wenn Sie das Programm nach dem Starten des Geschirrspülers unterbrechen oder ändern möchten, halten Sie für weitere fünf Sekunden gedrückt.
Öffnen Sie die Tür und füllen Sie neues Spülmittel nach, wenn der Deckel des Spülmittelbehälters geöffnet ist. Schließen Sie die Tür. Wählen Sie dann ein neues Programm und drücken Sie .

Verbleibende Zeit

Sobald Sie ein Programm und die Optionen gewählt haben, wird die Gesamtzeit angezeigt.

Mehr Geschirr laden [1)]

Halten Sie für drei Sekunden gedrückt, um das Programm zu unterbrechen. Öffnen Sie die Tür. Fügen Sie das Geschirr hinzu und schließen Sie die Tür wieder. Drücken Sie .

Stromausfall

Wenn der Geschirrspüler aufgrund eines Stromausfalls ausgeschaltet wird, während ein Geschirrspülprogramm läuft, wird das Programm fortgesetzt, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist. Wenn der Strom während des Trocknens ausfällt, wird das Programm unterbrochen.

Waschzeiten überprüfen

Wenn der Geschirrspüler eingeschaltet ist, halten Sie und gedrückt. Im Display wird angezeigt, wie oft der Geschirrspüler bereits gewaschen hat. Lassen Sie die Tasten los, um das Programm zu beenden.

Bei Programmende

Sobald das Programm beendet ist, wird im Display „End“ angezeigt. Die Geschirrspülmaschine schaltet sich nach dem Ertönen des Summers aus.
Der Geschirrspüler schaltet sich nach Beendigung des Programms automatisch aus. Drehen Sie den Wasserzulauf nach jeder Benutzung zu.

Die besten Trocknungsergebnisse

- Beladen Sie den Geschirrspüler vollständig.
- Neigen Sie Geschirr mit Vertiefungen, wie z. B. Tassen, so, dass das Spülwasser ablaufen kann. Dies ist auch für Kunststoffteile wichtig.
- Füllen Sie Klarspüler nach oder erhöhen Sie die Dosierung des Klarspülers.
- Öffnen Sie die Tür ein wenig, sobald das Programm beendet ist.
- Lassen Sie das Geschirr abkühlen, bevor Sie den Geschirrspüler entladen.

Geschirrspüler ausräumen

Heißes Porzellan ist empfindlicher. Lassen Sie das Geschirr im Geschirrspüler abkühlen, bevor Sie es ausräumen.

Räumen Sie zuerst den unteren Korb aus, damit keine Wassertropfen aus dem oberen Korb auf das Geschirr im unteren Korb fallen.

1) Laden Sie kein weiteres Geschirr, nachdem der Deckel des Spülmittelbehälters geöffnet wurde.

Programmtabelle

Programm		Spülmittel (g)	Optionen	Anzahl der Vorwaschgänge	Hauptwäsche	Anzahl der Spülgänge	Letzter Spülgang	Verbrauchswerte [1]		
								Dauer Spülzyklus (ca. hh:mm)	Energie (ca. kWh)	Wasserverbrauch (Liter)
eco	Eco 55°[2]	22			55°C	2	61°C	4:41	0,84	9,7
	Universal 60°	25		1	60°C	2	60°C	3:10	1,2	12,5
	1h 65°	25			65°C	3	65°C	1:00	1,1	13,0
	Intensiv 70°	25		2	70°C	2	70°C	2:50	1,6	15,5
	Glas 40°	20			40°C	2	50°C	1:40	0,7	10,0
	Hygiene 70°	25			70°C	2	70°C	1:05	1,3	9,5

[1] Die Verbrauchswerte variieren je nach Temperatur des einlaufenden Wassers, Raumtemperatur, Beladung, gewählten Zusatzfunktionen und mehr. Die Werte für Eco 55° sind genau, die anderen sind nur Richtwerte.

[2] Dieses Programm eignet sich zum Spülen von normal verschmutztem Geschirr und ist das effektivste Programm in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch. Dieses Programm dient zur Bewertung der Konformität mit den EU-Ökodesign-Vorschriften.

Einstellungen

1. Drücken Sie ⏻ .
2. Um das Einstellungsmenü zu öffnen, halten Sie P und ⟳ gedrückt, bis „SEt“ im Display erscheint.
3. Drücken Sie »🕒 , um durch die Menüoptionen zu wechseln.
4. Drücken Sie P , um durch die Alternativen zu wechseln.
5. Bestätigen Sie die gewählte Einstellung durch Drücken von »🕒 .
6. Um das Menü zu verlassen, durchlaufen Sie alle Menüoptionen oder drücken Sie ⏻ .




Einstellungen		Alternativen	
1	Automatische Kindersicherung	00 (Aus) 01 (Ein)	Sie können die automatische Kindersicherung aktivieren, um zu verhindern, dass Kinder den Geschirrspüler starten. Sobald Sie ein Programm gestartet haben, halten Sie =O für drei Sekunden gedrückt, um die automatische Kindersicherung vorübergehend zu deaktivieren oder zu aktivieren.
2	Signaltöne	00 - 03	Ein Signalton bestätigt, dass eine Taste auf dem Bedienfeld gedrückt wurde. Ein Signalton zeigt an, wenn ein Geschirrspülprogramm beendet ist. *Fehlermeldungen werden durch einen lauten Signalton angezeigt.*
3	Klarspüler	00 - 05	Dosiereinstellung für den Klarspüler. Der Klarspülerspender kann zwischen 00 (Aus) und 05 (Hohe Dosierung) eingestellt werden. Dosierung des Klarspülers erhöhen: • Wenn das Geschirr Wasserflecken aufweist. Dosierung des Klarspülers verringern:

			• Wenn das Geschirr einen klebrigen weißen/blauen Film aufweist. • Wenn das Geschirr Schlieren aufweist. • Wenn sich Schaum bildet. Wenn Sie sehr weiches Wasser haben, können Sie den Klarspüler 50:50 mit Wasser verdünnen. *Werkseitig voreingestellt: 03*
4	Wasserhärte	00 - 07	Einstellen des Wasserenthärters. Wählen Sie eine Einstellung, die von der Härte der Wasserversorgung abhängt. Diese Einstellung muss korrekt sein! Siehe *Wasserhärte* im Kapitel *Vor Erstgebrauch.* Wählen Sie für eine Wasserversorgung mit einer Härte unter 2,8°dH (5°fH / 3,5°eH / 0,5 mmol/L) 00. Der Wasserenthärter ist deaktiviert und es muss kein Salz hinzugefügt werden. *Werkseitig voreingestellt: 04*
5	TAB	00 (Aus) 01 (Ein)	Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn Sie ein All-in-One-Spülmittel verwenden, das Klarspüler enthält. Diese Einstellung reduziert die Dosierung des Klarspülers und beeinflusst, wie oft der integrierte Enthärter der Geschirrspülmaschine regeneriert wird. *Werkseitig voreingestellt: 00*
F--	Fehlermeldung		Alle Fehlermeldungen. Wenn Sie sich an den Kundendienst wenden, werden Sie möglicherweise aufgefordert, die letzten Fehlermeldungen anzugeben.
rSt	Werkseinstellungen wiederherstellen		Stellt alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück. Wählen Sie rSt und drücken Sie ▷|▫ .
End	Verlassen		Um das Einstellungsmenü des Geschirrspülers zu verlassen, wählen Sie Beenden und drücken Sie »◷ oder warten Sie für 3 Sekunden.

Pflege und Reinigung

Klarspüler nachfüllen

Wenn der Klarspüler nachgefüllt werden muss, leuchtet das obige Symbol im Display.

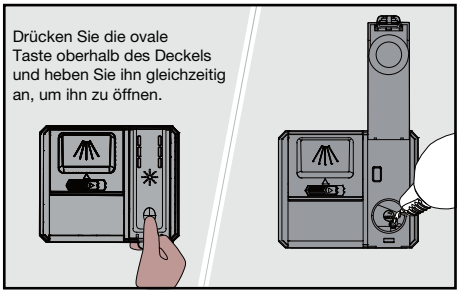


1. Öffnen Sie den Deckel des Klarspülerbehälters.
2. Füllen Sie den Klarspüler vorsichtig bis zur Markierung **MAX** ein.
3. Wischen Sie alle Spritzer von Klarspüler rund um das Fach auf.
4. Schließen Sie den Deckel fest.

Nach dem Nachfüllen kann es eine Weile dauern, bis das Symbol erlischt.

Salz nachfüllen

Wenn Salz nachgefüllt werden muss, leuchtet das obige Symbol im Display.

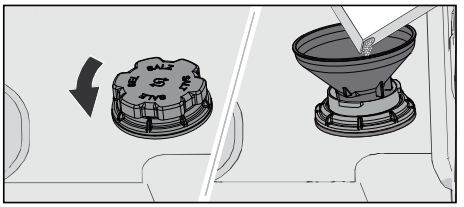

1. Entfernen Sie den Deckel des Salzbehälters gegen den Uhrzeigersinn.
2. Setzen Sie den mitgelieferten Trichter in der Nachfüllöffnung des Salzbehälters ein. (Wasser wird nur beim ersten Mal benötigt!)
3. Füllen Sie ausreichend Salz in den Salzbehälter (max. 750 g). Verwenden Sie spezielles Salz für Geschirrspülmaschinen.
4. Wischen Sie überschüssiges Salz auf, damit der Deckel fest aufgeschraubt werden kann.

Nach dem Nachfüllen kann es eine Weile dauern, bis das Symbol erlischt.


WARNUNG

Um Rostflecken zu vermeiden, muss ein Geschirrspülprogramm sofort nach dem Hinzufügen von Salz gestartet werden.

Geben Sie keinesfalls Geschirrspülmittel in den Salzbehälter. Dadurch wird der Wasserenthärter zerstört!

Filter reinigen


Der Filter fängt größere Lebensmittelpartikel auf, die nicht durch die Ablaufpumpe gelangen können. Entleeren Sie den Filter bei Bedarf. Er muss regelmäßig gereinigt werden, abhängig von der Häufigkeit der Nutzung.

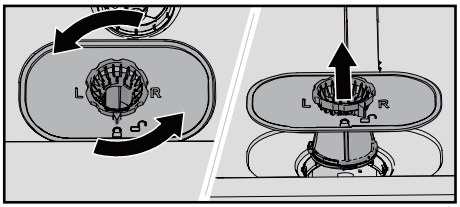

1. Drehen Sie den Sicherungsring gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie den Filter nach oben ab.
2. Entleeren und reinigen Sie den Filter.
3. Setzen Sie den Filter wieder ein und drehen Sie den Verriegelungsring im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Überprüfen Sie, ob die Ränder ordnungsgemäß abdichten.


HINWEIS:

Das Spülergebnis wird beeinträchtigt, wenn der Filter nicht ordnungsgemäß eingesetzt ist. Die Geschirrspülmaschine darf nicht ohne Filter betrieben werden!

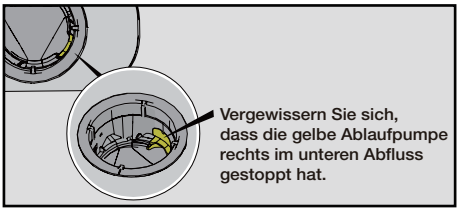

Reinigen Sie die Sprüharme


Löcher und Lager können verstopfen. Entfernen Sie eventuelle Verschmutzungen mit einer Nadel oder ähnlichem. Die Sprüharme haben auch Löcher an der Unterseite.

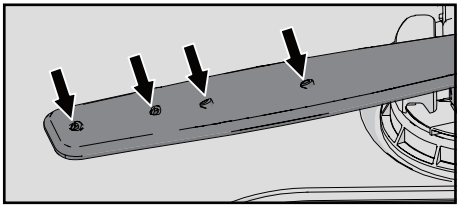

Sie können die Sprüharme zur einfacheren Reinigung abnehmen. Denken Sie daran, sie anschließend wieder fest zu montieren.


Oberer Sprüharm

- Ziehen Sie den oberen Korb heraus.
- Schrauben Sie die Lager des Sprüharms gegen den Uhrzeigersinn ab, um den Sprüharm aus dem oberen Korb zu entfernen.

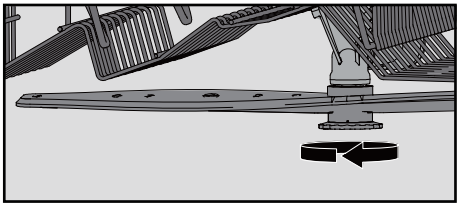

Unterer Sprüharm

- Ziehen Sie den unteren Sprüharm gerade nach oben, um ihn zu lösen.

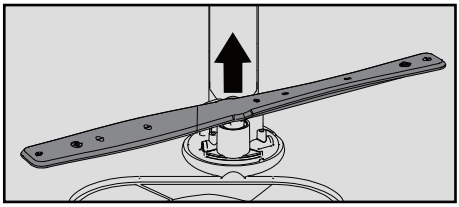

Geschirrspülmaschine außen reinigen

Tür und Türdichtung

Öffnen Sie die Tür. Reinigen Sie die Seiten der Tür und die Türdichtung regelmäßig mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Reinigen Sie die Türdichtung unten vorn an der Geschirrspülmaschine mit einer Spülbürste.

Bedienfeld

Halten Sie das Bedienfeld sauber. Wischen Sie es mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel - damit kann die Oberfläche zerkratzt werden.

CLn - Reinigungsprogramm (Selbstreinigung)

Sumpf der Geschirrspülmaschine

Der Sumpf der Geschirrspülmaschine besteht aus Edelstahl und wird durch normalen Gebrauch (bei regelmäßiger Benutzung) sauber gehalten.


Wenn Sie hartes Wasser haben, können sich in der Geschirrspülmaschine Kalkablagerungen bilden. Lassen Sie in diesem Fall das Selbstreinigungsprogramm mit zwei Esslöffeln Zitronensäure im Spülmittelfach laufen (ohne Geschirr). Im Handel sind auch spezielle Spülmaschinenreiniger erhältlich.

Blockierungen entfernen

Ablaufpumpe entblocken

Wenn sich nach Beendigung des Programms noch Wasser in der Geschirrspülmaschine befindet, blockiert möglicherweise etwas die Ablaufpumpe, was zu der Fehlermeldung Wasserauslass Fehler führt.

1. Schalten Sie die Maschine aus, indem Sie ⏻ drücken, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose.
2. Entfernen Sie den Filter.
3. Schöpfen Sie das Wasser aus dem Sumpf der Geschirrspülmaschine.
4. Zum Inspizieren der Ablaufpumpe entfernen Sie den gelben Stopfen auf der rechten Seite unten im Abfluss (verwenden Sie gegebenenfalls eine Zange).
5. Drehen Sie das Pumpenrad, das sich hinter dem Anschlag der Ablaufpumpe befindet, mit der Hand. Entfernen Sie vorsichtig alle scharfen Gegenstände, wie z. B. Glas.
6. Setzen Sie die Ablaufpumpe wieder zurück. Setzen Sie den Filter wieder ein.
7. Schließen Sie das Gerät wieder an.

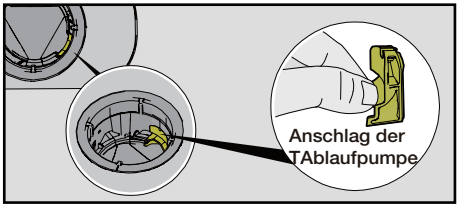


HINWEIS:

Vergessen Sie nicht, den Anschlag der Ablaufpumpe wieder anzubringen.

Filter im Zulaufschlauch reinigen

Enthält die Wasserzufuhr kleine Partikel, kann das äußere Filter im Zulaufschlauch verstopfen und eine Wasserzulaufstörung verursachen.

1. Schalten Sie das Gerät mit XX aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Drehen Sie den Wasserhahn zu.
3. Schrauben Sie den Zulaufschlauch ab.
4. Reinigen Sie den Zulaufschlauch vorsichtig.
5. Schrauben Sie den Zulaufschlauch fest an.
6. Schließen Sie das Gerät an der Steckdose an und drehen Sie das Wasser auf. Lassen Sie den Druck eine Weile abklingen und prüfen Sie, ob die Verbindung wasserdicht ist.

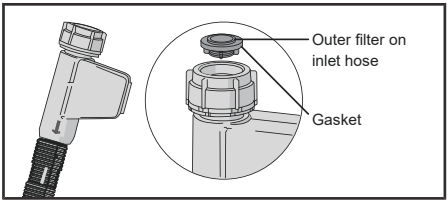

Fehlersuche

Fehlermeldungen		Aktion
F11	Wasserauslass Störung	Siehe „Es bleibt Wasser in der Geschirrspülmaschine zurück“ in der nachstehenden Tabelle „Problem“. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst in Ihrer Nähe.
F12	Wasserzulauf Störung	Überprüfen Sie, ob der Wasserhahn aufgedreht ist. Vergewissern Sie sich, dass der äußere Filter am Zulaufschlauch nicht verstopft ist. Siehe Abschnitt Filter im Zulaufschlauch reinigen im Kapitel *Pflege und Reinigung*. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst in Ihrer Nähe.
F13	Wasserstand Störung	Drehen Sie den Wasserzulauf zu und wenden Sie sich an den nächstgelegenen Kundendienst.
F18	Umschalter Störung	Wenden Sie sich an den nächstgelegenen Kundendienst.
F40	Leck im Einlassventil	Drehen Sie den Wasserzulauf zu und wenden Sie sich an den nächstgelegenen Kundendienst.
F41	Heizung Störung	Drehen Sie den Wasserhahn zu. Ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst in Ihrer Nähe.
F42	NTC-Fehler	Drehen Sie den Wasserzulauf zu und wenden Sie sich an den nächstgelegenen Kundendienst.
F54	Wasser überfüllt	Drehen Sie den Wasserzulauf zu und wenden Sie sich an den nächstgelegenen Kundendienst. Um ein Überlaufen von Wasser zu vermeiden, ziehen Sie den Netzstecker erst dann, wenn Sie den Wasserhahn an der Zuleitung zugedreht haben!
F60	Kommunikation Störung	Wenden Sie sich an den nächstgelegenen Kundendienst.

Drücken Sie ⏻, um die Fehlermeldung zu löschen, außer bei F54. Wenn der Geschirrspüler die Fehlermeldung F54 anzeigt, kann er erst ausgeschaltet werden, wenn der Fehler behoben ist.

Problem	Mögliche Ursache	Aktion
Das Bedienfeld reagiert nicht, wenn Sie es drücken.	Sie haben das Bedienfeld zu früh nach dem Schließen der Tür betätigt.	Warten Sie einen Moment und versuchen Sie es erneut.
	Die Tür ist offen.	Das Bedienfeld reagiert nur, wenn die Tür geschlossen ist.
	Die Kindersicherung oder automatische Kindersicherung ist aktiviert.	Siehe Kapitel *Bedienungshinweise Geschirrspüler*.

Problem	Mögliche Ursache	Aktion
	Schmutz auf dem Bedienfeld.	Reinigen Sie das Bedienfeld mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch.
Die Tür kann nicht geschlossen werden.	Die Körbe sind nicht korrekt eingesetzt.	Vergewissern Sie sich, dass die Körbe korrekt waagerecht stehen.
		Vergewissern Sie sich, dass das Geschirr die Körbe nicht blockiert.
Die Geschirrspülmaschine lässt sich nicht starten.	▷|▫ wurde nicht gedrückt.	Drücken Sie ▷|▫ . Das Display beginnt abwärts zu zählen.
	Die Tür ist nicht richtig geschlossen.	Überprüfen.
	Sie haben den Geschirrspüler geöffnet, um weiteres Geschirr zu laden, während ein Programm läuft.	Schließen Sie die Tür und drücken Sie ▷|▫ .
	Überprüfen Sie, ob die Option Verzögerter Start ausgewählt wurde.	Halten Sie ▷|▫ für fünf Sekunden gedrückt, wenn Sie die Option Verzögerter Start deaktivieren möchten.
	Der Netzstecker ist nicht angeschlossen.	Überprüfen.
	Eine Sicherung/ein Sicherungsautomat ist ausgelöst worden.	Überprüfen.
Das Geschirr ist nicht sauber.	Die Sprüharme drehen sich nicht.	Vergewissern Sie sich, dass das Geschirr die Sprüharme nicht blockiert.
	Die Löcher oder Lager der Sprüharme sind blockiert.	Reinigen Sie die Sprüharme. Siehe Kapitel *Pflege und Reinigung.*
	Ungeeignetes Geschirrspülprogramm.	Wählen Sie ein Programm mit einer hohen Temperatur, um das Fett auf stark verschmutztem Geschirr zu lösen, z. B. Intensiv 70°.
	Falsche Spülmitteldosierung.	Dosieren Sie entsprechend der Wasserhärte. Viel zu viel oder viel zu wenig Spülmittel

Problem	Mögliche Ursache	Aktion
		führt zu schlechteren Spülergebnissen.
	Altes Spülmittel. Spülmittel sind verderbliche Produkte.	Vermeiden Sie Großpackungen.
	Falsch eingeräumtes Geschirr.	Decken Sie Porzellan nicht mit großen Schüsseln oder Ähnlichem ab. Vermeiden Sie, sehr hohe Gläser in die Ecken der Körbe zu stellen. Siehe Kapitel *Beladen des Geschirrspülers*.
	Gläser und Tassen sind während des Programms umgekippt.	Stellen Sie das Geschirr so hin, dass es stabil steht.
	Der Filter ist verstopft.	Reinigen Sie den Filter.
	Der Filter ist nicht korrekt eingesetzt.	Überprüfen Sie, ob der Filter ordnungsgemäß eingesetzt ist. Siehe Kapitel *Pflege und Reinigung*.
	Der Anschlag der Ablaufpumpe fehlt.	Vergewissern Sie sich, dass die gelbe Ablaufpumpe rechts im unteren Abfluss gestoppt hat. Siehe Kapitel *Pflege und Reinigung*.
Flecken auf Edelstahl oder Silber.	Einige Lebensmittel wie Senf, Mayonnaise, Zitrone, Essig, Salz und Dressings können Flecken auf Edelstahl verursachen, wenn sie zu lange stehen bleiben.	Spülen Sie Speisereste ab, wenn die Geschirrspülmaschine nicht sofort gestartet wird. Erwägen Sie die Verwendung von 1h 65° mit der Option Schnellwaschen.
	Edelstahl aller Art kann Flecken auf Silber verursachen, wenn er beim Geschirrspülen damit in Berührung kommt. Auch Aluminium kann Flecken auf dem Geschirr verursachen.	Um Flecken und Anlaufen zu vermeiden, trennen Sie Geschirr aus verschiedenen Metallen, wie Silber, Edelstahl und Aluminium.
Flecken oder Schlieren auf dem Geschirr.	Die Dosierung des Klarspülers ist falsch eingestellt.	Siehe das Kapitel *Einstellungen*.
	Die Einstellung TAB ist aktiviert und es wird ein Vollwaschmittel	Wechseln Sie das Vollwaschmittel oder

Problem	Mögliche Ursache	Aktion
	mit unzureichender Trockenwirkung verwendet.	deaktivieren Sie die TAB-Einstellung und füllen Sie Salz und separaten Klarspüler nach. Siehe *Klarspüler* im Kapitel *Einstellungen*.
	Der Salzbehälter ist leer.	Füllen Sie Salz nach. Siehe Kapitel *Vor Erstgebrauch.*
	Falsche Einstellung des Wasserenthärters.	Siehe *Wasserhärte* im Kapitel *Einstellungen*.
	Aus dem Wasserenthärter läuft Salz aus.	Vergewissern Sie sich, dass der Deckel des Salzbehälters ordnungsgemäß festgeschraubt ist. Andernfalls wenden Sie sich an den nächstgelegenen Kundendienst.
	Zu hohe Temperaturen und/ oder zu viel Waschmittel können zu Verätzungen auf Gläsern führen. Das kann leider nicht repariert, sondern nur verhindert werden.	Waschen Sie Gläser bei niedriger Temperatur und mit einer geringen Menge Spülmittel. Wenden Sie sich an den Hersteller des Spülmittels.
Das Geschirr hat einen klebrigen weiß/blauen Film.	Die Dosierung des Klarspülers ist zu hoch eingestellt.	Reduzieren Sie die Dosierung. Siehe Kapitel *Einstellungen*. Wenn Sie sehr weiches Wasser haben, können Sie den Klarspüler 50:50 mit Wasser verdünnen.
Nach dem Spülen verbleiben Flecken.	Lippenstift und Tee lassen sich nur schwer abwaschen.	Verwenden Sie ein Spülmittel mit einem Bleichmittel.
Spülmittelrückstände im Spülmittelfach nach dem Geschirrspülen.	Das Spülmittelfach war beim Einfüllen des Spülmittels feucht.	Das Spülmittelfach muss trocken sein, wenn Sie Spülmittel einfüllen.
	Die Spülmittelbox ist verstopft.	Vergewissern Sie sich, dass das Geschirr nicht das Öffnen der Spülmittelbox behindert.
Klapperndes Geräusch beim Geschirrspülen.	Das Geschirr ist nicht ordnungsgemäß eingeräumt oder die Sprüharme drehen sich nicht.	Vergewissern Sie sich, dass das Geschirr korrekt eingeräumt ist. Drehen Sie die Sprüharme, um zu überprüfen, ob sie sich drehen können.


Problem	Mögliche Ursache	Aktion
Es bleibt Wasser in der Geschirrspülmaschine zurück.	Der Filter ist verstopft.	Reinigen Sie den Filter.
	Der Filter ist nicht korrekt eingesetzt.	Überprüfen Sie, ob der Filter ordnungsgemäß eingesetzt ist. Siehe Kapitel *Pflege und Reinigung*.
	Ablagerungen in der Ablaufpumpe.	Reinigen Sie die Ablaufpumpe. Siehe Kapitel *Pflege und Reinigung*.
	Der Anschlag der Ablaufpumpe fehlt.	Vergewissern Sie sich, dass die gelbe Ablaufpumpe rechts im unteren Abfluss gestoppt hat. Siehe Kapitel *Pflege und Reinigung*.
	Knick im Ablaufschlauch.	Überprüfen Sie, ob der Schlauch frei von Knicken und scharfen Biegungen ist.
	Verstopfter Ablaufschlauch.	Ziehen Sie den Ablaufschlauch an der Stelle ab, an der er mit dem Siphon des Spülbeckens verbunden ist. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Ablagerungen festgesetzt haben und dass der Anschluss einen Innendurchmesser von mindestens 14 mm hat.
Unangenehmer Geruch in der Geschirrspülmaschine.	Schmutz an den Dichtungen und in den Ecken.	Reinigen Sie mit einer Spülbürste und einem schwach schäumenden Reiniger.
	Die Programme mit niedriger Temperatur wurden über einen längeren Zeitraum gewählt.	Lassen Sie ein- oder zweimal im Monat ein Programm mit hoher Temperatur laufen. Alternativ lassen Sie ein Selbstreinigungsprogramm laufen. Siehe *Selbstreinigung* im Kapitel *Bedienungshinweise Geschirrspüler*.
Fettablagerungen in der Geschirrspülmaschine	Die Programme mit niedriger Temperatur wurden über einen längeren Zeitraum gewählt.	Wählen Sie ein Programm mit hoher Temperatur, um Fett von stark verschmutztem Geschirr zu lösen, z. B. Intensiv 70°. Alternativ führen Sie das Selbstreinigungsprogramm

Problem	Mögliche Ursache	Aktion
		aus. Siehe *Selbstreinigung* im Kapitel *Bedienungshinweise Geschirrspüler.*
Das Geschirr ist nicht trocken genug.	Der Geschirrspüler ist nicht vollständig beladen.	Beladen Sie den Geschirrspüler vollständig.
	Klarspüler muss nachgefüllt werden oder die Dosierung ist zu niedrig eingestellt.	Füllen Sie Klarspüler nach oder erhöhen Sie die Dosierung des Klarspülers.
	Die Einstellung TAB ist aktiviert und es wird ein Vollwaschmittel mit unzureichender Trockenwirkung verwendet.	Wechseln Sie das Vollwaschmittel oder deaktivieren Sie die TAB-Einstellung und füllen Sie Salz und separaten Klarspüler nach. Siehe *Klarspüler* im Kapitel *Einstellungen*.

Installation

Lesen Sie die nachstehenden Anleitungen und Hinweise durch und befolgen Sie sie. Führen Sie die Installation und den Anschluss gemäß der separaten Installationsanleitung durch.

[mm]

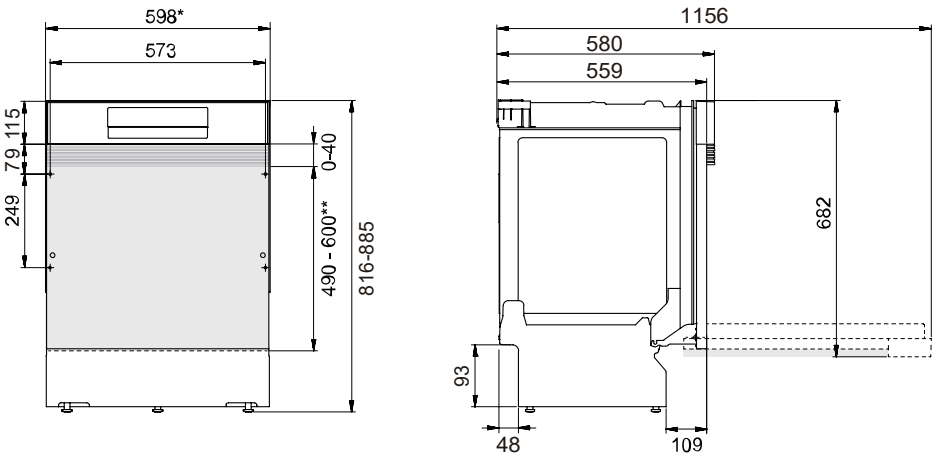

* Entfernen Sie die Kunststoffstreifen, wenn der Einbauraum 596–598 mm beträgt. Gehen Sie vorsichtig vor! Die Kanten können scharf sein. Tragen Sie Schutzhandschuhe!

**Länge der Türverkleidung.

Abmessungen. Die tatsächlichen Maße können abweichen.

Sicherheitshinweise

- Anschlüsse an Strom, Wasser und Ablauf müssen von einem qualifizierten Fachmann ausgeführt werden.
- Beachten Sie stets die geltenden Vorschriften für Wasser, Ablauf und Strom.
- Seien Sie bei der Installation vorsichtig! Tragen Sie Schutzhandschuhe! Es müssen immer zwei Personen anwesend sein!
- Stellen Sie eine Auffangschale auf den Boden unter der Geschirrspülmaschine, um Schäden durch auslaufendes Wasser zu vermeiden.
- Testen Sie die Geschirrspülmaschine, bevor Sie sie an ihren Platz schrauben, indem Sie das Programm 1h 65° mit der Option Schnellwaschen laufen lassen. Überprüfen Sie, ob sich die Geschirrspülmaschine mit Wasser füllt und es anschließend abläuft. Überprüfen Sie auch die Dichtigkeit der Anschlüsse.

⚠ WARNUNG

Stellen Sie das Wasser ab, wenn Sie die Geschirrspülmaschine installieren!

Ziehen Sie den Netzstecker, während die Arbeiten durchgeführt werden!

Einbau

- Die Abmessungen der Aussparung und des Anschlusses sind in der separaten Installationsanleitung enthalten. Überprüfen Sie, ob alle Maße korrekt sind, bevor Sie mit der Installation beginnen. Beachten Sie, dass die Höhe der Abdeckung an andere Einbauten angepasst werden kann.
- Achten Sie darauf, dass die Fläche, auf der der Geschirrspüler aufgestellt werden soll, fest ist. Stellen Sie die Einstellfüße so ein, dass die Geschirrspülmaschine waagerecht steht.
- Bei Einbaugeschirrspülern müssen die Möbel in der Umgebung resistent gegen Kondenswasser aus dem Geschirrspüler sein.
- Bringen Sie die Schutzfolie unter der Arbeitsplatte und oben am Rand an. Die Schutzfolie hat die Aufgabe, die Arbeitsplatte vor Feuchtigkeit zu schützen (die Schutzfolie befindet sich in der beiliegenden Plastiktüte).
- Vergewissern Sie sich, dass die Maschine so installiert ist, dass sich die Tür frei öffnen lässt, da sonst die Funktion der Türverriegelung gestört werden kann.
- Beachten Sie, dass die Türfedern nach dem Einbau einer Abdeckung möglicherweise nachgestellt werden müssen. Stellen Sie die linke und rechte Türfeder gleichmäßig ein, bis die Tür ausbalanciert ist.

Anschluss am Abwassersystem

Diese Geschirrspülmaschine ist zum Einbau in eine erhöhte Nische geeignet (um eine ergonomische Arbeitshöhe zu erreichen). Das bedeutet, dass die Geschirrspülmaschine so aufgestellt werden kann, dass der Ablaufschlauch tiefer als der Boden des Geschirrspülers verläuft, z. B. indem er direkt in einen Bodenablauf geleitet wird. Die Geschirrspülmaschine ist mit einer integrierten Sperrvorrichtung ausgestattet, die verhindert, dass das Wasser während des Spülvorgangs aus dem Gerät läuft.

Der Ablaufschlauch kann auch an einem Anschlussnippel am Siphon des Spülbeckens angeschlossen werden. Der Anschlussnippel muss einen Innendurchmesser von mindestens 14 mm haben.

Der Ablaufschlauch darf um maximal 3 m verlängert werden (die Gesamtlänge des Ablaufschlauchs darf 4,5 m nicht überschreiten). Alle Anschlussleitungen und Verbindungen müssen einen Innendurchmesser von mindestens 14 mm haben. Es wird jedoch empfohlen, einen neuen Ablaufschlauch ohne Verbindungsstellen zu verwenden.

Kein Teil des Ablaufschlauchs darf mehr als 950 mm über dem Boden des Geschirrspülers liegen.

Befestigen Sie den Ablaufschlauch mit einer Schlauchklemme. Achten Sie darauf, dass der Ablaufschlauch keine Knicke aufweist.

Anschluss an der Wasserversorgung

Verwenden Sie nur den mit dem Geschirrspüler gelieferten Zulaufschlauch. Verwenden Sie keine alten oder anderen Ersatzschläuche.

Die Zuleitung muss mit einem Wasserhahn (Absperrhahn) ausgestattet sein. Der Wasserhahn muss leicht zugänglich sein, sodass das Wasser abgestellt werden kann, wenn die Geschirrspülmaschine bewegt werden muss.

Sobald die Installation abgeschlossen ist, drehen Sie den Wasserhahn auf und lassen Sie den Druck eine Zeit lang abfallen. Überprüfen Sie, ob alle Anschlüsse dicht sind.

Kaltwasseranschluss

Schließen Sie den Geschirrspüler an die Kaltwasserversorgung an, wenn das Gebäude mit Öl, Strom oder Gas beheizt wird.

Warmwasseranschluss

Schließen Sie den Geschirrspüler an die Warmwasserversorgung an (max. 60 °C), wenn das Gebäude mit einer energieeffizienten Methode wie Fernwärme, Solarenergie oder Erdwärme beheizt wird. Die Wahl eines Warmwasseranschlusses reduziert den Energieverbrauch des Geschirrspülers.

HINWEIS:

Überschreiten Sie nicht die zulässige Wasserzulauftemperatur. Bestimmte Materialien, die in einigen Kochgeschirren verwendet werden, halten keine große Hitze aus. Siehe *Zerbrechliches Geschirr* im Kapitel *Beladen des Geschirrspülers.*

Elektrischer Anschluss

Informationen zum Stromanschluss finden Sie auf dem Typenschild. Diese Angaben müssen mit dem Stromanschluss übereinstimmen.

Die Geschirrspülmaschine muss an einer Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.


Die Steckdose muss sich außerhalb des Installationsbereichs befinden und nach der Installation leicht zugänglich sein. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel!

Kundendienst

Lesen Sie das Kapitel *Fehlersuche*, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden. Wenn Sie auf ein Problem gestoßen sind, das Sie nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den nächstgelegenen Kundendienst für professionelle Hilfe, siehe www.gorenje.com. Auf unserer Website finden Sie auch Informationen über die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und darüber, was Sie selbst reparieren können.

Geben Sie bei der Kontaktaufnahme die Details vom Typenschild an. Geben Sie die Artikelnummer (1) und die Seriennummer (2) an.

Bitte beachten Sie, dass laienhafte Reparaturen Ihre Sicherheit gefährden und zum Erlöschen der Garantie führen können.

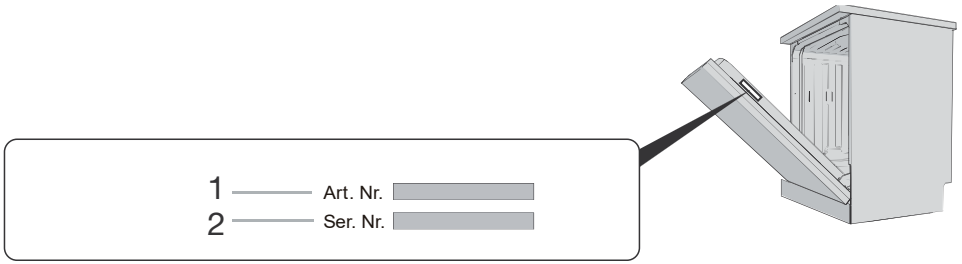

Technische Daten und Energieetikett

Technische Daten

Höhe:	816-885 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	580 mm
Gewicht:	31 kg[1)]
Anzahl Standardgedecke:	14[2)]
Wasserdruck:	0,03 - 1,0 MPa
Nennspannung:	220-240 V ~ 50 Hz
Nennleistung:	1900 W

[1)] Das Gewicht kann aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen variieren.
[2)] In Übereinstimmung mit der Norm EN 60436.


Informationen für Verbraucher

Informationen über Ihr Produkt finden Sie unter global.hisense.com. Dort finden Sie auch einen Link zur Europäischen Produktdatenbank zur Energiekennzeichnung, EPREL. Oder besuchen Sie direkt https://eprel.ec.europa.eu. Folgen Sie den Anleitungen zur Suche nach dem Modellnamen. Sehen Sie sich die Daten auf dem Typenschild an. Notieren Sie sich die Modellbezeichnung (3).

Angaben des Prüfinstituts


Daten für Vergleichstests gemäß EN 60436
Fassungsvermögen: 14 Gedecke
Position des oberen Korbs: untere Position
Programm: Eco
Einstellung des Klarspülers: 05
Waschpulvermengen: 4 g Vorwäsche + 18 g Hauptwäsche

1.Oberer Korb:

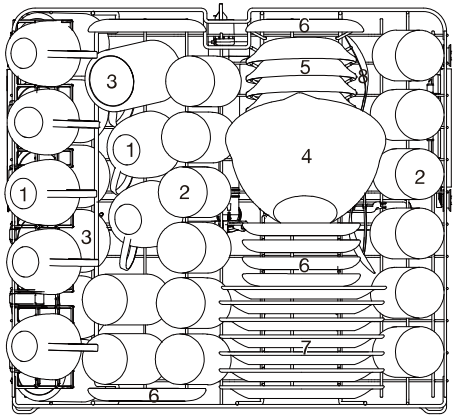


Nummer	Artikel
1	Tasse
2	Glas
3	Becher
4	Glasschale
5	Dessertschale
6	Untertasse
7	Dessertteller aus Melamin
8	Servierlöffel


2.Unterer Korb:

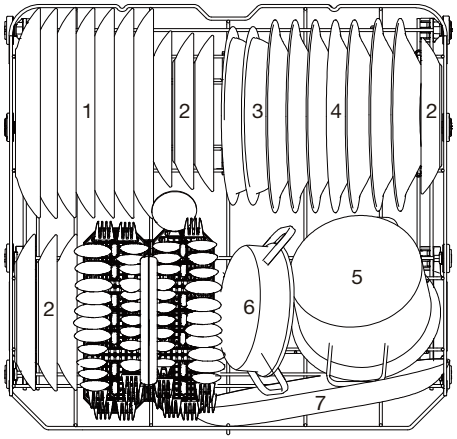


Nummer	Artikel
1	Essteller
2	Dessertteller
3	Melamin Schüssel
4	Suppenteller
5	Kleiner Topf
6	Topf für den Backofen
7	Ovale Platte

3.Besteckkorb:

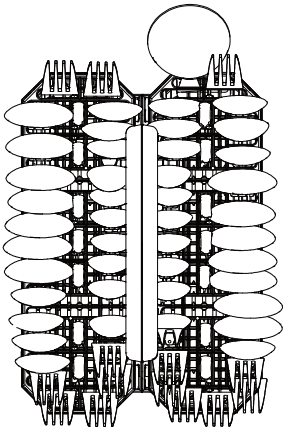

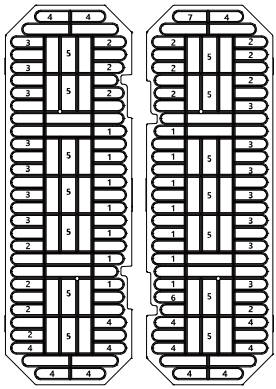

Nummer	Artikel
1	Teelöffel
2	Dessertlöffel
3	Suppenlöffel
4	Gabeln
5	Messer
6	Serviergabel
7	Soßenkelle

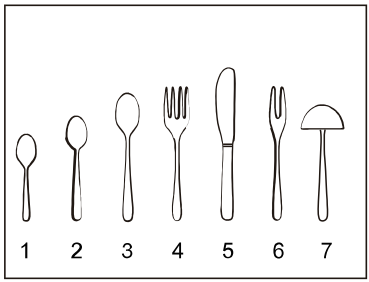

gorenje

GORENJEgospodinjskiaparati,d.o.o.Naslov:Partizanska12,3320Velenje,SlovenijaTelefon:
+386(0)38991000Faks:+386(0)38992800www.gorenje.com

CE

20190076-A