

Bedienungsanleitung (de)

tiptel Ergophone 6380/6382



tiptel

Wichtige Hinweise

Dieses Telefon ist auf Einsteiger ausgerichtet. In der Werkseinstellung stehen Ihnen nur die Funktionen zur Verfügung, die normalerweise hauptsächlich benutzt werden. Daher konzentriert sich dieses Handbuch vorwiegend auf diese Grundfunktionen.

Über den Menüpunkt „Benutzereinstellung“ im Menü „Einstellungen“ können Sie das Telefon von „Einsteiger“ auf „Fortgeschrittener“ oder „Experte“ umstellen. Ihnen stehen dann zusätzliche Funktionen zur Verfügung.

Hinweis: Nehmen Sie in der Einstellung „Fortgeschrittener“ oder „Experte“ Änderungen vor, so bleiben diese Änderungen auch dann erhalten, wenn Sie anschließend wieder auf „Einsteiger“ umstellen.

In der Werkseinstellung des Gerätes sind alle in diesem Handbuch beschriebenen

Menüpunkte des Hauptmenüs sichtbar.
Über den Menüpunkt „Sichtbarkeit Hauptmenü“ im Menü „Einstellungen“ können Sie Menüpunkte des Hauptmenüs, die Sie nicht benutzen möchten, ausblenden.

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Hinweise	3
Inhaltsverzeichnis	5
Sicherheitshinweise	10
Erste Inbetriebnahme	13
SIM-Karte(n), Speicherkarte und Akku installieren	13
Aufladen des Akkus.....	16
Einschalten des Telefons	17
Einstellen von Datum und Uhrzeit.....	18
Anzeigen im Display	19
Allgemeines zur Bedienung	20
Tastensperre.....	23
Ruhezustand	24
Individuelle Einrichtung	24
Bedienung nach Ihren Wünschen	25
Anrufsignalisierung nach Ihren Wünschen.....	27
Anrufen nach Ihren Wünschen	28

Telefonieren	29
Annehmen von Gesprächen.....	29
Abweisen von Gesprächen.....	30
Wählen mit Direktwahl	30
Wählen mit Wahlwiederholung.....	30
Wählen aus den Kontakten	31
Wählen über die Foto-Schnellwahl- Kontakte	31
Wählen mit Schnellwahl.....	32
Während eines Telefonats	33
Lautstärke des Lautsprechers	33
Kontakte	34
Optionen	35
Anrufen	36
Neuen Kontakt hinzufügen.....	36
Ändern	39
Löschen	39
Weitere Optionen	39
Hauptkontakte	40
Mitteilungen (SMS)	41
Empfangene Mitteilungen ansehen	41
Mitteilungen senden	42

Mitteilungstext schreiben	43
Weitere Mitteilungsoptionen	44
Lautlos	45
Anruflisten	46
Kamera.....	47
Bildbetrachter	48
Weitere Kameraoptionen	48
Fotos auf den Computer übertragen.....	49
Radio	49
Weitere Optionen	50
Rekorder	50
Wecker	51
Bluetooth	54
Einstellungen.....	55
Telefoneinstellungen	56
Uhrzeit und Datum.....	56
Töne	57
Sprechende Tasten	57
Lautstärke.....	57

Sprache	58
Schriftgröße	58
Displayanzeigen	58
Pfeiltasten	59
Meldungsart.....	59
Benutzereinstellung	60
Weitere Einstellungen	61
Anrufeinstellungen	61
Sichtbarkeit Hauptmenü	61
Reihenfolge Hauptmenü.....	62
Sicherheitseinstellungen	64
Netzwerkauswahl	65
Notruf-Einstellungen	65
Werkseinstellung	65
Anschluss an den Computer	66
Notruf	67
Test der Notruffunktion	68
Einrichtung des Notrufs	69
Notrufnummern	70
Notruftaste ein/aus	70
Notfall-SMS.....	71

SOS Alarmton	72
Abbrechen des Notrufs	72
Wichtige Hinweise zu den Notruffunktionen	73
Anhang.....	75
Gewährleistung	75
Garantie	75
Konformitätserklärung	76
Entsorgung	76

Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Telefon nur an Orten, an denen dies erlaubt ist. In der Regel ist die Nutzung von Mobiltelefonen in Krankenhäusern, in Flugzeugen und an Tankstellen untersagt.
- Öffnen Sie das Gerät nicht eigenmächtig und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Vermeiden Sie, das Telefon Rauch, Chemikalien, Feuchtigkeit, Staub oder übermäßiger Hitzeeinwirkung (direkte Sonneneinstrahlung) auszusetzen.
- Halten Sie Telefon und Zubehör aus dem Zugriffsbereich von Kindern fern.
- Der Lautsprecher dieses Telefons kann sehr laut eingestellt werden. Testen Sie die eingestellte Lautstärke vor dem Gebrauch, um Schädigungen des Gehöres



zu vermeiden. Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.

- Verwenden Sie das Telefon im Straßenverkehr nur mit einer zugelassenen Freisprecheinrichtung. Beachten Sie die landesspezifischen gesetzlichen Vorschriften.
- Halten Sie ggf. einen Abstand von 20 cm zwischen dem Telefon und einem implantierten Herzschrittmacher. Das Telefon muss sofort ausgeschaltet werden, wenn Sie eine Beeinträchtigung vermuten oder spüren.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzgerät, keine anderen Netzgeräte.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör und Akkus.
- Das Telefon ist nicht wasserdicht. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten.

- Verlassen Sie sich zur Absicherung bei Notfällen nicht ausschließlich auf die Notruffunktion des Mobiltelefons. Aus technischen Gründen kann der Aufbau einer Notrufverbindung nicht immer garantiert werden.
- Die Entsorgung des Gerätes und des Akkus muss fachgerecht erfolgen. Der Entsorgungsträger Ihrer Kommune bietet Sammelstellen für Elektronikabfall und Batterien/Akkus an. Werfen Sie das Gerät und den Akku nicht in den Hausmüll oder ins Feuer.
- Verpackungsbestandteile entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



Erste Inbetriebnahme

SIM-Karte(n), Speicherkarte und Akku installieren




Zum Betrieb des Telefons ist eine SIM-Karte erforderlich. Diese Karte erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Vor der ersten Inbetriebnahme müssen SIM-Karte(n), Akku und ggf. Speicherkarte installiert werden.



Zum Speichern von Fotos mit der integrierten Kamera ist eine Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) erforderlich. Das Ergophone 6380/6382 unterstützt Micro-SD Speicherkarten bis 8 GB, erhältlich im Zubehörhandel und in Elektronikmärkten.


Zum Einlegen der SIM-Karte, ggf. einer Speicherkarte und des Akkus muss der Gehäusedeckel auf der Rückseite des Gerä-

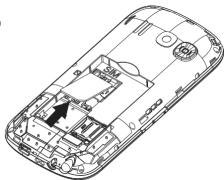

tes entfernt werden. Greifen Sie hierzu mit dem Fingernagel in die Aussparung unten links (neben der USB-Buchse) und ziehen den Gehäusedeckel nach hinten ab.


Installieren Sie die SIM-Karte vorsichtig in der Kartenhalterung. Die SIM-Karte wird mit den Kontakten nach unten und der Aussparung in Richtung der Unterseite zeigend unter den Metallbügel geschoben.

Zum Einsetzen einer SD-Speicherkarte schieben Sie die Metallsicherung nach rechts und klappen Sie diese dann nach oben auf. Nach dem Einlegen der Karte und Schließen der Metallhalterung wird diese nach links ge-



schoben, so dass diese die Karte sichert und sich nicht mehr nach oben aufklappen lässt. Gehen Sie hierbei vorsichtig vor. Wenn sich die Metallhalterung nicht einfach schieben lässt, so ist in der Regel die Karte nicht richtig eingelegt.

Danach wird der Akku eingelegt, was nur in der korrekten Position möglich ist. Setzen Sie dann den Gehäusedeckel wieder auf und drücken ihn auf das Gerät bis er einrastet.



Aufladen des Akkus

Ihr Telefon wird mit einer Ladeablage und einem dazu gehörenden Steckernetzgerät geliefert.



Stecken Sie den kleinen Stecker des Steckernetzgerätes in die Buchse an der Rückseite der Ladeablage. Sollte der Stecker nicht leicht in die Buchse gehen, prüfen Sie bitte die Steckrichtung und vermeiden Sie hohen Druck. Stecken Sie danach das Steckernetzgerät in die Steckdose.

Legen Sie das Telefon im geschlossenen Zustand in die Ladeablage, der Akku wird nun geladen.

Anstelle des Aufladens über die Ladeablage kann der Stecker des Netzgerätes auch direkt in die Buchse an der Seite des Telefons gesteckt werden. Der Akku kann auch über die USB-Buchse eines Computers aufgeladen werden.

Im Laufe der Zeit verlieren Akkus an Leistungsfähigkeit. Wenn Sie nach einiger Zeit bemerken, dass Sie das Telefon deutlich häufiger aufladen müssen, so ersetzen Sie den Akku.

Aus Sicherheitsgründen schaltet sich der Akku vor Erreichen seiner Tiefentladung ab. Wenn Sie das Telefon längere Zeit nicht benutzt haben, warten Sie bitte nach Einstecken des Ladegerätes bis zu 10 Minuten. Dadurch schaltet sich der Akku wieder ein und der Ladevorgang beginnt.

Einschalten des Telefons

Drücken Sie zum Einschalten des Telefons für 3–5 Sekunden die rote Auflegetaste



Danach wird (sofern auf der SIM-Karte aktiviert) die PIN Ihrer SIM-Karte abgefragt. Geben Sie die PIN über die Tastatur ein und drücken Sie danach die linke Display-Taste  (Anzeige OK).

Hinweis: Unter Einstellungen → Sicherheitseinstellungen → SIM-PIN-Abfrage können Sie die PIN der SIM-Karte ändern und deren Abfrage ein- und ausschalten.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

Nach dem ersten Einschalten (und nach Entnahme des Akkus für längere Zeit) übernimmt das Telefon Datum und Uhrzeit automatisch aus dem Netz des Dienstansbieters.

Unterstützt Ihr Dienstanbieter diese Funktionalität nicht, so müssen Datum und Uhrzeit manuell eingestellt werden.

Wählen Sie hierzu Menü → Einstellungen → Telefoneinstellungen → Uhrzeit & Datum.

Wählen Sie nacheinander „Zeit eingeben“ und „Datum eingeben“ und geben Sie die

aktuelle Zeit und das aktuelle Datum über die Tastatur ein.

Die Einstellungen können Sie durch einmaliges Drücken der roten Auflegetaste  schließen.

Im Display werden danach die korrekte Uhrzeit und das Datum angezeigt.

Anzeigen im Display

Oben im Display werden Ihnen situationsbedingt mehrere Symbole angezeigt.



Zeigt die Signalstärke des Funknetzes an.



Ladezustand des Akkus.



Ungelesene Textnachricht(en).



Anruf(e) in Abwesenheit.



Lautlos-Profil ein- bzw. ausgeschaltet.



Rufumleitung aktiviert.



Wecker eingeschaltet.



Headset angeschlossen.



Kompatibilität zu Bluetooth-Geräten eingeschaltet.



Roaming. Das Telefon ist in einem fremden Netz eingebucht.



Das Telefon ist am Computer angeschlossen.

Allgemeines zur Bedienung

Die linke und rechte Display-Taste — haben je nach Zustand des Gerätes unterschiedliche Funktionen. Die gerade auf den Tasten verfügbare Funktion wird jeweils oberhalb der Tasten im Display angezeigt.

Die rechte Display-Taste wird meist zum Abbrechen der Funktion bzw. um einen Schritt zurück zu gehen, benutzt. Über die

linke Display-Taste bestätigen Sie meist Funktionen oder öffnen das Optionsmenü. Im Ruhezustand ist die linke Display-Taste mit dem Aufruf des Hauptmenüs, die rechte Display-Taste mit Aufruf der Kontakte belegt.

Die Tasten  und  werden zur Auswahl von Einträgen in Menülisten benutzt. Im Ruhezustand ist die Taste  mit Aufruf der Bildkontakte und die Taste  mit Aufruf des Weckers belegt. Diese Einstellung kann unter Einstellungen → Telefoneinstellungen → Pfeiltasten Ihren persönlichen Wünschen angepasst werden.

Die rote Auflegetaste  dient zum Beenden eines Gespräches, Abweisen eines Anrufes und (durch langes Drücken) zum Ein- und Ausschalten des Gerätes. Innerhalb von Menüs können Einstellungen mit dieser Taste abgebrochen werden.

Die grüne Wahltaste  dient zum Anrufen nach Eingabe einer Rufnummer oder Auswahl eines Kontaktes. Drücken Sie diese Taste im Ruhezustand, so wird die Liste der letzten Rufnummern zur Wahlwiederholung geöffnet.

Durch langes Drücken der Taste   kann zwischen „Klingeln“, „Lautlos“ und „Nur Vibrieren“ umgeschaltet werden. Kurzes zweimaliges kurzes Drücken der Taste   ergibt das Zeichen +, welches für internationale Wahl nötig ist.

Mit der Taste   können Sie während einer Texteingabe, z. B. einer Kurzmitteilung oder eines Namens in den Kontakten, zwischen Groß- und Kleinschreibung umschalten.

Mit der Taste  können Sie die Taschenlampe ein- und ausschalten. Drücken Sie den Schalter dazu für ca. 2 Sekunden.

Tastensperre

Damit das Telefon nicht unbeabsichtigt z.B. in der Tasche Rufnummern wählt, ist es mit einer automatischen und manuellen Tastensperre ausgerüstet.

In der Werkseinstellung ist das Telefon so eingerichtet, dass es wenn 5 Minuten lang keine Tasten gedrückt werden die Tastensperre einschaltet. Dieser Zeitraum kann unter Menü → Einstellungen → Sicherheitseinstellungen → Automatische Tastensperre geändert werden.

Zum manuellen Sperren der Tastatur wird die  Taste und danach die rechte Bildschirmtaste (Bezeichnung „Sperren“ gedrückt.

Ist die Tastatur gesperrt, so wird diese durch Drücken der linken Bildschirmtaste (Bezeichnung „Entsperren“) und danach innerhalb von drei Sekunden der  Taste entsperrt.

Ruhezustand

Zusätzlich zur Aktivierung der Tastensperre schaltet sich automatisch nach 30 Sekunden Aktivität die Displaybeleuchtung aus. Ist das Display aus und die Tastensperre aktiv (also nach 5 Minuten Aktivität) so befindet sich das Telefon im Ruhezustand. Zur erneuten Aktivierung muss eine der Displaytasten oder die grüne Telefon-  oder rote Auflegetaste  gedrückt werden.

Individuelle Einrichtung

Ein ergonomisches Telefon soll einfach zu bedienen sein und Ihnen die Kommunikation erleichtern. Gleichzeitig soll es Ihren Ansprüchen genügen, so individuell diese auch sein mögen. Das tiptel Ergophone 6380/6382 erlaubt Ihnen in besonderer Weise, das Telefon an Ihre Wünsche anzupassen.

Hinweis: Einige dieser Funktionen können nur in der Benutzereinstellung „Fortgeschrittener“ oder „Experte“ eingestellt werden, stehen Ihnen danach aber auch in der Benutzereinstellung „Einsteiger“ zur Verfügung.

Bedienung nach Ihren Wünschen

Sind Sie Einsteiger und wünschen sich ein Handy, mit dem Sie „nur“ einfach und schnell telefonieren können oder sind Sie Fortgeschrittener oder Experte und legen Wert auf umfangreiche Funktionalitäten?

„Sagen“ Sie es Ihrem tiptel Ergophone 6380/6382 unter Einstellungen → Benutzereinstellungen. In der Einstellung „Einsteiger“ stehen Ihnen in den Einstellungen und bei der Nutzung des Handys nur die Funktionen zur Verfügung, die üblicherweise häufig benutzt werden. In der Einstellung „Fortgeschrittener“ stehen zusätzliche

Optionen zur Verfügung und in der Einstellung „Experte“ haben Sie Zugriff auf die volle Funktionalität des Gerätes.

Sie benutzen nicht alle Funktionen des Telefons und wollen nicht benutzte Funktionen auch nicht angezeigt bekommen?

„Sagen“ Sie Ihrem tiptel Ergophone 6380/6382 unter Einstellungen → Sichtbarkeit Hauptmenü welche Funktionen es Ihnen im Hauptmenü anzeigen soll und welche nicht.

Sie möchten einen schnellen Zugriff auf häufig benutzte Funktionen haben?

„Sagen“ Sie Ihrem tiptel Ergophone 6380/6382 unter Einstellungen → Reihenfolge Hauptmenü in welcher Reihenfolge Ihnen die Funktionen angezeigt werden sollen.

Die Vorbelegung der Funktion der Tasten  und  im Ruhezustand mit Aufruf Foto-Kontakte und dem Wecker entspricht nicht Ihren Wünschen?

„Sagen“ Sie Ihrem tiptel Ergophone 6380/6382 unter Einstellungen → Telefoneinstellungen → Pfeiltasten welche Funktionen diese Tasten im Ruhezustand des Telefons haben sollen.

Anrufsignalisierung nach Ihren Wünschen

Sie haben eine Lieblingsmelodie und möchten diese gerne als Klingelton für Ihr Handy nutzen?

Installieren Sie eine Speicherkarte mit der Melodie im Handy und „sagen“ Sie Ihrem tiptel Ergophone 6380/6382 unter Einstellungen → Telefoneinstellungen → Töne → Anrufer Klingelton, dass es mit dieser Melodie einen Anruf signalisieren soll.

Sie möchten nicht nur hören, dass Sie angerufen werden, sondern auch, wer Sie anruft?

Speichern Sie Ihre Kontakte im Telefonspeicher und wählen Sie in den Kontaktdaten über Anrufer-Klingelton einen individu-

ellen Klingelton für diesen Gesprächspartner aus.

Sie möchten nicht nur hören, sondern auch sehen, wer Sie anruft?

„Sagen“ Sie es Ihrem tiptel Ergophone 6380/6382 indem Sie Kontakte im Telefonspeicher sichern und ein Bild des Anrufers hinzufügen. Dieses wird dann bei ankommenden und gehenden Gesprächen auf dem Display angezeigt.

Anrufen nach Ihren Wünschen

Zur Kontrolle beim Eingeben von Rufnummern möchten Sie gerne, dass das Handy Ihnen die eingegeben Ziffern akustisch wiederholt?

„Sagen“ Sie Ihrem tiptel Ergophone 6380/6382 unter Einstellungen → Telefoneinstellungen → Töne → Sonstige Töne → Tastenton dass die „sprechenden Tasten“ aktiviert werden sollen.

Sie haben einige Gesprächspartner, die Sie sehr häufig anrufen?

„Sagen“ Sie Ihrem tiptel Ergophone 6380/6382 unter Kontakte → Optionen → Hauptkontakte, wer diese Gesprächspartner sind und Ihr Handy wird Ihnen diese immer am Anfang der Kontaktliste anzeigen. Zusätzlich stehen Ihnen diese Kontakte ggf. mit Foto zur Schnellwahl nach Drücken der  Taste im Ruhezustand des Telefons zur Verfügung wenn Sie diese Taste unter Einstellungen → Telefoneinstellungen → Pfeiltasten mit der Funktion „Hauptkontakte“ belegen.

Telefonieren

Annehmen von Gesprächen

Bei einem ankommenden Anruf klingelt das Telefon (vorausgesetzt, das Profil „Lautlos“ ist nicht aktiviert).

Auf dem Display wird die Rufnummer des Anrufers angezeigt. Ist der Anrufer mit der Rufnummer in den Kontakten gespeichert, so erscheint statt der Rufnummer der Name des Anrufers und ggf. dessen Bild.

Die Annahme des Gespräches erfolgt durch Drücken der grünen Wahltaste .

Abweisen von Gesprächen

Drücken Sie bei einem ankommenden Anruf die rote Auflegetaste , so wird der Anruf abgewiesen.

Wählen mit Direktwahl

Zur Direktwahl geben Sie über die Zifferntasten die gewünschte Rufnummer ein und drücken danach die grüne Wahltaste . Das Gespräch zum gewünschten Teilnehmer wird aufgebaut.

Wählen mit Wahlwiederholung

Drücken Sie im Ruhezustand des Telefons ohne vorher eine Rufnummer einzugeben die grüne Wahltaste , so wird die Anrufliste geöffnet. Sie zeigt Ihnen die Rufnummern an, die Sie zuletzt gewählt ha-

ben, deren Anrufe Sie verpasst oder angenommen haben.

Mit den Tasten  und  können Sie innerhalb der Anrufliste hoch und runter blättern. Erneutes Drücken der grünen Wahl taste  wählt die so selektierte Rufnummer an.

Wählen aus den Kontakten

Drücken Sie im Ruhezustand des Telefons die rechte Display-Taste (Anzeige „Kontakte“ im Display), so werden die Kontakte aufgerufen und der erste Eintrag wird angezeigt. Mit den Pfeiltasten  und  können Sie nach oben und unten blättern.

Das Drücken der grünen Wahl taste  wählt direkt die ausgewählte Rufnummer.

Wählen über die Foto-Schnellwahl-Kontakte

Kontakte, die als Hauptkontakte festgelegt sind, können durch Drücken der Taste

 direkt aufgerufen werden. Das zum Kontakt gespeicherte Foto wird auf dem Display angezeigt. Die Auswahl erfolgt durch Drücken der grünen Wahl taste . Hierzu muss unter Einstellungen → Telefon-einstellungen → Pfeiltasten die Taste  mit der Funktion „Hauptkontakte“ belegt sein.

Wählen mit Schnellwahl

Das Telefon verfügt über Schnellwahl-tasten, mit denen häufig angewählte Rufnummern gespeichert werden können. Diese Schnellwahl-tasten werden im Ruhezustand des Telefons durch Drücken der Ziffern ②-⑨ für ca. 2 Sekunden aufgerufen. Die jeweils hinterlegte Rufnummer wird dann automatisch gewählt. Mit langem Drücken der Taste ① wird der Anrufbeantworter angerufen.

Hinweis: Um die Schnellwahltasten zu benutzen, müssen diese vorher in den Kontakten → Optionen → Weiteres → Kurzwahl eingerichtet werden.

Während eines Telefonats

Während eines Telefonats können Sie mit der rechten Displaytaste  zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb umschalten. Mit der linken Displaytaste rufen Sie das Optionsmenü mit den Funktionen „Freisprechen/Hörer“, „Neue Aufnahme / Aufnahme stoppen“ (Mitschnitt) und „Mikrofon an/aus“ auf.

Lautstärke des Lautsprechers

Die Klingellautstärke wird unter Einstellungen → Telefoneinstellungen → Lautstärke → Anrufer Klingelton festgelegt. Die Lautstärke des Lautsprechers im Tele-

fonat wird unter Einstellungen → Telefoneinstellungen → Lautstärke → Hörerlautstärke festgelegt. Beides kann auch während des Klingelns bzw. während des Telefonats mit den Tasten  und  oder mit der Lautstärke-Wippe an der linken Seite des Telefons verändert werden.

Kontakte



Ein Kontakt besteht aus dem Namen und der dazu gehörenden Rufnummer und bildet Ihr Telefonbuch zum Anrufen von Teilnehmern und zum Senden von Kurznachrichten. Um die Kontakte aufzurufen, drücken Sie im Ruhezustand die rechte Display-Taste . Die Kontakte werden dann direkt geöffnet. Sie können die Kontakte auch über das Hauptmenü unter „Kontakte“ aufrufen.

Alle gespeicherten Kontakte werden angezeigt, der erste Kontakt ist automatisch ausgewählt.

Mit den Tasten  und  können Sie innerhalb der Kontaktliste wechseln.

Drücken Sie auf der Tastatur (ggf. mehrfach kurz nacheinander) eine Zifferntaste, so wird in der Kontaktliste der Kontakt ausgewählt, der mit dem zugehörigen Buchstaben beginnt. Wählen Sie z. B. einmal die **6**, so wird der erste mit dem Buchstaben „M“ beginnende Kontakt ausgewählt. Wählen Sie dreimal kurz nacheinander die **6**, so wird der erste mit dem Buchstaben „O“ beginnende Kontakt ausgewählt.

Drücken Sie die grüne Wahl Taste , so wird der ausgewählte Kontakt angerufen.

Optionen

Drücken Sie in der Kontaktliste die linke Display-Taste , so öffnet sich das Optionsmenü.

Anrufen

„Anrufen“ wählt die Rufnummer des Kontaktes. Statt Auswahl dieses Menüpunktes kann bei ausgewähltem Kontakt auch einfach die grüne Wahltaste  gedrückt werden.

Neuen Kontakt hinzufügen

Über „Neuen Kontakt hinzufügen“ können Sie einen neuen Eintrag anlegen. Es öffnet sich die Auswahl „Name“ und „Nummer“. Bei auf dem Telefon gespeicherten Kontakten, können für den Kontakt zusätzlich ein eigener Klingelton und ein Bild des Anrufers hinterlegt werden.

Wählen Sie erst „Name“ aus und drücken Sie die linke Display-Taste  „Ändern“. Geben Sie dann über die Zifferntasten den Namen des Teilnehmers ein. Ein Druck auf die Zifferntaste wählt den ersten darauf dargestellten Buchstaben, mehrmaliges

Drücken kurz nacheinander die weiteren Buchstaben aus.

Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie die **0** . Mit der Taste **#**  schalten Sie zwischen Groß- und Kleinschrift, erstem Buchstaben eines Wortes groß und restlichen Buchstaben klein und nur Zifferneingabe um. Drücken Sie die Taste ***** , so erhalten Sie eine Auswahl an Sonderzeichen.

Ist der Name fertig eingegeben, so drücken Sie die linke Display-Taste „OK“.

Wählen Sie dann mit der Taste  „Nummer“ an und drücken Sie die linke Display-Taste . Geben Sie die Rufnummer über die Zifferntasten ein. Bestätigen Sie nach Eingabe der Rufnummer wieder mit der linken Display-Taste  „OK“.

Sind Name und Rufnummer eingegeben, so wählen Sie „Speichern“ und bestätigen mit der linken Display-Taste  „OK“.

Haben Sie gewählt, dass der Kontakt im Telefon gespeichert wird, so können Sie zusätzlich einen Anrufer-Klingelton und ein Anrufer-Bild auswählen.

Als Klingelton können Sie zwischen dem Standard-Klingelton, einem anderen der festen Klingeltöne im Handy oder einem eigenen Klingelton, gespeichert auf einer optionalen SD-Karte, auswählen. Eigene Klingeltöne werden im WAV oder MP3 Format unterstützt.

Als Bild können Sie ein eigenes Bild, gespeichert auf einer optionalen SD-Karte, auswählen. Dieses wird bei ankommenden oder gehenden Verbindungen zu diesem Teilnehmer auf dem Display angezeigt wird. Die Fotos müssen hierzu im JPG-Format gespeichert werden. Das ausgewählte Anruferbild wird auch für die Funktion „Foto-Hauptkontakte zur Schnellwahl“ (verfügbar über die Taste  im Ruhezustand) verwendet.

Tipp: Anruferbilder können auch mit der integrierten Kamera aufgenommen werden.

Ändern

Ändert die Einstellungen des ausgewählten Kontakts.

Löschen

Löscht den ausgewählten Kontakt.

Weitere Optionen

In den Benutzereinstellungen „Fortgeschrittener“ stehen Ihnen als zusätzliche Optionen das Schreiben von Text-Mitteilungen (SMS), das Anzeigen von Kontaktdetails und das Kopieren einzelner Kontakte zur Verfügung. In der Benutzereinstellung „Experte“ können Sie zusätzlich mehrerer Kontakte gleichzeitig löschen und kopieren, Hauptkontakte anlegen und die Kurzwahlen auf den Tasten 2-9 einrichten.

Hauptkontakte

Die Kontakte werden vom Telefon von der SIM-Karte und vom Telefonspeicher eingelesen und in alphabetischer Reihenfolge dargestellt. Über die Option „Hauptkontakte“ können Sie bis zu acht Kontakte festlegen, die an erster Stelle in der Kontaktliste stehen und damit besonders schnell zugriffsbereit sind. Rufen Sie in der Benutzereinstellung „Experte“ die Kontakte und dann über die linke Display-Taste  die Optionen und darin den Eintrag „Hauptkontakte“ auf. In der sich öffnenden Liste der Hauptkontakte können Sie nun bis zu acht Kontakte auswählen, die zukünftig immer am Anfang der Kontaktliste aufgeführt werden.

Kontakte, die als Hauptkontakte festgelegt sind, können durch Drücken der Taste  direkt aufgerufen werden. Das zum Kontakt gespeicherte Foto wird auf dem Display angezeigt. Die Anwahl erfolgt durch

Drücken der grünen Wahltaste . Hierzu muss unter Einstellungen → Telefon-einstellungen → Pfeiltasten die Taste  mit der Funktion „Hauptkontakte“ belegt werden.

Mitteilungen (SMS)



Mit Ihrem Telefon können Sie Kurzmitteilungen (SMS) als Textnachrichten empfangen und senden.

Empfangene Mitteilungen ansehen

Haben Sie eine Mitteilung (SMS) erhalten, so wird Ihnen dieses auf dem Display angezeigt.

Durch Drücken der linken Display-Taste  wird Ihnen die Übersicht der erhaltenen Mitteilungen angezeigt, die neueste erhaltene Mitteilung wird oben angezeigt. Zur Ansicht der Mitteilung drücken Sie die linke Display-Taste  und dann „Öffnen“.

Drücken Sie während der Anzeige der Mitteilung die linke Display-Taste, so öffnen sich die Optionen, aus denen Sie dem Sender der Mitteilung per SMS antworten oder ihn anrufen können.

Solange Sie erhaltene SMS nicht gelöscht haben, stehen Ihnen diese über den Menüpunkt „Mitteilungen“ aus dem Hauptmenü unter „Posteingang“ zur Verfügung.

Aus der Liste der Mitteilungen können einzelne Mitteilungen gelöscht werden.

Mitteilungen senden

Neben der Möglichkeit auf eine Mitteilung zu antworten, können Sie auch selber eine Mitteilung verfassen und versenden.

Rufen Sie hierzu aus dem Hauptmenü „Mitteilungen“ und dann „Mitteilung schreiben“ aus. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den Mitteilungstext über die Tastatur eingeben können.

Durch kurzes Drücken der rechten Display-Taste  löschen Sie das letzte eingege-

bene Zeichen, durch langes Drücken den gesamten Text.

Wenn der Text fertig ist, drücken Sie die linke Display-Taste , um die Optionen aufzurufen und wählen dort „Senden an“.

Es öffnet sich das Empfängerfenster, in dem Sie wählen können, die Rufnummer des Empfängers manuell einzugeben oder aus den Kontakten zu übernehmen. Unten stehend, werden die ausgewählten Empfänger angezeigt.

Zum Senden wählen Sie einen, der ausgewählten Empfänger an, drücken dann die linke Display-Taste , „Optionen“ und wählen „Senden“. Als zusätzliche Optionen stehen Ihnen hier das „Bearbeiten“ oder „Entfernen“ des ausgewählten Empfängers oder aller Empfänger zur Verfügung.

Mitteilungstext schreiben

Den eigentlichen Nachrichtentext schreiben Sie mit den Zifferntasten. Neben den Zifferntasten ② bis ⑨ sind jeweils drei bis vier

Buchstaben aufgedruckt. Drücken Sie die jeweilige Taste einmal, so wird der erste Buchstabe dargestellt, zweimal kurz nacheinander, so wird der zweite Buchstabe dargestellt, usw.

Für das Wort „Hallo“ müssten Sie also zweimal die **4**, dann einmal die **2**, dann dreimal die **5**, dann dreimal die **5** und dann dreimal die **6** drücken.

Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie die **0**. Mit der **#**-Taste schalten Sie zwischen Groß- und Kleinschrift, erstem Buchstaben eines Wortes groß und restlichen Buchstaben klein und nur Zifferneingabe um. Drücken Sie die ***** Taste, so erhalten Sie eine Auswahl an Sonderzeichen.

Weitere Mitteilungsoptionen

In der Benutzereinstellung „Fortgeschrittener“ stehen Ihnen neben dem Posteingang auch die gespeicherten (gesendeten) Mitteilungen und Vorlagen zur Verfügung. In der Benutzereinstellung „Experte“ stehen Ihnen zusätzlich der Postausgang und

Entwürfe zur Verfügung. Sie können die Mitteilungseinstellungen und die Konfiguration der Anrufbeantworter- (Mailbox-) Rufnummer vornehmen.

In der Werkseinstellung des Gerätes werden SMS, die Sie schreiben und erfolgreich versenden nicht gespeichert. Die Speicherung erfolgreich gesendeter SMS können Sie unter Mitteilungen → Mitteilungs Einstellungen → Versendete Mitteilungen speichern, einschalten.

Lautlos



Über die Einstellung „Lautlos“ aus dem Hauptmenü können Sie den Lautlosmodus ein- und ausschalten. Im Lautlosmodus können Sie zwar Anrufe und Mitteilungen erhalten, das Telefon klingelt aber nicht. Diese Einstellung empfiehlt sich immer dann, wenn das Klingeln des Telefons stören würde.

Tipp: Einfacher können Sie den Lautlos-Betrieb auch über langes Drücken der Taste  ein- und ausschalten.

Anruflisten



Durch das Drücken der grünen Wahl taste  im Ruhezustand des Telefons wird die Anrufliste aufgerufen, wobei Ihnen alle Anrufe (ausgehend, eingehend und verpasste Anrufe) in einer Liste angezeigt werden.

Über den Menüpunkt „Anruflisten“ im Hauptmenü können Sie die Anruflisten separat ansehen. Mit den Tasten  und  können Sie in der Anrufliste blättern.

Drücken der grünen Wahl taste  ruft die ausgewählte Rufnummer an.

Mit der linken Displaytaste „Optionen“ können Sie zurückrufen oder den Anruf aus der Anrufliste löschen.

In der Benutzereinstellung „Fortgeschrittener“ stehen Ihnen zusätzlich Details des Anrufs zur Verfügung, Sie können dem Anrufer eine SMS schreiben, ihn zu den Kontakten hinzufügen und alle Anrufe aus der Liste löschen. In der Einstellung „Experte“ können Sie den Anrufer zusätzlich in die Sperrliste eintragen.

Kamera



Die Kamerafunktion wird über den Punkt „Kamera“ im Hauptmenü aufgerufen. Zur Nutzung der integrierten Kamera ist eine Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) erforderlich. Nach Aufruf der Kamera sehen Sie das Bild auf dem Display. Drücken Sie die Taste , um das Objekt größer bzw. die  Taste, um es kleiner zu zoomen. Drücken Sie die Taste **5**, um ein Foto zu machen.

Drücken Sie im Kameramodus die linke Display-Taste , so erhalten Sie die Auswahl „Bildbetrachter“.

Bildbetrachter

Wählen Sie „Bildbetrachter“, so werden Ihnen alle gespeicherten Fotos angezeigt.

Mit den Tasten  und  können Sie ein Bild in der Liste auswählen. Drücken Sie die linke Display-Taste , so haben Sie über die Optionen die Möglichkeit, sich das Bild anzeigen zu lassen oder das Bild zu löschen. Wird eines der Bilder auf dem Display angezeigt, so können Sie mit der Taste  das nächste, mit der Taste  das vorherige Bild anzeigen.

Weitere Kameraoptionen

In der Benutzereinstellung „Fortgeschrittener“ können Sie zusätzlich die Kameraeinstellungen (Bildgröße, Qualität, Verschluss- und automatisches Speichern) ändern. In der Benutzereinstellung „Experte“ kön-

nen Sie im Bildbetrachter zusätzlich Bilder als Hintergrund- oder Kontaktbild verwenden, Details des Bildes anzeigen, Bilder umbenennen, kopieren und mehrere Bilder zum Löschen oder Kopieren auswählen.

In den Einstellungen können Sie zusätzlich das Speichermedium wählen.

Fotos auf den Computer übertragen

Sie können das Telefon per USB-Kabel an den Computer anschließen, um die Fotos auf den Computer zu übertragen. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel „Anschluss an den Computer“.

Radio



Ihr Telefon verfügt über ein integriertes FM- (UKW-) Radio. Dieses wird über „Radio“ im Hauptmenü aufgerufen.

Schalten Sie das Radio ein, so wird der zuletzt eingestellte Sender wiedergegeben.

Mit der Taste ④ bzw. ⑥ wird der vorige bzw. nächste gespeicherte Sender ausgewählt. Mit den Tasten  und  stellen Sie im Radiobetrieb die Lautstärke des Lautsprechers ein. Mit der Taste ⑤ schalten Sie die Wiedergabe ein und aus (Stummschaltung). Beendet wird der Radiobetrieb durch Drücken der rechten Display-Taste .

Weitere Optionen

In der Benutzereinstellung „Experte“ können Sie zusätzlich die Hintergrundwiedergabe aktivieren, die Kanalliste ändern, manuell Frequenzen eingeben und Radiosendungen aufzeichnen.

Rekorder



Mit dem Rekorder können Sie Gesprächsnotizen aufnehmen, die im Speicher des Gerätes oder auf der Speicherkarte gesichert werden. Sie können auch in einem Gespräch Mitschnitte anfertigen.

Rufen sie hierzu „Rekorder“ aus dem Hauptmenü auf.

Mit der Taste ⑤ können Sie eine neue Aufnahme starten, anhalten und fortsetzen und mit ⑥ stoppen und speichern. Über die „Optionen“ können Sie Gesprächsnotizen aus der Liste wiedergeben und löschen.

In der Benutzereinstellung „Experte“ können Sie in der Liste zusätzlich Details ansehen, Dateien umbenennen und kopieren und die Nachricht als Klingel-, SMS- oder Weckton speichern.

Wecker



Um den Wecker Ihres Telefons zu nutzen, rufen Sie „Wecker“ aus dem Hauptmenü auf.

Es werden Ihnen drei Wecker angezeigt.

Mit den Tasten  und  können Sie einen Wecker auswählen und durch Drücken der linken Display-Taste  einschalten oder die Einstellungen bearbeiten. In

den Einstellungen können Sie den Wecktext auf dem Bildschirm und die Weckzeit einstellen.

Sobald ein Wecker aktiviert ist, wird Ihnen dies durch das Wecker-Symbol oben im Display angezeigt.

Zur Weckzeit klingelt das Telefon und zeigt die Uhrzeit und den Wecktext an. Zusätzlich werden „Aus“ und „Später“ eingeblendet, bedienbar mit den linken und rechten Display-Tasten . „Aus“ beendet die Weckfunktion. Mit „Später“ können Sie den Weckruf um ca. 5 Minuten verschieben.

In der Benutzereinstellung „Experte“ können Sie zusätzlich den Weckton ändern und den Wecker auch täglich oder an mehreren Wochentagen einschalten.

Rechner



Um den Taschenrechner Ihres Telefons zu nutzen, rufen Sie „Rechner“ aus dem Hauptmenü auf.

Die zu berechnenden Zahlen geben Sie über die Ziffern der Tastatur ein. Für Nachkommastellen geben Sie über die Taste  einen Punkt ein.

Die Rechenoptionen +, -, x, / und = werden durch die Tasten  und  ausgewählt.

Die Auswahl der rechten Display-Taste  löscht erst das Rechenergebnis und bei nochmaligem Drücken wird der Rechner verlassen.

Bluetooth



Ihr tiptel Ergophone 6380/6382 ist kompatibel mit Bluetooth-Headsets.

Über diesen Hauptmenü-Punkt kann die Funktionalität ein- und ausgeschaltet werden.

In der Benutzereinstellung „Experte“ können Sie zusätzlich bestimmen, ob Ihr Handy für Bluetooth-Geräte sichtbar ist, den Namen Ihres Handys ändern, gekoppelte Bluetooth-Geräte anzeigen und neue Geräte hinzufügen.

Einstellungen



In diesem Menüpunkt nehmen Sie die meisten Einstellungen Ihres Telefons vor. Das Einstellungs-menü verfügt über mehrere Unterpunkte, die wiederum Unterrubriken zur Einstellung haben.

Wir haben Ihnen das Telefon mit sinnvollen Voreinstellungen ausgeliefert, so dass Sie nur bei Bedarf und gegebenenfalls auch nur einzelne Einstellungen anpassen müssen.

In der Benutzereinstellung „Einsteiger“ stehen Ihnen nur wenige Einstellmöglichkeiten zur Verfügung. Schalten Sie die Benutzereinstellung auf „Fortgeschrittener“ um, so bietet das Telefon mehr Einstellmöglichkeiten und im Benutzermodus „Experte“ stehen Ihnen alle Einstellungen zur Verfügung.

Einstellungen, die Sie im Modus „Fortgeschrittener“ oder „Experte“ vorgenommen haben, bleiben erhalten, wenn Sie danach wieder auf „Einsteiger“ zurückstellen.

Telefoneinstellungen

Hier stellen Sie Uhrzeit, Datum, Töne und die Lautstärke ein. In den Benutzermodi „Fortgeschrittener“ und „Experte“ stehen Ihnen weitere Einstellungen zur Verfügung.

Uhrzeit und Datum

Hier können Sie die aktuelle Zeit und das Datum eingeben.

Schalten Sie im Fortgeschrittenen- oder Experten-Modus die „Automatische Aktualisierung“ auf „Ein“, so übernimmt das Telefon Datum und Uhrzeit automatisch aus dem Netz des Diensteanbieters und stellt sich auch bei Wechsel zwischen Sommer- auf Winterzeit oder bei Veränderung der Zeitzone auf Reisen automatisch um. Dieser Service wird aber nicht von allen Diensteanbietern unterstützt. Manuelles Einstellen der Uhrzeit oder des Datums schaltet die automatische Aktualisierung aus.

Töne

Hier stellen Sie die Töne für eingehende Anrufe und eingehende Mitteilungen ein. Im Fortgeschrittenen-Modus können Sie zusätzlich die Tastentöne einstellen, im Experten-Modus zusätzlich Akkuwarnton und den Ton beim Ein- und Ausschalten.

Sprechende Tasten

Eine spezielle Funktion dieses Gerätes sind die „sprechenden Tasten“, die über die „Töne“ → „Sonstige Töne“ → „Tastenton“ aktiviert werden können. Sind die „sprechenden Tasten“ eingeschaltet, so sagt das Telefon die jeweilig gedrückte Ziffer an.

Lautstärke

Hier stellen Sie für Klingel- und Mitteilungstöne, für den Wecker und den Hörer die Lautstärke ein. Im Fortgeschrittenen- und Experten-Modus können Sie zusätzlich die

Lautstärke beim Ein- und Ausschalten und der Tastentöne einstellen.

Sprache

Im Fortgeschrittenen- und Experten-Modus kann die Sprache der Display-Anzeigen eingestellt. In der Einstellung „Automatisch“ stellt sich das Telefon automatisch auf die Sprache der eingelegten SIM-Karte ein.

Schriftgröße

Im Fortgeschrittenen- und Experten-Modus kann zwischen kleiner, mittlerer und großer Schrift umgestellt werden.

Displayanzeigen

Im Fortgeschrittenen-Modus kann hier die Zeitdauer der Beleuchtung des Displays eingestellt werden. Im Experten-Modus stehen zusätzlich die Einstellungen des

Hintergrundbildes für das Display im Ruhezustand, der Kontrast und die Tastenbeleuchtung zur Verfügung.

Pfeiltasten

Im Experten-Modus kann über „Pfeiltasten“ können eingestellt werden, welche Funktion des Telefons beim Drücken der Tasten  und  im Ruhezustand des Telefons aufgerufen werden soll.

Wählen sie hier „Hauptkontakte“ aus, so wird beim Drücken der Taste die Foto-Schnellwahl-Funktion aufgerufen. Hierbei werden alle als Hauptkontakte festgelegten Kontakte mit Bild zur Schnellwahl angezeigt.

Meldungsart

Hier stellen Sie im Fortgeschrittenen- und Experten-Modus ein, ob das Telefon bei ankommenden Anrufen, klingeln, vibrieren oder lautlos sein soll.

Benutzereinstellung

In der Einstellung „Einsteiger“ stellt Ihnen das Telefon in allen Menüs und auch in den Einstellungen nur die Funktionen zur Verfügung, die in der Regel auch wirklich und häufig benutzt werden. Durch den Verzicht auf ungenutzte Funktionen, ist die Bedienung in dieser Einstellung sehr einfach.

In der Einstellung „Fortgeschrittener“ stehen Ihnen in allen Menüs und Einstellungen zusätzliche Funktionen und in der Einstellung „Experte“ alle vom Telefon unterstützten Funktionen zur Verfügung.

Wenn Sie in der Einstellung „Fortgeschrittener“ oder „Experte“ Änderungen der Einstellungen vornehmen, so bleiben diese erhalten, wenn Sie danach wieder auf „Einsteiger“ zurück schalten. Wollen Sie also eine Einstellung ändern, die im Modus „Einsteiger“ nicht zur Verfügung steht, so können Sie kurzfristig zur Einstellungsänderung den Modus „Experte“ aktivieren.

Weitere Einstellungen

Anrufeinstellungen

Hier stehen als zusätzliche Einstellungen zur Verfügung:

- Anrufweiterleitungen
- Anklopfen
- Rufnummernanzeige
- Antwort Modus (Rufannahme durch Aufklappen, Beliebige Taste oder automatisch)

Sichtbarkeit Hauptmenü

Im Hauptmenü stehen Ihnen auch solche Funktionen zur Verfügung, die Sie vielleicht gar nicht benötigen. Wenn Sie z. B. den Wecker und den Rechner nicht nutzen, können Sie diese Funktionen unter „Sichtbarkeit Hauptmenü“ ausblenden.

Rufen Sie diesen Menüpunkt auf, so werden Ihnen alle Hauptmenü-Punkte ange-

zeigt und Sie können jeden Menüpunkt einzeln ein- oder ausschalten.

Auch wenn Sie Punkte im Hauptmenü ausschalten, steht Ihnen die jeweilige Funktionalität teilweise noch zur Verfügung. Schalten Sie z. B. „Mitteilungen“ im Hauptmenü aus, so empfängt das Telefon trotzdem Kurzmitteilungen, informiert Sie darüber, und Sie können Mitteilungen lesen und beantworten. Schalten Sie z. B. „Kontakte“ aus, so können die Kontakte weiterhin über die rechte Display-Taste aufgerufen werden.

Reihenfolge Hauptmenü

Hier können Sie festlegen, in welcher Reihenfolge die Hauptmenü-Punkte angezeigt werden sollen. So können Sie die von Ihnen häufig benutzen Funktionen an den Anfang und seltener benutzte Funktionen ans Ende des Hauptmenüs stellen.

Nach Aufruf dieses Menüpunktes werden Ihnen alle Hauptmenü-Punkte in der aktuel-

len Reihenfolge angezeigt und die linke Display-Taste  ist mit „Wählen“ beschriftet.

Wählen Sie mit den  und  Tasten den Hauptmenü-Punkt an, den Sie an eine andere Stelle schieben möchten und drücken dann die linke Display-Taste . Die Beschriftung der Display-Taste wechselt zu „Verschieben“. Wählen Sie nun mit den  und  den Hauptmenü-Punkt aus, vor den Sie den ausgewählten Menüpunkt verschieben wollen und drücken dann wieder die linke Display-Taste .

Das Hauptmenü wird danach in der neuen Reihenfolge angezeigt. Sie können weitere Menüpunkte verschieben, oder die Einstellung der Reihenfolge mit der rechten Display-Taste  (Beschriftung „Zurück“) beenden.

Sicherheitseinstellungen

Hier legen Sie fest, ob die auf der SIM-Karte gespeicherte PIN (Kennzahl, Passwort) beim Start des Telefon abgefragt werden soll und können die PIN verändern. Zusätzlich zur Sperre der SIM-Karte können Sie eine Sperre des Telefons einrichten und das Telefon-Kennwort ändern. Hier können Sie auch eine Sperrliste und deren Einstellungen (Anrufe und/oder SMS von den Rufnummern der Sperrliste ablehnen) vornehmen und über die festen Einwahlnummern Rufnummern anlegen, zu denen das Handy ausschließlich telefonieren darf..

Hinweis: Das Telefonkennwort (in der Werkseinstellung **0000**) wird auch als Sicherheitsabfrage zum Zurücksetzen des Gerätes in die Werkseinstellung verwendet.

Netzwerkauswahl

Hier wird festgelegt, ob die Verbindung mit dem Funknetz automatisch oder manuell erfolgen soll.

Notruf-Einstellungen

Hier werden die Einstellungen für die Notruf-Funktion eingerichtet. Eine Beschreibung finden Sie im Kapitel „Notruf“.

Werkseinstellung

Hier kann das Telefon auf seine Werkseinstellung zurückgesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass dabei nur die Einstellungen inklusive der Kontakte im Handy zurückgesetzt werden. Persönliche Dateien wie z.B. Fotos werden nicht gelöscht.

Zum Zurücksetzen in die Werkseinstellung muss das Telefonkennwort (in der Werkseinstellung **0000**) eingegeben werden.

Anschluss an den Computer

Verbinden Sie die Micro-USB-Buchse des Telefons mit dem USB-Anschluss Ihres Computers. Auf dem Display erscheint „Ladevorgang“ und „Massenspeicher“. Wählen Sie „Massenspeicher“ aus. Auf Ihrem Computer wird daraufhin der im Telefon integrierte Speicher und die ggf. im Telefon eingesetzte Speicherkarte als neue(s) Gerät(e) mit Wechselmedien angezeigt.

Möchten Sie eigene Klingeltöne, Bilder für Kontakte oder ein eigenes Hintergrundbild benutzen, so kopieren Sie die entsprechende Audio- oder Bilddatei vom Computer auf den Speicher des Telefons oder der Speicherkarte. Diese Dateien werden im Telefon als Klingeltöne, Kontaktbild oder Hintergrundbild ausgewählt, müssen aber dauerhaft an dem Speicherplatz bleiben. Wir empfehlen daher, auf dem Speicher einen Ordner für solche Dateien anzulegen, damit Sie diese später nicht aus Versehen löschen.

Notruf

Ihr Telefon verfügt über eine Notruffunktion, die durch ein ca. 2 Sekunden langes Drücken der Notruf-Taste auf der Rückseite des Geräts ausgelöst wird.

Wurde in der Konfiguration mindestens eine Notrufnummer eingetragen und die Notruftaste eingeschaltet, so löst das Telefon bei Drücken der Notruf-Taste für ca. 2 Sekunden den Notruf aus.

Das Telefon gibt dann einen Alarmton von sich und sendet (sofern aktiviert) eine SMS mit einem individuell änderbaren Hilfetext an die (bis zu fünf) eingetragene(n) Notrufnummer(n).

Danach ruft das Telefon die erste der eingetragenen Notrufnummern an.

Wird der Anruf nicht angenommen, so ruft das Telefon die nächste der eingetragenen Notrufnummern an. Kommt bei allen Notrufnummern kein Gespräch zustande, so wiederholt das Telefon die Anrufe auf allen

eingetragenen Notrufnummern bis zu dreimal nacheinander.

Der Notruf wird nach Zustandekommen einer Verbindung beendet. Es werden dann keine weiteren Notrufnummern mehr angerufen.

Konnte auf allen maximal 5 Rufnummern in den maximal jeweils 3 Versuchen keine Verbindung hergestellt werden, so stellt das Telefon danach den Auto-Antwort Modus ein. Es hebt dann bei ankommendem Anruf automatisch ab.

Während das Telefon eine der Notrufnummern anruft, wird auf dem Display die Rufnummer angezeigt, der Anruf erfolgt im Freisprechbetrieb, Sie können also mithören, ob der Angerufene abhebt.

Test der Notruffunktion

Testen Sie die Notruffunktion nach Einrichtung ausführlich. Hierbei sollten sowohl der/die Besitzer(in) des Ergophone-Geräts

als auch die Personen, deren Rufnummern eingetragen wurden, eingebunden werden.

Beachten Sie beim Testen bitte, dass der Benutzer des Geräts sich bei Auslösen eines Notrufes in einer Stresssituation befindet. Auch die Personen, die den Notruf annehmen, sollten daher in die Bedienung der Notruffunktion eingewiesen sein, um ggf. Anweisungen (z. B. zum Beenden der Notruffunktion) geben zu können.

Einrichtung des Notrufs

Zur Einrichtung des Notrufs muss dieser aktiviert werden und es müssen der Notruf-text und die Notrufnummern eingetragen werden.

Wählen Sie im Ruhezustand des Telefons die linke Display-Taste, dann im Hauptmenü „Einstellungen“ und dann „Notruf-Einstellungen“. Hier finden Sie alle Einstellungen zur Konfiguration des Notrufs.

Notrufnummern

Unter „Notruf-Nummern“ tragen Sie Ihre (bis zu fünf) Notrufnummern ein. Die erste eingegebene Rufnummer wird im Notfall zuerst, die zweite danach, usw. angewählt.

Bei Aufruf des Menüpunktes sehen Sie die fünf Speicherplätze für Notrufnummern.

Drücken Sie die linke Display-

Taste  und wählen Sie die Notrufnummer aus den Kontakten oder geben diese manuell ein.

Notruftaste ein/aus

Hier legen Sie fest, ob die Notruftaste an der Rückseite des Geräts aktiviert oder deaktiviert ist.

Bei aktivierter Taste ist die Notruffunktion wie beschrieben aktiv. Bei nicht aktivierter Taste ist die Notruffunktion nicht verfügbar, auch wenn Sie Notrufnummern und -Text eingetragen haben.

Über den Punkt „SMS senden“ legen Sie fest, ob die Notruf-SMS vor der Anwahl der Notrufnummer versendet werden soll und können unter „Nachricht bearbeiten“ deren Inhalt verändern.

Hinweis: Tragen Sie als Notrufnummern Rufnummern mit Telefonen, die nicht SMS-fähig sind, so ruft der Dienstleister evtl. bei dem Teilnehmer an und liest ihm die SMS vor. Dieser Anruf würde das Telefon gerade in dem Moment besetzen, in dem das Mobiltelefon den Notruf durchführt. Aktivieren Sie den Versand der Notruf-SMS daher nur, wenn alle Teilnehmer in der Lage sind, SMS als Textnachrichten zu empfangen.

SOS Alarmton

Hier legen Sie fest, ob das Telefon zu Anfang des Notrufs ein Alarmsignal wiedergeben soll.

Abbrechen des Notrufs

Wurde ein Notruf versehentlich ausgelöst, so kann dieser durch erneutes langes Drücken der Notruftaste beendet werden. Ein kurzes Drücken der roten Auflegetaste  bricht die aktuelle Anwahl ab, die Notruffunktion wird dann aber mit der nächsten Rufnummer weiter durchgeführt.

Wichtige Hinweise zu den Notruffunktionen

- Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf diese Notruffunktion. In bestimmten Situationen (z. B. keine Netzabdeckung oder kein Guthaben für ausgehende Gespräche) kann die Notruffunktion nicht aktiviert werden.
- Auf eingerichteten Notrufnummern sollten keine Anrufbeantworter geschaltet sein.
- Sprechen Sie das Eintragen von Notrufnummern unbedingt mit den Inhabern der Rufnummern ab, damit diese wissen, wie sie sich im Notfall verhalten sollen.
- Die allgemeine Notrufnummer in Mobilnetzen 112 darf nicht als Notrufnummer eingetragen werden, dasselbe gilt auch für die 110 und andere offizielle Notrufnummern.

- Testen Sie den Notruf nach Einrichtung komplett durch, um ggf. Fehler in der Einrichtung beseitigen zu können.
- Beachten Sie, dass der Notruf auch durch Kontakt mit anderen Gegenständen, z. B. in der Handtasche, ausgelöst werden kann und verwahren Sie das Telefon bei aktivierter Notruffunktion entsprechend vorsichtig.

Anhang

Gewährleistung

Ihre Ansprechstelle für Leistungen aus Gewährleistungsverpflichtungen ist der Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

Die Bedingungen der Gewährleistungen richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem das Gerät erworben wurde. Ihr Fachhändler informiert Sie hierüber.

Garantie

Tiptel gewährt auf das Gerät eine freiwillige Garantie, deren Bedingungen unter der Internet-Adresse <http://www.tiptel.com> veröffentlicht sind. Es gelten die zum Zeitpunkt des Erwerbs gültigen Garantiebedingungen. Zum Nachweis des Erwerbs dient der Original-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) mit Seriennummer bzw. IMEI-

Nummer. Bitte bewahren Sie diese Unterlagen sorgfältig auf.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderung der EU-Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Die Konformität mit der o.a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Hiermit erklären wir, dass das Gerät alle grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinien erfüllt.

Weitere Details zur Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internet-Adresse:
<http://www.tiptel.com>.

Entsorgung

Verpackung: Geben Sie Papier, Pappe und Karton zum Altpapier und Plastikteile in die Wertstoffsammlung.

Geräteentsorgung: Alt-Elektrogeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät bei den örtlichen Rücknahmestellen (Wertstoff- oder Recyclinghof). Informationen zum Entsorgungsort erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.

Akkus und Batterien: Akkus und Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien zurück zu geben. Informationen zum Entsorgungsort erhalten Sie bei den örtlichen Behörden oder beim Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.



**Tiptel.com GmbH
Business Solutions**

Halskestraße 1
40880 Ratingen
Deutschland
Tel.: 02102 428 520
E-Mail: info@tiptel.com
Internet: www.tiptel.de

Tiptel GmbH

Triester Straße 14 / Haus 2 / Top 254
2351 Wiener Neudorf
Österreich
Tel.: 02236 677 464-0
Fax: 02236 677 464-22
E-Mail: office@tiptel.at
Internet: www.tiptel.at

Tiptel AG

Pumpwerkstrasse 40
8105 Regensdorf
Schweiz/Suisse/Svizzera
Tel.: 044 843 13 13
Fax: 044 843 13 23
E-Mail: tiptel@tiptel-online.ch
Internet: www.tiptel-online.ch



(de) 12/2018
EDV 4935610