



Bedienungsanleitung




Instruction Manual

EINBAU- BACKOFENMIT- KOCHFELD

BUILT-IN OVEN & HOB

BIC 1000 IX 4

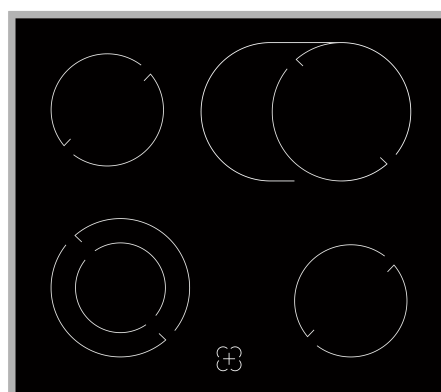

Deutsch	Seite	2
English	Page	53

Sehr geehrter Kunde! Sehr geehrte Kundin! Wir möchten Ihnen herzlich danken, dass Sie sich zum Erwerb eines Produkts aus unserem reichhaltigen Angebot entschieden haben. Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung zur zukünftigen Verwendung an einem sicheren Ort. Falls Sie das Gerät weitergeben, müssen Sie diese Bedienungsanleitung ebenfalls mit übergeben.

Inhalt

1. Sicherheitshinweise	5
1.1 Signalwörter	6
1.2 Sicherheitsanweisungen	6
2. Installation	12
2.1 Entpacken und Wahl des Standorts	13
2.2 Anforderungen vor der Installation	13
2.3 Auswahl der Installationsumgebung/ Maßangaben	14
2.4 Einbau des Kochfeldes	15
2.5 Einbau des Backofens	17
2.6 Elektrischer Anschluss des Backofens	19
2.6.1 Anschlussdiagramm	20
2.7 Elektrischer Anschluss: Verbindung Backofen und Kochfeld	22
3. Gerätebeschreibung	23
3.1 Backofen und Kochfeld	23
3.2 Bedienpanel	24
3.3 Display und Bedientasten	25
4. Bedienung	26
4.1 Vor der ersten Benutzung	26
4.2 Geeignetes Kochgeschirr	26
4.3 Benutzung des Kochfeldes	27
4.3.1 Drehschalter der Kochzonen	27
4.3.2 Allgemeine Bedienung des Kochfeldes	29
4.3.3 Aktivieren der flexiblen Kochzonen	29
4.4 Benutzung des Backofens	29

4.4.1 Allgemeine Bedienung des Backofens	30
4.4.2 Einstellen der Uhrzeit.....	31
4.5 Programmierung des Backofens	31
4.5.1 Timer - Funktion	31
4.5.2 Halbautomatische Koch- / Backfunktion	32
4.5.3 Automatische Koch- / Backfunktion.....	34
4.5.4 Löschen der Programmierungen	35
4.6 Backofenfunktionen	36
4.6.1 Grillen	38
5. Umweltschutz	38
6. Hinweise für das Kochen, Backen und Braten	39
6.1 Tipps für das Kochen	40
6.2 Tipps für das Backen und Braten	41
7. Reinigung und Pflege	42
7.1 Reinigung des Kochfeldes.....	43
7.2 Reinigung des Backofens	44
7.2.1 Reinigung des Backofens mit Wasserdampf	45
7.3 Reinigung der Backofentür	45
7.4 Austausch des Leuchtmittels.....	45
7.5 Entnahme der Ofentür	46
7.6 Entnahme der inneren Glasscheibe	47
8. Problembehandlung	47
9. Technische Daten	49
10. Entsorgung	51
11. Garantiebedingungen.....	52



Entsorgen Sie dieses Gerät nicht zusammen mit ihrem Hausmüll. Das Gerät darf nur über eine Sammelstelle für wiederverwendbare elektrische und elektronische Geräte entsorgt werden. Entfernen Sie nicht die Symbole / Aufkleber am Gerät.

-  Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen können in einigen Details von dem tatsächlichen Design Ihres Gerätes abweichen. Folgen Sie in einem solchen Fall dennoch den beschriebenen Sachverhalten. Lieferung ohne Inhalt.
-  Der Hersteller behält sich das Recht vor, solche Änderungen vorzunehmen, die keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Gerätes haben.
-  Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den örtlichen Vorschriften Ihres Wohnorts.
-  Das von Ihnen gekaufte Gerät wurde möglicherweise inzwischen verbessert und weist somit vielleicht Unterschiede zur Bedienungsanleitung auf. Dennoch sind die Funktionen und Betriebsbedingungen identisch, sodass Sie die Bedienungsanleitung im vollen Umfang nutzen können. Technische Änderungen bzw. Druckfehler bleiben vorbehalten.

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

- ★ Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Produkte entsprechen sämtlichen harmonisierten Anforderungen.
- ★ Die relevanten Unterlagen können durch die zuständigen Behörden über den Produktverkäufer angefordert werden.

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG MUSS FÜR JEDE PERSON, WELCHE DAS GERÄT BETREIBT, STETS ZUGÄNGLICH SEIN; VERGEWISSEN SIE SICH, DASS DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM BETRIEB DES GERÄTES GELESEN UND VERSTANDEN WURDE.

1. Sicherheitshinweise

LESEN SIE VOR DER ERSTEN BENUTZUNG DES GERÄTES DIE GESAMTEN SICHERHEITSHINWEISE UND SICHERHEITSANWEISUNGEN GRÜNDLICH DURCH.

Die darin enthaltenen Informationen dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Sicherheitsanweisungen kann zu schweren Beeinträchtigungen Ihrer Gesundheit und im schlimmsten Fall zum Tod führen.

-  Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung so auf, dass sie bei Bedarf jederzeit griffbereit ist. Befolgen Sie sorgfältig alle Hinweise, um Unfälle oder eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.
-  Prüfen Sie auf jeden Fall auch das technische Umfeld des Gerätes! Sind alle Kabel oder Leitungen, die zu ihrem Gerät führen, in Ordnung? Oder sind sie veraltet und halten der Geräteleistung nicht mehr Stand? Daher muss durch **eine qualifizierte Fachkraft (Elektrotechniker/-in)** eine Überprüfung bereits vorhandener wie auch neuer Anschlüsse erfolgen. Sämtliche Arbeiten, die zum Anschluss des Gerätes an die Stromversorgung notwendig sind, dürfen nur von **einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in)** durchgeführt werden.
-  Das Gerät ist ausschließlich zur privaten Nutzung bestimmt.
-  Das Gerät ist ausschließlich zum Kochen in einem Privathaushalt bestimmt.
-  Das Gerät ist ausschließlich zum Betrieb innerhalb geschlossener Räume bestimmt.
-  Dieses Gerät darf nicht für gewerbliche Zwecke, beim Camping und in öffentlichen Verkehrsmitteln betrieben werden.
-  Betreiben Sie das Gerät ausschließlich im Sinne seiner bestimmungsgemäßen Verwendung.
-  Erlauben Sie niemandem, der mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut ist, das Gerät zu benutzen.
-  Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

1.1 Signalwörter

GEFAHR! verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine unmittelbare Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

VORSICHT! verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, zu mittelschweren oder kleineren Verletzungen führen kann.

WARNUNG! verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche bevorstehende Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

HINWEIS! verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche Beschädigung des Gerätes zur Folge hat.

1.2 Sicherheitsanweisungen

GEFAHR!

Zur Verringerung der Stromschlaggefahr:

1. Eine Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gefährdet das Leben und die Gesundheit des Gerätebetreibers und / oder kann das Gerät beschädigen.
2. Das Gerät darf nur durch eine qualifizierte Fachkraft (Elektrotechniker/-in) an die Stromversorgung angeschlossen werden, welche die landesüblichen gesetzlichen Verordnungen und die Zusatzvorschriften der örtlichen Stromversorgungsunternehmen genau kennt und sorgfältig beachtet.
3. Alle elektrischen Arbeiten müssen von einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in) durchgeführt werden. Es dürfen keine Änderungen oder willkürlichen Veränderungen an der Stromversorgung durchgeführt werden. Der Anschluss muss in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.
4. Schließen Sie das Gerät **keinesfalls** an die Stromversorgung an, wenn das Gerät, das Netzkabel oder der Netzstecker sichtbare Beschädigungen aufweisen.
5. Versuchen Sie niemals selbst, das Gerät zu reparieren. Reparaturen, die von dazu nicht qualifizierten Personen durchgeführt werden, können zu ernsthaften Verletzungen und Schäden führen. Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie das

Geschäft, in dem Sie das Gerät erworben haben. Lassen Sie nur Original-Ersatzteile einbauen.

6. Wenn das Netzanschlusskabel beschädigt ist, darf es ausschließlich vom Hersteller oder einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst oder einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in) ausgetauscht werden.
7. Berühren Sie Netzanschlusstecker, Netzschalter oder andere elektrische Komponenten **niemals** mit nassen oder feuchten Händen. STROMSCHLAGGEFAHR!

WARNUNG!

Zur Verringerung der Verbrennungsgefahr, Stromschlaggefahr, Feuergefahr oder von Personenschäden:

1. Betreiben Sie das Gerät nur mit 220 - 240 V AC / 50 Hz.
2. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie irgendwelche Reinigungs- oder Wartungsarbeiten an dem Gerät vornehmen.
3. Die technischen Daten Ihrer elektrischen Versorgung müssen den auf dem Typenschild angegebenen Werten entsprechen. Ihr Hausstrom muss mit einem Sicherungsautomaten zur Notabschaltung des Gerätes ausgestattet sein.
4. Das Gerät muss immer entsprechen den Anforderungen der jeweiligen Stromversorgung geerdet werden. Der Hauptstromkreislauf muss über eine eingebaute Sicherheitsabschaltung verfügen.
5. Sämtliche Arbeiten, die zum Anschluss des Gerätes an die Stromversorgung notwendig sind, dürfen **nur** von **einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in)** durchgeführt werden.
6. Sollte es zu irgendeiner Fehlfunktion aufgrund eines technischen Defekts kommen, trennen Sie das Gerät umgehend von der Stromversorgung (entsprechende Haussicherung abschalten). Melden Sie die Fehlfunktion ihrem Kundendienst, damit diese umgehend behoben werden kann.
7. Reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Reparaturen, die von dazu nicht qualifizierten Personen durchgeführt werden, können zu ernsthaften Verletzungen und Schäden führen. Nehmen Sie stattdessen immer Verbindung zu Ihrem Kundendienst auf. Lassen Sie ausschließlich Original-Ersatzteile einbauen.
8. Verwenden Sie zum Anschluss des Gerätes keine Adapter, Steckdosenleisten oder Verlängerungskabel. BRANDGEFAHR!

9. Falls die Oberfläche des Gerätes Risse aufweisen sollte, schalten Sie es umgehend aus und trennen Sie es von der Stromversorgung. **STROMSCHLAGEFAHR!**
10. Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Gerät vor.
11. Dieses Gerät darf nicht unter Zuhilfenahme eines externen Timers oder einer vom Gerät unabhängigen Fernbedienung betrieben werden.
12. Schalten Sie das Gerät nach Benutzung immer wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ab.
13. Der Küchenraum muss trocken und gut zu belüften sein. Wenn das Gerät aufgebaut wird, müssen alle Kontroll- und Bedienelemente gut zugänglich sein.
14. Die Furnierungen von Schränken müssen mit einem hitzeresistenten Leim befestigt sein, der Temperaturen von 120 °C widersteht.
15. Angrenzende Möbelstücke und alle zur Installation verwendeten Materialien müssen mindestens einer Temperatur von 85 °C über der Raumtemperatur des Raums, in dem das Gerät installiert ist, während des Betriebs des Gerätes widerstehen können.
16. Schließen Sie das Gerät nicht in Räumen oder an Orten an, in denen oder in deren Umgebung sich brennbare Materialien wie Benzin, Gas oder Farben befinden. Dieser Warnhinweis bezieht sich auch auf die Dämpfe, die durch diese Materialien freigesetzt werden.
17. Dunstabzugshauben müssen entsprechend den Anweisungen ihrer Hersteller angebracht werden.
18. Der Sicherheitsabstand zwischen der Kochoberfläche und einem sich darüber befindenden Schrank muss mindestens 760 mm betragen.
19. Der Sicherheitsabstand zwischen der Kochoberfläche und einer sich darüber befindenden Dunstabzugshaube muss mindestens 760 mm betragen.
20. Lagern Sie keine Gegenstände auf dem Kochfeld. **BRANDGEFAHR!**
21. Lassen Sie kein Kochgeschirr, das zubereitetes Gargut mit Anteilen von Fett oder Öl enthält, unbeaufsichtigt auf einer eingeschalteten Kochzone stehen. Heiße Fette oder Öle können sich spontan entzünden.
22. Unbeaufsichtigtes Kochen mit Ölen und Fetten kann gefährlich sein und zu einem Feuer führen. Versuchen Sie **NIEMALS**, ein durch Öl oder Fett unterstütztes Feuer mit Wasser zu löschen. Stattdessen schalten Sie das Gerät ab und ersticken Sie das Feuer mittels eines Deckels oder einer Feuerdecke.
23. Schließen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Vorhängen oder Polstermöbeln an. **BRANDGEFAHR.**

24. Haushaltsausstattungen sowie elektrische Leitungen aller Art dürfen niemals das Gerät berühren, da deren Isolierungsmaterial durch hohe Temperaturen beschädigt oder zerstört wird.
25. Benutzen Sie niemals einen Dampfreiniger zum Reinigen des Gerätes. Der Dampf kann die Elektrik des Gerätes nachhaltig beschädigen. STROMSCHLAGGEFAHR.
26. Berühren Sie **niemals** die Kochzonen / Kochplatten solange die Restwärmeanzeige nicht erloschen ist. VERBRENNUNGSGEFAHR!
27. Die zugänglichen Bereiche und Teile des Kochfeldes werden bei der Benutzung sehr heiß. Kinder müssen deshalb während der Benutzung des Gerätes von diesem ferngehalten werden. Das Gerät während seines Betriebs zu berühren, kann zu schweren Verbrennungen führen.
28. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
29. Beaufsichtigen Sie Kinder stets, wenn diese sich in der Nähe des Gerätes aufhalten.
30. Erlauben Sie Kindern nur dann, das Gerät unbeaufsichtigt zu benutzen, wenn sie vorher in einer solchen Art und Weise im Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden, dass sie das Gerät sicher bedienen können und sich der Gefahren, die durch eine unsachgemäße Bedienung entstehen, unbedingt bewusst sind.
31. Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyethylen tüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern und Tieren gelangen. ERSTICKUNGSGEFAHR! VERLETZUNGSGEFAHR!
32. Verwenden Sie nur Herdwächter, die vom Hersteller des Kochfeldes entwickelt wurden oder in der Bedienungsanweisung als geeignet angegeben sind oder im Gerät integriert sind. Die Verwendung ungeeigneter Herdwächter kann zu Unfällen führen!

VORSICHT!

1. Das Gerät wird während des Betriebs heiß. Berühren Sie nicht die heißen Teile innerhalb des Ofens.
2. Stellen oder legen Sie kein Kochgeschirr und keine Backbleche direkt auf den Boden des Ofeninnenraums. Decken Sie den Boden des Ofeninnenraums **nicht** mit Aluminiumfolie ab.
3. Halten Sie die Backofentür beim Betrieb des Backofens immer geschlossen.
4. Stellen Sie kein Kochgeschirr direkt auf den Boden des Backofens. Nutzen Sie stattdessen das Backblech oder den Rost.

5. Die inneren Bestandteile des Backofens werden sehr heiß. Berühren Sie keine dieser Bereiche, während Sie mit Ihrem Kochgeschirr umgehen.
6. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Backofentür öffnen. Kommen Sie nicht in Kontakt mit den heißen Bereichen oder mit dem Dampf, der aus dem geöffneten Backofen entweicht.
7. Benutzen Sie stets Backofenhandschuhe.
8. Benutzen Sie keine aggressiven oder ätzenden Reinigungsmittel und keine scharfkantigen Gegenstände zum Reinigen des Gerätes, da diese die Oberfläche verkratzen und somit Risse im Glas verursachen.
9. Schalten Sie das Kochfeld nicht an, bevor Sie ein Kochgeschirr auf eine Kochzone gestellt haben.
10. Schalten Sie die Kochzonen nach Benutzung immer aus.
11. Halten Sie das Kochfeld immer sauber. Verunreinigte Bereiche geben die Kochhitze nicht komplett weiter.
12. Schützen Sie das Kochfeld gegen Verunreinigungen.
13. Schalten Sie verunreinigte Bereiche sofort ab.
14. Schalten Sie das gesamte Kochfeld ab, falls Schäden oder Fehlfunktionen auftreten.
15. Lassen Sie kein Kochgeschirr, das zubereitetes Gargut mit Anteilen von Fett oder Öl enthält, unbeaufsichtigt auf einer eingeschalteten Kochzone stehen. Heiße Fette oder Öle können sich spontan entzünden.
16. Kochutensilien können aufgrund der durch die Lebensmittel weitergeleitete Hitze heiß werden. Verwenden Sie immer Topflappen oder Backofenhandschuhe zum Umgang mit Ihrem Essgeschirr / Kochgeschirr.
17. Die Klingen von Kochfeld-Reinigungsschabern sind äußerst scharf. Schneiden Sie sich nicht an den Klingen, wenn Sie deren Sicherheitsabdeckung entfernt haben.
18. Metallene Gegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel und Deckel sollten nicht auf die Oberfläche des Gerätes gelegt werden, da diese heiß werden können.
19. Das Gerät entspricht der gegenwärtigen europäischen Sicherheitsgesetzgebung. Wir möchten hierbei aber ausdrücklich betonen, dass diese Entsprechung nichts an der Tatsache ändert, dass die Oberflächen des Gerätes während der Benutzung **heiß werden** und nach dem Ende der Benutzung noch **Restwärme ausstrahlen**.

HINWEIS!

1. Wenn Sie das Gerät bewegen, halten Sie es immer am unteren Ende fest und heben Sie es vorsichtig an. Halten Sie das Gerät dabei aufrecht.
2. Benutzen Sie niemals die Tür selbst zum Transport des Gerätes, da Sie dadurch die Scharniere beschädigen.
3. Stellen oder legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kochfeld.
4. Benutzen Sie ausschließlich für Glaskeramik geeignetes Kochgeschirr, da Sie ansonsten das Gerät beschädigen.
5. Das Gerät muss von mindestens **zwei Personen** transportiert und angeschlossen werden.
6. Merken Sie sich die Positionen aller Teile des Gerätes, wenn Sie es auspacken, für den Fall, es noch einmal einpacken und transportieren zu müssen.
7. Benutzen Sie das Gerät nicht, bevor alle dazugehörigen Teile sich ordnungsgemäß an ihren dafür vorgesehenen Stellen befinden.
8. Benutzen Sie den Boden, die Schubladen, die Türen etc. des Gerätes niemals als Standfläche oder Stütze.
9. Stellen Sie kein überschweres Kochgeschirr auf das Kochfeld.
10. Stellen oder legen Sie keine schweren Gegenstände auf die geöffnete Ofentür und lehnen Sie sich nicht an die geöffnete Ofentür. Stellen Sie kein Kochgeschirr auf die Ofentür. Dadurch beschädigen Sie die Türscharniere.
11. Die Belüftungsöffnungen des Gerätes oder dessen Einbauvorrichtung (falls Ihr Gerät für einen Einbau geeignet ist) müssen immer frei und unbedeckt sein.
12. Das Typenschild darf **niemals** unleserlich gemacht oder gar entfernt werden! **Falls das Typenschild unleserlich gemacht oder entfernt wurde, entfällt jeglicher Garantieanspruch!**

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG GRÜNDLICH DURCH UND
BEWAHREN SIE DIESE SICHER AUF.

★ **Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen wird keinerlei Haftung für Personen- oder Materialschäden übernommen.**

2. Installation

GEFAHR! Alle elektrischen Arbeiten müssen von einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in) durchgeführt werden. Es dürfen keine Änderungen oder willkürlichen Veränderungen an der Stromversorgung durchgeführt werden. Der Anschluss muss in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden gesetzlichen Bestimmungen erfolgen. STROMSCHLAGGEFAHR!

GEFAHR! Das Gerät muss von einer qualifizierten Fachkraft installiert werden. Führen Sie die Installation niemals eigenständig aus. STROMSCHLAGGEFAHR!

WARNUNG! Der Sicherheitsabstand zwischen der Kochoberfläche und einem sich darüber befindenden Schrank muss mindestens 760 mm betragen.

WARNUNG! Der Sicherheitsabstand zwischen der Kochoberfläche und einer sich darüber befindenden Dunstabzugshaube muss mindestens 760 mm betragen.

WARNUNG! Die Furnierungen von Schränken müssen mit einem hitzeresistenten Leim befestigt sein, der Temperaturen von 120 °C widersteht.

WARNUNG! Angrenzende Möbelstücke und alle zur Installation verwendeten Materialien müssen mindestens einer Temperatur von 85 °C über der Raumtemperatur des Raums, in dem das Gerät installiert ist, während des Betriebs des Gerätes widerstehen können.

VORSICHT! Lassen Sie das Gerät so installieren, dass eine optimale Wärmeabstrahlung zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit ermöglicht wird.

VORSICHT! Die Wand und die Einflussbereiche der Wärmeabstrahlung oberhalb der Arbeitsplatte müssen hitzeresistent sein.

VORSICHT! Zur Vermeidung von Schäden müssen die Verbundschichten und Kleber hitzeresistent sein.

-  Die Installation liegt in der Verantwortung des Kunden. Falls die Hilfe des Herstellers zur Korrektur von Fehlern, die auf Grund einer unsachgemäßen Installation entstanden sind, benötigt wird, ist eine solche Hilfeleistung nicht durch die Garantie abgedeckt. Eine unsachgemäße Installation kann zu erheblichen Verletzungen von Personen oder Tieren bzw. zu einer Beschädigung Ihres Eigentums führen. Der Hersteller kann für solche Verletzungen bzw. Schäden nicht verantwortlich gemacht werden.

2.1 Entpacken und Wahl des Standorts

1. Packen Sie das Gerät vorsichtig aus. Beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Entsorgung des Gerätes in dieser Bedienungsanleitung.
2. Das Zubehör des Gerätes ist möglicherweise für den Transport mit Transportsicherungen geschützt. Entfernen Sie diese komplett. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, um Reste der Transportsicherungen zu entfernen.
3. Überprüfen Sie vor dem Anschluss des Gerätes, ob das Netzanschlusskabel oder das Gerät selbst keine Beschädigungen aufweisen.
4. Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es mit Wasser oder Regen in Kontakt kommen kann, damit die Isolierungen der Elektrik keinen Schaden nehmen.
5. Stellen Sie das Gerät auf einem **geraden, trockenen und festen Untergrund** auf. Kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage den ordnungsgemäßen Aufbau Ihres Gerätes.
6. Entfernen Sie vor Inbetriebnahme sämtliches Verpackungsmaterial innerhalb und außerhalb des Backofens.
7. Schließen Sie das Gerät ordnungsgemäß an die Stromversorgung an.
8. Das Typenschild befindet sich im Inneren des Gerätes oder außen an der Rückwand.

2.2 Anforderungen vor der Installation

- Die Arbeitsplatte muss aus hitzeresistentem Material bestehen. Es dürfen keine Bauteile die Installationsfläche beeinträchtigen.
- Die Dicke der Arbeitsplatte sollte mindestens 28mm betragen.
- Die Installation muss allen Sicherheitsanforderungen und relevanten Normen und gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.
- Verwenden Sie hitzeresistente und leicht zu reinigende Wandabschlüsse wie Keramikfliesen für die das Kochfeld umgebende Wandoberfläche.

2.3 Auswahl der Installationsumgebung / Maßangaben


GEFAHR! Das Gerät **muss von einer qualifizierten Fachkraft** installiert werden. Führen Sie die Installation niemals eigenständig aus. **STROMSCHLAGGEFAHR!**

SICHERHEITSHINWEISE ZUM EINBAU

HINWEIS! Das Kochfeld darf auf keinen Fall mit Fugendichtungsmittel (z.B. Silikon) abgedichtet werden. Kochfeld und Arbeitsplatte können beschädigt werden, wenn das Kochfeld ausgebaut werden muss.


1. Bereiten Sie die Einbauöffnung entsprechend der Angaben auf den folgenden Abbildungen vor. Stellen Sie für die Installation und Benutzung einen Mindestfreiraum von 50 mm um die Öffnung herum bereit (s. unten Abb. MAßE DER EINBAUÖFFNUNG).
2. Die Dicke der Arbeitsplatte **muss zwischen 28 und 50mm** betragen. Verwenden Sie für die Arbeitsplatte ausschließlich hitzeresistentes Material, um Deformationen aufgrund der Wärmeabstrahlung des Kochfeldes zu vermeiden.

MAßE DES KOCHFELDES:

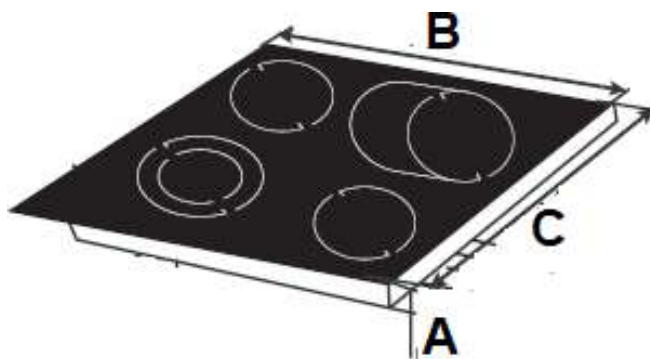

A (HÖHE / EINBAUTIEFE)	B (Breite)	C (Tiefe)
50 mm / 35 mm	590 mm	520 mm

MAßE DER EINBAUÖFFNUNG:

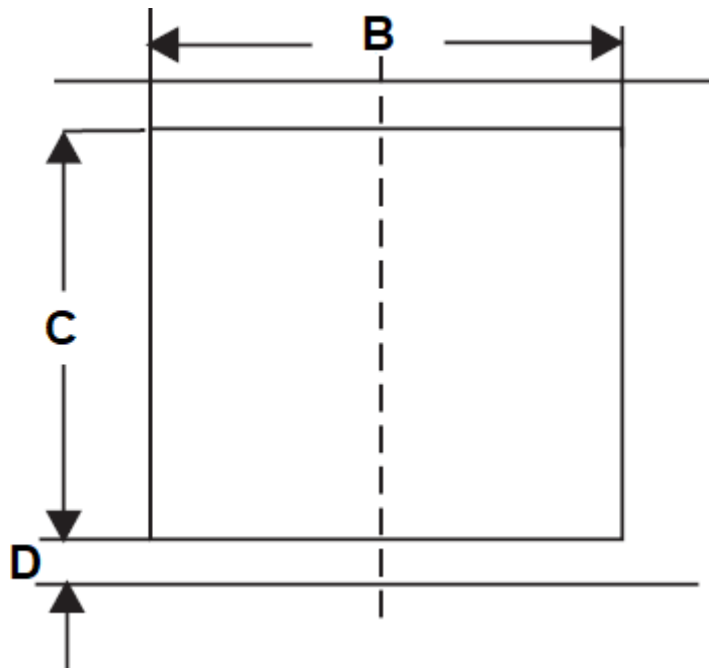

B (BREITE)	C (TIEFE)	D (MINDESTFREIRAUM UM DIE EINBAUÖFFNUNG HERUM)
564 mm	494 mm	mind. 50 mm


2.4 Einbau des Kochfeldes

GEFAHR! Das Gerät **muss von einer qualifizierten Fachkraft** installiert werden. Führen Sie die Installation niemals eigenständig aus. **STROMSCHLAGGEFAHR!**

SICHERHEITSHINWEIS ZUM EINBAU:

Das Kochfeld darf auf keinen Fall mit Fugendichtungsmittel (z.B. Silikon) abgedichtet werden. Kochfeld und Arbeitsplatte können beschädigt werden, wenn das Kochfeld ausgebaut werden muss.

1. Passen Sie das Kochfeld in die vorbereitete Einbauöffnung ein. Das Kochfeld muss sich ordnungsgemäß und fest in der Einbauöffnung der Arbeitsplatte befinden. Die Dichtung muss ordnungsgemäß anliegen.
2. Befestigen Sie das Kochfeld (4) mit den Klammern (3) und Schrauben (2) an der Unterseite der Arbeitsplatte (1); s. Abb. unten. Ziehen Sie die Klammern mit einem Schraubendreher an; beginnen Sie hierfür in der Mitte und fahren Sie in diagonaler Richtung fort, bis der Einbaurahmen fest auf der Arbeitsplatte sitzt.

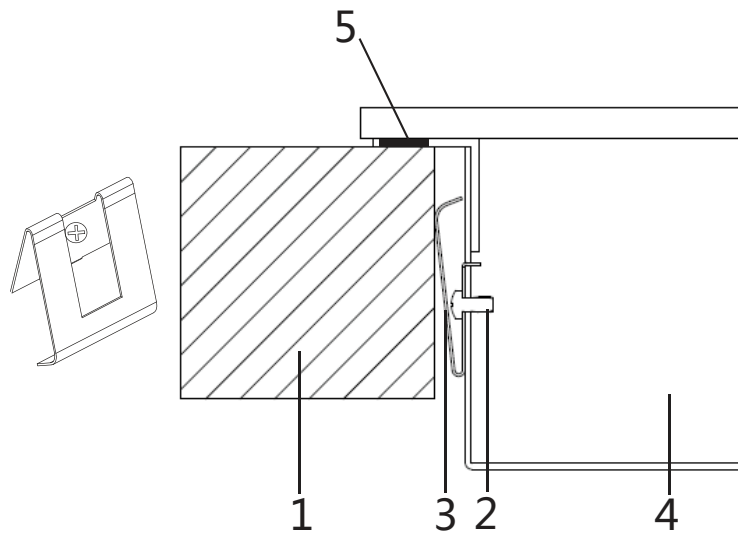

1	ARBEITSPLATTE
2	SCHRAUBE
3	KLAMMER
4	KOCHFELD
5	DICHTUNG

- i** Das Kochfeld muss immer gut belüftet sein. Lufteinlass und Luftauslass dürfen nicht blockiert sein. Das Gerät muss sich immer im ordnungsgemäßen Zustand befinden

2.5 Einbau des Backofens

GEFAHR! Das Gerät darf nur durch eine qualifizierte Fachkraft (Elektrotechniker/-in) an die Stromversorgung angeschlossen werden, welche die landesüblichen gesetzlichen Verordnungen und die Zusatzvorschriften der örtlichen Stromversorgungsunternehmen genau kennt und sorgfältig beachtet.


GEFAHR! Alle elektrischen Arbeiten müssen von einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in) durchgeführt werden. Es dürfen keine Änderungen oder willkürlichen Veränderungen an der Stromversorgung durchgeführt werden. Der Anschluss muss in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.

HINWEIS! Je nach Modell müssen Sie vor der Endbefestigung des Ofens das Kabelbündel des Kochfelds mit dem Bedienfeld des Ofens verbinden!


1. Schalten Sie den Strom mittels der entsprechenden Sicherungen in Ihrem Haussicherungskasten ab.
2. Die Öffnung des Umbauschranks muss über die auf der folgenden Abbildung (s. unten **Abb. 2**) genannten Abmessungen verfügen.
3. Setzen Sie den Backofen in die vorbereitete Öffnung ein und installieren Sie ihn ordnungsgemäß. **Es ist dabei unbedingt erforderlich die Kapitel bezüglich der elektrischen Anschlüsse zu beachten** (s. Kapitel 2.6 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS DES BACKOFENS, Kapitel 2.6.1 ANSCHLUSSDIAGRAMM und Kapitel 2.7 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS / VERBINDUNG: BACKOFEN UND KOCHFELD).
4. **Das Gerät muss geerdet werden!**
5. Beenden Sie den Einbau des Gerätes und befestigen Sie den Backofen mit den 4 Schrauben (s. unten **Abb. 1**).

 Alle Abmessungen in Abb. 1 und Abb. 2 sind in **Millimetern** angegeben.

MAßE DES BACKOFENS (ABB. 1):

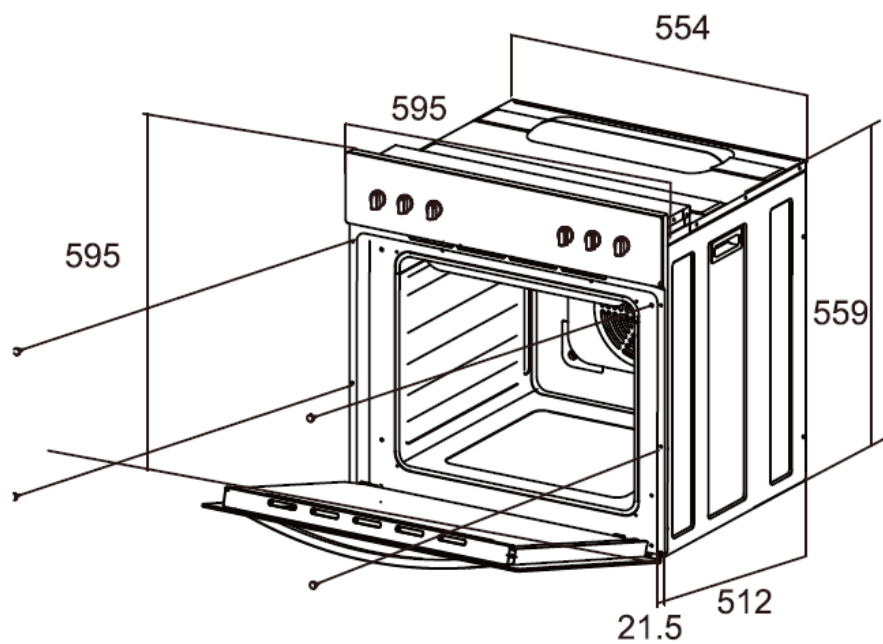

MAßE DER EINBAUÖFFNUNG (ABB. 2):

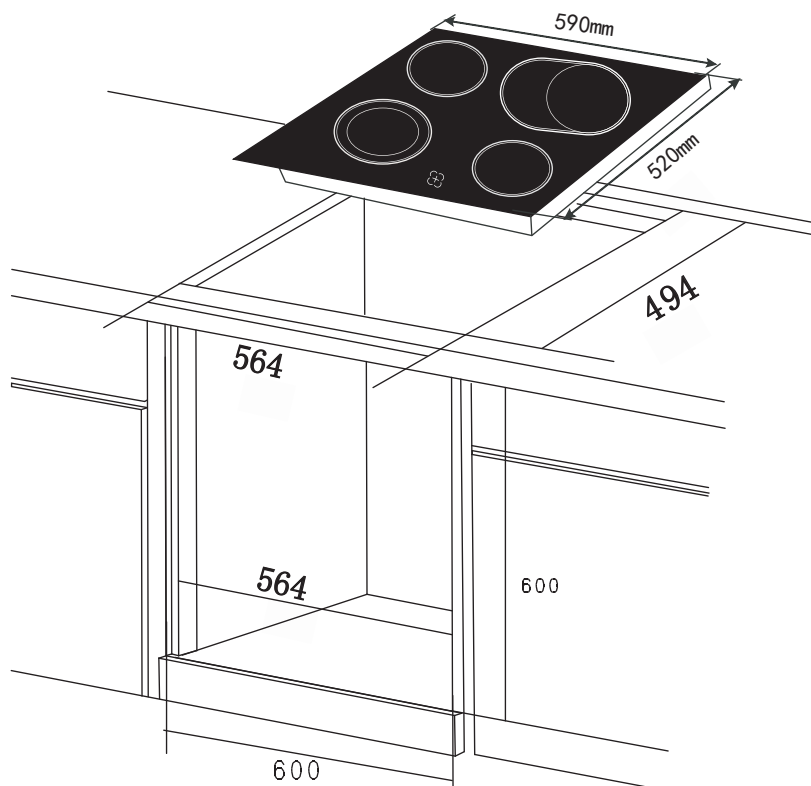


2.6 Elektrischer Anschluss des Backofens

GEFAHR! Das Gerät darf nur durch eine **qualifizierte Fachkraft (Elektrotechniker/-in)**, welche die landesüblichen gesetzlichen Verordnungen und die Zusatzvorschriften der örtlichen Stromversorgungsunternehmen genau kennt und sorgfältig beachtet, an die Stromversorgung angeschlossen werden.

GEFAHR! Führen Sie die Installation niemals eigenständig aus.
STROMSCHLAGGEFAHR!

HINWEIS FÜR DIE QUALIFIZIERTEN FACHKRAFT (ELEKTROTECHNIKER/-IN)


- ❖ Als Netzanschlussleitung muss ein entsprechend ausgelegter Leistungstyp unter Berücksichtigung der Anschlussart und Nennleistung des Gerätes gewählt werden. Die Anschlussleitung muss mit einer Zugentlastungsvorrichtung befestigt werden. Der Schutzleiter muss an die entsprechend gekennzeichnete Klemme der Anschlussleiste angeschlossen werden. Der elektrische Anschluss des Gerätes muss mit einem Notschalter, der im Notfall das gesamte Gerät vom Netz abschaltet, ausgestattet sein; der Abstand zwischen den Arbeitskontakten muss mindestens 3 mm betragen. **Lesen Sie vor dem Anschluss des Gerätes an die Stromversorgung die Anschlussbelegung auf dem unten abgebildeten Anschlussdiagramm und dem Typenschild.**
- ❖ Wenn die Netzsteckdose für den Benutzer nicht mehr zugänglich ist **oder ein Festanschluss des Gerätes erforderlich ist**, muss bei der Installation eine Trennvorrichtung für jeden Pol eingebaut werden. Als Trennvorrichtung werden Schalter mit einer Kontaktöffnung von mindestens 3 mm bezeichnet. Dazu gehören LS-Schalter, Sicherungen und Schütze (EN 60335).
- **Anschlussdose öffnen:** Zum Entriegeln Schraubenzieher ansetzen (1) und leicht nach unten bewegen (2); s. Abb. unten. Eventuell müssen Sie noch zwei Verriegelungen an beiden Seiten der Anschlussdose lösen.

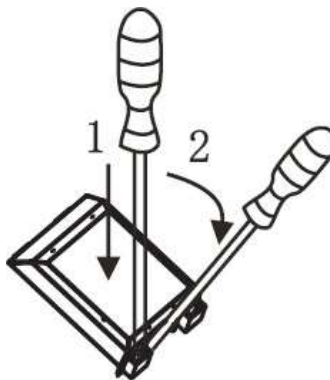

2.6.1 Anschlussdiagramm


Spannung der Heizelemente 220 - 240 V.

Bei sämtlichen Anschlussarten muss das Sicherheitskabel mit dem  E - Anschluss verbunden werden.

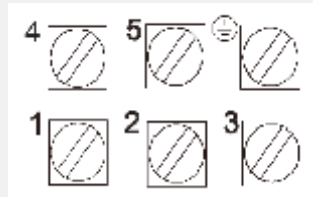


Empfohlene Art der Anschlussleitung.

- Bei 220 - 240 V Netz geerdeten 1-Phasen-Anschluss mit Betriebsnull.
- 1 ➤ Brücken verbinden die Klemmen 1 - 2 - 3 sowie Klemmen 4 - 5.
- Schutzleiter auf 

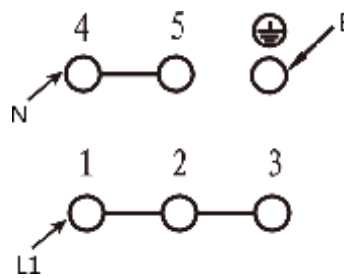


H05VV-F3G4

- Bei 400 / 220 - 240 V Netz 2-Phasenanschluss mit Betriebsnull.
- 2 ➤ Brücken verbinden die Klemmen 2 - 3 und 4 - 5.
- Schutzleiter auf 

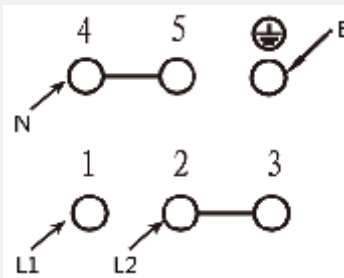

H05VV-F4G2,5

- Bei 400 / 220 - 240 V Netz 3-Phasenanschluss mit Betriebsnull.
- 3 ➤ Brücke verbindet 4 - 5, Phasenreihenfolge nach 1, 2 und 3, Null auf 4 - 5.
- Schutzleiter auf 

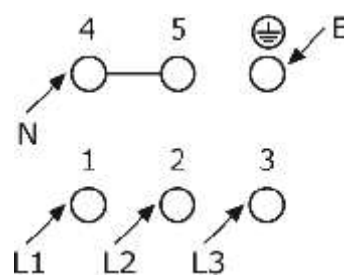

H05VV-F5G1,5

L1=R, L2=S, L3=T

N= Anschluss Erde

E= Schutzleiteranschluss

- Für die Anschlussleitungen muss das Erdungskabel länger sein als die anderen Kabel.
- Der Hausstrom muss mit einem Sicherungsautomaten zur Notabschaltung des Gerätes ausgestattet sein.
- Das Gerät muss geerdet werden.
- Die technischen Daten der elektrischen Versorgung müssen den auf dem Typenschild angegebenen Werten entsprechen.

FARBCODES DER KABEL / LEITUNGEN:

L = außenliegende spannungsführende Leitungen; die Farbe dieser Kabel ist normalerweise braun.

N = Neutral; die Farbe dieser Kabel ist normalerweise blau.



- Achten Sie auf die korrekte N-Verbindung.



PE = Erdungskabel; die Farbe dieser Kabel ist normalerweise grün / gelb.

2.7 Elektrischer Anschluss: Verbindung Backofen und Kochfeld

KLEMMLEISTE:

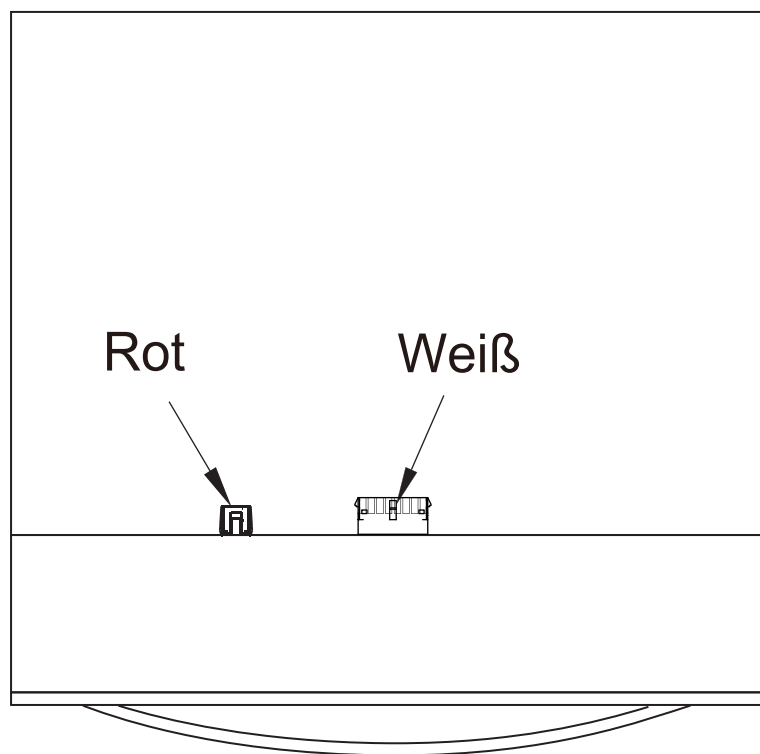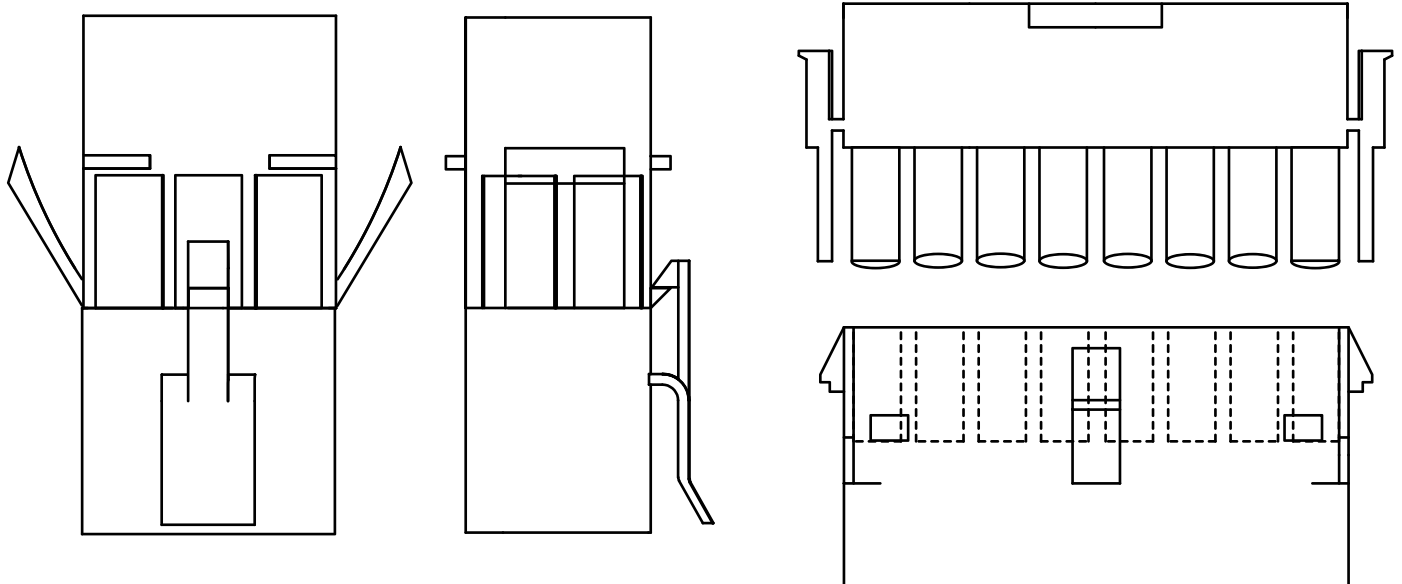

3. Gerätebeschreibung

3.1 Backofen und Kochfeld

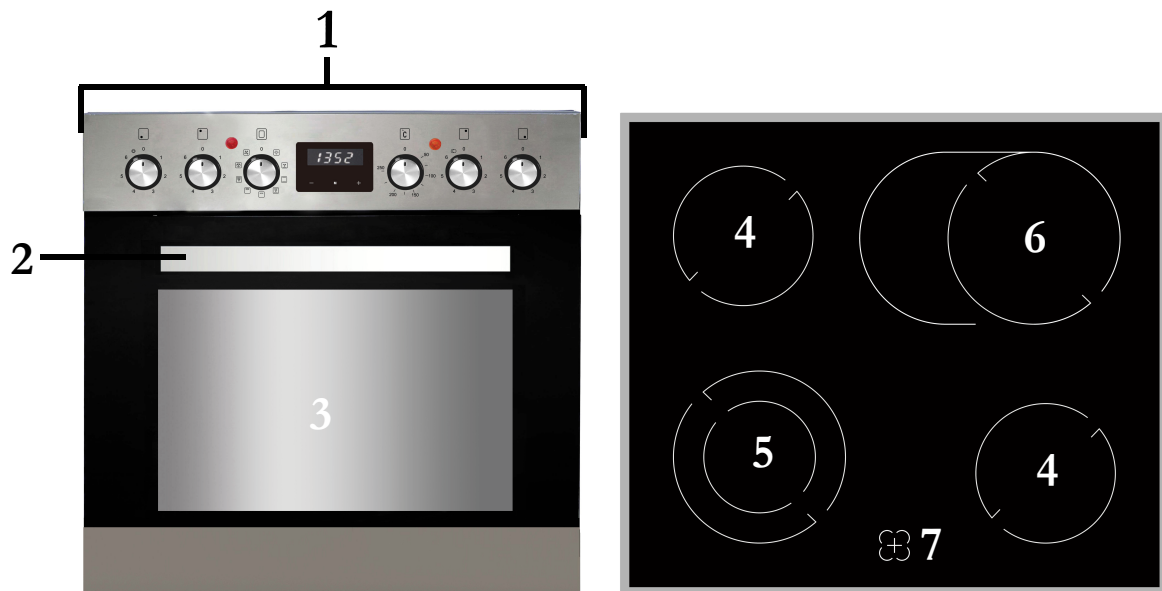


Abb. ähnlich: Modifikationen sind möglich

1	BEDIENPANEL
2	GRIFF DER BACKOFENTÜR
3	BACKOFENTÜR
4	Ø 145 MM / 1200 W
5	Ø 120 MM / Ø 180 MM // 700 W / 1700 W
6	Ø 175 MM / Ø 250 MM // 1400 W / 2200 W
7	RESTWÄRMEANZEIGEN**
**	Die RESTWÄRMEANZEIGEN leuchten nach dem Abschalten bei heißen Kochzonen auf und erlöschen, sobald die entsprechende Kochzone abgekühlt ist.

3.2 Bedienpanel


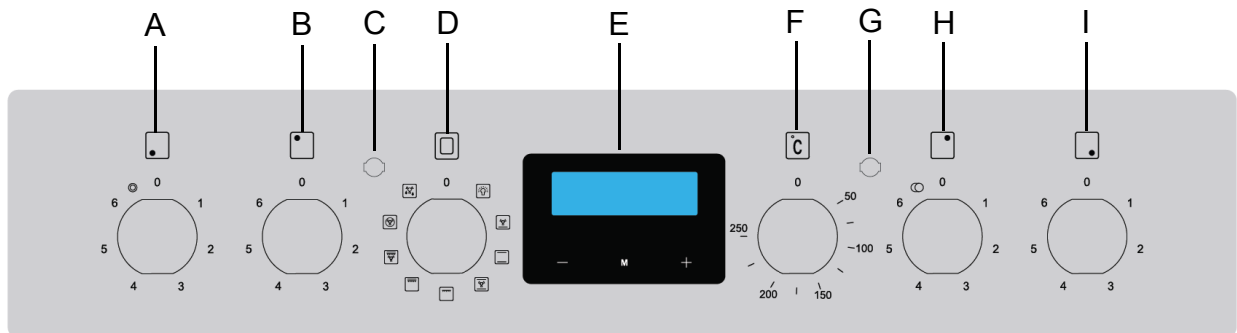


Abb. ähnlich: Modifikationen sind möglich

A	<u>DREHSCHALTER ZUR STEUERUNG DES KOCHFELDES VORNE LINKS</u> ➤ Duale Kochzone ➤ Siehe auch Kapitel 4.3.3 AKTIVIEREN DER FLEXIBLEN KOCHZONEN. ➤ Drehen Sie den Drehschalter mit dem Uhrzeigersinn, um diese Kochzone einzuschalten.
B	<u>DREHSCHALTER ZUR STEUERUNG DES KOCHFELDES HINTEN LINKS</u> ➤ Drehen Sie den Drehschalter mit oder gegen den Uhrzeigersinn, um diese Kochzone einzuschalten.
C	BETRIEBSANZEIGE des KOCHFELDES (rot)
D	<u>DREHSCHALTER ZUR AUSWAHL DER BACKOFENFUNKTIONEN</u> ➤ Funktionswahl zur Zubereitung verschiedener Speisen. ➤ Neun verschiedene Backofenfunktionen sind wählbar.
E	<u>LED DISPLAY</u> ➤ Zeitanzeige. ➤ Tasten zur Einstellung der Uhr. ➤ Tasten zur Programmierung.
F	<u>DREHSCHALTER ZUR AUSWAHL DER BACKOFENTEMPERATUR</u> ➤ Die Temperatur des Backofens ist einstellbar von 50 °C bis 250 °C.
G	BETRIEBSANZEIGE des BACKOFENS (Orange)
H	<u>DREHSCHALTER ZUR STEUERUNG DES KOCHFELDES HINTEN RECHTS</u> ➤ Ovale Kochzone ➤ Siehe auch Kapitel 4.3.3 AKTIVIEREN DER FLEXIBLEN KOCHZONEN. ➤ Drehen Sie den Drehschalter mit dem Uhrzeigersinn, um diese Kochzone einzuschalten.

I	<u>DREHSCHALTER ZUR STEUERUNG DES KOCHFELDES VORNE RECHTS</u> ➤ Drehen Sie den Drehschalter mit oder gegen den Uhrzeigersinn, um diese Kochzone einzuschalten.
----------	---

3.3 Display und Bedientasten

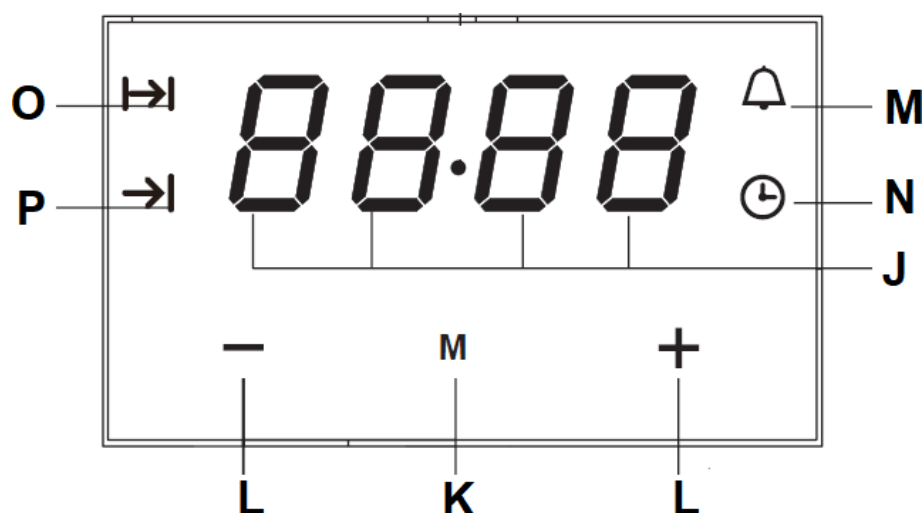

J	DIGITALES DISPLAY
K	<u>TASTE « M »</u> ➤ Funktionstaste: Taste zur Programmierung des Backofens. ➤ Taste zur Einstellung der ZEIT. ➤ Taste zur Einstellung des TIMERS.
L	<u>TASTEN « +/- »</u> ➤ Tasten zur Einstellung der ZEIT. ➤ Tasten zur Einstellung des TIMERS.
M	Anzeige: Einstellung «TIMER» (Herdwächter / Zeitwächter) ausgewählt
N	Anzeige: Einstellung «AKTUELLE UHRZEIT» ausgewählt
O	Anzeige: Einstellung «DAUER DER KOCHZEIT» ausgewählt
P	Anzeige: Einstellung «ENDE DER KOCHZEIT» ausgewählt

4. Bedienung

- i** Lesen Sie die komplette Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät erstmalig in Betrieb nehmen. **Beachten Sie hierbei besonders die Sicherheits- und Warnhinweise!**
- i** Entfernen Sie **alle** Schutzfolien, die sich noch an dem Gerät befinden können.

4.1 Vor der ersten Benutzung

1. Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien.
2. Reinigen Sie den Backofeninnenraum von dem aufgetragenen Schutzmittel.
3. Nehmen Sie die Ausstattungselemente heraus (Blech etc.) und reinigen Sie diese mit warmem Wasser und etwas Spülmittel.
4. Schalten Sie die Raumbelüftung ein oder öffnen Sie das Fenster.
5. Lassen Sie den Backofen auf 250 °C für 30 Minuten laufen. Entfernen Sie anschließend Verunreinigungen und säubern Sie den Innenraum. Hierbei kann es für etwa 15 Minuten zu einer leichten Rauchentwicklung und zur Freisetzung von Geruch kommen. Dies ist ein normaler Betriebsvorgang, der durch eine Schutzimprägnierung gegen Korrosionsschäden während des Transports verursacht wird.


HINWEIS! Reinigen Sie den Innenraum des Backofens nur mit etwas warmem Wasser und Spülmittel.

4.2 Geeignetes Kochgeschirr


- **Verwenden Sie nur Kochgeschirr, das einen für Glaskeramik geeigneten Boden aufweist.**
- i** Der Boden des Kochgeschirrs sollte einen Mindestdurchmesser entsprechend der verwendeten Kochzone aufweisen.
- ❖ Verwenden Sie kein Kochgeschirr mit zackigen oder scharfen Kanten und rauen oder gekrümmten Böden.



- ❖ Der Boden Ihres Kochgeschirrs sollte gerade sein, flach auf der Glaskeramik aufliegen und denselben Durchmesser wie die ausgewählte Kochzone aufweisen. Zentrieren Sie das Kochgeschirr immer auf der Kochzone.

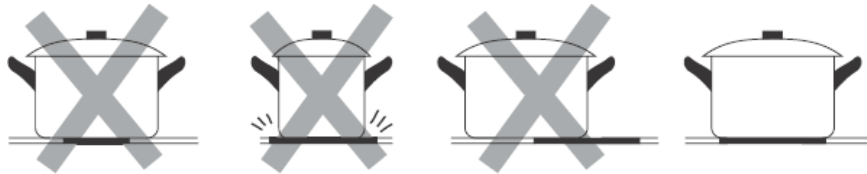

- ❖ Heben Sie das Kochgeschirr immer an, wenn Sie es auf dem Kochfeld bewegen. Schieben Sie es nicht über die Glaskeramik, da Sie diese ansonsten verkratzen können.

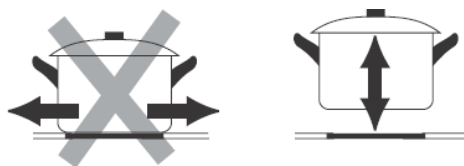

4.3 Benutzung des Kochfeldes

WARNUNG! Berühren Sie **niemals** die Kochzonen / Kochplatten solange die Restwärmeanzeige nicht erloschen ist. VERBRENNUNGSGEFAHR!

4.3.1 Drehschalter der Kochzonen

DREHSCHALTER KOCHZONEN 4 (s. Abb. in Kapitel 3.1 BACKOFEN UND KOCHFELD)	DREHSCHALTER KOCHZONE 5 (s. Abb. in Kapitel 3.1 BACKOFEN UND KOCHFELD)	DREHSCHALTER KOCHZONE 6 (s. Abb. in Kapitel 3.1 BACKOFEN UND KOCHFELD)

Abb. ähnlich: Modifikationen sind möglich

0	Kochzone ist ausgeschaltet
1	LEISTUNGSSTUFE 1 ➤ Geeignet zum Warmhalten von Speisen etc. ➤ Niedrigste Einstellung.
2	LEISTUNGSSTUFE 2 ➤ Geeignet zum Schmoren, Dämpfen von Gemüse und zum langsamen Kochen.
3	LEISTUNGSSTUFE 3 ➤ Geeignet zum Kochen von Suppen und größeren Gerichten.
4	LEISTUNGSSTUFE 4 ➤ Geeignet zum langsamen Braten.
5	LEISTUNGSSTUFE 5 ➤ Geeignet zum Grillen von Fleisch und Fisch.
6	LEISTUNGSSTUFE 6 ➤ Geeignet zum schnellen Aufheizen, zum schnellen Kochen, zum Braten etc. ➤ Höchste Einstellung.
	Lokalisierung der Kochzone
	Symbol zur Aktivierung der flexiblen Kochzone (ovale Kochzone); s. Abb. in Kapitel 3.1 BACKOFEN UND KOCHFELD.
	Symbol zur Aktivierung der flexiblen Kochzone (duale Kochzone); s. Abb. in Kapitel 3.1 BACKOFEN UND KOCHFELD.

i Stellen Sie den Schalter nach dem Kochen umgehend auf « 0 », um die Kochzone auszuschalten.

HINWEIS! Drehen Sie den jeweiligen Drehschalter der **flexiblen Kochzonen** (ovale oder duale Kochzone) nur im **Uhrzeigersinn** auf die gewünschte Leistungsstufe. Danach können Sie den Schalter zurück auf die Ausgangsposition drehen. Ansonsten können Sie die Drehschalter beschädigen.

4.3.2 Allgemeine Bedienung des Kochfeldes

1. Stellen Sie das Kochgeschirr mitten auf eine Kochzone. Die Unterseite des Kochgeschirrs sowie die Kochzone sollten dabei stets sauber und trocken sein.
2. Bewegen Sie den entsprechenden Drehschalter mit dem Uhrzeigersinn (rechts) oder gegen den Uhrzeigersinn (links), um das Kochfeld einzuschalten (die Drehschalter der **flexiblen Kochzonen nur mit dem Uhrzeigersinn** drehen!).
3. Bewegen Sie nach Beendigung des Kochvorgangs den Drehschalter auf die Position « **0** ». Die entsprechende Kochzone heizt nun nicht mehr.

 Hüten Sie sich vor der heißen Oberfläche der Kochzone! Die **RESTWÄRMEANZEIGE** (7/s. Abb. in Kapitel 3.1 BACKOFEN UND KOCHFELD) zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind. Die Restwärmeanzeige erlischt, sobald die entsprechende Kochzone auf eine sichere Temperatur abgekühlt ist. Sie können die Restwärme auch als Energiesparfunktion nutzen, indem Sie weitere Kochvorgänge auf Kochzonen beginnen, die noch heiß / warm sind.

4.3.3 Aktivieren der flexiblen Kochzonen

1. Um die ovale bzw. die duale Kochzone (s. Abb. in Kapitel 3.1 BACKOFEN UND KOCHFELD) zu aktivieren, drehen Sie den entsprechenden Drehschalter **nur mit dem Uhrzeigersinn** auf das Symbol  (duale Kochzone) bzw.  (ovale Kochzone).
2. Drehen Sie danach den Drehschalter auf die gewünschte Leistungseinstellung (1 / 2 / 3 / 4 / 5 oder 6).
3. Um die flexiblen Kochzonen zu deaktivieren, drehen Sie den entsprechenden Drehschalter auf die Position « **0** ». Die Kochzonen werden ausgeschaltet.

4.4 Benutzung des Backofens

VORSICHT! Die inneren Bestandteile des Backofens werden sehr heiß. Berühren Sie keine dieser Bereiche, während Sie mit Ihrem Kochgeschirr umgehen. **VERBRENNUNGSGEFAHR!**

VORSICHT! Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Backofentür öffnen. Kommen Sie nicht in Kontakt mit den heißen Bereichen oder mit dem Dampf, der aus dem geöffneten Backofen entweicht. **VERBRENNUNGSGEFAHR! VERBRÜHUNGSGEFAHR!**

VORSICHT! Benutzen Sie stets Backofenhandschuhe.

- i** Für einen sicheren Betrieb des Gerätes ist die ordnungsgemäße Positionierung der Einschubelemente erforderlich, damit bei deren Entnahme kein heißes Koch- / Backgut oder Kochgeschirr herausfallen kann.

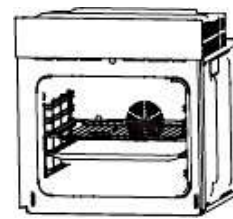


Abb. ähnlich.

- i** Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal an die Stromversorgung anschließen, zeigt das Display **-12.00-** an und die Anzeige der aktuellen Uhrzeit **⊕** blinkt. Sie können nun die aktuelle Uhrzeit einstellen; s. Kapitel 4.4.2 EINSTELLEN DER UHRZEIT.

4.4.1 Allgemeine Bedienung des Backofens

- Der Backofen kann durch die Benutzung der Oberhitze und der Unterhitze (mit Umluft) aufgewärmt werden.
 - Die Benutzung des Backofens wird durch den DREHSCHALTER ZUR AUSWAHL DER BACKOFENFUNKTIONEN (**F** / s. Kapitel 3.2 BEDIENPANEL) kontrolliert. Neun verschiedene Backofenfunktionen sind wählbar (s. Kapitel 4.6 BACKOFENFUNKTIONEN). Bewegen Sie den Drehschalter hierbei auf die gewünschte Einstellung.
 - Zur Einstellung der Temperatur bewegen Sie den DREHSCHALTER ZUR AUSWAHL DER BACKOFENTEMPÉRATUR (**D** / s. Kapitel 3.2 BEDIENPANEL) auf die gewünschte Einstellung. Sie können hierbei eine Temperatur von 50 °C – 250 °C auswählen (**mit** dem Uhrzeigersinn drehen).
 - Sie schalten den Backofen aus, indem Sie **beide Drehschalter** auf die Position « **0** » einstellen (s. Abb. unten).
- i** Um den Backofen in Betrieb zu nehmen, müssen Sie eine Backofenfunktion **und** eine Temperatur einstellen. Falls Sie nur eine Backofenfunktion gewählt haben, schaltet sich der Backofen nicht ein.

DREHKNOPF: BACKOFENFUNKTIONEN	DREHKNOPF: BACKOFENTEMPÉRATUREN

HINWEIS! Drehen Sie den Drehschalter zur Auswahl der Backofentemperaturen nur im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Temperatur. Danach können Sie den Schalter zurück auf die Ausgangsposition drehen. Ansonsten können Sie die Drehschalter beschädigen.

BETRIEBSANZEIGEN DES BACKOFENS:

- ❖ Das rote Licht (**B** / s. Abb. in Kapitel 3.2 BEDIENPANEL) zeigt an, dass der Backofen aufgeheizt wird.
- ❖ Wenn das rote Licht erlischt, hat der Backofen seine voreingestellte Temperatur erreicht.
- ❖ Falls ein Kochrezept das Vorwärmen von Tellern empfiehlt, sollten diese erst in den Backofen gestellt werden, wenn das rote Licht zum ersten Mal erloschen ist.
- ❖ Beim Backen geht das rote Licht gelegentlich an oder aus, um die voreingestellte Temperatur im Inneren des Backofens aufrechtzuerhalten.

4.4.2 Einstellen der Uhrzeit

 Bevor Sie den Backofen generell benutzen können, müssen Sie die Uhrzeit einstellen.

1. Drücken Sie auf dem Display die Funktionstaste « **M** » wiederholt, bis die Anzeige der aktuellen Uhrzeit  blinkt.
2. Stellen Sie mit den Tasten « **+/-** » die korrekte Tageszeit ein.
3. Wenn die korrekte Uhrzeit (12 h bzw. 24 h Anzeige¹) auf dem Display angezeigt wird, warten Sie einige Sekunden.
4. Nach ca. 5 Sekunden ist die eingestellte Zeit gespeichert.

4.5 Programmierung des Backofens

4.5.1 Timer - Funktion

- ❖ Der Timer dient als Zeitmesser und zählt die eingestellte Zeit (Countdown-Zeit) ab.
- ❖ Die maximal einstellbare Countdown-Zeit beträgt 23 Stunden und 59 Minuten.

¹ Abhängig vom Modell

TIMER - FUNKTION (HERDWÄCHTER / ZEITWÄCHTER) AUSWÄHLEN

1. Drücken Sie auf dem Display die Funktionstaste « **M** » wiederholt, bis die Anzeige des Timers  blinkt.
2. Das Display zeigt **00.00**.
3. Stellen Sie mit den Tasten « **+/-** » die gewünschte Countdown-Zeit ein.
4. Wenn die gewünschte Countdown-Zeit auf dem Display angezeigt wird, warten Sie einige Sekunden. Nach ca. 5 Sekunden ist die eingestellte Zeit gespeichert. Sie können die eingestellte Zeit auch speichern, indem Sie direkt (ohne zu Warten) die Funktionstaste « **M** » drücken.
5. Die Anzeige des Timers  leuchtet dauerhaft, und die Einstellung ist gespeichert.
6. Der Countdown startet sofort.
7. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein akustisches Signal und die Anzeige des Timers  blinkt wieder.
8. Das akustische Signal endet automatisch nach ca. 2 Minuten und die Anzeige des Timers  erlischt. Sie können das akustische Signal und die Anzeige des Timers aber auch durch Drücken einer beliebigen Taste auf dem Display ausschalten.

 Zum **Ausschalten des Backofens müssen** die Drehschalter für die Backofenfunktionen **und** der Temperaturkontrolle auf die Position « **0** » gestellt werden.

WARNUNG! Bei o.g. Verwendung wird der Backofen nach Ablauf der gewählten Zeitspanne **nicht automatisch** abgeschaltet.

4.5.2 Halbautomatische Koch- / Backfunktion

- ❖ Mit dieser Funktion können Sie eine Countdown-Zeit einstellen, bei der nach Ablauf der Zeit der Backofen automatisch ausgeschaltet wird (**DAUER DER KOCHZEIT**), ODER Sie können die Uhrzeit einstellen, an der der Backofen automatisch ausgeschaltet werden soll (**ENDE DER KOCH- / BACKZEIT**).

DAUER DER KOCHZEIT EINSTELLEN:

- ❖ Mit dieser Funktion können Sie eine Countdown-Zeit einstellen, bei der nach Ablauf der Zeit der Backofen **automatisch ausgeschaltet** wird.
-  Die maximal einstellbare Countdown-Zeit beträgt 10 Stunden.

1. Stellen Sie das Koch- / Backgut in den Backofen und schließen Sie die Tür ordnungsgemäß.
2. Wählen Sie die gewünschte Backofenfunktion (s. Kapitel 4.6 BACKOFENFUNKTIONEN) und Temperatur mit den entsprechenden Drehknöpfen.
3. Der Backofen ist in Betrieb.
4. Drücken Sie auf dem Display die Funktionstaste « **M** » wiederholt, bis die Anzeige « DAUER DER KOCHZEIT »  blinkt.
5. Stellen Sie mit den Tasten « +/- » die gewünschte **Dauer** der Kochzeit (1 Minute bis 10 Stunden) ein.
6. Nach ca. 5 Sekunden ist die eingestellte Zeit gespeichert.
7. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein akustisches Signal und der Backofen wird **automatisch abgeschaltet**.
8. Das akustische Signal endet automatisch nach ca. 2 Minuten und die Anzeige « DAUER DER KOCHZEIT »  erlischt. Sie können das akustische Signal und die Anzeige aber auch durch Drücken einer beliebigen Taste auf dem Display ausschalten.
9. **Stellen Sie die Drehschalter für die Backofenfunktionen und die Temperaturkontrolle auf die Position « 0 ».**

ENDE DER KOCH- / BACKZEIT EINSTELLEN:

- ❖ Mit dieser Funktion können Sie die **Uhrzeit** einstellen, an der der Backofen **automatisch ausgeschaltet** werden soll.

 Die **maximal** einstellbare Uhrzeit für das Ende der Koch- / Backzeit beträgt **10 Stunden ab der aktuellen Uhrzeit** (aktuelle Uhrzeit + maximal 10 h).

1. Stellen Sie das Koch- / Backgut in den Backofen und schließen Sie die Tür ordnungsgemäß.
2. Wählen Sie die gewünschte Backofenfunktion (s. Kapitel 4.6 BACKOFENFUNKTIONEN) und Temperatur mit den entsprechenden Drehknöpfen.
3. Der Backofen ist in Betrieb.
4. Drücken Sie auf dem Display die Funktionstaste « **M** » wiederholt, bis die Anzeige « ENDE DER KOCHZEIT »  blinkt.
5. Stellen Sie mit den Tasten « +/- » die gewünschte **Uhrzeit für das Ende der Koch- / Backzeit** ein.
6. Nach ca. 5 Sekunden ist die eingestellte Zeit gespeichert.
7. Wenn die eingestellte Uhrzeit erreicht ist, ertönt ein akustisches Signal und der Backofen wird **automatisch abgeschaltet**.

8. Das akustische Signal endet automatisch nach ca. 2 Minuten und die Anzeige « ENDE DER KOCHZEIT » →| erlischt. Sie können das akustische Signal und die Anzeige aber auch durch Drücken einer beliebigen Taste auf dem Display ausschalten.
9. **Stellen Sie die Drehschalter für die Backofenfunktionen und die Temperaturkontrolle auf die Position « 0 ».**

4.5.3 Automatische Koch- / Backfunktion

❖ Mit dieser Funktion können Sie die **Dauer** der Koch- / Backzeit einstellen **und gleichzeitig die Uhrzeit** auswählen, an der der Backofen **automatisch ausgeschaltet** werden soll.

 Die **maximal** einstellbare Koch- / Backdauer beträgt 10 Stunden.

 Die **maximal** einstellbare Uhrzeit für das Ende der Koch- / Backzeit beträgt 10 Stunden **ab** der aktuellen Uhrzeit (aktuelle Uhrzeit + maximal 10 h

AUTOMATISCHE KOCH- / BACKFUNKTION AUSWÄHLEN

1. Stellen Sie das Koch- / Backgut in den Backofen und schließen Sie die Tür ordnungsgemäß.
2. Wählen Sie die gewünschte Backofenfunktion (s. Kapitel 4.6 BACKOFENFUNKTIONEN) und Temperatur mit den entsprechenden Drehknöpfen.
3. Der Backofen ist in Betrieb.
4. Drücken Sie auf dem Display die Funktionstaste « **M** » wiederholt, bis die Anzeige « DAUER DER KOCHZEIT » ⇨| blinkt.
5. Stellen Sie mit den Tasten « +/- » die gewünschte **Dauer** der Kochzeit (1 Minute bis 10 Stunden) ein.
6. Nach ca. 5 Sekunden ist die eingestellte Zeit gespeichert.
7. Drücken Sie auf dem Display dann die Funktionstaste « **M** » nochmals wiederholt, bis die Anzeige « ENDE DER KOCHZEIT » →| blinkt.
8. Stellen Sie mit den Tasten « +/- » die gewünschte **Uhrzeit für das Ende der Koch- / Backzeit** ein.
9. Nach ca. 5 Sekunden ist die eingestellte Zeit gespeichert.
10. Der Koch- / Backvorgang startet zu der **berechneten Uhrzeit**.
11. Nach Ende des Koch- / Backvorgangs ertönt ein akustisches Signal und der Backofen wird **automatisch abgeschaltet**.

12. Das akustische Signal endet automatisch nach ca. 2 Minuten und die Anzeigen erlöschen. Sie können das akustische Signal und die Anzeigen aber auch durch Drücken einer beliebigen Taste auf dem Display ausschalten.
13. **Stellen Sie die Drehschalter für die Backofenfunktionen und die Temperaturkontrolle auf die Position « 0 ».**

BEISPIEL:

- ❖ Es ist **8:00 Uhr**. Sie möchten Koch- / Backgut für **2 Stunden** garen. Um **13:00 Uhr** soll die Koch- / Backzeit enden.
 - ❖ Zum Einstellen des Programms gehen Sie bitte wie oben unter "AUTOMATISCHE KOCH- / BACKFUNKTION AUSWÄHLEN" beschrieben vor:
1. Stellen Sie die **Dauer** der Koch- / Backzeit auf **2 Stunden**.
 2. Stellen Sie das **Ende** der Koch- / Backzeit ein: **13.00 (01.00)² Uhr**.
 3. Der berechnete Kochvorgang beginnt um **11.00 Uhr**.
 4. Um **13:00 Uhr** wird der Backofen automatisch abgeschaltet.

4.5.4 Löschen der Programmierungen

VORSICHT! Zum kompletten **Ausschalten des Backofens** müssen die Drehschalter für die Backofenfunktionen **und** der Temperaturkontrolle auf die Position « 0 » gestellt werden. Wenn die Drehschalter nach Löschen der Timer- / Programmfunktionen nicht auf die Position « 0 » gestellt werden, heizt der Backofen kontinuierlich weiter!

LÖSCHEN DES TIMERS (HERDWÄCHTER / ZEITWÄCHTER)

1. Drücken Sie auf dem Display die Funktionstaste « **M** » wiederholt, bis die Anzeige des Timers  blinkt.
2. Stellen Sie die angezeigte Zeit auf dem Display auf **00.00** zurück.

LÖSCHEN DER HALBAUTOMATISCHEN KOCH-/BACKFUNKTION

DAUER DER KOCH- / BACKZEIT LÖSCHEN:

1. Drücken Sie auf dem Display die Funktionstaste « **M** » wiederholt, bis die Anzeige « DAUER DER KOCHZEIT »  blinkt.
2. Stellen Sie die angezeigte Zeit auf dem Display auf **00.00** zurück.

² Abhängig vom Modell

ENDE DER KOCH-/BACKZEIT LÖSCHEN:


1. Drücken Sie auf dem Display die Funktionstaste « **M** » wiederholt, bis die Anzeige « ENDE DER KOCHZEIT » →| blinkt.
2. Stellen Sie die angezeigte Zeit auf dem Display auf die **aktuelle Uhrzeit** zurück.

LÖSCHEN DER AUTOMATISCHEN KOCH- /BACKFUNKTION

1. Drücken Sie auf dem Display die Funktionstaste « **M** » wiederholt, bis die Anzeige « DAUER DER KOCHZEIT » →| blinkt.
2. Stellen Sie die angezeigte Zeit auf dem Display auf **00.00** zurück.
3. Drücken Sie dann auf dem Display die Funktionstaste « **M** » wiederholt, bis die Anzeige « ENDE DER KOCHZEIT » →| blinkt.
4. Stellen Sie die angezeigte Zeit auf dem Display auf die **aktuelle Uhrzeit** zurück.

4.6 Backofenfunktionen

DREHSCHALTER ZUR AUSWAHL DER BACKOFENFUNKTIONEN

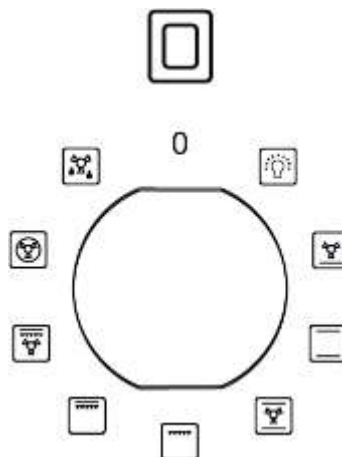

SYMBOLE	BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN
	BELEUCHTUNG: ➤ Drehen Sie den Drehschalter auf dieses Symbol um die Beleuchtung des Backofens anzuschalten. ➤ Der Backofen wird nicht aufgeheizt.

	<u>AUFTAUEN:</u> ➤ Die Umluft läuft ohne Wärmeeinstellung. ➤ Reduziert die Auftauzeit von gefrorenen Lebensmitteln. ➤ Auftauzeit: Abhängig von Zimmertemperatur sowie Menge und Art der Lebensmittel
	<u>GRILLEN MIT OBERHITZE UND UMLUFT:</u> ➤ Der Grill, die Oberhitze und die Umluft arbeiten gleichzeitig. ➤ Beschleunigt das Grillen und verbessert den Geschmack des Grillguts.
	<u>GRILLEN MIT OBERHITZE:</u> ➤ Der Grill und die Oberhitze arbeiten gleichzeitig. ➤ Kombiniertes Grillen erlaubt höhere Temperaturen im oberen Garbereich, intensiviert das Bräunen und erlaubt das Zubereiten größerer Portionen.
	<u>OBERHITZE UND UNTERHITZE (MIT UMLUFT):</u> ➤ Bei dieser Einstellung wird der Backofen mit Umluft von oben und unten beheizt.
	<u>GRILLEN:</u> ➤ Schaltet nur das Grillelement ein. ➤ Platzieren Sie die Grillpfanne in der vierten oder fünften Schiene des Backofens: gezählt vom Boden des Backofens (niedrigste Einschubhöhe) aus nach oben (höchste Einschubhöhe). ➤ Heizen Sie den Grill ca. 5 Minuten vor. ➤ Einstellbare Temperatur: 50 °C - 200 °C
	<u>UNTERHITZE (MIT UMLUFT):</u> ➤ Beheizt den Backofen nur mit der Unterhitze, z.B. zum abschließenden Backen von unten.
	<u>OBERHITZE UND UNTERHITZE:</u> ➤ Bei dieser Einstellung wird der Backofen konventionell beheizt. ➤ Vor einem Koch- / Backvorgang muss der Backofen vorgeheizt werden.

**HEIßLUFT:**

- Der Ventilator ist mit einem Heizelement umgeben; somit wird die Heißluft gleichmäßig in der Backröhre verteilt.
- Hiermit können Sie z.B. auf zwei Ebenen gleichzeitig Backen / Kochen.

HINWEIS! Haben Sie eine Funktion mit Umluft eingestellt und der Temperaturregler befindet sich auf « 0 », so läuft nur das Gebläse; so können Gerichte oder der Innenraum abgekühlt werden.

4.6.1 Grillen

1. Drehen Sie den Funktionswahlschalter auf eine Position, die mit dem Grillen-Piktogramm gekennzeichnet ist.
2. Geben Sie die zu grillenden Speisen in einer entsprechenden Höhe in das Gerät. Wenn Sie auf dem Rost grillen, schieben Sie ein Blech zum Auffangen des Abtropf-Fetts darunter.
3. Halten Sie die Ofentür beim Grillen **immer** geschlossen.
4. Wenden Sie das Grillgut nach der Hälfte der Garzeit.
5. Reiben Sie Fisch oder Fleisch vor dem Grillen mit ein wenig Öl ein.

HINWEIS! Verwenden Sie **keine Aluminiumfolie** beim Grillen, weder zum Einwickeln des Grillguts noch zum Abdecken des Rostes oder des Abtropfblechs. Die Aluminiumfolie reflektiert die Hitze der Grillelemente, wodurch das Gerät beschädigt werden kann.

5. Umweltschutz

ENERGIE SPAREN:

- ❖ Benutzen Sie geeignetes Kochgeschirr.
- ❖ Kochgeschirr mit einem dicken und geraden Boden kann bis zu einem Drittel an Energie sparen. Decken Sie ihr Kochgeschirr ab, wenn möglich; andernfalls verbrauchen Sie das 4-fache an Energie.
- ❖ Der Durchmesser des Kochgeschirrs sollte nicht kleiner als der Durchmesser des verwendeten Kochrings sein.
- ❖ Sorgen Sie dafür, dass die Kochzone und der Boden des Kochgeschirrs sauber sind.

- ❖ Verunreinigungen können den Wärmeaustausch negativ beeinträchtigen. Mehrfach eingebrannte Verunreinigungen können oft nur noch mit umweltschädlichen Hilfsmitteln entfernt werden.
- ❖ Decken Sie ihr Kochgeschirr nicht zu oft auf (ein "beobachteter" Topfinhalt wird niemals zu kochen beginnen).
- ❖ Stellen Sie die Leistungsstärke niedriger, wenn ein Topf seine Kochtemperatur erreicht hat.
- ❖ Die Verwendung eines Deckels verkürzt die Kochzeit und spart Energie, da die Kochhitze zurückgehalten wird.
- ❖ Minimieren Sie die Menge an Flüssigkeiten oder Fett, um die Kochzeit zu verringern.
- ❖ Beginnen Sie den Kochvorgang auf einer hohen Leistungsstärke. Reduzieren Sie dann die Leistungsstärke, wenn das zu kochende Lebensmittel erhitzt ist.
- ❖ Schalten Sie die Kochzonen bei langen Garzeiten 5 – 10 Minuten vor Ende der Garzeit ab. Damit sparen Sie bis zu 20% an Energie.
- ❖ Sie können die Restwärme der Kochzonen als Energiesparfunktion nutzen, indem Sie weitere Kochvorgänge auf Kochzonen beginnen, die noch heiß / warm sind.
- ❖ Öffnen Sie die Backofentür nicht unnötig oft.
- ❖ Schalten Sie den Backofen rechtzeitig ab und nutzen Sie die Restwärme.
- ❖ Benutzen Sie den Backofen nur zur Zubereitung größerer Mengen.
- ❖ Fleisch mit einem Gewicht von unter 1 kg kann in einem Kochgeschirr auf dem Kochfeld wirtschaftlicher zubereitet werden.
- ❖ Nutzen Sie die Restwärme des Backofens.
- ❖ Falls die Garzeit mehr als 40 Minuten beträgt, schalten Sie den Backofen 10 Minuten vor Ende der Garzeit ab.
- ❖ Zum Backen ist es besser, schwarze Bleche zu verwenden, welche die Hitze besser leiten und die Backzeit verkürzen.
- ❖ Achten Sie darauf, dass die Ofentür richtig geschlossen ist.
- ❖ Aufgrund von Verunreinigungen an der Türdichtung kann dort Wärme entweichen. Entfernen Sie deshalb umgehend alle Verunreinigungen.
- ❖ Schließen Sie das Gerät nicht in der unmittelbaren Umgebung von Kühl- und/oder Gefriergeräten an. Andernfalls kann der Energieverbrauch unnötig ansteigen.

6. Hinweise für das Kochen, Backen und Braten

WARNUNG! Lassen Sie beim Braten und Frittieren äußerste Vorsicht walten, da Öle und Fette sehr schnell erhitzen; besonders bei einer hohen Einstellung der Leistungsstärke. Extrem heiße Öle und Fette entzünden sich spontan und stellen somit eine ernsthafte Brandgefahr dar.

WARNUNG! Versuchen Sie **NIEMALS**, ein durch Öl oder Fett unterstütztes Feuer mit Wasser zu löschen. Stattdessen schalten Sie das Gerät ab und ersticken Sie das Feuer mittels eines Deckels oder einer Feuerdecke.

VORSICHT! Kochutensilien können aufgrund der durch die Lebensmittel weitergeleitete Hitze heiß werden. Verwenden Sie immer Topflappen oder Backofenhandschuhe zum Umgang mit Ihrem Essgeschirr / Kochgeschirr.

HINWEIS! Benutzen Sie ausschließlich für **Glaskeramik** geeignetes Kochgeschirr, da Sie ansonsten das Gerät beschädigen.

6.1 Tipps für das Kochen

AUF KLEINER FLAMME KOCHEN/REIS KOCHEN:

- ❖ Auf kleiner Flamme kochen bedeutet köcheln bei ca. 85°C, wenn gerade Bläschen gelegentlich an die Oberfläche der Kochflüssigkeit aufsteigen. Köcheln ist die ideale Art und Weise zur Zubereitung delikater Suppen und Eintöpfe, da sich die Aromen ohne Überhitzung der Lebensmittel frei entfalten können. Sie sollten Saucen auf Eierbasis und mittels Mehls angedickte Saucen ebenfalls unter dem Siedepunkt zubereiten.
- ❖ Einige Kochvorgänge, einschließlich des Kochens von Reis nach der Absorptionsmethode (= dem kompletten Verbrauch des zugeführten Wassers), bedürfen möglicherweise einer Einstellung oberhalb der niedrigsten Leistungsstärke, damit das Kochgut ordnungsgemäß innerhalb der empfohlenen Zubereitungszeit gegart wird.

STEAKS ANBRATEN

1. Lassen Sie das Fleisch vor dem Anbraten ca. 20 Minuten bei Raumtemperatur ruhen.
2. Erhitzen Sie eine Bratpfanne mit schwerem Boden.
3. Reiben Sie beide Seiten des Steaks mit Öl ein. Träufeln Sie eine kleine Menge an Öl in die heiße Pfanne und geben Sie dann das Fleisch in die Pfanne.
4. Wenden Sie das Fleisch während der Zubereitung nur einmal. Die genaue Garzeit hängt von der Dicke des Steaks sowie Ihrer persönlichen Vorliebe hinsichtlich des Garpunkts ab (medium, medium rare, etc.). Die Garzeit kann also von 2 bis 8 Minuten pro Seite variieren. Drücken Sie auf das Steak, um den Garpunkt zu überprüfen - je fester es sich anfühlt, desto durchgebratener ist es.

5. Lassen Sie das Steak ein paar Minuten auf einem warmen Teller ruhen; so wird es vor dem Servieren richtig zart.

ANSCHWENKEN:

1. Wählen Sie einen für Glaskeramik geeigneten Wok mit flachem Boden oder eine große Bratpfanne.
2. Bereiten Sie alle Zutaten vor und legen Sie die benötigten Kochutensilien bereit. Das Anschwenken sollte schnell von statten gehen. Falls Sie eine große Menge zubereiten wollen, teilen Sie das Kochgut in mehrere Teile auf.
3. Heißen Sie den Wok / die Pfanne kurz vor und geben Sie 2 Esslöffel Öl dazu.
4. Bereiten Sie Fleisch zuerst zu. Legen Sie es an die Seite und halten Sie es warm.
5. Schwenken Sie das Gemüse an. Wenn das Gemüse heiß, aber immer noch knackig ist, stellen Sie die Leistungstärke niedriger ein. Geben Sie nun das Fleisch wieder hinzu und gegebenenfalls eine Sauce.
6. Schwenken Sie alles nochmals vorsichtig an, damit die Bestandteile auch heiß sind.

6.2 Tipps für das Backen und Braten

- ❖ Wir empfehlen die Nutzung des Backblechs, das mit dem Herd geliefert wurde.
- ❖ Es ist auch möglich, in Kuchenformen und auf Blechen zu backen, die an anderer Stelle gekauft wurden. Zum Backen ist es besser, schwarze Bleche zu verwenden, welche die Hitze besser leiten und die Backzeit verkürzen.
- ❖ Formen und Bleche mit hellen oder glänzenden Oberflächen werden nicht empfohlen, wenn die konventionelle Aufheizmethode (obere und untere Heizelemente) angewandt wird; die Nutzung solcher Formen kann zu einer zu geringen Aufheizung des unteren Teils des Kuchens führen.
- ❖ Bevor der Kuchen aus dem Backofen herausgenommen wird, kontrollieren Sie, ob das Backen abgeschlossen ist, indem Sie ein Holzstäbchen verwenden (der Kuchen ist ausgebacken, wenn das Stäbchen trocken und sauber herauskommt, nachdem Sie es in den Kuchen gesteckt haben).
- ❖ Nach dem Abschalten des Ofens ist es ratsam, den Kuchen für ungefähr 5 Minuten im Backofen zu lassen.
- ❖ Bereiten Sie Fleisch mit einem Gewicht von über 1 kg im Backofen zu; kleinere Mengen sollten Sie auf einem Kochfeld zubereiten.
- ❖ Benutzen Sie backofengeeignetes Kochgeschirr. Achten Sie darauf, dass auch die Griffe hitzeresistent sind.
- ❖ Wenn Sie Ihr Fleisch auf einem Gitterrost oder Grillrost zubereiten, schieben Sie ein mit etwas Wasser gefülltes Backblech auf die niedrigste Einschubhöhe in den Backofen.

- ❖ Wenden Sie während der Garzeit das Fleisch mindestens einmal. Übergießen Sie das Fleisch mit seinem Bratensaft oder heißem Salzwasser.
- ❖ Gießen Sie niemals kaltes Wasser über das Fleisch.

7. Reinigung und Pflege

WARNUNG! Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen unbedingt aus und lassen Sie es **vollständig abkühlen**. Trennen Sie das Gerät vor allen Wartungsarbeiten von der Stromversorgung (entsprechende Sicherung im Sicherungskasten der Hausstromversorgung ausschalten)!

WARNUNG! Benutzen Sie kein Dampfreinigungsgerät. Der Dampf kann in Kontakt mit elektrischen Teilen kommen und so einen Kurzschluss auslösen. STROMSCHLAGGEFAHR!

VORSICHT! Zum kompletten **Ausschalten des Backofens** müssen die Drehschalter für die Backofenfunktionen **und** der Temperaturkontrolle auf die Position « **0** » gestellt werden.

VORSICHT! Zum kompletten **Ausschalten des Kochfeldes** müssen **alle** entsprechenden Drehschalter auf die Position « **0** » gestellt werden.

REINIGUNGSMITTEL

- Benutzen Sie **keine** Scheuermittel!
- Benutzen Sie **keine** organischen Reinigungsmittel! ³
- Benutzen Sie **keine** ätherischen Öle!
- Benutzen Sie **niemals** Lösungsmittel!

³ Z.B. Essig, Zitronensäure etc.

7.1 Reinigung des Kochfeldes

- Reinigen Sie das Kochfeld nach jedem Gebrauch.
- Entfernen Sie Verunreinigungen wie Kochgutrückstände von der Glasoberfläche. Benutzen Sie dazu ein weiches Tuch.
- Scheuern Sie die Glaskeramik nicht.
- Benutzen Sie zur Reinigung heißes Wasser und einen Spezialschwamm für die Reinigung von Glaskeramik. Verwenden Sie an den verunreinigten Stellen ein spezielles Produkt zur Reinigung von Glaskeramik (erhältlich im Supermarkt) und wischen Sie diese dann mit einem weichen Tuch trocken.
- Benutzen Sie einen Schaber, der für die Verwendung auf Glaskeramik geeignet ist, zur Entfernung möglicher Rückstände. Ein entsprechendes Produkt aus Silikon ist zum Schutz der Glaskeramik amgeeignetsten.

ART DER VERUNREINIGUNG	
VORGEHENSWEISE	SICHERHEITSHINWEISE
ALLTÄGLICHE VERUNREINIGUNGEN DER GLASKERAMIK (FINGERABDRÜCKE, FLECKEN DURCH LEBENSMITTEL ODER NICHT ZUCKERHALTIGE SPRITZER).	
1. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung (Haussicherung). 2. Verwenden Sie einen geeigneten Glaskeramik-Reiniger, während die Glaskeramik noch warm - aber nicht heiß! - ist. 3. Mit einem weichen Tuch / Küchenpapier und klarem Wasser abwaschen und dann trockenwischen. 4. Schalten Sie die Stromversorgung des Gerätes wieder ein.	➤ Wenn das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist, leuchtet die Restwärmeanzeige nicht. Die Kochzonen können somit trotzdem heiß sein. Seien Sie äußerst vorsichtig! ➤ Topfreiniger, Nylonreiniger und Scheuermittel können die Glaskeramik verkratzen. Lesen Sie immer die Produktinformationen Ihrer Reinigungsmittel hinsichtlich deren Eignung für Glaskeramik. ➤ Belassen Sie niemals Rückstände von Reinigungsmitteln auf dem Glas, da dieses dadurch nachhaltig fleckig werden kann.

ÜBERGEKOCHTES, GESCHMOLZENES UND FLECKEN DURCH ERHITZTE ZUCKERHALTIGE RÜCKSTÄNDE AUF DER GLASKERAMIK.

- | | |
|---|---|
| <p>❖ Entfernen Sie solche Verunreinigungen umgehend mit einem geeigneten Glaskeramik-Schaber. Achten Sie auf noch heiße Kochzonen!</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung (Haussicherung). 2. Halten Sie den Schaber in einem 30°-Winkel und kratzen Sie die Verunreinigungen von der Glaskeramik zu einem nicht warmen Bereich. 3. Reinigen Sie die Verunreinigungen mit einem Geschirrtuch / Küchenpapier. 4. Folgen Sie den Schritten 2 - 4 des ersten Abschnitts dieser Tabelle. | <p>➤ Entfernen Sie solche Verunreinigungen so schnell wie möglich. Wenn diese auf der Glaskeramik abkühlen, können Sie nachher nur noch schwer zu entfernen sein und auch die Glaskeramik-Oberfläche dauerhaft beschädigen.</p> <p>➤ Verwenden Sie den Glaskeramik-Schaber äußerst vorsichtig, damit Sie sich nicht an der Klinge schneiden, besonders dann, wenn Sie die Sicherheitsabdeckung zurückgeschoben haben.</p> |
|---|---|

7.2 Reinigung des Backofens

- Reinigen Sie den Backofen nach jeder Benutzung.
- Schalten Sie beim Reinigen die Innenbeleuchtung des Backofens ein.
- Reinigen Sie das Innere des Backofens nur mit warmem Wasser und ein wenig Spülmittel. Nehmen Sie dazu einen Schwamm oder ein weiches Tuch. Benutzen Sie keine aggressiven und ätzenden Reinigungsmittel.
- Wischen Sie nach der Reinigung das Innere des Backofens trocken.
- Reinigen Sie die äußeren Bereiche des Backofens mit warmem Seifenwasser. Nehmen Sie dazu einen Schwamm oder ein weiches Tuch. Benutzen Sie keine aggressiven und ätzenden Reinigungsmittel.
- Wenn Sie einen speziellen Backofenreiniger anwenden, überprüfen Sie unbedingt anhand der Angaben des Reinigungsherstellers, ob der Reiniger für Ihr Gerät geeignet ist.
- **Alle durch ein Reinigungsmittel an Ihrem Gerät verursachten Schäden werden nicht kostenfrei behoben, auch nicht innerhalb des Garantierahmens.**

7.2.1 Reinigung des Backofens mit Wasserdampf

1. Stellen Sie eine Schüssel mit 250 ml Wasser auf die niedrigste Einschubhöhe (erste Schiene) des Backofens.
2. Schließen Sie die Backofentür.
3. Wählen Sie die Backofenfunktion «Unterhitze (mit Umluft) » und stellen Sie die Backofentemperatur auf 100 °C ein.
4. Heizen Sie den Backofen für ca. 30 Minuten.
5. Öffnen Sie die Backofentür und wischen Sie das Innere des Backofens mit einem Tuch aus.
6. Reinigen Sie dann das Innere des Backofens mit warmem Wasser und ein wenig Spülmittel.
7. Wischen Sie nach der Reinigung das Innere des Backofens trocken.

WARNUNG! Benutzen Sie niemals einen Dampfreiniger
STROMSCHLAGGEFAHR!

7.3 Reinigung der Backofentür

- Reinigen Sie die Glasscheibe der Backofentür äußerst vorsichtig.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, da Sie ansonsten die Scheibe zerkratzen oder zerbrechen können.
- Verwenden Sie etwas Spülmittel und warmes Wasser.

7.4 Austausch des Leuchtmittels

WARNUNG! Schalten Sie das Gerät unbedingt aus und lassen Sie es **vollständig abkühlen**. Trennen Sie das Gerät vor allen Wartungsarbeiten von der Stromversorgung (entsprechende Sicherung im Sicherungskasten der Hausstromversorgung ausschalten)!
STROMSCHLAGGEFAHR!



HINWEIS! Benutzen Sie immer ein sauberes Tuch oder Handschuhe beim Wiedereinsetzen der Glühbirne. Berühren Sie die neue Glühbirne **niemals** mit bloßen Händen.

HINWEIS! Benutzen Sie **niemals** einen Schraubendreher, um die Abdeckung zu entfernen. Entfernen Sie die Abdeckung **nur** von Hand.
BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

1. Schrauben Sie die Lampenabdeckung ab. Reinigen Sie die Abdeckung und wischen Sie diese trocken.
 2. Entfernen Sie die Glühbirne aus der Fassung und ersetzen Sie diese durch eine neue Hochtemperatur-Glühbirne (300 °C) mit den folgenden Eigenschaften:
 - Volt 230 V
 - Leistung 25 W
 - Gewinde G9
 3. Benutzen Sie keinen anderen Glühbirnen-Typ.
 4. Setzen Sie die Glühbirne ein und überprüfen Sie sorgfältig, ob diese sich ordnungsgemäß in ihrem Keramiksockel befindet.
 5. Schrauben Sie die Lampenabdeckung wieder an.
- i** Gemäß der EU Verordnung (EG) Nr. 244/2009 gilt Ihr Gerät im Rahmen der umweltgerechten Gestaltung von Haushaltslampen mit ungebündeltem Licht als Hausgerät. Das bedeutet, dass alle in einem Hausgerät verwendeten Glühbirnen nicht zur Raumbeleuchtung verwendet werden dürfen.

7.5 Entnahme der Ofentür


1. Öffnen Sie die Backofentür und drücken Sie den Sicherungsbügel am Scharnier nach oben.
2. Schließen Sie die Tür nur leicht.
3. Heben Sie die Tür an und ziehen Sie diese in Ihre Richtung heraus.

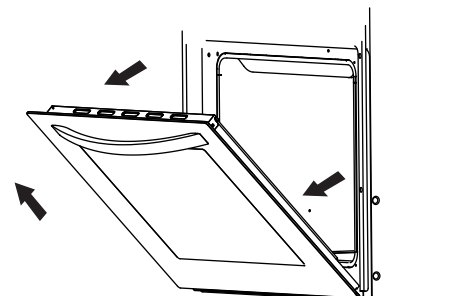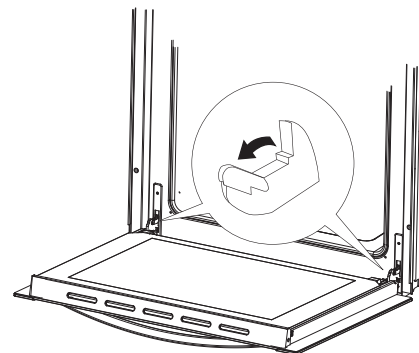

4. Um die Tür wieder einzusetzen, verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.
5. Vergewissern Sie sich bei der Montage, dass die Kerbe des Scharnierhalters sicher in der Führung sitzt.
6. Nachdem die Tür wieder in den Backofen eingepasst ist, schließen Sie wieder vorsichtig den Sicherheitsbügel.
7. **Falls der Sicherheitsbügel nicht ordnungsgemäß geschlossen ist, wird das Scharnier beim Schließen der Tür beschädigt!**

7.6 Entnahme der inneren Glasscheibe

1. Schrauben Sie den Halterungsverchluss los, der sich in der Ecke oben an der Tür befindet, und lösen Sie ihn.
2. Nehmen Sie als Nächstes das Glas aus dem zweiten Blockier-Mechanismus heraus und entfernen Sie es.
3. Reinigen Sie die Scheibe vorsichtig von beiden Seiten mit einem sanften Reinigungsmittel.
4. Setzen Sie nach dem Reinigen die Glasscheibe ein und blockieren Sie diese.
5. Schrauben Sie dann den Blockier Mechanismus ein.

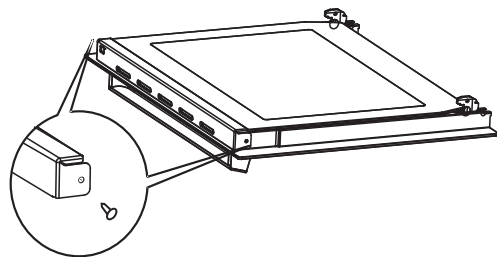

8. Problembehandlung

REGELMÄßIGE KONTROLLEN

1. Kontrollieren Sie regelmäßig die Kontrollelemente und Kocheinheiten des Gerätes. Lassen Sie nach Ablauf der Garantie das Gerät mindestens einmal alle zwei Jahre durch ein Kundendienst-Center inspizieren.
2. Lassen Sie alle Fehlfunktionen umgehend beheben.

GEHEN SIE BEI EINEM NOTFALL ODER EINER FEHLFUNKTION WIE FOLGT VOR:

1. Schalten Sie das Gerät komplett ab.
2. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung (entsprechende Sicherung im Sicherungskasten der Hausstromversorgung).

3. Kontaktieren Sie den Kundendienst.

- Überprüfen Sie die Angaben der Tabelle, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren.

FEHLER	
MÖGLICHE URSACHE	MAßNAHMEN
DAS GERÄT ARBEITET ÜBERHAUPT NICHT.	
➤ Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt.	➤ Kontrollieren Sie, ob das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist. Überprüfen Sie die entsprechende Sicherung im Sicherungskasten der Hausstromversorgung. Liegt ein Stromausfall in Ihrem Wohngebiet vor?
DIE GLASKERAMIK IST VERKRATZT.	
➤ Sie haben ungeeignetes Kochgeschirr mit rauen und scharfen Kanten verwendet. ➤ Sie haben ungeeignete Reinigungsmittel wie z.B. Scheuermittel verwendet.	➤ Verwenden Sie für Glaskeramik geeignetes Kochgeschirr. ➤ Verwenden Sie für Glaskeramik geeignete Reinigungsmittel.
EINIGE PFANNEN / TÖPFE ERZEUGEN KRACKENDE ODER KLIKENDE GERÄUSCHE.	
➤ Diese können durch die Herstellungsart Ihres Kochgeschirrs verursacht werden (Schichten aus verschiedenen Metallen).	➤ Das ist bei solchem Kochgeschirr normal und weist nicht auf einen Fehler hin.
VENTILATIONSGERÄUSCHE DRINGEN AUS DEM GERÄT.	
➤ Der eingebaute Ventilator ⁴ schützt die Elektronik vor Überhitzung und kann auch nach dem Abschalten des Gerätes noch eine Zeit lang weiterlaufen.	➤ Normaler Betriebszustand. Trennen Sie bei laufendem Ventilator das Gerät nicht von der Stromversorgung.

⁴ Ausstattung abhängig vom Modell

DAS GERÄT ODER EINE KOCHZONE SCHALTET SICH UNERWARTET AB, EIN AKUSTISCHES SIGNAL ERTÖNT UND ES WIRD EIN FEHLERCODE ANGEZEIGT⁵ (MEIST ALTERNIEREND MIT EIN ODER ZWEI ZAHLEN AUF DEM TIMER-DISPLAY

- | | |
|----------------------------|---|
| ➤ Technische Fehlfunktion. | ➤ Schreiben Sie den Fehlercode ⁶ auf, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und kontaktieren Sie den Kundendienst. |
|----------------------------|---|

INNENBELEUCHTUNG FUNKTIONIERT NICHT.

- | | |
|--|--|
| ➤ Das Leuchtmittel ist locker oder beschädigt. | ➤ Das Leuchtmittel befestigen oder ersetzen. |
|--|--|

- i** Sollte das Gerät Störungen abweichend von den oben beschriebenen aufweisen, oder falls Sie alle Punkte der Liste überprüft haben, das Problem aber nicht behoben werden konnte, setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienst in Verbindung.

9. Technische Daten

TECHNISCHE DATEN *:

Geräteart	Einbaubackofen mit Kochfeld
Bedienfeld	Edelstahlblende
Kochfeld	Glaskeramik mit Edelstahlrahmen
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch(konventionell)	0,75 kW/h
Energieverbrauch (Umluft / Heißluft)	0,70 kW/h
Nettovolumen/ Backröhre in Litern	59,00
Größe des Gerätes	Groß: Volumen > 65 l
Anzahl der Kochfelder	2 + 1 Zweifachkochzone + 1 Bräterzone (ovale Kochzone) 2*145 mm (1200 W)
Durchmesser der Kochfelder	1*120/180 mm (700 W / 1700 W) 1*175/250 mm (1400 W / 2200 W)
Restwärmeanzeige	✓

⁵ Ausstattung abhängig vom Modell

⁴ Ausstattung abhängig vom Modell

Backofenfunktionen	Auftauen / Ober- und Unterhitze / Ober- und Unterhitze (mit Umluft) Grill / Oberhitze (mit Grill) / Oberhitze (mit Grill und Umluft) / Unterhitze (mit Umluft) / Heißluft
Grill	✓
Umluft	✓
Heißluft	✓
Vollglasinnentür	✓
Teleskopauszüge	✓
Timer	digital
Backofentür/Glasschichten	Schwarzes Glas / 2
Gehäusekühlung	✓
Griffe / Knöpfe	Aluminium
Tropfschale / Grillrost	1 / 1
Kabellänge in cm	150
Geräuschemission	< 52 dB(A)
Max. Leistung	2,0 + 6,3 kW
Stromspannung/Frequenz	220-240V AC/380-415V 3N~ 50Hz
Maße Kochfeld H*B*T in cm	5,00*59,00*52,00
Maße Backofen H*B*T in cm	59,50*59,50*53,10
Gewicht Kochfeld netto / brutto in kg	8,00 / 9,50
Gewicht Backofen netto / brutto in kg	29,00 / 33,00

❖ Technische Änderungen vorbehalten.

*	Gemäß Verordnung (EU) Nr. 65/2014
---	-----------------------------------

10. Entsorgung

1. Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyethylen tüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen. **ERSTICKUNGSGEFAHR!**
2. Nicht mehr benutzte und alte Geräte müssen der zuständigen Wiederverwertungsstelle zugeführt werden. Keinesfalls offenen Flammen aussetzen.
3. Bevor Sie ein beliebiges Altgerät entsorgen, **machen Sie dieses vorher unbedingt funktionsuntüchtig!** Das bedeutet, immer den Netzstecker ziehen und danach das Stromanschlusskabel am Gerät abschneiden und direkt mit dem Netzstecker entfernen und entsorgen! **Demontieren Sie immer die komplette Tür**, damit sich keine Kinder einsperren und in Lebensgefahr geraten können!
4. Entsorgen Sie Papier und Kartonagen in den dafür vorgesehenen Behältern.
5. Entsorgen Sie Kunststoffe in den dafür vorgesehenen Behältern.
6. Falls es in Ihrem Wohnumfeld keine geeigneten Entsorgungsbehälter gibt, bringen Sie diese Materialien zu einer geeigneten kommunalen Sammelstelle.
7. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder bei Ihren entsprechenden kommunalen Entsorgungseinrichtungen.



Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Materialien sind wiederverwertbar.



Alle verfügbaren Informationen zur Mülltrennung erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden.

11. Garantiebedingungen

für Elektro-Großgeräte; PKM GmbH & Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers.

Der Hersteller leistet **dem Verbraucher** für die Dauer von 24 Monaten, gerechnet vom Tag des Kaufes Garantie für einwandfreies Material und fehlerfreie Fertigung. Dem Verbraucher stehen neben den Rechten aus der Garantie die gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu, die der Verbraucher gegen den Verkäufer hat, bei dem er das Gerät erworben hat. Diese werden durch die Garantie nicht eingeschränkt. Der Garantieanspruch ist vom Käufer durch Vorlage des Kaufbelegs mit Kauf- und/oder Lieferdatum nachzuweisen und uns oder unserem Kundendienst **unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten** nach Lieferung an den Erstendabnehmer zu melden.

Die Garantie begründet keine Ansprüche auf Rücktritt vom Kaufvertrag oder Minderung (Herabsetzung des Kaufpreises). Ersetzte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über.

Der Garantieanspruch erstreckt sich nicht auf:

1. zerbrechliche Teile wie z.B. Kunststoff oder Glas bzw. Glühlampen;
2. geringfügige Abweichungen der PKM-Produkte von der Soll-Beschaffenheit, die auf den Gebrauchswert des Produkts keinen Einfluss haben;
3. Schäden infolge Betriebs- und Bedienungsfehler,
4. Schäden durch aggressive Umgebungseinflüsse, Chemikalien, Reinigungsmittel;
5. Schäden am Produkt, die durch nicht fachgerechte Installation oder Transport verursacht wurden;
6. Schäden infolge nicht haushaltsüblicher Nutzung;
7. Schäden, die außerhalb des Gerätes durch ein PKM-Produkt entstanden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist.

Die Gültigkeit der Garantie endet bei:

1. Nichtbeachten der Aufstell- und Bedienungsanleitung;
2. Reparatur durch nicht fachkundige Personen;
3. Schäden, verursacht durch den Verkäufer, Installateur oder dritte Personen;
4. unsachgemäße Installation oder Inbetriebnahme;
5. mangelnde oder fehlerhafte Wartung;
6. Geräten, die nicht ihrem vorgesehenen Zweck entsprechend verwendet werden;
7. Schäden durch höhere Gewalt oder Naturkatastrophen, insbesondere, aber nicht abschließend bei Brand oder Explosion.

Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Der räumliche Geltungsbereich der Garantie erstreckt sich auf in Deutschland, Österreich, Belgien, Luxemburg und in den Niederlanden gekaufte und verwendete Geräte.

Dear customer! We would like to thank you for purchasing a product from our wide range of domestic appliances. Read the complete instruction manual before you operate the appliance for the first time. Retain this instruction manual in a safe place for future reference. If you transfer the appliance to a third party, also hand over this instruction manual.

Index

1. Safety information	56
1.1 Signal words	57
1.2 Safety instructions	57
2. Installation	61
2.1 Unpacking and positioning	62
2.2 Pre-installation requirements	63
2.3 Selection of installation equipment / Dimensions	63
2.4 Installation of the hob	65
2.5 Installation of the oven	66
2.6 Electrical connection of the oven	68
2.6.1 Connection diagram	69
2.7 Electrical connection: oven and hob connection	71
3. Description of the appliance	72
3.1 Oven and hob	72
3.2 Operating panel	73
3.3 Display and operating buttons	74
4. Operation	75
4.1 Before the first use	75
4.2 Suitable cookware	75
4.3 Use of the hob	76
4.3.1 Rotary knobs of the cooking zones	76
4.3.2 General operation of the hob	78
4.3.3 Activation of the flexible cooking zones	78
4.4 Use of the oven	78
4.4.1 General operation of the oven	79

4.4.2 Setting of the time of the day	80
4.5 Programming of the oven.....	80
4.5.1 Timer	80
4.5.2 Semi-automatic cooking /baking function	81
4.5.3 Automatic cooking /baking time.....	82
4.5.4 How to cancel the programming.....	84
4.6 Functions of the oven.....	85
4.6.1 How to grill	86
5. Environmental protection	87
6. Cooking guidelines	88
6.1 Tips for cooking	88
6.2 Tips for baking and frying.....	89
7. Cleaning and maintenance.....	90
7.1 Cleaning of the hob.....	90
7.2 Cleaning of the oven.....	92
7.2.1 How to clean the oven with steam	92
7.3 Cleaning of the oven door.....	92
7.4 Replacing of the illuminant	93
7.5 Removing of the door	93
7.6 Removing of the innerglass panel.....	94
8. Trouble shooting	94
9. Technical data	96
10. Waste management	98
11. Guarantee conditions	99



Do not dispose of this appliance together with your domestic waste. The appliance must be disposed of at a collecting centre for recyclable electric and electronic appliances. Do not remove the symbol from the appliance.

-  The figures in this instruction manual may differ in some details from the current design of your appliance. Nevertheless, follow the instructions in such a case.
-  Any modifications, which do not influence the functions of the appliance, shall remain reserved by the manufacturer.
-  Please dispose of the packing with respect to your current local and municipal regulations.
-  The appliance you have purchased may be an enhanced version of the unit this manual was printed for. Nevertheless, the functions and operating conditions are identical. This manual is therefore still valid. Technical modifications as well as misprints shall remain reserved.

EU - DECLARATION OF CONFORMITY

- ★ The products, which are described in this instruction manual, comply with the harmonized regulations.
- ★ The relevant documents can be requested from the final retailer by the competent authorities.

MAKE SURE THAT THIS MANUAL IS AVAILABLE TO ANYONE USING THE APPLIANCE AND MAKE SURE THAT IT HAS BEEN READ AND UNDERSTOOD PRIOR TO USING THE APPLIANCE.

1. Safety information

READ THE SAFETY INFORMATION AND SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE YOU OPERATE THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME.

All information included in those pages serve for the protection of the operator. If you ignore the safety information and safety instructions, you will endanger your health and life.

-  Store this manual in a safe place so you can use it whenever it is needed. Strictly observe the instructions to avoid damage to persons and property.
-  Check the technical periphery of the appliance! Do all wires and connections to the appliance work properly? Or are they time-worn and do not match the technical requirements of the appliance? A check-up of existing and newly-made connections must be done by an authorized professional. All connections and energy-leading components (incl. wires inside a wall) must be checked by a qualified professional. All modifications to the electrical mains to enable the installation of the appliance must be performed by a qualified professional.
-  The appliance is intended for private use only.
-  The appliance is intended for cooking in a private household only.
-  The appliance is intended for indoor-use only.
-  The appliance is not intended to be operated for commercial purposes, during camping and in public transport.
-  Operate the appliance in accordance with its intended use only.
-  Do not allow anybody who is not familiar with this instruction manual to operate the appliance.
-  This appliance may be operated by **children** aged from 8 years and above as well as by persons with reduced physical, sensory and mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been instructed concerning the safe use of the appliance and do comprehend the hazards involved. **Children** must not play with the appliance. Cleaning and **user-maintenance** must not be carried out by **children** unless they are supervised.

1.1 Signal words

DANGER! indicates a hazardous situation which, if ignored, will result in death or serious injury.

WARNING! indicates a hazardous situation which, if ignored, could result in death or serious injury.

CAUTION! indicates a hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

NOTICE! indicates possible damage to the appliance.

1.2 Safety instructions

DANGER!

To reduce the risk of electrocution:

1. Non-compliance of the orders of this instruction manual will endanger the life and health of the operator and / or can result in damages to the appliance.
2. The appliance must be connected to the mains by a qualified professional, who is familiar with and adheres to the local requirements and supplementary regulations of your energy supplier.
3. All electrical work must be carried out by a qualified professional. Do not modify the energy supply. The connection must be carried out in accordance with the current local and legal regulations
4. **Do not connect** the appliance to the mains if the appliance itself or the power cord or the plug are visibly damaged.
5. Never try to repair the appliance yourself. Repairs carried out by unauthorized persons can cause serious damage. If the appliance does not operate properly, please contact the shop you purchased the appliance at. Original spare parts should be used only.
6. When the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorized customer service or a qualified professional only.
7. **Never** touch power plugs, power switches or other electrical components with wet or damp hands. **RISK OF ELECTRIC SHOCK!**

WARNING!

1. Operate the appliance with 220 ~ 240 V AC / 50 Hz only.
2. Disconnect the appliance from the mains before you clean or maintain it.

3. The technical data of your energy supply must meet the data on the rating label. The main current circuit must be equipped with a safety shut-down device.
4. The appliance must always be grounded and protected corresponding to the requirements of your local energy supplier. The main current circuit must be equipped with a safety shut-down device.
5. All modifications to the electrical mains to enable the installation of the appliance must be performed by a qualified professional.
6. In case of an event caused by a technical malfunction, disconnect the appliance from the mains. Report the malfunction to your customer service so it can be repaired.
7. Do not repair the appliance yourself. Repairs carried out by unauthorized persons can cause serious damage. Always contact the nearest service centre. Only original spare-parts should be used for repairs.
8. Do not use adapters, multiple sockets and extension cords for connecting the appliance to the mains.
9. If any cracks occur on the glass-ceramic, switch off the appliance and disconnect it from the mains (fuse box). **RISK OF ELECTRIC SHOCK!**
10. Do not carry out any modifications to your appliance.
11. The appliance is not allowed to be operated with an external timer or a separate remote-control-system.
12. After use, always switch off the cooking zones as described in this manual.
13. The room the appliance is installed in must be dry and well-ventilated. When the appliance is installed, an easy access to all control elements is required.
14. The veneering of cabinets has to be fixed with a heat-resistant glue, that is able to withstand a temperature of 120 °C.
15. Adjacent furniture or housing and all materials used for installation must be able to resist a temperature of min. 85 °C above the ambient temperature of the room the appliance is installed in during operation.
16. Do not install the appliance in rooms or at areas which contain flammable substances as petrol, gas or paint. This warning also refers to the vapour these substances release.
17. Cooker-hoods should be installed according to their manufacturers' instructions.
18. The safety distance between the hob and a wall cupboard above should be at least 760 mm.
19. The safety distance between the hob and an extractor hood above

should be at least 760 mm.

20. Do not store any objects on the hob. RISK OF FIRE!
21. Do not leave cookware with prepared dishes based on fats and oils unattended on an operating cooking zone; hot fat can spontaneously catch fire.
22. Unattended cooking with fat or oil can be dangerous and may result in fire. NEVER try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.
23. Do not install the appliance near to curtains or upholstered furniture. RISK OF FIRE!
24. Household equipment and connection leads must not touch the hob as the insulation material is usually not heat-resistant.
25. Never use a steam cleaner to clean the appliance. The steam will cause serious damage to the electric components of the appliance. RISK OF ELECTRICAL SHOCK!
26. **Never** touch the cooking zones while the residual heat indicator is still on. RISK OF BURNS!
27. The accessible parts of the appliance become hot during operation, so keep children away from the operating appliance. Touching the appliance while it is operating can cause serious burns.
28. Children must not play with the appliance.
29. Always supervise children when they are near the appliance.
30. Only allow children to use the appliance without supervision, when adequate instructions have been given before so that the child is able to use the appliance in a safe way and understands the risks of improper use.
31. While unpacking, the packaging materials (polythene bags, polystyrene pieces, etc.) should be kept away from children and pets. RISK OF INJURY! CHOKING HAZARD!
32. Only use hob guards designed by the manufacturer of the cooking appliance or indicated by the manufacturer of the appliance in the instructions for use as suitable or hob guards incorporated in the appliance. The use of inappropriate guards can cause accidents.

CAUTION!

1. The appliance becomes hot while operating. Do not touch the hot components inside the oven.
2. Do not put any cookware or backing trays directly on the base inside the oven. Do not cover the base inside the oven with aluminium foil.
3. Keep the door of the oven always closed if you use one of the oven-functions.

4. Do not put any cookware directly on the base inside the oven. Use the trays.
5. The interior parts of the oven become extremely hot. Do not touch any parts inside the oven when handling your cookware.
6. Be careful if you open the door of the oven. Do not get in contact with the hot parts of the oven or the steam, which will escape the oven.
7. **Always** use oven-gloves.
8. Do not use any aggressive, abrasive and acrid detergents or sharp-edged items to clean the door of the oven. Otherwise you may scratch the surface and damage the glass.
9. Do not switch on the hob before you have put a cookware on it.
10. After use, always switch off the cooking zones.
11. The hob should be clean at every time. Soiled cooking zones do not transfer the heat correctly.
12. Protect the hob from corrosion.
13. Switch off soiled cooking zones.
14. Switch off the complete hob if any damage or malfunction occurs.
15. Do not leave pans with prepared dishes based on fats and oils unattended on an operating cooking zone; hot fat can spontaneously catch fire.
16. Cooking utensils may become hot because of the heat transferred by the heated food. Potholders or oven gloves may be needed to handle such utensils.
17. The blades of scrapers for cleaning an induction hob are very sharp. Do not cut yourself, especially when you have removed the safety cover of the scraper.
18. Metal-made items such as knives, forks, spoons and pan lids should not be put on the appliance, because they may become hot.
19. This appliance complies with the current European safety legislation. We do wish to emphasize that this compliance does not negate the fact that the surfaces of **the appliance will become hot** while operating and **will retain and emit heat even if it has stopped operating.**

NOTICE

1. When you move the appliance, hold it at its base and lift it carefully. Keep the appliance in an upright position.
2. Never use the door for moving the appliance as you will damage the hinges.
3. Do not put any heavy items on the hob.
4. Only use cookware which is suitable to be used on ceramic glass; otherwise you will damage the appliance.

5. The appliance must be transported and installed by at least **two persons**.
6. When you unpack the appliance, you should take note of the position of every part of the interior accessories in case you have to repack and transport it at a later point of time.
7. Do not operate the appliance unless all components are installed properly.
8. Do not stand or lean on the base, the drawers, the doors etc. of the appliance.
9. Do not put heavy cookware on the hob.
10. Do not put any heavy items onto the open door of the oven. Do not put any cookware onto the open door of the oven. Do not lean against the open door of the oven as you will damage the hinges.
11. The ventilation openings of the appliance or its built-in structure (if the appliance is suitable for being built-in) must be completely open, unblocked and free of any kind of dirt.
12. The rating plate **must not** be removed or made illegible, **otherwise all terms of the warranty become invalid!**

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

★ **The manufacturer and distributor are not responsible for any damage or injury in the event of failure to comply with these instructions.**

2. Installation

DANGER! All electrical work must be carried out by a qualified professional. Do not modify the energy supply. The connection must be carried out in accordance with the current local and legal regulations. RISK OF ELECTRIC SHOCK!

DANGER! The appliance must be installed **by a qualified professional only**. Do not carry out the installation yourself. RISK OF ELECTRIC SHOCK!

WARNING! The safety distance between the hob and a wall cupboard above should be at least 760 mm.

WARNING! The safety distance between the hob and an extractor hood above should be at least 760 mm.

WARNING! The veneering of cabinets has to be fixed with a heat-resistant glue, that is able to withstand a temperature of 120 °C.

WARNING! Adjacent furniture or housing and all materials used for installation must be able to resist a temperature of min. 85 °C above the ambient temperature of the room the appliance is installed in during operation.

CAUTION! When installing the appliance ensure optimal heat radiation to maintain the operating safety.

CAUTION! The wall and the reach of the heat radiation above the worktop must be made of heat-resistant materials.

CAUTION! To avoid any damage, the sandwich layer and adhesive must resist heat.

i The customer is responsible for the installation. If the manufacturer's help is needed to repair any damage due to improper installation, this repair work is not covered by the guarantee. Improper installation may cause serious personal injuries and/or property damage. The manufacturer cannot be held liable for such injuries or damages.

2.1 Unpacking and positioning

1. Unpack the appliance carefully. Dispose of the packaging as described in chapter WASTE MANAGEMENT.
2. The accessories of the appliance may be equipped with transport protections. Be very careful and do not use any aggressive or abrasive detergents to remove residuals of the transport protection.
3. Check that the appliance and the power cord are not visible damaged.
4. Do not install the appliance in a place where it may come in contact with water or rain; otherwise the insulation of the electrical system will be damaged.
5. Install the appliance on a **level, dry and solid floor**. Check the correct installation with a bubble level.
6. Connect the appliance to the mains properly.
7. Remove the complete packaging material (inside and outside the appliance) before initial operation.
8. The rating plate is inside the appliance or at the back.

2.2 Pre-installation requirements

- The worktop must be made of heat-resisting material. Structural elements should not interfere with the installation area.
- The thickness of the Worktop has to be at least 28 mm.
- The installation must meet the safety requirements as well as the legal rules and regulations.
- The wall at the hob should be covered with heat-resistant material, e.g. ceramic tiles.

2.3 Selection of installation equipment / Dimensions


DANGER! The appliance must be installed **by a qualified professional only**. Do not carry out the installation yourself. RISK OF ELECTRIC SHOCK!

SAFETY INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLATION

NOTICE! Never seal the hob using a sealant (e.g. silicon). Appliance and worktop can be damaged when dismantling the appliance.


1. Provide an installation opening relevant to the dimensions on the following drawings. For installation and use, a minimum of **50 mm** space shall be preserved around the hole. (s. fig. below; DIMENSIONS OF THE HOB).
2. The thickness of the worktop must be between 28 mm and 50 mm. Choose heat-resistant materials for the work top only to avoid any deformation caused by the heat-radiation of the appliance.

DIMENSIONS OF THE HOB:

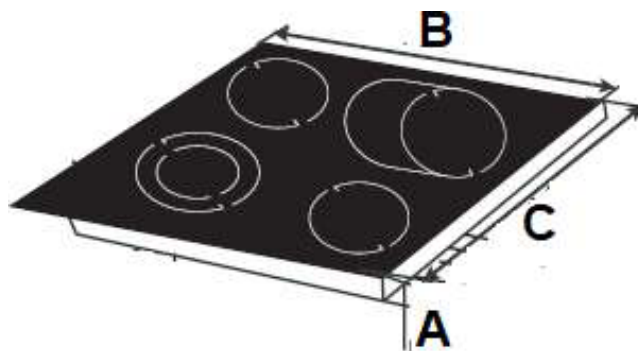

A (HEIGHT /INSTALLATION DEPTH)	B (WIDTH)	C (DEPTH)
50 mm / 35 mm	590 mm	520 mm

DIMENSIONS OF THE INSTALLATION OPENING:

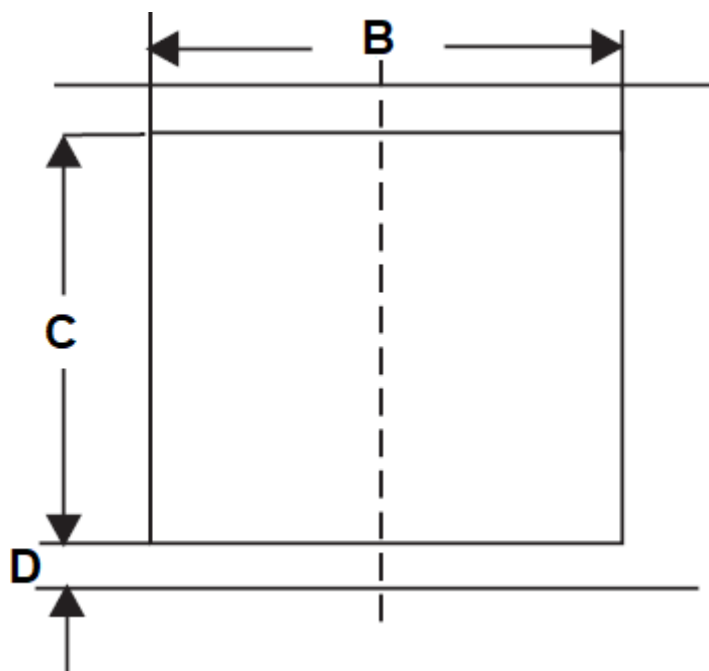

B (WIDTH)	C (DEPTH)	D (MINIMUM CLEARSPACE REQUIRED AROUND THE INSTALLATION OPENING)
564 mm	494 mm	mind. 50 mm


2.4 Installation of the hob

DANGER! The appliance must be installed **by a qualified professional only**. Do not carry out the installation yourself. RISK OF ELECTRIC SHOCK!

SAFETY INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLATION:

Never seal the hob using a sealant (e.g. silicon). Appliance and worktop can be damaged when dismantling the appliance.

1. Insert the hob in the opening and align it correctly. The hob must be in the installation opening of the worktop properly and firmly. Check the seal for perfect fit and overall cover.
2. Fix the hob (4) on the underside of the worktop (1) using the brackets (3) and screws (2); s. fig. below. Using a standard screwdriver, tighten the brackets evenly starting at the centre and moving diagonal, until the built-in rim is tight on the worktop.

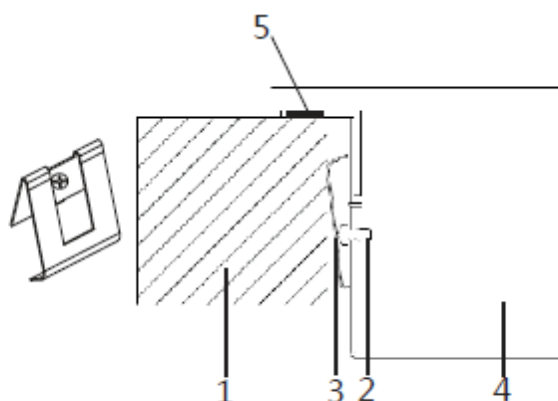

1	WORKTOP
2	SCREW
3	BRACKET
4	HOB
5	SEAL

! The hob must be ventilated properly. The air inlet and outlet must never be blocked or covered.

2.5 Installation of the oven


DANGER! The appliance must be connected to the mains by a qualified professional, who is familiar with and adheres to the local requirements and supplementary regulations of your electricity supplier.

DANGER! All electrical work must be carried out by a qualified professional. Do not modify the energy supply. The connection must be carried out in accordance with the current local and legal regulations.

NOTICE! Depending on model, you must connect the cable bundle of the hob to the control panel of the oven before finally fixing the oven.


1. Turn off the energy supply (fuse box).
2. Provide an opening meeting the dimensions on the drawing below (s. fig. 2, below).
3. Insert the oven into the opening and install it properly. **In doing so, it is essential to observe the instructions referring to the electrical connections given in the chapters 2.6 ELECTRICAL CONNECTION OF THE OVEN, 2.6.1 CONNECTION DIAGRAM AND 2.7 ELECTRICAL CONNECTION / CONNECTION: OVEN AND HOB.**
4. **The appliance must be grounded.**
5. Complete the installation of the appliance and fix the oven with 4 screws (s. fig. 1, below).

DIMENSIONS OF THE OVEN (FIG. 1):

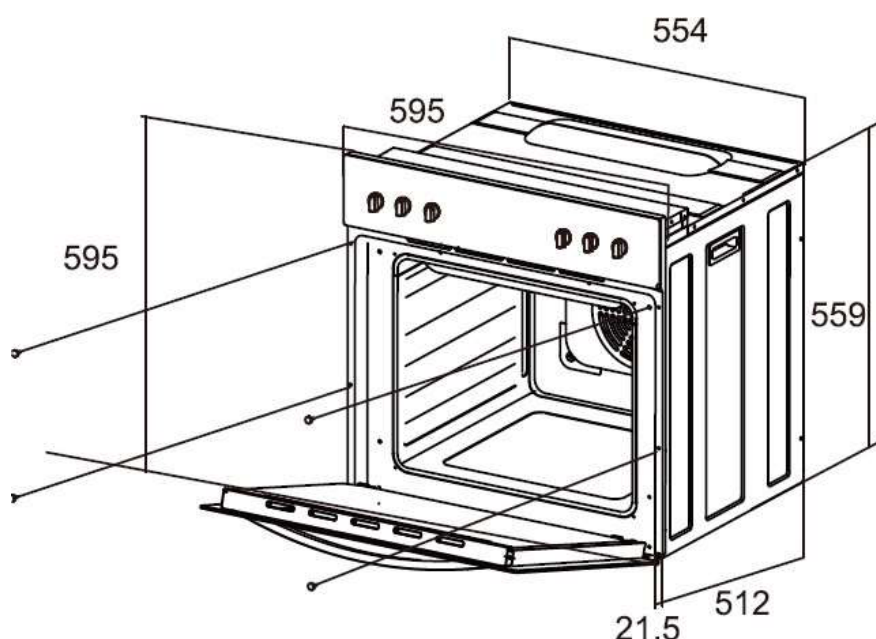

1 All dimensions in fig. 1 are given in **millimetres**.

DIMENSIONS OF THE INSTALLATION OPENING (FIG. 2):

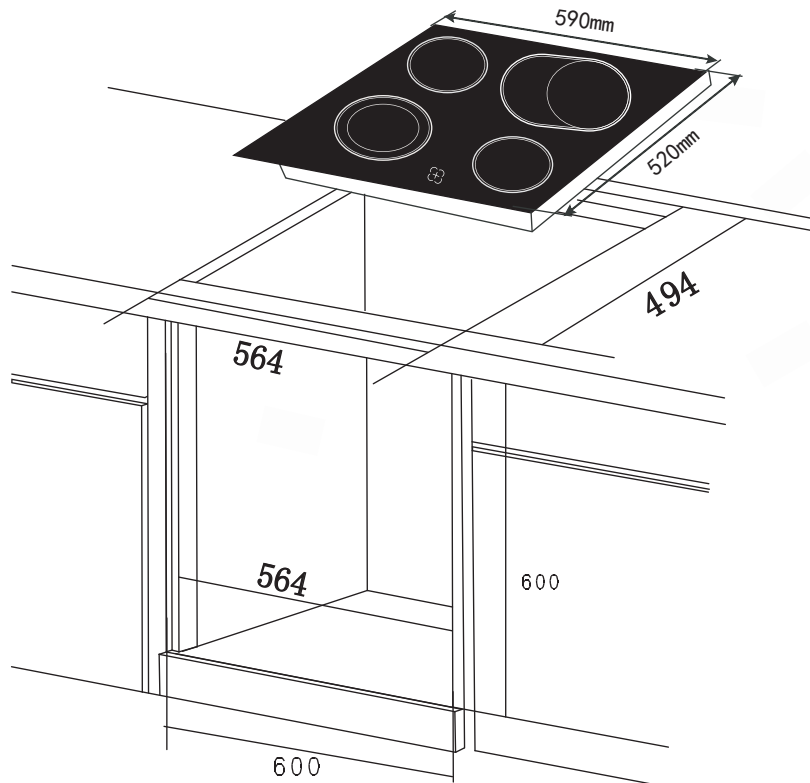

1 All dimensions in fig. 2 are given in **millimetres**.


2.6 Electrical connection of the oven

DANGER! The appliance must be connected to the mains by a qualified professional, who is familiar with and adheres to the local requirements and supplementary regulations of your electricity supplier.

DANGER! Do not carry out the installation yourself. RISK OF ELECTRIC SHOCK!

INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLER (QUALIFIED PROFESSIONAL):


- ❖ Remember that the connection wire should match the connection type and the power rating of the cooker. The connection wire must be secured in a strain-relief clamp. The ground wire must be connected to the marked clamp of the terminal. The electric supply of the appliance must be equipped with an emergency switch with a distance between the contacts of at least 3 mm which disconnects the entire appliance from the mains in a case of emergency. Read the information on the rating label and the connection diagram before connecting the appliance to the mains.
- ❖ When the socket is not accessible for the user **or a fixed electrical connection of the appliance is required**, an all-pole disconnecting device must be incorporated during installation. Disconnecting devices are switches with a contact opening distance of at least 3 mm. These include LS-switches, fuses and protectors (EN 30335).
- **HOW TO OPEN THE CONNECTION BOX:** move a screwdriver (1) slightly downwards (2) to open the box; s. fig. below. You may need to release two locks on both sides of the connection box.

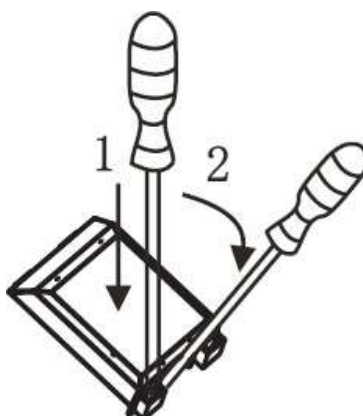

2.6.1 Connection diagram


Voltage heating elements
220 - 240 V.

Any kind of connection: the safety wire must be connected to the  **E terminal.**

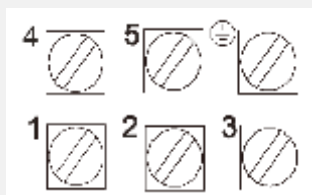


Recommended type of connection lead.

- For 220 - 240 V earthed one-phase connection.
- 1 ➤ Bridges connect 1 - 2 - 3 terminals and 4 - 5 terminals.
- Protective ground to 

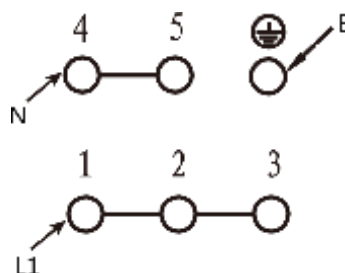


H05VV-F3G4

- For 400 / 220 - 240 V earthed two-phase connection.
- 2 ➤ Bridges connect 2 - 3 terminals and 4 - 5 terminals.
- Protective ground to 

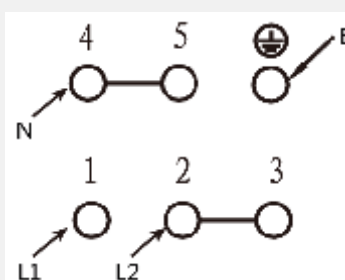

H05VV-F4G2,5

- For 400 / 220 - 240 V earthed three-phase connection.
- 3 ➤ Bridges connect 4 - 5 terminals, phases in succession 1, 2 and 3, Neutral to 4 - 5.
- Protective ground to 

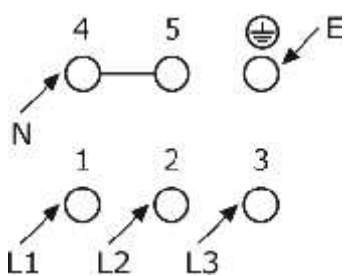

H05VV-F5G1,5

L1=R, L2=S, L3=T	N= Earth	E= earth wire terminal
------------------	----------	------------------------

- For the connecting wires, the grounding wire must be longer than the other wires.
- Your domestic circuit must be equipped with an automatic circuit breaker.
- The appliance must be grounded.
- Check that the technical data of your energy supply meet the values on the nameplate.

COLOUR CODES OF THE WIRES:

L = external live wires; the colour of these wires is usually brown.

N = neutral; the colour of these wires is usually blue.



➤ Pay attention to the correct N - connection.



PE = ground wire; the colour of these wires is usually green / yellow.

2.7 Electrical connection: oven and hob connection

TERMINAL BLOCK:

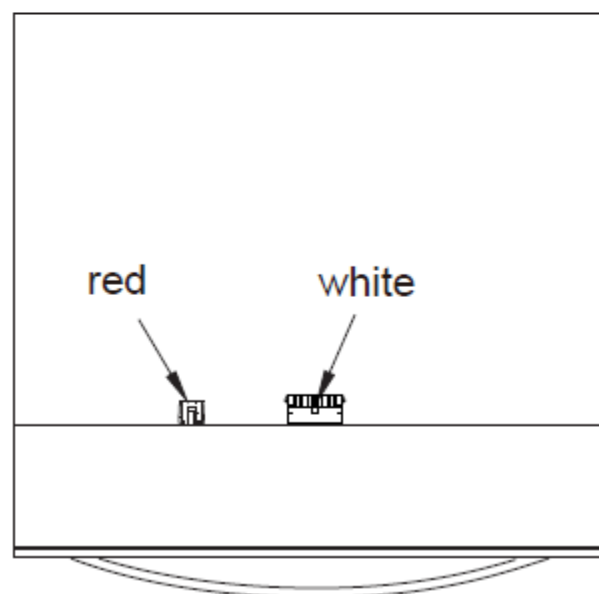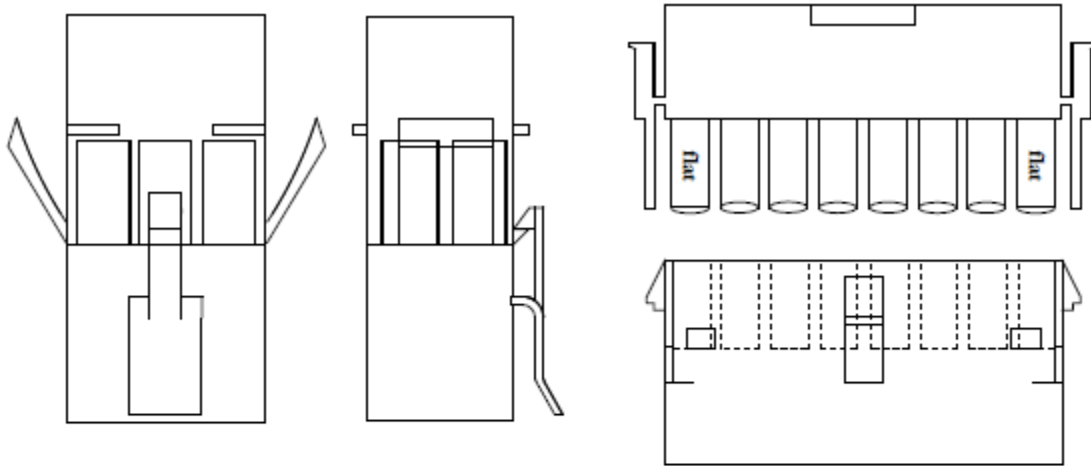

3. Description of the appliance

3.1 Oven and hob

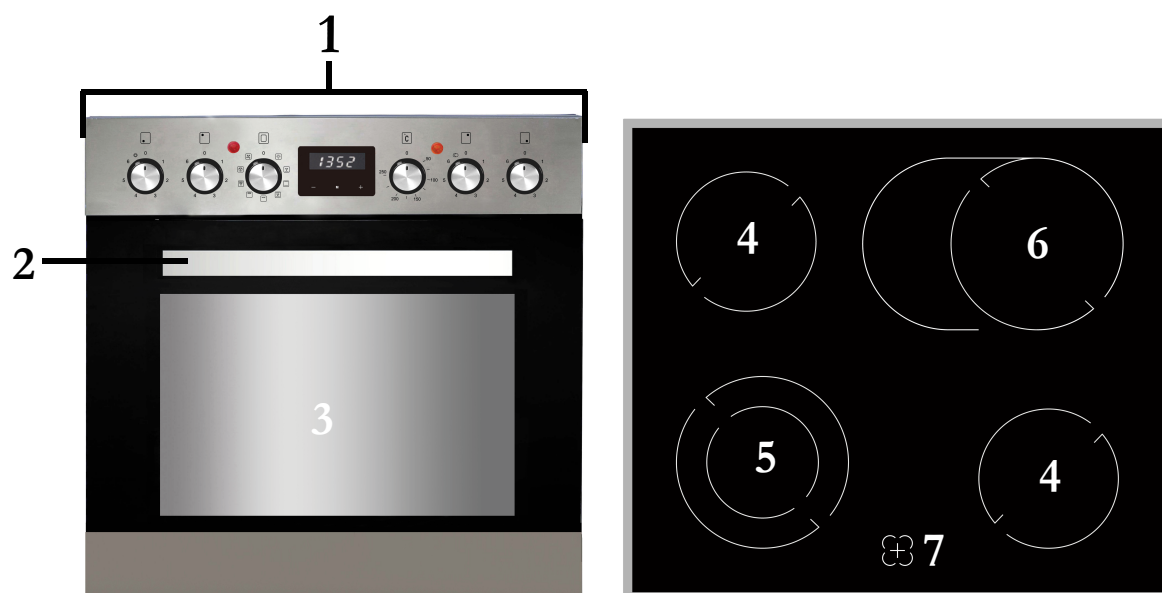


Fig. Similar: modifications are possible.

1	OPERATING PANEL
2	HANDLE OF THE DOOR OF THE OVEN
3	DOOR OF THE OVEN
4	Ø 145 MM / 1200 W
5	Ø 120 MM / Ø 180 MM // 700 W / 1700 W
6	Ø 175 MM / Ø 250 MM // 1400 W / 2200 W
7	RESIDUAL HEAT INDICATORS**
**	The RESIDUAL HEAT INDICATORS indicate hot cooking zones after use. The residual heat indicators go off as soon as the relevant cooking zones have cooled down.

3.2 Operating panel


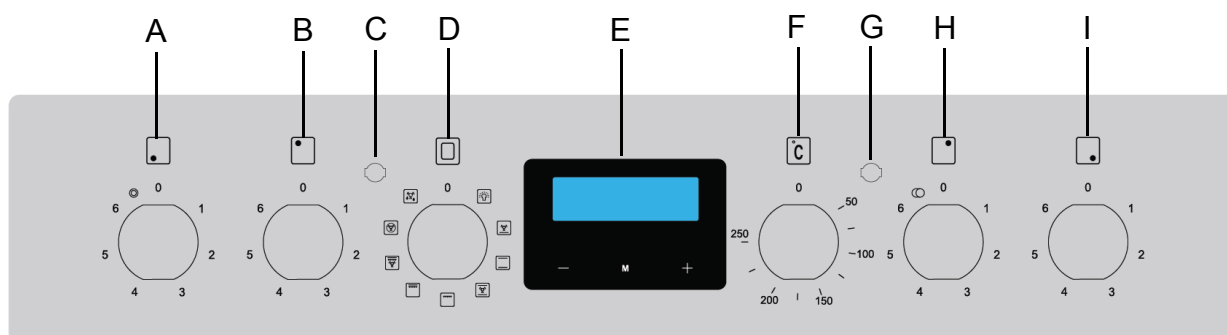


Fig. Similar: modifications are possible.

A	<u>ROTARY KNOB TO CONTROL THE FRONT LEFT COOKING ZONE</u> ➤ Dual cooking zone. ➤ See also chapter 4.3.3 HOW TO ACTIVATE THE FLEXIBLE COOKING ZONES. ➤ Turn clockwise to turn on this cooking zone.
B	<u>ROTARY KNOB TO CONTROL THE REAR LEFT COOKING ZONE</u> ➤ Turn clockwise or anticlockwise to turn on this cooking zone.
C	OPERATIONAL STATUS INDICATOR of the hob (red)
D	<u>ROTARY KNOB FOR THE SELECTION OF THE OVEN FUNCTIONS</u> ➤ Function selection for the preparing of different dishes. ➤ Nine different oven functions are selectable.
E	<u>LED DISPLAY</u> ➤ Time indication. ➤ Buttons for the setting of the time of the day. ➤ Buttons for the programming of the oven.
F	<u>ROTARY KNOB FOR THE SELECTION OF THE OVEN TEMPERATURE</u> ➤ The oven temperature can be set from 50 °C to 250 °C.
G	OPERATIONAL STATUS INDICATOR of the oven (Orange)
H	<u>ROTARY KNOB TO CONTROL THE REAR RIGHT COOKING ZONE</u> ➤ Oval cooking zone. ➤ See also chapter 4.3.3 HOW TO ACTIVATE THE FLEXIBLE COOKING ZONES. ➤ Turn clockwise to turn on this cooking zone.

I	<u>ROTARY KNOB TO CONTROL THE FRONT RIGHT COOKING ZONE</u> ➤ Turn clockwise or anticlockwise to turn on this cooking zone.
----------	--

3.3 Display and operating buttons

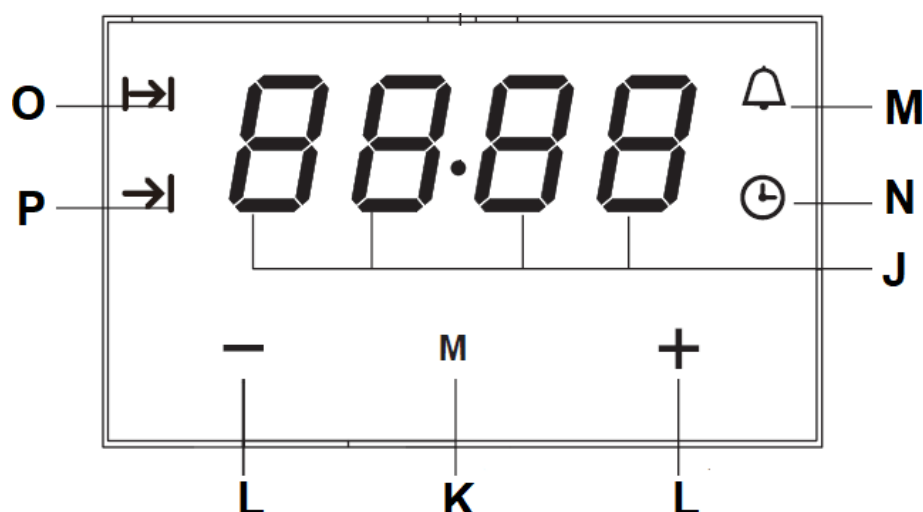

J	DIGITAL DISPLAY
K	<u>BUTTON « M »</u> ➤ Function button: button for the PROGRAMMING of the oven ➤ Button for the setting of the TIME. ➤ Button for the setting of the TIMER.
L	<u>BUTTONS « +/- »</u> ➤ Buttons for the setting of the TIME. ➤ Buttons for the setting of the TIMER.
M	Indicator: TIMER (hob guard) is selected
N	Indicator: CURRENT TIME is selected
O	Indicator: DURATION OF THE COOKING TIME is selected
P	Indicator: END OF THE COOKING TIME is selected

4. Operation

-  Read the complete instruction manual before you operate the appliance for the first time. **Strictly observe the safety guidelines!**
-  Remove the **complete** protective film!

4.1 Before the first use

1. Remove all packaging material.
2. Clean the oven inside from all protective agents.
3. Take out the supplied accessories and clean them with warm water and washing-up liquid.
4. Switch on the room ventilation or open a window.
5. Let the oven operate (250 °C) for 30 minutes. Now a little bit of smoke and odour may be generated for approx. 15 minutes. This is normal. They are generated by the substance, that protects your appliance against damage caused by the shipment from the manufacturer's works.


NOTICE! Clean the oven with warm water and washing-up liquid only.

4.2 Suitable cookware


-  Use **glass-ceramic suitable cookware only**.
-  The base of cookware must have a minimum diameter relevant to the diameter of the cooking zone you use the cookware on.
- ❖ Do not use cookware with sharp or serrated edges or a coarse and uneven base.



- ❖ The base of your cookware should be flat, contact the glass ceramic completely and have the same diameter as the relevant cooking zone. Always centre the cookware on the cooking zone.

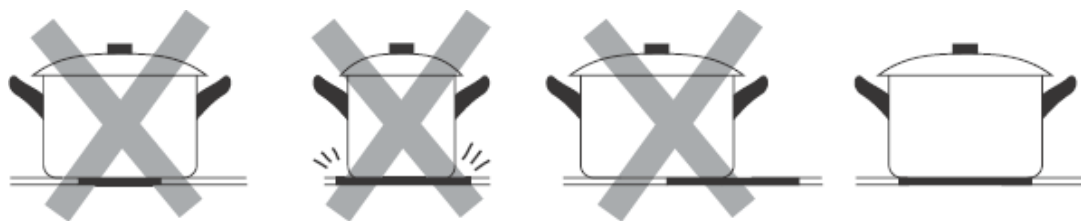

- ❖ Always lift your cookware, when you want to move it on the glass ceramic. Do not push cookware as you may scratch the glass ceramic.

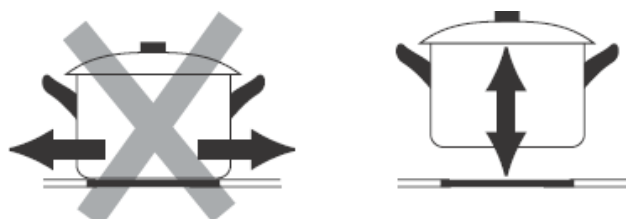

4.3 Use of the hob

WARNING! Never touch the cooking zones while the residual heat indicator is still on. RISK OF BURNS!

4.3.1 Rotary knobs of the cooking zones

ROTARY KNOBS OF COOKING ZONES 4 (s. fig. in chapter 3.1 OVEN AND HOB)	ROTARY KNOB OF COOKING ZONE 5 (s. fig. in chapter 3.1 OVEN AND HOB)	ROTARY KNOB OF COOKING ZONE 6 (s. fig. in chapter 3.1 OVEN AND HOB)

Fig. Similar: modifications are possible.

0	Cooking zone is switched off.
1	POWER LEVEL 1 ➤ Suitable for keeping dishes warm. ➤ Lowest setting.
2	POWER LEVEL 2 ➤ Suitable for stewing, the steaming of vegetables and slow cooking.
3	POWER LEVEL 3 ➤ Suitable for the cooking of soups and larger dishes.
4	POWER LEVEL 4 ➤ Suitable for slow frying
5	POWER LEVEL 5 ➤ Suitable for the grilling of meat and fish.
6	POWER LEVEL 6 ➤ Suitable for quick heating, for quick cooking, for frying, etc.
	Localisation of the cooking zone
	Symbol for the activation of the flexible cooking zone (oval cooking zone); s. fig. in chapter 3.1 OVEN AND HOB.
	Symbol for the activation of the flexible cooking zone (dual cooking zone); s. fig. in chapter 3.1 OVEN AND HOB.

 **After cooking turn the rotary knob on position « 0 » immediately to switch off the corresponding cooking zone.**

NOTICE! Turn the rotary knobs of the flexible cooking zones to the desired power level in **clockwise direction only**. Then you can turn the knob back to its home position. Otherwise you may damage the temperature control knob.

4.3.2 General operation of the hob

1. Put a cookware directly onto a cooking zone. Always keep the bottom of the cookware as well as the cooking zone clean and dry.
2. Turn the corresponding rotary knob clockwise or anticlockwise to switch on the hob (turn the rotary knobs of the **flexible cooking zones clockwise only!**)
3. Turn the corresponding knob to position « **0** » to stop cooking.

 Beware of the hot surfaces of the cooking zones! The RESIDUAL HEAT INDICATOR (7 / s. chapter 3.1 OVEN AND HOB) indicates which cooking zones are still hot. The residual heat indicator disappears as soon as the relevant cooking zone has cooled down. You can use the residual heat for saving energy when starting a new cooking procedure on a cooking zone which is still warm / hot.

4.3.3 How to activate the flexible cooking zones

1. Turn the corresponding rotary knob **in clockwise direction** to the symbol  (dual cooking zone) or  (oval cooking zone) to activate the oval or dual cooking zone; s fig. in chapter 3.1 OVEN AND HOB).
2. Turn the rotary knob to the desired power setting (1 / 2 / 3 / 4/ 5 or 6) afterwards.
3. To deactivate the flexible cooking zones, turn the corresponding rotary knob to position « **0** ». The cooking zones will be switched off.

4.4 Use of the oven

CAUTION! The interior parts of the oven become extremely hot. Do not touch any parts inside the oven if you handle your cookware. RISK OF BURNS!

CAUTION! Be careful if you open the door. Do not get in contact with the hot parts of the oven or the steam, which will escape the oven. RISK OF BURNS! RISK OF SCALDING!

CAUTION! Always use oven-gloves.

- i** Proper positioning of the trays is mandatory for safe operation of the appliance. Otherwise hot food or cookware can slide off the trays when removing them.

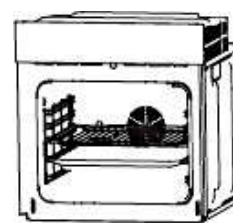


Fig. similar.

- i** When the appliance has been connected to the mains for the first time, the display is showing -12.00- and the indicator of the current time is flashing. Now you can set the current time of the day; s. chapter.4.4.2 SETTING OF THE TIME OF THE DAY.

4.4.1 General operation of the oven

- The oven can be warmed up using the bottom and top heaters and the fan. The operation of the oven is controlled by the ROTARY KNOB FOR THE SELECTION OF THE OVEN FUNCTIONS (**F** / s. chapter 3.2 OPERATING PANEL). Nine different oven function are selectable (s. chapter 4.6 FUNCTIONS OF THE OVEN). To set a function you should turn the knob to the desired position.
- To select a temperature, use the ROTARY KNOB FOR THE SELECTION OF THE OVEN TEMPERATURE (**D** / s. chapter 3.2 OPERATING PANEL) to set the desired temperature. You can set the temperature within a range of 50 °C - 250 °C (**in clockwise direction**).
- The oven can be switched off by setting both of these knobs to position « **0** » (s. fig below).
- i** To switch on the oven, you must set an oven function **and** an oven temperature too. If you select an oven function only, the oven does not switch on.

ROTARY KNOB: OVEN FUNCTIONS	ROTARY KNOB: OVEN TEMPERATURES

NOTICE! Turn the rotary knob for the selection of the oven temperature in **clockwise direction only**. After you have set a temperature, you can turn the knob back to its home position. Otherwise you may damage the rotary knob.

OPERATIONAL STATUS INDICATORS OF THE OVEN

- ❖ The red light (**B** / s. fig. in chapter 3.2 OPERATING PANEL) indicates that the oven is heating.
- ❖ When the red light goes off the oven has reached the temperature you preset.
- ❖ If a recipe recommends to place dishes in a warmed-up oven, place the dishes in the oven after the red light has gone off for the first time.
- ❖ While the oven is used, the red light will go off and on temporarily to maintain the preset temperature.

4.4.2 Setting of the time of the day

 Before you can use the oven generally, you must set the time of the day.

1. Press the function button « **M** » on the display repeatedly until the indicator of the current time  flashes.
2. Set the correct time of the day using the buttons « **+/-** ».
3. If the correct time of the day is displayed (12 h display or 24 h display⁷), wait a few seconds.
4. After approx. 5 seconds the set time is saved.

4.5 Programming of the oven

4.5.1 Timer

- ❖ The timer serves as a timepiece and counts down the set time (countdown time).
-  The maximum settable countdown time is 23 hours and 59 minutes.

HOW TO USE THE TIMER (HOB GUARD)

1. Press the function button « **M** » on the display repeatedly until the indicator of the timer  flashes.
2. The display indicates **00.00**.

⁷ Depending on model

3. Set the desired countdown time using the buttons « +/– ».
4. If the desired countdown time is displayed, wait a few seconds. After approx. 5 seconds the set time is saved. You can also save the time by pressing the function button « M » directly (without waiting).
5. The indicator of the timer  is on permanently and the setting is saved.
6. The countdown starts immediately.
7. If the countdown time has elapsed, an acoustic signal sounds and the indicator of the timer  flashes again.
8. After approx. 2 minutes the acoustic signal stops automatically and the indicator of the timer  goes off. You can switch off the acoustic signal as well by pressing any button on the display.

 To **switch off the oven**, the oven function knob **and** the temperature control knob **must** be set to position « 0 ».

WARNING When using the timer in countdown mode, the oven will not be switched off automatically after the selected period of time has elapsed.

4.5.2 Semi-automatic cooking /baking function

- ❖ This function allows you to set a countdown time by which the oven will be switched off automatically after the time has elapsed (**DURATION OF THE COOKING / BAKING TIME**) **OR** to select the time of the day by which the oven will be switched off automatically (**END OF THE COOKING / BAKING TIME**).

HOW TO SET THE DURATION OF THE COOKING / BAKING TIME:

- ❖ This function allows you to set a countdown time by which the oven will be **switched off automatically** after the time has elapsed.

 The maximum settable countdown time is 10 hours.

1. Place the food to be cooked or baked in the oven and close the door properly.
2. Select the desired oven function (s. chapter 4.6 FUNCTIONS OF THE OVEN) and oven temperature using the corresponding rotary knobs.
3. The oven is in operation.
4. Press the function button « M » on the display repeatedly until the indicator « DURATION OF THE COOKING TIME »  flashes.
5. Set the desired duration of the cooking / baking time (1 minute - 10 hours) using the buttons « +/– ».

6. After approx. 5 seconds the set time is saved.
7. If the countdown time has elapsed, an acoustic signal sounds and the oven will be **switched off automatically**.
8. After approx. 2 minutes the acoustic signal stops automatically and the indicator « DURATION OF THE COOKING TIME »  goes off. You can switch off the acoustic signal as well by pressing any button on the display.
9. **To switch off the oven completely, the oven function knob and the temperature control knob must be set to position « 0 ».**

HOW TO SET THE END OF THE COOKING / BAKING TIME:

- ❖ This function allows you to select **the time of the day** by which the oven will be switched off automatically.

 The **maximum** settable time of the day for the end of the cooking / baking time is 10 hours from the current time of the day (current time + 10 h max.).

1. Place the food to be cooked or baked in the oven and close the door properly.
2. Select the desired oven function (s. chapter 4.6 FUNCTIONS OF THE OVEN) and oven temperature using the corresponding rotary knobs.
3. The oven is in operation.
4. Press the function button « M » on the display repeatedly until the indicator « END OF THE COOKING TIME »  flashes.
5. Set the desired **time of the day** by which the cooking / baking process **should be finished** using the buttons « +/- ».
6. After approx. 5 seconds the set time is saved.
7. If the set time of the day has been reached, an acoustic signal sounds and the oven will be **switched off automatically**.
8. After approx. 2 minutes the acoustic signal stops automatically and the indicator « END OF THE COOKING TIME »  goes off. You can switch off the acoustic signal as well by pressing any button on the display.
9. **To switch off the oven completely, the oven function knob and the temperature control knob must be set to position « 0 ».**

4.5.3 Automatic cooking /baking time

- ❖ This function allows you to select **the duration of the cooking / baking time** and to select **the time of the day** by which the oven will be switched off automatically at the same time.

 The **maximum** settable duration of the cooking / baking time is 10 hours.

- i** The **maximum** settable time of the day for the end of the cooking / baking time is 10 hours from the current time of the day (current time + 10 h max.).

AUTOMATIC COOKING / BAKING FUNCTION

1. Place the food to be cooked or baked in the oven and close the door properly.
2. Select the desired oven function (s. chapter 4.6 FUNCTIONS OF THE OVEN) and oven temperature using the corresponding rotary knobs.
3. The oven is in operation.
4. Press the function button « **M** » on the display repeatedly until the indicator « DURATION OF THE COOKING TIME »  flashes.
5. Set the desired **duration** of the cooking / baking time (1 minute - 10 hours) using the buttons « **+/-** ».
6. After approx. 5 seconds the set time is saved.
7. Press the function button « **M** » on the display repeatedly again until the indicator « END OF THE COOKING TIME »  flashes.
8. Set the desired **time of the day** by which the cooking / baking process **should be finished** using the buttons « **+/-** ».
9. After approx. 5 seconds the set time is saved.
10. The cooking process starts at the **calculated time of the day**.
11. If the cooking / baking process has been finished, an acoustic signal sounds and the oven will be **switched off automatically**.
12. After approx. 2 minutes the acoustic signal stops automatically and the indicators go off. You can switch off the indicators and the acoustic signal as well by pressing any button on the display.
13. **To switch off the oven completely, the oven function knob and the temperature control knob must be set to position « 0 ».**

EXAMPLE:

- ❖ It is **8:00 a.m.** You want to cook or bake for **2 hours**. The cooking / baking time should **be finished at 1:00 p.m.**
 - ❖ To set the programme please follow the instructions given above in: "AUTOMATIC COOKING / BAKING FUNCTION"
1. Set the **duration** of the cooking / baking time to **2 hours**.
 2. Set the **time of the day** by which the cooking / baking process **should be finished** to **1.00 p.m. (13.00⁸)**.
 3. The calculated cooking process starts at **11.00 a.m.**

⁸ Depending on model

4. At **1:00** p.m. the oven will be switched off automatically.

4.5.4 How to cancel the programming

CAUTION! To **switch off the oven completely**, the rotary knobs of the oven function **and** of the oven temperature must be set to position « **0** ». If the rotary knobs are not set to position « **0** » after you have cancelled the timer / programme functions, the oven will keep heating continuously.

HOW TO CANCEL THE TIMER (HOB GUARD)

1. Press the function button « **M** » on the display repeatedly until the indicator of the timer  flashes.
2. Set the time which is indicated on the display back to **00.00**.

HOW TO CANCEL THE SEMI-AUTOMATIC COOKING / BAKING FUNCTION

HOW TO CANCEL THE DURATION OF THE COOKING / BAKING FUNCTION:

1. Press the function button « **M** » on the display repeatedly until the indicator « DURATION OF THE COOKING TIME »  flashes.
2. Set the time which is indicated on the display back to **00.00**.

HOW TO CANCEL THE END OF THE COOKING / BAKING FUNCTION:


1. Press the function button « **M** » on the display repeatedly until the indicator « END OF THE COOKING TIME »  flashes.
2. Set the time which is indicated on the display back to **the current time of the day**.

HOW TO CANCEL THE AUTOMATIC COOKING / BAKING FUNCTION

1. Press the function button « **M** » on the display repeatedly until the indicator « DURATION OF THE COOKING TIME »  flashes.
2. Set the time which is indicated on the display back to **00.00**.
3. Then press the function button « **M** » on the display repeatedly again until the indicator « END OF THE COOKING TIME »  flashes.
4. Set the time which is indicated on the display back to **the current time of the day**.

4.6 Functions of the oven

ROTARY KNOB FOR THE SELECTION OF THE OVEN FUNCTIONS

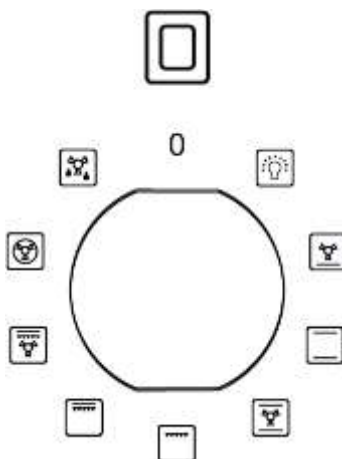

SYMBOLS	DESCRIPTION OF THE FUNCTIONS
	<u>INTERNAL LIGHT:</u> ➤ Turn the rotary knob to this symbol to switch on the internal light. ➤ The oven does not heat.
	<u>DEFROST:</u> ➤ The fan works without a heat setting. ➤ You can defrost frozen food. ➤ Defrosting time depends on size and weight of the food.
	<u>GRILL, TOP HEAT AND FAN:</u> ➤ The grill, the top heat and the fan operate simultaneously. ➤ Accelerates grilling and improves the taste of the food.
	<u>GRILL AND TOP HEAT:</u> ➤ The grill and the top heat operate simultaneously. ➤ "Combined grilling" allows higher temperatures in the top area and intensifies browning.
	<u>TOP AND BOTTOM HEAT AND FAN:</u> ➤ The oven is heated conventionally while using the fan.

	<u>GRILL ELEMENT:</u> ➤ This function switches on the grill element only. ➤ Place the grill pan in the 4th or 5th rack of the oven: counted from the bottom of the oven (lowest rack height) upwards. ➤ Preheat the grill for approx. 5 minutes. ➤ Settable temperature: 50 °C - 200 °C
	<u>BOTTOM HEAT AND FAN:</u> ➤ Switches on the bottom heater of the oven, e.g. for final backing from the bottom.
	<u>TOP HEAT AND BOTTOM HEAT:</u> ➤ The oven is heated conventionally. ➤ The oven must be preheated before you start cooking / baking.
	<u>HOT AIR FAN:</u> ➤ The fan is surrounded by a heating element so the hot air is evenly distributed. ➤ You can cook on two cooking/baking levels simultaneously.

NOTICE! When the temperature of the oven is set to « 0 », just the fan operates and you can cool down food or the inside of the oven.

4.6.1 How to grill

1. Select a function marked with the grill-pictogram.
2. When you grill your food on a grillage, also insert a drip tray to keep the appliance clean.
3. **Always** keep the door of the oven closed while grilling.
4. Turn your food over after half of the grilling-time.
5. Spread your food with a little bit of oil before grilling.

NOTICE! Do not use aluminium foil for grilling. Do not wrap your food in aluminium foil and do not cover the grillage with aluminium foil. The aluminium foil will reflect the heat of the grill so the appliance may be damaged.

5. Environmental protection

ENERGY SAVING:

- ❖ Use proper cookware for cooking.
- ❖ Cookware with thick, flat bases can save up to 1/3 of electric energy. Remember to cover your cookware if possible; otherwise you will use four times as much energy!
- ❖ Match the size of the cookware to the surface of the heating plate. A cookware should never be smaller than a heating plate.
- ❖ Ensure that the heating plates and the cookware are clean.
- ❖ Soils prevent heat-transfer. Repeatedly burnt-on spillages can often be removed by products, which will damage the environment, only.
- ❖ Do not uncover the cookware too often (a watched pot-content will never boil!).
- ❖ Decrease the power level as soon as the desired cooking temperature is reached.
- ❖ Use pot-lids to shorten cooking times and save energy.
- ❖ Minimize the amount of cooking liquids or fat/oil to shorten cooking times.
- ❖ Select a high power level, when you start cooking. Reduce the power level, when your food has been heated up.
- ❖ For long cooking times: Switch off the cooking zones 5 to 10 minutes before you will finish cooking. This saves up to 20% of energy.
- ❖ You can use the residual heat of the cooking zones for saving energy when starting a new cooking procedure on a cooking zone which is still warm / hot.
- ❖ Do not open the oven door unnecessarily often.
- ❖ Switch off the oven in good time and make use of the residual heat.
- ❖ Only use the oven when cooking larger dishes.
- ❖ Meat of up to 1 kg can be cooked more economically in a pan on the hob.
- ❖ Make use of the residual heat of the oven.
- ❖ If the cooking time takes longer than 40 minutes, switch off the oven 10 minutes before.
- ❖ For baking it is better to use black trays which conduct heat better and shorten the baking time.
- ❖ Make sure the oven door is closed properly.
- ❖ Heat can escape through spillages on the door seals. Clean up any spillages immediately.
- ❖ Do not install the cooker near of refrigerators / freezers. Otherwise the energy consumption increases unnecessarily.

6. Cooking guidelines

WARNING! Be very careful when frying, because oil and fat heat up very fast especially when operating a high power level. Extremely hot oil and fat inflame spontaneously and represent a serious fire risk.

WARNING! NEVER try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.

Caution! Cooking utensils may become hot because of the heat transferred by the heated food. Potholders or oven gloves may be needed to handle such utensils.

NOTICE! Only use cookware which is suitable to be used on an **induction** hob; otherwise you will damage the appliance.

6.1 Tips for cooking

SIMMERING/COOKING OF RICE:

- ❖ Simmering is cooking with a temperature of approx. 85 °C. At this temperature small bubbles ascend to the surface of the cooking liquid. Simmering is a perfect way to cook delicious soups and stews as the flavours of the food unfold completely without being over-heated. You should also cook egg-based sauces and sauces thickened with flour in this way.
- ❖ Some cooking procedures, including the cooking of rice with the absorption-method (= the water is consumed completely), require a setting above the lowest power level, so the food is cooked within the recommended cooking time.

STEAKS:

1. Take the meat out of the fridge and let it rest at room temperature for approx. 20 minutes.
2. Heat up a pan with a heavy base.
3. Rub both sides of the steak with oil. Drizzle a small amount of oil into the hot pan and place the steak into the pan.
4. Turn the meat just once while cooking. The exact cooking time depends from the size of your steak and your individual preferences (medium, medium rare etc.). So, the cooking time of each side may vary from 2 to 8 minutes. Press the steak to check the cooking result - a firm steak is well done.

5. Leave the steak on a warm plate for a few minutes; so it will become tender.

ASIAN-STYLE COOKING:

1. Choose a wok with a flat base or a big pan.
2. Prepare all ingredients and the cooking utensils you need. Asian-style cooking should work fast. If you want to cook a big amount of food, you should divide the food into several portions.
3. Preheat the wok / pan briefly and add two tablespoons of oil.
4. Cook the meat first. Put it aside and keep it warm.
5. Now cook the vegetable. When the vegetable is hot but still crisp, reduce the power level. Add the meat and, if desired, a sauce.
6. Sauté the complete food carefully so all components are hot.
7. Serve immediately.

6.2 Tips for baking and frying

- ❖ We recommend to use the supplied baking tray provided with your appliance.
- ❖ It is also possible to bake in cake tins and trays bought somewhere else. For baking it is better to use black trays which conduct heat better and shorten the baking time.
- ❖ Shapes and trays with bright or shiny surfaces are not recommended when using the conventional heating method (top and bottom heaters). The use of such tins can result in under-cooking the base of cakes.
- ❖ Before you take a cake out of the oven, check that it is ready using a wooden stick (when the cake is ready the stick should come out dry and clean after having been inserted in the cake).
- ❖ When switching off the oven leave the cake inside for about 5 minutes.
- ❖ Cook meat with a weight of more than 1 kg in the oven. Cook smaller pieces of food on the hob.
- ❖ Use oven-proof cookware only. Check that their handles also are oven-proof.
- ❖ When you cook meat on a grillage, insert a drip tray with a small amount of water in the oven (lowest rack height).
- ❖ Turn over meat at least once.
- ❖ Never pour cold water on the meat.

7. Cleaning and maintenance

WARNING! Switch off the appliance and let it cool down before cleaning. Disconnect the appliance from the mains before maintenance (fuse box of your household power supply)!

WARNING! Never use a steam cleaner to clean the appliance. The steam will cause serious damage to the electric components of the appliance. RISK OF ELECTRIC SHOCK!

CAUTION! To **switch off the oven completely**, the rotary knobs of the oven function **and** of the oven temperature must be set to position « 0 ».

CAUTION! To **switch off the hob completely**, all of the relevant rotary knobs must be set to position « 0 ».

DETERGENTS

- **Do not use** any abrasive detergents!
- **Do not use** any organic detergents! ⁹
- **Do not use** essential oils!
- **Never** use solvents.

7.1 Cleaning of the hob

- Clean the hob after each use.
- Remove residuals on the glass-ceramic with a soft cloth.
- Do not scrub the glass-ceramic.
- Clean the glass-ceramic with a commercially available detergent for glass-ceramic. Use a special sponge and warm water.
- Remove residuals with a silicon-made scraper, which is suitable for glass-ceramic. Such scrapers are commercially available.

⁹ Detergents such as vinegar, citric acid etc.

KIND OF CONTAMINATION	
STRATEGY	SAFETY GUIDELINES
DAILY CONTAMINATION OF THE GLASS CERAMIC (FINGERPRINTS, STAINS CAUSED BY FOOD, NON-SUGARY SPILLAGES).	
1. Disconnect the appliance from the mains (fuse-box). 2. Use a suitable detergent for glass ceramic while the glass ceramic is still warm - but not hot! 3. Clean with a soft cloth / kitchen paper and water, then dry carefully. 4. Connect the appliance to the mains again.	➤ While the appliance is disconnected from the mains the residual heat indicator does not work, so the cooking zones may be still hot. Be very careful. ➤ Scourers, nylon-scourers and abrasive detergents can scratch the glass ceramic. Read the product information of these detergents, so you know if they are suitable to clean glass ceramic. ➤ Do not leave any residuals of a detergent on the glass ceramic as it can turn stained permanently.
OVERCOOKED OR MELTED FOOD AND STAINS CAUSED BY HEATED SUGAR-CONTAINING FOOD ON THE GLASS CERAMIC.	
❖ Remove such a contamination immediately with a suitable glass ceramic scraper. Beware of cooking zones which are still hot! 1. Disconnect the appliance from the mains (fuse-box). 2. Hold the scraper in a 30°-angle and scrape off the contamination to a cold area. 3. Clean the contaminated area with a dish towel / kitchen paper. 4. Proceed as described in steps 2 - 4 in the previous section.	➤ Remove such contaminations as soon as possible. When they cool down on the glass ceramic, they are difficult to remove and may damage the glass ceramic permanently. ➤ Be very careful when using the scraper so that you do not cut yourself (especially, when you have removed the safety cover).

7.2 Cleaning of the oven

- Clean the oven after each use.
- Switch on the internal light while cleaning.
- Clean the interior using warm water and a little bit of washing-liquid. Use a sponge or a soft cloth. Never use abrasive or aggressive detergents.
- Dry after cleaning.
- Clean the outside of the oven using warm soapy water. Use a sponge or a soft cloth. Never use abrasive or aggressive detergents.
- If you use a special oven-detergent, check that the detergent is suitable for your appliance (instructions on the packaging of the detergent).
- **Any damage that is caused to the appliance by a cleaning product will not be fixed free of charge, even if the guarantee period of the appliance is still valid.**

7.2.1 How to clean the oven with steam

1. Place a bowl of 250 ml of water at the lowest rack height of the oven.
2. Close the oven door.
3. Select the oven function «bottom heat (with fan) » and set the oven temperature to 100 °C.
4. Heat the oven for approx. 30 minutes.
5. Open the oven door and wipe the interior with a cloth.
6. Then clean the interior using warm water and a little bit of washing-liquid.
7. Dry after cleaning.

WARNING! Never use a steam cleaner! RISK OF ELECTRIC SHOCK!

7.3 Cleaning of the oven door

- Clean the door very carefully.
- Do not use any abrasive detergents; otherwise you may damage or brake the glass.
- Use wash-up liquid and warm water.

7.4 Replacing of the illuminant

WARNING! Switch off the appliance and let it cool down completely. Disconnect the appliance from the mains before maintenance (fuse box of your household power supply)! RISK OF ELECTRIC SHOCK!

NOTICE! When you replace the bulb, always use a clean cloth or gloves. **Never** touch the new bulb with your bare hands.

NOTICE! Never use a screwdriver to remove the cover. Remove the cover by hand **only!** RISK OF DAMAGE!

1. Unscrew and wash the lamp cover and wipe it dry.
2. Remove the light bulb from the socket, replace the bulb. Choose a high temperature bulb (300 °C) with the following parameters:


- Voltage 230 V
- Power 25 W
- Thread G9

3. Do not use any other type of bulb.
4. Insert the bulb, Check its proper position in the socket.
5. Replace the lamp cover.


i According to the EU regulation No. 244/2009, your appliance is classified as a household appliance in accordance with the eco-design requirements for non-directional household lamps. This means that bulbs, which are used in household appliances, must not be used to illuminate domestic establishments.

7.5 Removing of the door

1. Open the door and push the safety catch upwards.

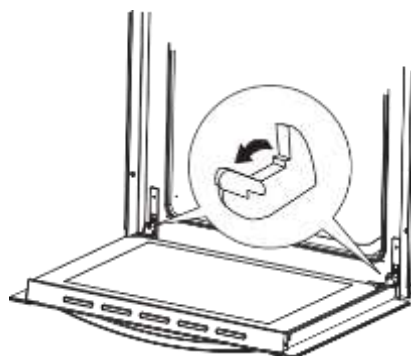


2. Close the door slightly.
3. Lift the door and pull it towards your direction.

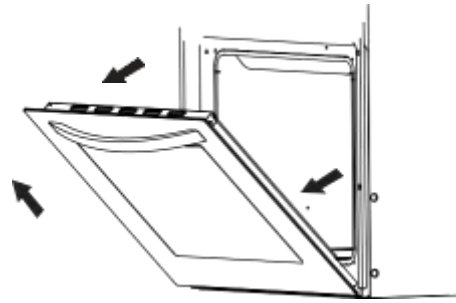

4. To reassemble proceed in reverse order.
5. Check that the groove of the hinge bracket is positioned properly in its guide.
6. After reassembling the door close the safety catch carefully.
7. **If the safety catch is not closed properly you will damage the hinges when closing the door.**

7.6 Removing of the inner glass panel

1. Unscrew and unfasten the bracket latch that is in the corner at the top of the door.
2. Take out the glass from the second blocking mechanism and remove it.
3. Clean both sides of the glass panel using a suitable, mild detergent.
4. After cleaning, insert and block the glass panel.
5. Screw in the blocking mechanism.

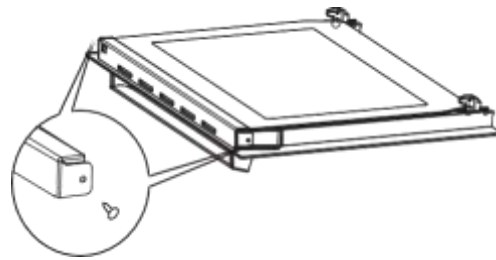

8. Trouble shooting

PERIODICAL CONTROLS:

1. Carry out periodic inspections of the control elements and cooking units of the cooker.
2. All malfunctions should be repaired immediately.

EMERGENCY MEASURES:

1. Switch off the entire appliance.
 2. Disconnect the appliance from the mains (fuse box of your household power supply).
 3. Contact the customer service.
- Check the schedule below before you contact the customer service.

ERROR	
CAUSES	MEASURES
THE APPLIANCE DOES NOT WORK AT ALL.	
➤ Break in the power supply.	➤ Check that the appliance is connected to the mains. Check the household fuse box. Is there a power failure at your place of residence?
THE GLASS CERAMIC IS SCRATCHED.	
➤ You used unsuitable cookware with sharp edges.	➤ Use suitable cookware.
➤ You used an unsuitable detergent, e.g. an abrasive.	➤ Use suitable detergents.
SOME COOKWARE MAKE CRACKING OR CLICKING NOISE.	
➤ Your cookware is produced with layers made of different kinds of metal.	➤ This is normal for such a cookware and does not indicate a malfunction.
NOISE CAUSED BY THE FAN¹⁰ INSIDE THE APPLIANCE.	
➤ The cooling-fan the appliance is equipped with ¹¹ protects the electronics from being overheated. It may continue to run even after you have switched the appliance off.	➤ Normal operating condition. Do not disconnect the appliance from the mains while the fan is running.

¹⁰ Depending on model

¹¹ Depending on model

THE APPLIANCE OR A COOKING ZONE HAS BEEN SWITCHED OFF AUTOMATICALLY AND UNEXPECTEDLY, AN ACOUSTIC SIGNAL SOUNDS AND AN ERROR CODE IS DISPLAYED¹² (TYPICALLY ALTERNATING WITH ONE OR TWO DIGITS ON THE TIMER-DISPLAY).

- | | |
|--------------------------|--|
| ➤ Technical malfunction. | ➤ Note the complete error code ¹³ , disconnect the appliance from the mains and contact the shop you purchased the appliance at |
|--------------------------|--|

INTERNAL LIGHT DOES NOT WORK.

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| ➤ The illuminant is loose or damaged. | ➤ Tighten or replace the illuminant. |
|---------------------------------------|--------------------------------------|

i If the appliance has a malfunction not noted on the schedule above or if you have checked all items on the above schedule but the problem still exists, please contact the customer service.

9. Technical data

TECHNICAL DATA*:	
Model	Built-in oven with hob
Control panel	Stainless steel panel
Hob	Glass ceramic incl. stainless steel frame
Energy efficiency category	A
Energy consumption/conventional	0.75 kW/h
Energy consumption (fan)	0.70 kW/h
Net volume oven in l	59.00
Size of the appliance	Large: volume > 65 l
Cooking zones	2 + 1 dual cooking zone + 1 oval cooking zone
	2*145 mm (1200W)
Diameters of the cooking zones	1*120 / 180 mm (700 W / 1700 W) 1*175 / 250 mm (1400 W / 2200 W)
Residual heat indicator	✓

¹² Depending on model

¹³ Depending on model

Oven functions	Defrost / top and bottom heat / top and bottom heat (incl. fan) / grill / top heat (incl. grill) / top heat (incl. grill and fan) / bottom heat (incl. fan) / hot air fan
Grill	✓
Fan	✓
Hot air	✓
Full-glass inner door	✓
Telescopic rails	✓
Timer	Digital timer
Oven door / glass sheets	Black glass / 2
Body cooling	✓
Handles / knobs	Aluminium
Drip tray / grillage	1 / 1
Cable length in cm	150
Noise emission	< 52 dB(A)
Max. power	2.0 + 6.3 kW
Voltage / frequency	220-240V AC/380-415V 3N~ 50Hz
Dimensions hob H*W*D in cm	5.00*59.00*52.00
Dimensions oven H*W*D in cm	59.50*59.50*53.10
Weight hob net / gross in kg	8.00 / 9.50
Weight oven net / gross in kg	29.00 / 33.00

❖ Technical modifications reserved.

*	According to Regulation (EU) No. 65/2014
---	--

10. Waste management

1. While unpacking, the packaging materials (polythene bags, polystyrene pieces, etc.) should be kept away from children. **CHOKING HAZARD!**
2. Old and unused appliances must be sent for disposal to the responsible recycling centre. Never expose to open flames.
3. Before you dispose of an old appliance, **render it inoperative**. Unplug the appliance and cut off the entire power cord. Dispose of the power cord and the plug immediately. **Remove the door completely** so children are not able to get into the appliance as this endangers their lives!
4. Dispose of any paper and cardboard into the corresponding containers.
5. Dispose of any plastics into the corresponding containers.
6. If suitable containers are not available at your residential area, dispose of these materials at a suitable municipal collection point for waste-recycling.
7. Receive more detailed information from your retailer or your municipal facilities.



Materials marked with this symbol are recyclable.



Please contact your local authorities to receive further information.

11. Guarantee conditions

for large electric appliances; PKM GmbH & Co. KG, Neuter Wall 2, 47441 Moers

This appliance includes a 24-month guarantee **for the consumer** given by the manufacturer, dated from the day of purchase, referring to its flawless material-components and its faultless fabrication.

The consumer is accredited with both the dues of the guarantee given by the manufacturer and the vendor's guarantees. These are not restricted to the manufacturer's guarantee.

Any guarantee claim has to be made **immediately after the detection and within 24 months** after the delivery to the first ultimate vendee.

The guarantee does not establish any entitlement to withdraw from the purchase contract or for a price reduction. Replaced components or exchanged appliances demise to us as our property.

The guarantee claim does not cover:

1. fragile components as plastic, glass or bulbs;
2. minor modifications of the PKM-products concerning their authorized condition if they do not influence the utility value of the product;
3. damage caused by handling errors or false operation;
4. damage caused by aggressive environmental conditions, chemicals, detergents;
5. damage caused by non-professional installation and haulage;
6. damage caused by non common household use;
7. damages which have been caused outside the appliance by a PKM-product unless a liability is forced by legal regulations.

The validity of the guarantee will be terminated if:

1. the prescriptions of the installation and operation of the appliance are not observed.
2. the appliance is repaired by a non-professional.
3. the appliance is damaged by the vendor, the installer or a third party.
4. the installation or the start-up is performed inappropriately.
5. the maintenance is inadequately or incorrectly performed.
6. the appliance is not used for its intended purpose.
7. the appliance is damaged by force majeure or natural disasters, including, but with not being limited to fires or explosions.

The guarantee claims neither extend the guarantee period nor initiate a new guarantee period.

The geographical scope of the guarantee is limited with respect to appliances, which are purchased and used in Germany, Austria, Belgium, Luxembourg and the Netherlands.

PKM August 2014

SERVICE INFORMATION



**Sie finden alle Informationen zum Kundendienst
auf der Einlage in dieser Bedienungsanleitung.**

**Aftersales service information
on the leaflet inside this instruction manual.**

Änderungen vorbehalten	Subject to alterations
STAND	UPDATED
27.11.2020	11/27/2020