



RAZER PRIO


HANDBUCH

INHALT

1. LIEFERUMFANG.....	2
2. DAS BRAUCHST DU	4
3. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET	4
4. ERSTE SCHRITTE.....	5
5. SICHERHEIT UND WARTUNG	7
6. RECHTLICHE HINWEISE	8

1. LIEFERUMFANG

- Razer Prio

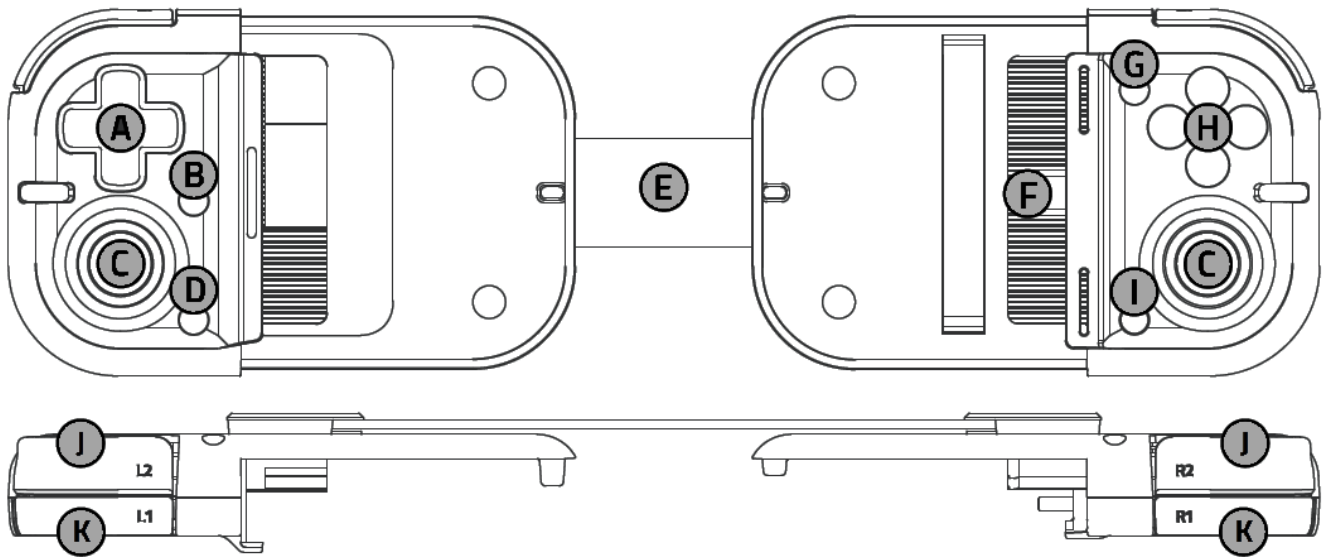

- A. Schwebendes 8-Wege-Steuerkreuz
- B. Options-Taste
- C. Klickbare kapazitive Analogsticks
- D. Home-Taste
- E. Elastischer Mittelteil
- F. USB-Anschluss (Typ-C)
- G. Menü-Taste
- H. Lautlose taktile Aktionstasten
- I. Razer Nexus-Taste
- J. Trigger (L2/R2)
- K. Bumper (L1 / R1)

- Austauschbare Gummiauflagen*

Für iPhone



Für iPhone Pro Max



Für iPhone Air



- Wichtige Produktinformationen

***Gummipolster der Größe A sind am Controller vorinstalliert.*


2. DAS BRAUCHST DU

PRODUKTANFORDERUNGEN

- Mobiles Gerät mit einem freien USB-C-Anschluss
- iOS 18 / Android™ 14 oder höher
- Internetverbindung für App-Installation

i *Vollständige Kompatibilitätsliste hier erhältlich: rzt.to/prio

3. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET

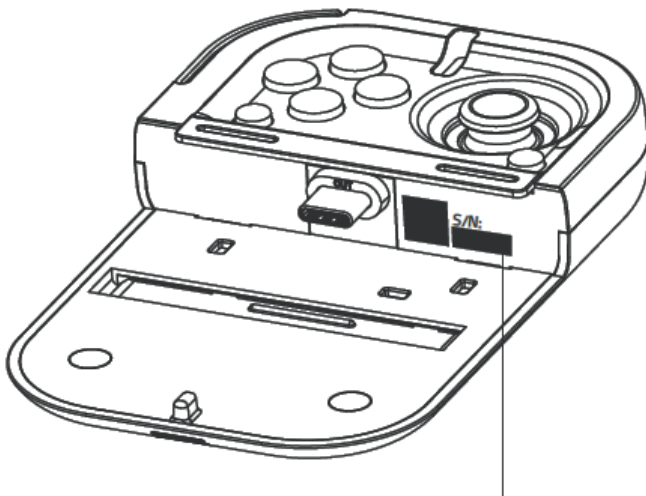

*Die Seriennummer
deines Produkts
findest du hier.*




Du hast ein tolles Produkt – mach's jetzt einfach noch besser.
Registrierte deine Garantie unter razerid.razer.com um dein Produkt zu schützen
und dir exklusive Razer Vorteile freizuschalten.

i Für jeden Anspruch im Rahmen der eingeschränkten Garantie ist ein gültiger
Kaufnachweis erforderlich.


4. ERSTE SCHRITTE

FÜR MOBILGERÄTE EINRICHTEN


1.

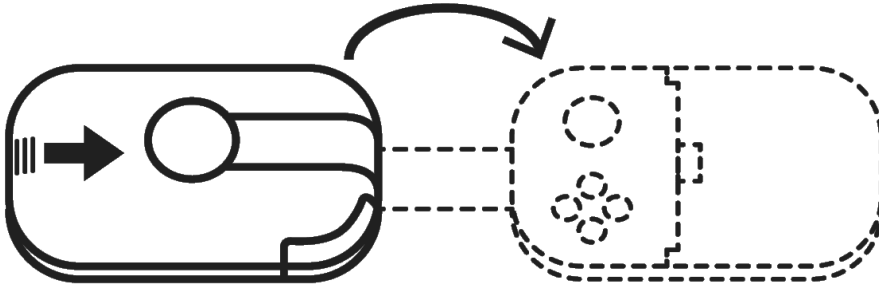

2.

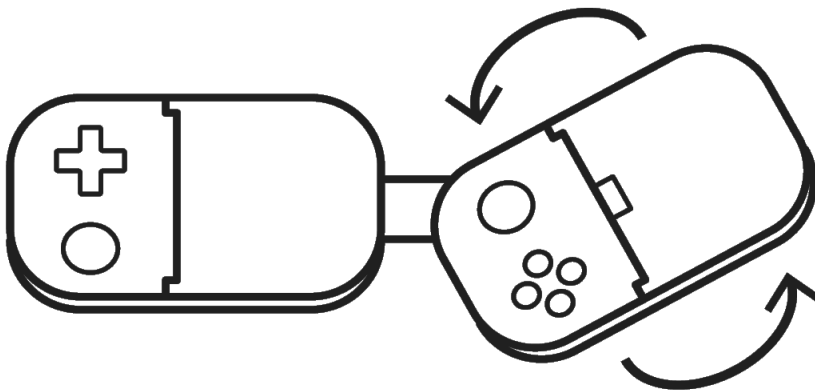

3.

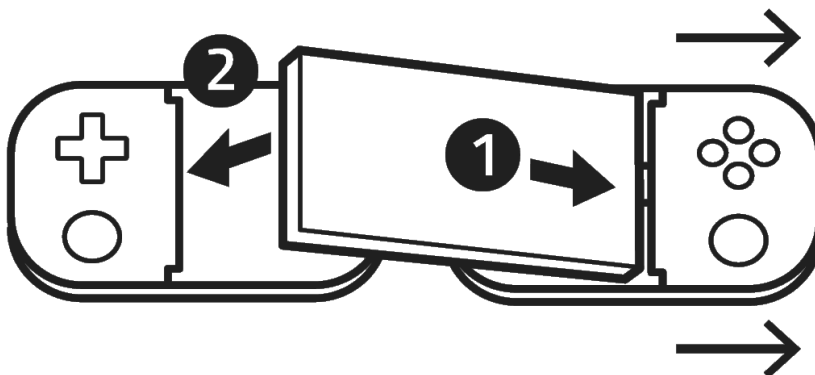

INSTALLIERE DEN RAZER CORTEX MOBILE GAME LAUNCHER (FÜR MOBILE GERÄTE)

Du kannst kompatible Spiele starten, die Controller-Tasten neu zuweisen, haptisches Feedback aktivieren und deaktivieren, Screenshots aufnehmen, Gameplay aufzeichnen oder teilen und noch viel mehr.



TASTENKÜRZEL

Eingabe	Funktion
 + X Halten Drücken	XInput-Modus verwenden
 + A Halten Drücken	HID-Modus verwenden

i *Der Razer Nexus Game Launcher kann automatisch den Controller von HID zu XInput umschalten, wenn Spiele gestartet werden, die Vibration unterstützen.*

Mehr über deinen funkelnagelneuen Gaming-Controller erfährst du unter support.razer.com

5. SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung deines Razer Prio zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

Solltest du Probleme beim normalen Betrieb des Produkts haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, trenne das Produkt von der Stromversorgung und wende dich an die Razer Hotline. Hilfe findest du auch unter support.razer.com. Versuche nicht, das Produkt selbst zu warten oder zu reparieren.

Nimm das Produkt nicht auseinander und benutze es nicht mit abweichender Stromspannung. Deine Garantie würde sonst erlöschen.

Achte darauf, dass der Controller sowie alle seine Teile und sein Zubehör stets außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern sind, um Unfällen und/oder Verletzungen vorzubeugen.

Halte das Produkt und seine Komponenten von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe das Produkt und seine Komponenten nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, trenne das Produkt von der Stromversorgung und schalte es aus, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingeregelt hat.

WARTUNG UND BENUTZUNG

Dein Razer Prio benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, das Produkt einmal monatlich vom jeweiligen Gerät zu entfernen und es mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

6. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZU URHEBERRECHT UND GEISTIGEM EIGENTUM

© 2026 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer-Logo, "For Gamers. By Gamers." und das "Powered by Razer Chroma"-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern.

Android, Google, das Google-Logo, Google Play und das Google Play-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Google LLC.

Das Logo "Made for Apple" bedeutet, dass elektronisches Zubehör extra für die aufgeführten Apple-Produkte entwickelt und vom Entwickler nach Apples Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple ist nicht für den Betrieb dieses Geräts oder dessen Einhaltung von Sicherheits- und regulatorischer Standards verantwortlich. Bitte beachte, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit einem Apple-Produkt sich auf die kabellose Performance auswirken kann.

Apple, das Apple-Logo, iPad mini, iPhone, das "Made for iPad"-Logo und das "Made for iPhone"-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Apple Inc. und in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern eingetragen. App Store ist eine Marke von Apple Inc. iOS ist eine Marke oder ein eingetragenes Warenzeichen von Cisco in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern und wird in Lizenz verwandt.

Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Markenzeichen der Microsoft-Gruppe. Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen.

Razer gewährt durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder anderen Formen von geistigem Eigentum. Dein Razer Prio (das "Produkt") könnte sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Die neusten und aktuellsten Bedingungen der Eingeschränkten Produktgarantie findest du unter [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nichtgebrauch des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.