


D-09 Benutzerhandbuch

(Dieses Produkt verfügt über 12 integrierte Sprachmodi, der Standardmodus ist Englisch.

Wenn Sie auf Deutsch umstellen möchten, siehe (20) Systemeinstellungen)

(1) Produkte Präsentation

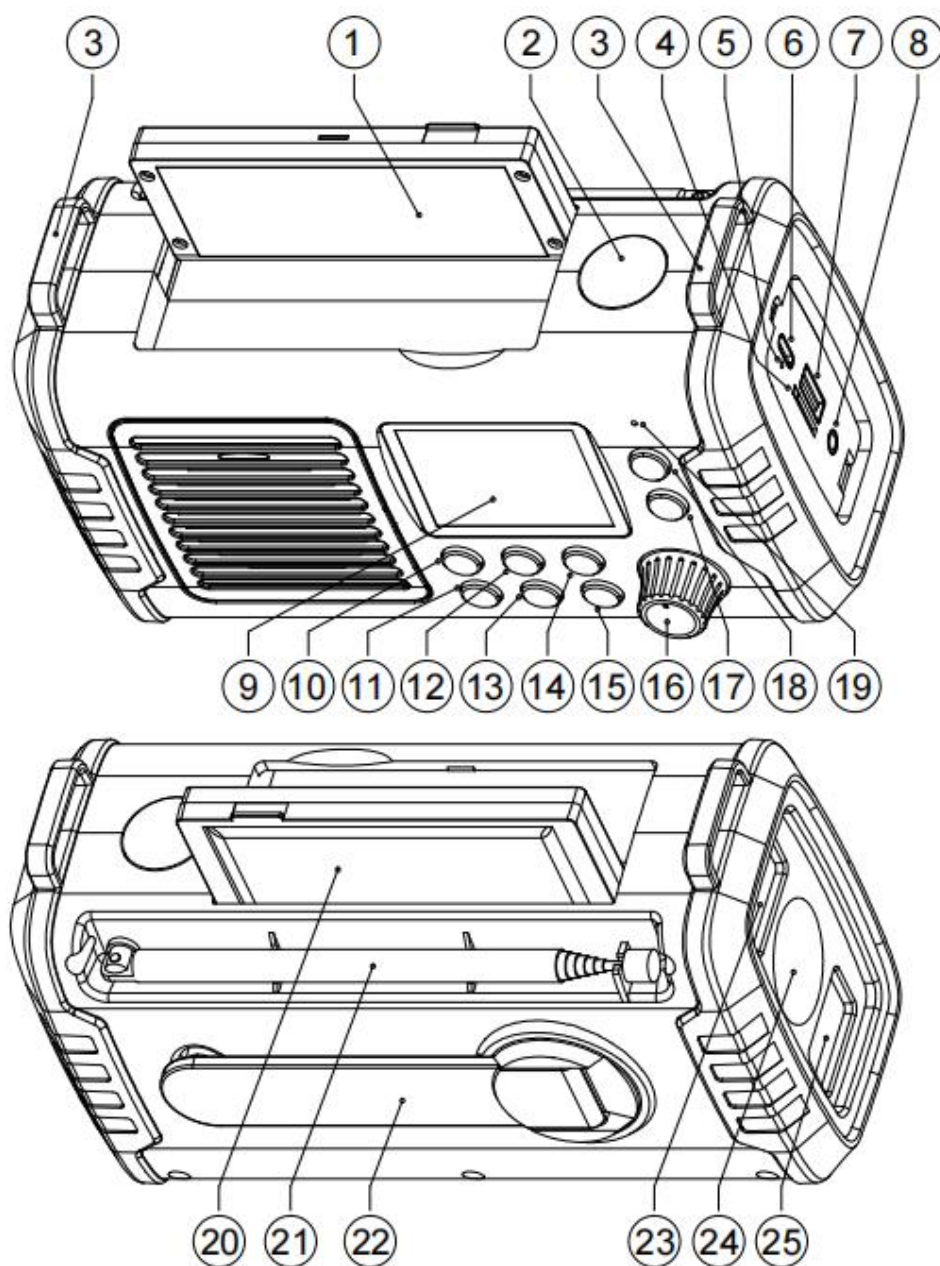

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Leselicht | 2. Kompass |
| 2. Loch für Trageschlaufe am Griff | 4. TF-Kartenschnittstelle |
| 5. Lade-/Entladeanzeige | |
| 6. TYPE-C-Schnittstelle (kann für Ein- und Ausgabe verwendet werden) | |
| 7. USB-Ausgangsschnittstelle | 8. AUX IN-Schnittstelle |
| 9. TFT-Display | 10. POWER-Taste |
| 11. Tonart des vorherigen Lieds | 12. MODE-Taste |
| 13. Tonart des nächsten Liedes | 14. INFO/ENU-Taste |
| 15. PRESET-Taste | 16. TUNE/SELECT/VOL-Knopf |
| 17. SOS-Taste | 18. LED-Taste |
| 19. Kontrollleuchte für Solar-/Generatorstromerzeugung | |
| 20. Solarmodule | 21. Teleskopantenne |
| 22. Handkurbel-Generatorgriff | 23. Abblendlicht |
| 24. Fernlicht | 25. Abblendlicht |

(2) Taste Bedienung

1. **POWER:** Drücken Sie diese Taste lange, um das Gerät ein- und auszuschalten, drücken Sie sie kurz, um in den Standby-Modus zu wechseln.
2. **MODE :** Drücken Sie nach dem Einschalten kurz diese Taste, um zwischen verschiedenen Modi zu wechseln.
3. **INFO/MENU:** Drücken Sie nach dem Einschalten im DAB/FM-Modus kurz auf diese Taste, um Informationen zum Radiosender anzuzeigen, und lange auf diese Taste, um die Menüeinstellungen aufzurufen.
4. **Tonart des vorherigen Liedes:** Drücken Sie während der Musikwiedergabe kurz diese Taste, um das vorherige Lied auszuwählen.

5. **Tonart des nächsten Liedes:** Drücken Sie während der Musikwiedergabe kurz diese Taste, um das nächste Lied auszuwählen.
6. **PRESET:** Drücken Sie im DAB/FM-Modus kurz diese Taste, um die Radiosenderliste aufzurufen.
7. **PRESET-Taste:** Drücken Sie lange auf die LED-Taste, um das Licht einzuschalten, drücken Sie kurz auf die LED-Licht-Taste, um zwischen verschiedenen Modi zu wechseln, die Reihenfolge ist: Fernlicht - Nahlicht - Fern- und Nahlicht zusammen - Leselicht auf Zyklus, die Standardeinstellung ist Fernlicht.
8. **SOS-Taste:** Halten Sie die SOS-Taste gedrückt, um den SOS-Modus einzuschalten. Die Hupe ertönt und das Fern- und Abblendlicht blinkt gleichzeitig.
9. **TUNE/SELECT/VOL-Knopf:** Drehen Sie diese Taste bei der Musikwiedergabe, um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie diese Taste kurz, um die Wiedergabe zu starten und zu pausieren; drehen Sie diese Taste in der Menüoberfläche, um das Menü zu wechseln und OK auszuwählen.

(3) Detaillierte Bedienung

1. TEin- und Ausschalten des Radios

① Durch langes Drücken der **【 POWER 】** Taste können Sie das Radio ein- und ausschalten. → ② Nach dem ersten Einschalten geht das Gerät automatisch in den DAB-Radiosuchmodus über. → ③ Drücken Sie die **【 POWER 】** Taste, um in den Standby-Modus zu gelangen. Wenn Sie die Taste erneut drücken, wird die Schnittstelle des vorherigen Vorgangs aufgerufen.

2. Modus-Modus:

Drücken Sie die **【 MODE 】** -Taste am Radio. Die wählbaren Modi: DAB/FM/Bluetooth/AUX/TF werden auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie / zur Auswahl oder drehen Sie den **【 VOLUME/TUNE/SELECT 】** -Knopf am Radio zur Auswahl und drücken Sie die **【 VOLUME/TUNE/SELECT 】** -Taste zur Bestätigung.

3. Einstellen der Lautstärke

Drehen Sie den **【 VOLUME/TUNE/SELECT 】** -Knopf am Radio, um die Lautstärke einzustellen. Der Lautstärkebereich ist: 0 (min) - 16 (max).

4. DAB-Modus (40 voreingestellte Sender)

(Hinweis: Wenn Sie das Radio zum ersten Mal im DAB-Modus starten, sucht es automatisch nach DAB-Sendern)

Drücken Sie am Radio die **【MODE】**-Taste, auf dem Display erscheint Digital Radio. Drücken Sie die **【VOLUME/TUNE/SELECT】**-Taste zur Bestätigung, die Auswahl des DAB-Modus ist erfolgreich.

① Schalten Sie die Antenne ein und drehen Sie sie langsam, um das Radiosignal zu empfangen→ ② Suche nach einem Radiosender → ③ Im DAB-Modus

a. Halten Sie den **【VOLUME/TUNE/SELECT】**-Knopf gedrückt, auf dem Bildschirm erscheint [scanning stations], um anzuzeigen, dass der Sender automatisch gesucht wird.

b. Drücken Sie kurz **/**, um die Senderliste aufzurufen, drücken Sie **/**, um einen Sender auszuwählen, oder drehen Sie den **【VOLUME/TUNE/SELECT】**-Knopf am Radio, um einen Sender auszuwählen, und drücken Sie **【VOLUME/TUNE/SELECT】**, um den Sender zu bestätigen.

5. Im FM-Modus (40 voreingestellte Sender)

Drücken Sie am Radio die **【MODE】**-Taste, auf dem Display erscheint FM, drücken Sie die **【VOLUME/TUNE/SELECT】**-Taste zur Bestätigung, die Auswahl des FM-Modus ist erfolgreich.

① Den **【VOLUME/TUNE/SELECT】**-Knopf lange drücken, die Frequenz auf dem Bildschirm ändert sich und zeigt an, dass automatisch nach Radiosendern gesucht wird

② Wenn die Sendersuche abgeschlossen ist, wird der gesuchte Sender automatisch in der Senderspeicherung gespeichert. Drücken Sie kurz die **【PRESET】**-Taste, um die **【Preset Recall】**-Liste aufzurufen, drücken Sie **/**, um den Sender auszuwählen, oder drehen Sie den **【VOLUME/TUNE/SELECT】**-Knopf am Radio, um ihn auszuwählen, drücken Sie die **【VOLUME/TUNE/SELECT】** Taste, um den Sender zu bestätigen.

③ Kurz **【◀ / ▶】** drücken, um die Frequenz des Senders fein abzustimmen, lang **【◀ / ▶】** drücken, um automatisch zum vorherigen/nächsten Sender zu wechseln.

6. Speichern von Lieblingssendern

Drücken Sie im DAB- oder UKW-Betrieb nach erfolgreicher Sendersuche lange auf die **【PRESET】**-Taste, um die Voreinstellungsliste für den Voreinstellungsabruf aufzurufen.

Drehen Sie den **【 VOLUME/TUNE/SELECT 】** -Knopf, um die Nummernposition der gewünschten Voreinstellungsliste auszuwählen. Drücken Sie **【VOLUME/TUNE/SELECT】**, um die Speicherung zu bestätigen. Auf dem Bildschirm wird **【 Preset ## saved 】** (Voreinstellung ## gespeichert) angezeigt, was auf eine erfolgreiche Voreinstellung hinweist.

7. Abspielen eines Lieblingssenders

Drücken Sie am Radio kurz **【 PRESET 】** , um die Voreinstellungsabrufliste aufzurufen, drehen Sie **【VOLUME/TUNE/Select】**, um den Radiosender auszuwählen, und drücken Sie **【VOLUME/TUNE/SELECT】** , um die Wiedergabe zu bestätigen.

8. INFO/MENU-Funktion

In verschiedenen Modi können Sie durch kurzes Drücken der Taste **【 INFO/MENU 】** verschiedene Informationen auf dem Display anzeigen lassen.

- ① Die senderinformationen
- ② Die signalstärke/signalfehler
- ③ Der programmtyp
- ④ Die frequenz und der kanal
- ⑤ Die bitrate und der audiotyp
- ⑥ Datum

9. Taste **【INFO/MENU】** lang drücken

(1) Wenn Sie im DAB-Modus die Taste **【INFO/MENU】** lange drücken, werden auf dem Bildschirm folgende Informationen angezeigt:

Main Menu		Main Menu	
Full Scan	>	Preset Recall	
Preset Recall		Preset Save	
Preset Save		Manual Tune	>
Manual Tune	>	Prune Invalid	>
Prune Invalid	>	Announcement	Warning >
Announcement	Warning >	ASA_Setting	>
ASA_Setting	>	System Settings	>

Drehen Sie den **【VOLUME/TUNE/SELECT】**-Drehknopf, um verschiedene Einstelloptionen

auszuwählen:

Vollständiger Suchlauf	Automatische Suche nach DAB-Sendern		
Preset-Abruf	Zeigt eine Liste der gespeicherten Lieblingssender an		
Voreinstellung speichern	Speichert einen Lieblingssender		
Manuelles Abstimmen	Drehen Sie die 【 Volume/Tune/Select 】 -Taste, um die DAB-Frequenz einzustellen, und drücken Sie die 【 Volume/Tune/Select 】 -Taste zur Bestätigung.	In Europa gibt es 40 Frequenzpunkte, und ein Frequenzpunkt enthält 64 Radioprogramme.	
Ungültige löschen	Löscht alle ungültigen DAB-Sender. Wählen Sie YES oder NO, um die Löschung zu bestätigen. 【Einrichtung abgeschlossen】 wird angezeigt, wenn die Löschung erfolgreich war.		
Ankündigung	Warnung+Test	Notfall-Warnung+Systemtestsignal akzeptieren	
	Nur Warnung	Nur Notfallwarnung akzeptieren	
	Keine Warnung	Vollständige Deaktivierung der Notrufannahme	
ASA_Einstellung	ASA_Zustand	Automatische Übertragung von Senderinformationen: ON/OFF	Die ASA-Informationen des DAB-Radios enthalten
	Standort	Einstellung der Standortinform	regionalisierte Inhalte (z. B.

		ationen	mehrsprachige Sendungen). Sie müssen die entsprechende Sprache oder Sektion in Bezug auf Ihren aktuellen Standort auswählen.
Systemeinstellu ngen	Weitere Informationen Systemeinstellungen.	finden Sie im Abschnitt	

(2) Drücken Sie im UKW-Betrieb lange auf die INFO/MENU-Taste des Radios, um die folgenden Informationen anzuzeigen:

Main Menu	
AMS	
Preset Recall	
Preset Save	
Scan Setting	Strong S >
Audio Setting	Stereo >
System Settings	>

Drehen Sie den **【VOLUME/TUNE/SELECT】**-Drehknopf, um verschiedene Einstelloptionen auszuwählen:

AMS	Automatische Suche nach FM-Sendern	Wählen Sie YES oder NO, um zu bestätigen, ob die Suche zurückgesetzt werden soll
Speicherabruf	Zeigt eine Liste der gespeicherten Lieblingssender an	
Voreinstellung speichern	Speichert den Lieblingssender	

Suchlaufeinstellung	Nur starke Sender	Bei der automatischen Suche nach Sendern werden nur Sender mit starken Signalen gesucht
	Alle Sender	Automatische Suche nach allen Sendern
Audio-Einstellung	Stereo	Einstellung Stereo
	Mono	Stabilisierung des Tons
Systemeinstellungen	Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Systemeinstellungen, wo Sie Anweisungen zu folgenden Themen finden	

10. Bluetooth-Funktion

- ① Drücken Sie am Radio die **【 MODE 】** -Taste und drehen Sie die **【 VOLUME/TUNE/SELECT 】** -Taste auf das Bluetooth-Symbol. Warten Sie auf den Bluetooth-Übereinstimmungsstatus
- ② Schalten Sie Bluetooth auf dem Bluetooth-fähigen elektronischen Gerät ein.
- ③ Suchen Sie „D-09“ auf dem elektronischen Gerät und wählen Sie Verbinden.
- ③ Suchen Sie „D-09“ auf dem elektronischen Gerät und wählen Sie „Verbinden“.
- ④ Auf dem Bildschirm erscheint „Verbunden“, die Bluetooth-Verbindung ist erfolgreich.
- ⑤ Die Musik auf dem Bluetooth-Gerät wird vom Radio wiedergegeben.

Hinweis:

- ① Denken Sie bei der Wiedergabe über Bluetooth daran, die Lautstärke an Ihrem elektronischen Gerät und am Radio einzuschalten!
- ② Das Radio kann jeweils nur mit einem Bluetooth-Gerät verbunden werden.
- ③ Einige alte Mobiltelefone benötigen ein Passwort, wenn sie sich mit Bluetooth verbinden. Das werkseitig eingestellte Passwort lautet "0000"

11. Bluetooth-Bedienelemente

- ① Musikwiedergabe/Pause: Drücken Sie am Radio **【 VOLUME/TUNE/SELECT 】** .
- ② Lautstärkeregelung: Am Radio, drehen Sie die **【 VOLUME/TUNE/SELECT 】** .
- ③ Vorheriges oder nächstes Lied: Drücken Sie im Radio kurz / .

Hinweis:

Einige Anwendungen und Browser unterstützen die Tastensteuerung im Bluetooth-Modus nicht.

12. AUX-Funktion

- ① Drücken Sie am Radio die **【MODE】**-Taste und auf dem Bildschirm wird AUX angezeigt.
- ② Stecken Sie das AUX-Kabel in den AUX IN-Anschluss an der Seite des Radios und verbinden Sie es mit Ihrem Mobiltelefon/Tablet/anderem Tonwiedergabegerät.
- ③ Musik vom elektronischen Gerät wird über das Radio wiedergegeben.

Hinweis: Im AUX-Modus kann die Musikwiedergabe am Radio nicht angehalten werden.

13. Einführung in die TF-Funktion

- ① Drücken Sie die **【MODE】** -Taste am Radio und auf dem Display wird TF" angezeigt.
- ② Stecken Sie eine TF-Karte mit Musikdateien in den TF-Anschluss an der rechten Seite des Radios.
- ③ Es gibt 3 Wiedergabemodi: 1)→ Wiedergabe der Musikdateien auf der TF-Karte in der Reihenfolge (Standardeinstellung beim Einschalten), 2) →Zufällige Wiedergabe, 3) → Einzelner Songzyklus.

Umschalten des TF-Karten-Musikwiedergabemodus: Drücken Sie die **【PRESET】**-Taste am Radio, um den Wiedergabemodus mit einer Taste umzuschalten.

Hinweis

- ①: Es wird nur das MP3-Tonformat unterstützt.
- ② Speicherkapazität der TF-Karte nicht mehr als 128.

TF-Bedienelemente

- ① Musikwiedergabe/Pause: Drücken Sie am Radio die **【VOLUME/TUNE/SELECT】**-Taste.
- ② Lautstärkeregelung: Am Radio, drehen Sie die **【VOLUME/TUNE/SELECT】** -Taste.
- ③ Vorheriger Titel oder nächster Titel: Am Radio kurz / drücken.

14. Mobiler Strom

Egal, ob der Strom ein- oder ausgeschaltet ist, stecken Sie ein Ende des Ladekabels in den USB-Ausgang oder TYPE-C-Anschluss und das andere Ende in das Handy, Tablet und andere Geräte, die aufgeladen werden müssen, können Sie die mobile Power-Funktion zu erreichen, zu dieser Zeit, die Anzeigeleuchte über dem TYPE-C-Anschluss ist rot. Das rote

Licht leuchtet lange während des Entladens und blinkt, wenn der Akku schwach ist.

15. LED-Leuchten

① Drücken Sie lange auf die LED-Taste, um das Licht einzuschalten, drücken Sie kurz auf die LED-Licht-Taste, um zwischen den verschiedenen Modi zu wechseln, die Schaltreihenfolge ist: Fernlicht - Nahlicht - Fern- und Nahlicht zusammen - Leselicht Lichtzyklus, die Standardeinstellung ist Fernlicht.

② Wenn Sie das Leselicht verwenden, müssen Sie das Solarpanel umdrehen und öffnen.

16. SOS

Unabhängig davon, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist, drücken Sie die SOS-Taste 3 Sekunden lang, um den SOS-Modus zu aktivieren. Um den SOS-Modus auszuschalten, drücken Sie die SOS-Taste 3 Sekunden lang.

17. Solarstromerzeugung

Klappen Sie das Solarpanel um und stellen Sie das Funkgerät so ein, dass das Sonnenlicht möglichst direkt auf das Solarpanel scheint. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet die Stromerzeugungsanzeige auf, das Solarpanel erzeugt Strom und der erzeugte Strom wird in der Funkgerätebatterie gespeichert.

Halten Sie die Oberfläche des Solarpanels sauber und frei von Hindernissen.

18. Handkurbelgenerator Stromerzeugung

Nehmen Sie die Kurbel des Handkurbelgenerators heraus, drehen Sie die Kurbel mit konstanter Geschwindigkeit in die gleiche Richtung, zu diesem Zeitpunkt leuchtet die Stromerzeugungsanzeige auf, der Handkurbelgenerator erzeugt Strom, der erzeugte Strom wird in der Funkbatterie gespeichert.

Hinweis :

- ① Der Generator kann Strom erzeugen, wenn der Griff im oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird.
- ② Der Generator verfügt über mehrere Sätze von Zahnrädern mit variabler Geschwindigkeit. Vermeiden Sie bitte gewaltsames Starten, Stoppen und schnelle Richtungswechsel, um eine Beschädigung der Zahnräder zu vermeiden.

19. Lademodus

Stecken Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel mit dem TYPE-C-Ende in den

TYPE-C-Anschluss und das andere Ende in den Adapter. Das grüne Licht über dem TYPE-C-Anschluss blinkt während des Ladevorgangs langsam, und das grüne Licht leuchtet noch lange nach Abschluss des Ladevorgangs. Wenn Sie das Ladekabel abziehen, leuchtet das rote Licht 30 Sekunden lang und geht dann aus.

20. Systemeinstellungen

Drücken Sie beim Hochfahren lange auf **【 INFO/MENU 】** → rufen Sie die Systemeinstellungen auf → drücken Sie **【 VOLUME/TUNE/SELECT 】** → rufen Sie die Seite mit den Systemeinstellungen auf; auf dem Bildschirm werden die folgenden Informationen angezeigt.

System Settings	
Sleep	>
Alarm	>
Time/Date	>
Backlight	>
Language	English >
Equaliser	Normal >
Factory Reset	>

Drehen Sie den **【 VOLUME/TUNE/SELECT 】**-Drehknopf, um verschiedene Einstelloptionen auszuwählen:

(**Hinweis:** Drücken Sie die Taste **【 INFO/MENU 】** erneut, um das Systemmenü zu verlassen).

Systemeinstellungen	Schlaf	Schlafmodus	Standardmäßig ist der Sleep Timer ausgeschaltet, wählen Sie 15/30/45/60/90/120 Minuten durch Drehen der Taste 【 VOLUME/TUNE/SELECT 】 .
	Alarmer	Drücken Sie 【 VOLUME/TUNE/SELECT 】 , um Alarmer einzugeben. Sie können bis zu zwei Alarmer einstellen.	

		Alarm 1 Info. AlarmOff FrequencyDaily > Wake Up time06:00 > SourcesBuzzer > Duration60 > Volume4 > Nach erfolgreicher Einstellung wird auf der Hauptschnittstelle das Weckersymbol und die eingestellte Zeit angezeigt. Die Einstellmöglichkeiten sind wie folgt ① Drücken Sie 【VOLUME/TUNE/SELECT】, ON/OFF (Alarm ein, Alarm aus). ② Frequenz: Alarmfrequenz: einmal / wochentags / am Wochenende / jeden Tag ③ Weckzeit: bestimmter Zeitpunkt ④ Weckton: Piepton, FM-Modus, DAB-Modus ⑤ Alarmdauer: 15/30/45/60/90/120S ⑥ Einstellung der Alarmlautstärke: Hinweis: a. Nach dem Einstellen des Weckers können Sie die 【POWER】 -Taste nicht direkt drücken, um das Gerät auszuschalten. Drücken Sie die 【INFO/MENU】 -Taste, um schrittweise zum Hauptbildschirm zurückzukehren, damit der Wecker erfolgreich eingestellt werden kann! b. Weckzeitverzögerung 5 Minuten, drücken Sie 【VOLUME/TUNE/SELECT】 Taste einstellen c. Um den verzögerten Alarm abubrechen, drücken Sie die 【POWER】 -Taste. d. Das Radio ist ausgeschaltet, der Wecker funktioniert nicht
	Uhrzeit/Datum	Uhrzeit/Datum einstellen Time/Date Set Time/Date> Clock styleDigital > Auto UpdateNo Upda > Set 12/24 Hour24 Hour > Set Date FormatDD-MM-YY >

		①Jahr, Monat, Tag und Uhrzeit einstellen: Drehen Sie die 【VOLUME/TUNE/SELECT】 Taste, um die Zahl einzustellen, drücken Sie 【VOLUME/TUNE/SELECT】 zur Bestätigung. ② Uhrenstil: Stil der Uhrenanzeige (Uhr, digitaler Stil) ③ Auto Update: Zeitaktualisierung / nicht aktualisieren (das Radio aktualisiert Datum und Uhrzeit automatisch über DAB oder FM Radio) Anmerkung: Diese Funktion gilt für UKW-Radios mit RDS-Funktion zum Senden von Zeitinformationen. a. 12/24 Stunden einstellen: 24-Stunden-Modus und 12-Stunden-Modus. b. Einstellen des Datumsformats: Anzeigeformat für Jahr, Monat und Tag.
Hintergrundbeleuchtung	Zeitlimit	【 Immer an 】 Der Bildschirm ist immer eingeschaltet 【 10 Sek-180 Sek 】 Es gibt 9 Helligkeitsmodi, die Displaybeleuchtung ist ausgeschaltet, um den Energiesparmodus zu aktivieren.
	EIN Stufe	Helligkeit, wenn der Bildschirm eingeschaltet ist, drei Stufen (hoch, mittel und niedrig).
	Dimm-Stufe	Helligkeit, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, drei Stufen (hoch, mittel, niedrig)
Sprache	Insgesamt 12 Sprachen: Englisch/Deutsch/Italienisch/Français/Niederländisch/Español /Português/Svenska/Dansk/Norsk/Suomi/Polski	
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Werksrückstellung (JA,NEIN)	
Anzeige der aktuellen Softwareversion	Anzeige der aktuellen Softwareversion	

(4) Vorsichtsmaßnahmen

① Wenn Sie das Gerät nicht durch langes Drücken der - **【POWER】** Taste einschalten können, überprüfen Sie bitte, ob das Gerät Strom hat oder nicht, wenn das Gerät keinen

Strom hat, laden Sie das Gerät bitte auf und starten Sie es dann neu, um das Problem zu lösen.

② Es wird empfohlen, das Gerät mit einem DC5.0V/≥2A-Netzadapter aufzuladen. Wenn Sie einen nicht standardisierten Adapter verwenden, kann das Gerät möglicherweise nicht richtig aufgeladen werden und das Gerät kann beschädigt werden.

③ Im DAB- oder FM-Modus, wenn das Gerät ein Rauschen zeigt oder den Radiosender nicht normal abspielen kann, überprüfen Sie bitte, ob die Zugstangenantenne offen ist, nachdem Sie bestätigt haben, dass sie offen ist, können Sie die Position der Antenne anpassen, um das Problem zu lösen.

④ Stellen Sie im AUX-Modus die Lautstärke der Eingangs-Audioquelle (Mobiltelefon, Computer, MP3/MP4-Player usw.) nicht zu laut ein, da sonst einige Musikstücke heftige Geräusche und Verzerrungen erzeugen können; wenn die abgespielte Musik heftige Geräusche oder Verzerrungen aufweist, reduzieren Sie bitte die Lautstärke der Eingangs-Audioquelle, damit sie wieder normal wird.

⑤ Wenn einige Mobiltelefone oder andere Bluetooth-Geräte keine Verbindung zur Stereoanlage herstellen können oder nach der Verbindung keine Musik abspielen können, überprüfen Sie bitte, ob das Mobiltelefon oder Bluetooth-Gerät das richtige Pairing-Passwort eingegeben hat oder ob das Mobiltelefon oder Bluetooth-Gerät das Bluetooth A2DP-Musikübertragungsprotokoll unterstützt.

⑥ Es gibt mehrere Sätze von variabler Geschwindigkeit Getriebe in den Generator, bitte vermeiden Sie gewaltsamen Start, scharfe Stopp und scharfe Richtungsänderung, um zu vermeiden, die Getriebe zu beschädigen

⑦ Unterstützt keine USB-Stick-Wiedergabe

⑧ Reinigung und Wartung:

1) Verwenden Sie niemals starke Reinigungsmittel, Bürsten oder scharfe Gegenstände. Sie würden die Oberfläche des Produkts beschädigen.

2) Tauchen Sie das Produkt niemals in Feuer oder Wasser ein.

3) Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch. Stellen Sie sicher, dass alle Teile trocken sind, bevor Sie das Gerät benutzen.

(5) Produkt-Parameter

Klangsystem: Mono	Einstellungsmodus: Taste + Drehknopf	
Eigenschaften:DAB+/FM/BT/TF/AUX/Solarstrom/Handkurbelgenerator zur Stromerzeugung	Bluetooth-Version:V5.3	
Bluetooth Übertragungsdistanz: ≤ 10 Meter	TF-Karten-Unterstützung:128GB	
Batteriekapazität:3.7V/20000mAh	Lautsprecher Spezifikation:φ52mm	
Lautsprecher-Impedanz:4Ω	Nennleistung:3W	
Frequenzgang:100Hz-18KHz	FM Frequenz:87.5-108MHZ	
DAB-Frequenz:174-240MHZ	AUX-Anschluss: 3,5MM Audio-Anschluss	
TYPE-C Eingang/Ausgang:DC5V 3.1A Max	USB-Ausgang: DC5V 3.1A Max	
Display:2.0 Zoll Farbdisplay	Maximale Antennenlänge: 58,5CM	
Länge der einziehbaren Antenne:13.0CM	Aufladezeit:4.5 Stunden	
Handkurbelstrom:400mA Max	Handkurbel-Stromerzeugung	volle Batteriezeit: 25 Stunden
Stromstärke: 80mA Max (volles Sonnenlicht)	Solarpanel Stromerzeugung	volle Batteriezeit: 80 Stunden
LED-Beleuchtung Helligkeit	Fernlicht	150Lux
	Abblendlicht	800Lux
	Leselicht	850Lux
Zeit der vollen Stromnutzung	Radio	75 小时
	Fernlicht	35 小时
	Abblendlicht	30 小时
	Leselicht	25 小时
Wasserdichtigkeit:IP53	Gehäusematerial:ABS+PC+Silikon	
Packliste:Radio, Ladekabel, AUX IN Kabel, Handbuch (AC Stecker bitte separat kaufen)		