DE

Mobiler Streaming-Full-HD-Bildschirm

mit 32“ / 81 cm, integriertem Akku und HDMI-Anschluss

Bedienungsanleitung



auvisio™
Visual Sound Technologies

ZX-5671-675

Inhaltsverzeichnis

Ihr Streaming-Bildschirm 4
Lieferumfang 4
Optionales Zubehör 4

Wichtige Hinweise zu Beginn 5
Sicherheitshinweise 5
Wichtige Hinweise zum Akku 6

Wichtige Hinweise zur Entsorgung 6
Konformitätserklärung 7

Produktdetails 8
Monitor mit Ständer 8
Anschlüsse 8
Fernbedienung 9

Montage 10

Inbetriebnahme 11
Streaming-Bildschirm aufladen 11
Streaming-Bildschirm ausrichten 11

Verwendung 11
Ein- und Ausschalten 11
Touch-Steuerung 11
Fernbedienung 12
Per Bluetooth koppeln 12
Allgemeine Steuerung 12
Sprachsteuerung 12

Technische Daten 13
Bildschirm 13
Monitorständer 14
Netzteil 14
Fernbedienung 14

Für Ihre Notizen 15

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihr Streaming-Bildschirm

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses mobilen Streaming-Bildschirms.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Streaming-Bildschirm optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Monitor
- Standfuß
- Basisplatte mit Rollen
- Montagematerial
- Fernbedienung
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör

- Webcam (ZX-5672)

Empfohlene App

Um Inhalte Ihres Geräts auf Ihren Streaming-Bildschirm zu spiegeln, benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Streaming-Bildschirm und Ihrem Gerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **EShare**.

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Das Produkt stellt kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden. Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Achten Sie beim Betrieb an einer Steckdose darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Produkt im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Produktes nie mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch oder bei Störungen während des Betriebs den Netzstecker des Geräts.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zum Akku

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiterverwendet werden.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladestecker-Anschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30 % des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.


Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-5671-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.




Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-5671 ein.

CE


Produktdetails

Monitor mit Ständer

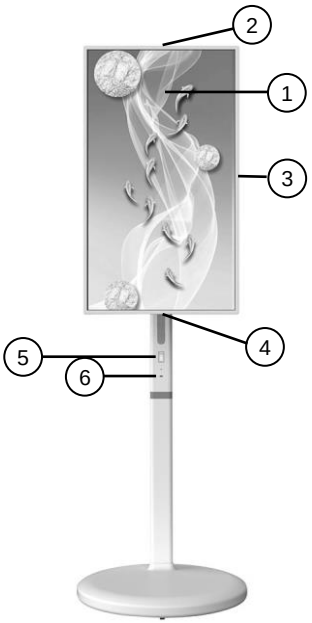


1. USB-C-Buchse
2. Bildschirm
3. USB-C-Buchse
4. Ein/Aus-Taste
5. Akku-Anzeige
6. Wartungsport (ohne Funktion)

Anschlüsse

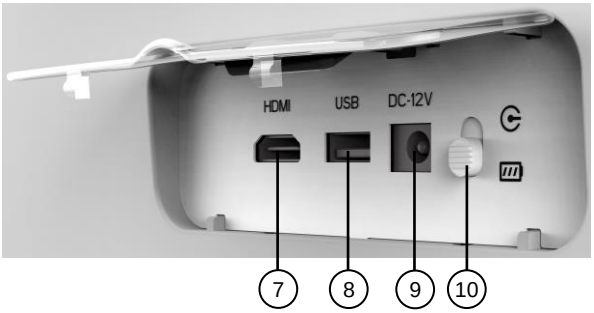


7. HDMI-Anschluss
8. USB-A-Buchse
9. DC-Anschluss
10. Wahlschalter für Netzteil- oder Akku-Betrieb

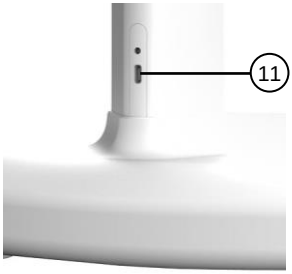

11. USB-C-Stromanschluss


Fernbedienung

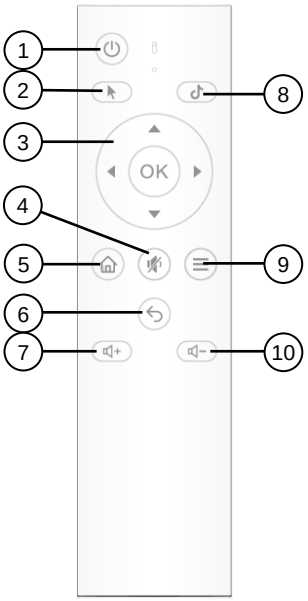


1. Ein/Aus-Taste
2. Maus-Umschalttaste
3. Steuerkreuz mit OK-Taste
4. Stumm-Taste
5. Heim-Taste
6. Zurück-Taste
7. Lauter-Taste
8. Tiktok-Taste
9. Menü-Taste
10. Leiser-Taste

Montage


1. Entnehmen Sie das Montagematerial aus dem Aufbewahrungsfach an der Unterseite der Basisplatte.

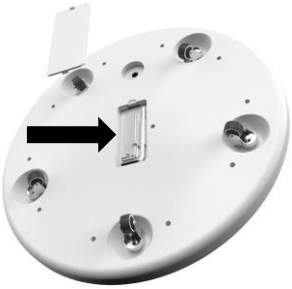

2. Schrauben Sie den Standfuß an die Basisplatte.

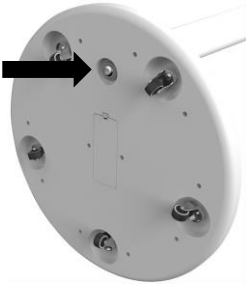

3. Schrauben Sie den Bildschirm an den Standfuß.

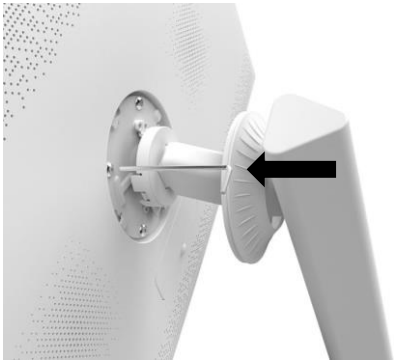

4. Stellen Sie den EIN-/AUS-Schalter auf der Rückseite Ihres Streaming-Bildschirms auf die Position „ON“.

Inbetriebnahme

Streaming-Bildschirm aufladen

Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem DC-Anschluss Ihres Streaming-Bildschirms und einer geeigneten Steckdose. Im Bildschirm wird der Ladefortschritt angezeigt. Sobald der Akku Ihres Streaming-Bildschirms vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das Netzteil vom DC-Anschluss.

Streaming-Bildschirm ausrichten

Richten Sie Ihren Streaming-Bildschirm aus. Sie können den Bildschirm um 90 °C schwenken, um 30 °C neigen und die Höhe des Standfuß nach Bedarf anpassen.


Verwendung

Ein- und Ausschalten

- Halten Sie die Power-Taste einige Sekunden gedrückt, um Ihren Streaming-Bildschirm einzuschalten.
- Halten Sie die Power-Taste erneut einige Sekunden gedrückt, um Ihren Streaming-Bildschirm auszuschalten.
- Drücken Sie die Power-Taste, um Ihren Streaming-Bildschirm in den Standby-Modus zu versetzen. Drücken Sie die Power-Taste erneut, um den Standby-Modus zu beenden.

Touch-Steuerung

Steuern Sie Ihren Streaming-Bildschirm per Touch-Eingabe.

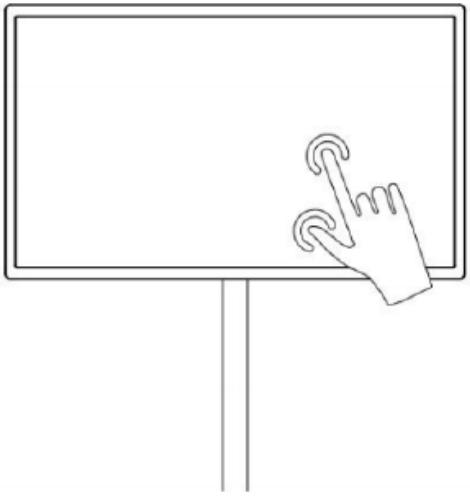

Fernbedienung

Per Bluetooth koppeln

1. Halten Sie die Zurück-Taste und die Heim-Taste auf der Fernbedienung gleichzeitig für einige Sekunden gedrückt, bis die Status-LED rot blinkt.
2. Öffnen Sie das Bluetooth-Menü in den Einstellungen Ihres Streaming-Bildschirms.
3. Wählen Sie aus der Liste an verfügbaren Geräten „Display“ aus und tippen Sie auf **Verbinden**. Nach erfolgreicher Kopplung wird oben rechts im Streaming-Bildschirm ein Symbol für die erfolgreiche Bluetooth-Kopplung angezeigt.



HINWEIS:

Wenn die Fernbedienung automatisch getrennt wird, drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung, um die Bluetooth-Verbindung wieder herzustellen.

Allgemeine Steuerung

Taste	Funktion
Ein/Aus-Taste	Kurz drücken, um den Streaming-Bildschirm einzuschalten. Lang drücken, um den Streaming-Bildschirm auszuschalten. Im Tiktok-Modus drücken, um den Bildschirm zu sperren. Im Tiktok-Modus bei gesperrtem Bildschirm erneut drücken, um den Bildschirm zu entsperren.
Steuerkreuz-Tasten	Jeweilige Taste drücken, um im Menü entsprechend nach oben, unten, rechts und links zu navigieren.
OK-Taste	Drücken, um Funktionsauswahl bestätigen.
Zurück-Taste	Drücken, um zur vorherigen Seite zurückkehren.
Heim-Taste	Drücken, um zur Hauptseite zurückkehren.
Lautstärke-Tasten	Jeweilige Taste zum Regulieren der Lautstärke drücken.
Menü-Taste	Drücken, um das aktuelle Menü zu öffnen.
Maus-Taste	Drücken, um den Mausmodus zu aktivieren und die Maus mit den Steuerkreuz-Tasten zu navigieren. Erneut drücken, um den Mausmodus zu deaktivieren.
Stumm-Taste	Drücken, um den Ton abzustellen. Erneut drücken, um den Ton wieder einzuschalten.
Tiktok-Taste	Drücken, um Tiktok zu verwenden Erneut drücken, um Tiktok zu verlassen.

Sprachsteuerung



HINWEIS:

Ihr Streaming-Bildschirm unterstützt Google Assistant und kann per Sprachbefehl gesteuert werden.

Um die Sprachsteuerung zu nutzen, Sagen Sie **Hey, Google** gefolgt von der Aussage, die ausgeführt werden soll.

Technische Daten

Bildschirm

Stromversorgung		12,0 Volt DC, 5,0 A
Polarität Bildzeichen		
System	CPU	MT8183 Octa-core
	RAM	4 GB
	ROM	64 GB
	OS	Android 13
Spezifikationen	Bildschirm	32“ / 81 cm
	Panel-Typ	IPS
	Auflösung	1920 x 1080 Pixel
	Touchscreen	Multi-Touch
	Seitenverhältnis	16:9
Interface	Kopfhörer-Ausgang	Stereo
	Bluetooth	5
	USB	2.0
	HDMI	1920 x 1080 Pixel mit 60 Hz
WLAN	Standards	802.11b/g/n/ac
	Frequenzband	2,4 + 5 GHz
	Funk-Frequenz	2.412 – 2.472 GHz 5.150 – 5.350 GHz 5.745 – 5.825 GHz
	Sendeleistung	max. 20 dBm
Lautsprecher		2x 5 Watt (4 Ω)
Schutzklasse		III (Schutz durch Kleinspannung)
Schutzklasse		
Schutzart		IP20
Maße		136 x 72,3 x 47 cm
Gewicht		18 kg

Monitorständer

Stromversorgung	Lithium-Ionen-Akku (14,7 Volt DC)
Akku-Kapazität	7.800 mAh / 115,44 Wh
Ladestrom	5,0 / 12,0 / 15,0 / 19,0 V bis 3,0 A oder 20,0 Volt bis 5,0 A
Leistungsaufnahme	max. 100 Watt
Schutzklasse	III (Schutz durch Kleinspannung)
Schutzklasse	

Netzteil

Eingangsspannung	100 – 240 Volt AC
Eingangswechselstromfrequenz	50/60 Hz
Eingangs-Stromstärke	max. 1,5 A
Ausgangsspannung	max. 20,0 Volt DC
Ausgangsstrom	max. 5,0 A
Ausgangsleistung	max. 100,0 Watt
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	88 %
Effizienz bei geringer Last (10 %)	82 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,1 Watt
Schutzklasse	II (Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung)
Schutzklasse Bildzeichen	

Fernbedienung

Stromversorgung	2x Batterie Typ AAA / Micro (1,5 Volt DC)
Schutzklasse	III (Schutz durch Kleinspannung)
Schutzklasse Bildzeichen	

Für Ihre Notizen

Kundenservice:

DE: +49(0)7631–360–350

CH: +41(0)800-55-4000

FR: +33(0)388–580–202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV2 – 28.08.2024 – GW/JvdH//MF

FR

Écran tactile nomade Full HD 32"

Mode d'emploi



auvisio™
Visual Sound Technologies

ZX-5671-675

Table des matières

Votre nouvel écran 4
Contenu 4
Accessoires en option, disponibles séparément sur www.pearl.fr : 4

Consignes préalables 4
Consignes de sécurité 4
Consignes importantes sur les batteries 6

Consignes importantes pour le traitement des déchets 6
Déclaration de conformité 7

Description du produit 8
Écran avec support 8
Connectique 8
Télécommande 9

Montage 9

Mise en marche 10
Charger l'écran 10
Orienter l'écran 11

Utilisation 11
Allumer et éteindre 11
Commandes tactiles 11
Télécommande 11
Apparier la télécommande par bluetooth 11
Commandes générales 12
Commande vocale 12

Caractéristiques techniques 13
Écran 13
Pied pour écran 14
Chargeur secteur 14
Télécommande 14

Votre nouvel écran

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cet écran.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Écran
- Pied de support
- Base avec rouleau
- Matériel de montage
- Télécommande
- Chargeur secteur
- Mode d'emploi

Accessoires en option, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

- Webcam (ZX5672)

Application recommandée
Pour refléter le contenu de votre appareil sur le produit, vous avez besoin d'une application capable d'établir une connexion entre le produit et votre appareil. Nous recommandons l'application gratuite **EShare**.

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute

ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.

- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Ne touchez jamais le produit avec des mains mouillées ou humides.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- N'utilisez pas le produit après un dysfonctionnement, par exemple s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été endommagé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- Ne débranchez jamais la fiche du produit avec des mains mouillées.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur.
- Veillez à ne pas plier, écraser ou pincer le câble d'alimentation. Ne l'exposez ni à des sources de chaleur, ni à des objets tranchants. Il ne doit pas devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant le fonctionnement et avant chaque nettoyage.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes sur les batteries

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur pour le chargement des accumulateurs. Un mauvais branchement du connecteur de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la pile/batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité


La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-5671 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.




Description du produit

Écran avec support

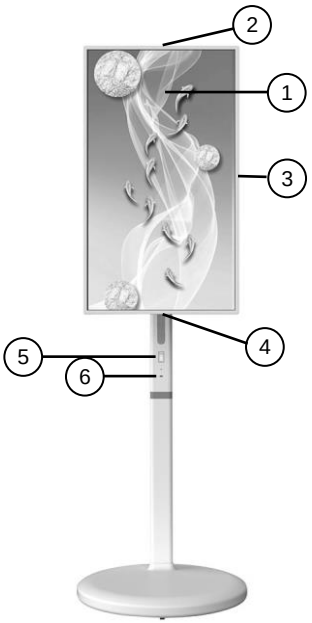


1. Port USB-C
2. Écran
3. Port USB-C
4. Touche Marche/Arrêt
5. Affichage batterie
6. Port de maintenance (sans fonction)

Connectique

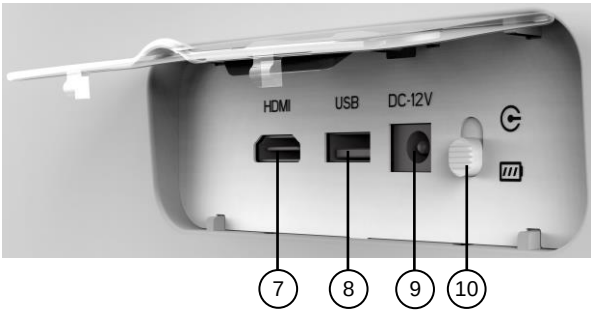


7. Port HDMI
8. Port USB A
9. Port DC
10. Sélecteur de fonctionnement (secteur ou batterie)

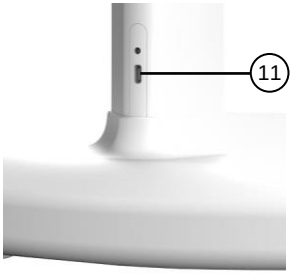

11. Port d'alimentation USB-C


Télécommande

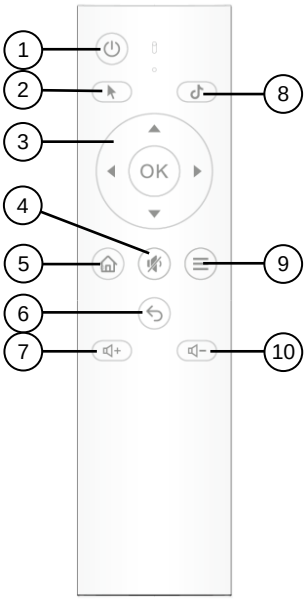


1. Touche Marche/Arrêt
2. Touche Commutation de la souris
3. Croix directionnelle avec touche OK
4. Touche Muet
5. Touche Accueil
6. Touche Retour
7. Touche Volume +
8. Touche TikTok
9. Touche Menu
10. Touche Volume -

Montage


1. Sortez le matériel de montage du compartiment de rangement situé en dessous de la base.

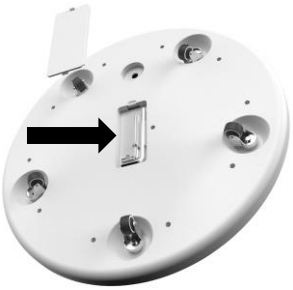

2. Vissez le pied de support sur la base.

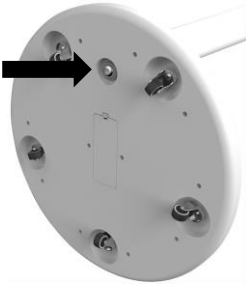

3. Vissez l'écran sur le pied de support.

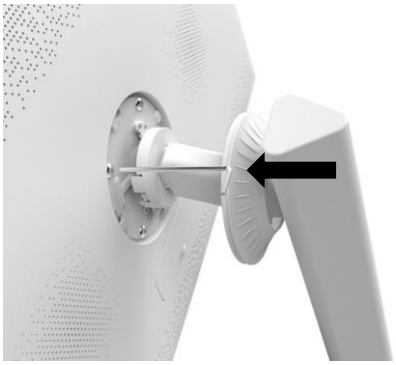

4. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt situé à l'arrière de l'écran sur la position ON.

Mise en marche

Charger l'écran

Branchez le chargeur secteur fourni à l'entrée DC de l'écran et à une prise électrique adéquate. L'écran affiche le processus de chargement. Une fois la batterie de l'écran complètement chargée, débranchez le chargeur secteur de la prise DC.

Orienter l'écran

Orientez l'écran. Vous pouvez faire pivoter l'écran de 90 °C, l'incliner de 30 °C et régler la hauteur du support selon vos besoins.


Utilisation

Allumer et éteindre

- Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes pour allumer le produit.
- Maintenez à nouveau la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes pour éteindre le produit.
- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour placer l'écran en veille. Appuyez à nouveau sur la touche Marche/Arrêt pour sortir l'écran en veille.

Commandes tactiles

Contrôlez votre écran par saisie tactile.

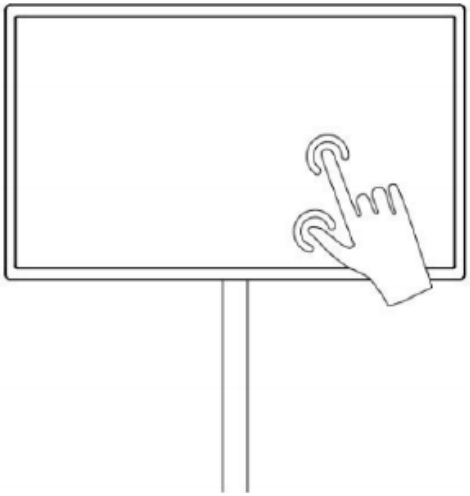

Télécommande

Apparier la télécommande par bluetooth

1. Maintenez simultanément les touches Retour et Accueil de la télécommande enfoncées pendant quelques secondes, jusqu'à ce que la LED de statut clignote en rouge.
2. Ouvrez le menu bluetooth dans les paramètres de votre écran.
3. Sélectionnez "Écran" dans la liste des appareils disponibles et appuyez sur **Connecter**. Une fois l'appariement réussi, un symbole indiquant que l'appariement bluetooth a été effectué s'affiche en haut à droite de l'écran.

NOTE :

Si la télécommande se déconnecte automatiquement, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande pour rétablir la connexion bluetooth.

Commandes générales

Touches	Fonction
Touche Marche/Arrêt	Appuyer brièvement sur cette touche pour allumer l'écran. Appuyer longuement sur cette touche pour éteindre l'écran. En mode TikTok, appuyez sur cette touche pour verrouiller l'écran. En mode TikTok, lorsque l'écran est verrouillé, appuyer à nouveau sur cette touche pour déverrouiller l'écran.
Croix directionnelle	Appuyer sur la touche correspondante pour naviguer dans le menu vers le haut, le bas, la droite et la gauche.
Touche OK	Appuyer sur cette touche pour confirmer la sélection de la fonction.
Touche Retour	Appuyer sur cette touche pour revenir à la page précédente.
Touche Accueil	Appuyer sur cette touche pour revenir à la page principale.
Touches Volume	Appuyer sur la touche correspondante pour régler le volume.
Touche Menu	Appuyer sur cette touche pour ouvrir le menu actuel.
Touche Souris	Appuyez sur cette touche pour activer le mode souris et naviguer avec les touches du pavé directionnel. Appuyer encore sur cette touche pour éteindre le mode souris.
Touche Muet	Appuyez sur cette touche pour arrêter le son. Appuyer à nouveau sur cette touche pour réactiver le son.
Touche TikTok	Appuyez sur cette touche pour utiliser TikTok Appuyez encore sur cette touche pour quitter TikTok

Commande vocale



NOTE :

Votre écran prend en charge Google Assistant et peut être contrôlé par commande vocale.


Pour utiliser la commande vocale, dites "Hey, Google" suivi de votre commande vocale.

Caractéristiques techniques


Écran

Alimentation		12,0 V DC, 5,0 A
Symbole polarité		
Système	CPU	MT8183 Octa-core
	RAM	4 Go
	ROM	64 Go
	OS	Android 13
Spécifications	Écran	32" / 81 cm
	Type de panneau	IPS
	Résolution	1920 x 1080 px
	Écran tactile	Multi-touch
	Aspect ratio	16:9
Interface	Sortie casque	Stéréo
	Bluetooth	5
	USB	2.0
	HDMI	1920 x 1080 px avec 60 Hz
Réseau Internet sans fil	Standards	802.11b/g/n/ac
	Bande de fréquences	2,4 + 5 GHz
	Fréquence sans fil	2,412 à 2,472 GHz 5,150 à 5,350 GHz 5,745 à 5,825 GHz
	Puissance d'émission	Max. 20 dBm
Haut-parleur		2x 5 W (4 Ω)
Classe de protection		III, protection par basse tension
Classe de protection		
Indice de protection		IP20
Dimensions		136 x 72,3 x 47 cm
Poids		18 kg


Pied pour écran

Alimentation	Batterie lithium-ion (14,7 V DC)
Capacité de batterie	7800 mAh / 115,44 Wh
Courant de chargement	5,0 / 12,0 / 15,0 / 19,0 V jusqu'à 3,0 A ou 20,0 V jusqu'à 5,0 A
Puissance absorbée	Max. 100 W
Classe de protection	III, protection par basse tension
Classe de protection	

Chargeur secteur

Tension d'entrée	100 à 240 V AC
Fréquence du courant alternatif d'entrée	50/60 Hz
Intensité du courant d'entrée	Max. 1,5 A
Tension de sortie	Max. 20,0 V DC
Courant de sortie	Max. 5,0 A
Puissance de sortie	Max. 100,0 W
Efficacité moyenne en fonctionnement	88 %
Efficacité pour une charge minimale (10 %)	82 %
Puissance absorbée pour une charge nulle	0,1 W
Classe de protection	II, protection par double isolation ou isolation renforcée
Symbole classe de protection	

Télécommande

Alimentation	2x piles AAA (1,5 V DC)
Classe de protection	III, protection par basse tension
Symbole classe de protection	

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV2 – 28.08.2024 – GW/JvdH//MF