

Mobile WLAN-Split-Klimaanlage

Entfeuchterfunktion, App-Steuerung

Bedienungsanleitung




ELESION®

Inhaltsverzeichnis

Ihre neue WLAN-Split-Klimaanlage	4
Lieferumfang.....	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Sicherheitshinweise.....	6
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	9
Konformitätserklärung	9
Produktdetails	10
Bedienpanel.....	11
Hinweise zum Montageort.....	11
Montage	12
Manuelle Steuerung	14
1. Ein- und ausschalten	14
2. Modus wählen	14
3. Temperatur einstellen.....	14
3.1 Temperatureinheit wählen	14
4. Ventilator-Geschwindigkeit wählen	14
5. Timer	14
6. Schwenk-Funktion	14
7. Ruhemodus	14
App-Installation.....	15
1. App installieren	15
2. Klimaanlage mit ELESION-App verbinden	16
App.....	17
1. Steuerseite	17
2. Ein- und ausschalten	18
3. Modus wählen	18
4. Temperatur einstellen.....	18
4.1 Temperatureinheit wählen	18
5. Ventilator-Geschwindigkeit wählen	18
6. Timer	18
7. Zeitplan.....	18
8. Schwenk-Funktion	19

9. Ruhemodus	19
10. Geräte-Einstellungsseite.....	19
Datenschutz.....	20
App-Konto löschen.....	20
Fehlercodes.....	20
Reinigung und Wartung	21
1. Außen.....	21
2. Filter.....	21
Lagerung.....	21
Problemlösungen.....	22
Technische Daten	23

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sichler-haushaltsgeraete.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihre neue WLAN-Split-Klimaanlage

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser WLAN-Split-Klimaanlage mit Entfeuchterfunktion. Dank ihr schaffen Sie ein ideales Raumklima in Wohnwagen, Gartenhütte & Co. - auch bequem per App.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Klimaanlage optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Klimaanlage
- Montagematerial
- Bedienungsanleitung

Empfohlene App


Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Klimaanlage und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Ihre Klimaanlage ist kompatibel zu den Apps **ELESION** sowie **Tuya Smart** und **Smart Life**. Wir empfehlen für die Steuerung die kostenlose App **ELESION**.



ELESION:

*Scannen Sie den QR-Code, um eine Übersicht weiterer
ELESION-Produkte aufzurufen.*

Wichtige Hinweise zu Beginn

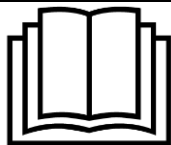

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme.
Stellen Sie sicher, dass Sie alle Punkte verstanden haben.



Bedienungsanleitung lesen



Nachschlagen im Bedienungshandbuch



Achtung, Brandgefahr!

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie zur Vermeidung von Unfallrisiken ein beschädigtes Netzkabel nur vom Hersteller, vom Kundendienst oder einer gleichwertig qualifizierten Fachkraft auswechseln.
- Das Klimagerät darf ohne Aufsicht nicht von kleinen Kindern oder gebrechlichen Personen bedient werden.
- Kleine Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu garantieren, dass sie nicht mit dem Klimagerät spielen können.
- Das Gerät muss in Übereinstimmung mit den nationalen Elektrovorschriften installiert werden.

Sicherheitshinweise



WARNUNG (R290)!

Verwenden Sie zum Reinigen der Abtaung die vom Hersteller empfohlene Methode.

Das Gerät muss ohne kontinuierlich arbeitende Zündquellen gelagert werden.

Nicht durchstechen oder verbrennen.

Das Gerät muss in einem Raum mit einer Grundfläche von mehr als 4 m² installiert, betrieben und gelagert werden.

Achtung: Die Kältemittel dürfen keinen Geruch enthalten.

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Gebrauchsanweisung sorgfältig aufbewahren und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Betreiben Sie das Gerät nur an haushaltsüblichen Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen; Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Innenteil des Geräts ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von ihm ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt (Innen- und Außenteil) fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Der Netzstecker darf ausschließlich in eine geeignete Wandsteckdose gesteckt werden.
- Verwenden Sie auf keinen Fall Verlängerungskabel oder Verteilersteckdosen.
- Montieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es brennbaren Gasen ausgesetzt ist. Wenn sich in der Umgebung des Geräts brennbare Gase ansammeln, kann dies zu einer Explosion und Feuer führen.
- Kontaktieren Sie den autorisierten Servicetechniker für die Reparatur und Wartung des Geräts.
- Betreiben Sie das Klimagerät nicht in Feuchträumen, wie Badezimmer oder Waschküche.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, verändern Sie es nicht, und tauchen Sie es nicht in Wasser. Wenn Sie am Netzkabel ziehen oder es unsachgemäß verwenden, wird das Gerät möglicherweise beschädigt oder Sie erleiden einen elektrischen Schlag.
- Lassen Sie zur Vermeidung von Unfallrisiken ein beschädigtes Netzkabel nur vom Hersteller, vom Kundendienst oder einer gleichwertig qualifizierten Fachkraft auswechseln. Verwenden Sie zum Ersetzen ausschließlich ein vom Hersteller zugelassenes Netzkabel.
- Schalten Sie das Gerät vor jeder Wartung oder Reinigung aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Sorgen Sie dafür, dass der Abluftauslass nicht durch Gegenstände blockiert wird.
- Betreiben Sie KEIN Gerät, das umgefallen ist oder einen Schaden aufweist.
- Wenn das Klimagerät im Betrieb umgekippt ist, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker. Überprüfen Sie das Gerät, um sicherzustellen, dass kein Schaden vorliegt. Wenn Sie den Verdacht haben, dass das Gerät beschädigt sein könnte, wenden Sie sich an einen Techniker oder den Kundendienst.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör und die Teile sowie das angegebene Werkzeug für die Montage. Die Verwendung von nicht geeigneten Teilen, kann zu Wasserschäden, elektrischem Schlag, Feuer und Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
- Wenn Sie dem direkten Luftstrom aus dem Klimagerät über einen längeren Zeitraum hinweg ausgesetzt sind, wird Ihre Gesundheit möglicherweise beeinträchtigt. Setzen Sie in der Nähe befindliche Personen, Haustiere oder Pflanzen nicht über einen längeren Zeitraum hinweg dem direkten Luftstrom aus.
- Das Gerät ist so zu lagern, dass mechanische Schäden ausgeschlossen werden.
- Alle Personen, die an einem Kältemittelkreislauf arbeiten oder in ihn eingreifen, müssen im Besitz eines gültigen Zertifikats von einer anerkannten Prüfstelle sein, die ihnen bestätigt, dass sie sicher im Umgang mit Kältemitteln gemäß der anerkannten Spezifikationen sind.
- Reparaturen sind entsprechend der Empfehlungen des Hersteller durchzuführen. Wartungs- und Reparaturarbeiten, bei denen weitere Fachkräfte assistieren müssen, sind unter der Aufsicht der Person, die in der Verwendung von brennbaren Kältemitteln geschult ist, durchzuführen.
- Das Gerät muss in einem Mindestabstand von 2 Metern zu brennbaren Oberflächen aufgebaut werden.

- Achten Sie darauf, dass sich keine Tiere oder Pflanzen direkt im Luftstrom befinden. Dies könnte zu Verletzungen führen oder Pflanzen schädigen.
- Setzen auch Sie selbst sich nicht zu lange der kalten Luft aus. Dies kann zu Gesundheitsschäden führen
- Dieses Produkt enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von GWP=3. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 3 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO₂, bezogen auf hundert Jahre.
- Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.
- Dieses Kältegerät enthält das Kältemittel Isobutan (R290), ein Naturgas mit hoher Umweltverträglichkeit, aber brennbar. Es schädigt nicht die Ozonschicht und erhöht nicht den Treibhauseffekt.
- Verwenden Sie das Gerät nur auf ebenen und stabilen Flächen
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen, schalten Sie es aus und ziehen Sie den Netzstecker
- Alle Reparaturen, die von unqualifiziertem Personal ausgeführt werden, können gefährlich sein
- Stellen Sie sicher, dass die Luft frei zirkulieren kann. Verstopfen Sie die Luftansaug- und Luftaustrittsgitter nicht durch Gardinen oder auf sonstige Weise.
- Verwenden Sie keine Insektizide, Öle oder Spritzlacke in der Nähe des Gerätes. Benutzen Sie keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel zur Reinigung des Gehäuses.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Abtauung die vom Hersteller empfohlene Methode
- Das Gerät muss ohne kontinuierlich arbeitende Zündquellen gelagert werden
- Nicht durchstechen oder verbrennen
- Das Gerät muss in einem Raum mit einer Grundfläche von mehr als 4 m² installiert, betrieben und gelagert werden
- Achtung: Die Kältemittel dürfen keinen Geruch enthalten.
- Nutzen und lagern Sie das Gerät nur in trockenen Umgebungen.
- Nutzen Sie niemals Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde.
- Schließen Sie niemals mehrere Elektrogeräte an eine Steckdose an. Dies verhindert eine schlechte Verbindung und eine hohe Wärmebelastung.
- Abstand zu brennenden Gegenständen aufgrund von Brandschutzmaßnahmen mindestens 2 Meter.
- Es ist dem Benutzer strengstens untersagt, Kältemittel selbst nachzufüllen.
- Nicht direkt am Schlauch ziehen oder ihn mit spitzen Gegenständen zerstören. Wenn festgestellt wird, dass der Schlauch beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung, den Umgang und den Kontakt ein.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung


Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-7202-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU und der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-7202 ein.




Produktdetails

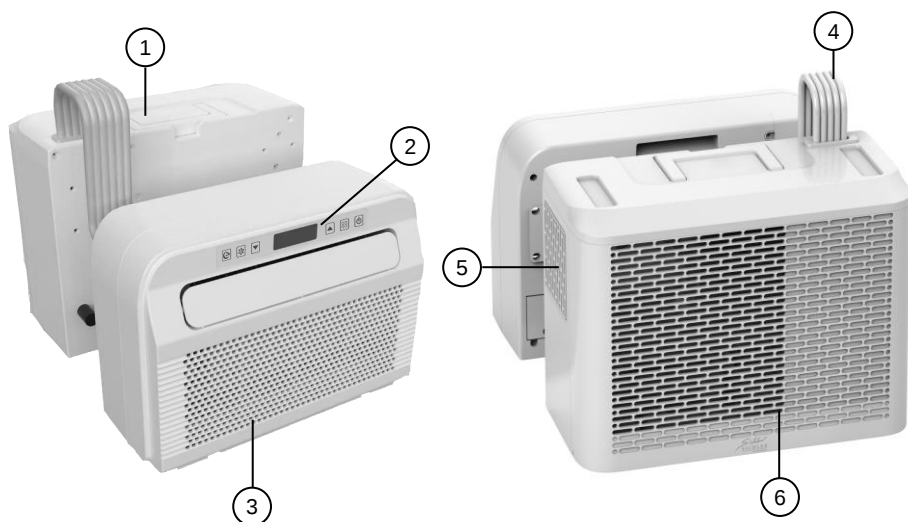

- 1. Tragegriff
- 2. Bedienpanel
- 3. Lufteinlass


- 4. Schläuche
- 5. Luftauslass
- 6. Lufteinlass und Filter

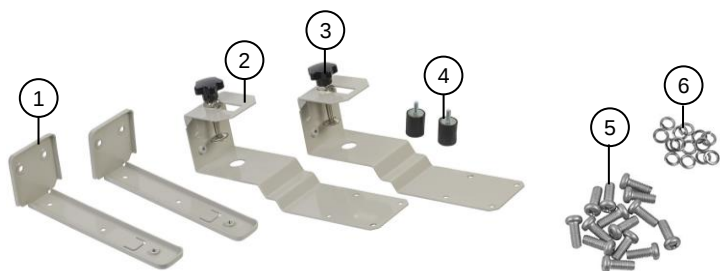

- 1. Innen-Halterungen
- 2. Außen-Halterungen
- 3. Fixier-Schraube

- 4. Stoßfeste Gummidämpfer
- 5. M6-Schrauben
- 6. Dichtungsringe

Bedienpanel

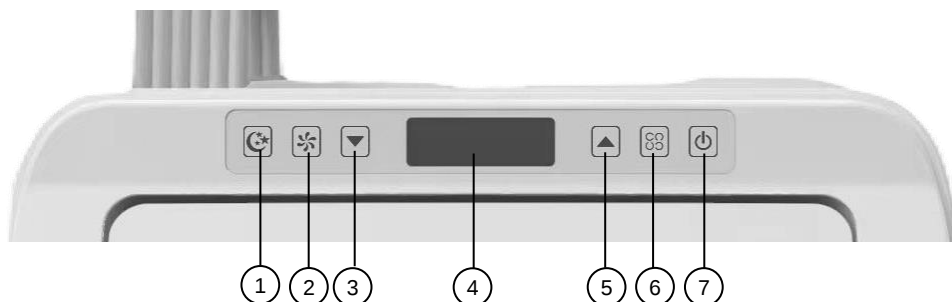

1. Ruhemodus-Taste
2. Ventilator-Taste
3. Verringern-Taste
4. Display

5. Erhöhen-Taste
6. Modus-Taste
7. Ein/Aus-Taste

Hinweise zum Montageort

Die Klimaanlage muss auf einer festen, ebenen Fläche platziert werden. Sie darf nicht gekippt werden. An folgenden Orten darf die Klimaanlage **nicht** installiert werden:

- In der Nähe von starken Hitzequellen, Dämpfen und entzündlichen oder explosiven Gasen
- In einer Umgebung, die Chemikalien enthält (wie z.B. verdampfende Substanzen, organische Lösungsmittel usw.)
- Sobald es regnet, muss die Klimaanlage vom Fenster entfernt werden. Halten Sie sie fern von Regen und Feuchtigkeit.

Beachten Sie auch folgendes:

- Die Klimaanlage muss immer und in jedem Fall in aufrechter Position gehalten werden. Halten Sie sie niemals seitlich und stellen Sie sie niemals auf den Kopf.
- Halten Sie die Klimaanlage gerade, wenn Sie sie bewegen oder tragen. Stellen Sie sicher, dass sie nicht geschüttelt wird oder herunterfällt.
- Stellen Sie sicher, dass die Luftzufuhr nicht verstopft ist und gut belüftet bleibt.
- Stecken Sie keine Gegenstände durch die Öffnungen des Luftein- und -auslasses. Gegenstände können auf diese Weise auf elektrische Teile oder den Ventilator treffen und gefährlich werden.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Klimaanlage.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Klimaanlage bewegen, warten, reinigen oder längere Zeit nicht benutzen.
- Ziehen Sie nicht am Stecker, um die Klimaanlage zu bewegen.
- Reinigen Sie den Filter der Luftzufuhr mindestens einmal im Monat.
- Wenn Sie die Klimaanlage für längere Zeit nicht nutzen, dann lagern Sie sie an einem kühlen und trockenen Ort. Reinigen Sie sie zuvor gründlich und lassen Sie sie vollständig trocknen.

Montage



HINWEIS:


Überprüfen Sie vor der Montage, dass die Schläuche zwischen Innen- und Außenteil der Klimaanlage richtig verbunden sind. Prüfen Sie außerdem, ob der Kondenswasser-Abfluss einen Gummistopfen hat. Stellen Sie sicher, dass das Zubehör vollständig ist.




ACHTUNG!

Transportieren und lagern Sie die Klimaanlage stets aufrecht, andernfalls könnte der Kompressor irreparabel beschädigt werden. Sind Sie unsicher, ob die Klimaanlage stets aufrecht transportiert und gelagert wurde, dann empfehlen wir nach der Montage mindestens 24 Stunden zu warten, bevor Sie die Klimaanlage einschalten.

1. Schrauben Sie mit M6-Schrauben die Innen- und die Außen-Halterungen wie in der Abbildung angezeigt zusammen.

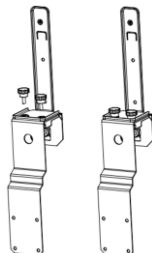

2. Schrauben Sie die Außen-Halterungen mit M6-Schrauben an die Rückseite des Außenteils der Klimaanlage.
3. Schrauben Sie die stoßfesten Gummidämpfer ebenfalls an der Rückseite des Außenteils an.

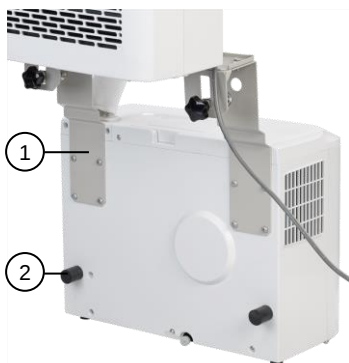

1. Außen-Halterung

2. Gummidämpfer


4. Schrauben Sie die Innen-Halterungen mit M6-Schrauben an die Rückseite des Innenteils der Klimaanlage.




1. Innen-Halterung

5. Bringen Sie die Klimaanlage am Fenster an und fixieren Sie sie mithilfe der Fixier-Schrauben an den Außen-Halterungen.

Innenansicht

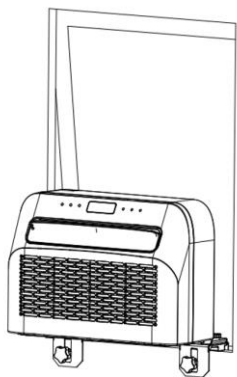

Außenansicht

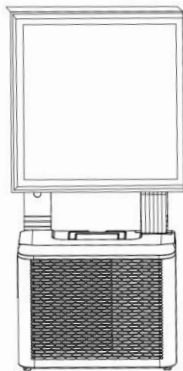

Manuelle Steuerung

1. Ein- und ausschalten

Drücken Sie wiederholt die Ein/Aus-Taste, um die Klimaanlage ein- und auszuschalten.



HINWEIS:

Standardmäßig sind 22 °C als Zieltemperatur eingestellt. Wird die Klimaanlage eingeschaltet, misst der Temperatursensor die Raumtemperatur. Überschreitet sie 22 °C, beginnt das Außenteil der Klimaanlage zu arbeiten, um die Temperatur herunterzukühlen. Liegt die Temperatur unter 22 °C, bleibt es aus.

2. Modus wählen

Drücken Sie wiederholt die Modus-Taste, um Kühl-, Ventilator- und Entfeuchtungs-Modus durchzuschalten.

3. Temperatur einstellen

Drücken Sie im Kühlmodus die Erhöhen- und Verringern-Taste, um die gewünschte Zieltemperatur einzustellen.

3.1 Temperatureinheit wählen

Drücken Sie gleichzeitig die Erhöhen- und Verringern-Taste, um zwischen Grad Celsius und Fahrenheit zu wechseln.

4. Ventilator-Geschwindigkeit wählen

Drücken Sie wiederholt die Ventilator-Taste, um hohe oder niedrige Ventilator-Geschwindigkeit einzustellen.

5. Timer

1. Halten Sie die Modus-Taste 3 Sekunden gedrückt, um in den Timer-Modus zu wechseln.
2. Drücken Sie die Erhöhen- und Verringern-Taste, um die gewünschte Zeit von 1 – 24 Stunden einzustellen. Nach wenigen Augenblicken ohne Eingabe wird der eingestellte Timer gespeichert.
3. Um den Timer auszuschalten, halten Sie die Modus-Taste 3 Sekunden gedrückt, um in den Timer-Modus zu wechseln. Drücken Sie dann die Erhöhen- bzw. Verringern-Taste, um die Timer-Zeit auf 0 setzen.

6. Schwenk-Funktion

Drücken Sie gleichzeitig die Ruhemodus- und Ventilator-Taste, um die Schwenk-Funktion ein- und auszuschalten.

7. Ruhemodus

Drücken Sie wiederholt die Ruhemodus-Taste, um den Ruhemodus ein- und auszuschalten. Ist der Ruhemodus aktiviert, schalten sich nach 20 Sekunden alle Lichter und das

Display aus und die Klimaanlage wird in den Ruhemodus versetzt. Der Ventilator des Innen-Teils läuft mit niedriger Geschwindigkeit weiter.

App-Installation

1. App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Klimaanlage und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) oder scannen Sie den entsprechenden QR-Code. Installieren Sie die App dann auf Ihrem Mobilgerät.



Android



iOS



HINWEIS:

Falls Sie noch nicht über ein ELESION-Konto verfügen, legen Sie sich bitte eines an. Die Registrierung in der App erfolgt per Email-Adresse.

Eine genaue Erklärung des Registrierungs-Vorgangs sowie eine allgemeine Übersicht der App finden Sie online unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld einfach die Artikelnummer ZX-7202 ein.



www.pearl.de/support

2. Klimaanlage mit ELESION-App verbinden



HINWEIS:

Ihre Klimaanlage kann nur in ein 2,4-GHz-Netzwerk eingebunden werden. 5-GHz-WLAN erkennen Sie meist daran, dass ein „5G“ an den Netzwerknamen angehängt ist.

1. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem 2,4-GHz-Netzwerk, in das Ihre Klimaanlage eingebunden werden soll.
2. Öffnen Sie die App **ELESION** und melden Sie sich an.
3. Tippen Sie dann im **Mein-Zuhause**-Tab auf **Gerät hinzufügen** oder oben rechts auf das Plus-Symbol und dann auf **Gerät hinzufügen**.
4. Tippen Sie in der linken Spalte auf die Kategorie **Haushaltsgeräte**.
5. Tippen Sie nun in der rechten Spalte auf die Unterkategorie **Klimaanlage (Wi-Fi)**.
6. Geben Sie das WLAN-Passwort des 2,4-GHz-Netzwerkes ein, in das Ihre Klimaanlage eingebunden werden soll. Tippen Sie auf das Augen-Symbol, um das eingegebene Passwort ein- oder auszublenden.



HINWEIS:

Es wird automatisch das WLAN-Netzwerk übernommen, mit dem Ihr Mobilgerät aktuell verbunden ist. Soll Ihre Klimaanlage mit einem anderen WLAN-Netzwerk verbunden werden, tippen Sie auf den Doppelpfeil neben dem Netzwerknamen.



Sie gelangen zu den WLAN-Einstellungen Ihres Mobilgeräts. Stellen Sie dort die Verbindung zum gewünschten Netzwerk her. Kehren Sie mit der Zurück-Taste zur App zurück und geben Sie gegebenenfalls das geforderte WLAN-Passwort ein.

1. Tippen Sie dann auf **Weiter**.
2. Schalten Sie die Klimaanlage aus. Halten Sie dann die Ventilator-Taste 3 Sekunden gedrückt, um die Klimaanlage in den Verbindungsmodus zu versetzen. Das WLAN-Symbol blinkt im Display.
3. Tippen Sie auf **Bestätigen Sie, dass die Anzeige blinkt** und anschließend auf **Weiter**. Die Klimaanlage wird gesucht und verbunden.
4. Tippen Sie auf **Hinzufügen** neben Ihrer Klimaanlage.
5. Tippen Sie auf das Stift-Symbol neben Ihrer Klimaanlage und geben Sie den gewünschten Gerätenamen ein. So ist Ihre Klimaanlage später eindeutig zuordenbar.
6. Tippen Sie auf den Raum, in dem Ihre Klimaanlage in Gebrauch sein wird. Tippen Sie dann im Eingabefenster auf **Fertig**.



HINWEIS:

Die korrekte Raumzuteilung kann später bei der Nutzung von Familiengruppen oder Smart-Home-Aktionen wichtig sein. Sie kann auch nachträglich über die Geräte-Einstellungen geändert werden.

7. Tippen Sie unten auf **Fertig**. Die Klimaanlage wird Ihrer Geräteliste hinzugefügt. Sie gelangen zur Steuerseite der Klimaanlage.

App




HINWEIS:

Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellsten App-Version entspricht.

1. Steuerseite

1. Öffnen Sie Ihre ELESION-App. Tippen Sie in der Geräteliste (Mein-Zuhause-Tab) auf die Klimaanlage. Sie gelangen zur Steuerseite der Klimaanlage:

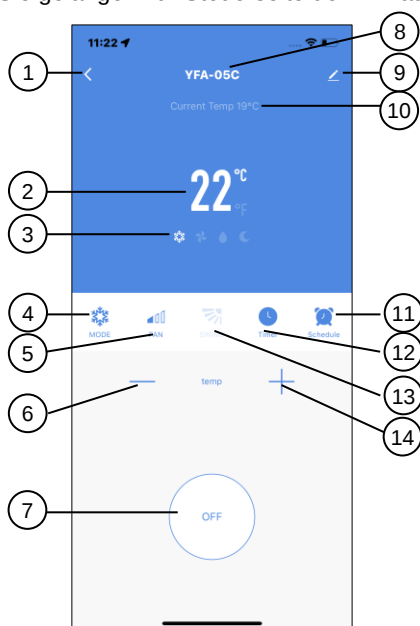

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Zurück | 8. Gerätenamen |
| 2. Ziel-Temperatur | 9. Zur Geräte-Einstellungsseite |
| 3. Modus-Symbole | 10. Aktuelle Temperatur |
| 4. Modus-Wahl | 11. Zeitplan |
| 5. Ventilator-Geschwindigkeitswahl | 12. Timer |
| 6. Minus-Taste | 13. Schwenk-Funktion |
| 7. Ein/Aus-Taste | 14. Plus-Taste |

2. Ein- und ausschalten

Tippen Sie auf der Steuerseite der Klimaanlage wiederholt auf die Ein/Aus-Taste, um die Klimaanlage ein- und auszuschalten.

3. Modus wählen

1. Schalten Sie die Klimaanlage ein.
2. Tippen Sie auf der Steuerseite der Klimaanlage auf **Modus**.
3. Wählen Sie durch Antippen **Kühlen**, **Ventilator** oder **Trocknen**.

4. Temperatur einstellen

1. Schalten Sie die Klimaanlage ein und wählen Sie den Kühl-Modus.
2. Tippen Sie auf der Steuerseite der Klimaanlage auf das **Plus** oder das **Minus** neben 'Temp', um die Ziel-Temperatur zu erhöhen oder zu verringern.

4.1 Temperatureinheit wählen

Tippen Sie auf der Steuerseite der Klimaanlage wiederholt auf die **Ziel-Temperatur**, um zwischen Grad Celsius und Fahrenheit zu wechseln.

5. Ventilator-Geschwindigkeit wählen

1. Schalten Sie die Klimaanlage ein.
2. Tippen Sie auf der Steuerseite der Klimaanlage auf **Ventilator**.
3. Wählen Sie durch Antippen **Niedrig** oder **Hoch** aus.

6. Timer

1. Tippen Sie auf der Steuerseite der Klimaanlage auf **Timer**.
2. Scrollen Sie auf die gewünschte Zeit von 1 – 24 Stunden.
3. Tippen Sie dann auf **Bestätigen**. Auf der Steuerseite erscheint ein Hinweis, dass sich die Klimaanlage nach der eingestellten Zeit ausschaltet.
4. Um den Timer auszuschalten, tippen Sie auf der Steuerseite auf **Timer**, setzen die Timer-Zeit auf 0 und tippen dann auf **Bestätigen**.

7. Zeitplan

1. Tippen Sie auf der Steuerseite der Klimaanlage auf **Zeitplan**.
2. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.
3. Scrollen Sie auf die gewünschten Stunden und Minuten.
4. Tippen Sie auf **Wiederholen** und legen Sie durch Antippen die Tage fest, an denen der Zeitplan gelten soll. Überspringen Sie diesen Schritt, wenn der Zeitplan nur einmalig gelten soll.
5. Hinterlegen Sie gegebenenfalls eine Anmerkung, indem Sie auf **Anmerkung** tippen.
6. Verschieben Sie den Schiebeschalter hinter 'Ausführungsmeldung', wenn Sie bei Ausführung des Zeitplans benachrichtigt werden möchten.
7. Tippen Sie auf **Power** und legen Sie durch Tippen auf **Ein** oder **Aus** fest, ob sich die Klimaanlage zu der eingestellten Zeit ein- oder ausschaltet.
8. Tippen Sie dann auf **Speichern**. Sie gelangen zur Liste Ihrer Zeitpläne. Um einen Zeitplan zu de- und zu aktivieren, verschieben Sie den Schiebeschalter dahinter. Um einen

Zeitplan zu löschen, halten Sie ihn angetippt (Android) oder wischen Sie von rechts nach links darüber (iOS).

8. Schwenk-Funktion

1. Schalten Sie die Klimaanlage ein.
2. Tippen Sie auf der Steuerseite der Klimaanlage wiederholt auf **Schwenken**, um die Schwenk-Funktion ein- und auszuschalten.

9. Ruhemodus

1. Schalten Sie die Klimaanlage ein.
2. Tippen Sie auf der Steuerseite der Klimaanlage auf **Modus**.
3. Tippen Sie auf **Schlaf**, um den Ruhemodus einzuschalten. Ist der Ruhemodus aktiviert, schalten sich alle Lichter und das Display aus und die Klimaanlage wird in den Ruhemodus versetzt. Der Ventilator des Innen-Teils läuft mit niedriger Geschwindigkeit weiter.

10. Geräte-Einstellungsseite

1. Öffnen Sie die Steuerseite Ihrer Klimaanlage. Tippen Sie auf das Stift-Symbol neben dem Namen Ihrer Klimaanlage. Sie gelangen zur Geräte-Einstellungsseite.
2. Folgende Optionen stehen Ihnen im Einstellungs-Menü zur Verfügung:

Information des Geräts	Geräte-spezifische Informationen
Sofortige Szene und Automatisierung	Zeigt verknüpfte Geräte und Aktionen
Offline-Meldung	Einstellen, ob Sie eine Meldung erhalten, wenn die Klimaanlage länger als 30 Minuten offline war
Gerät teilen	Geben Sie den Zugriff auf die Steuerung für andere Nutzer frei
Gruppe erstellen	Stellen Sie ein, welche in der App angemeldeten Geräte gleichzeitig ausgelöst werden sollen.
FAQ & Rückmeldung	Erhalten Sie schnelle Hilfe auf häufige Fragen / Feedback senden
Zum Startbildschirm hinzufügen	Fügen Sie dem Startbildschirm Ihres Smartphones eine Direkt-Verknüpfung zur Steuerseite der Klimaanlage hinzu
Netzwerk überprüfen	Netzwerkstärke überprüfen
Firmware-Update	Einstellen, ob das Gerät automatisch aktualisiert werden soll / Versions-Information
Das Gerät entfernen	Entfernen Sie die Klimaanlage aus der App

3. Tippen Sie erneut auf das Stift-Symbol neben dem Namen Ihrer Klimaanlage, um zu folgenden Optionen zu gelangen:

Symbol	Geräte-Symbol bearbeiten
Name	Namen der Klimaanlage bearbeiten
Standort	Wählen Sie aus, in welchem Raum sich die Klimaanlage befindet

Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

App-Konto löschen

1. Öffnen Sie den **Profil-Tab**.
2. Tippen Sie oben rechts auf das Einstellungs-Symbol .
3. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Konto und Sicherheit**.
4. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Konto deaktivieren**.
5. Lesen Sie sich die Informations-Anzeige gut durch. Bestätigen Sie den Vorgang durch Tippen auf **Weiter**.
6. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Code anfordern**. Ein Bestätigungscode wird an die mit Ihrem Konto verknüpfte E-Mail-Adresse gesendet.
7. Geben Sie den Bestätigungscode in der App ein.
8. Bestätigen Sie das Löschen Ihres Kontos, indem Sie auf **Löschen** tippen.

Fehlercodes

Fehlercode	Grund	Lösung
FL	Alarm Wasser voll	Kontaktieren Sie den Händler
E1	Fehler des Raumtemperatur-Sensors	
E2	Fehler des Systemtemperatur-Sensors	
EF	Störung des Innen-Motors	
Eb	Mangel an Fluor	
E4	Frostschutz	

Reinigung und Wartung



ACHTUNG!


Trennen Sie die Klimaanlage von der Stromversorgung, bevor Sie jegliche Reinigungs- und Wartungsarbeiten vornehmen.

1. Außen

- Reinigen Sie das Äußere der Klimaanlage mit einem feuchten Tuch. Stellen Sie sicher, dass kein Wasser und kein Reinigungsmittel in die Klimaanlage gelangen. Trocknen Sie die Klimaanlage danach mit einem trockenen Tuch gründlich ab.
- Reinigen Sie die Klimaanlage niemals mit einem aggressiven Reiniger und/oder Benzin.

2. Filter

Es ist wichtig, dass Sie regelmäßig den Filter von Staub reinigen. Entfernen Sie den Filter wie in der Abbildung gezeigt.

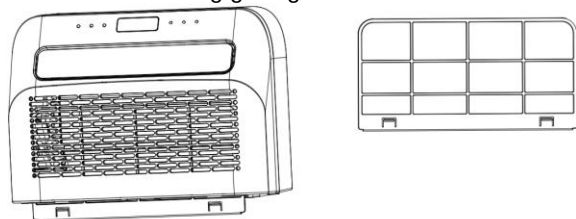

Reinigen Sie den Filter mit Leitungswasser und/oder einem Staubsauger. Die Wassertemperatur darf dabei nicht mehr als 40 °C betragen. Lassen Sie den Filter anschließend vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen. Stellen Sie sicher, dass der Filter keinem Sonnenlicht ausgesetzt ist.

Lagerung

Befolgen Sie folgende Schritte, bevor Sie die Klimaanlage einlagern:

1. Entfernen Sie die Klimaanlage vom Fenster und schrauben Sie das Innenteil von den Innen-Halterungen ab.
2. Entfernen Sie die Gummistopfen vom Innen- und Außenteil der Klimaanlage und lassen Sie das Kondenswasser in einen geeigneten Behälter ab.
3. Lassen Sie die Klimaanlage im Ventilator-Modus laufen, um das Innere der Klimaanlage vollständig zu trocknen.
4. Schalten Sie anschließend die Klimaanlage aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
5. Reinigen Sie den Filter und lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder installieren.
6. Schrauben Sie alle Halterungen von der Klimaanlage ab. Nun können Sie die Klimaanlage einlagern. Lagern Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort. Wir empfehlen, die Klimaanlage wieder in ihre Verpackung zu stellen, um Schmutz- und Staubablagerungen auf der Klimaanlage zu vermeiden.

Problemlösungen

Problem	Grund	Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	Kein Strom	Schalten Sie den Strom ein.
	Beschädigte Steckdose	Trennen Sie das Gerät von der Steckdose und lassen Sie sie reparieren
	Unbekannter Grund	Kontaktieren Sie den Händler.
Geringer Luftaustausch oder eingeschränkte Kühlwirkung	Die niedrigste Lüftungsstufe ist eingestellt	Wählen Sie den Modus mit hoher Belüftungsgeschwindigkeit
	Der Luftfilter ist verschmutzt	Überprüfen und reinigen Sie den Filter
	Der Luftein- oder -auslass des Innenteils ist blockiert	Überprüfen Sie, dass das Innenteil nicht blockiert wird, und entfernen Sie alle Blockaden.
	Der Luftein- oder -auslass des Außenteils ist blockiert	Überprüfen Sie, dass das Außenteil nicht blockiert wird, und entfernen Sie alle Blockaden.
	Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig oder hoch	Die Umgebungstemperatur muss zwischen 18 und 40 °C liegen
	Unzureichende Spannung der Stromversorgung	Wenden Sie sich an einen Installateur oder verwenden Sie einen anderen Stromanschluss
Nur Luftaustausch, aber kein Kühleffekt	Das Gerät arbeitet im Ventilator-Modus.	Wählen Sie den Kühl-Modus.
	Der Kühl-Modus hat sich automatisch ausgeschaltet.	Warten Sie 3 – 5 Minuten, bis das Thermostat das Gerät wieder einschaltet.
Unnormale Geräusche oder Vibrationen	Die Montage-Halterungen sind nicht richtig installiert oder die Schrauben sind nicht ausreichend festgezogen.	Überprüfen Sie, dass die Halterungen fest sitzen und die Schrauben angezogen sind.
Wasser leckt aus dem Innenteil	Der Gummistopfen unten am Innenteil fehlt oder ist nicht genug hineingedrückt.	Überprüfen und ersetzen Sie gegebenenfalls den Gummistopfen.
	Das Gerät steht schräg.	Das Gerät muss horizontal angebracht werden. (max. Winkel < 3°)
Das Gerät gibt Geruch ab.	Es gibt ein ernstes Problem.	Schalten Sie das Gerät sofort aus und kontaktieren Sie den Händler.

Technische Daten

Nennspannung	220 – 240 V AC 50 Hz
Frequenz / Phase	50 Hz / 1 Ph
Nenneingangsstrom	2,5 A
Nennleistungsaufnahme (Kühlung)	560 W
Kühlleistung	1.465 W
Luftmenge	280 m³/h
Kältemittel	R290
Kältemittelmenge	130 g
GWP	3
CO ₂ -Äquivalent	0,00039 t CO ₂
Entfeuchtungsleistung	0,5 l/h
Saugdruck	0,8 MPa
Entladedruck	2,8 MPa
Maximal Druck	3,8 MPa
EER	2,62
	Schutzklasse I: Schutzleiter
Schallleistungspegel	63 dB(A)
Schutzart Außenteil	IPX4: Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
Temperaturbereich	16 – 30 °C
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch für Kühlung	4.783 kWh
Auslegungslast im Kühlbetrieb	0,546 kWh
Maximale Lüfterdurchflussrate F	200 m³/Min
Lüfterleistungsaufnahme P	Input 11 W, Output 23 W
Servicewert SV	N/A

Standby-Stromverbrauch PSB		2 W mit WLAN
Ventilator-Schallleistungspegel LWA		53 dB(A)
Maximale Luftgeschwindigkeit c		14 m/Sek
Messstandard für Servicewert		EN 14511
WLAN	Standard	802.11b/g/n
	Funkfrequenz	2,400 ~ 2,4835 GHz
	Max. Sendeleistung	20 dBm
Maße	Innenteil	44 x 31,3 x 17,1 cm
	Außenteil	44 x 35 x 20,5 cm
Gewicht		19,5 kg

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)800-55-4000

FR: +33(0)388-580-202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV3 – 08.04.2025 – CM/JvdH/CR//TS

Climatiseur mobile connecté

avec fonction Déshumidificateur et commandes vocales

Mode d'emploi



ELESION®

Table des matières

Votre nouveau climatiseur connecté.....	4
Contenu	4
Consignes préalables	5
Consignes de sécurité.....	6
Consignes importantes concernant le traitement des déchets.....	9
Déclaration de conformité	9
Description du produit.....	10
Panneau de commandes	11
Consignes concernant le lieu de montage	11
Montage	12
Contrôle manuel.....	14
1. Allumer et éteindre.....	14
2. Choisir le mode.....	14
3. Régler la température.....	14
3.1 Choisir l'unité de mesure	14
4. Régler la vitesse du ventilateur	14
5. Minuteur	14
6. Fonction Oscillation.....	14
7. Mode Silencieux	14
Installation de l'application.....	15
1. Installer l'application.....	15
2. Connexion à l'application.....	15
Application	17
1. Page de commandes	17
2. Allumer et éteindre.....	18
3. Choisir le mode.....	18
4. Régler la température.....	18
4.1 Choisir l'unité de mesure	18
5. Régler la vitesse du ventilateur	18
6. Minuteur	18
7. Programme.....	18
8. Fonction Oscillation.....	19
9. Mode Silencieux	19
10. Page de réglage de l'appareil	19
Protection des données.....	20
Effacer le compte de l'application	20

Codes d'erreurs	20
Nettoyage et entretien.....	21
1. Extérieur.....	21
2. Filtres	21
Stockage	21
Dépannage	22
Caractéristiques techniques.....	23

Votre nouveau climatiseur connecté

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce climatiseur connecté avec fonction Déshumidificateur. Grâce à lui, vous créez un climat ambiant idéal dans votre caravane ou votre cabane de jardin. De plus, il est également contrôlable via une application.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Climatiseur
- Matériel de montage
- Mode d'emploi

Application recommandée


Vous avez besoin d'une application capable d'établir une connexion entre le produit connecté et votre appareil mobile. Le produit est compatible avec les applications **ELESION**, **Tuya Smart** et **Smart Life**. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**.



ELESION :

*Scannez le code QR pour accéder à une vue d'ensemble des autres produits **ELESION**.*

Consignes préalables

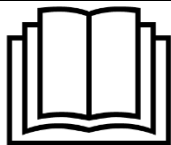

Lire le mode d'emploi avant l'utilisation. S'assurer d'en avoir compris tous les points.



Lire le mode d'emploi



Consulter le mode d'emploi



Attention : risque d'incendie !

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil ne doit être utilisé ni par des enfants ni par des personnes séniles.
- L'appareil doit être installé conformément aux réglementations électriques nationales.

Consignes de sécurité



ATTENTION (R290) !

Nettoyez le dégivrage selon la méthode recommandée par le fabricant. L'appareil doit être stocké loin de toute source d'inflammation continue. Ne le percez pas et ne l'incinériez pas. L'appareil doit être installé, utilisé et stocké dans un local dont la surface au sol est supérieure à 4 m². Attention : les fluides frigorigènes ne doivent pas dégager d'odeur.

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- N'utilisez l'appareil qu'avec une prise secteur domestique. Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur.
- Ne tordez pas le câble d'alimentation, ne le tirez pas sur des arêtes tranchantes ou des surfaces chaudes. N'utilisez pas le câble d'alimentation pour tirer l'appareil.
- Débranchez l'appareil après utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- L'intérieur de cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit (intérieur et extérieur) ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- La fiche secteur ne doit être branchée que sur une prise de courant appropriée.
- N'utilisez ni rallonges ni multiprises.
- N'installez pas l'appareil en un endroit où il risque d'être exposé à des gaz inflammables. L'accumulation de gaz inflammables à proximité de l'appareil engendre un risque d'explosion et d'incendie.
- Contactez un technicien qualifié du service après-vente pour la réparation et l'entretien de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil dans des pièces humides (salles de bains ou buanderies).
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation. N'essayez pas de le changer et ne le plongez pas dans l'eau. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation et ne l'utilisez pas de façon non conforme. Risque d'endommagement de l'appareil et de choc électrique.
- Après chaque utilisation et avant tout nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- Veillez à ce que la sortie d'air d'évacuation ne soit jamais obstruée.
- N'utilisez pas un appareil s'il est tombé ou s'il présente des dégâts.
- Si l'appareil tombe ou bascule, éteignez l'appareil immédiatement et débranchez la fiche d'alimentation. Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. Si vous soupçonnez que l'appareil est endommagé, adressez-vous à un technicien ou au service après-vente.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis ainsi que les outils recommandés pour l'installation. L'utilisation de pièces inadaptées peut entraîner un dégât des eaux, un choc électrique, un incendie, des dommages physiques ou matériels.
- L'exposition directe et prolongée au flux d'air du climatiseur peut affecter votre santé. N'exposez ni personnes, ni animaux ni plantes au flux d'air direct du climatiseur de façon prolongée.
- Rangez l'appareil de façon à ce qu'il ne puisse subir aucun dégât matériel.
- Les personnes travaillant sur un circuit de réfrigération ou interférant avec ce dernier doivent détenir un certificat valide, délivré par un organisme d'essai reconnu et confirmant leur aptitude à manipuler les appareils réfrigérants en toute sécurité et conformément aux spécifications reconnues.
- Les réparations doivent être effectuées conformément aux recommandations du fabricant. Si les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués par d'autres spécialistes, ils doivent être effectués sous la supervision d'une personne formée à l'utilisation des fluides frigorigènes inflammables.
- L'appareil doit être installé à 2 m³ minimum de toute surface inflammable.
- Ne laissez aucun animal ni aucune plante dans le flux d'air. Risque de blessures !
- Ne restez pas dans le flux d'air pendant une période prolongée. Risque pour la santé !
- Cet appareil utilise un fluide frigorigène dont le potentiel de réchauffement global est de 3. Cela signifie que, sur une période de 100 ans, une fuite de 1 kg de ce fluide frigorigène aurait 3 fois plus d'impact sur le réchauffement climatique que 1 kg de CO₂.

- N'effectuez aucune opération sur le circuit de refroidissement. Ne démontez pas l'appareil. Ceci est réservé à des professionnels uniquement !
- Cet appareil de réfrigération contient de l'isobutane (R290), un gaz naturel très respectueux de l'environnement, mais inflammable. Il n'endommage pas la couche d'ozone et n'augmente pas l'effet de serre.
- N'utilisez l'appareil que sur des surfaces planes et stables.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Assurez-vous que l'air peut circuler. N'obstruez pas les grilles d'aspiration et de sortie d'air avec des rideaux ou d'une autre manière.
- N'utilisez pas d'insecticides, d'huiles ou de peintures au pistolet à proximité de l'appareil. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs pour nettoyer le boîtier.
- Pour nettoyer le dégivrage, utilisez la méthode recommandée par le fabricant.
- Ne stockez pas l'appareil à côté de sources d'étincelles.
- Ne percez ni ne cassez l'appareil.
- L'appareil ne doit être utilisé et stocké que dans des pièces d'une superficie supérieure à 4 m².
- Attention ! Les fluides réfrigérants ne doivent pas avoir d'odeur.
- Utilisez et stockez l'appareil uniquement dans des pièces sèches.
- N'utilisez pas d'accessoires s'ils ne sont pas recommandés par le fabricant.
- Ne branchez pas plusieurs appareils sur la même prise. Vous éviterez ainsi les fausses connexions et une surchauffe.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, respectez une distance d'au moins 2 mètres par rapport aux objets inflammables.
- Vous n'avez absolument pas le droit de remplacer le produit réfrigérant vous-même.
- Ne tirez pas directement sur le tuyau et ne le détruisez pas avec des objets pointus. Si vous constatez que le tuyau est endommagé, cessez de l'utiliser, de le manipuler et de le brancher.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-7202, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.


Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.




Description du produit

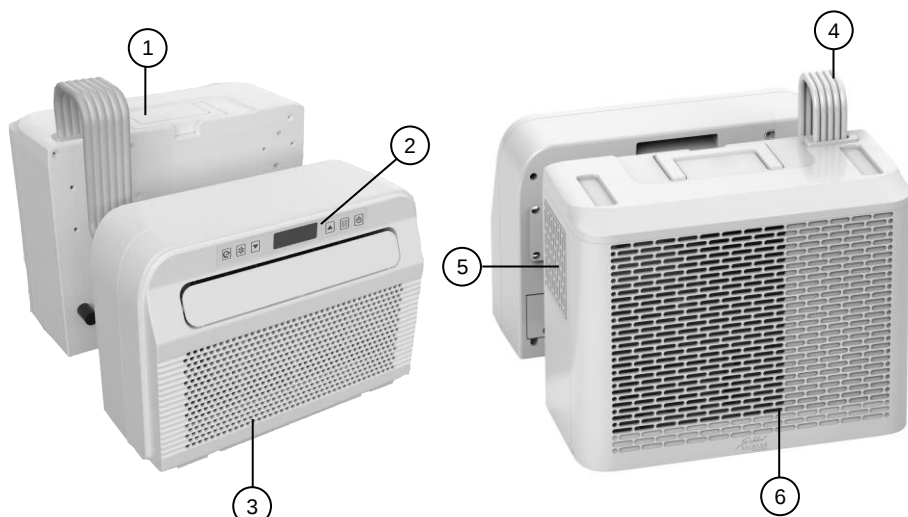

- 1. Poignée de transport
- 2. Panneau de commandes
- 3. Entrée d'air


- 4. Tuyaux
- 5. Sortie d'air
- 6. Entrée d'air et filtre

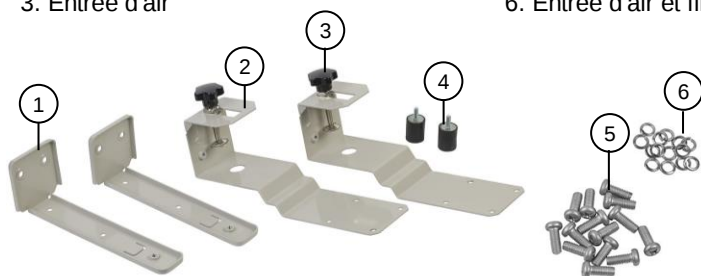

- 1. Supports intérieurs
- 2. Supports extérieurs
- 3. Vis de fixation

- 4. Amortisseurs en caoutchouc antichocs
- 5. Vis M6
- 6. Anneaux d'étanchéité

Panneau de commandes

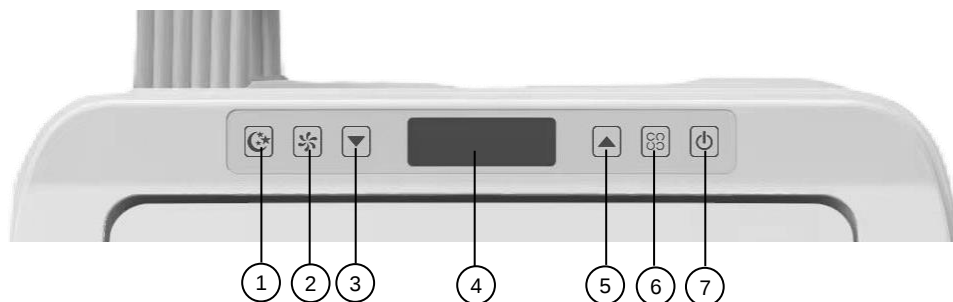

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Touche Mode Silencieux | 5. Touche Augmenter |
| 2. Touche Ventilateur | 6. Touche Mode |
| 3. Touche Diminuer | 7. Touche Marche/Arrêt |
| 4. Écran | |

Consignes concernant le lieu de montage

Placez le climatiseur sur une surface plane et solide. Il ne doit pas être penché. N'installez **PAS** le climatiseur aux endroits suivants :

- À proximité de sources de chaleur intenses, de vapeurs et de gaz inflammables ou explosifs
- Dans un environnement contenant des produits chimiques (comme des substances qui s'évaporent, des solvants organiques, etc.)
- Dès qu'il pleut, le climatiseur doit être éloigné de la fenêtre. Tenez-le éloigné de la pluie et de l'humidité.

Tenez compte des points suivants :

- Le climatiseur doit toujours être en position verticale. Ne le tenez jamais sur le côté et ne le mettez jamais à l'envers.
- Le climatiseur doit rester vertical lorsque vous le transportez ou le déplacez. Ne le secouez pas et ne le renversez pas.
- Assurez-vous que l'arrivée d'air n'est pas obstruée et qu'elle aère bien.
- N'insérez pas d'objets dans l'entrée et la sortie d'air. Ces objets pourraient heurter des pièces électriques ou le ventilateur, ce qui serait dangereux.
- Ne posez jamais d'objet lourd sur l'appareil.
- Débranchez le climatiseur avant de le déplacer, de l'entretenir, de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Ne tirez pas sur le connecteur pour déplacer le climatiseur.
- Nettoyez le filtre de l'arrivée d'air au moins une fois par mois.
- Si vous n'utilisez pas le climatiseur pendant une longue période, rangez-le dans un endroit frais et sec. Nettoyez-le auparavant soigneusement et laissez-le sécher complètement.

Montage



NOTE :


Avant le montage, vérifiez que les tuyaux entre les parties intérieure et extérieure du climatiseur sont correctement raccordés. Vérifiez également que l'évacuation de l'eau de condensation est munie d'un bouchon en caoutchouc. Assurez-vous de posséder tous les accessoires.




ATTENTION !

Transportez et stockez l'appareil en position verticale, sinon vous risquez d'endommager le compresseur de façon irréversible. Si vous n'êtes pas sûr que le climatiseur ait été stocké ou transporté à la verticale, nous vous recommandons d'attendre au moins 24 heures après le montage avant de mettre la climatisation en marche.

1. Vissez les supports intérieur et extérieur avec des vis M6 comme indiqué sur l'illustration.

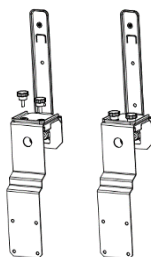

2. Vissez les supports extérieurs à l'arrière de l'unité extérieure du climatiseur à l'aide de vis M6.
3. Vissez également les amortisseurs en caoutchouc antichocs à l'arrière de l'unité extérieure.

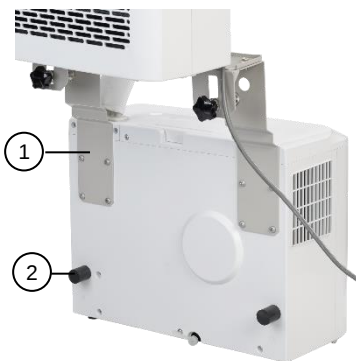

1. Support extérieur

2. Amortisseurs en caoutchouc antichocs


4. Vissez les supports intérieurs à l'arrière de la partie intérieure du climatiseur avec des vis M6.




1. Support intérieur

5. Installez le climatiseur sur la fenêtre et fixez-le sur les supports extérieurs à l'aide des vis de fixation.

Vue de l'intérieur

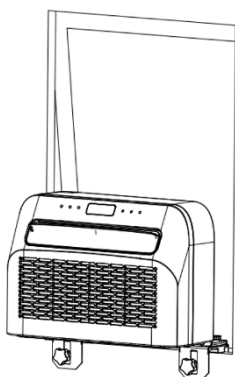

Vue de l'extérieur

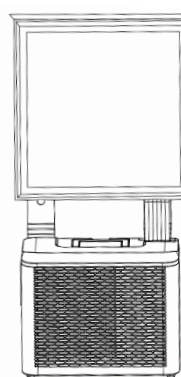

Contrôle manuel

1. Allumer et éteindre

Appuyez de façon répétée sur la touche Marche/Arrêt pour allumer ou éteindre l'appareil.



NOTE :

Par défaut, la température cible est réglée sur 22°C. Lorsque vous allumez le climatiseur, le capteur mesure la température. Si cette dernière est supérieure à 22°C, la partie extérieure du climatiseur s'active pour refroidir la température. Si la température est inférieure à 22°C, l'appareil reste éteint.

2. Choisir le mode

Appuyez de façon répétée sur la touche Mode pour basculer entre les modes suivants : Rafraîchissement, Ventilateur, Déshumidification.

3. Régler la température

En Mode Rafraîchissement, appuyez sur les touches Augmenter ou Diminuer pour régler la température cible.

3.1 Choisir l'unité de mesure

Appuyez simultanément sur les touches Augmenter et Diminuer pour basculer entre le degré Celsius et Fahrenheit.

4. Régler la vitesse du ventilateur

Appuyez de façon répétée sur la touche Ventilateur pour régler une vitesse de ventilation plus ou moins élevée.

5. Minuteur

1. Pour accéder au mode Minuteur, appuyez environ 3 secondes sur la touche Mode.
2. Appuyez sur les touches Augmenter ou Diminuer pour régler la durée de 1 à 24 h. Après quelques instants sans saisie, le minuteur réglé est enregistré.
3. Pour désactiver le minuteur, maintenez la touche Mode appuyée pendant 3 secondes pour passer en mode Minuteur. Appuyez ensuite sur les touches Augmenter ou Diminuer pour remettre le minuteur à zéro.

6. Fonction Oscillation

Appuyez simultanément sur la touche Veille et sur la touche Ventilateur pour activer ou désactiver la fonction Oscillation.

7. Mode Silencieux

Appuyez de façon répétée sur la touche Mode Silencieux pour passer l'appareil en mode Silencieux ou l'en sortir. Si le mode Veille est activé, toutes les lumières et l'écran s'éteignent après 20 secondes et le climatiseur passe en mode Veille. Le ventilateur de la partie intérieure continue à fonctionner à faible vitesse.

Installation de l'application

1. Installer l'application

Vous avez besoin d'une application capable d'établir une connexion entre le produit connecté et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**. Recherchez cette dernière dans le Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) ou scannez le code QR correspondant. Installez l'application sur votre appareil mobile.



Android



iOS



NOTE :

Si vous ne disposez pas encore d'un compte ELESION, vous devez en créer un. L'inscription dans l'application se fait par adresse électronique. Vous trouverez une description détaillée de la procédure d'enregistrement ainsi qu'un aperçu de l'application sous l'adresse www.pearl.fr/support/notices. Dans le champ de recherche, saisissez simplement la référence de l'article : ZX7202.

2. Connexion à l'application



NOTE :

Le produit ne peut être intégré qu'à un réseau à 2,4 GHz. Les réseaux 5 GHz sont généralement repérables grâce à la mention "5G" accolée au nom du réseau.

1. Connectez votre appareil mobile au même réseau Internet sans fil 2,4 GHz que celui auquel le produit est connecté.
2. Ouvrez l'application et connectez-vous.
3. Dans l'onglet **Ma maison**, appuyez sur **Ajouter** un appareil. Sinon, appuyez sur le symbole **Plus** situé dans le coin supérieur droit, puis sur **Ajouter un appareil**.
4. Appuyez sur la catégorie **Appareils ménagers** dans la colonne de gauche.
5. Appuyez ensuite sur la sous-catégorie **Climatiseur (wifi)** dans la colonne de droite.
6. Entrez le mot de passe wifi du réseau Internet sans fil 2,4 GHz auquel le produit doit être connecté. Appuyez sur le symbole d'œil pour afficher ou masquer le mot de passe saisi.

**NOTE :**

Par défaut, le réseau wifi choisi correspond à celui auquel votre appareil mobile est connecté. Si vous souhaitez connecter le produit à un autre réseau wifi, appuyez sur la double flèche située à côté du nom du réseau.



Vous accédez alors aux réglages wifi de votre appareil mobile. Connectez-vous au réseau de votre choix. Utilisez la touche Retour pour revenir à l'application et saisissez le mot de passe wifi requis si nécessaire.

1. Appuyez ensuite sur **Suivant**.
2. Allumez le climatiseur. Maintenez ensuite la touche Ventilateur appuyée pendant 3 secondes pour passer le climatiseur en mode Connexion. Le symbole wifi clignote à l'écran.
3. Appuyez sur **Confirmer que le voyant clignote lentement**, puis sur **Suivant**. Le climatiseur est recherché et connecté.
4. Appuyez sur **Ajouter**.
5. Appuyez le symbole de crayon situé à côté du produit et saisissez le nom pour ce produit. De cette manière, le produit sera clairement identifiable par la suite.
6. Appuyez sur la pièce dans laquelle le produit doit être utilisé. Appuyez sur **Terminé** dans la fenêtre de saisie.

**NOTE :**

Le fait d'attribuer une pièce peut être important par la suite, lors de l'utilisation de groupes familiaux ou d'actions connectées. Elle peut être modifiée ultérieurement dans les réglages de l'appareil.

7. Appuyez en bas de l'écran sur **Terminé**. Le produit est ajouté à votre liste d'appareils. Vous accédez à la page de commandes du produit.

Application




NOTE :

L'application est continuellement améliorée. Par conséquent, il est possible que la description de l'application de ce mode d'emploi ne corresponde pas à la version de l'application la plus récente.

1. Page de commandes

1. Ouvrez l'application. Dans la liste des appareils (Ma maison), appuyez sur le produit connecté. Vous accédez à la page de commandes du produit :

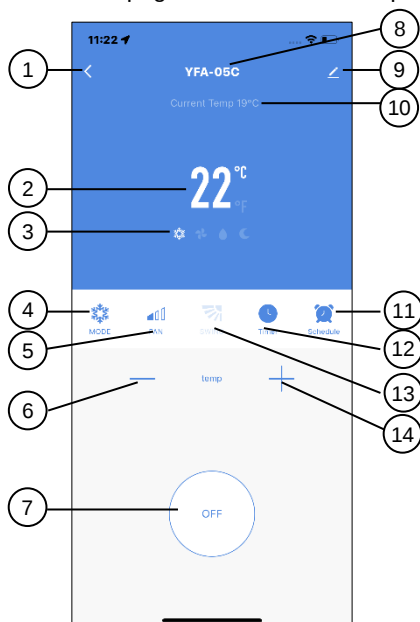

1. Retour
2. Température cible
3. Symbole du mode
4. Choix du mode
5. Vitesse du ventilateur
6. Touche Moins
7. Touche Marche/Arrêt

8. Nom de l'appareil
9. Vers la page des réglages
10. Température effective
11. Programme
12. Minuteur
13. Fonction Oscillation
14. Touche Plus

2. Allumer et éteindre

Sur la page de commandes du produit, appuyez à plusieurs reprises sur la touche Marche/Arrêt pour activer ou désactiver le produit.

3. Choisir le mode

1. Allumez le climatiseur.
2. Sur la page de commandes du produit, appuyez sur **Mode**.
3. Sélectionnez **Rafraîchissement**, **Ventilateur** ou **Déshumidification** en appuyant dessus.

4. Régler la température

1. Allumez le climatiseur et sélectionnez le mode Rafraîchissement.
2. Sur la page de commandes du climatiseur, appuyez sur le + ou le - situé à côté de "Temp" pour augmenter ou diminuer la température cible.

4.1 Choisir l'unité de mesure

Sur la page de commandes du climatiseur, appuyez à plusieurs reprises sur **Température cible** pour passer des degrés Celsius aux degrés Fahrenheit.

5. Régler la vitesse du ventilateur

1. Allumez le climatiseur.
2. Sur la page de commandes du produit, appuyez sur **Ventilateur**.
3. Appuyez pour choisir **Faible** ou **Fort**.

6. Minuteur

1. Sur la page de commandes du produit, appuyez sur **Minuteur**.
2. Faites défiler l'écran pour régler la durée de 1 à 24 h.
3. Appuyez ensuite sur **Confirmer**. Un message s'affiche sur la page de commandes pour indiquer que le climatiseur s'arrête après la durée programmée.
4. Pour désactiver le minuteur, appuyez sur **Minuteur** sur la page de commandes, réglez la durée du minuteur sur 0, puis appuyez sur **Confirmer**.

7. Programme

1. Sur la page de commandes du produit, appuyez sur **Programme**.
2. Appuyez sur **Ajouter**.
3. Faites défiler pour régler l'heure et les minutes.
4. Appuyez sur **Répéter** et définissez les jours auxquels le programme doit s'appliquer en appuyant dessus. Sautez cette étape si le programme ne doit s'appliquer qu'une seule fois.
5. Si besoin, ajoutez une note en appuyant sur **Note**.
6. Déplacez le curseur situé sous 'Message d'exécution' si vous souhaitez recevoir une notification lors de l'exécution du programme.
7. Appuyez sur **Power** et déterminez si le climatiseur doit s'allumer ou s'éteindre à l'heure programmée en appuyant sur **ON** ou **OFF**.

8. Appuyez ensuite sur **Enregistrer**. Vous arrivez sur la liste de vos programmes. Pour activer ou désactiver un programme, déplacez le curseur situé en dessous. Pour supprimer un programme, maintenez votre doigt dessus (Android) ou balayez-le de droite à gauche (iOS).

8. Fonction Oscillation

1. Allumez le climatiseur.
2. Sur la page de commandes du produit, appuyez à plusieurs reprises sur la touche **Oscillation** pour activer ou désactiver la fonction Oscillation.

9. Mode Silencieux

1. Allumez le climatiseur.
2. Sur la page de commandes du produit, appuyez sur **Mode**.
3. Appuyez sur **Sommeil** pour activer le mode Silencieux. Si le mode Veille est activé, toutes les lumières et l'écran s'éteignent et le climatiseur passe en mode Veille. Le ventilateur de la partie intérieure continue à fonctionner à faible vitesse.

10. Page de réglage de l'appareil

1. Ouvrez la page de commandes du produit. Appuyez sur le symbole de crayon à côté du nom du climatiseur. Vous arrivez sur la page des réglages.
2. Vous avez accès aux options suivantes dans le menu de réglage :

Informations sur l'appareil	Informations spécifiques à l'appareil
Scènes et automatismes	Indique les appareils et actions connectés
Notification hors ligne	Choisir de recevoir ou non un message lorsque le produit est hors ligne depuis plus de 30 min
Partager un appareil	Partager l'accès au produit avec d'autres utilisateurs
Créer un groupe	Définir quels appareils enregistrés dans l'application doivent être déclenchés en même temps
FAQ & Retour d'information	Obtenir une aide rapide sur les questions fréquentes / Envoyer des commentaires
Ajouter à l'écran d'accueil	Ajouter un lien direct vers la page de commande de l'appareil sur l'écran de démarrage de votre smartphone
Vérifier réseau	Vérifier la puissance du réseau
Mise à jour du firmware	Définir s'il faut mettre à jour automatiquement l'unité / Afficher les informations de version
Supprimer l'appareil	Supprimer l'appareil de l'application

3. Appuyez à nouveau sur le symbole de crayon situé à côté du nom de l'appareil pour accéder aux options suivantes :

Symbole	Modifier le symbole des appareils
Nom	Modifier le nom de l'appareil
Emplacement	Choisir la pièce dans laquelle l'appareil connecté doit être utilisé

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, veuillez respecter les étapes suivantes :

- Supprimez toutes les données.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application décrit les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Effacer le compte de l'application

1. Ouvrez l'onglet **Profil**.
2. Appuyez en haut à droite de l'écran sur le symbole de réglages .
3. Appuyez sur l'élément de menu **Compte et sécurité**.
4. Appuyez sur l'élément de menu **Désactiver compte**.
5. Lisez bien l'écran d'informations. Confirmez le processus en appuyant sur **Suivant**.
6. Appuyez sur l'élément de menu **Recevoir un code**. Un code de confirmation est envoyé à l'adresse e-mail associée à votre compte.
7. Saisissez le code dans l'application.
8. Confirmez cette action en appuyant sur **Supprimer**.

Codes d'erreurs

Code d'erreur	Cause	Solution
FL	Alarme réservoir plein	Contactez le revendeur
E1	Erreur du capteur de température ambiante	
E2	Erreur du capteur de température système	
EF	Dysfonctionnement du moteur interne	
Eb	Manque de fluor	
E4	Protection contre le gel	

Nettoyage et entretien



ATTENTION !


Débranchez le produit de l'alimentation avant de le nettoyer ou de l'entretenir.

1. Extérieur

- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide. Assurez-vous que l'eau et les produits de nettoyage ne pénètrent pas dans le système de climatisation. Séchez ensuite soigneusement le climatiseur avec un chiffon sec.
- Ne nettoyez jamais le système de climatisation avec un produit de nettoyage agressif et/ou de l'essence.

2. Filtres

Il est important de nettoyer régulièrement la poussière du filtre. Retirez le filtre comme indiqué sur l'illustration.

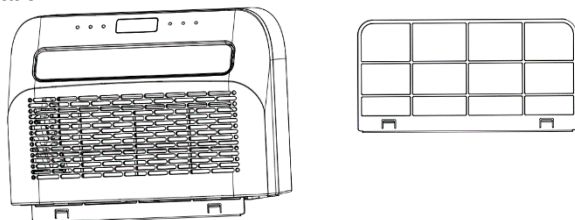

Nettoyez le filtre à l'eau du robinet et/ou avec un aspirateur. La température de l'eau ne doit alors pas dépasser 40°C. Laissez ensuite le filtre sécher complètement avant de le remettre en place. Assurez-vous que le filtre n'est pas exposé à la lumière du soleil.

Stockage

Suivez les étapes suivantes avant d'entreposer le climatiseur :

1. Retirez le climatiseur de la fenêtre et dévissez la partie intérieure des supports intérieurs.
2. Retirez les bouchons en caoutchouc des parties intérieure et extérieure du climatiseur et videz l'eau de condensation dans un récipient approprié.
3. Faites fonctionner le climatiseur en mode Ventilateur pour sécher complètement l'intérieur du climatiseur.
4. Ensuite, éteignez le climatiseur et retirez la fiche de la prise de courant.
5. Nettoyez le filtre et laissez-le sécher complètement avant de le réinstaller.
6. Dévissez toutes les fixations du climatiseur. Vous pouvez alors stocker le climatiseur. Stockez-le dans un endroit frais et sec. Nous vous recommandons de remettre le climatiseur dans son emballage afin d'éviter l'accumulation de saleté et de poussière sur le climatiseur.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne s'allume pas	Pas de courant	Allumez le courant
	Prise endommagée	Débranchez l'appareil de la prise secteur et faites réparer cette dernière
	Cause inconnue	Contactez le revendeur
Faible flux d'air ou effet de refroidissement limité	Le niveau de ventilation est réglé sur "faible"	Choisissez le mode Ventilateur à grande vitesse
	Le filtre à air est sale	Vérifiez et nettoyez le filtre
	L'entrée ou la sortie d'air de la partie intérieure est bloquée	Vérifiez que la partie intérieure n'est pas bloquée et retirez tous les blocages
	L'entrée ou la sortie d'air de la partie extérieure est bloquée	Vérifiez que la partie extérieure n'est pas bloquée et retirez tous les blocages
	La température ambiante est trop basse ou trop haute	La température ambiante doit être comprise entre 18 et 40°C
	Tension d'alimentation insuffisante	Contactez un installateur ou utilisez une autre prise de courant
L'air est brassé mais pas refroidi	L'appareil fonctionne en mode Ventilateur	Sélectionnez le mode Rafraîchissement
	Le mode Rafraîchissement s'est désactivé automatiquement	Attendez 3 à 5 minutes que le thermostat rallume l'appareil
Bruits ou vibrations anormaux	Les supports de montage ne sont pas installés correctement ou les vis ne sont pas suffisamment serrées	Vérifiez que les supports sont bien fixés et que les vis sont serrées
De l'eau fuit de la partie intérieure	Le bouchon en caoutchouc en bas de la partie intérieure manque ou n'est pas assez serré	Vérifiez et remplacez le bouchon en caoutchouc si nécessaire
	L'appareil n'est pas posé droit	L'appareil doit être placé à l'horizontale (angle max. < 3°)
L'appareil dégage une odeur	C'est anormal	Éteignez immédiatement l'appareil et contactez le revendeur

Caractéristiques techniques

Tension nominale		220 – 240 V AC / 50 Hz
Fréquence / Phase		50 Hz / 1 Ph
Courant d'entrée nominal		2,5 A
Puissance nominale (Rafraîchissement)		560 W
Capacité de refroidissement		1465 W
Débit d'air		280 m³/h
Produit réfrigérant		R290
Quantité de produit réfrigérant		130 g
GWP		3
Équivalent CO ₂		0,00039 t CO ₂
Puissance de déshumidification		0,5 L/h
Pression d'aspiration		0,8 MPa
Pression de décharge		2,8 MPa
Pression maximale		3,8 MPa
EER		2,62
		Classe de protection I, conducteur de protection
Niveau de puissance acoustique		63 dB(A)
Indice de protection partie extérieur		IPX4 : protégé contre les projections d'eau de tous sens
Plage de températures		16 – 30°C
Classe d'efficacité énergétique		A
Consommation annuelle pour le rafraîchissement		4783 kWh
Charge de conception en mode Rafraîchissement		0,546 kWh
Débit maximal du ventilateur F		200 m³/min
Puissance absorbée du ventilateur P		Entrée 11 W, sortie 23 W
Valeur de service SV		N/A
Consommation en veille PSB		2 W avec wifi
Niveau de puissance acoustique du ventilateur LWA		53 dB(A)
Vitesse max. du flux d'air c		14 m/s
Norme de mesure de la valeur du service		EN 14511
Réseau Internet sans fil	Normal	802.11b/g/n
	Fréquence radio	2,400 ~ 2,4835 GHz
	Puissance d'émission max.	20 dBm
Dimensions	Intérieur	44 x 31,3 x 17,1 cm
	Extérieur	44 x 35 x 20,5 cm
Poids		19,5 kg

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02
© REV3 – 08.04.2025 – CM/JvdH/CR//TS