
earfun

EarFun Free 2S

True Wireless Earbuds

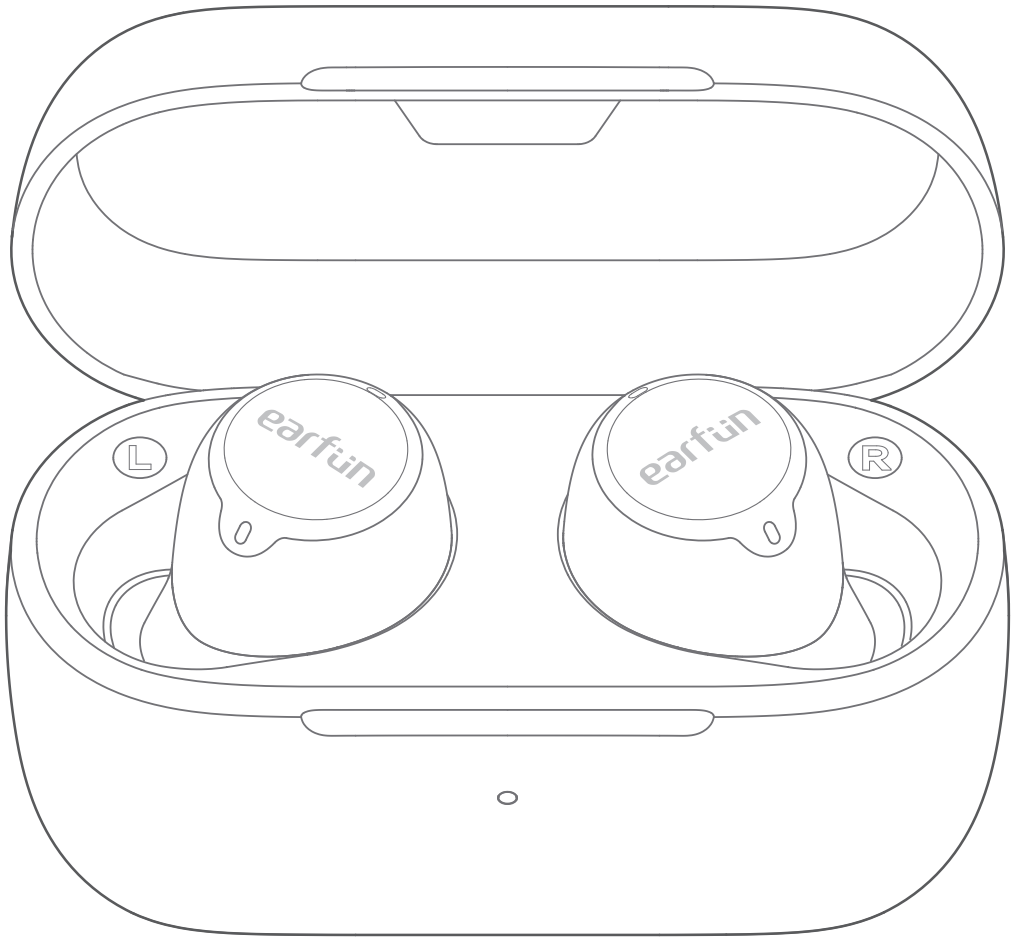

BC

Qualcomm®
aptX™

User Manual

English ---------- 01
Deutsch ---------- 09
Español ---------- 17
日本語 ---------- 25


EN

1 What's in the Box


EarFun Free 2S




Charging Case

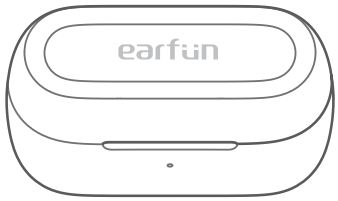


Ear Tips A (XS, S, M, L)

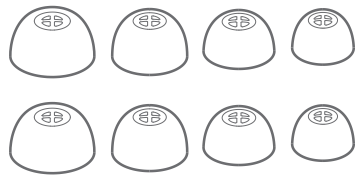


Ear Tips B (S, M, L)

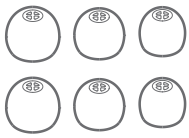

USB-C Cable

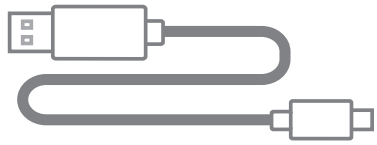



User Manual

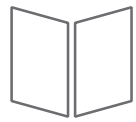


2 Product Diagram



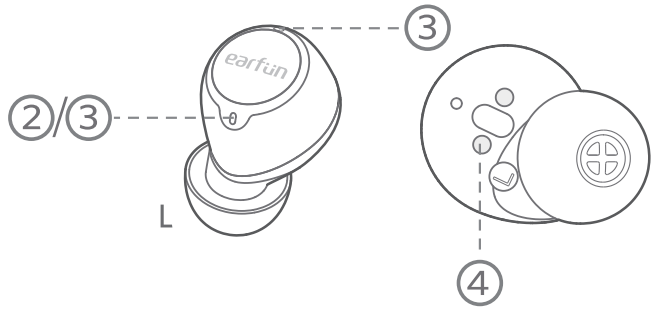

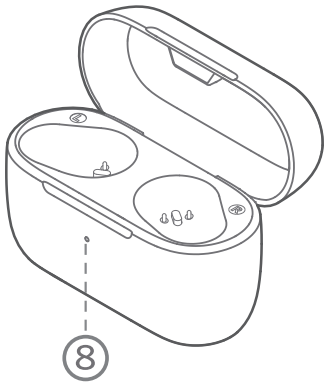


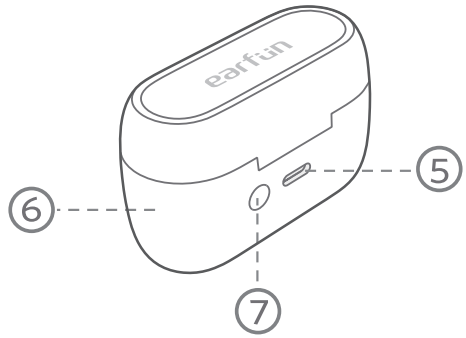


① Touch control zone
② Earbuds LED indicator
③ Microphone
④ Charging contactor
⑤ USB-C charging port
⑥ Charging case
⑦ Charging case button
⑧ Charging case indicator

3 Charging

1.Remove the insulating film on the earbuds before using this device.

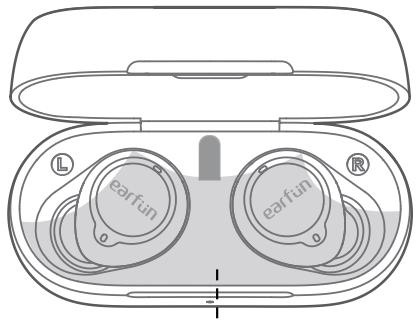


2.Fully dry off the earbuds and the USB port before charging.
3.Open or close the charging case to activate the case battery level LED indicator.
4.Place earbuds back into the charging case and the earbuds will start charging.
5.Fully charge both the earbuds and the charging case before the first-time usage.

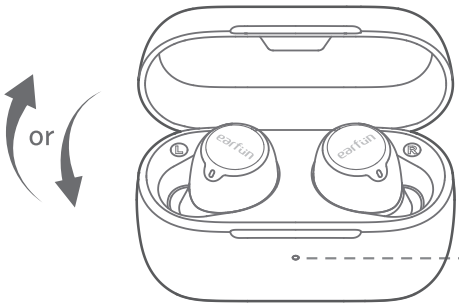


Battery level:

- Green >30%
- Orange <30%
- Red <10% Please charge

Connect USB cable for charging

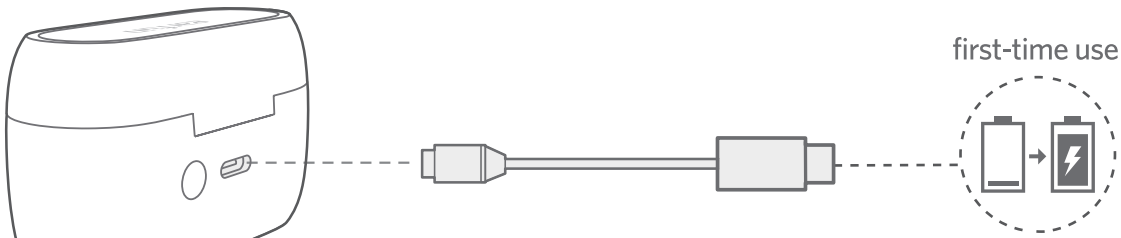

Wireless charging(not included)

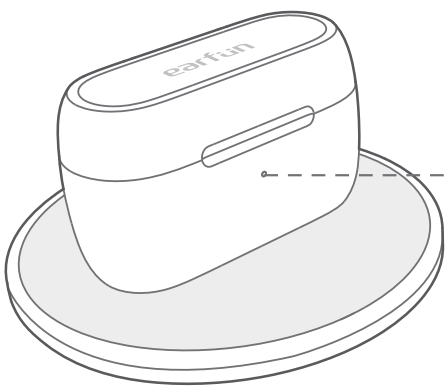


- Red –Charging
- Green –Charging complete

4 Specifications

Bluetooth version	V5.2
Bluetooth frequency	2.402GHz-2.480GHz
Bluetooth profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth transmitted power	<7dBm (for EU)
Maximum working range	15m(without obstacles)
Battery capacity	40mAh x 2(earbuds); 400mAh(charging case)
Charging time	1.5 hours(for earsbuds); 2 hours(for charging case via USB-C); 3.5 hours(for charging case via wireless charger)
Playtime	Up to 7 hours, Totally 30 hours with the charging case; (varies by volume level and audio content)
Input	5V ⎓ 1A
Dimentions	66mm x 39mm x 29mm
Weight	47g

5 How to Fit

Note: It may affect the bass effect if you are not wearing the earbuds correctly.

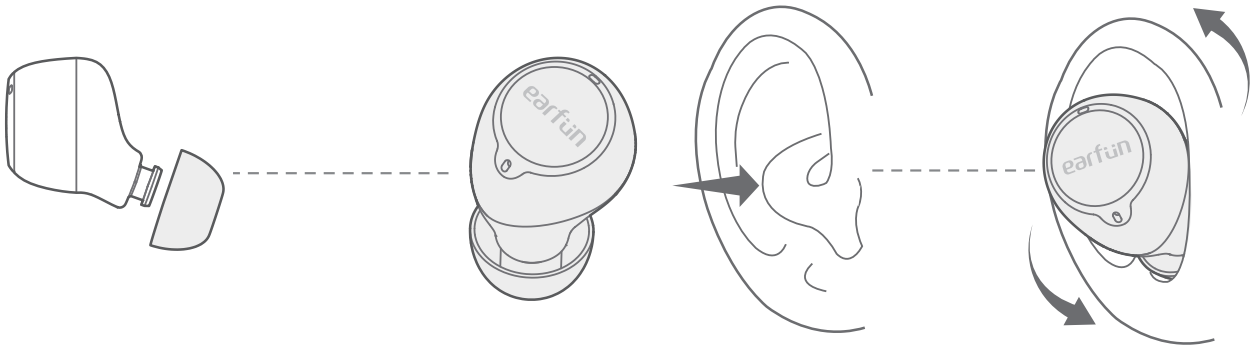


1.Take tip fit test to ensure the correct size.
2.Identify the left and right earbuds.
3.Place the earbuds in your ear canal and rotate to lock.

6 Pairing Your Earbuds

1. First-time Pairing with Device

Step 1: Open the charging case, the earbuds will automatically power on and enter into pairing mode.
Step 2: Activate Bluetooth on your Bluetooth-enabled device and search for other Bluetooth devices.
Step 3: Select "EarFun Free 2S" from the list of Bluetooth devices shown
(if a password is needed, type '0000').

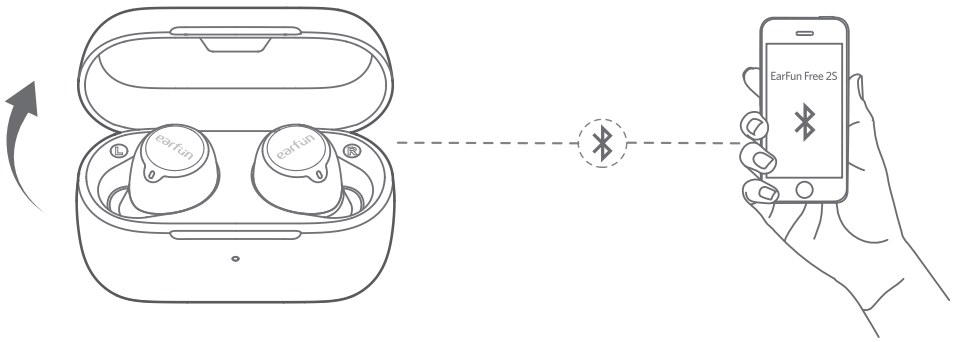


Notes:

- The earbuds will automatically connect with the device paired last time when the case is open.
- Each earbud could be used independently.

2.Connect to a New Device

Option A


Step 1. Unpair the earbuds from the Bluetooth-enabled device that's connected. The earbuds will disconnect from the current device and enter into pairing mode for another pair.
Step 2. Search on the new device and connect.

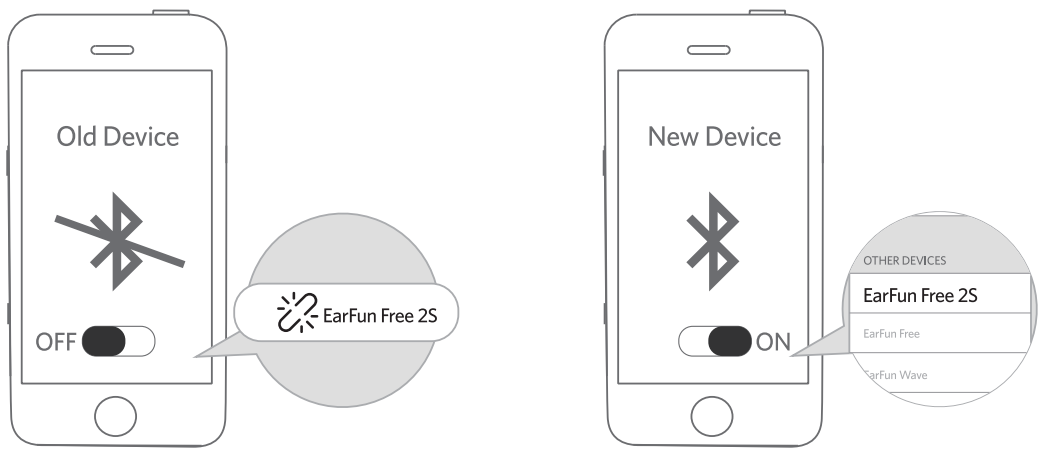

Option B

Step 1. Place both earbuds back into the charging case and make sure they are being charged, keep the cover open and then press and hold the charging case button for 3 seconds until the LED indicators on earbuds flash in blue rapidly.


Step 2. Search on the new device and connect.

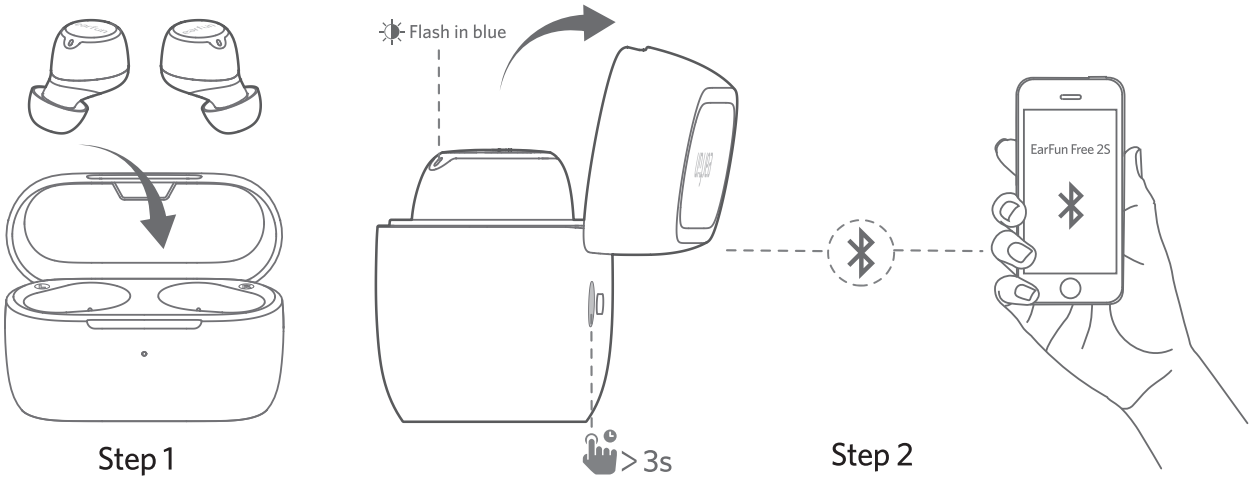


7 Functions

Power on/off

Open the charging case, the earbuds will automatically power on.
Place the earbuds back into the charging case and close the case, then the earbuds will automatically power off.

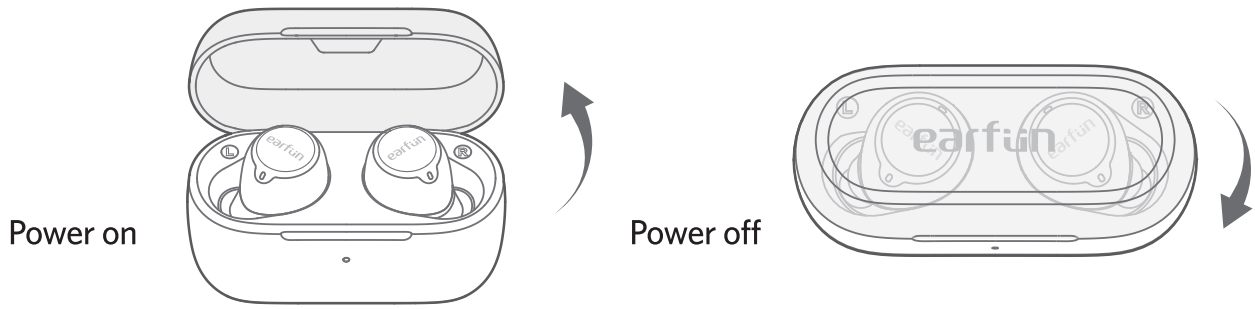


Playing music

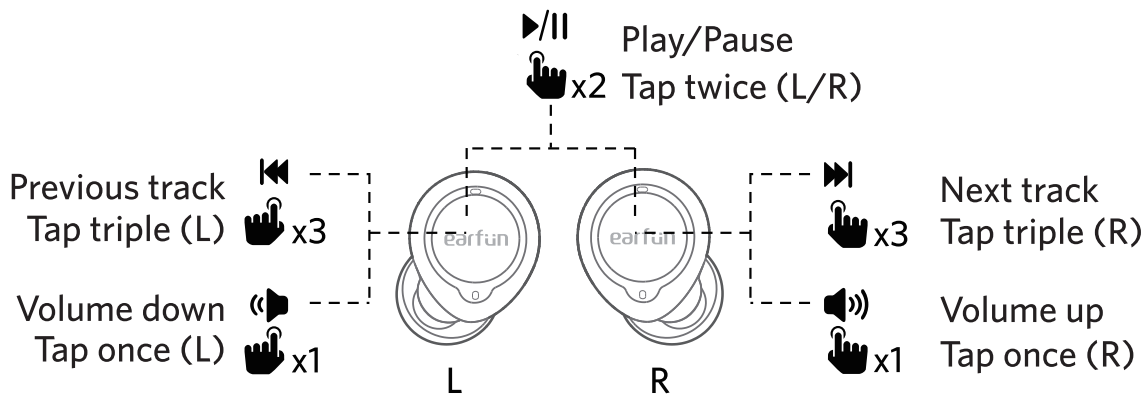


Hands free conversation

Answer/End a call

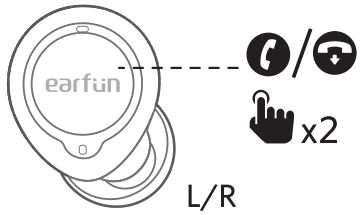


Tap twice (L/R)

Reject a call

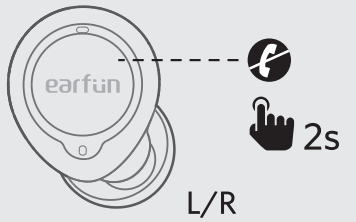

Tap and hold for 2s (L/R)


Answer and transfer two calls

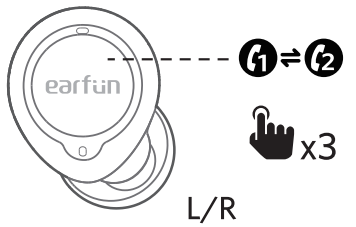

Tap triple (L/R)

Activate the voice assistant


Voice assistant

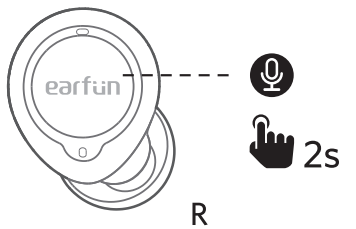

Tap and hold for 2s (R)

Game Mode

Game Mode ON/OFF

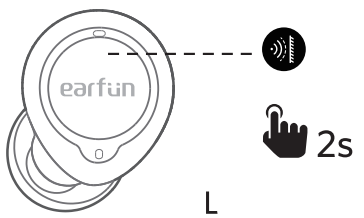

Tap and hold for 2s (L)

Note:

- Turn on the game mode can drop latency to as low as 60ms and improve the gaming and watching video experience, but it will shorten the connection distance. We suggest you turn off the game mode when you use the earbuds for music.
- The normal mode provide latency about 200ms.
- Bluetooth technology can't eliminate latency.


8 Earbuds LED Indicator

Power on	Blue indicator flashes for 1s
Power off	Red indicator flashes for 1s
Pairing mode	Indicator flashes in blue
Successfully connected	Indicator turns off
Factory reset	Indicator flashes in purple

9 Reset and Reconnecting

If you fail to build connection between two earbuds, or between earbuds and Bluetooth device, please try the following steps:

1. Place both earbuds into the charging case.
2. Keep the charging case open, then press and hold the charging case button for at least 8s until both earbuds flash in purple, then earbuds have been reset successfully.
3. Delete the previous connection from the Bluetooth device and reconnect “EarFun Free 2S”.

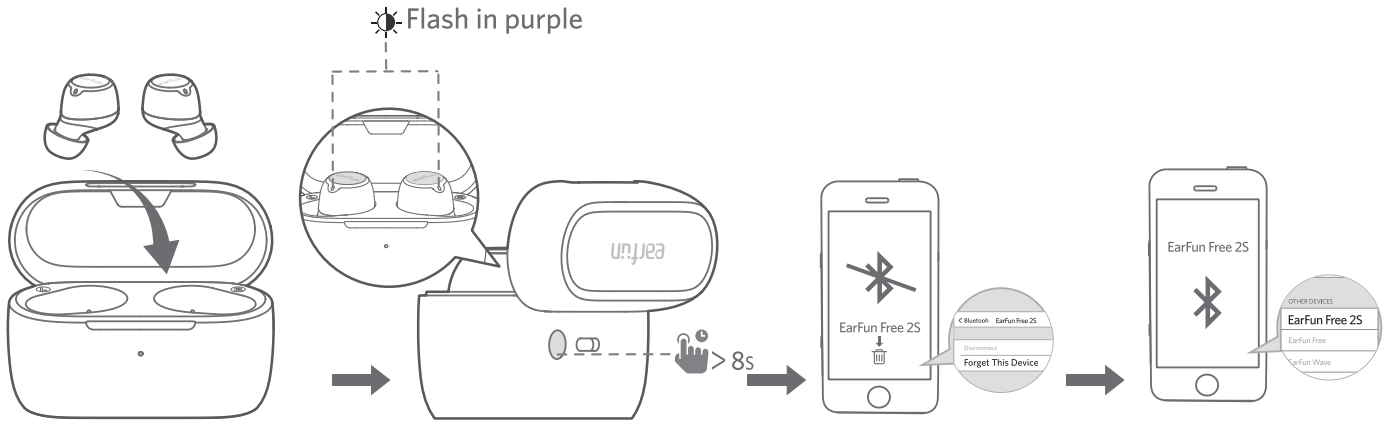

10 Troubleshooting

Q: Can I use both earphones separately?
A: Yes, each earbud could be used independently.

Q: The earphones are turning on, but it doesn’t connect to my device?
A: To connect the earbuds to your device, please check if the Bluetooth of the device is on at first, then select ‘EarFun Free 2S’ on the Bluetooth list to get paired. If the earbuds still can’t connect to your device, please try to reset it, or contact our customer support.

Q: Why the connection is not stable and cuts out intermittently?
A: Please make sure there are no objects between the earphones and your Bluetooth device, and make sure there is no radio or WIFI interference nearby.

Q: What is the range of Bluetooth earphones?
A: Bluetooth earphones have maximum range of 49 feet (15m, no obstacle). However, the actual range will depend on usage and environment.

Q: Is there volume control on the earphones?
A: Yes, touch L earbud once decreases the volume and touch R once could increase it.

Q: My earphones will not switch on.
A: Please recharge it and make sure it has enough battery power. If it is fully charged and still nothing happens or if you are not able to charge the unit, please contact our customer support for warranty cover.

Q: Is the charging case waterproof?
A: No, the earbuds are sweat & waterproof, but the charging case is not waterproof.

Q: Will the earbuds shut off automatically?
A: The earbuds will remain on as long as they are connected to a device. If no audio is in use, they will enter power-saving mode and wake up once audio is played. If the earbuds are not connected with any devices, they will automatically shut off in 10 minutes.

Customer Service

For FAQS and more information
Please Email to: service@myearfun.com
www.myearfun.com


DE

① Was ist in der Box


EarFun Free 2S




Ladeetui

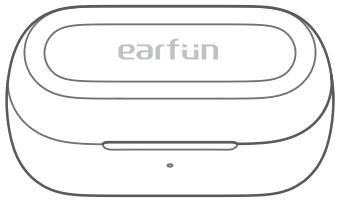


Ohrstöpsel A（XS, S, M, L)

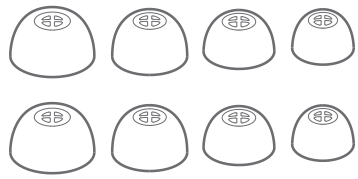


Ohrstöpsel B (S, M, L)

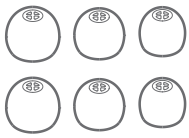

USB-C Kabel

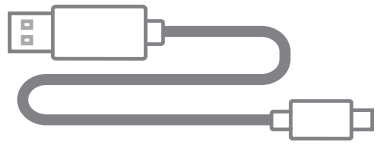



Benutzerhandbuch

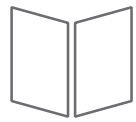


② Produktdiagramm



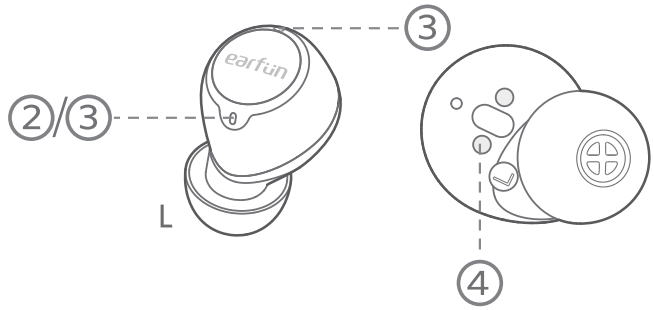


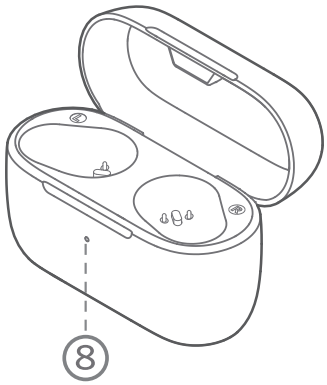

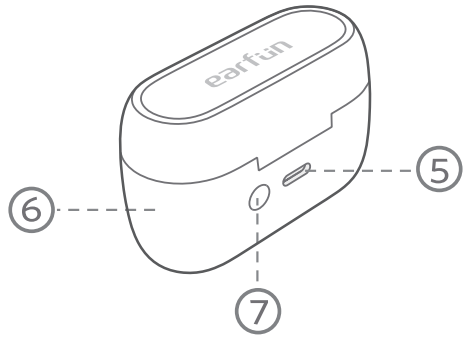


① Berührungssteuerungsbereich
② LED-Anzeige für Ohrhörer
③ Mikrofon
④ Ladeschütz
⑤ USB-C Ladeanschluss
⑥ Ladeetui
⑦ Taste für Ladeetui
⑧ Anzeige des Ladeetui

3 Aufladen

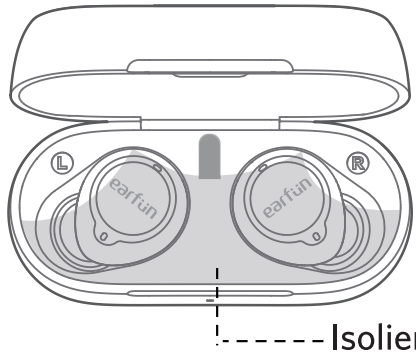


1. Entfernen Sie die Isolierfolie auf die Kopfhörer, bevor Sie dieses Gerät verwenden.
2. Trocknen Sie die Kopfhörer und den USB-Anschluss vor dem Auflad_x005fen vollständig ab.
3. Öffnen oder schließen Sie das Ladeetui, um die LED-Anzeige zu aktivieren.
4. Legen Sie die Kopfhörer wieder in das Ladeetui und schließen Sie es, dann beginnen die Kopfhörer mit dem Laden.
5. Laden Sie sowohl die Kopfhörer als auch das Ladeetui vor der ersten Benutzung vollständig auf.

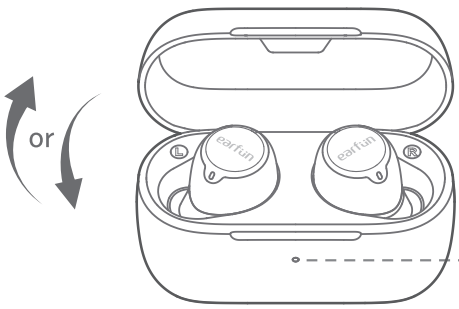


Batterie Level:

- Grün >30%
- Orange <30%
- Rot <10% Bitte aufladen

USB-C-Kabel zum Laden anschließen

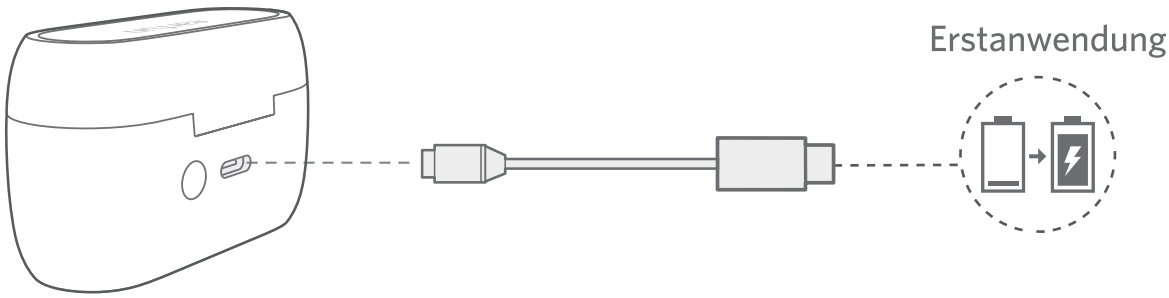

Kabelloses Laden (nicht enthalten)

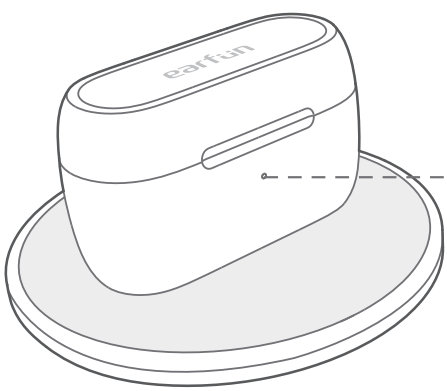


- Rot –Aufladung
- Grün –Aufladen abgeschlossen

4 Spezifikationen

Bluetooth-Version	V5.2
Bluetooth-Frequenz	2.402GHz-2.480GHz
Bluetooth-Profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Sendeleistung	<7dBm (for EU)
Maximaler Arbeitsbereich	15m(ohne Hindernis)
Batteriekapazität	40mAh x 2(Kopfhörer); 400mA(Ladeetui)
Ladezeit	1,5 Stunde (für Kopfhörer); 2 Stunden (für Ladeetui über USB-C); 3,5 Stunden (für Ladeetui über drahtloses Ladegerät)
Spielzeit	Bis zu 7 Stunden, insgesamt 30 Stunden mit dem Ladeetui (variiert je nach Lautstärkepegel und Audioinhalt)
Eingang	5V ⎓ 1A
Abmaße	66mm x 39mm x 29mm
Gewicht	47g

5 Passform

Hinweis: Es kann den Bass-Effekt beeinträchtigen, wenn Sie die Ohrhörer nicht richtig tragen.

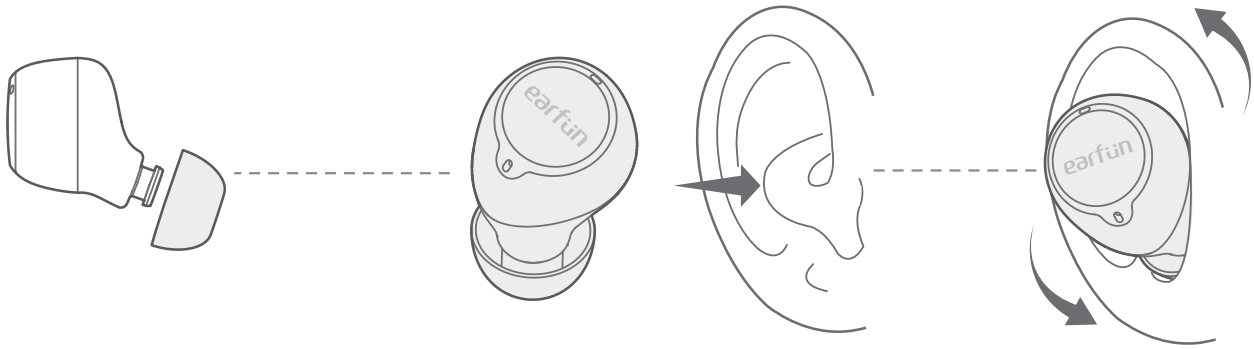

1. Machen Sie einen Passformtest, um die richtige Größe zu ermitteln.
2.Identifizieren Sie den linken und rechten Kopfhörer.
3. Setzen Sie die Kopfhörer in den Gehörgang ein und drehen Sie sie zum Einrasten.


6 Kopplung

1. Erstmaliges Pairing mit dem Gerät

Schritt 1: Öffnen Sie das Ladeetui, die Kopfhörer schalten sich automatisch ein und gehen in den Kopplungsmodus.

Schritt 2: Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät und suchen Sie nach anderen Bluetooth-Geräten.

Schritt 3: Wählen Sie "EarFun Free 2S" aus der Liste der angezeigten Bluetooth -Geräte aus (falls ein Passwort erforderlich ist, geben Sie "0000" ein).

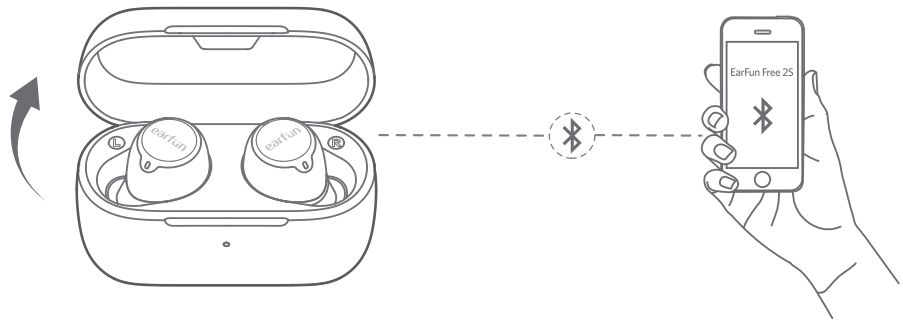

Hinweise:


- Die Kopfhörer verbinden sich automatisch mit dem Gerät, mit dem sie zuletzt gekoppelt waren, wenn das Gehäuse geöffnet ist.
- Jeder Kopfhörer kann unabhängig verwendet werden.

2.Verbinden mit einem neuen Gerät

Option A

Schritt 1. Trennen Sie die Kopfhörer von dem angeschlossenen Bluetooth-fähigen Gerät. Die Kopfhörer werden vom aktuellen Gerät getrennt und in den Kopplungsmodus für ein anderes Paar versetzt.


Schritt 2. Suchen Sie das neue Gerät und verbinden Sie es.

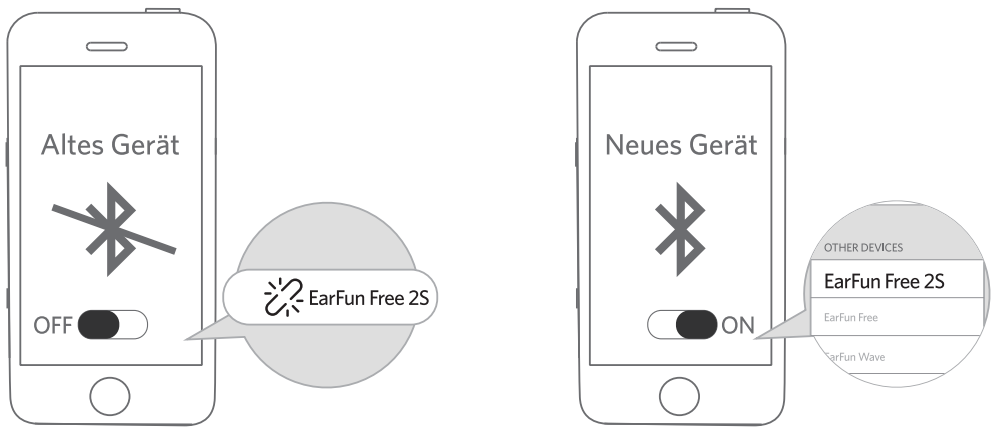

Option B

Schritt 1. Setzen Sie die Kopfhörer wieder in das Ladeetui ein und stellen Sie sicher, dass sie aufgeladen werden, bleiben Sie die box offen und halten Sie dann den Knopf des Ladeetuis 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeigen an den Kopfhörern schnell blau blinken.


Schritt 2. Suchen Sie das neue Gerät und verbinden Sie es.

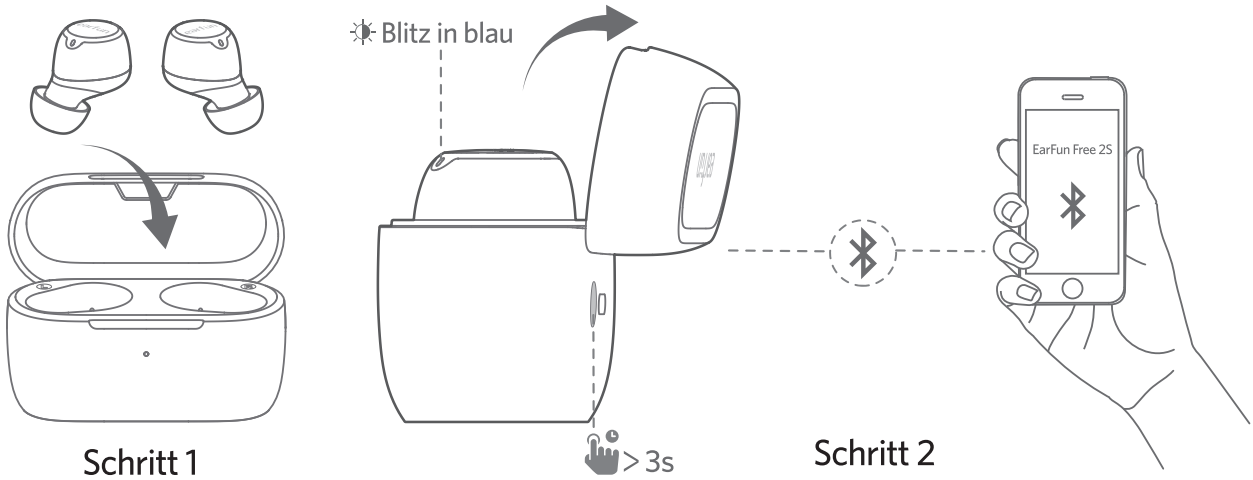


7

Einschalten/Ausschalten




Öffnen Sie das Ladeetui, die Kopfhörer schalten sich automatisch ein.
Legen Sie die Kopfhörer zurück in das Ladeetui. Schließen Sie das Etui und die Kopfhörer schalten sich automatisch aus.

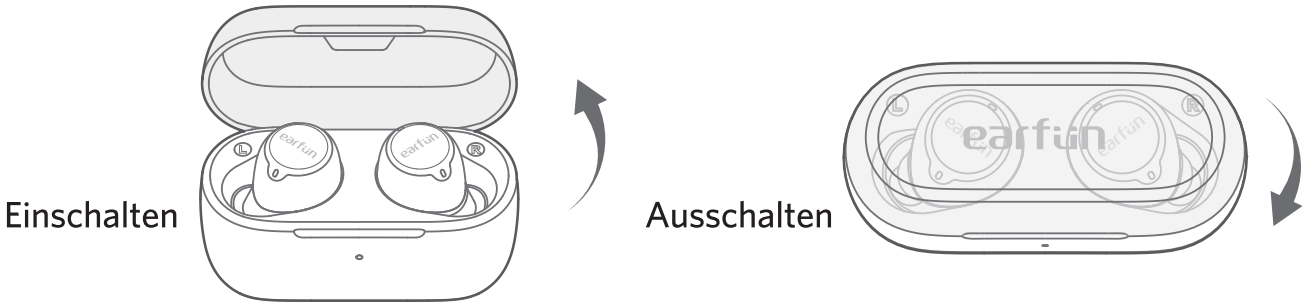


Abspielen von Musik

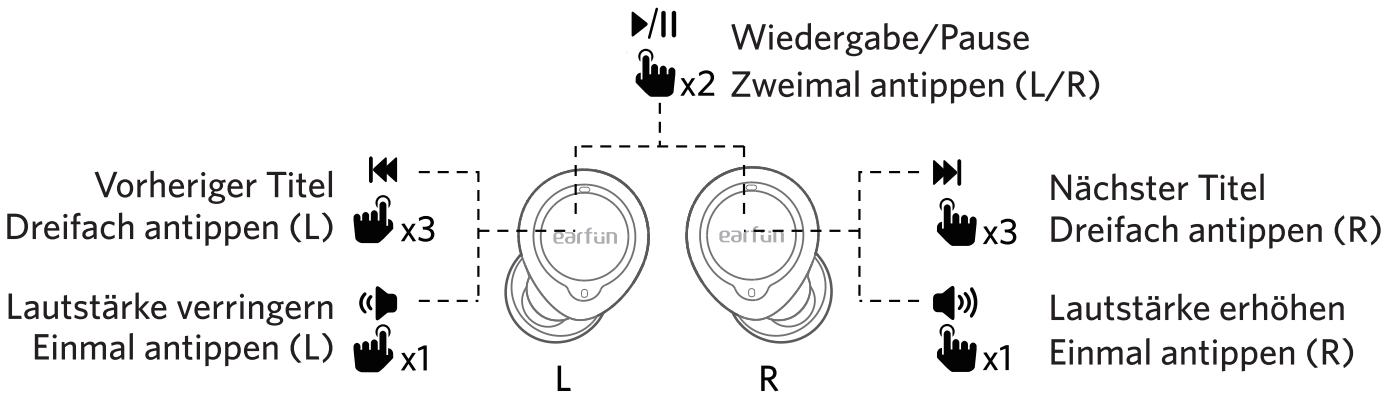


Freihändiges Gespräch

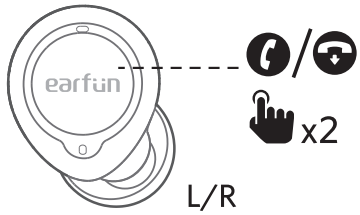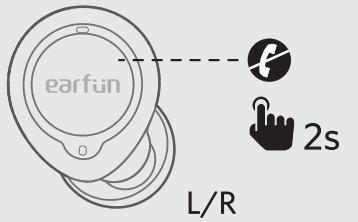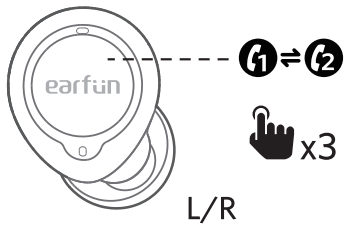Anruf annehmen/beenden		Zweimal tippen (L/R)
Ablehnen eines Anrufs		Tippen und 2s lang halten (L/R)
Zwei Anrufe annehmen und weiterleiten		Dreimal tippen (L/R)

Aktivieren des Sprachassistenten

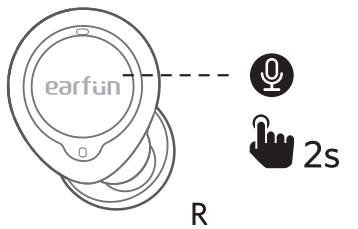Sprachassistent		Tippen und halten Sie 2 Sekunden lang (R)

Spielmodus

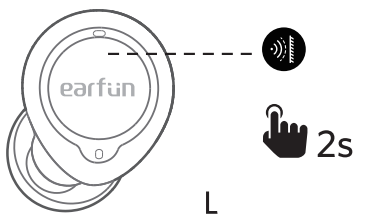Spielmodus EIN/AUS		Tippen und halten Sie 2 Sekunden lang (L)

Hinweis:

- Das Einschalten des Spielmodus kann die Latenzzeit auf bis zu 60ms senken und das Spiel- und Videoerlebnis verbessern, verkürzt jedoch die Verbindungsdauer. Wir empfehlen Ihnen, den Spielmodus auszuschalten, wenn Sie die Kopfhörer für Musik verwenden.
- Der normale Modus bietet eine Latenz von etwa 200 ms.
- Die Bluetooth-Technologie kann die Latenz nicht beseitigen.


8 Kopfhörer LED-Anzeige

Einschalten	Blaue Anzeige blinkt 1 Sekunde
Ausgeschaltet	Rote Anzeige blinkt 1 Sekunde
Pairing-Modus	Anzeige blinkt blau
Erfolgreich verbunden	Anzeige erlischt
Werksreset	Anzeige blinkt lila

9 Kopfhörer LED-Anzeige

Wenn Sie keine Verbindung zwischen zwei Kopfhörern oder zwischen Kopfhörern und Bluetooth-Gerät herstellen können, versuchen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Legen Sie beide Kopfhörer in die Ladeetui.
2. Lassen Sie das Ladeetui geöffnet und halten Sie dann die Taste des Ladeetuis mindestens 8 Sekunden lang gedrückt, bis beide Ohrhörer violett blinken, dann wurden die Ohrhörer erfolgreich zurückgesetzt.
3. Löschen Sie die alte Verbindung vom Bluetooth-Gerät und verbinden Sie das "EarFun Free 2S" erneut.

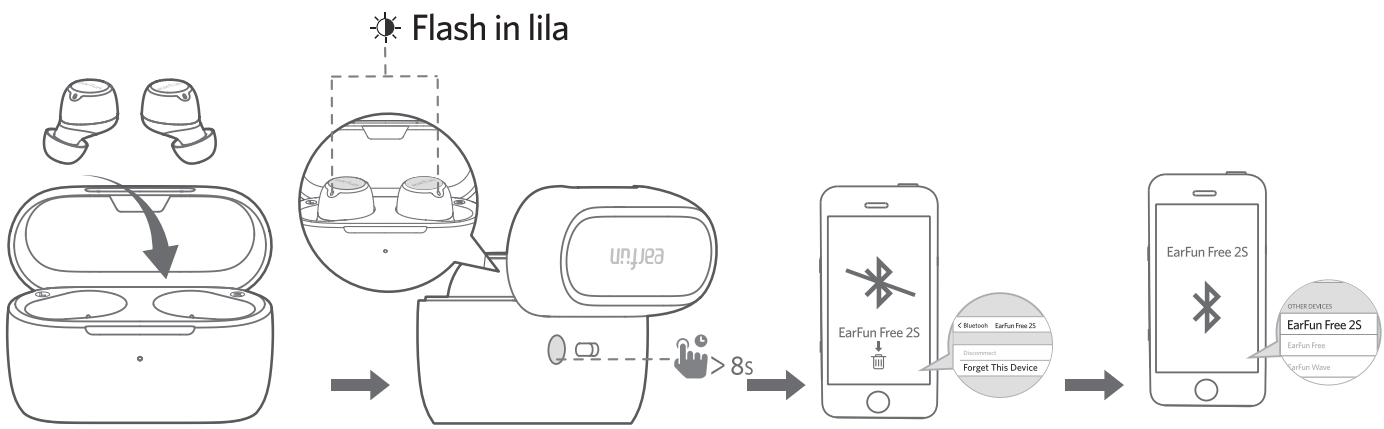

10 Fehlersuche

F : Kann ich beide Ohrhörer separat verwenden?
A: Ja, jeder Kopfhörer kann unabhängig voneinander verwendet werden.

F : Die Ohrhörer schalten sich ein, aber sie lassen sich nicht mit meinem Gerät verbinden?
A: Um die Kopfhörer mit Ihrem Gerät zu verbinden, überprüfen Sie bitte zunächst, ob das Bluetooth des Geräts eingeschaltet ist, und wählen Sie dann "EarFun Free 2S" in der Bluetooth-Liste aus, um die Verbindung herzustellen. Wenn sich die Kopfhörer immer noch nicht mit Ihrem Gerät verbinden lassen, versuchen Sie bitte, sie zurückzusetzen, oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

F : Warum ist die Verbindung nicht stabil und bricht gelegentlich ab?
A: Vergewissern Sie sich, dass sich keine Gegenstände zwischen den Ohrhörern und Ihrem Bluetooth-Gerät befinden, und stellen Sie sicher, dass es in der Nähe keine Funk oder WIFI-Interferenzen gibt.

F : Wie groß ist die Reichweite der Bluetooth-Kopfhörer?
A: Bluetooth-Ohrhörer haben eine maximale Reichweite von 15 m (ohne Hindernis). Die tatsächliche Reichweite hängt jedoch von der Nutzung und der Umgebung ab.

F : Gibt es einen Lautstärkeregler an den Ohrhörern?
A: Ja, durch einmaliges Berühren des linken Kopfhörers wird die Lautstärke verringert, durch einmaliges Berühren des rechten Kopfhörers kann sie erhöht werden.

F : Meine Ohrhörer lassen sich nicht einschalten.
A: Bitte laden Sie ihn auf und vergewissern Sie sich, dass der Akku ausreichend geladen ist. Wenn er vollständig aufgeladen ist und immer noch nichts passiert oder wenn Sie nicht in der Lage sind, das Gerät aufzuladen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport, um die Garantie in Anspruch zu nehmen.

F : Ist das Ladeetui wasserdicht?
A: Nein, die Ohrhörer sind schweiß- und wasserdicht, aber das Ladeetui ist nicht wasserdicht.

F : Werden sich die Kopfhörer automatisch abschalten?
A: Die Kopfhörer bleiben eingeschaltet, solange sie mit einem Gerät verbunden sind. Wenn kein Ton verwendet wird, schalten sie sich in den Energiesparmodus und wachen auf, sobald ein Ton abgespielt wird. Wenn die Kopfhörer nicht mit einem Gerät verbunden sind, schalten sie sich nach 10 Minuten automatisch ab.

Kundendienst

Für Häufig gestellte Fragen und weitere Informationen:
Bitte E-Mail an: service@myearfun.com
www.myearfun.com

ES

① Qué hay en la caja


EarFun Free 2S




Estuche de carga




Puntas para los oídos A (XS, S, M, L)

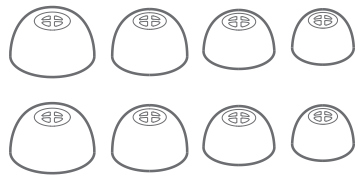


Puntas para los oídos B (S, M, L)

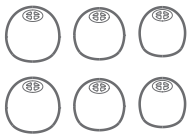


Cable USB-C

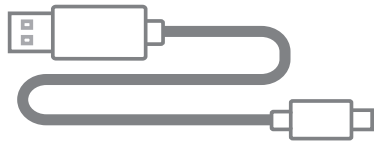

Manual de usuario

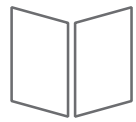


② Diagrama del producto

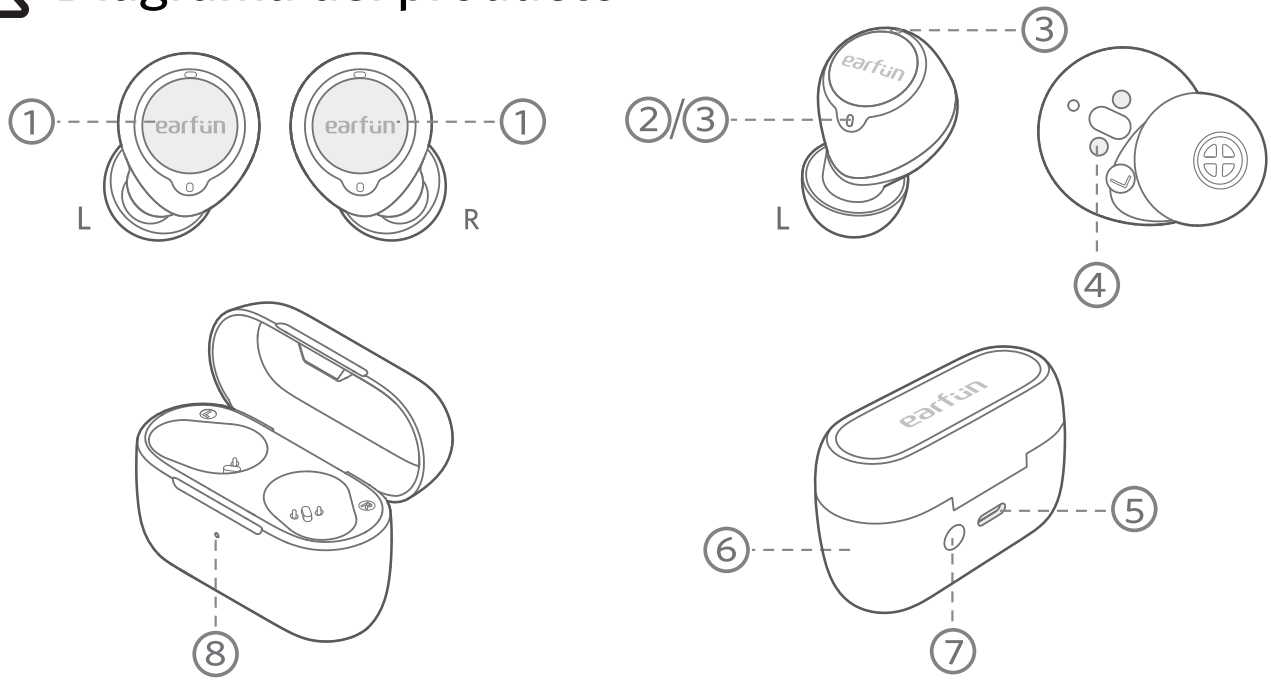


① Zona de control táctil
② Indicador LED de los auriculares
③ Micrófono
④ Contactor de carga
⑤ Puerto de carga USB-C
⑥ Estuche de carga
⑦ Botón del estuche
⑧ Indicador del estuche de carga

3 Cargando

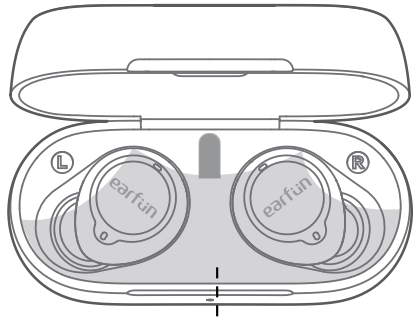


1. Retire la película aislante de los auriculares antes de utilizar este dispositivo.
2. Seca completamente los auriculares y el puerto USB antes de cargarlos.
3. Abra o cierre el estuche de carga para activar el indicador LED de nivel de batería del estuche.
4. Vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga y ciérrelo, luego los auriculares comenzarán a cargarse.
5. Cargue completamente los auriculares y el estuche de carga antes de utilizarlos por primera vez.

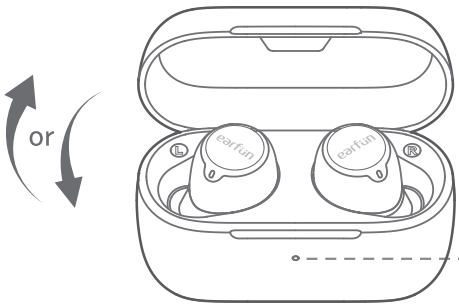


Nivel de batería:

- Verde >30%
- Naranja <30%
- Rojo <10% Por favor, cargue

Conecta el cable USB-C para la carga

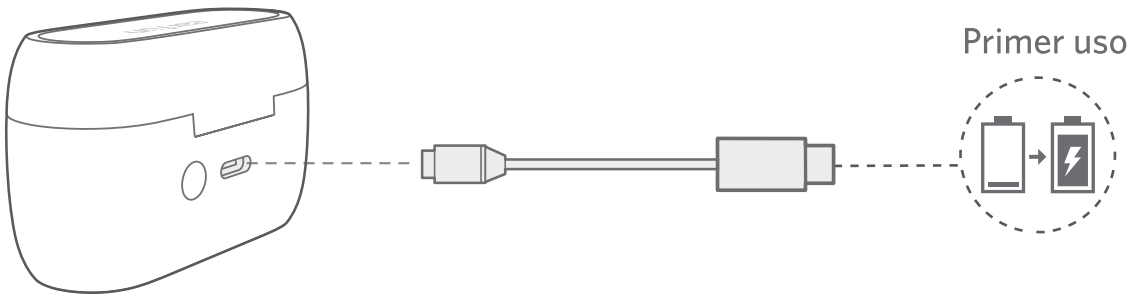

Carga inalámbrica (no incluida)

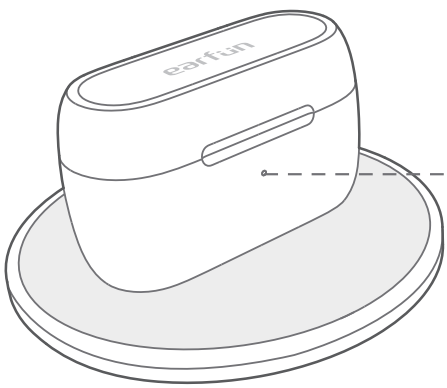


- Rojo -Cargando
- Verde -Carga completada

4 Especificaciones

Versión de Bluetooth	V5.2
Frecuencia Bluetooth	2.402GHz-2.480GHz
Perfil Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Potencia de transmisión del Bluetooth	<7dBm (for EU)
Alcance máximo de trabajo	15m(sin obstáculos)
Capacidad de la batería	40mAh x 2(auriculares); 400mA(estuche de carga)
Tiempo de carga	1,5 hora (para los auriculares); 2 horas (para el estuche de carga mediante USB-C); 3,5 horas (para el estuche de carga mediante el cargador inalámbrico)
Tiempo de reproducción	Hasta 7 horas, Totalmente 30 horas con el estuche de carga; (varía según el nivel de volumen y el contenido de audio)
Entrada	5V ⎓ 1A
Dimensiones	66mm x 39mm x 29mm
Peso	47g

5 Cómo ajustarlos

Nota: el efecto de bass puede verse afectado si no se usan los auriculares correctamente.

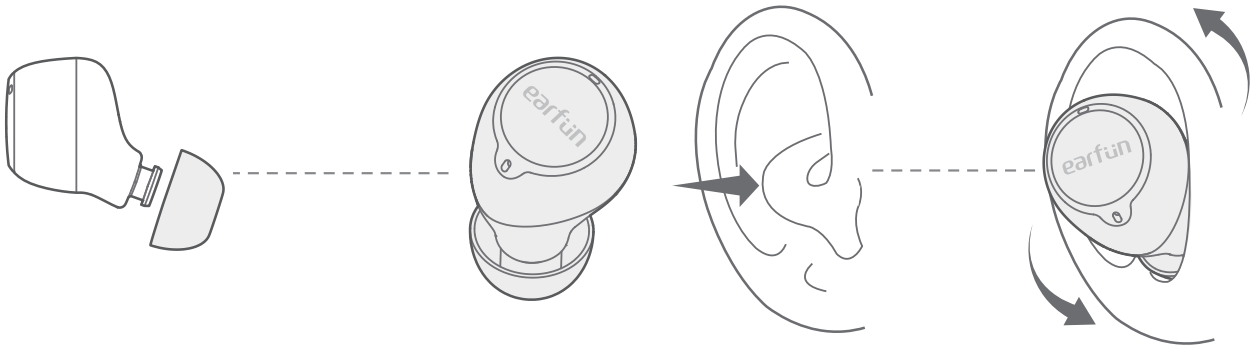

1. Realice la prueba de ajuste de la punta para asegurarse de que el tamaño es el correcto.
2. Identifique los auriculares izquierdo y derecho.
3. Coloque los auriculares en su canal y gírelos para bloquearlos.


6 Emparejamiento

1. Emparejamiento con el dispositivo por primera vez

Paso 1: Abre el estuche de carga, los auriculares se encenderán automáticamente y entrarán en el modo de emparejamiento.

Paso 2: Activa el Bluetooth en tu dispositivo con Bluetooth y busca otros dispositivos Bluetooth.

Paso 3: Selecciona "EarFun Free 2S" de la lista de dispositivos Bluetooth que se muestran (si se necesita una contraseña, ingrese '0000').

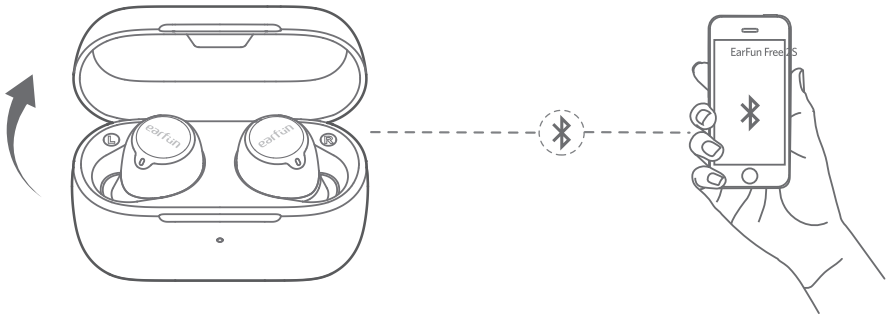

Notas:


- Los auriculares se conectarán automáticamente con el dispositivo con el que se emparejaron por última vez cuando el estuche esté abierto.
- Cada auricular puede utilizarse de forma independiente.

2.Conectar a un nuevo dispositivo

Opción A

Paso 1. Desempareje los auriculares del dispositivo con Bluetooth que está conectado. Los auriculares se desconectarán del dispositivo actual y entrarán en modo de emparejamiento para otro par.


Paso 2. Busca en el nuevo dispositivo y conéctalo.

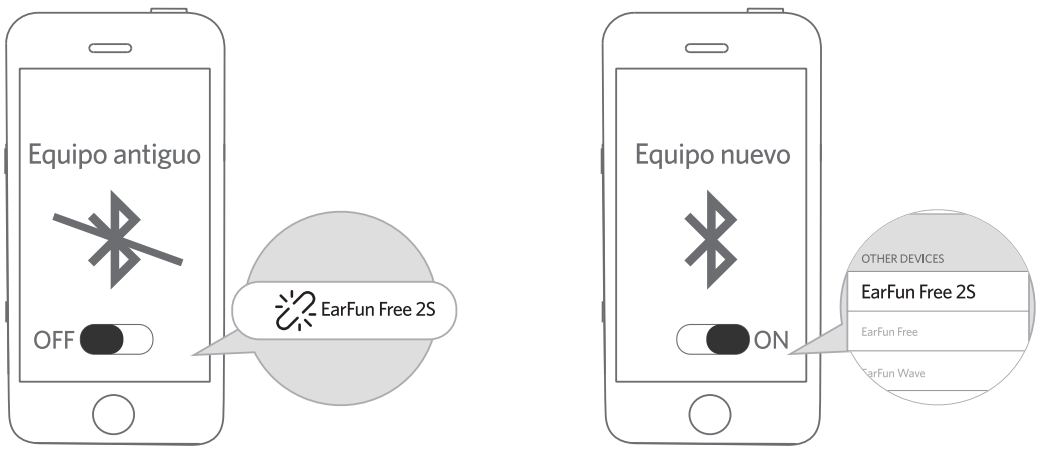

Opción B

Paso 1. Coloque ambos auriculares en el estuche de carga y asegúrese de que se estén cargando, mantenga la cubierta abierta y luego presione y mantenga presionado el botón del estuche de carga durante 3 segundos hasta que los indicadores LED de los auriculares parpadeen en azul rápidamente.


Paso 2. Busca en el nuevo dispositivo y conéctalo.

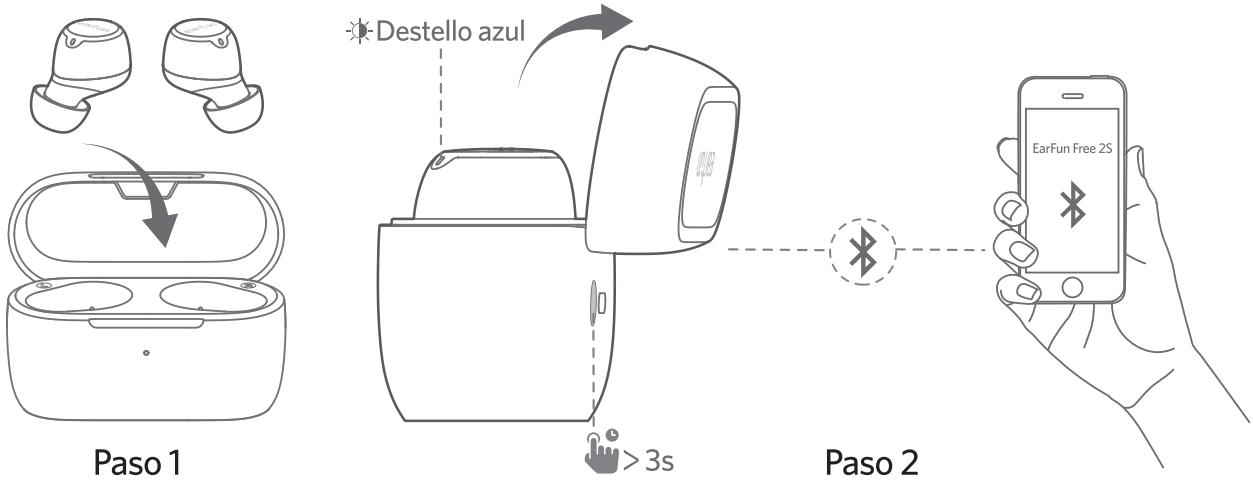


7 Funciones

Encendido/Apagado




Abre el estuche de carga y los auriculares se encenderán automáticamente.
Coloque los auriculares en el estuche de carga. Cierre el estuche y los auriculares se apagarán automáticamente.

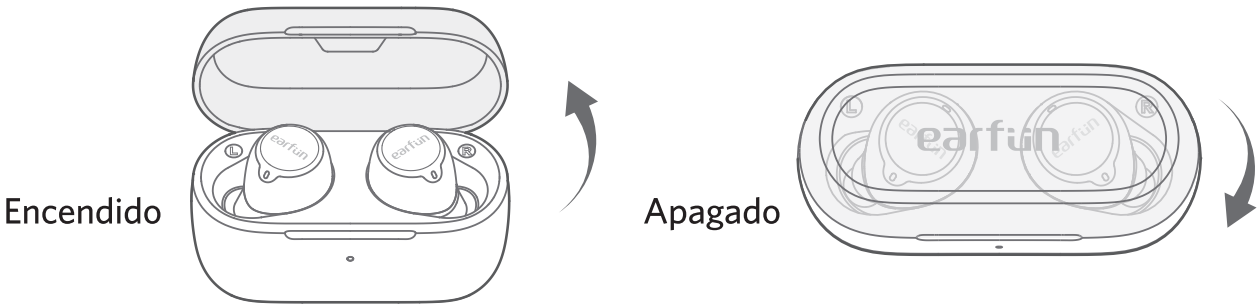


Reproducir música

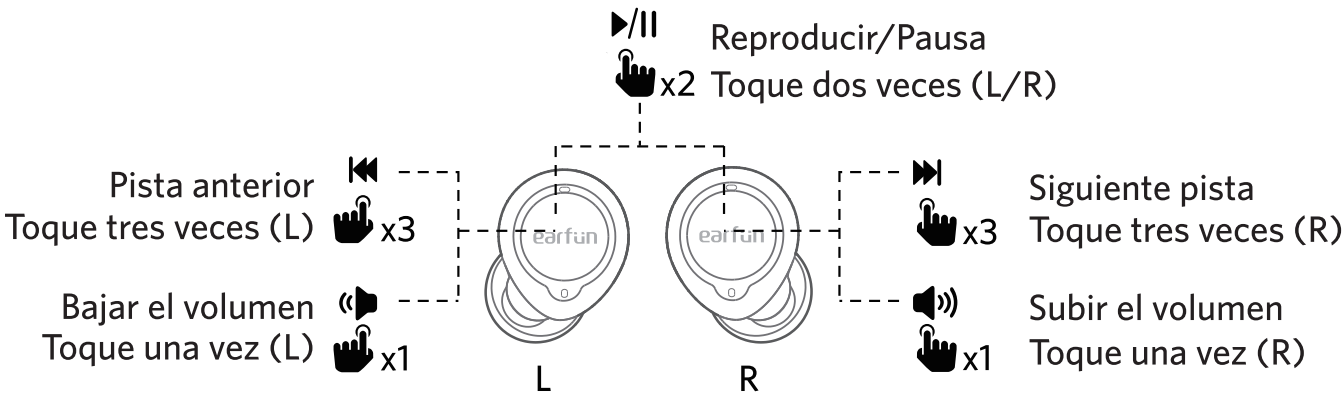


Conversación con manos libres

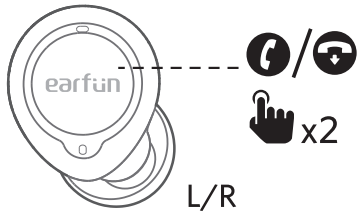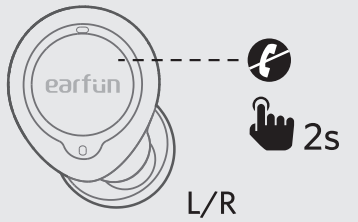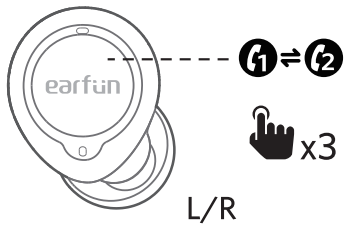Responder/Finalizar una llamada		Toque dos veces (L/R)
Rechazar una llamada		Toque y mantenga pulsado durante 2s (L/R)
Contestar y transferir dos llamadas		Tocar tres veces (L/R)

Activar el asistente de voz

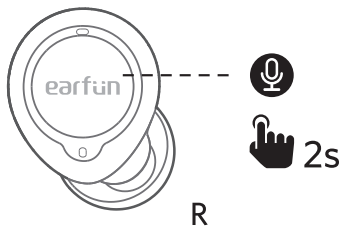Asistente de voz		Toque y mantenga pulsado durante 2 segundos (R)

Modo de juego

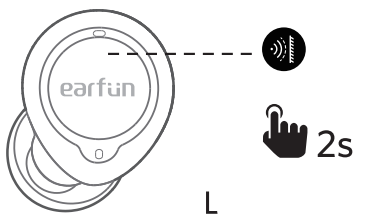Modo de juego ON/OFF		Toque y mantenga pulsado durante 2 segundos(L)

Nota:

- Activar el modo de juego puede reducir la latencia hasta 60ms y mejorar la experiencia de juego y vídeo, pero acortará la distancia de conexión. Le sugerimos que desactive el modo de juego cuando utilice los auriculares para la música.
- El modo normal proporciona una latencia de unos 200ms.
- La tecnología Bluetooth no puede eliminar la latencia.


8 Indicador LED de Auriculares

Encendido	El indicador azul parpadea 1 segundo
Apagado	El indicador rojo parpadea 1 segundo
Modo de emparejamiento	El indicador parpadea en azul
Conectado con éxito	El indicador se apaga
Restablecimiento de fábrica	El indicador parpadea en violeta

9 Reinicio y Reconexión

Si no consigue establecer la conexión entre dos auriculares, o entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth, intente los siguientes pasos:

1. Coloque ambos auriculares en el estuche de carga.
2. Mantenga el estuche de carga abierto, luego presione y mantenga presionado el botón del estuche durante al menos 8 segundos hasta que ambos auriculares parpadeen en violeta, los auriculares se han reiniciado con éxito.
3. Elimine la antigua conexión del dispositivo Bluetooth y vuelva a conectar el "EarFun Free 2S".

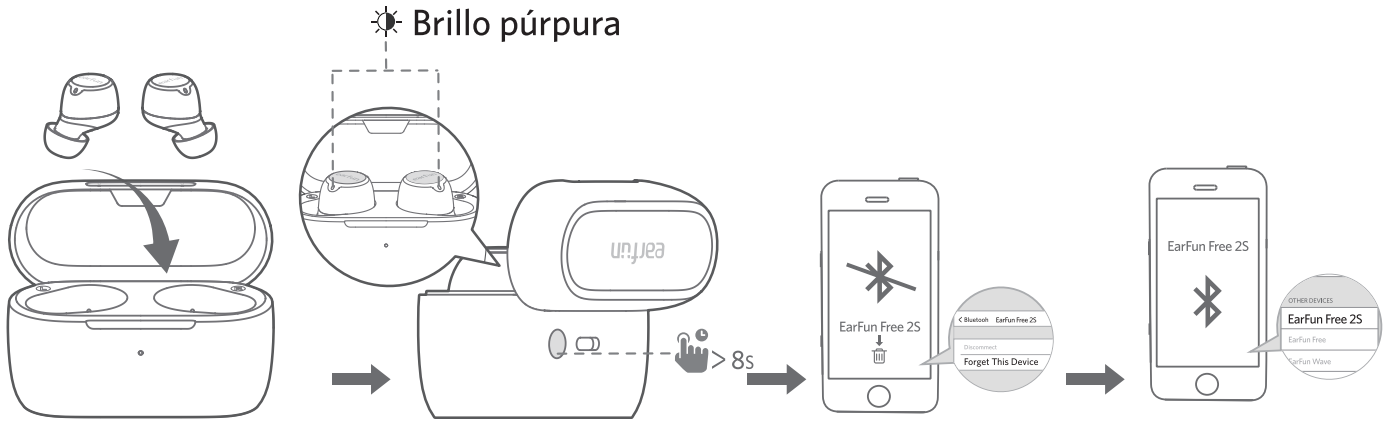

10 Solución de problemas

P: ¿Puedo utilizar los dos auriculares por separado?
R: Sí, cada uno de los auriculares puede utilizarse de forma independiente.

P: ¿Los auriculares se encienden, pero no se conectan a mi dispositivo?
R: Para conectar los auriculares a su dispositivo, por favor, compruebe si el Bluetooth del dispositivo está encendido en primer lugar, a continuación, seleccione 'EarFun Free 2S' en la lista de Bluetooth para conseguir el emparejamiento. Si los auriculares siguen sin poder conectarse a su dispositivo, intente restablecerlo o póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

P: ¿Por qué la conexión no es estable y se corta intermitentemente?
R: Por favor, asegúrese de que no hay objetos entre los auriculares y su dispositivo Bluetooth, y asegúrese de que no hay interferencias de radio o WIFI cerca.

P: ¿Cuál es el alcance de los auriculares Bluetooth?
R: Los auriculares Bluetooth tienen un alcance máximo de 49 pies (15m, sin obstáculos). Sin embargo, el alcance real dependerá del uso y del entorno.

P: ¿Hay control de volumen en los auriculares?
R: Sí, tocando una vez el auricular L se reduce el volumen y tocando una vez el R se puede aumentar.

P: Mis auriculares no se encienden.
R: Por favor, recárguelo y asegúrese de que tiene suficiente batería. Si está completamente cargado y aún así no ocurre nada o si no puede cargar la unidad, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener la cobertura de la garantía.

P: ¿El estuche de carga es resistente al agua?
R: No, los auriculares son resistentes al sudor y al agua, pero el estuche de carga no es resistente al agua.

P: ¿Los auriculares se apagan automáticamente?
R: Los auriculares permanecerán encendidos mientras estén conectados a un dispositivo. Si no hay audio en uso, entrarán en modo de ahorro de energía y se despertarán una vez que se reproduzca el audio. Si los auriculares no están conectados a ningún dispositivo, se apagarán automáticamente en 10 minutos.

Servicio de atención al cliente

Para preguntas frecuentes y más información:
Envíe un correo electrónico a: service@myearfun.com
www.myearfun.com

JP

① 内容物


EarFun Free 2S




充電ケース




イヤーチップA (XS, S, M, L)

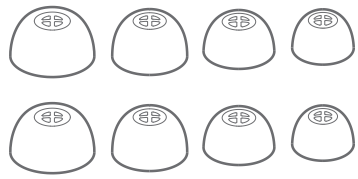


イヤーチップB (S, M, L)

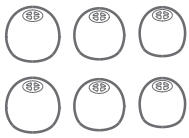


USB-Cケーブル

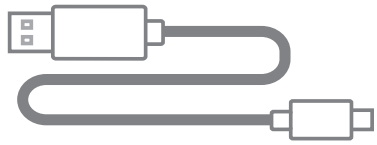

取扱説明書

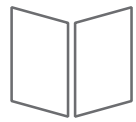


② 製品構成図

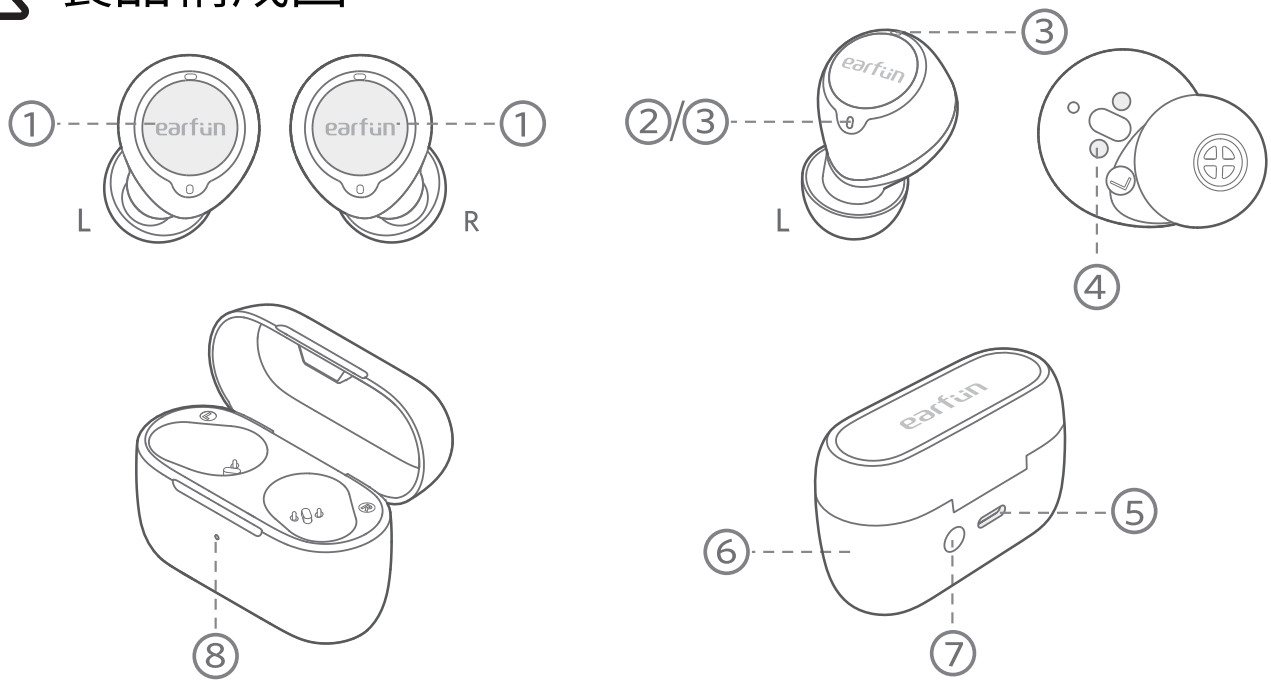


① タッチ操作ゾーン
② イヤホンLEDインジケーター
③ マイクロホン
④ 充電用コンタクター
⑤ USB-C充電端子
⑥ 充電ケース
⑦ 充電ケースボタン
⑧ 充電ケースインジケーター

③ 充電について

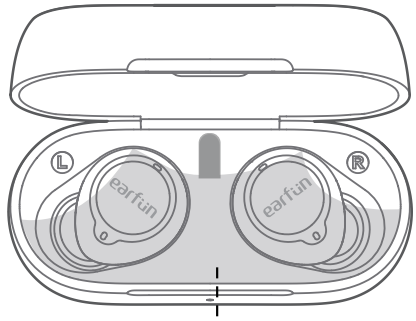


1、本機を使用する前に、イヤホンの絶縁フィルムを取り外してください。
2、充電する前に、イヤホン本体とUSBポートを完全に乾かしてください。
3、充電ケースを開閉して、ケースの電池残量のLEDインジケーターを作動させます。
4、イヤホンを充電ケースに戻すと、イヤホンの充電が開始されます。
5、初めて使用する前に、イヤホンと充電ケースの両方を完全に充電してください。

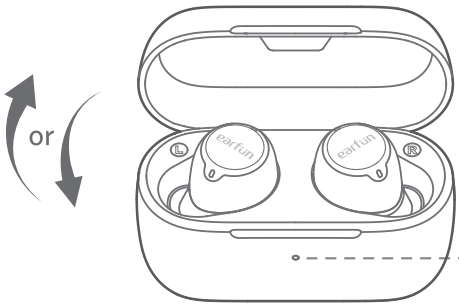


電池残量:

緑	>30%	
オレンジ	<30%	
赤	<10%	充電してください

充電用USBケーブルの接続

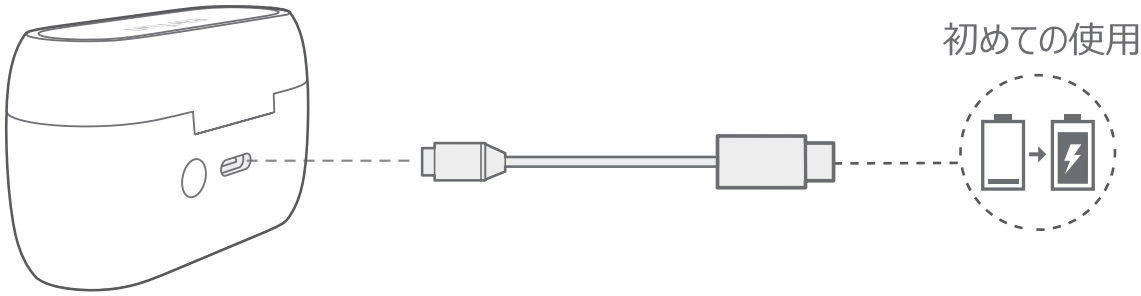

ワイヤレス充電(別売り)

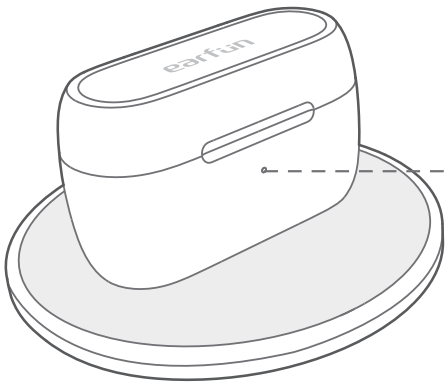


赤－充電中
緑－充電完了

④ スペック

Bluetooth バージョン	V5.2
Bluetoothの周波数	2.402GHz-2.480GHz
Bluetooth プロファイル	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetoothの送信電力	<7dBm (for EU)
最大動作範囲	15m(障害物なし)
電池容量	40mAh×2(イヤホン)、400mAh(充電ケース)
充電時間	1.5時間（イヤホンの場合）、 2時間（USB-C経由の充電ケースの場合）、 3.5時間（ワイヤレス充電器経由の充電ケースの場合）
再生時間	最大7時間、充電ケース使用時は最大30時間 （音量、音声内容により異なります。）
入力	5V⎓1A
寸法	66mm x 39mm x 29mm
重量	47g

⑤ 装着方法

注意：イヤホンを正しく装着していない場合、低音効果に影響が出る場合があります。

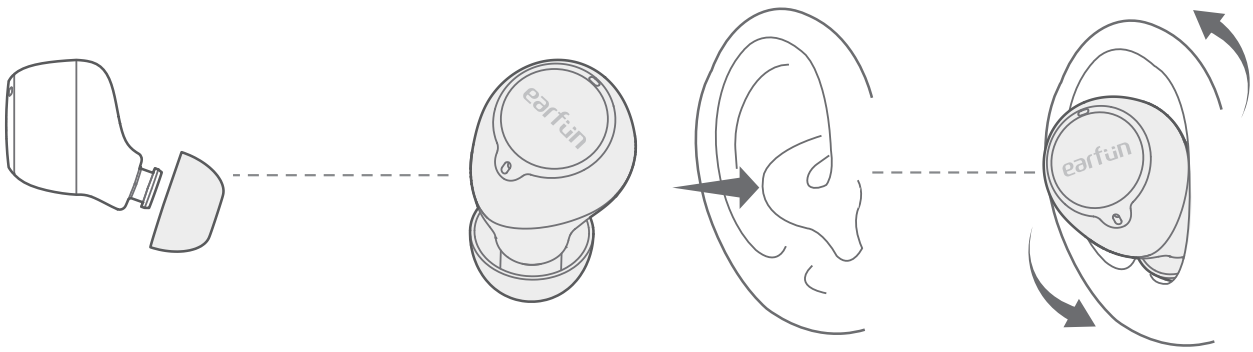


1. チップフィットテストを行い、正しいサイズを確認します。
2. 左右のイヤホンを確認します。
3.イヤホンを外耳道に入れ、回転させてロックします。

⑥ イヤホンのペアリング

1.デバイスとの初めてのペアリング

ステップ1：充電ケースを開くと、イヤホンは自動的に電源が入り、ペアリングモードになります。
ステップ2：Bluetooth対応デバイスのBluetoothを起動し、他のBluetoothデバイスを検索します。
ステップ3：表示されたBluetoothデバイスのリストから「EarFun Free 2S」を選択します
（パスワードが必要な場合は「0000」と入力します）。

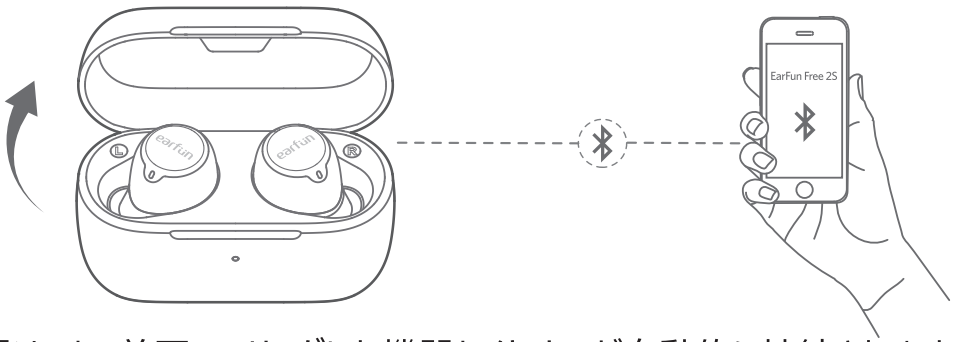

注意事項:


- ケースを開けると、前回ペアリングした機器とイヤホンが自動的に接続されます。
- 各イヤホンは個別に使用できます。

2.新しいデバイスに接続します。

オプションA

ステップ1. 接続されているBluetooth対応デバイスからイヤホンのペアリングを解除します。イヤホンは現在のデバイスから切断され、別のペアのためのペアリングモードになります。


ステップ2. 新しいデバイスで検索して接続します。

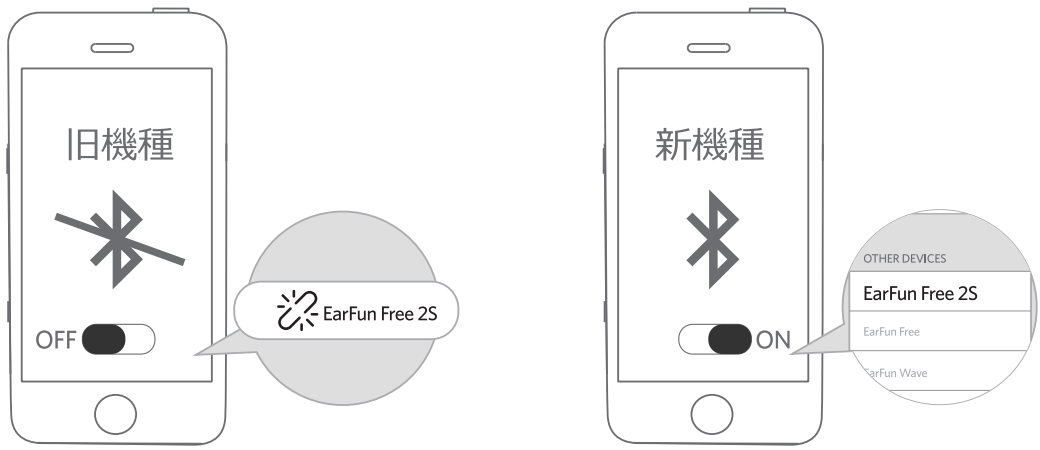

オプションB

ステップ1. 両方のイヤホンを充電ケースに戻し、充電していることを確認してから、カバーを開けたまま、イヤホンのLEDインジケータが急速に青く点滅するまで、充電ケースボタンを3秒間長押ししてください。


ステップ2. 新しいデバイスで検索して接続します。

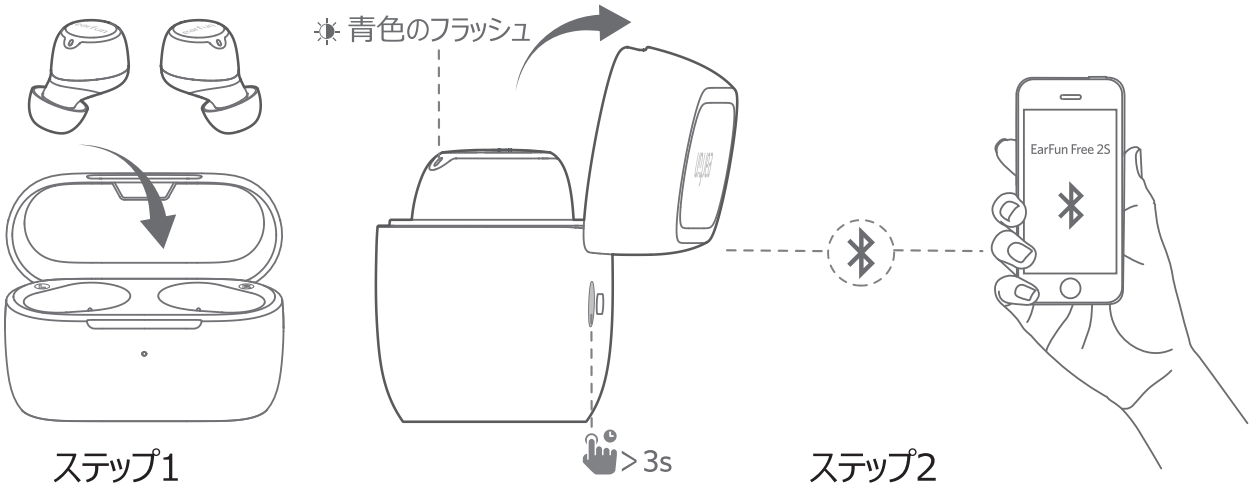


7

電源オン/オフ

充電ケースを開くと、イヤホンの電源が自動的にオンになります。
イヤホンを充電ケースに戻し、ケースを閉じると、イヤホンの電源が自動的に切れます。

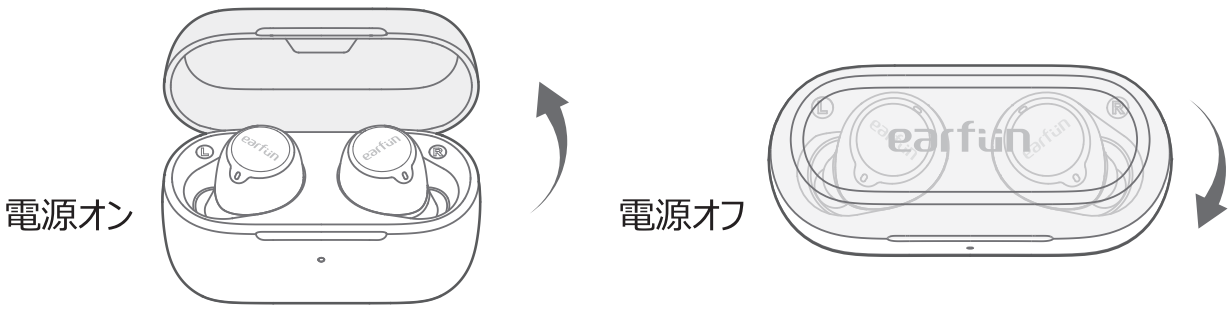


音楽再生

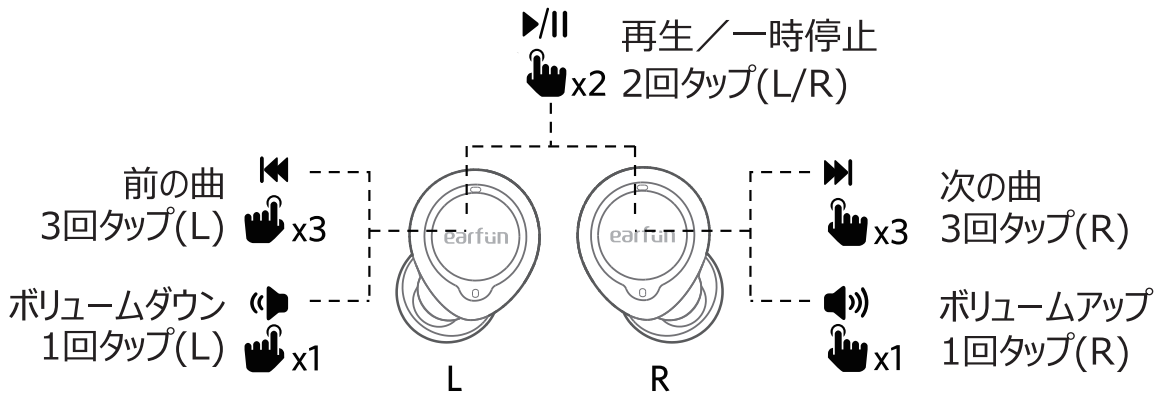


ハンズフリー通話


通話の応答／終了

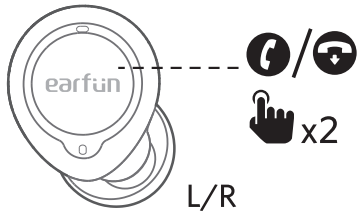

通話を拒否する

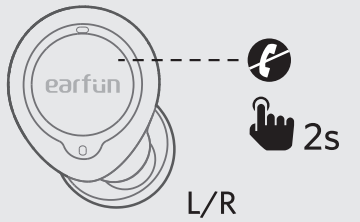


2つの通話に応答・転送

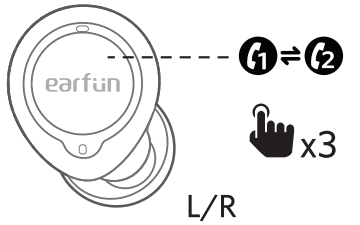


音声アシスタントを起動する

音声アシスタント

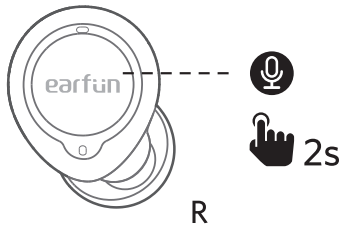

ゲームモード

ゲームモード オン／オフ

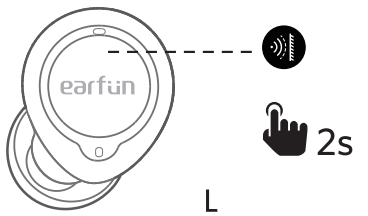

ご注意:

- ゲームモードをオンにすると、レイテンシーを60msまで下げ、ゲームやビデオ視聴の体験を向上させることができますが、接続距離が短くなります。イヤホンで音楽を聴く場合は、ゲームモードをオフにすることをお勧めします。
- ノーマルモードでは約200msのレイテンシーです。
- Bluetooth技術では、遅延をなくすことはできません。


⑧ イヤホンLEDインジケーター

電源オン	青色インジケーターが1秒点滅
電源オフ	赤色インジケーターが1秒点滅
ペアリングモード	インジケーターが青く点滅する
接続に成功	インジケーターが消灯する
工場出荷時の設定	インジケーターが紫色に点滅

⑨ リセットと再接続

2つのイヤホン間、またはイヤホンとBluetooth機器の接続に失敗した場合は、以下の手順をお試しください。

1. 両方のイヤホンを充電ケースに入れます。
2. 充電ケースを開いたまま、両方のイヤホンが紫色に点滅するまで充電ケースボタンを8秒以上押し続けると、イヤホンが正常にリセットされます。
3. Bluetooth機器から以前の接続を削除し、"EarFun Free 2S "を再接続してください。

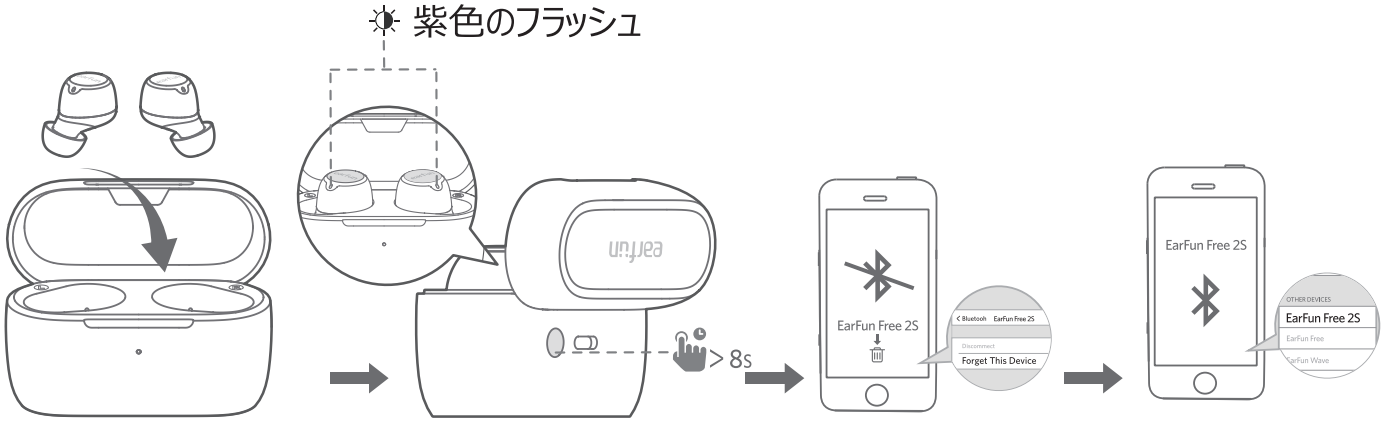

⑩ 問題点

Q：両方のイヤホンを別々に使うことはできますか？
A: はい、それぞれのイヤホンは独立して使用することができます。

Q：イヤホンの電源は入っているのですが、デバイスに接続できないのですが？
A：イヤホンをデバイスに接続するには、まずずデバイスのBluetoothがオンになっているかどうかを確認し、Bluetoothリストで「EarFun Free 2S」を選択してペアリングを実行してください。それでもまだデバイスに接続できない場合は、リセットするか、当社のカスタマーサポートにお問い合わせください。

Q：接続が安定せず、断続的に切れるのはなぜですか？
A: イヤホンとBluetoothデバイスの間に障害物がないこと、また近くにラジオやWIFIの干渉がないことを確認してください。

Q：Bluetoothイヤホンの通信距離はどのくらいですか？
A：Bluetoothイヤホンの最大通信距離は49フィート（15m、障害物なし）です。しかし、実際の範囲は使用状況や環境によって異なります。

Q：イヤホンに音量調節機能はありますか？
A: はい、L イヤホンを一度タッチすると音量が下がり、R を一度タッチすると上がることができます。

Q：イヤホンの電源が入りません。
A：充電して、電池残量が十分かどうか確認してください。フル充電しても何も起こらない場合や、本体を充電できない場合は、保証の対象となりますので、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。

Q：充電ケースに防水機能はありますか？
A：イヤホンは防汗・防水ですが、充電ケースは防水ではありません。

Q：イヤホンの電源は自動的に切れますか？
A: イヤホンはデバイスに接続されている限り、電源が入ったままになります。オーディオを使用していない場合は省電力モードになり、オーディオが再生されると起動します。どの機器にも接続されていない場合は、10分後に自動的に電源が切れます。

カスタマーサービス

よくある質問と詳細については：
メールでのお問い合わせはこちら： service@myearfun.com
www.myearfun.com

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Compliance

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

CAUTION

Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type
Disposal of a battery into fire or a hot even, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.


To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

BLUETOOTH

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Earfun Technology (HK) Limited is under license.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

EU Declaration of Conformity

Earfun Technology (HK) Limited hereby declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and RoHS 2011/65/EU Directive. The declaration of conformity may be consulted in the support section of our Web site, accessible from www.myearfun.com

UK Declaration of Conformity

Hereby, [Earfun Technology (HK) Limited] declares that the radio equipment type [TW101] is in compliance with UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206). The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: www.myearfun.com

NCC聲明：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

型號/MODEL: TW101　　FCC ID: 2AVIT-TW101

