

SAMSUNG

BENUTZERHANDBUCH



SM-F976B

SM-F971B

SM-F776B

German. 07/2026. Rev.1.0

www.samsung.com

Inhalt

Erste Schritte

- 4 Aufbau und Funktionen des Geräts
- 13 Akku aufladen
- 18 Nano-SIM-Karte und eSIM
- 21 Gerät ein- und ausschalten
- 22 Ersteinrichtung
- 22 Netzwerke verwenden
- 22 Samsung Account
- 23 Daten vom vorherigen Gerät übertragen (Smart Switch)
- 24 Grundlegende Informationen zum Bildschirm
- 34 Benachrichtigungsfeld
- 35 QuickPanel
- 36 Flex-Modus (Gerät im geschlossenen Zustand verwenden) (Galaxy Z Fold8 Ultra | Flip8)
- 38 Screenshots und Bildschirmaufnahmen
- 39 Text eingeben

Anwendungen und Funktionen

- 41 Anwendungen installieren oder deinstallieren
- 41 Galaxy AI
- 49 Telefon
- 53 Kontakte
- 54 Kamera
- 62 Galerie
- 64 Creative Studio

- 65 Bixby
- 66 Multi Window (Gleichzeitiges Verwenden mehrerer Anwendungen)
- 67 Samsung Browser
- 68 Samsung Wallet
- 69 Samsung Health
- 69 Samsung Notes
- 70 Samsung Members
- 70 Samsung Kids
- 71 Samsung Global Goals
- 71 Samsung TV Plus
- 71 Samsung Find
- 72 Samsung Shop
- 72 Samsung News
- 73 Galaxy Store
- 74 Galaxy Wearable
- 74 Kalender
- 74 Diktiergerät
- 75 Eigene Dateien (Dateien prüfen und verwalten)
- 75 Uhr
- 75 Taschenrechner
- 76 Wetter
- 77 Gaming Hub
- 78 Game Booster (Konfigurieren deiner Spielumgebung)
- 78 SmartThings
- 79 Inhalte freigeben

- 80 Smart View (Spiegeln auf einem Fernsehbildschirm)
- 81 Google Apps

Einstellungen

- 82 Einführung
- 82 Mit deinem Galaxy anmelden
- 82 Garantie und Care
- 82 Verbindungen
 - 84 WLAN
 - 85 Bluetooth
 - 86 Mobile Hotspot
- 86 Verbundene Geräte
- 88 Galaxy AI
- 88 Modi und Routinen
- 89 Töne und Vibration
- 90 Benachrichtigungen
- 90 Anzeige
- 92 Akku
- 93 Hintergrundbild und Stil
- 93 Themes
- 94 Startbildschirm
- 94 Sperrbildschirm und AOD
- 95 Frontdisplay (Galaxy Z Flip8)
- 95 Sicherheit und Datenschutz
 - 96 Gesichtserkennung
 - 97 Fingerabdruckerkennung
 - 98 Sicheres WLAN
 - 99 Sicherer Ordner
 - 100 Samsung Pass
- 100 Standort
- 100 Sicherheit und Notfall
- 101 Konten und Sicherung
- 102 Google-Dienste

- 102 Erweiterte Funktionen
- 103 Digitales Wohlbefinden
- 103 Kindersicherungen
- 104 Gerätewartung
- 105 Apps
- 105 Allgemeine Verwaltung
- 106 Eingabehilfe
- 106 Software-Update
- 107 Telefoninfo

Nutzungshinweise

- 108 Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung des Geräts
- 111 Hinweise zum Lieferumfang und Zubehör
- 112 Wasserfestigkeit erhalten
- 113 Geräteüberhitzung – Situationen und Lösungen
- 116 Informationen zum Stromverbrauch im Standbymodus für dieses Produkt finden

Anhang


- 117 Eingabehilfe
- 133 Rat und Hilfe bei Problemen
- 139 Akku entfernen

Erste Schritte


Aufbau und Funktionen des Geräts

► Galaxy Z Fold8 Ultra:

Geöffnet

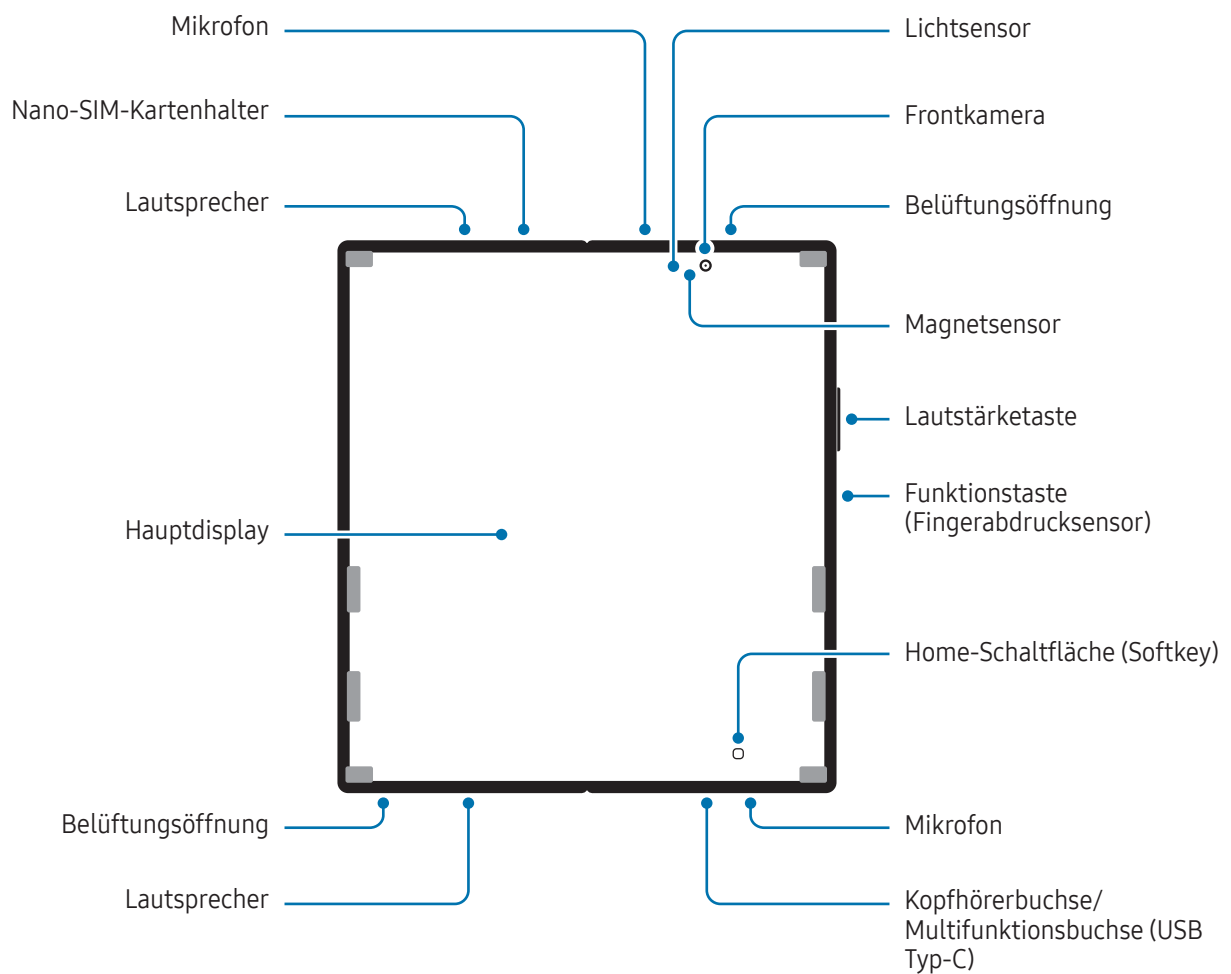


Geschlossen

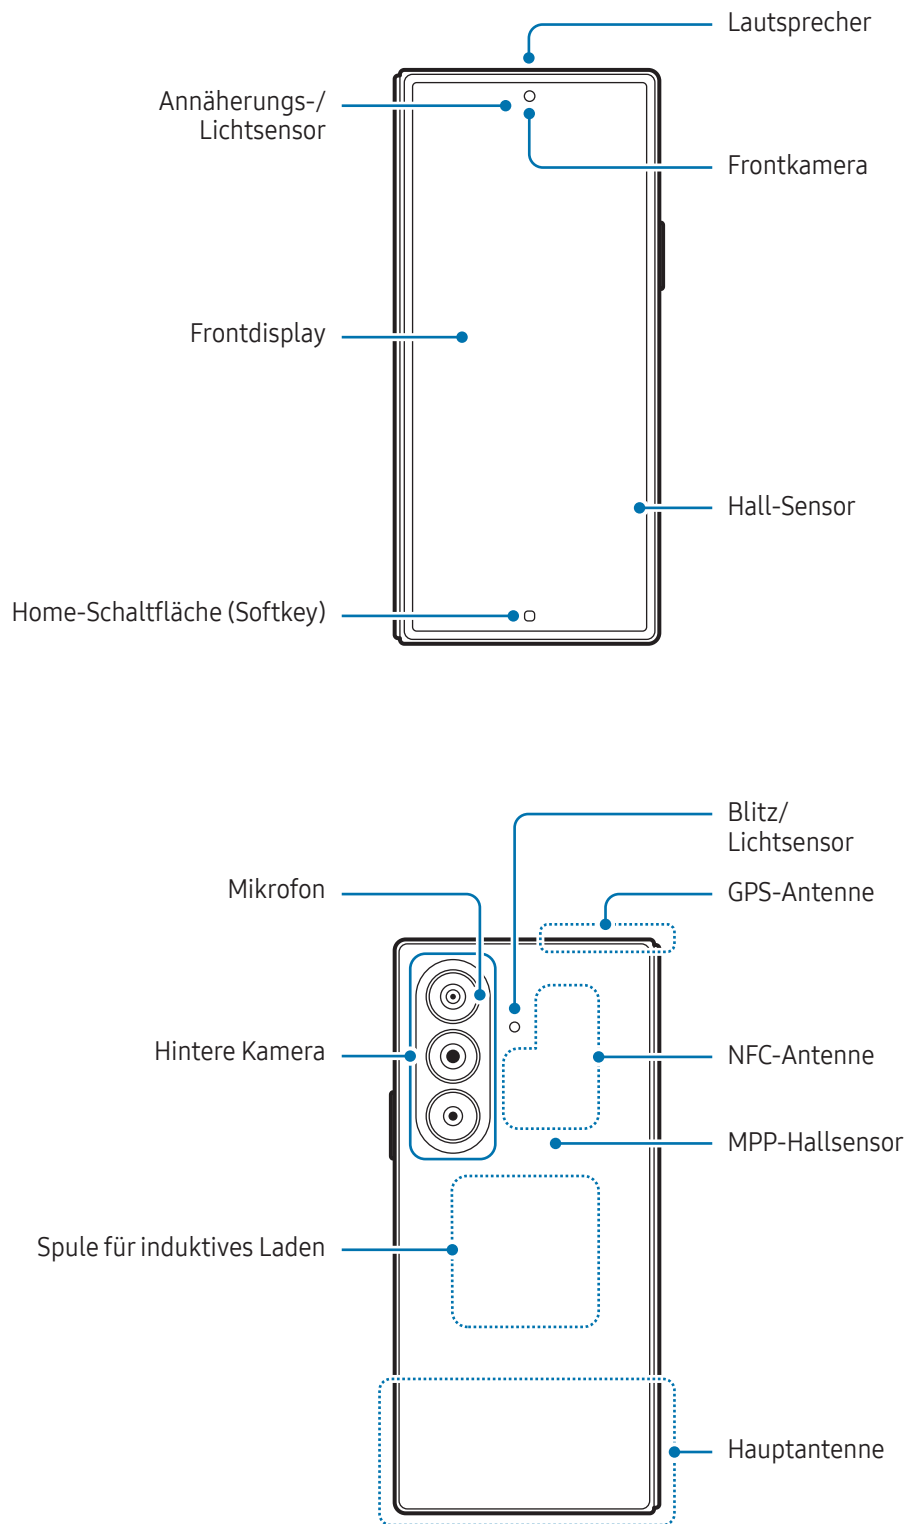


► Galaxy Z Fold8:


Geöffnet

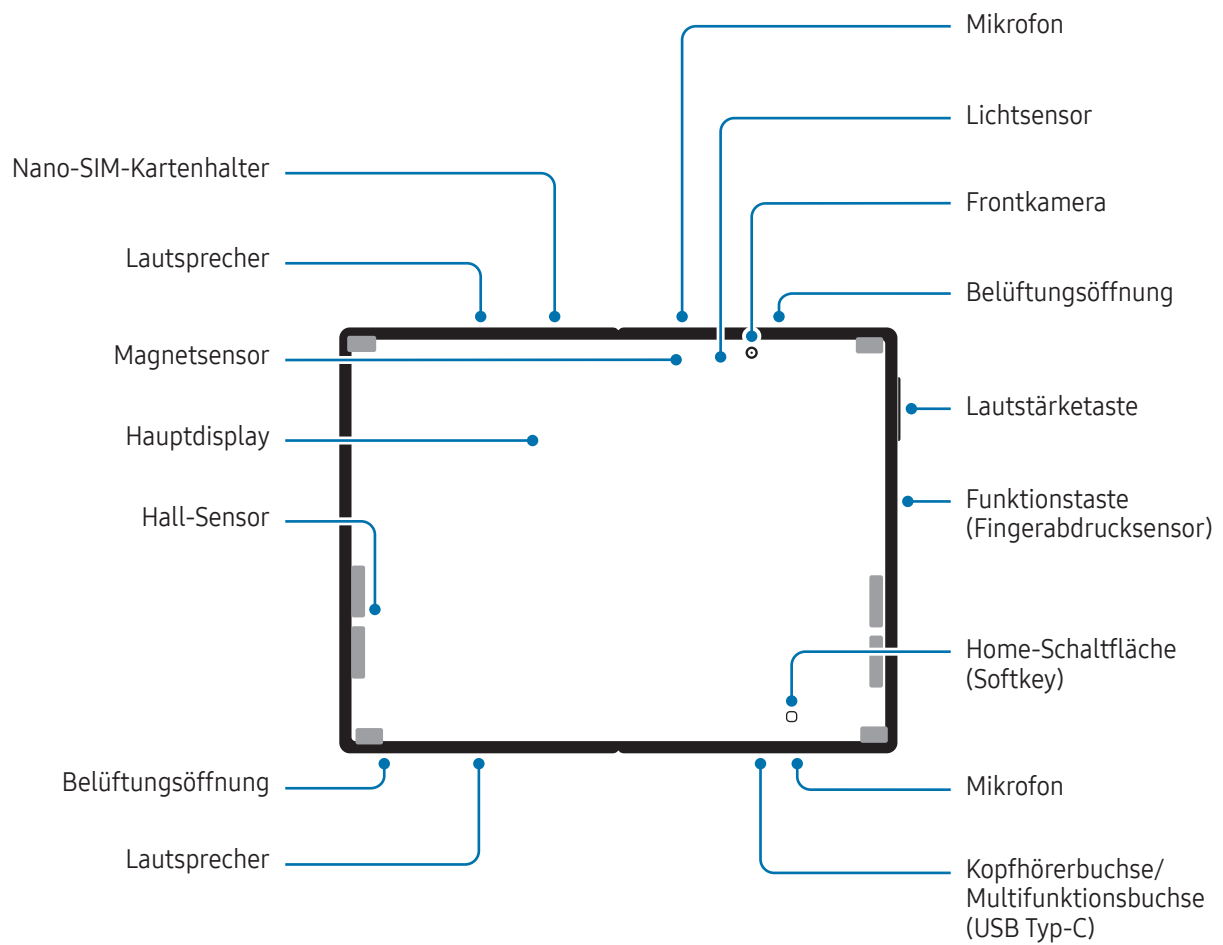


Geschlossen

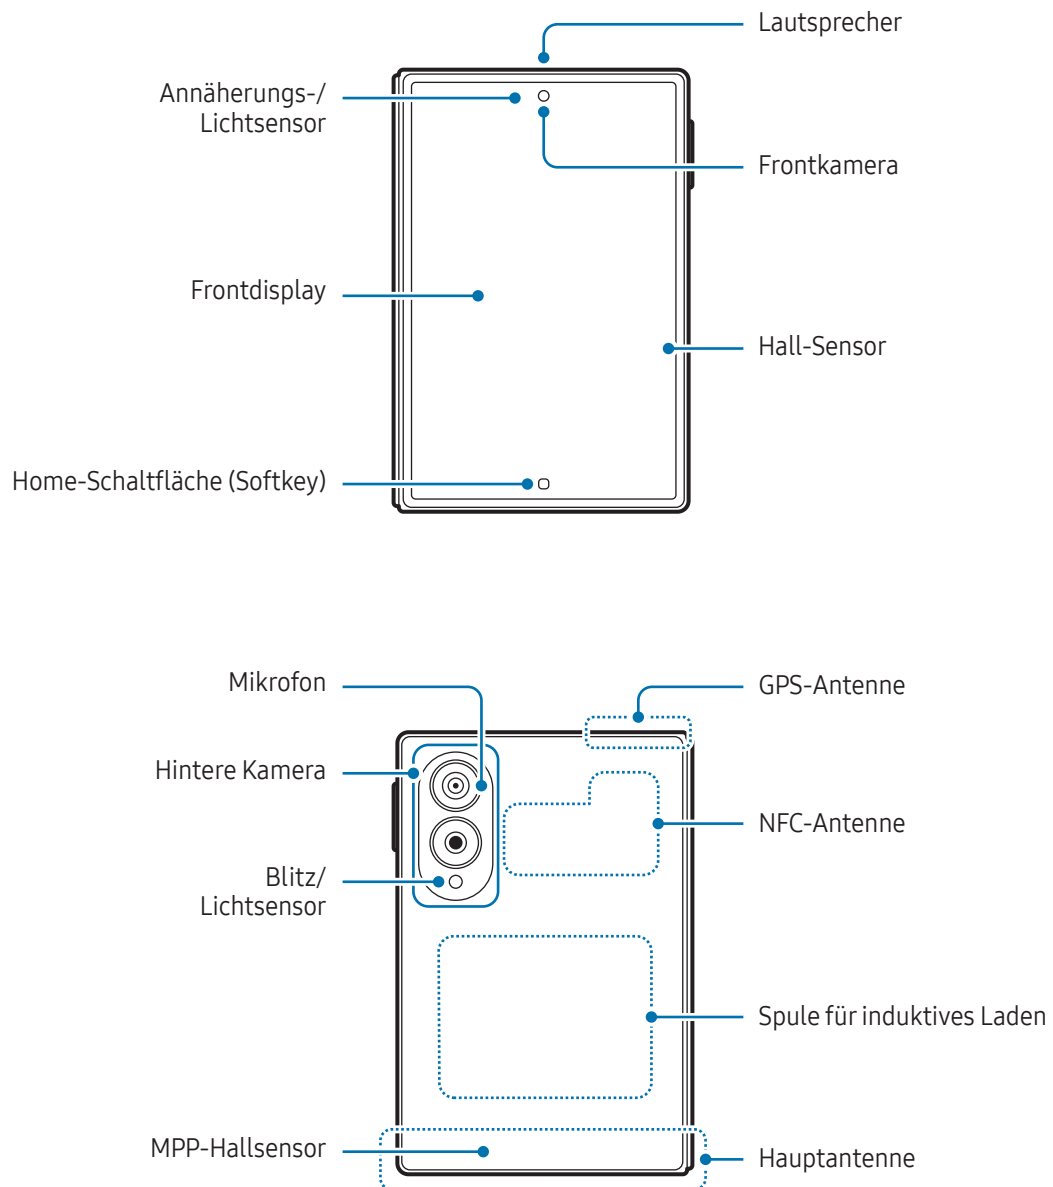

► Galaxy Z Flip8:

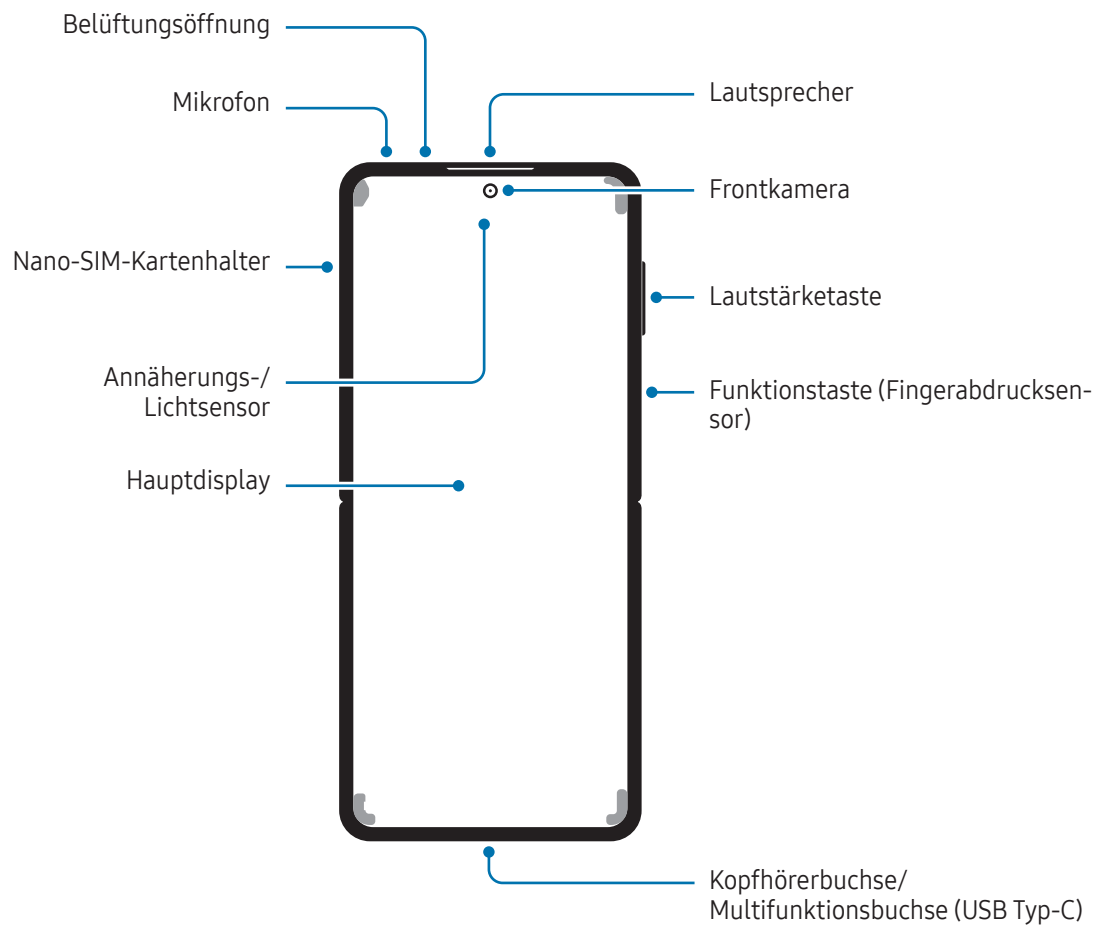

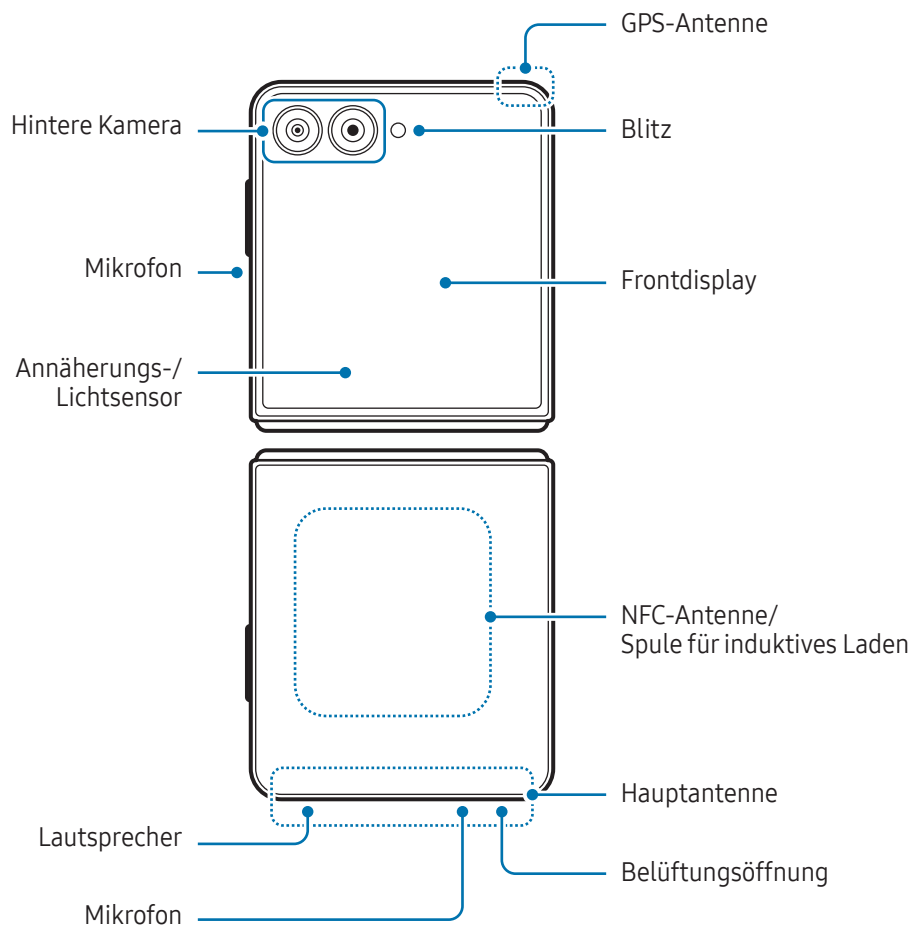



- Verwende das Gerät an Orten ohne magnetische Interferenz, damit es ordnungsgemäß funktioniert.
- Das Gerät enthält Magnete. Halte es fern von Kreditkarten, implantierten medizinischen Geräten und anderen Geräten, die von Magneten beeinflusst werden können. Bei medizinischen Geräten solltest du einen Abstand von mehr als 15 cm einhalten. Stelle die Verwendung des Geräts ein, wenn du eine Störung deines medizinischen Geräts vermutest, und wende dich an deinen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts. Auf der Abbildung des Geräts sind die Positionen der Magnete grau markiert.
- Wenn du ein medizinisches Implantat in deinem Herzen hast, lege dein Gerät nicht in eine Tasche, die sich in der Nähe des implantierten Geräts befindet, z. B. in die Brust- oder Jackeninnentasche.
- Halte einen Sicherheitsabstand zwischen dem Gerät und Gegenständen ein, die von Magneten beeinträchtigt werden. Gegenstände wie Kreditkarten, Reisepässe, Zugangskarten, Bord- oder Parkkarten können beschädigt oder durch die Magnete im Gerät unbrauchbar werden.
- Schließe das Gerät nicht entgegen der vorgesehenen Scharnierrichtung. Andernfalls wird das Gerät beschädigt.



- Klappe das Gerät vor dem Verstauen in einer Tasche oder vor dem Aufbewahren zusammen. Bewahre das Gerät unter keinen Umständen im geöffneten Zustand auf, da der Bildschirm von anderen Gegenständen verkratzt, zerstoßen oder anderweitig beschädigt werden kann.
- Drücke nicht mit Stiften, Fingernägeln oder anderen harten oder spitzen Gegenständen auf den Bildschirm oder das vordere Kameraobjektiv. Dies kann zu Schäden am Gerät führen, wie Kratzern, Dellen oder Bildschirmschäden.
- Drücke nicht übermäßig stark auf den Bereich, an dem der Bildschirm gefaltet wird. Dies kann den Bildschirm beschädigen.
- Klappe das Gerät nicht durch Auseinanderdrücken des Bildschirms mit dem Finger oder anderen Objekte auf. Dies kann zu Schäden am Gerät führen, etwa zum Verkratzen oder Zerstoßen des Bildschirms.
- Die auf dem Hauptdisplay angebrachte Schutzfolie wurde ausschließlich für faltbare Geräte entwickelt. Zum Schutz des Bildschirms empfiehlt es sich, die Folie nicht zu entfernen. Falls du die Schutzfolie entfernst, kann der Hauptbildschirm beschädigt werden.
- Bringe keine anderen Folien oder Aufkleber an, die nicht von Samsung genehmigt wurden. Dies kann den Bildschirm beschädigen.



- Wenn du den Bildschirm wiederholt berührst, etwa beim Wischen, solltest du vorsichtig sein, da sich die Bildschirmbeschichtung dabei lösen kann.
- Achte beim Zusammenfallen des Geräts darauf, dass sich keine Gegenstände wie Karten, Münzen oder Schlüssel zwischen den Bildschirmen befinden, da diese Schäden verursachen können.
- Wird es Kleinstpartikeln wie Sand ausgesetzt, kann es beschädigt werden, etwa Kratzer oder Dellen auf dem Bildschirm bekommen.
- Halte das Gerät nicht nahe ans Ohr, wenn du die Lautsprecher verwendest (beispielsweise beim Abspielen von Mediendateien oder beim Telefonieren über die Freisprecheinrichtung).
- Setze die Kameralinse nicht direkter Sonneneinstrahlung oder einer anderen starken Lichtquelle wie etwa einem Laser aus. Wird die Kameralinse einer starken Lichtquelle wie direktem Sonnenlicht ausgesetzt, kann der Bildsensor der Kamera beschädigt werden. Ein beschädigter Bildsensor kann nicht repariert werden und verursacht möglicherweise Punkte oder Flecken auf den Bildern.
- Verwende das Gerät nicht, wenn Teile kaputt oder beschädigt sind, etwa das Glas oder das Acrylgehäuse. Dies kann zu Verletzungen führen. Verwende das Gerät erst wieder, wenn es in einem Servicecenter von Samsung oder einem autorisierten Servicecenter geprüft und repariert wurde.
- Falls Staub oder andere Fremdmaterialien ins Mikrofon, in den Lautsprecher oder in den Empfänger gelangen oder diese Elemente verdeckt werden, kann es sein, dass die Tonausgabe des Geräts leiser wird oder sich einige Funktionen nicht mehr verwenden lassen. Solltest du versuchen, den Staub oder die Fremdmaterialien mit einem spitzen Gegenstand zu entfernen, kann das Gerät beschädigt werden.
- Lass das Gerät nicht auf den Boden fallen, da dies den Bildschirm beschädigen und zu schwarzen Punkten, die wie blaue Flecken aussehen, oder bunten Punkten auf dem Bildschirm führen kann. Außerdem könnte der Bereich, in dem der Bildschirm geklappt wird, beschädigt werden, was zu internen Rissen führen kann.



- Am Hauptdisplay können an der Faltstelle Knicke sichtbar sein. Dies ist ein normales Merkmal des Geräts.
- In den folgenden Situationen können Verbindungsprobleme und eine Entladung des Akkus auftreten:
 - Wenn du metallische Aufkleber im Antennenbereich des Geräts anbringst
 - Wenn du eine metallhaltige Abdeckung am Gerät anbringst
 - Wenn du den Bereich der Antenne des Geräts während der Verwendung bestimmter Funktionen (z.B. Anrufe oder mobile Datenverbindung) mit den Händen oder anderen Gegenständen abdeckst
- Wenn du das Gerät abdeckst, während es zusammengeklappt ist, etwa mit deinen Händen, können dadurch die Funkwellen gestört werden und die Verbindung für Bluetooth, WLAN und andere Netzwerke funktioniert möglicherweise nicht mehr reibungslos. (Galaxy Z Flip8)
- Wenn die Belüftungsöffnung mit Zubehör abgedeckt ist, z.B. mit einer Schutzfolie oder einem Aufkleber, können bei Anrufen oder der Wiedergabe von Medien unerwünschte Geräusche auftreten.
- Decke den Annäherungs-/Lichtsensord nicht mit Zubehör wie Aufklebern oder einem Cover ab. Dies kann zu einer Fehlfunktion des Sensors führen.
- Das Licht oben am Gerät kann beim Telefonieren flackern, wenn der Annäherungssensor aktiv ist.

Tasten


Taste	Funktion
Funktionstaste	• Wenn das Gerät ausgeschaltet ist: Taste gedrückt halten, um es einzuschalten. • Drücken, um den Bildschirm einzuschalten oder zu sperren. • Zweimal drücken oder gedrückt halten, um die festgelegte Anwendung oder Funktion zu öffnen. Um eine andere Anwendung oder Funktion auszuwählen, öffne Einstellungen, tippe auf Erweiterte Funktionen → Funktionstaste und wähle dann die gewünschte Option aus.
Funktionstaste + Leiser-Taste	• Gleichzeitig drücken, um einen Screenshot aufzunehmen. • Gleichzeitig gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten.

Akku aufladen

Vor der erstmaligen Verwendung des Akkus oder wenn er länger nicht verwendet wurde, muss der Akku geladen werden.

Über eine Kabelverbindung laden

Schließe das USB-Kabel an das USB-Netzteil und das Kabel anschließend an die Multifunktionsbuchse des Geräts an, um den Akku zu laden. Trenne das Ladegerät vom Gerät, wenn der Akku vollständig geladen ist.

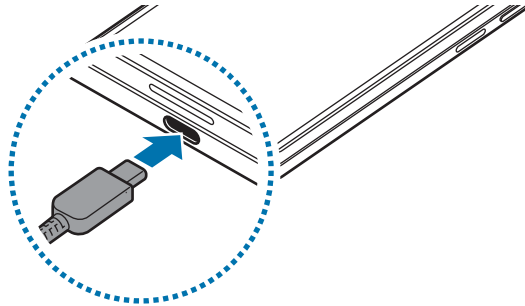


Induktives Laden

Du kannst den Akku mit einer induktiven Ladestation (separat erhältlich) laden.


Klappe das Gerät vor dem Laden des Akkus zusammen. Lege das Gerät mittig auf die induktive Ladestation, um den Akku zu laden.




Positioniere die Geräte wie abgebildet, um eine stabile Verbindung herzustellen. Das Gerät wird ansonsten möglicherweise nicht richtig geladen oder es überhitzt.

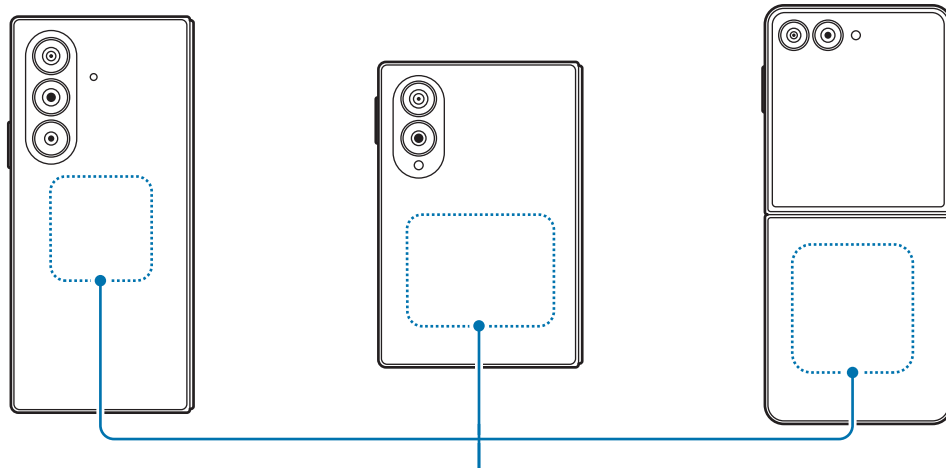


Spule für induktives Laden

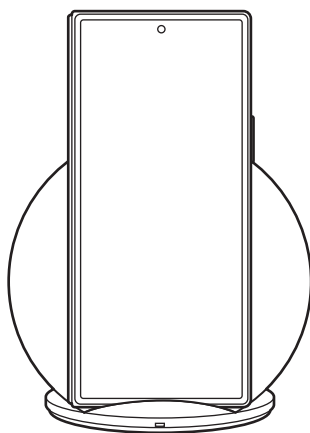

Galaxy Z Fold8 Ultra

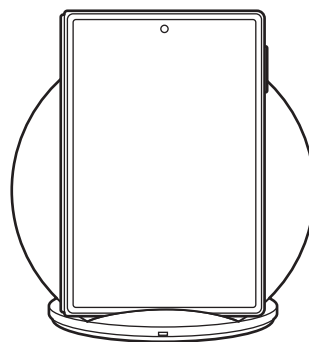

Galaxy Z Fold8

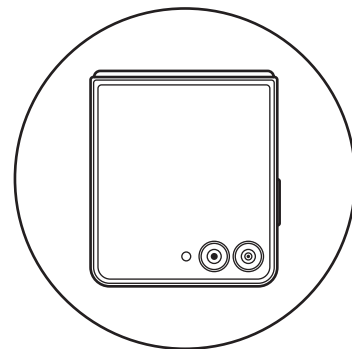

Galaxy Z Flip8



Vorsichtsmaßnahmen für das kabellose Laden

Wenn du dich nicht an die Vorsichtsmaßnahmen hältst, wird das Gerät möglicherweise nicht ordnungsgemäß geladen, es überhitzt oder das Gerät und die Karten werden beschädigt.

- Lege das Gerät nicht auf die induktive Ladestation, wenn sich zwischen der Rückseite des Geräts und der Geräteabdeckung eine Kreditkarte oder eine Karte mit Funkerkennungschip (RFID) (z.B. eine Fahr- oder Schlüsselkarte) befindet.
- Lege das Gerät nicht auf die induktive Ladestation, wenn sich leitende Materialien wie metallische Gegenstände und Magneten zwischen dem Gerät und der Ladestation befinden.



- Wenn du die induktive Ladestation an Orten mit schwachem Netzsignal verwendest, hast du möglicherweise keinen Netzempfang mehr.
- Die Verwendung einer von Samsung zugelassenen induktiven Ladestation wird empfohlen. Die Verwendung anderer induktiver Ladestationen kann zu unsachgemäßem Laden führen.
- Die Verwendung eines Covers, das nicht mit induktivem Laden kompatibel ist, kann dazu führen, dass das Gerät nicht geladen wird.
- Bei der Verwendung bestimmter magnetisch befestigter (MPP, Magnetic Power Profile) induktiver Ladestationen kann es vorkommen, dass das Gerät aufgrund des Designs der hinteren Kamera in einem leichten Winkel befestigt wird. Auch wenn das Gerät leicht angewinkelt ist, hat das keine Auswirkung auf die Ladeleistung. Behalte das beim Kauf einer induktiven Ladestation im Hinterkopf. (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

Schnelles Laden

Verwende ein superschnelles Ladegerät oder ein Schnellladegerät. Zum Verwenden der induktiven Schnellladefunktion benötigst du ein Ladegerät und Komponenten, die diese Funktion unterstützen.

Du kannst den Verbindungsstatus des Ladegeräts überprüfen, indem du die **Einstellungen** öffnest und **Akku** antippst.



- Das Schnellladen funktioniert nicht? Öffne die **Einstellungen**, tippe **Akku** → **Einstellungen für das Aufladen** an und prüfe, ob die gewünschte Funktion aktiviert ist. Überprüfe auch, ob das USB-Kabel und das USB-Netzteil richtig angeschlossen sind.
- Der Akku lädt schneller, wenn das Gerät bzw. sein Bildschirm ausgeschaltet ist.

Wireless PowerShare

Du kannst mit dem Akku deines Telefons ein anderes Gerät aufladen.

Öffne **Einstellungen**, tippe auf **Akku** → **Wireless PowerShare**, tippe auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren, und befolge danach die Bildschirmanweisungen, um ein anderes Gerät zu laden.



Im Telefon sind Magnete verbaut. Die Spule für induktives Laden befindet sich je nach Gerät möglicherweise an einer anderen Stelle. Positioniere die Geräte korrekt, um eine stabile Verbindung herzustellen. Ansonsten kann das Gerät aufgrund seiner Neigung oder infolge der Magnetkraft herunterrutschen.

Tipps und Vorsichtsmaßnahmen zum Laden des Akkus



- Verwende nur von Samsung zugelassene Akkus, die speziell für dein Gerät entwickelt wurden. Die Verwendung von inkompatiblen Akkus kann schwere Verletzungen oder eine Beschädigung des Geräts zur Folge haben.
 - Es wird empfohlen, von Samsung zugelassene Ladegeräte und Kabel zu verwenden, die speziell für dein Gerät entwickelt wurden. Die Verwendung nicht kompatibler Ladegeräte oder Kabel kann zu Verletzungen führen oder Schäden am Gerät nach sich ziehen.
- 
- Ein falsches Anschließen des Ladegeräts kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung werden nicht von der Garantie abgedeckt.
 - Die ausschließliche Verwendung des im Lieferumfang des Geräts enthaltenen USB-Typ-C-Kabels wird empfohlen. Die Verwendung eines micro-USB-Kabels kann Schäden am Gerät nach sich ziehen.
 - Wenn du das Gerät lädst, während die Multifunktionsbuchse feucht ist, kann das Gerät beschädigt werden. Wische die Multifunktionsbuchse sorgfältig trocken, bevor du das Gerät lädst.
 - Lade das Gerät nicht länger als eine Woche auf, da eine Überladung die Akkulebensdauer beeinträchtigen kann.



- Stecke das Ladegerät aus, wenn es nicht verwendet wird, um Energie zu sparen. Das Ladegerät verfügt über keinen Ein-/Aus-Schalter. Du musst es also vom Stromanschluss trennen, wenn es nicht verwendet wird, um zu verhindern, dass Energie verschwendet wird. Das Ladegerät sollte sich während des Aufladens in der Nähe des Stromanschlusses befinden und leicht zugänglich sein.
- Die Verwendung eines von Samsung zugelassenen Ladegeräts mit garantierter Ladeleistung wird empfohlen.
- Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann das Gerät nicht unmittelbar nach dem Anschluss an das Ladegerät eingeschaltet werden. Lade den leeren Akku ein paar Minuten lang auf, bevor du das Gerät wieder einschaltest.
- Der Akkuverbrauch steigt, wenn du gleichzeitig verschiedene Anwendungen, Netzwerkanwendungen oder Anwendungen, bei denen ein zusätzliches Gerät verbunden werden muss, ausführst. Führe diese Anwendungen nur bei vollständig geladenem Akku aus, um zu vermeiden, dass der Akku während einer Datenübertragung leer wird.
- Wenn du das Gerät nicht über das Ladegerät, sondern beispielsweise über einen Computer lädst, kann dies aufgrund einer eingeschränkten elektrischen Stromzufuhr zu einer geringeren Ladegeschwindigkeit führen.
- Du kannst das Gerät verwenden, während es aufgeladen wird, der Ladevorgang kann in diesem Fall jedoch länger dauern.
- Während das Gerät geladen wird, können aufgrund einer instabilen Stromversorgung Funktionsstörungen des Bildschirms auftreten. Trenne in diesem Fall das Ladegerät vom Gerät.
- Beim Aufladen können sich das Gerät und das Ladegerät erwärmen. Das ist üblich und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer oder Leistungsfähigkeit des Geräts. Erwärmt sich der Akku stärker als üblich, entferne das Ladegerät.
- Falls das Gerät nicht richtig geladen wird, bringe es zusammen mit dem Ladegerät in ein Servicecenter von Samsung oder ein autorisiertes Servicecenter.

Nano-SIM-Karte und eSIM

Setze die Nano-SIM-Karte ein oder lade die vom Mobilfunkanbieter zur Verfügung gestellte eSIM herunter.


Anders als bei einer physischen Nano-SIM-Karte handelt es sich bei einer eSIM um eine integrierte digitale SIM. Wenn du mit einem Gerät zwei Telefonnummern oder Dienstanbieter verwenden möchtest, lade eine andere eSIM herunter.




- Eine eSIM wird je nach Region, Mobilfunkanbieter oder Modell unter Umständen nicht angeboten.
- Einige Dienste, für die eine Netzwerkverbindung erforderlich ist, sind je nach Mobilfunkanbieter möglicherweise nicht verfügbar.
- Wenn du sowohl die Nano-SIM-Karte als auch die eSIM oder zwei eSIMs verwendest, kann sich die Datenübertragungsgeschwindigkeit in einigen Regionen verlangsamen.

Nano-SIM-Karte einsetzen


► Galaxy Z Fold8 Ultra:

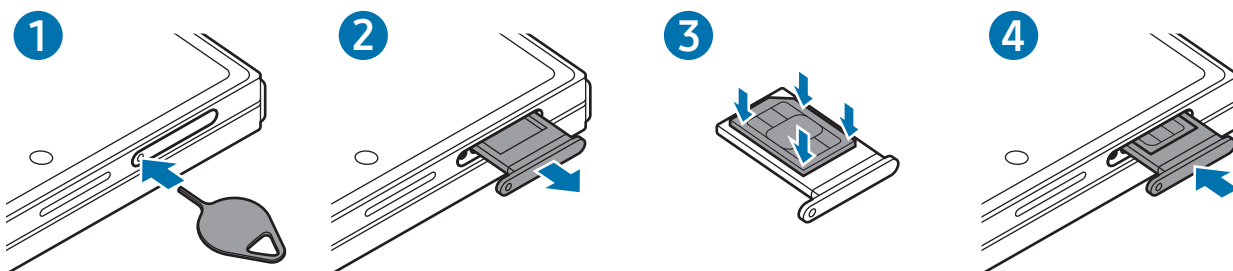

► Galaxy Z Fold8:

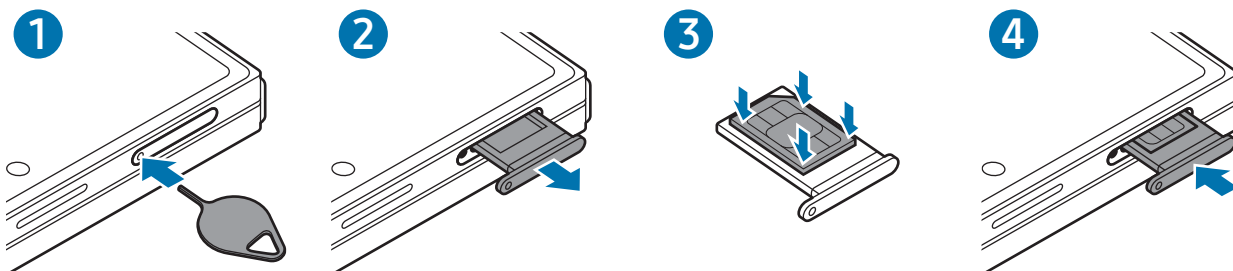

► Galaxy Z Flip8:

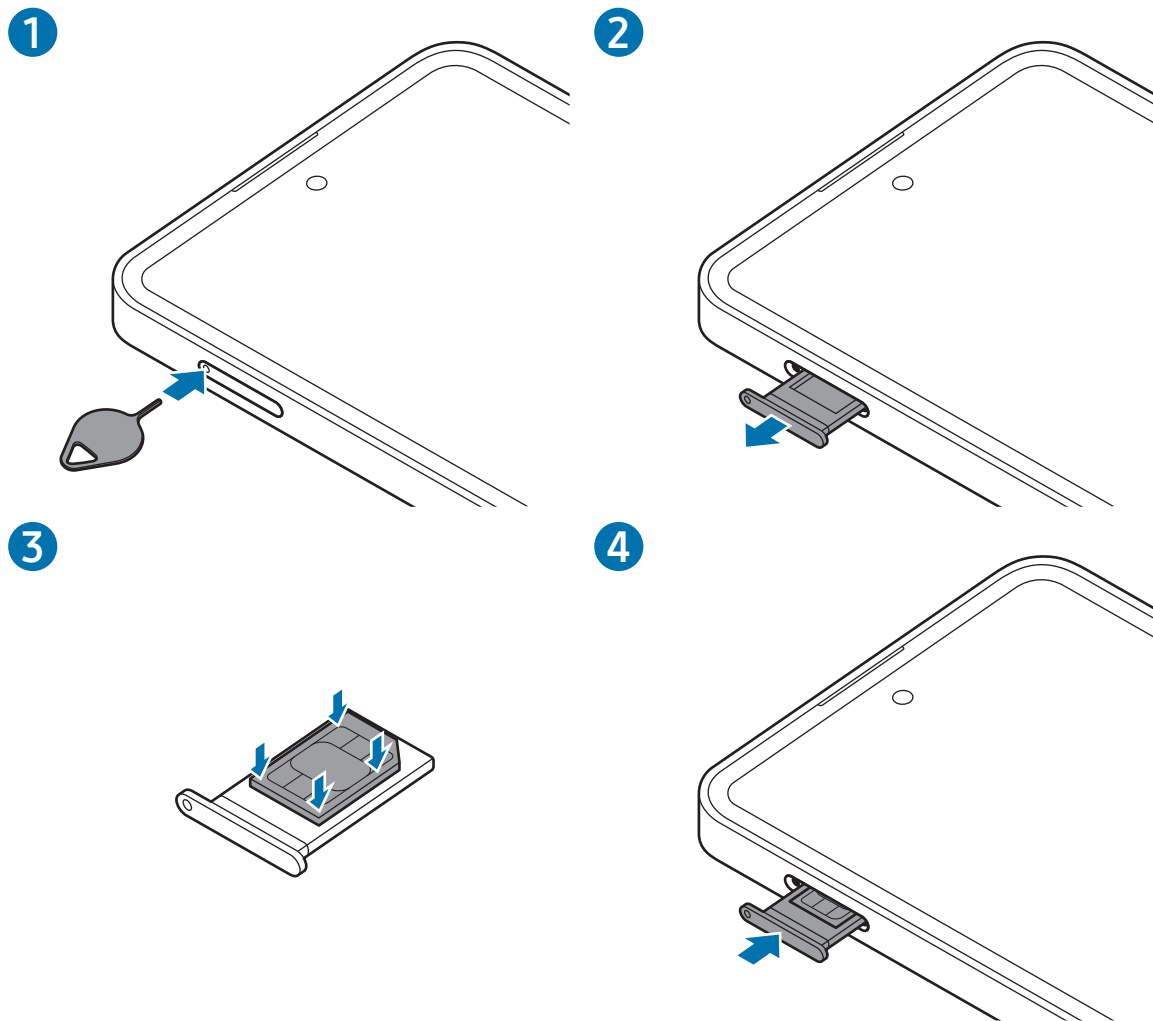

- 1 ► Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8: Klappe das Gerät zu.
► Galaxy Z Flip8: Drehe das Gerät so, dass das Hauptdisplay nach oben zeigt.
- 2 Führe das Steckplatzwerkzeug in die Öffnung am Kartenhalter ein, um ihn zu lösen.
- 3 Ziehe den Kartenhalter vorsichtig aus dem Karteneinschub.
- 4 Lege die Nano-SIM-Karte so in den Kartenhalter ein, dass die goldfarbenen Kontakte nach oben zeigen. Drücke die Nano-SIM-Karte dann vorsichtig in den Kartenhalter, um sie zu sichern.

5 Schiebe den Kartenhalter vorsichtig zurück in den Karteneinschub.



- Verwende ausschließlich Nano-SIM-Karten.
- Achte darauf, die Nano-SIM-Karte nicht zu verlieren und dass keine anderen Personen sie verwenden. Samsung übernimmt keine Haftung für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch verlorene oder gestohlene Karten verursacht wurden.
- Stecke das Steckplatzwerkzeug unbedingt senkrecht in die Öffnung. Anderenfalls könnte das Gerät beschädigt werden.
- Falls die Karte nicht fest im Kartenhalter sitzt, kann sich die Nano-SIM-Karte aus dem Kartenhalter lösen oder herausfallen.
- Wenn du einen feuchten Kartenhalter in das Gerät einsetzt, kann es beschädigt werden. Achte immer darauf, dass der Kartenhalter trocken ist.
- Schiebe den Kartenhalter vollständig in den Karteneinschub, um zu verhindern, dass Flüssigkeit in das Gerät gelangt.

Eine eSIM herunterladen

Öffne die **Einstellungen**, tippe **Verbindungen** → **SIM-Manager** → **eSIM hinzufügen** an und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die eSIM herunterzuladen.

Falls du einen QR-Code von deinem Mobilfunkanbieter erhalten hast, öffne die **Einstellungen**, tippe **Verbindungen** → **SIM-Manager** → **eSIM hinzufügen** → **QR-Code scannen** an und scanne dann den QR-Code.

SIM-Manager

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Verbindungen** → **SIM-Manager** an.

- **SIM-Karten:** Aktiviere die Nano-SIM-Karte und passe die Nano-SIM-Karteneinstellungen an.
- **eSIMs:** Lade die eSIM herunter oder aktiviere sie.
- **Bevorzugte SIMs:** Wähle bestimmte SIM-Karten zur Verwendung für einige Funktionen wie Sprachanrufe aus, wenn zwei Karten aktiviert sind.
- **Datenwechsel:** Stelle das Gerät so ein, dass es eine andere SIM-Karte für Datendienste verwendet, wenn die bevorzugte SIM-Karte keine Verbindung zum Netz herstellen kann.



Wenn du diese Funktion nutzt, können zusätzliche Kosten entstehen.

- **Weitere SIM-Einstellungen:** Zusätzliche Einstellungen anpassen.
- **Datenschutz:** Auf die Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen zugreifen.

Gerät ein- und ausschalten



Befolge alle Warnungen und Anweisungen autorisierter Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, z.B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.

Gerät einschalten

Halte die Funktionstaste einige Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Gerät ausschalten

1 Halte zum Ausschalten des Geräts die Funktionstaste und die Leiser-Taste gleichzeitig gedrückt. Alternativ öffnest du das QuickPanel und tippst das Symbol zum Ausschalten (🔌) an.

2 Tippe **Ausschalten** → **Ausschalten** an.



Falls du das Gerät so einstellen möchtest, dass es sich ausschaltet, wenn du die Funktionstaste gedrückt hältst, tippe die **Einstellungen für Funktionstaste** → **Lange drücken** → **Ausschalten-Menü** an.

Notrufe und Gesundheitsdaten

Du kannst einen Notruf tätigen oder deine gespeicherten Gesundheitsdaten aufrufen.

Halte die Funktionstaste und die Leiser-Taste gleichzeitig gedrückt und tippe dann **Notruf** oder **Medizinische Informationen** an. Alternativ öffnest du das QuickPanel und tippst das Symbol zum Ausschalten (🔌) → **Notruf** oder **Medizinische Informationen** an.



Öffne die **Einstellungen** und tippe **Sicherheit und Notfall** an, um deine medizinischen Daten und Notfallkontakte zu verwalten.

Ersteinrichtung

Befolge beim erstmaligen Einschalten des Geräts oder nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät einzurichten.



Wenn du keine Verbindung mit einem WLAN herstellst, kannst du möglicherweise bei der Ersteinrichtung des Geräts bestimmte Funktionen nicht einstellen.

Netzwerke verwenden

Du kannst Netzwerke wie ein WLAN-, Bluetooth- oder NFC-Netzwerk oder ein Mobilfunknetz verwenden.

Öffne die **Einstellungen**, tippe **Verbindungen** an und tippe dann den Schalter des gewünschten Netzwerks an, um es zu aktivieren.

Tippe bei Mobilfunknetzen **Datennutzung** und dann den Schalter **Mobile Daten** an, um die Option zu aktivieren.

Wenn du das Netzwerk nicht verwendest, tippe den Schalter an, um es zu deaktivieren.



Einige Funktionen sind möglicherweise je nach Modell nicht verfügbar.

Samsung Account

Mit einem Samsung Account kannst du unterschiedliche Dienste von Samsung nutzen, die von Mobilgeräten, Fernsehern und der Samsung Website bereitgestellt werden.

Eine Liste der Dienste, die mit dem Samsung Account genutzt werden können, findest du unter account.samsung.com

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Mit deinem Galaxy anmelden** an. Alternativ kannst du die **Einstellungen** öffnen und **Konten und Sicherung** → **Konten verwalten** → **Konto hinzufügen** → **Samsung Account** antippen.



Wenn du dich aus deinem Samsung Account abmeldest, werden auch deine Daten wie Kontakte oder Termine vom Gerät entfernt.

Daten vom vorherigen Gerät übertragen (Smart Switch)

Übertrage die Daten von deinem vorherigen Gerät mit dem USB-Kabel oder per Drahtlosverbindung. Du kannst die Daten auch von einem externen Speichergerät oder einem Computer übertragen.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Konten und Sicherung** → **Geräteeinrichtungsdaten übertragen** an. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Daten zu übertragen.

Weitere Informationen und Einschränkungen findest du unter www.samsung.com/smartswitch

- Um Daten mithilfe eines externen Speichergeräts zu übertragen, tippe das Symbol für ein externes Speichergerät () an.
- Um zu überprüfen, ob die Daten übertragen wurden, tippe das Symbol für weitere Optionen () → **Übertragungsergebnis** an.



- Diese Funktion ist auf einigen Geräten oder Computern möglicherweise nicht verfügbar.
- Samsung nimmt den Schutz des Copyrights sehr ernst. Übertrage nur Inhalte, die dir gehören oder zu deren Übertragung du berechtigt bist.

Grundlegende Informationen zum Bildschirm


Frontdisplay und Hauptdisplay (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

Bei geschlossenem Gerät kannst du das Frontdisplay verwenden, bei geöffnetem Gerät das Hauptdisplay.


Beim Wechseln auf das Hauptdisplay ändert sich das Layout einiger Anwendungen automatisch. Beispielsweise werden in der Anwendung **Kontakte** die Kontaktliste und die ausgewählten Kontaktdaten zusammen angezeigt.



Die Fenstergröße einiger Anwendungen kann nicht angepasst werden, wenn du zum Hauptdisplay wechselst.

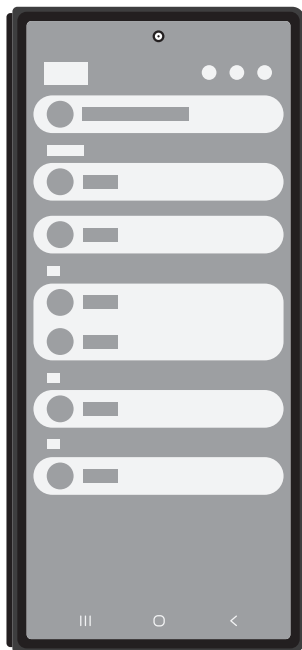

Frontdisplay

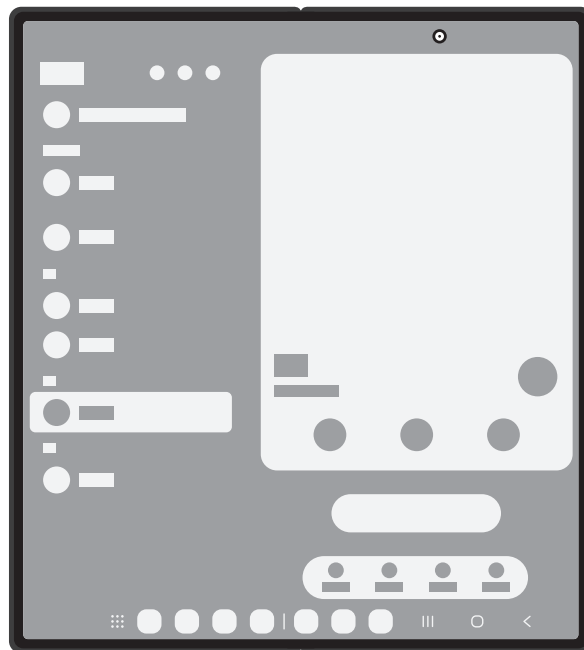

Hauptdisplay

Anwendungen auf dem Frontdisplay fortsetzen

Stelle ein, dass verwendete Anwendungen vom Hauptdisplay auf das Frontdisplay übertragen werden, wenn du das Gerät zusammenklappst.

Öffne die **Einstellungen**, tippe **Anzeige** → **Fortsetzen von Apps auf Frontdisplay** an und wähle eine Option aus.

- **Immer:** Stelle die verwendete Anwendung so ein, dass sie beim Zusammenklappen des Geräts vom Hauptdisplay auf das Frontdisplay übertragen wird.
- **Zum Fortsetzen der App nach oben streichen:** Übertrage die auf dem Hauptdisplay verwendete Anwendung beim Zusammenklappen des Geräts auf das Frontdisplay und wische auf dem Frontdisplay nach oben. Wenn du nicht über den Bildschirm streichst, wird es nach einigen Sekunden gesperrt.

Tipp **Nie** an, um zu verhindern, dass auf dem Hauptdisplay verwendete Anwendungen zum Frontdisplay wechseln, wenn das Gerät geschlossen ist.



Einige Anwendungen unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.


Frontdisplay spiegeln

Verwende auf dem Frontdisplay und dem Hauptdisplay dasselbe Layout. Änderungen auf einem Display werden auf dem anderen übernommen.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Startbildschirm** → **Frontdisplay-Spiegelung** → **Eingeschaltet** → **Anwenden** an.

Frontdisplay und Hauptdisplay (Galaxy Z Flip8)

Bei geschlossenem Gerät kannst du das Frontdisplay verwenden, bei geöffnetem Gerät das Hauptdisplay. Wenn das Gerät vollständig zusammengeklappt ist, kannst du auf dem Frontdisplay einige Anwendungen nutzen und bestimmte Informationen wie die Uhrzeit und Benachrichtigungen sehen.

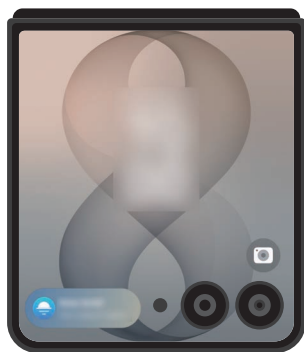

Frontdisplay



Hauptdisplay

Frontdisplay verwenden

Auf dem Frontdisplay siehst du Uhrzeit und Datum, ohne das Gerät auseinanderfalten zu müssen. Wenn das Frontdisplay ausgeschaltet ist, drücke die Funktionstaste oder tippe den Bildschirm zweimal an.

- Lass zum Ändern des Hintergrundbilds den Bildschirm angetippt, wische in der Liste der Hintergrundbilder nach oben oder unten und wähle dann das gewünschte Bild aus.
- Um Anwendungen zu verwenden, wische in jede Richtung außer nach unten. Wische danach auf dem Bildschirm nach oben.
- Um die Widgets zu verwenden, wische in jede Richtung außer nach unten. Wische danach auf dem Bildschirm nach links.
- Das Benachrichtigungsfeld öffnest du, indem du auf dem Bildschirm nach unten streichst, allerdings auf der rechten Seite.

- Streiche vom oberen rechten Bildschirmrand nach unten, um das QuickPanel zu öffnen.
- Wenn ein Anruf eingeht, ziehe das Annehmen-Symbol () nach rechts, um den Anruf anzunehmen. Um den Anruf abzulehnen, ziehe das Ablehnen-Symbol () nach links. Wenn du einen Anruf über das Frontdisplay annimmst, wird der Lautsprecher automatisch aktiviert.



Starte zum Bearbeiten des Frontdisplays die Anwendung **Einstellungen** und tippe **Frontdisplay** an.

Bildschirm bedienen

- Antippen: Tippe den Bildschirm an.
- Berühren und angetippt lassen: Berühre einen Bereich auf dem Bildschirm und lasse ihn etwa 2 Sekunden lang angetippt.
- Ziehen: Berühre ein Element, lasse es angetippt und ziehe es an die gewünschte Position.
- Doppelt antippen: Tippe den Bildschirm zweimal an.
- Streichen: Streiche nach oben, unten, links oder rechts.
- Spreizen und zusammenführen: Spreize zwei Finger auf dem Bildschirm oder führe sie zusammen, um den Zoom zu verwenden.



- Der Bildschirm darf nicht mit anderen elektrischen Geräten in Kontakt kommen. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Bildschirms verursachen.
- Tippe nicht mit scharfen Gegenständen auf den Bildschirm und übe keinen starken Druck mit den Fingerspitzen oder einem anderen Gegenstand darauf aus, um Schäden daran zu vermeiden.
- Es wird empfohlen, keine statischen Grafiken über längere Zeiträume auf dem gesamten Bildschirm oder einem Teil davon zu verwenden. Andernfalls kann es zu Nachbildern (Einbrennen des Bildschirms) oder Geisterbildern kommen.



Möglicherweise erkennt das Gerät Toucheingaben nahe am Rand des Bildschirms nicht, wenn die Toucheingabe außerhalb des Erkennungsbereichs ausgeführt wird.

Navigationsleiste (Softkeys)

Wenn du den Bildschirm einschaltest, werden unten auf dem Bildschirm auf der Navigationsleiste die Softkeys eingeblendet. Die Softkeys sind standardmäßig die Aktuelle Anwendungen-Schaltfläche, die Home-Schaltfläche und die Zurück-Schaltfläche. Die Funktionen der Softkeys variieren möglicherweise je nach verwendeter Anwendung oder Betriebsumgebung.

Schaltfläche	Funktion
Aktuelle Anwendungen ()	Antippen, um eine Liste der aktuellen Anwendungen zu öffnen.
Home (○)	- Antippen, um zum Startbildschirm zurückzukehren. - Lasse die Option angetippt, um Circle to Search zu starten. Tippe oder zeichne einen Kreis um ein Bild oder einen Text.
Zurück (<)	Antippen, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Navigationsleiste ausblenden

Stelle zum Anzeigen von Dateien oder zur Nutzung von Anwendungen eine größere Ansicht ein, indem du die Navigationsleiste ausblendest.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Anzeige** → **Navigationsleiste** → **Streichgesten** an.

Startbildschirm und Anwendungsbildschirm

Vom Startbildschirm aus hast du Zugriff auf alle Funktionen des Geräts. Hier findest du unter anderem Widgets, Anwendungsschnellzugriffe und mehr.

Auf dem Anwendungsbildschirm werden Symbole für alle Anwendungen angezeigt. Dies gilt auch für neu installierte Anwendungen.




- Das Frontdisplay und das Hauptdisplay sehen unter Umständen anders aus.
- Du kannst auf dem Frontdisplay und auf dem Hauptdisplay unterschiedliche Hintergrundbilder verwenden.
- Einige Funktionen sind auf dem Frontdisplay möglicherweise nicht verfügbar.

Zwischen dem Startbildschirm und dem Anwendungsbildschirm wechseln

Streiche auf dem Startbildschirm nach oben, um den Anwendungsbildschirm zu öffnen.

Streiche auf dem Anwendungsbildschirm nach oben oder unten, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Alternativ kannst du auch die Home- (○) oder Zurück-Schaltfläche (<) antippen.

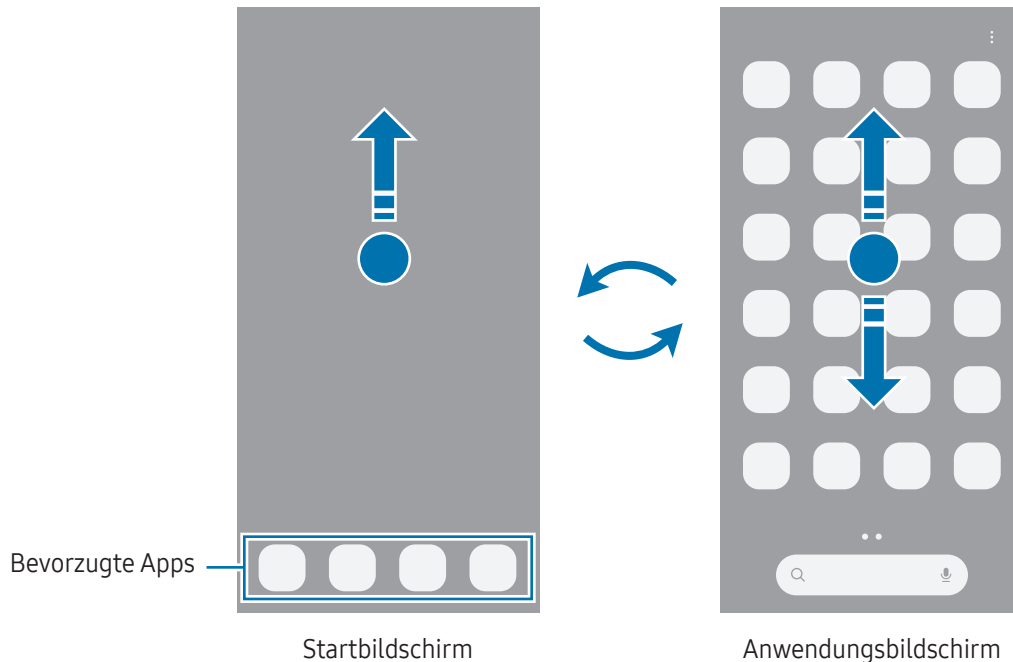

Wenn du die App-Schaltfläche zum Startbildschirm hinzufügst, kannst du einfach die Schaltfläche antippen, um den Anwendungsbildschirm zu öffnen. Berühre einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm, lasse ihn angetippt und tippe **Einstellungen** und anschließend den Schalter **App-Bildschirm-Schaltfläche auf Startbildschirm anzeigen** an, um diese Funktion zu aktivieren. Die App-Schaltfläche (⋮) wird unten auf dem Startbildschirm angezeigt.

Startbildschirm bearbeiten

Berühre einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm und lasse ihn angetippt oder bewege die Finger auf dem Bildschirm zusammen, um die Bearbeitungsoptionen aufzurufen. Du kannst zum Beispiel den Hintergrund oder das Design festlegen und Widgets hinzufügen.

Du hast auch die Möglichkeit, Startbildschirm-Seiten hinzuzufügen, zu löschen oder zu verschieben.

- Startbildschirm-Seiten hinzufügen: Wische nach links und tippe dann das Symbol zum Hinzufügen einer Seite (+) an.
- Startbildschirm-Seiten verschieben: Ziehe eine Anzeigeflächenvorschau an die gewünschte Position.
- Startbildschirm-Seiten löschen: Tippe auf der Anzeigefläche das Entfernen-Symbol (🗑️) an.

Alle Anwendungen auf dem Startbildschirm anzeigen

Du kannst einstellen, dass alle Anwendungen auf dem Startbildschirm angezeigt werden, damit du keinen separaten Anwendungsbildschirm benötigst. Berühre auf dem Startbildschirm einen leeren Bereich, lasse ihn angetippt und tippe dann **Einstellungen** → **Startbildschirmlayout** → **Nur Startbildschirm** → **Anwenden** an.

Elemente verschieben

Ziehe ein Element an die gewünschte Position. Ziehe das Element an den Bildschirmrand, um es in einen anderen Bereich zu verschieben. Wenn du ein Element berührst und angetippt lässt und dann **Auswählen** antippst, kannst du mehr Elemente auswählen und sie gleichzeitig verschieben.


Berühre zum Hinzufügen einer Verknüpfung zum Startbildschirm ein Element auf dem Anwendungsbildschirm, lasse es angetippt und tippe dann **Zu Start hinzufügen** an. Dem Startbildschirm wird eine Verknüpfung hinzugefügt.

Du kannst häufig verwendete Anwendungen auch in das Anwendungs-Dock unten auf dem Startbildschirm verschieben.

Ordner erstellen

Ziehe auf dem Startbildschirm oder auf dem Anwendungsbildschirm eine Anwendung auf eine andere.

Ein Ordner mit den ausgewählten Anwendungen wird erstellt. Tippe **Ordnername** an und gib den Namen des Ordners ein.

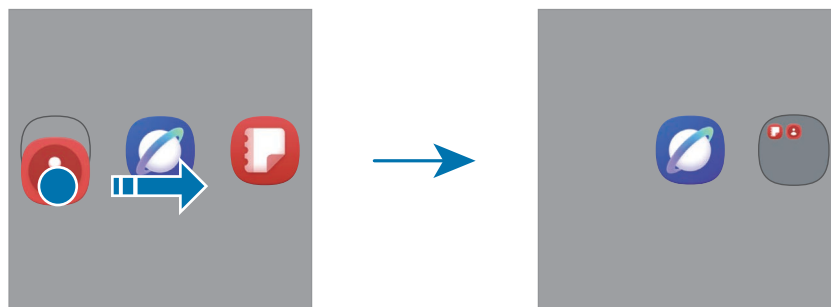

Taskleiste (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

Die Taskleiste wird beim Verwenden von Anwendungen unten auf dem Bildschirm angezeigt. In der Taskleiste werden die bevorzugten Anwendungen vom unteren Bereich des Startbildschirms, kürzlich verwendete Anwendungen und die Schaltfläche „Alle Anwendungen“ angezeigt. Du kannst zwischen Anwendungen wechseln, indem du in der Taskleiste die gewünschte Anwendung auswählst.

Du kannst auch mehrere Anwendungen gleichzeitig ausführen. Ziehe die gewünschte Anwendung aus der Taskleiste nach oben und lege sie dann an der gewünschten Position ab.




Wenn du die Taskleiste nicht verwenden möchtest, öffne die **Einstellungen** und tippe **Anzeige** und dann den Schalter **Symbolleiste** an, um die Funktion auszuschalten.

Seiten-Paneel

Du hast über die Seiten-Paneele Zugriff auf deine bevorzugten Anwendungen und Funktionen.

Ziehe den Seiten-Paneel-Pfeil in Richtung Bildschirmmitte.

Falls der Seiten-Paneel-Pfeil nicht zu sehen ist, öffne die **Einstellungen** und tippe **Anzeige** und dann den Schalter **Seiten-Paneele** an, um die Funktion zu aktivieren.

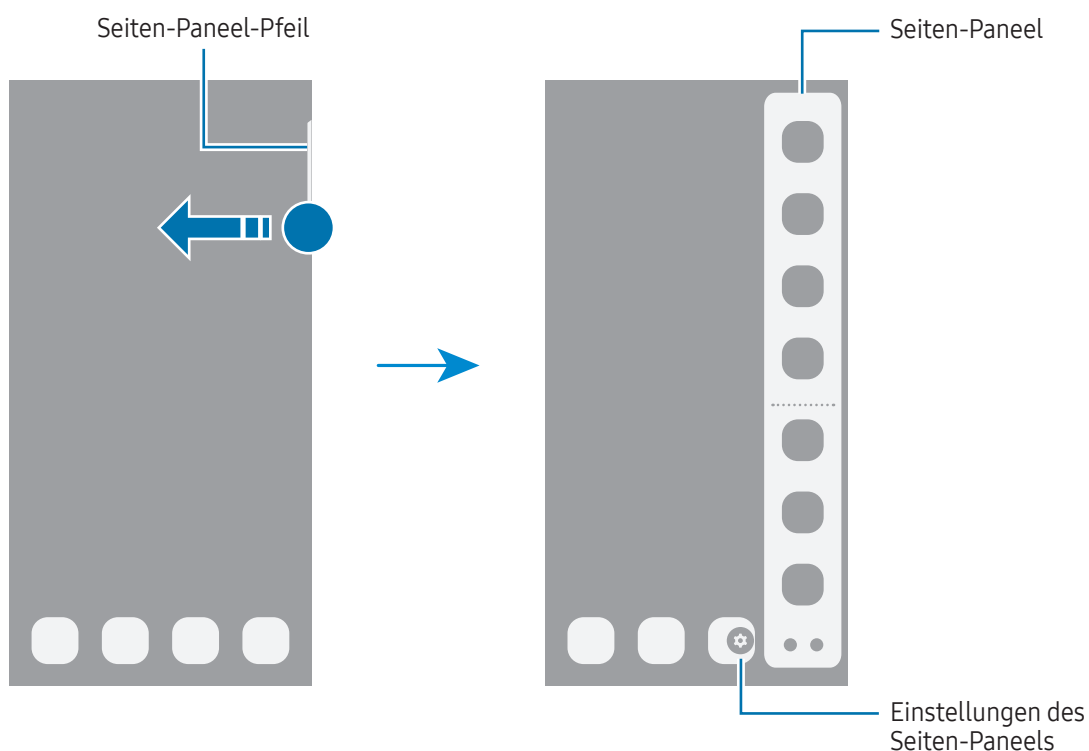

Sperrbildschirm

Wenn du das Gerät zusammenklappst oder die Funktionstaste drückst, schaltet sich der Bildschirm aus und wird gesperrt. Der Bildschirm wird auch ausgeschaltet und das Gerät automatisch gesperrt, wenn es eine gewisse Zeit lang nicht verwendet wird.

Streiche in eine beliebige Richtung außer nach unten, um den Bildschirm zu entsperren, wenn er eingeschaltet ist.

Wenn der Bildschirm ausgeschaltet oder das Always On Display eingeschaltet ist, drücke die Funktionstaste oder tippe doppelt auf den Bildschirm.

Verknüpfungen bearbeiten

Unten auf dem Sperrbildschirm kannst du bei Bedarf Verknüpfungen für andere Apps oder Funktionen festlegen.

Lasse den Sperrbildschirm angetippt, tippe das Verknüpfungssymbol an und wähle die gewünschte App oder Funktion aus. Tippe dann **OK** an.

Bildschirmsperrmethode ändern

Öffne zum Ändern der Bildschirmsperrmethode die **Einstellungen**, tippe **Sperrbildschirm und AOD** → **Bildschirm Sperre und Biometrie** an und wähle eine Methode aus.

Wenn du ein Muster, eine PIN, ein Passwort oder biometrische Daten als Entsperrmethode für den Bildschirm festlegst, schützt du deine persönlichen Daten, indem du verhinderst, dass andere auf das Gerät zugreifen. Nach dem Einrichten der Bildschirmsperrmethode musst du bei jeder Entsperrung des Geräts einen Entsperrcode eingeben.



Du kannst das Gerät so einstellen, dass es auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird, wenn der Entsperrcode mehrmals hintereinander falsch eingegeben wird und keine weiteren Versuche möglich sind. Öffne die **Einstellungen** und tippe **Sperrbildschirm und AOD** → **Sichere Sperreinstellungen** an, entsperre den Bildschirm mit der voreingestellten Bildschirmsperrmethode und tippe anschließend den Schalter **Automatisch zurücksetzen** an, um die Funktion zu aktivieren.

Anzeigesymbole

Anzeigesymbole erscheinen oben auf dem Bildschirm auf der Statusleiste. Die häufigsten Symbole sind in der Tabelle aufgelistet.

Symbol	Bedeutung
•	Neue Benachrichtigungen
	Kein Signal
	Signalstärke
	Roaming (außerhalb des normalen Netzabdeckungsbereichs)
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Mit EDGE-Netzwerk verbunden
	Mit UMTS-Netzwerk verbunden
	Mit HSDPA-Netzwerk verbunden
	Mit HSPA+-Netz verbunden
	Mit LTE-Netzwerk verbunden
	Mit 5G-Netzwerk verbunden
	Mit LTE-Netz verbunden, dass das 5G-Netzwerk umfasst
	Mit WLAN verbunden
	Bluetooth-Funktion aktiviert
	Standortdienste verwendet
	Laufender Anruf
	Anruf in Abwesenheit
	Alarm aktiviert
	Stummmodus/Vibrationsmodus
	Flugmodus aktiviert
	Fehler aufgetreten oder Vorsicht erforderlich
	Akkuladevorgang/Akkuladezustand





- Die Statusleiste erscheint in einigen Anwendungen möglicherweise nicht am oberen Bildschirmrand. Ziehe den Finger vom oberen Bildschirmrand nach unten, um die Statusleiste anzuzeigen.
- Einige Anzeigesymbole werden nur angezeigt, wenn du das Benachrichtigungsfeld öffnest.
- Einige Benachrichtigungen werden als Punkt angezeigt.
- Die Anzeigesymbole sehen je nach Mobilfunkanbieter und Modell möglicherweise anders aus.

Benachrichtigungsfeld

Wenn du neue Benachrichtigungen erhältst, erscheinen auf der Statusleiste entsprechende Anzeigesymbole. Öffne das Benachrichtigungsfeld, um die Details anzusehen.

Das Benachrichtigungsfeld öffnest du, indem du auf dem Bildschirm nach unten streichst, allerdings auf der rechten Seite. Streiche zum Schließen des Benachrichtigungsfelds auf dem Bildschirm nach oben.

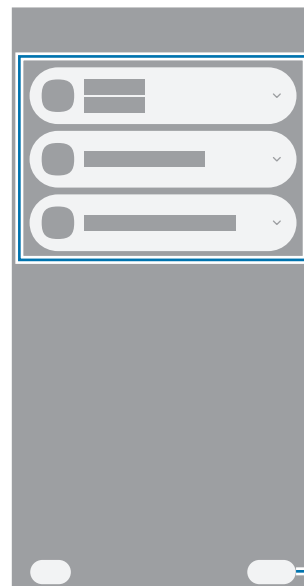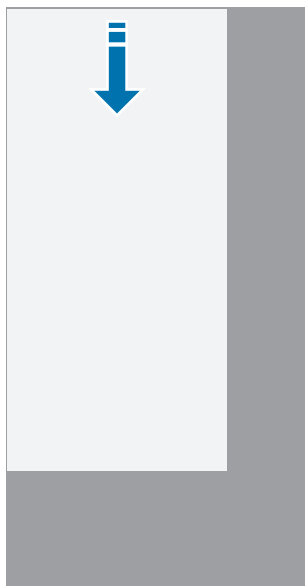

Benachrichtigungsdetails öffnen und verschiedene Aktionen ausführen

Alle Benachrichtigungen löschen


Benachrichtigungseinstellungen öffnen

QuickPanel

Du kannst bestimmte Funktionen aktivieren bzw. deaktivieren, etwa WLAN oder Bluetooth, indem du die jeweilige Schaltfläche antippst. Du kannst dich auch mit Geräten in der Nähe verbinden, Medien steuern und mit der SmartThings-Anwendung verbundene Geräte steuern.

Streiche vom oberen rechten Bildschirmrand nach unten, um das QuickPanel zu öffnen. Streiche zum Schließen des QuickPanels auf dem Bildschirm nach oben.

Du kannst detailliertere Einstellungen aufrufen, indem du eine Schaltfläche berührst und angetippt lässt. Tippe zum Bearbeiten von Schaltflächen das Bearbeiten-Symbol (✎) → **Bearbeiten** an.

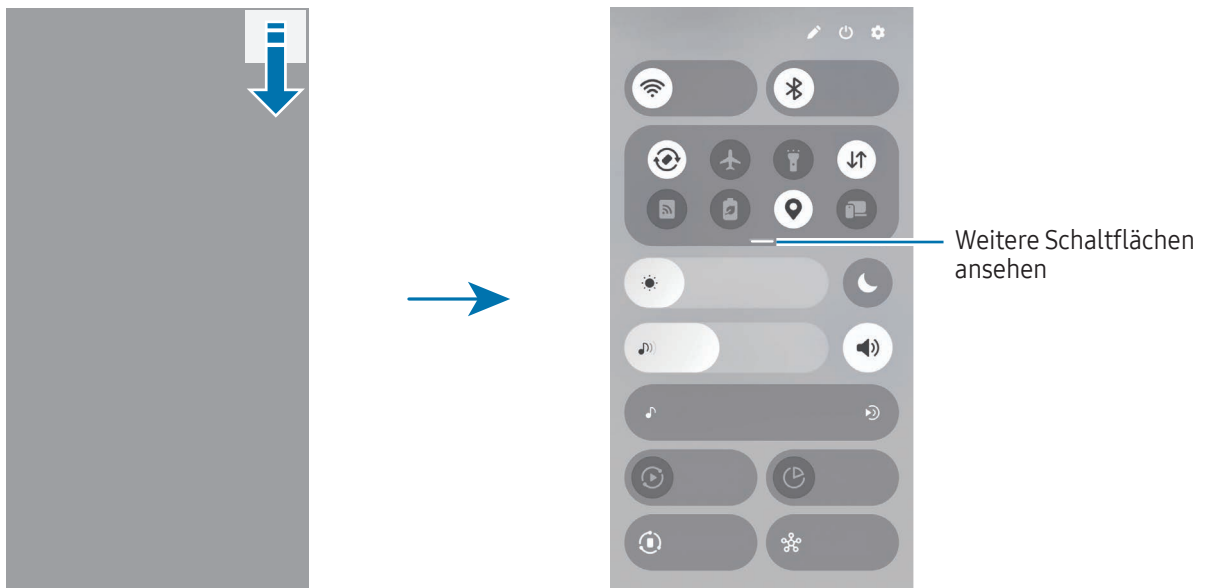

Dieses Bild weicht je nach Region oder Modell u. U. ab.

Flex-Modus (Gerät im geschlossenen Zustand verwenden) (Galaxy Z Fold8 Ultra | Flip8)

Verwende das Gerät, indem du es zusammenklappst und auf eine flache Oberfläche legst. Wenn der Winkel des geschlossenen Geräts in einem bestimmten Bereich liegt, bleibt es aufrecht stehen.

Beim Zusammenklappen des Geräts ändert sich das Layout einiger Anwendungen automatisch. Wenn du beispielsweise die Anwendung **Kamera** verwendest, wandern die Aufnahmeoptionen oben auf dem Bildschirm weiter nach unten, damit du sie leichter verwenden kannst. Weitere Informationen findest du unter [Kamera im geschlossenen Zustand verwenden \(Flex-Modus\) \(Galaxy Z Fold8 Ultra | Flip8\)](#).

Wenn du den Bereich für den Flex-Modus verwendest, kannst du ein anderes Bildschirmlayout nutzen. Weitere Informationen findest du unter [Bereich für den Flex-Modus verwenden](#).



- Das Gerät erkennt anhand des Öffnungswinkels, ob es vollständig geschlossen oder geöffnet ist.
- Das Bildschirmlayout lässt sich nur in einigen Anwendungen ändern.



Bereich für den Flex-Modus verwenden

Wenn du den Bereich für den Flex-Modus aktivierst und das Gerät zusammenklappst, wird die aktuelle Anwendung oben und der Bereich für den Flex-Modus unten auf dem Bildschirm angezeigt. Im Bereich für den Flex-Modus kannst du nützliche Steuerelemente für die aktuelle Anwendung und ein Touchpad verwenden.

Wenn du das Gerät zusammenklappst, während du Anwendungen verwendest, die diese Funktion unterstützen, wird das Symbol für das Flex-Modus-Paneel (📄 oder 📱) in der Navigationsleiste angezeigt. Tippe auf das Symbol für das Flex-Modus-Paneel (📄 oder 📱), um das Flex-Modus-Paneel anzuzeigen. Um das Feld auszublenden, tippe auf das Schließen-Symbol des Flex-Modus-Paneels (✕).

Falls das Symbol des Flex-Modus-Paneels (📄 oder 📱) nicht erscheint, öffne die **Einstellungen**, tippe auf **Erweiterte Funktionen** → **Flex-Modus-Paneel** und tippe danach auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren.



- Falls du möchtest, dass der Bereich für den Flex-Modus automatisch angezeigt wird, wenn du das Gerät zusammenklappst, öffne die **Einstellungen**, tippe **Erweiterte Funktionen** → **Flex-Modus-Paneel** → **Paneel autom. anz., wenn gefaltet** und dann die Schalter neben den gewünschten Anwendungen an.
- Der Bereich für den Flex-Modus ist nur in Anwendungen verfügbar, die Multi Window unterstützen.



Screenshots und Bildschirmaufnahmen

Screenshot

Verwende die folgenden Methoden, um einen Screenshot aufzunehmen. Die aufgenommenen Screenshots werden in der **Galerie** gespeichert.

- Aufnahme mit Tasten

Drücke gleichzeitig die Funktionstaste und die Leiser-Taste.

- Aufnahme durch Wischen

Wische mit der Handkante nach rechts oder links über den Bildschirm.

Wenn die Wischfunktion zur Aufnahme eines Screenshots nicht aktiviert ist, öffne die **Einstellungen** und tippe **Erweiterte Funktionen** → **Bewegungen und Gesten** und anschließend den Schalter **Screenshot** an, um die Funktion zu aktivieren.



Bei der Verwendung bestimmter Anwendungen und Funktionen kannst du keine Screenshots aufnehmen.

Nach der Aufnahme eines Screenshots stehen dir auf der Symbolleiste am unteren Bildschirmrand folgende Optionen zur Verfügung:

-  : Erfasse aktuelle und ausgeblendete Inhalte auf einer länglichen Seite (z. B. einer Webseite).
-  : Schreibe oder zeichne auf den Screenshot oder schneide einen Teil des Screenshots aus.
- **#** : Füge dem Screenshot Tags hinzu. Öffne zum Suchen nach Screenshots per Tag die Anwendung **Galerie** und tippe das Suchsymbol () an. Du kannst die Tag-Liste anzeigen und nach dem gewünschten Screenshot suchen.
-  : Sende den Screenshot an andere.
-  : Wähle einen Bereich und führe Aktionen aus, z. B. Teilen oder Speichern. Tippe auf oder zeichne einen Kreis um den Inhalt, den du auswählen möchtest. Wähle dann eine Option aus, die du mit dem markierten Bereich verwenden möchtest.




Wenn keine Optionen auf dem aufgenommenen Bildschirm angezeigt werden, öffne die **Einstellungen** und tippe **Erweiterte Funktionen** → **Screenshots und Bildschirmaufnahmen** und dann den Schalter **Nach Aufnahme Toolbar anzeigen** an, um die Funktion zu aktivieren.

Bildschirmaufnahme

- 1 Öffne das QuickPanel und tippe das Erweitern-Symbol (—) und anschließend **Bildschirmrekorder** (📹) an.
 - 2 Passe die Einstellungen an und tippe **Aufnahme starten** an.
Nach einem Countdown wird die Aufzeichnung gestartet.
 - Um auf dem Bildschirm zu schreiben oder zu zeichnen, tippe das Zeichnen-Symbol (🖋️) an.
 - Tippe das Symbol für Selfievideos (👤) an, um eine Bildschirmaufnahme mit einer Videoüberlagerung von dir selbst aufzunehmen.
 - 3 Tippe das Beenden-Symbol (■) an, wenn du die Videoaufnahme abgeschlossen hast.
- 📌 Öffne die **Einstellungen** und tippe dann **Erweiterte Funktionen** → **Screenshots und Bildschirmaufnahmen** an, um die Einstellungen des Bildschirmrekorders zu ändern.

Text eingeben

Bei der Texteingabe wird automatisch eine Tastatur eingeblendet.

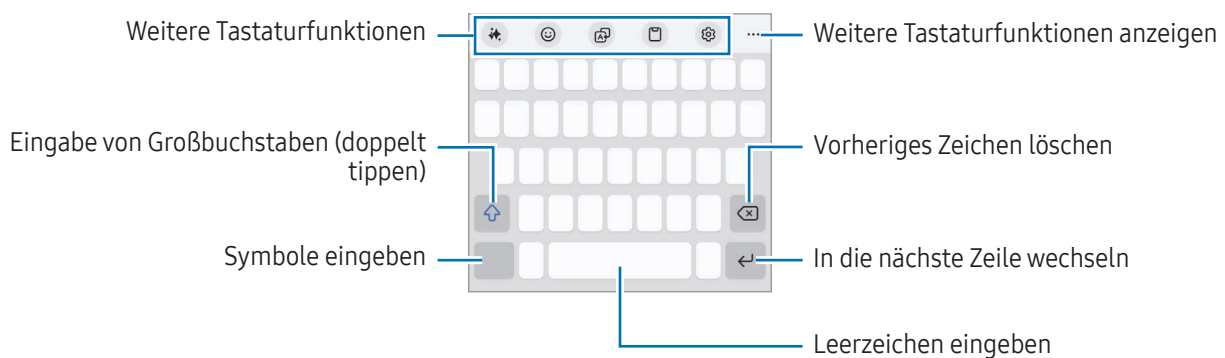

- 📌 Die Texteingabe wird nicht für alle Sprachen unterstützt. Zum Eingeben eines Texts musst du die Eingabesprache in eine der unterstützten Sprachen ändern.

Eingabesprache ändern

Tippe das Symbol für die Einstellungen (⚙️) → **Sprachen und Typen** → **Eingabesprachen verwalten** an und wähle die zu verwendenden Sprachen aus. Bei Auswahl mehrerer Sprachen kannst du zwischen den Eingabesprachen umschalten, indem du das Symbol zum Wechseln der Sprache (🌐) antippst.

Tippe das Symbol für die Einstellungen (⚙️) → **Sprachen und Typen** an, wähle eine Sprache aus und wähle dann den gewünschten Tastaturtyp aus, um den Tastaturtyp zu ändern.

- 📌 Auf der **3 x 4**-Tastatur sind einer Schaltfläche drei bis vier Zeichen zugeordnet. Tippe zum Eingeben eines Zeichens die entsprechende Schaltfläche so oft an, bis das gewünschte Zeichen erscheint.

Schaltfläche für Eingabemethode verwenden

Du kannst die Texteingabemethode ändern, indem du in der Navigationsleiste die Eingabemethode-Schaltfläche antippst.

Um in der Navigationsleiste die Eingabemethode-Schaltfläche zu ändern, lasse die Eingabemethode-Schaltfläche angetippt und wähle die gewünschte Option aus.

-  : Text mittels Sprache eingeben.
-  : Tastatur ändern.



Öffne die **Einstellungen** und tippe **Allgemeine Verwaltung** → **Tastatur** und anschließend den Schalter **Schaltfläche für Eingabemethode auf Navigationsleiste anzeigen** an, wenn die Eingabemethode-Schaltfläche in der Navigationsleiste nicht angezeigt wird.

Anwendungen und Funktionen

Anwendungen installieren oder deinstallieren

Kaufe Anwendungen im **Galaxy Store** oder **Play Store** und lade sie herunter.

Anwendungen deinstallieren oder deaktivieren

Berühre eine Anwendung, lasse sie angetippt und wähle eine Option aus.

- **Deinstallieren:** Heruntergeladene Anwendungen deinstallieren.
- **Deaktiv.:** Ausgewählte Standardanwendungen deaktivieren, die nicht deinstalliert werden können.



Einige Anwendungen unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

Galaxy AI

Einführung

Erweiterte Intelligenzfunktionen verwenden, die dich bei der Nutzung deines Geräts unterstützen.



- Einige Funktionen sind möglicherweise je nach Region, Mobilfunkanbieter oder Modell nicht verfügbar.
- Wenn die Daten nur auf deinem Gerät verarbeitet werden sollen, um deine personenbezogenen Daten besser zu schützen, öffne **Einstellungen**, tippe **Galaxy AI** an und tippe anschließend den Schalter **Daten nur auf Gerät verarbeiten** an, um die Option zu aktivieren. Für einige Funktionen ist eine Onlineverarbeitung erforderlich, um die Ergebnisse und die Datenverarbeitung zu optimieren.

Kommunikation optimieren

Telefonanrufe in Echtzeit übersetzen (Anruf-Assistent)

Du erhältst bei Sprachanrufen eine Echtzeitübersetzung in die von dir gewählte Sprache.

Öffne zur Verwendung dieser Funktion die Anwendung **Telefon**, tippe auf das Symbol Weitere Optionen (⋮) oder das Symbol Navigationsleiste (≡) → **Einstellungen** oder das Einstellungen-Symbol (⚙️) → **Live-Übersetzung**, tippe auf den Schalter zum Aktivieren und wähle danach die zu verwendenden Sprachen aus.

Tippe das Assistenten-Symbol (🗨️) an, während du einen Anruf tätigst oder entgegennimmst. Alternativ kannst du auch auf **Anruf-Assistent** → **Live-Übersetzung** tippen. Um die Übersetzung zu beenden, tippe auf das Symbol Übersetzung beenden (🔒) oder **Dolmetschen anhalten**.

Um zusätzliche Einstellungen zu ändern, öffne die Anwendung **Telefon** und tippe auf das Symbol Weitere Optionen (⋮) oder das Symbol Navigationsleiste (≡) → **Einstellungen** oder das Einstellungen-Symbol (⚙️) → **Live-Übersetzung**.

Nachrichten in Nachrichten-Apps übersetzen (Schreib-Assistent)

Du kannst Textnachrichten in Nachrichten-Apps übersetzen lassen.

- 1 Tippe beim Lesen oder Verfassen einer Nachricht das Assistenten-Symbol (🗨️) auf der Samsung-Tastatur an und tippe dann **Chat-Übersetzung** an.
- 2 Wähle oben auf dem Bildschirm im Übersetzungsfeld die Sprachen aus.
Übersetzungen werden direkt unter der Nachricht angezeigt.

Schreibtools verwenden (Schreib-Assistent)

Du kannst den Schreibstil ändern, Vorschläge für Rechtschreibung und Grammatik erhalten und außerdem automatisch Text zu einem bestimmten Thema generieren lassen und vieles mehr.

Tippe beim Verfassen einer Nachricht das Assistenten-Symbol (🗨️) auf der Samsung-Tastatur an und wähle die gewünschte Option aus.

- **Rechtschreibung und Grammatik:** Erhalte Rechtschreib- und Grammatikhinweise.
- **Schreibstil:** Ändere den Schreibstil.
- **Zusammenfassen:** Fasse den Text zusammen.
- **Aufzählungszeichen:** Unterteile Inhalte in Unterabschnitte und füge Listensymbole hinzu.
- **Tabelle:** Strukturiere den Text in einer Tabelle.
- **Verfasser:** Wenn du das gewünschte Thema eingibst, verfasst das Gerät automatisch Sätze in dem von dir ausgewählten Stil.

Verwendung der Sofortübersetzung (Dolmetscher)

Live-Übersetzung von Vorlesungen, Meetings und mehr erhalten. Du kannst auch Sofortübersetzungen deiner Unterhaltungen in Sprache oder Text ausgeben.

- 1 Ziehe den Seiten-Paneel-Pfeil in Richtung Bildschirmmitte und tippe **Dolmetscher** an.
Wenn du das Anwendungssymbol zum Anwendungsbildschirm hinzufügen möchtest, tippe auf dem Dolmetscherbildschirm auf das Symbol der Navigationsleiste (≡) → das Einstellungen-Symbol (⚙️) und tippe danach auf den Schalter **Auf App-Bildschirm anzeigen**, um die Funktion zu aktivieren.
- 2 Tippe auf das Symbol der Navigationsleiste (≡) und wähle den gewünschten Modus aus.
- 3 Wähle deine Sprache und die Sprache der anderen Partei aus.
Falls die gewünschte Sprache nicht in der Liste enthalten ist, tippe **Sprachen hinzufügen** an und lade das Sprachpaket herunter.
- 4 Tippe das Mikrofonsymbol (🎤) an, um mit der Übersetzung zu beginnen.
Um im Unterhaltungsmodus die Übersetzungen deiner Äußerungen auf dem Frontdisplay anzuzeigen, tippe auf das Symbol des Frontdisplays (📱 oder 📺). Die andere Person sieht die Übersetzung auf dem Frontdisplay, während sie dir auf dem Hauptdisplay angezeigt wird.

Deine Produktivität entfesseln

Funktionen des Notizen-Assistenten verwenden (Samsung Notes)

Automatisch Notizen formatieren oder zusammenfassen, Rechtschreibfehler korrigieren oder Notizen übersetzen lassen. Mit Creative Studio kannst du auch neue Kunstwerke aus deiner Zeichnung generieren.

Öffne die Anwendung **Notes**, erstelle eine Notiz, tippe auf der Symbolleiste das Assistenten-Symbol (🔮) an und wähle dann die gewünschte Option aus.

Sprachaufnahmen in Text konvertieren (Samsung Notes)

Du kannst Sprachaufnahmen, die du in die Notizen eingefügt hast, mit der Anwendung **Samsung Notes** in Text konvertieren.

Öffne die Anwendung **Notes**, wähle eine Notiz mit einer Sprachaufnahme aus. Tippe auf der Symbolleiste zuerst das Assistenten-Symbol (🔮) und dann **Transkribieren** an.

Sprachaufnahmen zusammenfassen und übersetzen (Diktiergerät)

Wandle Sprachaufnahmen in Text auf dem Bildschirm um und lass dir Zusammenfassungen anzeigen.

Öffne die Anwendung **Diktiergerät**, wähle eine Sprachaufnahme aus und tippe danach auf das Assistenten-Symbol () → **Transkribieren**. Du kannst den umgewandelten Text auch in andere Sprachen übersetzen.

Gesprächsaufzeichnungen in Text umwandeln und zusammenfassen (Transkriptions-Assistent)

Du kannst Gespräche aufzeichnen und in ein Textprotokoll umwandeln und zusammenfassen lassen.

- 1 Öffne die Anwendung **Telefon** und tippe auf das Symbol Weitere Optionen () oder das Symbol der Navigationsleiste () → **Einstellungen** oder das Einstellungen-Symbol ()
- 2 Tippe auf **Anrufe aufnehmen** → **Transkriptions-Assistent** und tippe auf den Schalter **Aufgenommene Anrufe und Direkte Mailbox autom. transkribieren**, um die Funktion zu aktivieren.
- 3 Tippe **Sprache der Abschrift** an und wähle eine Sprache aus.
- 4 Tippe während eines Sprachanrufs **Mehr** → **Aufnehmen** an, um das Gespräch aufzuzeichnen.
- 5 Öffne die Anwendung **Telefon**, tippe auf **Letzte** oder das Zuletzt-Symbol () und wähle danach einen aufgezeichneten Anruf mit Transkript aus.
Neben aufgezeichneten Gesprächen siehst du das Aufnahmesymbol ()
- 6 Tippe die konvertierten Transkripte an.
Tippe zum Zusammenfassen der Transkripte **Zusammenfassen** an.

Text mit der Kamera übersetzen (Kamera)

Du kannst Text mit der Kamera übersetzen.

- 1 Öffne die Anwendung **Kamera** und tippe in der Liste mit den Aufnahmemodi **FOTO** an.
- 2 Richte die Kamera auf das Objekt und tippe die Option „Dokumente scannen“ und das Textsymbol () an.
Die Option „Dokumente scannen“ und das Textsymbol () werden nur angezeigt, wenn ein Dokument oder Text erkannt wird.
- 3 Tippe auf das Symbol für Übersetzen () oder auf **Live**.
Der Text wird in die aktuelle Gerätesprache übersetzt.

Epische Bilder und Videos erstellen

Personen oder Objekte aus einem Bild entfernen (Galerie)

Bearbeite Bilder, indem du Personen oder Objekte entfernst und dann einen neuen Hintergrund generierst, um fehlende Bereiche zu ergänzen.

- 1 Öffne die Anwendung **Galerie**, wähle ein Bild aus und tippe danach auf das Assistenten-Symbol () → das Symbol für den KI-Radierer ().
- 2 Tippe das zu entfernende Objekt an oder umkreise es und tippe dann auf **Löschen**.

Personen oder Objekte in einem Bild verschieben (Galerie)

Bearbeite Bilder, indem du die Position oder die Größe von Personen oder Objekten veränderst und dann einen neuen Hintergrund generierst, um fehlende Bereiche zu ergänzen.

- 1 Öffne die Anwendung **Galerie**, wähle ein Bild aus und tippe danach auf das Assistenten-Symbol () → das Verschieben-Symbol ().
- 2 Tippe oder umkreise alles, das verschoben werden soll. Lasse den ausgewählten Bereich angetippt, ziehe ihn zur gewünschten Stelle und tippe danach auf **Erstellen**.

Objekte zu einem Bild hinzufügen (Galerie)

Du kannst Objekte zu Bildern hinzufügen, indem du sie zeichnest oder beschreibst. Du kannst auch Objekte aus anderen Bildern hinzufügen, indem du sie aus den anderen Bildern extrahierst.

- 1 Öffne die Anwendung **Galerie**, wähle ein Bild aus und tippe danach auf das Assistenten-Symbol () → das Erstellen-Symbol ().
- 2 Wähle die gewünschte Option aus, beende das Bearbeiten und tippe danach auf **Erstellen**.
 - **Beschreibe die Änderung:** Beschreibe in Worten, was du ändern möchtest. Du kannst auch die Stelle auswählen, an der ein Objekt hinzugefügt werden soll, indem du auf dem Bildschirm zeichnest, bevor du das Objekt beschreibst.
 - : Wähle ein Bild aus, aus dem du Objekte extrahieren möchtest und tippe auf **OK**. Wenn du den extrahierten Objekten weitere Objekte hinzufügen möchtest, tippe auf **Beschreibe, wie die Bilder zusammengefügt werden sollen** und beschreibe, was du hinzufügen möchtest.
 - : Zeichne auf den Bildschirm.

Den Bildstil ändern (Galerie)

Du kannst den Stil eines Bilds ändern.

- 1 Öffne die Anwendung **Galerie**, wähle ein Bild aus und tippe auf das Assistenten-Symbol () → das Stil-Symbol ().
Wenn du ein Bild von Personen oder Haustieren (Katzen und Hunde) auswählst, tippe auf das Assistenten-Symbol () → **Stil** → **Foto** oder **Porträt**.
- 2 Wähle den gewünschten Stil aus und tippe **Erstellen** an.

Stereoskopische Bilder erstellen (Galerie)

Du kannst einen stereoskopischen Effekt auf Bilder anwenden.

Öffne die Anwendung **Galerie**, wähle ein Bild aus, wische auf dem Bildschirm nach oben und tippe danach auf **Live-Effekt**.

Sofortzeitlupe verwenden (Galerie)

Du kannst einen ausgewählten Teil des Videos in Zeitlupe abspielen und weitere Details ansehen, indem du diesen Teil gedrückt hältst.

Öffne die Anwendung **Galerie**, wähle ein Video zum Abspielen aus und lasse danach den Bildschirm während des Abspielens des Videos angetippt.



Diese Funktion ist je nach Datei u. U. nicht verfügbar.

AI Select verwenden

Wähle einen Bereich auf dem Bildschirm aus und nutze verschiedene intelligente Funktionen.

- 1 Lasse das Seiten-Paneel angetippt, um **AI Select** zu verwenden.
- 2 Tippe auf oder zeichne um den auszuwählenden Inhalt herum und wähle dann eine Option aus, die auf den ausgewählten Bereich angewendet werden soll.

Sounds in einem Video bearbeiten (Audio-Radierer)

Entferne störende Geräusche aus Videos, indem du die Lautstärke von Stimmen, Wind und anderen Geräuschen anpasst.

- 1 Öffne die Anwendung **Galerie** und wähle ein Video zur Bearbeitung aus.
- 2 Tippe auf das Symbol „Meine FanCam“ und „Audio Eraser“ () → auf das Symbol „Audio Eraser“ () .
- 3 Wähle einen Soundtyp aus und tippe **Stummsch.** an, um den Sound stummzuschalten, oder ziehe an der Anpassungsleiste, um die Lautstärke anzupassen.

Eine Person in Videos stets zentriert halten (Meine FanCam)

Bearbeite Videos so, dass die von dir ausgewählte Person stets im Video zentriert bleibt.

- 1 Öffne die Anwendung **Galerie** und wähle ein Video zur Bearbeitung aus.
- 2 Tippe auf das Symbol „Meine FanCam“ und „Audio Eraser“ () → auf das Symbol „Meine FanCam“ () .
- 3 Wähle die gewünschte Person aus, lege die Optionen fest und tippe anschließend auf **Folgen** → **Kopie speichern**.

Eigene Hintergrundbilder erstellen

Erstelle Hintergrundbilder, indem du Kategorien und Schlüsselwörter auswählst, oder ändere automatisch das Hintergrundbild des Sperrbildschirms basierend auf Uhrzeit und Wetter. Du kannst Hintergrundbilder auch mit Creative Studio erstellen.

- 1 Öffne **Einstellungen** und tippe **Hintergrundbild und Stil** an.
- 2 Tippe **Hintergrundbild ändern** → **Erstellen mit KI** an und wähle die gewünschte Option aus.

Automatischen Zoom verwenden (Kamera) (Galaxy Z Flip8)

Die Kamera passt den Zoom automatisch an, indem sie Personen erkennt.



Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn du die Kamera bei vollständig geschlossenem Gerät auf dem Frontdisplay startest und das Gerät dann öffnest und aufrecht hinstellst. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, tippe auf das Symbol für den automatischen Zoom (👤), um sie zu aktivieren.

Personalisierte Einblicke erhalten

Now Brief

Du erhältst ein AI-generiertes Briefing, das auf deinen Interessen basiert.

Ziehe den Seiten-Panel-Pfeil in Richtung Bildschirmmitte und tippe **Now Brief** an.

Now Nudge

KI kann nützliche Informationen und Funktionen basierend auf dem Bildschirminhalt bereitstellen. Beispielsweise kann sie vorschlagen, den in einer Nachricht erwähnten Standort zu überprüfen.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Galaxy AI** → **Now Nudge** und dann den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.

Benachrichtigungshighlights

Du kannst festlegen, dass das Gerät wichtige Benachrichtigungen über anderen Benachrichtigungen anzeigt, damit du sie nicht verpasst. Du kannst auch festlegen, dass Benachrichtigungen zu Unterhaltungen kurz zusammengefasst werden.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Galaxy AI** → **Benachrichtigungshighlights** an, wähle die gewünschte Option und dann den Schalter aus, um die Funktion zu aktivieren.

Telefon

Einführung

Sprach- oder Videoanrufe tätigen oder annehmen.

Anrufe tätigen

- 1 Öffne die Anwendung **Telefon** und tippe auf **Tastatur** oder auf das Tastenfeld-Symbol (⋮).
- 2 Gib eine Telefonnummer ein.
- 3 Tippe das Sprachanruf-Symbol (📞) an, um einen Sprachanruf zu tätigen, oder tippe das Videoanruf-Symbol (📹) bzw. das Meetingvideoanruf-Symbol (👤) an, um einen Videoanruf zu tätigen.

Anrufe aus Protokollen oder Kontaktlisten tätigen

Öffne die Anwendung **Telefon**, tippe auf **Letzte** oder das Zuletzt-Symbol (📞) und wische dann über eine Kontaktperson oder eine Telefonnummer nach rechts, um einen Anruf zu tätigen. Öffne alternativ die Anwendung **Telefon**, tippe auf **Kontakte** oder auf das Kontakte-Symbol (👤) und wische dann nach rechts über einen Kontakt.

Tippe bei deaktivierter Funktion auf das Symbol für Weitere Optionen (⋮) oder das Symbol der Navigationsleiste (≡) → **Einstellungen** oder das Einstellungen-Symbol (⚙️) → **Andere Anrufeinstellungen** und tippe danach auf den Schalter **Für Anruf/Nachrichten streichen**, um die Funktion zu aktivieren.

Kurzwahl verwenden

Öffne zum Festlegen einer Kurzwahlnummer die Anwendung **Telefon**, tippe auf **Tastatur** oder das Tastenfeld-Symbol (☰) → das Weitere Optionen-Symbol (⋮) → **Kurzwahlnummern**, wähle eine Kurzwahlnummer aus und füge danach eine Telefonnummer hinzu.

Berühre zum Tätigen eines Anrufs eine Kurzwahlnummer auf der Tastatur und lasse sie angetippt. Tippe zum Einrichten von Kurzwahlnummern ab 10 die erste(n) Ziffer(n) der Zahl an und lasse dann die letzte Ziffer angetippt.

Zum Festlegen der Nummer **123** als Kurzwahlnummer tippst du zunächst die **1** und dann die **2** an, dann berührst du die **3** und lässt sie angetippt.

Internationalen Anruf tätigen

- 1 Öffne die Anwendung **Telefon** und tippe auf **Tastatur** oder auf das Tastatur-Symbol (☰).
- 2 Berühre die **0** und lasse sie angetippt, bis das Pluszeichen + angezeigt wird.
- 3 Gib die Landes- und Ortsvorwahl sowie die Telefonnummer ein und tippe das Anrufsymbol (☎) an.

Anrufe entgegennehmen

Anruf beantworten

Ziehe bei einem eingehenden Anruf das Annehmen-Symbol (☎) aus dem großen Kreis.

Anruf abweisen

Ziehe bei einem eingehenden Anruf das Ablehnen-Symbol (☎) aus dem großen Kreis.

Ziehe die Leiste **Nachricht senden** nach oben und wähle die Nachricht aus, die gesendet werden soll, um beim Abweisen eingehender Anrufe eine Nachricht zu senden. Wenn du das Reminder-Symbol (🔔) antippst und die Nachricht sendest, erhältst du eine Stunde später einen Reminder.

Um verschiedene Ablehnungsmitteilungen zu erstellen, öffne die Anwendung **Telefon**, tippe auf das Symbol Weitere Optionen (⋮) oder das Symbol der Navigationsleiste (☰) → **Einstellungen** oder das Einstellungen-Symbol (⚙️) → **Schnellnachrichten zum Ablehnen**. Tippe das Hinzufügen-Symbol (+) an, gib eine Nachricht ein und tippe dann **Speichern** an.

Telefonnummern blockieren

Blockiere Anrufe bestimmter Nummern, die du deiner Blockierungsliste hinzugefügt hast.

Öffne die Anwendung **Telefon**, tippe auf das Symbol Weitere Optionen (⋮) oder das Symbol der Navigationsleiste (≡) → **Einstellungen** oder das Einstellungen-Symbol (⚙️) → **Nummern sperren** und wähle danach die Kontakte oder Telefonnummern aus, um sie in der Liste der blockierten Nummern zu speichern.

Wenn eine der blockierten Nummern versucht, dich zu kontaktieren, wirst du nicht benachrichtigt. Die Anrufe werden im Anrufprotokoll aufgeführt.



Du kannst auch eingehende Anrufe von Personen blockieren, die die Anzeige ihrer Anrufer-ID unterdrücken. Tippe den Schalter **Anrufe von unbekannten Nummern sperren** an, um diese Funktion zu aktivieren.

Optionen während eines Anrufs

-  : Zu einem Videoanruf wechseln.
-  → **Text-Anruf**: Kommuniziere mit deinem Gesprächspartner per Text. Weitere Informationen findest du unter [Text-Anruf](#).
-  → **Live-Übersetzung**: Du erhältst bei Sprachanrufen eine Echtzeitübersetzung in die von dir gewählte Sprache. Öffne zur Verwendung dieser Funktion die Anwendung **Telefon**, tippe auf das Symbol für Weitere Optionen (⋮) oder das Symbol der Navigationsleiste (≡) → **Einstellungen** oder das Einstellungen-Symbol (⚙️) → **Live-Übersetzung** und tippe danach auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren. Weitere Informationen findest du unter [Telefonanrufe in Echtzeit übersetzen \(Anruf-Assistent\)](#).
- **Anruf hinzufügen**: Eine zweite Nummer wählen. Der erste Anruf wird gehalten. Wenn du den zweiten Anruf beendest, wird das Gespräch mit dem ersten Anrufer fortgesetzt.
- **Stumm**: Mikrofon ausschalten, damit der andere Teilnehmer dich nicht hören kann.
- **Bluetooth**: Zu einem mit dem Gerät verbundenen Bluetooth-Headset umschalten.
- **Lautsprecher**: Lautsprecher ein- oder ausschalten. Halte das Gerät bei Verwendung des Lautsprechers nicht an dein Ohr.
- **Tasten/Ausblenden**: Tastenfeld ein- oder ausblenden.
- **Mehr**: Zusätzliche Funktionen verwenden.
-  : Aktuellen Anruf beenden.
-  : Während eines Videoanrufs zu einem Sprachanruf wechseln.
-  : Einstellen, dass das Gerät bei einem Videoanruf den Aufnahmewinkel und den Zoom automatisch anpasst, wenn eine Person erkannt und nachverfolgt wird.

-  : Den Bildschirm bei einem Videoanruf sperren.
- **Effekte**: Bei einem Videoanruf verschiedene Effekte anwenden.
-  : Das Seitenverhältnis bei einem Videoanruf ändern.
- **Kamera**: Kamera während eines Videoanrufs ausschalten, damit der andere Teilnehmer dich nicht sehen kann.
- **Wechseln**: Während eines Videoanrufs zwischen der vorderen und der hinteren Kamera umschalten.



Einige Funktionen sind möglicherweise je nach Mobilfunkanbieter oder Modell nicht verfügbar.

Anruf-Assistent

Anrufprüfung

Ein KI-Assistent beantwortet Anrufe für dich und fragt den Anrufer nach seiner Identität und dem Grund des Anrufs.

Öffne zur Verwendung dieser Funktion die Anwendung **Telefon**, tippe auf das Symbol für Weitere Optionen () oder das Symbol der Navigationsleiste () → **Einstellungen** oder das Einstellungen-Symbol () → **Anrufprüfung** und tippe danach auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren. Tippe dann **Anrufe automatisch prüfen** und den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

Bei eingehenden Anrufen wird eine automatische Sprachnachricht wiedergegeben und was der Anrufer sagt wird aufgezeichnet.

Wenn du den Inhalt eines laufenden Anrufs in Echtzeit nachverfolgen möchtest, öffne das Benachrichtigungsfeld und tippe auf die Benachrichtigung für den Anruf. Du kannst den Anruf auch beantworten oder zu einem Textanruf wechseln.

Um die Mitteilung eines Anrufers nach Anrufende zu überprüfen, öffne die Anwendung **Telefon**, tippe auf **Letzte** oder das Symbol für Zuletzt () und wähle danach den Anruf aus. Neben den jeweiligen Gesprächen siehst du das Call-Screening-Symbol ()

Text-Anruf

Kommuniziere mit deinem Gesprächspartner per Text.

Öffne zur Verwendung dieser Funktion die Anwendung **Telefon**, tippe auf das Symbol für Weitere Optionen (⋮) oder das Symbol der Navigationsleiste (≡) → **Einstellungen** oder das Einstellungen-Symbol (⚙️) → **Text-Anruf** und tippe danach auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren. Wenn du einen Sprachanruf tätigst oder entgegennimmst, tippe auf das Assistentensymbol (🌟) → **Text-Anruf**.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, wird automatisch eine Sprachansage an den anderen Teilnehmer übermittelt, und was der andere Teilnehmer sagt, wird als Text auf deinem Bildschirm angezeigt.

Wenn du eine Antwort aus der Schnellantwortliste auswählst oder Text eingibst, wird sie per Sprachausgabe an den anderen Teilnehmer übertragen.

Um zu einem Sprachanruf zu wechseln, tippe auf das Symbol für das Wechseln zu einem Sprachanruf (↔️) oder **Zu Sprachanruf wechseln**.

Um die Einstellungen zu ändern, öffne die Anwendung **Telefon** und tippe auf das Symbol für Weitere Optionen (⋮) oder auf das Symbol für Navigationsleiste (≡) → **Einstellungen** oder das Einstellungen-Symbol (⚙️) → **Text-Anruf**.



Wenn die Funktion Anrufscreening aktiviert ist, wird **Text-Anruf** bei eingehenden Sprachanrufen nicht angezeigt. Um die Funktion Textanruf zu verwenden, deaktiviere die Funktion Anrufscreening oder wechsele während der Verwendung der Funktion Anrufscreening zu einem Textanruf.

Live-Übersetzung

Du erhältst bei Sprachanrufen eine Echtzeitübersetzung in die von dir gewählte Sprache. Weitere Informationen findest du unter [Telefonanrufe in Echtzeit übersetzen \(Anruf-Assistent\)](#).

Kontakte

Erstelle neue Kontakte oder verwalte die Kontakte auf dem Gerät.

Öffne die Anwendung **Kontakte**.

- Um neue Kontakte hinzuzufügen, tippe auf das Symbol für Erstellen (+).
- Um Kontakte zu löschen, lasse einen zu löschenden Kontakt angetippt und tippe danach auf **Löschen**.
- Um doppelte Kontakte zusammenzulegen oder Kontakte zu verwalten, tippe auf das Symbol für Weitere Optionen (⋮) → **Einstellungen**.

Kamera

Einführung

Nimm Fotos und Videos in verschiedenen Modi und mit unterschiedlichen Einstellungen auf.

Fotos aufnehmen

- 1 Öffne die Anwendung **Kamera**.
- 2 Tippe auf dem Vorschaubildschirm das Bild an der Position an, an der die Kamera das Bild scharfstellen soll.
 - Streiche auf dem Vorschaubildschirm nach oben oder unten oder tippe das Symbol zum Wechseln zur Frontkamera (🔄) an, um für Selbstporträts zur Frontkamera zu wechseln.
 - Zum Herein- bzw. Herauszoomen bei der Verwendung der hinteren Kamera wählst du auf dem Vorschaubildschirm das gewünschte Zoomsymbol aus.
 - Zieh den Schieberegler, der über oder unter dem kreisförmigen Rahmen angezeigt wird, um die Helligkeit von Bildern anzupassen.
- 3 Tippe das Symbol zum Aufnehmen eines Bildes (📷) an, um ein Foto aufzunehmen.

Wenn du in den Modus „Aufnehmen und anzeigen“ wechselst, wird der Vorschaubildschirm angezeigt und du kannst die Ergebnisse der Aufnahme auf dem Vorschaubildschirm anzeigen. (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

In den Modus „Aufnehmen und anzeigen“ wechseln

Zoom

Schnellsteuerung

Liste der Aufnahmemodi



Optionen für den aktuellen Aufnahmemodus

Zwischen vorderer und hinterer Kamera wechseln

Bild aufnehmen

Vorschau-Miniaturansicht



- Der Vorschaubildschirm variiert je nach Aufnahmemodus und verwendeter Kamera.
- Der Fokus ist möglicherweise nicht scharf, wenn das Motiv zu nah ist. Halte ausreichend Abstand, wenn du Fotos oder Videos aufnimmst.
- Sollten die aufgenommenen Fotos verschwommen wirken, reinige die Kameralinse und versuche es erneut.
- Stelle sicher, dass das Objektiv nicht beschädigt oder verschmutzt ist. Andernfalls funktioniert das Gerät in einigen Modi, für die hohe Auflösungen erforderlich sind, möglicherweise nicht einwandfrei.
- Die Kamera des Geräts verfügt über ein Weitwinkelobjektiv. Bei Weitwinkelfotos oder -videos kann eine geringe Verzerrung auftreten. Dies ist kein Zeichen für einen Gerätedefekt.
- Falls das Gerät plötzlichen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist und sich die Temperaturen an der Innen- und Außenseite des Kameraobjektivs unterscheiden, kann die Kamera beschlagen oder sich Kondenswasser bilden. Vermeide derartige Umstände, wenn du die Kamera nutzen möchtest. Sollte sie beschlagen, lass die Kamera bei Zimmertemperatur trocknen, bevor du Fotos oder Videos damit aufnimmst. Andernfalls kann das Ergebnis verschwommen sein.
- Dieses Bild weicht je nach Modell u. U. ab.

Auslöser verwenden

- Berühre den Auslöser und lasse ihn angetippt, um ein Video aufzunehmen.
- Wenn du den Auslöser auf das Sperren-Symbol (🔒) ziehst, kannst du ein Video aufnehmen, ohne den Auslöser gedrückt halten zu müssen.
- Wenn du Serienbilder erstellen möchtest, ziehe den Auslöser Richtung Bildschirmkante und lasse ihn gedrückt.
- Wenn du einen weiteren Auslöser hinzufügst, kannst du diesen überall auf dem Bildschirm platzieren, um so noch einfacher Fotos aufzunehmen. Tippe auf dem Vorschaubildschirm das Symbol für die Schnellsteuerung (⋮) → das Symbol für die Einstellungen (⚙️) → **Auslöser** und dann den Schalter **Schwebender Auslöser** an, um die Funktion zu aktivieren.

Videoaufnahme

- 1 Öffne die Anwendung **Kamera**.
- 2 Tippe in der Liste mit den Aufnahmemodi **VIDEO** und das Symbol zum Starten der Aufnahme () an, um ein Video aufzunehmen.
Tippe das Auslöser-Symbol () an, um während der Aufnahme ein Bild aus dem Video aufzunehmen.
- 3 Tippe das Symbol zum Beenden der Aufnahme () an, um die Videoaufnahme zu beenden.

Aufnahmemodi

Wenn du den Aufnahmemodus ändern möchtest, zieh die Liste mit den Aufnahmemodi nach links oder rechts oder streiche auf dem Vorschaubildschirm nach links oder rechts. Tippe auf **MEHR**, um auf verschiedene Aufnahmemodi zuzugreifen.

- **PORTRÄT / PORTRÄTVIDEO**: Nimm Fotos oder Videos auf, bei denen der Hintergrund unscharf ist und das Motiv klar hervorsticht. Du kannst nach dem Aufnehmen eines Fotos auch einen Hintergrundeffekt anwenden und ihn bearbeiten.
- **PRO / PRO-VIDEO**: Nimm Fotos oder Videos auf, während du verschiedene Aufnahmeoptionen wie den Belichtungs- und ISO-Wert manuell anpasst.
- **ESSEN**: Nimm Bilder von Essen mit lebhafteren Farben auf.
- **PANORAMA**: Nimm eine Fotoserie auf und füge sie dann zu einer Weitwinkelaufnahme zusammen.
- **ZEITLUPE**: Nimm ein Video auf, das du in Zeitlupe abspielen möchtest.
- **HYPERLAPSE**: Nimm Szenen von vorbeilaufenden Personen oder vorbeifahrenden Autos auf und gib sie als Zeitraffervideos wieder.



Um die Liste mit den Aufnahmemodi zu bearbeiten, tippe in der Liste **MEHR** und anschließend **Bearbeiten** an und ziehe die Modi dann an den gewünschten Ort.

Kamera im geschlossenen Zustand verwenden (Flex-Modus) (Galaxy Z Fold8 Ultra | Flip8)


Du kannst dein Gerät zusammenklappen und auf einer ebenen Fläche platzieren, um die Kamera noch bequemer zu verwenden. Beim Klappen des Geräts ändert sich das Kamerainterface automatisch.



Frontdisplay verwenden

Selfies mit der hinteren Kamera aufnehmen (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)


Du kannst die Vorschau auf dem Frontdisplay aufrufen und mit der hinteren Kamera Selbstporträts aufnehmen.

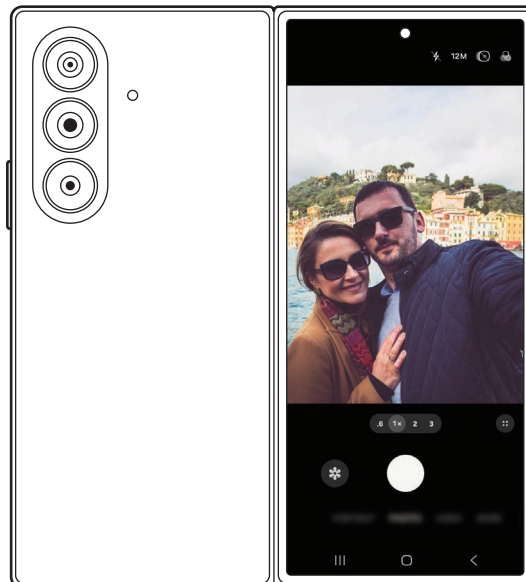

- 1 Öffne die Anwendung **Kamera** auf dem Frontdisplay.
 - 2 Tippe auf das Selfie-Symbol (📷 oder 📷).
 - 3 Klappe das Gerät auf und schaue in die hintere Kamera.
 - 4 Tippe auf das Symbol zum Aufnehmen eines Bildes (📷), um ein Foto aufzunehmen oder tippe auf das Symbol zum Starten der Aufnahme (📷), um ein Video aufzunehmen.
- Diese Funktion ist nur in einigen Aufnahmemodi verfügbar.
 - Wenn du die Vorschau auf das Hauptdisplay umschalten möchtest, ziehe das Symbol zum Wechseln der Vorschau zum Hauptdisplay (📷) auf dem Hauptdisplay in eine beliebige Richtung.

Kamera im vollständig geschlossenen Zustand verwenden (Galaxy Z Flip8)

Selbst wenn das Gerät geschlossen ist, kannst du mit der hinteren Kamera Selfies oder Videos aufnehmen.

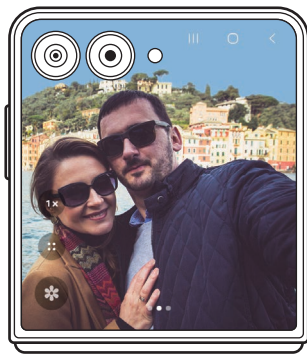

- 1 Ziehe auf dem Frontdisplay das Kamerasymbol (📷) aus dem großen Kreis heraus.
Drücke alternativ zweimal auf die Funktionstaste, um die **Kamera**-App zu öffnen.
- 2 Streiche auf dem Vorschaubildschirm nach links oder rechts, um den Aufnahmemodus zu ändern.
 - Spreize zwei Finger auf dem Bildschirm oder führe sie zusammen, um den Zoom zu verwenden.
 - Um die Aufnahmeoptionen zu verwenden, tippe auf das Symbol für die Schnellsteuerung (⋮).

- 3 Tippe zum Aufnehmen eines Selfies oder eines Videos den Bildschirm an. Wenn du den Auslöser verwenden möchtest, tippe das Symbol für die Schnellsteuerung (⋮) → das Symbol für die Touchscreen-Aufnahmemethode (👉) an, um die Schaltfläche zum Bildschirm hinzuzufügen. Alternativ kannst du die Handfläche in die Kamera halten oder die Lautstärke-Taste drücken, um ein Selfie oder Video aufzunehmen.
- Wenn du die Kamera im vollständig geschlossenen Zustand verwendest, kannst du das Gerät öffnen und aufrecht stellen, um die Kamera leichter zu bedienen. Bis zu einem bestimmten Winkel wechselt der Bildschirm nicht zum Hauptdisplay, sodass du die Kamera weiterhin auf dem Frontdisplay verwenden kannst.



Dual-Vorschau verwenden

Du kannst die Vorschau einer Szene, die du aufnimmst, sowohl auf dem Haupt- als auch auf dem Frontdisplay anzeigen lassen.

- 1 Tippe auf dem Vorschaubildschirm auf das Vorschau-Symbol des Frontdisplays (📷, 📷 oder 📷).
Das Frontdisplay schaltet sich ein.
 - 2 Tippe auf das Symbol zum Aufnehmen eines Bildes (📷), um ein Foto aufzunehmen oder tippe auf das Symbol zum Starten der Aufnahme (📷), um ein Video aufzunehmen.
- ⚠ Verwende den Blitz nicht, wenn sich das Gerät nahe an deinen Augen befindet. Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe der Augen kann ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden.
- Wenn diese Funktion nur in einigen Aufnahmemodi verfügbar ist.

Optionen für den aktuellen Aufnahmemodus

Verwende auf dem Vorschaubildschirm folgende Optionen.

-  : Blitz ein- oder ausschalten.
- **12M**: Auflösung für Bilder auswählen.
-  : Bewegungsfotofunktion ein- oder ausschalten. Bei aktivierter Funktion wird einige Sekunden vor oder sowohl vor als auch nach dem Antippen des Auslösers ein Videoclip aufgenommen.
-  : Filtereffekt anwenden.
-  : Wenn die Aufnahme von Videos stark verwackelt ist, verwende die Superstabil-Funktion zur weiteren Videostabilisierung.
-  : Im **PORTRÄT**-Modus die Lichtintensität anpassen.
-  : Bildrate für Hyperlapse-Videos auswählen.
- **FHD 30** / **FHD 240** / **FHD**: Auflösung für Videos auswählen.
-  : HDR-Funktion ein- oder ausschalten. Wenn du die Funktion aktivierst, kannst du 10-Bit-HDR-Videos mit einem größeren Farb- und Kontrastumfang aufnehmen.
-  : Schalte das Frontdisplay ein oder aus.
-  : Methode für die Belichtungsmessung auswählen. Hierdurch wird bestimmt, wie Lichtwerte berechnet werden. Bei der Funktion **Mittenbetonte Messung** () wird die Belichtung der Aufnahme anhand des Lichts in der Mitte der Aufnahme berechnet. Bei der Funktion **Matrixmessung** () wird der Durchschnitt der gesamten Szene einbezogen. Bei der Funktion **Punktmessung** () wird die Belichtung der Aufnahme anhand des Lichts in einem kleinen Bereich in der Mitte der Aufnahme berechnet.
-  : Wähle im Modus **PRO-VIDEO** die Richtung aus, aus der der Ton mit einer höheren Lautstärke aufgenommen werden soll. Außerdem kannst du ein USB- oder Bluetooth-Mikrofon verwenden, indem du es an dein Gerät anschließt.
-  : Ändere im Modus **PRO** oder **PRO-VIDEO** die Option für den Belichtungsmonitor. Wähle eine Option, um über- oder unterbelichtete Werte mit einem Muster oder einer Farbe auf dem Vorschaubildschirm anzuzeigen.
-  : Log-Video-Funktion ein- oder ausschalten. Wenn du diese Funktion aktivierst, kannst du Videos mit einem größeren Dynamikbereich aufzeichnen und bist so bei der Bearbeitung flexibler.
-  : Im Modus **ESSEN** wird ein Motiv innerhalb des Rahmens scharf gestellt und der Bereich außerhalb des Rahmens erscheint unscharf.
- **Scannen**: Diese Option erscheint nur, wenn ein Text oder Dokument vorliegt. Dokument oder Text scannen.

-  : Diese Option wird nur angezeigt, wenn ein extrahierbarer Text vorhanden ist. Text aus dem Vorschaubildschirm extrahieren.
-  : Diese Option erscheint nur in dunklen Umgebungen. Nachtaufnahmefunktion ein- oder ausschalten.
-  : Diese Funktion erscheint nur, wenn sich ein Motiv in Kameranähe befindet. Fotoanpassungsfunktion ein- oder ausschalten. Wenn die Funktion aktiviert ist, können scharfe Nahaufnahmen deines Motivs aufgenommen werden.
-  : Umschalten auf Weitwinkelaufnahme einer Landschaft oder Personen mit der Frontkamera.
-  : Wähle im Modus **PORTRÄT** oder **PORTRÄTVIDEO** einen gewünschten Hintergrundeffekt aus oder ziehe die Anpassungsleiste, um die Intensität des Hintergrundeffekts anzupassen.
-  : Blende im Modus **PRO** oder **PRO-VIDEO** die Aufnahmeoptionen aus.

Tippe auf das Symbol der Schnellsteuerung () , um weitere Aufnahmeoptionen zu verwenden.

-  : Kameraeinstellungen anpassen.
-  : Wähle die Verzögerungszeit bis zum automatischen Auslösen der Kamera aus.
- **3:4** : Wähle ein Seitenverhältnis für Bilder aus.
-  : Ändere den Belichtungswert.
-  : Wende Schönheitseffekte an.
- **9:16** : Seitenverhältnis für Videos auswählen.
-  : Wähle eine gewünschte Bildschirmzusammensetzung aus und nimm gleichzeitig mit zwei Kameras Videos auf.
-  : Schalte die Funktion für die automatische Bildeinstellung ein oder aus. Bei aktivierter Funktion passt das Gerät den Aufnahmewinkel und den Zoom automatisch an, indem Personen erkannt und verfolgt werden.
-  : Wähle im Modus **PRO** oder **PRO-VIDEO** einen Farbton aus und passe seine Intensität an.
-  : Wähle im Modus **PRO-VIDEO** aus, welches Gerät als Mikrofon verwendet werden soll, oder ändere die Lautstärke.
-  : Passe im Modus **ESSEN** die Farbtemperatur an.
-  : Ändere die Aufnahmedauer für Hyperlapse-Videos.



Die verfügbaren Optionen variieren möglicherweise je nach Modell oder Aufnahmemodus.

Kameraeinstellungen anpassen

Tippe auf dem Vorschaubildschirm auf das Symbol der Schnellsteuerung (⋮) → das Einstellungen-Symbol (⚙️) und passe die Kameraeinstellungen an. Weitere Informationen findest du in den Anweisungen der einzelnen Menüs der Kameraeinstellungen.

Galerie

Einführung

Rufe die auf dem Gerät gespeicherten Bilder und Videos auf. Du kannst ebenfalls Bilder und Videos in Alben sortieren oder Storys erstellen.

Bilder anzeigen

Öffne die Anwendung **Galerie** und wähle ein Bild aus. Wische auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um andere Dateien anzuzeigen. Du kannst auch zusätzliche Funktionen verwenden, um das Bild anzupassen, indem du auf dem Bildschirm nach oben wischst.



Lasse ein Objekt auf dem Bild oder in dem pausierten Video angetippt, um es vom Hintergrund zu lösen und es auf verschiedene Arten zu verwenden.

Du kannst auch zwei Finger auseinanderziehen, um in das Bild hineinzuzoomen und den gewünschten Bereich zuzuschneiden.

Videos anzeigen

Öffne die Anwendung **Galerie** und wähle ein Video zur Wiedergabe aus. Streiche auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um andere Dateien anzuzeigen.

Tippe das Symbol für weitere Optionen (⋮) → **In Video-Player öffnen** an, um weitere Optionen während der Wiedergabe zu nutzen.



Ziehe auf der linken Seite des Wiedergabebildschirms nach oben oder unten, um die Helligkeit einzustellen. Ziehe auf der rechten Seite des Wiedergabebildschirms nach oben oder unten, um die Lautstärke anzupassen.

Streiche zum Vor- oder Zurückspulen auf dem Wiedergabebildschirm nach links oder rechts.



Einige Funktionen sind möglicherweise je nach Modell nicht verfügbar.

Bilder oder Videos löschen

Öffne die App **Galerie**, berühre das zu löschende Element (Bild, Video oder Album), lasse es angetippt und tippe dann **Löschen** an. Gelöschte Bilder und Videos werden vorübergehend im Papierkorb gespeichert. Die Dateien werden nach einem festgelegten Zeitraum gelöscht.

Um die Dateien im Papierkorb aufzurufen, öffne die Anwendung **Galerie** und tippe auf **Menü** → **Papierkorb** oder tippe auf das Symbol für Papierkorb ()

Creative Studio

Erstelle neue Kunstwerke aus deinen Zeichnungen, Textbeschreibungen oder einem von dir ausgewählten Bild. Du kannst mit den Vorlagen auch Aufkleber, Einladungen und vieles mehr erstellen.

- 1 Öffne die Anwendung **Creative Studio**.
- 2 Tippe das Symbol „Erstellen“ () an.
Du kannst außerdem deine eigenen Kreationen erstellen, indem du Elemente aus **Vorlagen** auswählst.
- 3 Wähle die gewünschte Option aus, beende das Bearbeiten und tippe danach auf **Erstellen**.
 - **Beschreibe, was du erstellen möchtest:** Beschreibe in Worten, was du generieren möchtest.
 -  : Zeichne auf den Bildschirm.
 -  : Wähle ein Bild aus.

Bixby

Bixby umfasst eine Benutzeroberfläche, mit der du das Gerät noch bequemer verwenden kannst. Sag Bixby, was du tun möchtest. Bixby startet erforderliche Funktionen oder zeigt gewünschte Informationen an.

Weitere Informationen findest du unter www.samsung.com/bixby



Bixby steht nicht in allen Regionen und nur für bestimmte Sprachen zur Verfügung.

Bixby aktivieren

Sage bei gedrückter Funktionstaste etwas zu Bixby. Öffne zum Verwenden dieser Funktion die **Einstellungen** und tippe **Erweiterte Funktionen** → **Funktionstaste** → **Lange drücken** → **Bixby** an.

Sag alternativ den Aktivierungsbefehl, beispielsweise „Hi, Bixby“ oder „Bixby“, und teile Bixby mit, welche Aktion ausgeführt werden soll.

Wenn du zum Aktivieren die Gestenfunktion verwendest, kannst du mit Bixby reden, ohne einen Aktivierungsbefehl zu äußern. Halte dein Gerät nah an den Mund und sprich dann direkt in das Mikrofon. Um die Funktion zu aktivieren, öffne die **Einstellungen**, tippe auf **Erweiterte Funktionen** → **Bixby** → **Gestenaktivierung** und tippe danach auf den Schalter.

Aktivierungsbefehl einrichten

1 Öffne die **Einstellungen** und tippe **Erweiterte Funktionen** → **Bixby** → **Sprachaktivierung** an.

2 Wähle deinen gewünschten Aktivierungsbefehl aus.



Wenn du diese Anwendung zum ersten Mal verwendest oder nach dem Zurücksetzen der Daten erneut startest, befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinrichtung abzuschließen.


Multi Window

(Gleichzeitiges Verwenden mehrerer Anwendungen)


Öffne mehrere Anwendungen gleichzeitig in der geteilten Bildschirmansicht oder in der Pop-up-Ansicht.



- Einige Anwendungen unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.
- Einige Funktionen sind auf dem Frontdisplay möglicherweise nicht verfügbar.

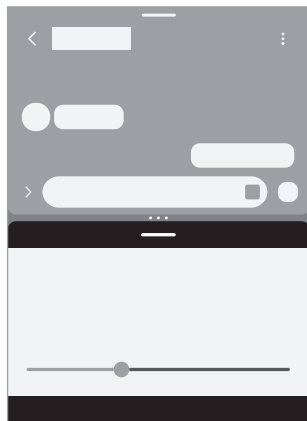

Geteilte Bildschirmansicht

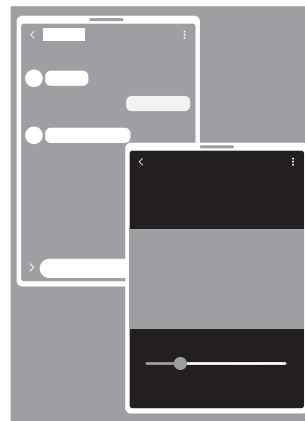

Pop-up-Ansicht

Multi Window starten

- Aktuelle Anwendungen-Schaltfläche

Tippe die Aktuelle Anwendungen-Schaltfläche (|||) und dann ein Anwendungssymbol an. Tippe anschließend **In geteilter Bildschirmansicht öffnen** oder **In Pop-up-Ansicht öffnen** an.

- Auf dem Bildschirm wischen

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Erweiterte Funktionen** → **Multi Window** und dann den Schalter **Für geteilten Bildschirm streichen** oder **Für Pop-Up-Anzeige streichen** an, um die Funktion zu aktivieren.

- Taskleiste (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

Ziehe die gewünschte Anwendung aus der Taskleiste nach oben und lege sie an der gewünschten Position ab.

- Anwendungsleiste (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

Tippe während der Verwendung einer Anwendung auf das Symbol der Anwendungsleiste (—) oben auf dem Bildschirm und tippe auf das Symbol für In Pop-up-Ansicht öffnen (□) oder das Symbol für die geteilte Bildschirmansicht (□).



- Ziehe die Kreise (• • •) zwischen den Anwendungsfenstern, um die Größe der Fenster anzupassen.
- Tippe die Kreise (• • •) zwischen den Anwendungsfenstern an und tippe dann das Symbol zum Hinzufügen des Anwendungspaares (☆) an. Die in der geteilten Bildschirmansicht verwendeten Anwendungen werden als Anwendungspaar gespeichert.
- Ziehe den Multi Window-Griff (—) an eine andere Stelle, um das Anwendungsfenster zu bewegen.
- Wenn du auf den Multi Window-Griff (—) tippst, werden die verfügbaren Menüs angezeigt.

Samsung Browser

Suche im Internet nach Informationen und erstelle Lesezeichen für deine Lieblingswebseiten, damit du sie ganz einfach aufrufen kannst.

Öffne die Anwendung **Browser**.



Samsung Wallet

In Samsung Wallet sind verschiedene praktische Funktionen verfügbar. Du kannst Zahlungskarten, Fahrkarten, digitale Schlüssel, mobile Ausweise, Mitgliedskarten, Bordkarten, Gutscheine, Tickets und vieles mehr zu Samsung Wallet hinzufügen und diese sicher in einer einzigen Anwendung nutzen. Du kannst dich mit Samsung Pass auf Anwendungen und Dienstleistungen mit deinen biometrischen Daten anmelden.

Weitere Informationen findest du unter www.samsung.com/samsung-wallet



Diese Anwendung ist je nach Region u. U. nicht verfügbar.

Samsung Wallet starten

- 1 Öffne die Anwendung **Wallet** oder ziehe auf dem Bildschirm ein Kartenbild von unten nach oben.
- 2 Tippe auf das Symbol zum Hinzufügen (+) oben auf dem Bildschirm und wähle deine gewünschte Option aus.
- 3 Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Registrierung abzuschließen.

Samsung Wallet verwenden

- **Karten für Zahlungen:** Starte Samsung Wallet und wähle eine Karte zur Verwendung aus. Scanne deinen Fingerabdruck ein oder gib die von dir eingestellte Zahlungs-PIN ein und berühre danach das Kartenlesegerät mit dem NFC-Antennenbereich deines Geräts. Die Zahlung wird bearbeitet.
- **Zeitfahrkarte / Digitale Schlüssel:** Berühre das Fahrkartenlesegerät, Fahrzeug oder Türschloss mit dem NFC-Antennenbereich deines Geräts. Die Fahrkarte oder der digitale Schlüssel wird erkannt. Es wird empfohlen, diese Funktion bei ausgeschaltetem Bildschirm zu verwenden.
- **Mitgliedschaften / Gutscheine / Veranstaltungstickets:** Starte Samsung Wallet, wähle die gewünschte Option aus und tippe danach auf einen Barcode oder QR-Code. Der Barcode oder QR-Code wird vergrößert und kann mit einem Scanner eingescannt werden.



- Um die Position der NFC-Antenne des Geräts zu finden, siehe [Aufbau und Funktionen des Geräts](#).
- Einige Funktionen sind möglicherweise je nach Region oder Modell nicht verfügbar.

Samsung Health

Mit Samsung Health kannst du dein Wohlbefinden und deine Fitness überwachen. Setze dir Fitnessziele, überprüfe deine Fortschritte und überwache dein allgemeines Wohlbefinden und deine Fitness. Vergleiche deine Schrittzahl mit der von anderen Samsung Health-Benutzern und rufe Gesundheitstipps auf.


Öffne die Anwendung **Health**. Weitere Informationen findest du unter www.samsung.com/samsung-health

Samsung Notes

Erstelle Notizen, indem du Text über die Tastatur eingibst oder etwas auf den Bildschirm schreibst oder zeichnest. Du kannst ebenfalls Bilder oder Sprachaufnahmen in die Notizen einfügen.

Notizen erstellen

- 1 Öffne die Anwendung **Notes**, tippe das Erstellen-Symbol () an und erstelle eine Notiz.

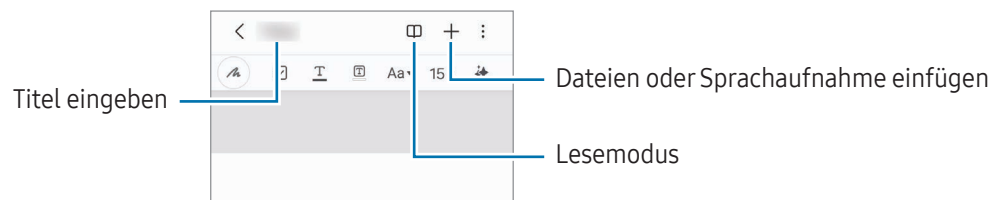

Einige Funktionen sind möglicherweise je nach Modell nicht verfügbar.

- 2 Wenn du mit der Notiz fertig bist, tippe die Zurück-Schaltfläche () an, um sie zu speichern.
Wenn du die Notiz in einem anderen Dateiformat speichern möchtest, tippe das Symbol für weitere Optionen () → **Speichern unter** an.

Notizen löschen

Berühre die zu entfernende Notiz, lasse sie angetippt und tippe anschließend **Löschen** an.

Notizen synchronisieren

Du kannst Notizen auf all deinen Geräten abrufen und bearbeiten, auf denen du mit demselben Samsung Account angemeldet bist.

Öffne die Anwendung **Notes**, tippe das Navigationssymbol () → das Einstellungen-Symbol () an und tippe dann den Schalter **Mit Samsung Cloud synchronisieren** an, um die Funktion zu aktivieren.

Samsung Members

Samsung Members bietet Kundensupport, u. a. Diagnose von Geräteproblemen, und ermöglicht Kunden das Übermitteln von Fragen und Fehlerberichten. Du kannst außerdem Informationen mit anderen Mitgliedern der Galaxy Community austauschen oder Neuigkeiten und Tipps anzeigen. Samsung Members kann dir beim Beheben von Problemen mit deinem Gerät helfen.

Öffne die Anwendung **Members**.

Falls du Fragen zur Verwendung anderer Samsung-Anwendungen hast, öffne das Einstellungsmenü der App und wähle die Option „Kontakt“ aus.

- **Entdecken** (🔍): Erhalte offizielle Informationen von Samsung, beispielsweise über Galaxy-Produktneuheiten und Newsletter.
- **Community** (👥): Tausche dich mit anderen Galaxy-Benutzern zu verschiedenen Themen aus und teile Informationen mit ihnen.
- **Support** (🛠️): Nutze Kundensupport-Dienste wie Feedback oder Telefondiagnose, um zu prüfen, ob dein Gerät ordnungsgemäß funktioniert.



Die verfügbaren Funktionen weichen möglicherweise je nach Softwareversion des Geräts, Anwendungsversion oder Modell ab.

Samsung Kids

Du kannst den Zugriff von Kindern auf bestimmte Anwendungen oder Inhalte einschränken, die Nutzungszeiten festlegen und die Einstellungen so konfigurieren, dass Kindern bei der Verwendung des Geräts eine unterhaltsame und sichere Umgebung bereitsteht.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Apps** → **Samsung Kids** → **Öffnen** an. Halte dich beim erstmaligen Starten von Samsung Kids oder nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen an die Anleitung auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

Wähle auf dem Samsung Kids-Bildschirm die Anwendung aus, die du verwenden möchtest.



Die von dir festgelegte Bildschirmsperrmethode oder erstellte PIN wird beim Aktivieren der Funktion **Kindersicherungen** sowie beim Schließen von Samsung Kids verwendet.

Funktionen der Altersfreigabe verwenden

Du kannst die Einstellungen für Samsung Kids konfigurieren und den Nutzungsverlauf aufrufen.

Tippe auf dem Samsung Kids-Bildschirm das Symbol für weitere Optionen (⋮) → **Kindersicherungen** an und gib den Entsperrcode ein.

Samsung Global Goals

Die globalen Ziele, die 2015 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen festgelegt wurden, sollen für mehr Nachhaltigkeit in der Gesellschaft sorgen. Diese Ziele halten uns dazu an, Armut zu beenden, Ungleichheiten zu bekämpfen und den Klimawandel aufzuhalten.

Mit Samsung Global Goals erfährst du mehr über die globalen Ziele und wirst Teil der Bewegung für eine bessere Zukunft.

Samsung TV Plus

Schalte wie bei einem Fernseher auf einen Kanal und genieße kostenlos verschiedene Videoinhalte.

Öffne die Anwendung **TV**.



Diese Anwendung ist möglicherweise je nach Mobilfunkanbieter oder Modell nicht verfügbar.

Samsung Find

Du kannst dein Gerät orten, auch wenn es nicht mit einem Netzwerk verbunden ist. Du kannst deinen Standort auch mit anderen, vorher festgelegten Personen teilen.

Öffne die Anwendung **Find**.

Samsung Shop

Samsung Shop ist der mobile Einkaufsdienst von Samsung. Erhalte Angebote oder Informationen über Produkte und Dienstleistungen von Samsung und seinen Partnern.

Öffne die Anwendung **Samsung Shop**.



Diese Anwendung ist möglicherweise je nach Mobilfunkanbieter oder Modell nicht verfügbar.

Samsung News

Erhalte aktuelle Neuigkeiten aus verschiedenen Quellen. Du kannst unterschiedliche Themen und Quellen, die dich interessieren, auswählen und diesen folgen.

Starte Samsung News über eine der folgenden Methoden.

- Öffne die Anwendung **News**.
- Wische auf dem Startbildschirm nach rechts. Wenn der Samsung News-Bildschirm nicht angezeigt wird, öffne die **Einstellungen** und tippe **Startbildschirm** → **Medienseite zum Startbilds. hzfg.** → **Samsung News** an. Alternativ kannst du auch eine leere Stelle auf dem Startbildschirm angetippt lassen, nach rechts wischen und dann **Samsung News** antippen.
- Tippe das News-Widget auf dem Startbildschirm an. Wenn das Widget nicht auf dem Startbildschirm angezeigt wird, tippe auf dem Samsung News-Bildschirm auf Symbol „Weitere Optionen“ (⋮) → **Einstellungen** → **Widget zu Startbildschirm hzfg.** → **Hinzufügen** an. Alternativ kannst du auch eine leere Stelle auf dem Startbildschirm angetippt lassen, **Widgets** → **News** antippen, ein Widget auswählen und dann **Hinzufügen** antippen.



Die verfügbaren Funktionen weichen möglicherweise je nach Softwareversion des Geräts, Anwendungsversion oder Modell ab.

Galaxy Store

Du kannst verschiedene Anwendungen, Spiele, Themen oder Dienste kaufen oder herunterladen.

Öffne die Anwendung **Store**.



Die verfügbaren Funktionen weichen möglicherweise je nach Softwareversion des Geräts, Anwendungsversion oder Modell ab.

Inhalte kaufen oder herunterladen

Du kannst Inhalte nach Kategorie durchsuchen oder das Suchsymbol (🔍) antippen, um nach einem Schlüsselwort zu suchen. Dann kannst du die gewünschten Inhalte kaufen oder herunterladen.

Apps und Inhalte verwalten

Tippe auf dem Galaxy Store-Bildschirm auf **Menü** → **Eigene Apps** oder tippe auf das Symbol Anwendungen (📁). Du kannst deine gekauften oder heruntergeladenen Inhalte anzeigen und Inhalte erneut installieren, die von deinem Gerät gelöscht wurden.

Um nach verfügbaren Aktualisierungen für deine Anwendungen zu suchen, tippe auf **Menü** → **Updates** oder tippe auf das Symbol Aktualisierungen (🔄). Wenn du ein Update installieren möchtest, tippe auf das Update-Symbol (🔄) neben der gewünschten Anwendung oder auf **Alle aktualisieren**, um alle Anwendungen auf einmal zu aktualisieren.



Standardmäßig werden automatische Anwendungs-Updates nur dann ausgeführt, wenn das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist. Wenn du die Einstellungen zur automatischen Aktualisierung ändern möchtest, tippe auf **Menü** oder auf das Symbol der Navigationsleiste (≡) → das Einstellungen-Symbol (⚙️) → **Apps automatisch aktualisieren** und wähle danach eine Option aus.

Zahlungsmethoden hinzufügen oder Kaufverlauf einsehen

Tippe auf dem Galaxy Store-Bildschirm auf **Menü** oder auf das Symbol der Navigationsleiste (≡) → **Zahlungsmethoden** und füge eine Zahlungsmethode hinzu, wie z. B. eine Kreditkarte. Du kannst die registrierte Zahlungsmethode verwenden, um kostenpflichtige Inhalte im **Galaxy Store** zu kaufen.

Wenn du deinen Kaufverlauf einsehen möchtest, tippe auf **Menü** oder auf das Symbol der Navigationsleiste (≡) → **Belege**.

Galaxy Wearable

Über die Galaxy Wearable-Anwendung kannst du deine tragbaren Geräte verwalten. Wenn du dein Telefon mit einem tragbaren Gerät verbindest, kannst du dessen Einstellungen und Anwendungen anpassen.

Öffne die Anwendung **Wearable**.

Tippe **Starten** an, um dein Gerät mit dem tragbaren Gerät zu verbinden. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen. Weitere Informationen zum Verbinden des tragbaren Geräts mit deinem Gerät sowie zum Verwenden der Anwendung findest du im Benutzerhandbuch des tragbaren Geräts.

Kalender

Mit dieser Anwendung kannst du anstehende Termine in deinen Terminplaner eintragen.

Öffne die Anwendung **Kalender** und tippe auf das Symbol zum Hinzufügen von Ereignissen (+).

Diktiergerät

Nimm Sprachaufnahmen auf oder spiele diese ab.

Öffne die Anwendung **Diktiergerät**, tippe auf das Aufnahme-Symbol () , um die Aufnahme zu starten und tippe danach auf das Stopp-Symbol () , um die Aufnahme zu beenden.



Um im Interviewmodus aufzunehmen, tippe auf das Symbol der Navigationsleiste () → das Einstellungen-Symbol () → **Aufnahmemodus** → **Interview**.

Eigene Dateien

(Dateien prüfen und verwalten)

Greife auf verschiedene Dateien zu, die auf dem Gerät gespeichert sind, und verwalte sie.

Öffne die Anwendung **Eigene Dateien**.

Um unnötige Daten anzuzeigen und auf dem Gerät Speicherplatz zu schaffen, tippe auf **Speicher verwalten** oder tippe auf das Symbol der Navigationsleiste (☰) → **Speicher verwalten**.

Uhr

Richte Alarmer ein, sieh dir die aktuelle Uhrzeit in verschiedenen Städten weltweit an, stelle eine Uhrzeit für ein Ereignis ein oder lege eine bestimmte Dauer fest.

Öffne die Anwendung **Uhr**.

Taschenrechner

Führe grundlegende arithmetische oder wissenschaftliche Berechnungen durch.

Öffne die Anwendung **Taschenrechner**.

Wetter

Du kannst Wetterinformationen für deinen aktuellen Standort oder festgelegte Standorte überprüfen.



- Um Wetterinformationen für deinen aktuellen Standort zu erhalten, musst du die GPS-Funktion aktivieren und es der Wetter-Anwendung erlauben, deinen aktuellen Standort zu erfassen und zu verwenden.
- Für präzise Wetterinformationen musst du der Wetter-Anwendung Zugriff auf deinen Standort erlauben.
- Die verfügbaren Funktionen weichen möglicherweise je nach Softwareversion des Geräts, Anwendungsversion oder Modell ab.

Wetter starten

Starte die Anwendung Wetter über eine der folgenden Methoden.

- Tippe das Wetter-Widget auf dem Startbildschirm an. Wenn das Widget nicht angezeigt wird, kannst du auch eine leere Stelle auf dem Startbildschirm angetippt lassen, **Widgets** → **Wetter** antippen, ein Widget auswählen und dann **Hinzufügen** antippen.
- Öffne die Anwendung **Wetter**. Wenn das Anwendungssymbol nicht angezeigt wird, tippe auf dem Anwendungsbildschirm **Suchen** an, suche nach **Wetter** und starte die Anwendung. Wenn du das Anwendungssymbol dem Anwendungsbildschirm hinzufügen möchtest, tippe auf das Symbol für das Wetter-Menü und die Städteliste (☰☑) → das Symbol für weitere Optionen (⋮) → **Einstellungen** und tippe dann den Schalter **Wetter auf App-Bildschirm anzeigen** an, um ihn zu aktivieren.

Hauptfunktionen verwenden

- Tippe auf dem Wetterbildschirm auf das Suche-Symbol (Q), um Standorte hinzuzufügen, für die du das Wetter sehen möchtest.
- Um einen primären Standort zur Anzeige im Widget hinzuzufügen, lasse das Widget angetippt und tippe dann auf **Einstellungen**. Tippe dann auf **Ändern**, wähle den Standort aus und tippe auf **Speichern**.
- Um angepasste Vorhersagen basierend auf deinem Schlafverhalten, deinen Aktivitäten und mehr zu erhalten, tippe auf dem Wetter-Bildschirm auf das Wetter-Menü und das Symbol für die Städteliste (☰☑) → das Symbol für Weitere Optionen (⋮) → **Einstellungen** → **Personalisierter Dienst** und tippe auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren.

Gaming Hub

Im Gaming Hub findest du deine heruntergeladenen Spiele an einem Ort. Du kannst beliebte Spiele aus verschiedenen Genres durchstöbern und dir die aktuellen Trends ansehen. Über Instant Plays kannst du Spiele auch starten, ohne sie auf deinem Gerät zu installieren.

Öffne die Anwendung **Gaming Hub**.



Die verfügbaren Funktionen weichen möglicherweise je nach Softwareversion des Geräts, Anwendungsversion oder Modell ab.

Heruntergeladene Spiele spielen

Aus dem **Play Store** oder **Galaxy Store** heruntergeladene Spiele werden automatisch auf dem Gaming Hub-Bildschirm angezeigt. Du kannst Spiele aus dem Gaming Hub herunterladen, indem du auf Spiele mit dem Download-Symbol (↓) tippst.

Öffne den Gaming Hub-Bildschirm und wähle das gewünschte Spiel aus.

Wenn sich die Spiele dort nicht befinden, tippe **Meine Spiele** → das Symbol für weitere Optionen (⋮) → **Spiele hinzufügen** an.

Um häufig während des Spielens verwendete Inhalte (z. B. Bilder oder Anwendungen) auf dem Gaming Hub-Bildschirm mit einem Lesezeichen zu versehen, tippe das Symbol für weitere Optionen (⋮) → **Lesezeichen** → das Symbol zum Hinzufügen von Lesezeichen (+) an.

Instant Plays spielen

Wähle auf dem Gaming Hub-Bildschirm ein Spiel mit dem Instant Plays-Symbol (⚡) aus.

Events ansehen

Tippe auf dem Gaming Hub-Bildschirm auf das Events-Symbol (🎁). Du kannst Benachrichtigungen zu verschiedenen spielbezogenen Events und exklusiven Vorteilen von Nutzern des Galaxy Store ansehen.

Game Booster

(Konfigurieren deiner Spielumgebung)

Mit Game Booster profitierst du von einer besseren Spielumgebung. Du kannst Game Booster beim Spielen nutzen.

Tippe zum Öffnen des Game Booster-Felds beim Spielen unten auf dem Bildschirm das Symbol für den Game Booster (🎮) an. Sollte das Symbol ausgeblendet sein, streiche auf dem Bildschirm von unten nach oben, damit es eingeblendet wird.

SmartThings

Du kannst auch smarte Geräte und Produkte im Internet der Dinge steuern und verwalten.

Öffne die Anwendung **SmartThings**. Für weitere Informationen tippe auf **Menü** oder das Menüsymbol (☰) → **Anleitung**.



Probleme und Defekte an den verbundenen Geräten werden nicht von der Garantie von Samsung abgedeckt. Wenn Probleme oder Defekte an den verbundenen Geräten auftreten, wende dich an den Hersteller des jeweiligen Geräts.

Inhalte freigeben

Zum Teilen von Inhalten stehen verschiedene Freigabeoptionen zur Verfügung. Nachfolgend siehst du ein Beispiel für das Freigeben von Bildern.

- 1 Öffne die Anwendung **Galerie** und wähle ein Bild aus.
- 2 Tippe das Freigeben-Symbol () an und wähle die gewünschte Freigabemethode aus.



Durch das Freigeben von Dateien über das Mobilfunknetz können zusätzliche Kosten entstehen.

Quick Share

Teile Inhalte mit Geräten in deiner Nähe oder mit Kontakten.

- 1 Öffne auf dem anderen Gerät die **Einstellungen** und tippe auf **Verbundene Geräte** → **Quick Share** → **Wer kann etwas für dich freigeben** → **Deine Geräte, Kontakte** oder **Jeder (nur 10 Minuten)**.
- 2 Öffne die Anwendung **Galerie** und wähle ein Bild aus.
- 3 Tippe das Freigabesymbol () → **Quick Share** an und wähle ein Gerät aus, an das du das Bild senden möchtest.
- 4 Akzeptiere die Anfrage für die Dateiübertragung auf dem anderen Gerät.

Sichtbarkeit des Telefons einstellen

Lege fest, wer dein Telefon sehen und dir Inhalte senden kann.

Öffne **Einstellungen** und tippe **Verbundene Geräte** → **Quick Share** → **Wer kann etwas für dich freigeben** an.

Smart View

(Spiegeln auf einem Fernsehbildschirm)

Du kannst die auf dem Telefon angezeigten Inhalte auf einem großen Bildschirm anzeigen lassen, indem du das Telefon mit einem Fernseher oder Monitor verbindest, der die Bildschirmspiegelung unterstützt.

- 1 Öffne das QuickPanel und tippe **Smart View** an.
- 2 Wähle ein Gerät aus, auf dessen Bildschirm du Inhalte spiegeln möchtest.



Bei der Wiedergabe eines Videos mit Smart View kann die Auflösung je nach Fernsehgerät variieren.

Anwendungen auf dem Bildschirm wiedergeben

Zeige nur das Video auf dem verbundenen Bildschirm an, während du gleichzeitig auf deinem Smartphone private Nachrichten liest oder andere Funktionen verwendest.

Öffne die App, um ein Video auf dem verbundenen Bildschirm wiederzugeben, und tippe das Symbol für Smart View (📺) → das Symbol für die App-Wiedergabe (📱) an.



Einige Anwendungen unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

Google Apps

Google bietet Unterhaltung, ein soziales Netzwerk und Anwendungen für Unternehmen an. Möglicherweise benötigst du ein Google-Konto, um auf einige Anwendungen zugreifen zu können.

Weitere Informationen erhältst du in den Hilfemenüs der einzelnen Anwendungen.

- **Chrome:** Suche nach Informationen und surfe im Internet.
- **Gmail:** Mit Google Mail kannst du E-Mails senden und empfangen.
- **Maps:** Du kannst deinen Standort auf der Karte anzeigen, auf der Weltkarte suchen und Standortinformationen zu verschiedenen Orten in der Umgebung abrufen.
- **YT Music:** In YouTube Music findest du zahlreiche Songs und Videos. Du kannst auch die auf deinem Gerät gespeicherten Musiksammlungen aufrufen und wiedergeben.
- **Google TV:** Du kannst Videos über den **Play Store** kaufen oder ausleihen, zum Beispiel Filme und Fernsehsendungen.
- **Drive:** Speichere Inhalte in der Cloud, damit du überall auf sie zugreifen und sie an andere Nutzer senden kannst.
- **YouTube:** Sieh dir Videos an oder lade selbst ein Video hoch, um es mit anderen zu teilen.
- **Google:** Suche nach Elementen im Internet oder auf deinem Gerät.
- **Meet:** Tägliche Videoanrufe oder erstelle Videokonferenzen bzw. nimm an ihnen teil.
- **Messages:** Sende und empfangen Nachrichten auf deinem Gerät oder Computer und gib verschiedene Inhalte wie Bilder und Videos frei.
- **Gemini:** Chatte mit Gemini, um verschiedene Funktionen zu nutzen, z. B. die Suche nach Informationen, die Erstellung benutzerdefinierter Bilder oder das Verfassen von Inhalten.



Einige Anwendungen sind möglicherweise je nach Mobilfunkanbieter oder Modell nicht verfügbar.

Einstellungen

Einführung

Passen die Geräteeinstellungen an.

Tippe auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** an. Alternativ öffnest du das QuickPanel und tippst das Einstellungen-Symbol (⚙️) an.

Mit deinem Galaxy anmelden

Melde dich bei deinem Samsung Account an und verwende die Verwaltungsfunktionen.

Tippe auf dem Einstellungsbildschirm **Mit deinem Galaxy anmelden** an.

Garantie und Care

Prüfe die Garantieinformationen deines Geräts und nutze Support-Dienste, z. B. um eine Reparaturanfrage zu stellen.

Tippe auf dem Einstellungsbildschirm auf **Garantie und Care**.

Verbindungen

Optionen

Ändere die Einstellungen für verschiedene Verbindungen, z.B. für die WLAN-Funktion und Bluetooth.

Tippe auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** an.

- **WLAN:** Aktiviere die WLAN-Funktion, um eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk herzustellen und auf das Internet oder andere Netzwerkgeräte zuzugreifen. Weitere Informationen findest du unter [WLAN](#).
- **Bluetooth:** Verwende Bluetooth, um Daten oder Mediendateien mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten auszutauschen. Weitere Informationen findest du unter [Bluetooth](#).

- **NFC und kontaktlose Zahlungen:** Lies NFC-Tags (Near Field Communication), die Informationen über Produkte enthalten. Du kannst diese Funktion auch verwenden, um Zahlungen abzuschließen sowie Fahrkarten für öffentliche Verkehrsmittel und Tickets für Veranstaltungen zu erwerben. Zunächst musst du jedoch die erforderlichen Anwendungen herunterladen.
- **Ultra-Wideband (UWB):** Aktiviere die Ultra-Breitband-Funktion (UWB).
- **Offline-Modus:** Deaktiviere alle Drahtlosfunktionen des Geräts. In diesem Fall können nur netzunabhängige Dienste verwendet werden.



Halte dich an die Bestimmungen der Airline und die Anweisungen des Flugpersonals. Auch wenn du das Gerät verwenden darfst, muss immer der Flugmodus aktiviert sein.

- **SIM-Manager:** Aktiviere deine SIM-Karten und passe die SIM-Karteneinstellungen an. Weitere Informationen findest du unter [SIM-Manager](#).
- **Mobile Netzwerke:** Konfiguriere Einstellungen für mobile Netzwerke.
- **Datennutzung:** Behalte den Überblick über die genutzte Datenmenge und passe zur Einschränkung der Datennutzung die entsprechenden Einstellungen an. Richte das Gerät so ein, dass die mobile Datenverbindung automatisch deaktiviert wird, wenn die von dir genutzte Menge an Mobilfunkdaten den angegebenen Grenzwert erreicht.

Du kannst den Datensparmodus aktivieren, um zu verhindern, dass im Hintergrund ausgeführte Anwendungen eine mobile Datenverbindung nutzen.

Du kannst auch festlegen, dass Anwendungen nur WLAN oder Mobilfunkdaten verwenden sollen (oder beides).
- **Mobile Hotspot und Tethering:** Verwende das Telefon als Mobile Hotspot, um die mobile Datenverbindung des Telefons für andere Geräte freizugeben. Weitere Informationen zum Mobile Hotspot findest du unter [Mobile Hotspot](#).



Wenn du diese Funktion nutzt, können zusätzliche Kosten entstehen.

- **Weitere Verbindungseinstellungen:** Passe die Einstellungen an, um andere Verbindungsfunktionen zu steuern, wie z. B. das Scannen nach Geräten in der Nähe zum Verbinden und das Verbinden mit einem Drucker, um Bilder oder Dokumente auszudrucken.



Einige Funktionen sind möglicherweise je nach Modell nicht verfügbar.

WLAN

Du kannst die WLAN-Funktion aktivieren, um eine Verbindung mit einem WLAN herzustellen und auf das Internet oder andere Netzwerkgeräte zuzugreifen.

Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk herstellen

1 Tippe auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **WLAN** und dann den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.

2 Wähle in der Liste mit den WLAN-Netzwerken ein Netzwerk aus.
Netzwerke mit einem Sperrsymbol erfordern ein Passwort.



- Hat das Gerät einmal eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk hergestellt, verbindet es sich jedes Mal wieder mit diesem Netzwerk, wenn das Netzwerk verfügbar ist. Das Passwort muss dann nicht erneut eingegeben werden. Tippe neben dem Netzwerk das Einstellungen-Symbol (⚙️) und dann den Schalter **Automatisch erneut verbinden** an, um die Funktion zu deaktivieren und zu verhindern, dass sich das Gerät automatisch mit dem Netzwerk verbindet.
- Falls du keine ordnungsgemäße WLAN-Verbindung herstellen kannst, starte die WLAN-Funktion des Geräts oder des Drahtlosrouters erneut.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct verbindet Geräte direkt über ein WLAN-Netzwerk miteinander, ohne dafür einen Zugangspunkt zu erfordern.

1 Tippe auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **WLAN** und dann den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.

2 Tippe das Symbol für weitere Optionen (⋮) → **Wi-Fi Direct** an.

Die erkannten Geräte werden aufgelistet.

Befindet sich das zu verbindende Gerät nicht in der Liste, bitte den Besitzer, die Wi-Fi Direct-Funktion des Geräts zu aktivieren.

3 Wähle ein Gerät für die Verbindung aus.

Die Geräte werden verbunden, wenn das andere Gerät die Anfrage für die Wi-Fi Direct-Verbindung akzeptiert.

Wähle das entsprechende Gerät in der Liste aus, um die Geräteverbindung zu beenden.

Bluetooth

Verwende Bluetooth, um Daten oder Mediendateien mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten auszutauschen. Sobald das Gerät eine Verbindung zum anderen Gerät hergestellt hat, verbindet es sich jedes Mal wieder mit diesem Gerät, wenn es verfügbar ist, ohne dass eine Bestätigung erforderlich ist.

Mit anderen Bluetooth-Geräten koppeln

- 1 Tippe auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **Bluetooth** und dann den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.

Die erkannten Geräte werden aufgelistet.

- 2 Wähle ein Gerät für die Kopplung aus.

Wenn sich dieses Gerät nicht in der Liste befindet, aktiviere den Bluetooth-Kopplungsmodus.



Solange der Bildschirm mit den Bluetooth-Einstellungen angezeigt wird, ist das Telefon für andere Geräte sichtbar.

- 3 Akzeptiere zur Bestätigung die Bluetooth-Verbindungsanfrage auf dem Telefon.

Die Geräte werden verbunden, wenn das andere Gerät die Anfrage für die Bluetooth-Verbindung akzeptiert.

Tippe neben dem Gerätenamen das Einstellungen-Symbol (⚙️) und dann **Entkoppeln** an, um die Geräte zu entkoppeln.

⚠️ Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung von Bluetooth

- Samsung ist nicht für den Verlust, das Abfangen oder den Missbrauch von Daten verantwortlich, die per Bluetooth gesendet oder empfangen werden.
- Verwende nur vertrauenswürdige und ordnungsgemäß abgesicherte Geräte zum Senden und Empfangen von Daten. Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die Reichweite reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die nicht von Bluetooth SIG getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.
- Verwende die Bluetooth-Funktion nicht zu illegalen Zwecken (z.B. zum Nutzen von Raubkopien oder zum illegalen Aufzeichnen von Gesprächen zu gewerblichen Zwecken). Samsung trägt keinerlei Verantwortung für die Folgen einer illegalen Verwendung der Bluetooth-Funktion.

Mobile Hotspot

Verwende dein Telefon als Mobile Hotspot, um die mobile Datenverbindung des Telefons für andere Geräte freizugeben.

- 1 Tippe auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **Mobile Hotspot und Tethering** → **Mobile Hotspot** an.
 - 2 Tippe den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.
Du kannst die Bezeichnung und das Passwort des Netzwerks und mehr ändern.
Auf der Statusleiste wird das Hotspot-Symbol () angezeigt.
 - 3 Suche auf dem Bildschirm des anderen Geräts dein Telefon und wähle es in der Liste der WLAN-Netzwerke aus.
Tippe alternativ auf dem Bildschirm Mobile Hotspot die Option **QR-Code** an und scanne den QR-Code mit dem anderen Gerät.
-  • Wenn der Mobile Hotspot nicht gefunden wird, lege auf deinem Telefon **Bereich** auf **2,4 GHz** fest. Tippe **Erweitert** und dann den Schalter **Verborgenes Netz** an, um die Funktion zu deaktivieren.
 - Wenn du die Funktion **Auto-Hotspot** aktivierst, kannst du die mobile Datenverbindung deines Telefons für andere Geräte freigeben, die bei deinem Samsung Account angemeldet sind.

Verbundene Geräte

Ändere die Einstellungen für Geräteverbindungen.

Tippe auf dem Einstellungsbildschirm **Verbundene Geräte** an.

- **Quick Share:** Ändere die Einstellungen für die schnelle Freigabe. Weitere Informationen findest du unter [Quick Share](#).
- **Music Share:** Spiele Musik über das Gerät deines Freundes auf einem Bluetooth-Lautsprecher ab. Außerdem kannst du auf deinen Galaxy Buds und den Galaxy Buds eines Anderen die gleiche Musik hören.
- **Audio-Broadcast:** Übertrage Musik, Sprachaufzeichnungen oder andere Audioinhalte von deinem Gerät, indem du den Auracast-Standard verwendest. Wenn du eine Verbindung zu Bluetooth LE Audio-kompatiblen Geräten wie Lautsprechern, Kopfhörern oder Hörgeräten herstellst, kannst du auch andere Audio-Übertragungen anhören.

- **Automatischer Wechsel zu Buds:** Stelle die Galaxy Buds so ein, dass sie automatisch von einem anderen Gerät auf dein Telefon umschalten, wenn du einen Anruf entgegennimmst, Medien abspielst usw. Du kannst diese Funktion nur nutzen, wenn du dich mit demselben Samsung Account auf dem anderen Gerät angemeldet hast und deine Galaxy Buds trägst.
- **Anrufe/SMS auf anderen Geräten:** Verbinde andere Geräte wie etwa ein Tablet mit deinem Smartphone, um die Anruf- und Nachrichtenfunktion auf diesen Geräten mit deiner Telefonnummer zu nutzen. Du musst dich auf den verbundenen Geräten mit demselben Samsung Account wie auf deinem Smartphone anmelden. Einige Anruf- und Nachrichtenfunktionen sind möglicherweise nicht verfügbar.
- **Auf anderen Geräten fortsetzen:** Verwende die Anwendungen und Funktionen deines Telefons auch auf anderen Geräten, die in deinem Samsung Account angemeldet sind.
- **Kamerafreigabe:** Verwende die Kamera deines Telefons als Webcam für ein Tablet oder Galaxy Book in der Nähe. Damit du diese Funktion nutzen kannst, müssen beide Geräte bei demselben Samsung Account angemeldet sein und WLAN, Bluetooth und die Kamerafreigabefunktion müssen aktiviert sein.
- **Speicherfreigabe:** Teile Dateien von deinem Smartphone mit deinem Samsung TV, Galaxy Book usw. Damit du diese Funktion nutzen kannst, müssen beide Geräte bei demselben Samsung Account angemeldet sein und WLAN, Bluetooth und die Speicherfreigabefunktion müssen aktiviert sein.
- **Link zu Windows:** Greife über dein Mobilgerät auf Apps und Benachrichtigungen auf einem Windows-Computer zu. Damit du diese Funktion nutzen kannst, benötigst du ein Microsoft-Konto. Weitere Informationen findest du unter <https://aka.ms/setuptlw>
- **Mehrfachsteuerung:** Verwende eine Maus und eine Tastatur an einem Samsung-Computer, der diese Funktion auf deinem Telefon unterstützt.
- **Samsung DeX:** Die Funktionen deines Mobilgeräts auf einer Computer-ähnlichen Benutzeroberfläche verwenden. Weitere Informationen findest du unter www.samsung.com/samsung-dex
- **Smart View:** Den auf dem Telefon angezeigten Inhalt auf einem großen Bildschirm anzeigen, indem du das Telefon mit einem Fernseher oder Monitor verbindest, der die Bildschirmspiegelung unterstützt. Weitere Informationen findest du unter [Smart View](#).
- **Galaxy Wearable:** Wenn du dein Telefon mit einem tragbaren Gerät verbindest, kannst du dessen Einstellungen und Anwendungen anpassen. Weitere Informationen findest du unter [Galaxy Wearable](#).
- **SmartThings:** Du kannst auch smarte Geräte und Produkte im Internet der Dinge steuern und verwalten. Weitere Informationen findest du unter [SmartThings](#).

- **Fahrbericht:** Erhalte basierend auf deinen Fahrdaten wöchentliche Fahrberichte.
- **Android Auto:** Verbinde dein Gerät mit einem Fahrzeug und steuere einige Funktionen deines Geräts über das Display des Fahrzeugs.



Einige Funktionen sind möglicherweise je nach Modell nicht verfügbar.

Galaxy AI

Erweiterte Intelligenzfunktionen verwenden, die dich bei der Nutzung deines Geräts unterstützen.

Tippe auf dem Einstellungsbildschirm **Galaxy AI** an. Weitere Informationen findest du unter [Galaxy AI](#).

Modi und Routinen

Modi verwenden

Füge einen Modus hinzu, der auf deiner aktuellen Aktivität oder deinem aktuellen Standort basiert. Deine Geräteeinstellungen passen sich der Aktivität oder der Situation an.

- 1 Tippe auf dem Einstellungsbildschirm **Modi und Routinen** → **Modi** an.
- 2 Wähle einen gewünschten Modus aus oder tippe **Hinzufügen von Modi** an, um eigene Modi hinzuzufügen. Modi werden automatisch ausgeführt, sobald ihre Bedingungen erkannt werden.
Wähle zur manuellen Ausführung von Modi den gewünschten Modus aus und tippe **Aktivieren** an. Öffne alternativ das QuickPanel, tippe **Modi** an und wähle dann den gewünschten Modus aus, um ihn zu aktivieren.

Routinen verwenden

Automatisiere deine täglichen Routineaufgaben. Passe beispielsweise automatisch die Toneinstellungen oder deinen Standort an, oder optimiere die Geräteeinstellungen fürs Gaming.

- 1 Tippe auf dem Einstellungsbildschirm **Modi und Routinen** → **Routinen** an.
- 2 Tippe das Symbol für die Erstellung (+) an und füge deine eigenen Routinen hinzu oder tippe **Entdecken** an und wähle eine gewünschte Routine aus.
 Automatische Routinen werden automatisch ausgeführt, sobald ihre Bedingungen erkannt werden.
 Um Routinen auszuführen, deren Ausführungsbedingung von dir auf **Manuell starten** eingestellt ist, tippe auf das Startsymbol (▶) neben der Routine.

Töne und Vibration

Du kannst die Einstellungen für verschiedene Töne auf dem Gerät ändern.

Tippe auf dem Einstellungsbildschirm **Töne und Vibration** an.

- **Ton/Vibrieren/Lautlos:** Ton-, Vibrations- oder Stumm-Modus einstellen.
- **Beim Klingeln vibrieren:** Stelle ein, dass das Gerät vibriert und einen Klingelton wiedergibt, um dich auf eingehende Anrufe hinzuweisen.
- **Zeitweises Stummschalten:** Das Gerät für eine bestimmte Zeit in den Stumm-Modus versetzen.
- **Stummschalten für:** Dauer des Stumm-Modus für das Gerät festlegen.
- **Klingelton:** Ändere den Klingelton.
- **Benachrichtigungston:** Ändere den Benachrichtigungston.
- **Systemton:** Ändere Töne bestimmter Aktionen, etwa für das Laden des Geräts.
- **Lautstärke:** Passe die Gerätelautstärke an.
- **Anrufvibration:** Ändere die Vibrationseinstellungen für Anrufe.
- **Benachrichtigungsvibration:** Ändere die Vibrationseinstellungen für Benachrichtigungen.
- **Systemvibration:** Aktionen auswählen, bei denen ein Vibrationsfeedback erfolgt, und die Vibrationsintensität anpassen.

- **Vibrationsintensität:** Stelle die Intensität der Vibrationsbenachrichtigung ein.
- **Tonqualität und Effekte:** Stelle Tonqualität und -effekte für das Gerät ein.
- **Separater App-Ton:** Stelle das Gerät so ein, dass Medientöne aus einer bestimmten Anwendung über den verbundenen Bluetooth-Lautsprecher oder das verbundene Bluetooth-Headset ausgegeben werden. So kannst du zum Beispiel die Sprachausgabe der Navigationsanwendung über den Lautsprecher des Geräts ausgeben und gleichzeitig über den Bluetooth-Lautsprecher im Auto die Wiedergabe aus der Musikanwendung abspielen.



Einige Funktionen sind möglicherweise je nach Modell nicht verfügbar.

Benachrichtigungen

Ändere die Benachrichtigungseinstellungen.

Tippe auf dem Einstellungsbildschirm **Benachrichtigungen** an.

Anzeige

Ändere die Einstellungen für Display und Startbildschirm.

Tippe auf dem Einstellungsbildschirm **Anzeige** an.

- **Hell/Dunkel:** Dark Mode ein- oder ausschalten.
- **Dark Mode-Zeitplan:** Augen durch Abdunkelung des Bildschirms bei Verwendung in der Nacht oder an dunklen Orten schonen. Für das Anwenden des Dark Mode lässt sich ein Zeitplan einrichten.



In manchen Anwendungen kann das Display nicht abgedunkelt werden.

- **Helligkeit:** Display-Helligkeit anpassen.
- **Adaptive Helligkeit:** Gerät so einstellen, dass es deine Helligkeitseinstellungen speichert und sie dann automatisch bei ähnlichen Lichtbedingungen anwendet.
- **Zusätzliche Helligkeit:** Das Display heller einstellen als die maximale Helligkeit. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn du die **Adaptive Helligkeit** deaktiviert hast.
- **Bildwiederholrate:** Aktualisierungsrate des Bildschirms ändern. Bei einer hohen Aktualisierungsrate lässt sich der Bildschirm flüssiger scrollen.
- **Augenkomfort:** Entlaste deine Augen, indem du die Menge an blauem Licht, das vom Bildschirm abgestrahlt wird, begrenzt. Für das Anwenden dieser Funktion lässt sich ein Zeitplan einrichten.

- **Bildschirmmodus:** Bildschirmmodus ändern, um Farbe und Kontrast des Displays anzupassen.
- **Adaptiver Farbton:** Farben und Weißabgleich an die Lichtverhältnisse der Umgebung anpassen, damit die Farben in verschiedenen Umgebungen natürlicher wirken.
- **Schriftgröße und -stil:** Schriftgröße und -art ändern.
- **Bildschirmzoom:** Lass die Elemente auf dem Bildschirm größer oder kleiner anzeigen.
- **Bildschirmlayout und Zoom:** Bildschirmlayout und Zoomeinstellungen ändern. Falls du **Multi View** auswählst, wird das für die Anwendungen optimierte Layout angewendet, wenn du die Anwendungen öffnest, die diese Funktion unterstützen.
- **Seitenverhältnis:** Ein Seitenverhältnis für jede auszuführende Anwendung auswählen.
- **Kameraausschnitt:** Das Gerät so einstellen, dass die Frontkamera auf dem Startbildschirm ausgeblendet wird.
- **Bildschirm-Timeout:** Zeitraum einstellen, nach dem die Displaybeleuchtung ausgeschaltet wird.
- **Einfacher Modus:** In den Einfachen Modus wechseln, um den Bildschirmtext und Elemente größer anzuzeigen.
- **Seiten-Paneel:** Einstellungen für das Seiten-Paneel ändern.
- **Symbolleiste:** Einstellungen für die Taskleiste ändern. Weitere Informationen findest du unter [Taskleiste \(Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8\)](#).
- **Navigationsleiste:** Einstellungen der Navigationsleiste ändern. Weitere Informationen findest du unter [Navigationsleiste \(Softkeys\)](#).
- **Fortsetzen von Apps auf Frontdisplay:** Stelle das Gerät so ein, dass auf dem Hauptdisplay verwendete Anwendungen beim Zusammenklappen des Geräts auf das Frontdisplay übertragen werden.
- **Schutz vor versehentlicher Berührung:** Verhindern, dass der Bildschirm Berührungseingaben erfasst, wenn sich das Gerät in einer dunklen Umgebung wie einer Tasche befindet.
- **Berührungsempfindlichkeit erhöhen:** Berührungsempfindlichkeit des Bildschirms bei der Verwendung mit Bildschirmschutzfolien erhöhen.
- **Ladeinformationen anzeigen:** Anzeige der Ladezustand-Informationen wie die verbleibende Akkuleistung in Prozent bei ausgeschaltetem Bildschirm.
- **Bildschirmschoner:** Bildschirmschoner starten, wenn das Gerät geladen wird.



Einige Funktionen sind möglicherweise je nach Modell nicht verfügbar.

Akku

Hier siehst du die verbleibende Akkuladung und Nutzungszeit des Geräts. Spare bei Geräten mit geringem Akkustand Akkuladung, indem du die Energiesparfunktionen aktivierst.

Tippe auf dem Einstellungsbildschirm **Akku** an.

- **Tägliche Nutzung:** Sieh dir den Ladezustand des Akkus und den Nutzungsverlauf an.
- **Energiesparen:** Durch Aktivieren des Energiesparmodus kannst du die Nutzungsdauer des Akkus verlängern.
- **Grenzen der Hintergrundnutzung:** Beschränke die Akkunutzung für Anwendungen, die du nur selten verwendest.
- **Akkuschutz:** Ladevorgang stoppen, wenn der Akku vollständig geladen ist, oder die maximale Ladung auf den voreingestellten Wert begrenzen.
- **Akkuinformationen:** Informationen zum Akku anzeigen.



Du kannst die folgenden Akkuinformationen hier überprüfen. Die verfügbaren Informationen variieren möglicherweise je nach Region, Dienstanbieter oder Modell.

- Datum der Akkuherstellung
 - Datum der ersten Nutzung
 - Anzahl der vollen Lade-/Entladezyklen (basierend auf der Nennkapazität)
 - Gemessener Zustand
 - **Einstellungen für das Aufladen:** Lade-Einstellungen konfigurieren.
 - **Wireless PowerShare:** Lade mit dem Akku deines Telefons ein anderes Gerät.
 - **Bildschirm automatisch dimmen:** Bildschirm dimmen, wenn die verbleibende Akkuleistung unter einen bestimmten Wert fällt.
- 
 - Mit der verbleibenden Nutzungszeit wird angezeigt, wie lange der Akku noch hält. Die verbleibende Nutzungszeit kann je nach Geräteeinstellungen und Betriebsbedingungen variieren.
 - Du erhältst möglicherweise keine Benachrichtigungen von Anwendungen, die im Energiesparmodus ausgeführt werden.

Hintergrundbild und Stil

Ändere die Hintergrundeinstellungen für den Startbildschirm und den Sperrbildschirm.

Tippe auf dem Einstellungsbildschirm **Hintergrundbild und Stil** an.

Themes

Passe den Bildschirm deines Geräts an deinen eigenen Stil an, indem du ein beliebiges Thema auswählst.

Tippe auf dem Einstellungsbildschirm **Themes** an. Der Bildschirm Galaxy Themes wird angezeigt.

Du kannst Themes, Wallpaper, Symbole oder andere Elemente kaufen oder herunterladen und auf deinem Gerät verwenden.

Themes, Wallpaper, oder Symbole anwenden

Wenn du das ursprüngliche Erscheinungsbild oder einen zuvor heruntergeladenen Stil wiederherstellen möchtest, tippe auf dem Bildschirm Galaxy Themes auf **Menü** → **Meine Daten** und wähle dann die gewünschte Kategorie aus.

Zahlungsmethoden hinzufügen oder Kaufverlauf einsehen

Tippe auf dem Bildschirm Galaxy Themes auf **Menü** → **Zahlungsmethoden** und füge eine Zahlungsmethode (z. B. eine Kreditkarte) hinzu. Du kannst die registrierte Zahlungsmethode verwenden, um kostenpflichtige Inhalte in Galaxy Themes zu kaufen.

Wenn du deinen Kaufverlauf einsehen möchtest, tippe auf **Menü** → **Belege**.



- Die verfügbaren Funktionen weichen möglicherweise je nach Softwareversion des Geräts, Anwendungsversion oder Modell ab.
- Wenn du das Design änderst, werden einige Anwendungen geschlossen und nicht gespeicherte Daten gehen möglicherweise verloren.

Startbildschirm

Konfiguriere die Einstellungen für den Startbildschirm, wie etwa das Bildschirmlayout.

Tippe auf dem Einstellungsbildschirm **Startbildschirm** an.

Sperrbildschirm und AOD

Du kannst die Einstellungen für den Sperrbildschirm und das Always On Display ändern.

Tippe auf dem Einstellungsbildschirm **Sperrbildschirm und AOD** an.

- **Bildschirmsperre und Biometrie:** Bildschirmsperrmethode ändern.
- **Extend Unlock:** Gerät so einstellen, dass es sich entsperrt, wenn vertrauenswürdige Standorte oder Geräte erkannt werden.
- **Sichere Sperreinstellungen:** Einstellungen des Sperrbildschirms für die ausgewählte Sperrmethode ändern.
- **Always On Display:** Informationen auf dem Display anzeigen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.
- **Now Bar:** Auswählen, welche Elemente auf dem gesperrten Bildschirm angezeigt werden.
- **Zum Bearbeiten berühren und halten:** Stelle das Gerät so ein, dass es die Bearbeitungsoptionen anzeigt, wenn du den Sperrbildschirm berührst und angetippt lässt.
- **Roaming-Uhr:** Sowohl die lokale als auch die Heimatzeit beim Roaming auf dem gesperrten Bildschirm anzeigen.
- **Kontaktinformationen:** Kontaktinformationen wie deine E-Mail-Adresse auf dem Sperrbildschirm anzeigen.
- **Entsperren-Übergangseffekt anz.:** Einstellen, dass der Übergangseffekt angezeigt wird, wenn der Bildschirm mit biometrischen Daten entsperrt wird.
- **Info zu Sperrbildschirm:** Version des Sperrbildschirms und rechtliche Informationen anzeigen.



- Einige Funktionen sind möglicherweise je nach Mobilfunkanbieter oder Modell nicht verfügbar.
- Die verfügbaren Optionen variieren je nach ausgewählter Bildschirmsperrmethode.

Frontdisplay (Galaxy Z Flip8)

Ändere die Einstellungen für das Frontdisplay.

Tippe auf dem Einstellungsbildschirm **Frontdisplay** an.

Wische zum Ändern des Hintergrundbilds in der Liste der Hintergrundbilder nach oben oder unten und wähle dann das gewünschte aus. Tippe zum Ansehen und Verwalten der Hintergrundbilder **Verwalten** an.

- **Neue hinzufügen:** Füge neue Hintergrundbilder hinzu.
- **Now Brief und bevorzugte Apps anzeigen:** Zeigt die Seite für Now Brief und Lieblingsanwendungen auf dem Frontdisplay an.
- **Widgets:** Elemente auswählen, die auf dem Frontdisplay angezeigt werden sollen.
- **Frontdisplay-Timeout:** Lege fest, wie lange das Gerät wartet, bevor die Hintergrundbeleuchtung des Frontdisplays ausgeschaltet wird.
- **Benachrichtigungen:** Ändere die Benachrichtigungseinstellungen.

Sicherheit und Datenschutz

Optionen

Prüfe den Sicherheits- und Datenschutzstatus des Geräts und ändere die Einstellungen.

Tippe auf dem Einstellungsbildschirm **Sicherheit und Datenschutz** an.

- **Sperrbildschirm:** Ändere die Einstellungen für den Sperrbildschirm.
- **Kontosicherheit:** Ändere die Einstellungen für deine Konten.
- **Schutz für verlorene Geräte:** Schalte die Funktion Find My Mobile ein oder aus. Besuche smarthingsfind.samsung.com, um dein verloren gegangenes oder gestohlenes Telefon zu orten und zu steuern. Du kannst auch den Standort der tragbaren Geräte abrufen, die mit diesem Telefon verbunden sind. Um zu verhindern, dass andere auf die Anwendungen und Daten auf deinem gestohlenen Gerät zugreifen, richte darauf den **Diebstahlschutz** ein.
- **App-Sicherheit:** Scanne Apps und schütze dein Gerät vor bösartiger Software.
- **Updates:** Überprüfe die Version der Software deines Geräts und suche nach Updates.
- **Bildschirm Sperre und Biometrie:** Einstellungen für den Sperrbildschirm und die biometrischen Daten ändern. Weitere Informationen findest du unter [Gesichtserkennung](#) und [Fingerabdruckerkennung](#).

- **Automatische Sperre:** Gerät durch Blockieren von Bedrohungen und anderen verdächtigen Aktivitäten schützen.
- **Sicherheitsstatus deiner Geräte:** Sieh dir den Sicherheitsstatus der Geräte an, die bei deinem Samsung Account angemeldet sind.
- **Weitere Sicherheitseinstellungen:** Zusätzliche Sicherheitseinstellungen konfigurieren. Weitere Informationen findest du unter [Sicheres WLAN](#), [Sicherer Ordner](#) und [Samsung Pass](#).
- **In den letzten 24 Stunden verwendete Berechtigungen:** Verlauf der Nutzung von Berechtigungen für die App oder Funktion prüfen.
- **Aktivität von KI-Assistenten:** Überwache Aktivität des KI-Assistenten.
- **Steuerung und Warnungen:** Zugriff auf Features wie das Mikrofon und die Zwischenablage steuern.
- **Weitere Datenschutzeinstellungen:** Zusätzliche Datenschutzeinstellungen konfigurieren.



Einige Funktionen sind möglicherweise je nach Mobilfunkanbieter oder Modell nicht verfügbar.

Gesichtserkennung

Du kannst das Gerät zum Entsperren des Bildschirms durch Erkennung deines Gesichts einstellen.

Tippe auf dem Einstellungsbildschirm auf **Sicherheit und Datenschutz** → **Bildschirmsperre und Biometrie** → **Gesichtserkennung** und folge der Anleitung auf dem Bildschirm, um dein Gesicht zu registrieren. Registriere dein Gesicht nicht im Freien, sondern an einem Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.

Sieh auf den gesperrten Bildschirm. Wenn dein Gesicht erkannt wird, kannst du den Bildschirm ohne Verwendung einer zusätzlichen Bildschirmsperrmethode entsperren. Falls dein Gesicht nicht erkannt wird, verwende die voreingestellte Bildschirmsperrmethode.



- Wenn du die Gesichtserkennung als Entsperrmethode für den Bildschirm festgelegt hast, kann das Gerät beim ersten Einschalten nicht per Gesichtserkennung entsperrt werden. Damit du das Gerät nutzen kannst, musst du den Bildschirm dann mit dem Muster, dem Passwort oder der PIN entsperren, das bzw. die du beim Registrieren des Gesichts eingerichtet hast. Vergiss weder Muster, PIN noch Passwort.
- Falls du die Bildschirmsperrmethode zu einem nicht sicheren Verfahren wie **Streichen** oder **Keine** änderst, werden deine gesamten biometrischen Daten gelöscht.
- Wenn das Entsperren des Bildschirms per Gesichtserkennung nicht richtig funktioniert, tippe **Gesichtsdaten entfernen** an, um das registrierte Gesicht zu entfernen, und registriere dein Gesicht erneut.
- Um die Gesichtserkennung zu verbessern, tippe **Zur besseren Erkennung alternatives Erscheinungsbild hinzufügen** an und füge ein anderes Aussehen hinzu.

Vorsichtsmaßnahmen zur Gesichtserkennung

Beachte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, bevor du das Gerät mithilfe der Gesichtserkennung entsperrst:

- Das Gerät könnte von jemandem entsperrt werden, der deinem Bild ähnelt.
- Die Gesichtserkennung ist nicht so sicher wie ein Muster, eine PIN oder ein Passwort.

Fingerabdruckerkennung

Damit die Erkennung der Fingerabdrücke funktioniert, musst du deinen Fingerabdruck auf deinem Gerät registrieren und speichern.

Tippe auf dem Einstellungsbildschirm **Sicherheit und Datenschutz** → **Bildschirm Sperre und Biometrie** → **Fingerabdrücke** an und folge der Anleitung auf dem Bildschirm, um deinen Fingerabdruck zu registrieren.

Lege bei gesperrtem Bildschirm den Finger auf den Fingerabdrucksensor und scanne zum Entsperren des Bildschirms deinen Fingerabdruck ein.

Wenn du die Funktion **Fingerabdruck immer ein** aktivierst, kannst du den Bildschirm mit deinem Fingerabdruck entsperren, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.



- Diese Funktion ist möglicherweise je nach Mobilfunkanbieter oder Modell nicht verfügbar.
- Die Fingerabdruckerkennung nutzt die eindeutigen Merkmale eines Fingerabdrucks, um die Sicherheit deines Geräts zu verbessern. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Fingerabdrucksensor zwei unterschiedliche Fingerabdrücke verwechselt, ist äußerst gering. In sehr seltenen Fällen, in denen verschiedene Fingerabdrücke extrem ähnlich sind, erfasst der Sensor die Fingerabdrücke möglicherweise als identisch.
- Wenn du deinen Fingerabdruck als Entsperrmethode für den Bildschirm eingerichtet hast, kann das Gerät beim ersten Einschalten nicht per Fingerabdruck entsperrt werden. Damit du das Gerät nutzen kannst, musst du den Bildschirm dann mit dem Muster, dem Passwort oder der PIN entsperren, das bzw. die du beim Registrieren des Fingerabdrucks eingerichtet hast. Vergiss weder Muster, PIN noch Passwort.
- Wird dein Fingerabdruck nicht erkannt, entsperre das Gerät mit dem Muster oder Passwort oder der PIN, das bzw. die beim Registrieren des Fingerabdrucks eingerichtet war, und registriere deine Fingerabdrücke erneut. Bei vergessenem Muster, Passwort oder vergessener PIN kannst du dein Gerät nur verwenden, wenn du es auf die Werkseinstellungen zurücksetzt. Samsung übernimmt keine Haftung für Datenverluste oder Unannehmlichkeiten, die durch vergessene Entsperrungscodes verursacht wurden.
- Falls du die Bildschirmsperrmethode zu einem nicht sicheren Verfahren wie **Streichen** oder **Keine** änderst, werden deine gesamten biometrischen Daten gelöscht.

Zur besseren Fingerabdruckerkennung

Beachte beim Scannen deiner Fingerabdrücke auf dem Gerät die folgenden Bedingungen, die sich auf die Leistung der Funktion auswirken können:

- Die Fingerabdruckerkennung kann durch Falten oder Narben beeinträchtigt werden.
- Möglicherweise erkennt das Gerät Fingerspitzen von kleinen oder dünnen Fingern nicht.
- Speichere zur Verbesserung der Erkennung die Abdrücke der Finger, mit denen du das Gerät am häufigsten bedienst.
- Der Fingerabdrucksensor ist in die Funktionstaste integriert. Achte darauf, dass der Fingerabdrucksensor nicht durch metallische Gegenstände wie Münzen, Schlüssel oder Halsketten zerkratzt oder beschädigt wird.
- Das Abdecken des Fingerabdrucksensors mit Zubehör wie Aufklebern kann die Erkennungsrate verschlechtern.
- Der Fingerabdrucksensor und deine Finger müssen sauber und trocken sein.
- Wenn du den Finger beugst oder nur die Fingerspitze auflegst, erkennt das Gerät deine Fingerabdrücke möglicherweise nicht. Der Finger muss den Fingerabdrucksensor vollständig bedecken.
- In trockenen Umgebungen kann statische Elektrizität im Gerät entstehen. Vermeide die Verwendung dieser Funktion in trockenen Umgebungen oder leite die statische Aufladung ab, indem du einen Metallgegenstand berührst.

Sicheres WLAN

Beim Service Sicheres WLAN wird deine WLAN-Netzwerkverbindung geschützt. Wenn du beispielsweise an einem öffentlichen Ort wie einem Café oder Flughafen ein nicht sicheres WLAN-Netzwerk verwendest, wird Sicheres WLAN automatisch aktiviert, damit niemand deine Anmeldeinformationen stehlen und deine Aktivitäten in Anwendungen und auf Websites erfassen kann.

Tippe auf dem Einstellungsbildschirm **Sicherheit und Datenschutz** → **Weitere Sicherheitseinstellungen** → **Sicheres WLAN** an und folge der Anleitung auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen. Wenn Sicheres WLAN aktiviert ist, wird auf der Statusleiste das VPN-Symbol (🔒) angezeigt.



- Die Verwendung dieser Funktion führt möglicherweise zu einer geringeren Datenübertragungsrate im WLAN-Netzwerk.
- Diese Funktion wird je nach WLAN-Netzwerk, Mobilfunkanbieter oder Modell unter Umständen nicht angeboten.

Sicherer Ordner

Durch den sicheren Ordner werden deine privaten Inhalte und Anwendungen (z.B. Fotos und Kontakte) vor dem Zugriff anderer Personen geschützt.

App Sicherer Ordner einrichten

Tippe auf dem Einstellungsbildschirm auf **Sicherheit und Datenschutz** → **Weitere Sicherheitseinstellungen** → **Sicherer Ordner** und befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Konfiguration abzuschließen. Nach Abschluss der Einrichtung wird der Bildschirm Sicherer Ordner angezeigt und das Anwendungssymbol für den sicheren Ordner () wird dem Anwendungsbildschirm hinzugefügt.

Um eine Anwendung hinzuzufügen, die in Sicherer Ordner verwendet wird, tippe auf das Symbol Anwendungen hinzufügen (+). Du kannst auch durch das Antippen des Symbols für weitere Optionen Inhalte in Sicherer Ordner verschieben, wie z. B. Bilder und Videos () → **Dateien hinzufügen**.



Wenn ein Pop-up-Fenster angezeigt wird, in dem du gefragt wirst, ob du den Sperrungstyp Sicherer Ordner mit deinem Samsung Account zurücksetzen möchtest, tippe **Zulassen** an. Aktivierst du diese Funktion nicht, kannst du den Sperrungstyp nicht zurücksetzen, wenn du ihn vergessen hast.

Sicherer Ordner deinstallieren

Deinstalliere Sicherer Ordner samt Inhalt und Anwendungen.

Öffne die Anwendung **Sicherer Ordner** und tippe das Symbol für weitere Optionen () → **Einstellungen** → **Weitere Einstellungen** → **Deinstallieren** an.



Vorsichtsmaßnahmen zur Nutzung des Sicheren Ordners

Sicherer Ordner ist ein separater und sicherer Speicherort. Die Übertragung von Daten aus Sicherer Ordner auf andere Geräte über nicht genehmigte Freigabemethoden, wie USB oder Wi-Fi Direct, ist nicht möglich. Bei inoffiziellen Anpassungen des Betriebssystems oder der Software wird Sicherer Ordner automatisch gesperrt und ist nicht mehr zugänglich. Sichere deine Daten vor dem Speichern in Sicherer Ordner zusätzlich an einem anderen Ort.

Samsung Pass

Verifiziere deine Identität mit Samsung Pass in Diensten, für die eine Anmeldung oder deine persönlichen Informationen erforderlich sind.

Tippe auf dem Einstellungsbildschirm **Sicherheit und Datenschutz** → **Weitere Sicherheitseinstellungen** → **Passwörter, Passkeys und automatisches Ausfüllen** → **Samsung Pass** an. Folge der Anleitung auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

Standort

Ändere die Einstellungen für die Berechtigungen zur Verwendung von Standortinformationen.

Tippe auf dem Einstellungsbildschirm **Standort** an.

- **App-Berechtigungen:** Liste der Anwendungen anzeigen, die die Berechtigung zum Abrufen des Gerätestandorts haben, und Berechtigungseinstellungen bearbeiten.
- **Standortdienste:** Aktiviere die Verwendung der WLAN- oder Bluetooth-Funktion des Geräts, um die Genauigkeit der Standortinformationen zu erhöhen, selbst wenn die Funktionen deaktiviert sind. Du kannst auch überprüfen, welche Standortdienste vom Gerät verwendet werden.
- **Kürzlicher Zugriff:** Anzeigen, welche Anwendungen deine aktuellen Standortinformationen anfordern.

Sicherheit und Notfall

Verwalte deine medizinischen Daten und Notfallkontakte. Du kannst auch die Einstellungen für Notfallfunktionen ändern, z.B. für drahtlose Notfallwarnungen.

Tippe auf dem Einstellungsbildschirm **Sicherheit und Notfall** an.

- **Medizinische Informationen:** Gesundheitsdaten eingeben.
- **Notfallkontakte:** Notfallkontakte hinzufügen.
- **Notfall-SOS:** Einen Notruf an die vorab festgelegte Nummer tätigen, wenn die Funktionstaste mehrere Male gedrückt wird, wie auf dem Einstellungsbildschirm für diese Funktion angegeben.
- **Notfallfreigabe:** Stelle das Gerät so ein, dass es Daten wie deinen Standort und die Benachrichtigungen deines Geräts über niedrigen Akkustand für einen gewissen Zeitraum an deine Notfallkontakte sendet.

- **Benachrichtigungen beim Fahren stumm schalten:** Aktiviere den Nicht-Stören-Modus automatisch während der Fahrt.
- **Notfall-Standortdienst:** Notfall-Standortdienst (Emergency Location Service, ELS) aktivieren.
- **Notfallwarnungen:** Einstellungen für drahtlose Notfallwarnungen ändern.
- **Katastrophenwarnung:** Du erhältst Benachrichtigungen über Naturkatastrophen und öffentliche Notfälle in deiner Umgebung.
- **Erdbebenwarnungen:** Aktiviere die Erdbebenwarnfunktion.
- **Benachrichtigungen über unbekannte Bluetooth-Tracker:** Benachrichtigungen erhalten, wenn ein unbekannter Tracker entdeckt wurde, der ständig in der Nähe bleibt.



Einige Funktionen sind möglicherweise je nach Region oder Modell nicht verfügbar.

Konten und Sicherung

Über die Samsung Cloud kannst du Gerätedaten synchronisieren, sichern oder wiederherstellen. Du kannst dich auch in Konten anmelden, zum Beispiel in deinem Samsung Account oder Google-Konto, oder über Smart Switch Daten auf andere Geräte oder von anderen Geräten übertragen.

Tippe auf dem Einstellungsbildschirm **Konten und Sicherung** an.

- **Konten verwalten:** Samsung und Google-Konten oder andere Konten hinzufügen, um sie zu synchronisieren.
- **Samsung Cloud:** Sichere deine Gerätedaten in der Samsung Cloud und stelle sie später wieder her.
- **Google Drive:** Sichere deine persönlichen Daten, Anwendungsdaten und Einstellungen auf dem Gerät. Du kannst vertrauliche Informationen sichern. Du musst dich in deinem Google-Konto anmelden, um Daten zu sichern.
- **Smart Switch:** Smart Switch öffnen und Daten von deinem vorherigen Gerät übertragen. Weitere Informationen findest du unter [Daten vom vorherigen Gerät übertragen \(Smart Switch\)](#).



Sichere deine Daten regelmäßig, indem du sie in Samsung Cloud oder auf einem Computer speicherst, um sie im Falle von Beschädigungen oder Verlust aufgrund versehentlicher Rücksetzung auf die Werkseinstellungen wiederherstellen zu können.

Google-Dienste

Hier kannst du die Einstellungen für einige von Google bereitgestellte Funktionen vornehmen.

Tippe auf dem Einstellungsbildschirm **Google-Dienste** an.

Erweiterte Funktionen

Aktiviere erweiterte Funktionen und ändere die Einstellungen, die diese steuern.

Tippe auf dem Einstellungsbildschirm **Erweiterte Funktionen** an.

- **Bixby:** Bixby umfasst eine Benutzeroberfläche, mit der du das Gerät noch bequemer verwenden kannst. Weitere Informationen findest du unter [Bixby](#).
- **Labs:** Neue Funktionen des Geräts verwenden.
- **Multi Window:** Einstellen, wie Multi Window gestartet wird. Zudem kannst du Einstellungen für Multi Window konfigurieren. Weitere Informationen findest du unter [Multi Window](#).
- **Flex-Modus-Paneel:** Einstellungen des Flex-Modus-Paneels ändern. Weitere Informationen findest du unter [Bereich für den Flex-Modus verwenden](#).
- **Funktionstaste:** Wähle eine Anwendung oder Funktion aus, die mit der Funktionstaste gestartet wird.
- **Sprachaktivierung:** Lege fest, welche KI-Assistenten du per Sprache aktivieren möchtest.
- **Bewegungen und Gesten:** Eine Funktion zum Starten festlegen, wenn bestimmte Bewegungen oder Gesten erkannt werden.
- **Einhändiger Modus:** Aktiviere den Modus für einhändigen Betrieb, um das Gerät mit einer Hand zu bedienen.
- **Screenshots und Bildschirmaufnahmen:** Einstellungen für Screenshots und den Bildschirmrekorder ändern.
- **Videoeffekte:** Verschiedene Effekte festlegen, z. B. das Ändern des Hintergrunds bei Verwendung der Kamera in bestimmten Apps. Öffne bei Verwendung der Kamera in Apps, die diese Funktion unterstützen, das QuickPanel und tippe **Videoeffekte** an.



Diese Funktion ist nur in bestimmten Anwendungen verfügbar.

- **Videohelligkeit:** Erhöhe die Bildschirmhelligkeit und Sorge für leuchtendere Farben beim Abspielen von Videos.



Diese Funktion ist in einigen Anwendungen möglicherweise nicht verfügbar.

- **Super HDR:** Festlegen, um das Display so einzustellen, dass das gesamte Farbspektrum und der Kontrast von Bildern, die mit Galaxy-Geräten aufgenommen wurden, angezeigt werden.
- **Game Booster-Einstellungen:** Konfiguriere die Einstellungen für Game Booster.
- **Galaxy-Avatar:** Erstelle Avatare nach Belieben und habe Spaß dabei, sie in verschiedenen Funktionen zu verwenden.
- **Dual Messenger:** Installiere eine zweite Anwendung und verwende zwei separate Konten für dieselbe Messenger-Anwendung. Das Symbol der zweiten Anwendung wird mit dem Symbol für eine zweite Anwendung (🔵) gekennzeichnet.



Einige Funktionen sind möglicherweise je nach Mobilfunkanbieter oder Modell nicht verfügbar.

Digitales Wohlbefinden

Rufe den Verlauf der Nutzung deines Geräts auf und verwende entsprechende Features, um zu verhindern, dass dein Gerät dein gesamtes Leben bestimmt.

Tippe auf dem Einstellungsbildschirm auf **Digitales Wohlbefinden**.

- **Bildschirmzeit heute:** Sieh dir die heutige Bildschirmzeit nach Anwendung oder Kategorie an.
- **App-Timer:** Beschränke die tägliche Nutzungsdauer der einzelnen Anwendungen mithilfe eines Timers. Sobald das Limit erreicht wurde, wird die Anwendung geschlossen und du kannst sie nicht mehr verwenden.
- **Ziel für Bildschirmzeit:** Lege Ziele dafür fest, wie lange du dein Gerät täglich nutzt.
- **Bildschirmzeit beim Fahren:** Überwache, wie lange du dein Gerät während der Fahrt verwendest.
- **Bildschirmzeit beim Gehen:** Überwache, wie lange du dein Gerät beim Gehen verwendest.
- **Lautstärkeüberwachung:** Überwache deine Lautstärke, um dein Gehör zu schützen.

Kindersicherungen

Du kannst auch Jugendschutzeinstellungen für deine Kinder einrichten und ihre Gerätenutzung steuern.

Tippe auf dem Einstellungsbildschirm auf **Kindersicherungen**.

Gerätewartung

Die Gerätewartungsfunktion bietet eine Übersicht über Akkustatus, Speicher, Arbeitsspeicher und Systemsicherheit des Geräts. Du kannst das Gerät auch optimieren.

Tippe auf dem Einstellungsbildschirm **Gerätewartung** an.

- **Jetzt optimieren:** Anwendungen schließen, die im Hintergrund laufen oder übermäßig viel Akku verbrauchen, und nach abgestürzten Anwendungen und Malware suchen, um das Gerät zu optimieren.
- **Akku:** Hier siehst du die verbleibende Akkuladung und Nutzungszeit des Geräts. Spare bei Geräten mit geringem Akkustand Akkuladung, indem du die Energiesparfunktionen aktivierst. Weitere Informationen findest du unter [Akku](#).
- **Speicherplatz:** Status des genutzten und verfügbaren Speichers prüfen und Speicherplatz freigeben, indem nicht benötigte Dateien gelöscht werden, wie z. B. Dateien im Papierkorb, nicht genutzte Dateien oder doppelte Dateien, nachdem sie überprüft wurden.
 -  Die tatsächlich verfügbare Kapazität des internen Speichers ist kleiner als angegeben, da das Betriebssystem und die Standardanwendungen Teile des Speichers belegen. Die verfügbare Kapazität ändert sich möglicherweise nach einer Aktualisierung des Geräts.
 - Die verfügbare Kapazität im internen Speicher steht im Abschnitt mit den Spezifikationen für dein Gerät auf der Website von Samsung.
- **Arbeitsspeicher:** Arbeitsspeichernutzung prüfen oder auf **Bereinigen** tippen, um Arbeitsspeicher freizugeben, indem Hintergrundanwendungen gestoppt werden.
- **App-Schutz:** Zur Verbesserung der Sicherheit auf dem Gerät nach Malware und anderen verdächtigen Aktivitäten suchen.
- **Leistungsprofil:** Leistungsprofil hinsichtlich Verarbeitungsgeschwindigkeit, Akkulaufzeit und Kühleffizienz des Geräts ändern.
- **Automatische Optimierung:** Hintergrundanwendungen schließen und den Arbeitsspeicher bereinigen, um den Zustand des Geräts automatisch zu optimieren.

Tippe **Automatischer Neustart** an, um das Gerät so einzustellen, dass es automatisch neu gestartet wird, wenn Leistungsprobleme erkannt werden oder zu einem von dir festgelegten Zeitpunkt.
- **Software-Update:** Aktualisiere die Software des Geräts über den Firmware-over-the-Air-Dienst (FOTA). Du kannst Softwareaktualisierungen auch planen.
- **Diagnose:** Teste das Gerät mit Samsung Members.
- **Wartungsmodus:** Aktiviere den Wartungsmodus, um deine Privatsphäre zu schützen, wenn jemand anderes dein Gerät benutzt, beispielsweise wenn du es für eine Reparatur einschickst.

Apps

Verwalte die Anwendungen des Gerätes und ändere ihre Einstellungen. Du kannst die Nutzungsinformationen der Anwendungen lesen, die Benachrichtigungs- bzw. Berechtigungseinstellungen anpassen oder nicht benötigte Anwendungen deinstallieren oder deaktivieren.

Tippe auf dem Einstellungsbildschirm **Apps** an.

Allgemeine Verwaltung

Passe die Systemeinstellungen deines Gerätes an oder setze dein Gerät zurück.

Tippe auf dem Einstellungsbildschirm **Allgemeine Verwaltung** an.

- **Sprache:** Gerätesprachen auswählen.
- **App-Sprachen:** Wähle aus, welche Sprache du für die einzelnen Anwendungen verwenden möchtest.
- **Sprachpakete:** Sprachpakete für die Spracheingabe, die Text-zu-Sprache-Funktion und die Übersetzung verwalten oder herunterladen.
- **Datum und Uhrzeit:** Öffne und ändere die Einstellungen für die Zeit- und Datumsanzeige.
 Wird der Akku vollständig entladen, werden das Datum und die Uhrzeit zurückgesetzt.
- **Samsung-Tastatureinstellungen:** Einstellungen für die Samsung-Tastatur ändern.
- **Tastatur:** Standardoption für Tastatur auswählen und Tastatureinstellungen ändern.
- **Physische Tastatur:** Einstellungen für eine externe Tastatur ändern.
- **Maus:** Einstellungen für eine externe Maus anpassen.
- **Touchpad:** Einstellungen für ein externes Touchpad anpassen.
- **Zurücksetzen:** Geräteeinstellungen zurücksetzen oder das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
- **Personalisierter Dienst:** Festlegen, dass du personalisierte Dienste basierend auf deinen Interessen und der Nutzung deines Geräts erhältst.
- **Kontaktiere uns:** Stelle Fragen oder lies häufig gestellte Fragen.

Eingabehilfe

Konfiguriere verschiedene Einstellungen, um die Eingabe auf dem Gerät zu erleichtern. Weitere Informationen findest du unter [Eingabehilfe](#).

Tippe auf dem Einstellungsbildschirm **Eingabehilfe** an.

Software-Update

Aktualisiere die Software deines Geräts mit dem Firmware-over-the-Air-Dienst (FOTA). Du kannst auch die Einstellungen für automatische Downloads anpassen.

Tippe auf dem Einstellungsbildschirm **Software-Update** an. Tippe auf **Nach Updates suchen**, um manuell nach Updates zu suchen.

Tippe zum Anpassen der Einstellungen für automatische Downloads auf das Symbol „Weitere Optionen“ (⋮) → **Automatisch herunterladen**.



Sollten Notfallsoftwareupdates zur Sicherheit deines Geräts und zur Abwehr von neuen Sicherheitsbedrohungen veröffentlicht werden, werden diese automatisch und ohne deine Zustimmung installiert.

Informationen zu Sicherheitsupdates

Sicherheitsupdates dienen der Sicherheit deines Geräts und dem Schutz deiner persönlichen Daten. Weitere Informationen zu Sicherheitsupdates für dein Modell findest du unter security.samsungmobile.com



Diese Webseite wird nicht in allen Sprachen angeboten.

Telefoninfo

Greife auf deine Geräteinformationen zu.

Tippe auf dem Einstellungsbildschirm **Telefoninfo** an.

Um den Gerätenamen zu ändern, tippe auf den Namen.

- **Statusinformationen:** Zeige diverse Geräteinformationen an, z. B. SIM-Kartenstatus, WLAN-MAC-Adresse und Seriennummer.
- **Rechtliche Informationen:** Zeige rechtliche Informationen zum Gerät an, z. B. Sicherheitshinweise und die Open-Source-Lizenz.
- **Softwareinformationen:** Zeige Softwareinformationen des Geräts an, z.B. Betriebssystem- und Firmwareversion.
- **Akkuinformationen:** Informationen zum Akku anzeigen.



Du kannst die folgenden Akkuinformationen hier überprüfen. Die verfügbaren Informationen variieren möglicherweise je nach Region, Dienstanbieter oder Modell.

- Datum der Akkuherstellung
- Datum der ersten Nutzung
- Anzahl der vollen Lade-/Entladezyklen (basierend auf der Nennkapazität)
- Gemessener Zustand

Nutzungshinweise

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung des Geräts

Lies dieses Handbuch vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch, um seine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.

- Beschreibungen basieren auf den Standardeinstellungen des Geräts.
- Einige Inhalte weichen je nach Region, Dienstanbieter, Gerätespezifikationen und Gerätesoftware möglicherweise von deinem Gerät ab.
- Zur Verwendung einiger Anwendungen und Funktionen benötigt das Gerät möglicherweise eine Verbindung zu einem WLAN oder mobilen Netzwerk.
- Hochwertige Inhalte, bei denen für die Verarbeitung hohe CPU- und Arbeitsspeicherleistungen erforderlich sind, wirken sich auf die Gesamtleistung des Geräts aus. Anwendungen, die mit diesen Inhalten zusammenhängen, funktionieren abhängig von den technischen Daten des Geräts und der Umgebung, in der es genutzt wird, möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Samsung übernimmt keinerlei Haftung bei Leistungsproblemen, die von Anwendungen von Drittanbietern verursacht werden.
- Samsung ist nicht für Leistungseinbußen oder Inkompatibilitäten haftbar, die durch veränderte Registrierungseinstellungen oder modifizierte Betriebssystemsoftware verursacht wurden. Bitte beachte, dass inoffizielle Anpassungen am Betriebssystem dazu führen können, dass das Gerät oder Anwendungen nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren.
- Software, Tonquellen, Hintergrundbilder, Bilder sowie andere Medien auf diesem Gerät unterliegen einer Lizenzvereinbarung für die eingeschränkte Nutzung. Das Extrahieren und Verwenden dieser Materialien für gewerbliche oder andere Zwecke stellt eine Verletzung von Copyright-Gesetzen dar. Der Benutzer trägt die volle Verantwortung bei illegaler Verwendung von Medien.
- Möglicherweise fallen je nach Datentarif zusätzliche Gebühren für Datendienste wie z. B. Nachrichtenversand, Hochladen und Herunterladen von Inhalten, automatische Synchronisation oder Verwendung von Standortdiensten an. Bei der Übertragung von großen Datenmengen empfehlen wir die Verwendung der WLAN-Funktion.
- Standardanwendungen, die bereits auf dem Gerät installiert sind, unterliegen Aktualisierungen und es kann vorkommen, dass sie ohne vorherige Ankündigung nicht mehr unterstützt werden.
- Das Verändern des Betriebssystems des Geräts oder das Installieren von Software aus inoffiziellen Quellen kann zu Fehlfunktionen am Gerät oder zu Beschädigung oder Verlust von Daten führen. Diese Handlungen stellen Verstöße gegen deine Lizenzvereinbarung mit Samsung dar und haben das Erlöschen der Garantie zur Folge.


- Lass den Kontrastbereich automatisch der Umgebung anpassen, um den Bildschirm auch bei starker Sonneneinstrahlung im Freien gut zu sehen. Aufgrund der Beschaffenheit des Geräts kann es beim Anzeigen von statischen Grafiken über längere Zeiträume zu Nach- oder Geisterbildern kommen, die sich auf der Anzeige einbrennen.
 - Es wird empfohlen, keine statischen Grafiken über längere Zeiträume auf dem gesamten Bildschirm oder einem Teil davon zu verwenden und den Bildschirm auszuschalten, wenn er über längere Zeiträume nicht verwendet wird.
 - Du kannst den Bildschirm so einstellen, dass er sich automatisch ausschaltet, wenn du ihn nicht verwendest. Öffne die **Einstellungen**, tippe **Anzeige** → **Bildschirm-Timeout** an und wähle dann die Zeitspanne, die das Gerät warten soll, bevor es den Bildschirm ausschaltet.
 - Um den Bildschirm so einzustellen, dass die Helligkeit automatisch an die Umgebung angepasst wird, öffne die **Einstellungen** und tippe **Anzeige** und anschließend den Schalter **Adaptive Helligkeit** an, um die Funktion zu aktivieren.
- Je nach Region bzw. Modell ist für einige Geräte eine Genehmigung durch die Federal Communications Commission (FCC) erforderlich.

Wenn dein Gerät von der FCC zugelassen ist, kannst du die FCC-ID des Geräts anzeigen. Öffne zum Anzeigen der FCC-ID die **Einstellungen** und tippe **Telefoninfo** → **Statusinformationen** an. Sollte dein Gerät keine FCC-ID haben, wurde sein Verkauf in den USA oder ihren Außengebieten nicht autorisiert, es wurde also möglicherweise nur für den Privatgebrauch des Eigentümers in die USA eingeführt.

- Die Verwendung von Ultra-Breitband-Sendern (UWB) ist an Bord von Flugzeugen und Schiffen verboten. Bei aktiviertem Flugmodus wird die UWB-Funktion deaktiviert. (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

- Die vom Gerät unterstützten Bandbreiten variieren möglicherweise je nach Region oder Mobilfunkanbieter.
- Die Verfügbarkeit des 5G-Netzwerks kann je nach Modell, Land, Netzwerkanbieter und Benutzerumgebung variieren.
- Das Gerät enthält Magnete. Halte es fern von Kreditkarten, implantierten medizinischen Geräten und anderen Geräten, die von Magneten beeinflusst werden können. Bei medizinischen Geräten solltest du einen Abstand von mehr als 15 cm einhalten. Stelle die Verwendung des Geräts ein, wenn du eine Störung deines medizinischen Geräts vermutest, und wende dich an deinen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts. Auf der Abbildung des Geräts sind die Positionen der Magnete grau markiert.

Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts

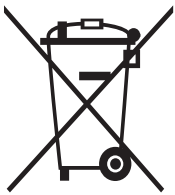

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf Batterien, Akkumulatoren (zusammen: Batterien) oder der Verpackung besagt, dass diese nicht im unsortierten Siedlungsabfall (Hausmüll) entsorgt werden dürfen, sondern einer getrennten Sammlung zugeführt werden müssen. Sofern Batterien Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) in einer Menge enthalten, die die im Batteriegesetz festgelegten Grenzwerte überschreitet, findest du das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols der durchgestrichenen Abfalltonne.

Du bist gesetzlich verpflichtet, Altbatterien zurückzugeben. Du kannst dies unentgeltlich in jedem Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in deiner Nähe tun. Bitte wende dich im Zweifel an deinen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, um in Erfahrung zu bringen, wo du aus dem Gerät entnommene Altbatterien für eine umweltfreundliche Entsorgung unentgeltlich zurückgeben kannst.

Batterien können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken bei der Nutzung, Sammlung und Behandlung von lithiumhaltigen Batterien geboten. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von Altbatterien sollen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Bitte vermeide die Entstehung von Abfällen aus Altbatterien soweit wie möglich, z.B. indem du Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugst. Der zu vermeidenden Vermüllung des öffentlichen Raums beugst du bitte dadurch vor, dass du Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegen lässt, sondern sie der gesetzlich vorgeschriebenen getrennten Sammlung und Verwertung zuführst. Es gibt außerdem Möglichkeiten, Altbatterien zur Wiederverwendung vorzubereiten, beispielsweise durch Rekonditionierung oder Reparatur.

Hinweissymbole



Warnung: Situationen, die zu Verletzungen führen könnten



Vorsicht: Situationen, die zu Schäden an deinem oder anderen Geräten führen könnten



Hinweis: Hinweise, Verwendungstipps oder zusätzliche Informationen

Hinweise zum Lieferumfang und Zubehör

In der Kurzanleitung findest du Informationen darüber, welche Teile im Lieferumfang enthalten sind.

- Die mit dem Gerät und anderen verfügbaren Zubehörteilen bereitgestellten Artikel können je nach Region oder Mobilfunkanbieter variieren.
- Die mitgelieferten Artikel sind nur für die Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Änderungen am Aussehen und an den technischen Daten sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
- Weitere Zubehörteile kannst du bei deinem örtlichen Samsung-Händler erwerben. Stelle vor dem Kauf sicher, dass sie mit dem Gerät kompatibel sind.
- Die Verwendung von Samsung zugelassenem Zubehör wird empfohlen. Die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör kann zu Leistungsproblemen oder Fehlfunktionen führen, die möglicherweise nicht durch die Garantie abgedeckt sind.
- Änderungen an der Verfügbarkeit aller Zubehörteile sind vorbehalten und hängen vollständig von den Herstellerfirmen ab. Weitere Informationen zu verfügbarem Zubehör findest du auf der Website von Samsung.
- Kopfhörer (USB-Typ-C), die eine digitale Ausgabe ermöglichen, können mit dem Gerät verwendet werden. Das Gerät ist jedoch möglicherweise nicht mit Kopfhörern kompatibel, die andere Methoden zur Audioausgabe verwenden oder von einem anderen Hersteller stammen.
- Das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel unterstützt die Aufladung mit bis zu 3 A. Ein Ladegerät ist im Lieferumfang nicht enthalten. Die Verwendung eines offiziellen 45-Watt-Ladegeräts von Samsung und eines mit deinem Gerät kompatiblen Kabels, die separat erhältlich sind, wird empfohlen, um eine optimale Ladeleistung zu erzielen. (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)
- Das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel unterstützt die Aufladung mit bis zu 3 A. Ein Ladegerät ist im Lieferumfang nicht enthalten. (Galaxy Z Flip8)
- Aus Umweltschutzgründen liegt dieser Verpackung kein Ladegerät bei. Dieses Gerät kann mit den meisten USB-Netzteilen und einem Kabel mit USB-Stecker Typ C geladen werden.

Wasserfestigkeit erhalten

Das Gerät ist wasserbeständig und erfüllt die folgenden internationalen Standards.

- Zertifizierung der Wasserbeständigkeit nach IP48: Das Gerät wurde getestet, indem es gemäß den Anforderungen des Standards IEC 60529 für 30 Minuten bewegungslos in 1,5 m tiefes Süßwasser mit einem Druck von 86–106 kPa und einer Temperatur von 15–35 °C getaucht wurde.

Du musst die Tipps befolgen, um die Wasserfestigkeit deines Geräts zu erhalten.

- Setze das Gerät keinem Schwimmbad- oder Meerwasser aus.
- Falls das Gerät unsauberem Wasser oder anderen Flüssigkeiten wie Seifenwasser, Öl, Parfüm, Sonnencreme, Handreiniger, chemischen Produkten wie Kosmetika oder alkoholischen Flüssigkeiten ausgesetzt wird, reinige das Gerät mit nicht fließendem Süßwasser, wische es mit einem weichen und sauberen Tuch ab und trockne es vor der Verwendung gründlich ab, um die Wasserbeständigkeit zu erhalten.
- Setze das Gerät keinem Wasser mit starker Strömung aus. Ein plötzlicher Anstieg des Wasserdrucks kann die garantierte Wasserbeständigkeit überschreiten.
- An Orten wie einer Sauna oder einem Dampfbad kann die Wasserbeständigkeit aufgrund von plötzlichen Temperaturschwankungen beeinträchtigt werden.
- Falls das Gerät einer äußeren Erschütterung ausgesetzt oder beschädigt wird, kann sich seine Wasserbeständigkeit verringern.

Wenn das Gerät mit Wasser in Berührung gekommen ist, ergreife sofort diese Maßnahmen:

- Wische das Gerät mit einem weichen, sauberen Tuch ab und trockne es gründlich.
- Wenn das Mikrofon oder der Lautsprecher nicht vollständig trocken sind, kann es sein, dass der Ton während eines Anrufs nicht klar ist.
- Wird das Gerät im Wasser verwendet, funktionieren möglicherweise der Bildschirm und andere Funktionen nicht richtig.
- Schließe das Ladegerät oder anderes Zubehör erst an, wenn das Gerät vollständig trocken ist. Das Gerät kann beschädigt werden, wenn ein Zubehörteil oder ein Ladegerät angeschlossen wird, wenn die Multifunktionsbuchse noch nicht trocken ist.

Die Wasserbeständigkeit deines Samsung Galaxy-Geräts ist nicht dauerhaft und kann im Laufe der Zeit durch normale Abnutzung nachlassen.

Geräteüberhitzung – Situationen und Lösungen

Gerät überhitzt beim Laden des Akkus

Beim Aufladen können sich das Gerät und das Ladegerät erhitzen. Während des induktiven Ladens oder des Schnellladens fühlt sich das Gerät möglicherweise sehr heiß an. Dies wirkt sich nicht auf die Lebensdauer oder die Leistung des Geräts aus und ist eine normale Begleiterscheinung des Gerätebetriebs. Sollte der Akku sehr heiß werden, dauert das Laden möglicherweise länger oder der Ladevorgang über das Ladegerät wird unterbrochen.

Gehe folgendermaßen vor, wenn das Gerät überhitzt:

- Trenne das Ladegerät vom Gerät und schließe alle aktiven Apps. Warte, bis sich das Gerät abkühlt und setze den Ladevorgang anschließend fort.
- Sollte der untere Teil des Geräts überhitzen, liegt dies möglicherweise an einem beschädigten USB-Kabel. Ersetze das USB-Kabel durch ein neues. Die Verwendung eines von Samsung zugelassenen USB-Kabels wird empfohlen.
- Platziere bei Verwendung einer induktiven Ladestation keine Fremdkörper wie metallische Gegenstände, Magneten oder Karten mit Magnetstreifen zwischen dem Gerät und der Ladestation.



Die Funktion zum kabellosen Aufladen oder zum schnellen Aufladen ist nur auf unterstützten Modellen verfügbar.

Gerät überhitzt bei der Verwendung

Wenn du Funktionen oder Anwendungen ausführst, die viel Akkuleistung nutzen, oder wenn du Funktionen oder Anwendungen über einen längeren Zeitraum verwendest, überhitzt das Gerät aufgrund des erhöhten Akkuverbrauchs unter Umständen zeitweise. Schließe alle aktiven Apps und verwende das Gerät für eine Weile nicht.

In folgenden Situationen kann das Gerät z.B. überhitzen.

- Bei der Ersteinrichtung nach dem Kauf oder beim Wiederherstellen von Daten
- Beim Herunterladen großer Dateien

- Beim Verwenden von Apps, die viel Akkuleistung verbrauchen, oder beim Verwenden von Apps über einen längeren Zeitraum
 - Beim längeren Spielen qualitativ hochwertiger Spiele
 - Beim Aufnehmen von Videos über einen längeren Zeitraum
 - Beim Streamen von Videos, wenn die maximale Helligkeitseinstellung verwendet wird
 - Beim Verbinden mit einem Fernseher
- Beim Multitasking (oder wenn viele Apps im Hintergrund ausgeführt werden)
 - Beim Verwenden der Multi Window-Funktion
 - Beim Aktualisieren oder Installieren von Apps, während gleichzeitig ein Video aufgenommen wird
 - Beim Herunterladen großer Dateien während eines Videoanrufs
 - Beim Aufnehmen von Videos, während gleichzeitig eine Navigations-App aktiv ist
- Beim Nutzen großer Datenmengen für die Synchronisierung mit Cloud-, E-Mail- oder anderen Konten
- Beim Verwenden einer Navigations-App in einem Auto, wenn das Gerät direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist
- Beim Verwenden des Mobile Hotspots und der Tethering-Funktion
- Beim Verwenden des Geräts in Umgebungen mit schwachem Signal oder ohne Empfang
- Beim Laden des Akkus mit einem beschädigten USB-Kabel
- Wenn die Multifunktionsbuchse des Geräts beschädigt oder verunreinigt ist, z.B. mit Flüssigkeiten, Staub, Metallspänen oder Bleistiftrückständen
- Wenn du Roaming nutzt

Gehe folgendermaßen vor, wenn das Gerät überhitzt:

- Stelle sicher, dass immer die neueste Software auf dem Gerät verwendet wird.
- Konflikte zwischen aktiven Apps führen möglicherweise zum Überhitzen des Geräts. Starte das Gerät neu.
- Deaktiviere WLAN, GPS und Bluetooth, sofern du die Funktionen nicht verwendest.
- Schließe nicht genutzte Apps, die zu einem höheren Akkuverbrauch führen oder die im Hintergrund ausgeführt werden.
- Lösche nicht benötigte Dateien oder Apps.
- Verringere die Bildschirmhelligkeit.
- Sollte sich das Gerät überhitzen oder längere Zeit heiß sein, solltest du es eine Zeit lang nicht verwenden. Erhitzt sich das Gerät weiterhin stark, wende dich an ein Servicecenter von Samsung oder ein autorisiertes Servicecenter.

Vorkehrungen gegen Geräteüberhitzung

Wenn das Tragen des Geräts aufgrund einer Überhitzung unangenehm wird, verwende es nicht weiter.

Wenn das Gerät sich erhitzt, kann es zu Leistungs- und Funktionseinschränkungen kommen oder das Gerät schaltet sich ab, um abzukühlen. Die Funktion ist nur bei unterstützten Modellen verfügbar.

- Bei einer Überhitzung des Geräts werden die Bildschirmhelligkeit, die Bildwiederholrate und die Leistungsgeschwindigkeit eingeschränkt, um die Temperatur des Geräts zu senken. Auch wenn das Symbol für die Akkuladeanzeige erscheint, kann der Ladevorgang langsam sein. Wenn der Ladevorgang aufgrund eines Temperaturanstiegs im Gerät unterbrochen wird, blinkt das Akkusymbol.
- Falls das Gerät eine bestimmte Temperatur erreicht, wird eine Warnmeldung angezeigt, um Geräteversagen, Hautirritationen, Schäden und Auslaufen des Akkus vorzubeugen. Laufende Anwendungen werden geschlossen und Anrufe sowie andere Funktionen (mit Ausnahme von Notrufen) werden beschränkt, bis das Gerät abkühlt.
- Wenn die Temperatur weiterhin ansteigt und eine zweite Meldung angezeigt wird, schaltet sich das Gerät aus. Verwende das Gerät nicht mehr, bis die Temperatur im empfohlenen Betriebstemperaturbereich liegt. Wenn die zweite Meldung während eines Notrufs angezeigt wird, wird der Anruf nicht durch ein erzwungenes Abschalten getrennt.



Empfohlener Betriebstemperaturbereich

Der empfohlene Betriebstemperaturbereich für das Gerät liegt zwischen 0 °C und 35 °C. Bei Nichtbeachtung der empfohlenen Umgebungstemperaturbereiche kann das Gerät beschädigt oder die Lebensdauer des Akkus verkürzt werden.

Vorkehrungen für die Betriebsumgebung

Das Gerät kann unter folgenden Bedingungen aufgrund der Umgebung überhitzen. Sei vorsichtig im Umgang mit dem Gerät, um eine Verkürzung der Akkulebensdauer, eine Beschädigung des Geräts oder ein Feuer zu vermeiden.

- Lagere das Gerät nicht bei sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen.
- Setze das Gerät nicht über längere Zeiträume direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Verwende oder lagere das Gerät nicht für längere Zeit in sehr heißen Umgebungen wie im Sommer im Autoinnenraum.
- Lege das Gerät nicht in Bereichen ab, die heiß werden können, zum Beispiel auf einem Heizkissen.
- Bewahre das Gerät nicht in oder in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, erhitzten Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf.
- Verwende keine Kabel, deren Beschichtung abblättert oder beschädigt ist. Beschädigte oder nicht richtig funktionierende Ladegeräte und Akkus dürfen ebenfalls nicht verwendet werden.

Informationen zum Stromverbrauch im Standbymodus für dieses Produkt finden

- Rufe www.samsung.com/global/ecodesign_energy auf.
- Suche nach der Modellnummer des Produkts.



Diese Funktion ist möglicherweise je nach Region, Mobilfunkanbieter oder Modell nicht verfügbar.

Anhang

Eingabehilfe

Informationen zur Eingabehilfe

Mit diesen Funktionen kannst du die Bedienung des Gerätes für Personen mit eingeschränkter Seh- und Hörfähigkeit sowie eingeschränkter Funktion der Hände und Finger erleichtern.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** an. Um die verwendeten Funktionen auszuschalten, tippe auf das Symbol Erweitern (✓) → **Ausschalten**.

Um neue Eingabehilfe-Funktionen zu prüfen, tippe auf **Neues bei One UI 9**.

Verbesserungen der Sichtbarkeit

Anzeigemodus

Ändere den Anzeigemodus.

Öffne die **Einstellungen**, tippe **Eingabehilfe** → **Verbesserungen der Sichtbarkeit** an und wähle dann unter **Anzeigemodus** den gewünschten Modus aus.

Anzeige mit starkem Kontrast verwenden

Wende ein übersichtliches Design an, bei dem helle Inhalte auf einem dunklen Hintergrund angezeigt werden.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **Verbesserungen der Sichtbarkeit** → **Theme mit hohem Kontrast** an. Wähle dann das gewünschte Thema aus, tippe den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren und tippe anschließend auf **Download** → **Anwenden**.

Schriftarten mit starkem Kontrast verwenden

Passe Farbe und Umrisse von Schriftarten an, um den Kontrast zwischen Text und Hintergrund zu erhöhen.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **Verbesserungen der Sichtbarkeit** und anschließend den Schalter **Kontrastreiche Schriftarten** an, um die Funktion zu aktivieren.

Tastatur mit starkem Kontrast verwenden

Ändere die Farben der Samsung-Tastatur, um den Kontrast zwischen Text und Hintergrund zu erhöhen.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **Verbesserungen der Sichtbarkeit** und anschließend den Schalter **Kontrastreiche Tastatur** an, um die Funktion zu aktivieren.

Schaltflächenformen anzeigen

Lass dir Schaltflächen mit Rahmen anzeigen, um sie hervorzuheben.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **Verbesserungen der Sichtbarkeit** und anschließend den Schalter **Schaltflächen hervorheben** an, um die Funktion zu aktivieren.

Umrisse deutlicher machen

Zeig Objekte in Bildern und Videos mit starken Umrissen deutlicher an.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **Verbesserungen der Sichtbarkeit** → **Relumino-Kontur** und anschließend den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.

Passe die Umrissstärke mit dem Schieberegler unter **Konturenstärke** an.

Displayfarben umkehren

Verbessere die Sichtbarkeit des Bildschirms, damit der Text auf dem Bildschirm erkennbar ist.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **Verbesserungen der Sichtbarkeit** und anschließend den Schalter **Farbumkehr** an, um die Funktion zu aktivieren.

Farbkorrektur

Passe die Anzeige von Farben auf dem Bildschirm an, wenn du Farben schlecht unterscheiden kannst. Das Gerät ändert die Farben in besser erkennbare Farben.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **Verbesserungen der Sichtbarkeit** → **Farbkorrektur** und anschließend den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren. Wähle eine Option aus.

Farbfilter

Wenn du beim Lesen des Textes auf dem Bildschirm Probleme hast, ändere die Bildschirmfarben.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe → Verbesserungen der Sichtbarkeit → Farbfilter** und anschließend den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren. Wähle die gewünschte Farbe aus.

Passe die Transparenz mit dem Schieberegler unter **Deckkraft** an.

Bewegungseffekte auf dem Bildschirm reduzieren

Schränke bestimmte Animationseffekte ein, wenn du empfindlich auf Animationen oder Bewegungen auf dem Bildschirm reagierst.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe → Verbesserungen der Sichtbarkeit** und anschließend den Schalter **Animationen verringern** an, um die Funktion zu aktivieren.

Transparenz- und Unschärfeeffekte reduzieren

Reduziere die Transparenz- und Unschärfeeffekte, um den Inhalt auf dem Bildschirm besser sichtbar zu machen.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe → Verbesserungen der Sichtbarkeit** und anschließend den Schalter **Transparenz und Unschärfe verring.** an, um die Funktion zu aktivieren.

Bildschirm dimmen

Dimme den Bildschirm unter die minimale Helligkeitseinstellung hinaus, um ein angenehmeres Anzeigeerlebnis zu erhalten.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe → Verbesserungen der Sichtbarkeit** und anschließend den Schalter **Extra-Dimmung** an, um die Funktion zu aktivieren.

Flackernde Lichteffekte dimmen

Reduziert die Intensität von flackernden Lichteffekten in abgespielten Videos.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe → Verbesserungen der Sichtbarkeit** und anschließend den Schalter **Dimmen des Bildschirmflimmerns** an, um die Funktion zu aktivieren.

Bildschirm vergrößern

Mit dieser Funktion kannst du den Bildschirm vergrößern und einen bestimmten Bereich heranzoomen.

Öffne die Anwendung **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **Verbesserungen der Sichtbarkeit** →

Vergrößerung → **Vergrößerung-Shortcut** und anschließend den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.

Markiere anschließend die gewünschten Aktionen, um mit der direkten Nutzung dieser Funktion zu beginnen.

- **Auf Eingabehilfe-Schaltfläche tippen:** Vergrößere die Ansicht, indem du auf das Symbol für Vergrößerungen tippst ()
- **Funktions- und Lauter-Taste drücken:** Vergrößere die Ansicht, indem du gleichzeitig die Funktionstaste und die Lauter-Taste drückst.
- **Lauter- und Leiser-Tasten 3 Sekunden gedrückt halten:** Vergrößere die Ansicht, indem du die Lauter-Taste und die Leiser-Taste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt hältst.
- **3-mal auf Bildschirm tippen:** Vergrößere die Ansicht, indem du den Bildschirm dreimal antippst.
- **Physische Tastenkombinationen:** Vergrößere durch gleichzeitiges Drücken der Tasten Cmd, Alt und M auf der verbundenen externen Tastatur.

Du kannst mit dem Vergrößerungsfenster beliebige Bereiche auf dem Bildschirm vergrößern. Ziehe den Rand des Vergrößerungsrahmens, um die Lupe zu verschieben.

Ziehe zwei Finger über die vergrößerte Bildschirmansicht, um den Bildschirm zu erkunden.

Bewege zwei Finger auf der vergrößerten Ansicht zusammen oder auseinander, um das Vergrößerungsverhältnis zu ändern.



- Wenn du den gesamten Bildschirm vergrößerst, können die Tastatur und die Navigationsleiste auf dem Bildschirm nicht vergrößert werden. Wenn du die Tastatur und die Navigationsleiste auch vergrößern möchtest, öffne die **Einstellungen**, tippe **Eingabehilfe** → **Verbesserungen der Sichtbarkeit** → **Vergrößerung** und dann den Schalter **Tastatur bei Eingabe vergrößern** an, um die Funktion zu aktivieren.
- Die Aktivierung dieser Funktion wirkt sich unter Umständen negativ auf die Leistung einiger Anwendungen aus.

Lupe verwenden

Verwende die Kamera als Lupe, um Objekte vergrößert darzustellen.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **Verbesserungen der Sichtbarkeit** → **Lupe** → **Lupe-Shortcut** und anschließend den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren. Markiere anschließend die gewünschten Aktionen, um mit der direkten Nutzung dieser Funktion zu beginnen. Wenn du die Aktionen ausführst, wird die Kamera zur Lupe.

Text-Hervorhebung

Zeige den Text auf dem Bildschirm in einem separaten Fenster vergrößert und hervorgehoben an.

- 1 Öffne die **Einstellungen** und tippe auf **Eingabehilfe** → **Verbesserungen der Sichtbarkeit** → **Text-Hervorhebung**.
- 2 Tippe den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.
Das Text-hervorheben-Symbol erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Tippe auf das Text-hervorheben-Symbol und tippe auf den gewünschten Text auf dem Bildschirm.

Cursordicke ändern

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **Verbesserungen der Sichtbarkeit** → **Cursor-Stärke** an.

Größe und Farbe des Zeigers ändern

Vergrößere den Zeiger, wenn du eine externe Maus oder ein Touchpad verwendest. Du kannst zudem die Farbe des Zeigers ändern.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **Verbesserungen der Sichtbarkeit** → **Zeigergröße und -farbe** an.

Schrift ändern

Schriftgröße und -art ändern.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **Verbesserungen der Sichtbarkeit** → **Schriftgröße und -stil** an.

Bildschirmvergrößerung ändern (Galaxy Z Fold8 Ultra | Flip8)

Lass die Elemente auf dem Bildschirm größer oder kleiner anzeigen.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **Verbesserungen der Sichtbarkeit** → **Bildschirmzoom** an.

Bildschirmlayout und Vergrößerung (Galaxy Z Fold8)

Ändere Bildschirmlayout und Zoomeinstellungen. Falls du **Multi View** auswählst, wird das für die Anwendungen optimierte Layout angewendet, wenn du die Anwendungen öffnest, die diese Funktion unterstützen.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **Verbesserungen der Sichtbarkeit** → **Bildschirmlayout und Zoom** an.

Vorlesen

Festlegen, dass das Gerät den auf dem Bildschirm ausgewählten Text laut vorliest.

Öffne die Anwendung **Einstellungen** und tippe auf **Eingabehilfe** → **Verbesserungen der Sichtbarkeit** → **Vorlesen** → **Vorlesen-Shortcut** und tippe danach auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren. Markiere anschließend die gewünschten Aktionen, um mit der direkten Nutzung dieser Funktion zu beginnen.

Tastatureingabe vorlesen

Festlegen, dass das Gerät den mit der Tastatur eingegebenen Text laut vorliest.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **Verbesserungen der Sichtbarkeit** → **Tastatureingabe vorlesen** und anschließend den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren. Wähle dann eine Option aus.

Audiobeschreibung verwenden

Stelle das Gerät so ein, dass die Audiobeschreibung wiedergegeben wird, wenn ein Video mit Audiobeschreibungen abgespielt wird.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **Verbesserungen der Sichtbarkeit** und anschließend den Schalter **Audiobeschreibung** an, um die Funktion zu aktivieren.

Sprachaufnahmen auf Sprachausgabe-Labels schreiben

Verwende Sprachausgabe-Labels, um Gegenstände mit ähnlichen Formen zu unterscheiden, indem du verschiedene Labels daran anbringst. Du kannst eine Sprachaufnahme erstellen und einem Sprachausgabe-Label mit aktivierter NFC-Funktion zuweisen. Die Sprachaufnahme wird abgespielt, wenn du das Mobilgerät in die Nähe des Labels hältst.



Schalte die NFC-Funktion ein, bevor du diese Funktion verwendest.

- 1 Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **Verbesserungen der Sichtbarkeit** → **Etikett zur Sprachausgabe** an.
Die Sprachaufnahme wird aufgerufen.
- 2 Tippe das Aufnahmesymbol (🔴) an, um mit der Aufnahme zu beginnen. Sprich in das Mikrofon.
- 3 Wenn du mit der Aufnahme fertig bist, tippe zum Anhalten **OK** an.
- 4 ► **Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8**: Halte das Gerät mit der Rückseite über das Sprachausgabe-Label.
► **Galaxy Z Flip8**: Halte den unteren Bereich der Rückseite deines Geräts über das Sprachausgabe-Label.
Die Informationen in der Sprachaufnahme werden in das Sprachausgabe-Label geschrieben.

TalkBack (Sprachrückmeldung)

TalkBack ein- oder ausschalten

Wenn du TalkBack aktivierst, erhältst du vom Gerät Sprachrückmeldungen. Wenn du die ausgewählte Funktion einmal antippst, liest das Gerät den auf dem Bildschirm angezeigten Text laut vor. Wenn du die Funktion zweimal antippst, wird sie aktiviert.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **TalkBack** und dann den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.

Tippe zum Deaktivieren von TalkBack den Schalter und dann zweimal schnell hintereinander eine andere Stelle auf dem Bildschirm an. Tippe dann **Ausschalten** an und tippe eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm doppelt an.

Tippe **Einstellungen** → **TalkBack-Anleitung** an, um Informationen zur Verwendung von TalkBack zu erhalten.



Einige Funktionen sind bei Verwendung von TalkBack nicht verfügbar.

Bildschirm mit Fingerbewegungen steuern

Du kannst diverse Fingerbewegungen zur Bildschirmsteuerung während der Verwendung von TalkBack verwenden.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **TalkBack** → **Einstellungen** → **Touch-Gesten** an, um die verfügbaren Fingerbewegungen anzuzeigen und anzupassen.

Lesemenü verwenden

Streiche mit drei Fingern nach links oder rechts, wenn TalkBack aktiviert ist. Das Lesemenü wird angezeigt und das Gerät liest die Optionen vor. Streiche mit drei Fingern nach links oder rechts, um durch die Optionen zu blättern. Wenn die gewünschte Option vorgelesen wird, streiche nach oben oder unten, um die Option auszuwählen oder ihre Einstellungen zu ändern. Wenn beispielsweise **Sprechgeschwindigkeit** vorgelesen wird, kannst du die Geschwindigkeit durch Wischen nach oben oder unten ändern.

Bildkennzeichnungen hinzufügen und verwalten

Bildern auf dem Bildschirm können Kennzeichnungen hinzugefügt werden. Das Gerät liest die Kennzeichnungen laut vor, wenn die Bilder ausgewählt werden. Füge nicht gekennzeichneten Bildern Kennzeichnungen hinzu, indem du nach oben oder unten und dann nach rechts streichst. Tippe dann **Label hinzufügen** an, wenn die TalkBack-Menüs angezeigt werden.

Öffne zum Verwalten der Kennzeichnungen die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **TalkBack** → **Einstellungen** → **Erweiterte Einstellungen** → **Benutzerdefinierte Labels** an.

Einstellungen für TalkBack konfigurieren

Konfiguriere Einstellungen für TalkBack zur bequemen Verwendung.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **TalkBack** → **Einstellungen** an.

- **Neue Funktionen in TalkBack:** Überprüfung auf wichtige Updates und Änderungen für TalkBack durchführen.
- **Sprachausgabe:** Ändere die Einstellungen für Text-zu-Sprache-Funktionen, die bei aktivierter TalkBack-Funktion verwendet werden, wie z. B. Sprachen, Geschwindigkeit usw.
- **Ausführlichkeit:** Detailsinstellungen für die Sprachrückmeldung anpassen.
- **Beschreibungen von Bildern und Bildschirminhalten:** Einstellungen für automatische Beschreibungen konfigurieren. Du kannst Beschreibungen anhören, wenn du ein Bild, ein Symbol oder ein Bild mit Text fokussierst. Wenn du die Funktion **Detaillierte Beschreibungen von Bildern und Bildschirminhalten** aktivierst, kannst du dir detaillierte Beschreibungen von Bildern oder dem Bildschirminhalt anhören. Wische nach oben oder nach unten und anschließend nach rechts, während du TalkBack verwendest. Tippe dann in den angezeigten TalkBack-Menüs auf **Bild beschreiben** oder **Bildschirminhalt beschreiben**.
- **Töne und Vibration:** Ton- und Vibrationseinstellungen für TalkBack ändern.
- **Fokusanzeige ändern:** Gerät so einstellen, dass der Rand der Fokusanzeige dicker dargestellt wird, wenn du Elemente antippst. Du kannst zudem die Farbe der Anzeige ändern.
- **Sprachausgabe anzeigen:** Festlegen, um Sprach-Feedback in Text auf dem Bildschirm anzuzeigen.
- **Touch-Gesten:** Verschiedene Fingerbewegungen zum Steuern des Bildschirms anzeigen, während du TalkBack verwendest, und Einstellungen für Gesten anpassen.
- **Menüs bearbeiten:** Auswählen, welche TalkBack-Menüs und Lesemenüs verwendet werden sollen.
- **Tastenkombinationen:** Die Tastenkürzel der angeschlossenen externen Tastatur anpassen.
- **Bildschirmtastatur:** Einstellungen der Bildschirmtastatur anpassen.
- **Brailletastatur:** Buchstaben mit einer 6-Punkte-Brailletastatur eingeben.
- **Braillezeile:** Ein Braille-Display verbinden und die Einstellungen ändern.
- **Erweiterte Einstellungen:** Erweiterte Einstellungen für TalkBack konfigurieren.
- **TalkBack-Anleitung:** Informationen zur Verwendung von TalkBack anzeigen.
- **Hilfe & Feedback:** TalkBack-Hilfeseite online aufrufen.
- **Support für Barrierefreiheit bei Google-Produkten kontaktieren:** Google-Hilfeseite zur Barrierefreiheit aufrufen.

Text über die Tastatur eingeben

Tippe zum Anzeigen der Tastatur das Texteingabefeld an und tippe dann zweimal eine andere Stelle auf dem Bildschirm an.

Wenn du die Tastatur mit dem Finger berührst, werden die Zeichenschaltflächen, die der Finger berührt, vom Gerät laut gelesen. Wenn du das gewünschte Zeichen hörst, lass den Bildschirm los, um es auszuwählen. Das Zeichen wird eingegeben und das Gerät liest den Text laut.

Zusätzliche Zeichen eingeben

Um zusätzliche Zeichen einzugeben, die für eine Schaltfläche verfügbar sind, tippe diese Schaltfläche auf der Tastatur an und lasse sie angetippt. Oberhalb der Schaltfläche wird ein Pop-up-Fenster mit den verfügbaren Zeichen angezeigt. Ziehe zum Auswählen eines Zeichens den Finger über das Pop-up-Fenster, bis du das gewünschte Zeichen hörst, und lass dann das Pop-up-Fenster los.

Verbesserungen für das Hören

Automatische Transkription

Das Gerät kann Gesprochenes über das integrierte Mikrofon erfassen und als Text auf dem Bildschirm anzeigen.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **Verbesserungen für das Hören** → **Automatische Transkription** → **Automatische Transkription-Shortcut** und anschließend den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.

Markiere die gewünschten Aktionen, um mit der direkten Nutzung dieser Funktion zu beginnen. Führe dann die Aktion aus, um Gesprochenes transkribieren zu lassen.

Automatische Untertitel

Lege fest, dass das Gerät bei der Wiedergabe von Medien wie Videos oder Podcasts das Gesprochene erkennt und automatisch Untertitel generiert.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **Verbesserungen für das Hören** → **Automatische Untertitel** und anschließend den Schalter **Automatische Untertitel verwenden** an, um die Funktion zu aktivieren.

Untertiteleinstellungen

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **Verbesserungen für das Hören** → **Einstellungen für Bildunterschrift** und anschließend den Schalter **Untertitel anzeigen** an, um die Funktion zu aktivieren.

Wähle eine Option zur Konfiguration der Untertiteleinstellungen aus.

Lichtbenachrichtigung einstellen

Richte das Gerät so ein, dass der Blitz oder der Bildschirm blinken, wenn ein Alarm ertönt oder du Benachrichtigungen (z.B. zu eingehenden Anrufen oder neuen Nachrichten) erhältst.

Öffne die **Einstellungen**, tippe **Eingabehilfe** → **Verbesserungen für das Hören** → **Blitzlicht-Benachrichtigung** an und aktiviere anschließend die gewünschten Optionen.

Hörgeräteunterstützung

Verbessere die Klangqualität deines Geräts, damit es für die Verwendung mit Hörhilfen optimiert wird.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **Verbesserungen für das Hören** → **Hörgeräteunterstützung** und dann **Hörgerätekompatibilität** an, um die Funktion zu aktivieren.

Geräuschbenachrichtigungen

Stelle ein, dass das Gerät Töne wie das Piepen eines Rauchmelders oder das Weinen eines Babys erkennt. Das Gerät vibriert, wenn es Töne erkennt, und die Benachrichtigung wird in einem Protokoll gespeichert.



Bei aktivierter Funktion funktioniert die Spracherkennung nicht.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **Verbesserungen für das Hören** → **Geräuschbenachrichtigungen** → **Geräuschbenachrichtigungen öffnen** an. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Tonbenachrichtigungen zu aktivieren. Wenn Töne erkannt werden, wird das Protokoll angezeigt.

Umgebungssound verstärken

Du kannst einstellen, dass das Gerät den Umgebungssound verstärkt, damit du deine Umgebung beim Verwenden von Kopfhörern besser wahrnimmst.

- 1 Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **Verbesserungen für das Hören** → **Umgebungssound verstärken** → **Umgebungssound verstärken-Shortcut** und anschließend den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.
- 2 Markiere die gewünschten Aktionen, um mit der direkten Nutzung dieser Funktion zu beginnen.
- 3 Schließe Kopfhörer an das Gerät an und trage sie.
- 4 Führe die Aktion aus.

Adapt Sound

Du kannst die Soundeinstellungen so anpassen, dass die gewünschte Qualität erzielt wird, und sie dann für Anrufe oder die Medienwiedergabe nutzen.

Öffne die **Einstellungen**, tippe **Eingabehilfe** → **Verbesserungen für das Hören** → **Adapt Sound** und dann den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren, und passe dann die Soundeinstellungen an.

Alle Töne ausschalten

Alle Gerädetöne wie z.B. Medientöne oder die Stimme des Anrufers während eines Anrufs, werden stumm geschaltet.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **Verbesserungen für das Hören** → **Alle Töne stummschalten** und anschließend den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.

Mono-Audio

Bei der Mono-Wiedergabe wird der Stereo-Ton in ein Signal gebündelt, das an den Lautsprechern des Kopfhörers ausgegeben wird. Diese Funktion ist bei Hörbehinderung oder in Situationen hilfreich, in denen ein einzelner Ohrhörer komfortabler ist.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **Verbesserungen für das Hören** und anschließend den Schalter **Mono-Audio** an, um die Funktion zu aktivieren.

Audio-Balance anpassen

Lege fest, dass die Audio-Balance angepasst wird.

- 1 Öffne die Anwendung **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **Verbesserungen für das Hören** an.
- 2 Ziehe den Schieberegler unter **Linke/rechte Ton-Balance** nach links oder rechts, um die Tonbalance anzupassen.

Interaktion und Geschicklichkeit

Universeller Steuerbefehl

Du kannst den Bildschirm über einen externen Schalter oder über Kopfbewegungen und Gesichtsausdrücke bedienen.

- 1 Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **Interaktion und Geschicklichkeit** → **Universeller Steuerbefehl** an.
- 2 Lies die Anweisungen auf dem Bildschirm und tippe **OK** an.
- 3 Tippe den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.
- 4 Wenn die Befehle nicht auf dem Gerät registriert sind, tippe **Steuerbefehl hinzufügen** an und konfiguriere die Befehle zum Bedienen des Geräts.



Zum Aktivieren der universellen Steuerbefehle muss mindestens ein Steuerbefehl auf dem Gerät registriert sein.

Tippe den Schalter unter **Steuerbefehle** an, um die Steuerbefehle für die Bedienung des Geräts zu konfigurieren. Drücke zum Deaktivieren dieser Funktion gleichzeitig die Funktionstaste und die Lauter-Taste.

Assistentenmenü

Hilfs-Schnellzugriffssymbol anzeigen

Mit dieser Funktion kannst du auf dem Gerät das Hilfs-Schnellzugriffssymbol anzeigen lassen, das dich beim Zugriff auf Anwendungen, Funktionen und Einstellungen unterstützt. Durch Antippen der Hilfmeneüs im Symbol kannst du das Gerät bedienen.

- 1 Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **Interaktion und Geschicklichkeit** → **Assistentenmenü** an.
- 2 Tippe den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.
Das Hilfs-Schnellzugriffssymbol wird unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt.
Verschiebe den Schieberegler unter **Transparenz**, um die Transparenz der Schnellzugriffssymbole des Assistenten anzupassen.

Auf Hilfsmenüs zugreifen

Der Schnellzugriff auf das Hilfsmenü wird als unverankertes Symbol angezeigt, damit du auf allen Bildschirmen auf die Hilfsmenüs zugreifen kannst.

Wenn du das Hilfs-Schnellzugriffssymbol antippst, wird das Symbol vergrößert und die Hilfsmenüs werden auf dem Symbol angezeigt. Tippe den Nach-Links- oder Nach-Rechts-Pfeil an oder streiche nach links oder rechts, um andere Menüs auszuwählen.

Erweiterte Hilfsmenüs verwenden

Konfiguriere das Gerät so, dass für ausgewählte Anwendungen erweiterte Hilfsmenüs angezeigt werden.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **Interaktion und Geschicklichkeit** → **Assistentenmenü** → **Apps auswählen, die mit Kontextmenüs angezeigt werden** und dann die Schalter neben den Anwendungen an, die aktiviert werden sollen.

Voice Access

Mit dieser Option kannst du dein Gerät per Sprachbefehl steuern.

Öffne die **Einstellungen**, tippe **Eingabehilfe** → **Interaktion und Geschicklichkeit** → **Voice Access** an und tippe den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.

Anrufe beantworten oder beenden

Ändere die Methode für das Beantworten oder Beenden von Anrufen.

Öffne die **Einstellungen**, tippe **Eingabehilfe** → **Interaktion und Geschicklichkeit** → **Anrufe beantworten und beenden** an und passe anschließend die Einstellungen an.

Streichen durch Einzeltippen ers.

Du kannst in bestimmten Situationen das Wischen über den Bildschirm durch Antippen ersetzen. Du kannst z. B. einen Anruf durch Antippen des Symbols anstatt durch Wischen beantworten.

Öffne die **Einstellungen** und tippe auf **Eingabehilfe** → **Interaktion und Geschicklichkeit** und danach auf den Schalter **Streichen durch Einzeltippen ers.**, um die Funktion zu aktivieren.

Interaktionssteuerung

Aktiviere den Interaktionssteuerungsmodus, um die Reaktion des Geräts auf Eingaben beim Verwenden von Anwendungen zu beschränken.

- 1 Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **Interaktion und Geschicklichkeit** → **Interaktionssteuerung** an.
- 2 Tippe den Schalter **Interaktionssteuerung-Shortcut** an, um die Funktion aufzurufen.
- 3 Drücke gleichzeitig die Funktionstaste und die Lauter-Taste, während du eine Anwendung verwendest.

- 4 Passe die Größe des Rahmens an oder ziehe eine Linie um einen Bereich, den du einschränken möchtest.
- 5 Tippe **OK** an.

Das Gerät zeigt den eingeschränkten Bereich an. Der eingeschränkte Bereich reagiert nicht auf Berührungen und die Tasten des Geräts werden deaktiviert. Du hast allerdings die Möglichkeit, im Interaktionssteuerungsmodus Funktionen für die Funktionstaste, die Lautstärketaste und die Tastatur zu aktivieren.

Zum Deaktivieren des Interaktionssteuerungsmodus drückst du gleichzeitig die Funktionstaste und die Lauter-Taste.

Um einzustellen, dass der Bildschirm nach dem Deaktivieren des Interaktionssteuerungsmodus gesperrt wird, öffne die **Einstellungen**, tippe **Eingabehilfe** → **Interaktion und Geschicklichkeit** → **Interaktionssteuerung** und anschließend den Schalter **Sperrbildschirm bei Deaktivierung** an, um die Funktion zu aktivieren.

Zeit für eine Maßnahme

Lege fest, wie lange Pop-up-Fenster zu sehen sein sollen, in denen du zu einer Aktion aufgefordert wirst, etwa für Benachrichtigungen oder die Lautstärkesteuerung.

Öffne die **Einstellungen**, tippe **Eingabehilfe** → **Interaktion und Geschicklichkeit** → **Zeit für eine Maßnahme** an und wähle dann eine Option aus.

Verzögerung bei Berühren/Halten

Lege die Erkennungszeit für das Berühren und Angetippt lassen des Bildschirms fest.

Öffne die **Einstellungen**, tippe auf **Eingabehilfe** → **Interaktion und Geschicklichkeit** → **Verzögerung bei Berühren/Halten** → **Festlegen** und wähle danach eine Option aus.

Tippdauer

Stelle ein, wie lange der Bildschirm berührt werden muss, damit das Gerät die Berührung als Antippen erkennt.

Öffne die **Einstellungen**, tippe auf **Eingabehilfe** → **Interaktion und Geschicklichkeit** → **Tippdauer** → **Festlegen** und lege danach die Dauer fest.

Ignorieren wiederholter Berührungen

Stelle ein, dass das Gerät nur die erste Berührung innerhalb eines festgelegten Zeitraums erkennt, wenn der Bildschirm mehrmals angetippt wird.

Öffne die **Einstellungen**, tippe auf **Eingabehilfe** → **Interaktion und Geschicklichkeit** → **Ignorieren wiederholter Berührungen** → **Festlegen** und stelle danach die Dauer ein.

Verweilaktion

Stelle das Gerät so ein, dass ein Element automatisch ausgewählt wird, wenn du den Mauszeiger darauf positionierst.

Öffne die **Einstellungen**, tippe **Eingabehilfe** → **Interaktion und Geschicklichkeit** → **Verweilaktion** an und tippe den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.

Du kannst die Einstellungen anpassen, indem du die Optionen auswählst.

Eckaktionen

Weise Aktionen zu, die ausgelöst werden, wenn du den Mauszeiger in eine Ecke des Bildschirms bewegst.

Öffne die **Einstellungen**, tippe **Eingabehilfe** → **Interaktion und Geschicklichkeit** → **Eckaktionen** an und tippe den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren. Wähle dann unter **Eckaktionen** eine Option und eine Aktion aus.

Festgestellte Tasten

Lege fest, dass die Zusatz Taste einer externen Tastatur, etwa die Umschalt-, Strg- oder Alt-Taste, gedrückt bleibt. So musst du bei Tastenkürzeln keine zwei Tasten gleichzeitig drücken.

Öffne die **Einstellungen**, tippe auf **Eingabehilfe** → **Interaktion und Geschicklichkeit** → **Festgestellte Tasten** und tippe danach auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren.

Anschlaggeschwindigkeit

Lege die Erkennungszeit für das Drücken einer Taste auf einer externen Tastatur fest.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **Interaktion und Geschicklichkeit** → **Anschlaggeschwindigkeit** und dann den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren. Lege anschließend die Dauer fest.

Tastenanschlagfunktion

Stelle ein, dass das Gerät innerhalb eines festgelegten Zeitraums nur das erste Drücken erkennt, wenn du eine Taste / Schaltfläche mehrmals drückst.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **Interaktion und Geschicklichkeit** → **Tastenanschlagfunktion** und dann den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren. Lege anschließend die Dauer fest.

Maustasten

Verwende die angeschlossene Tastatur als Maus.

Öffne die **Einstellungen**, tippe auf **Eingabehilfe** → **Interaktion und Geschicklichkeit** → **Maustasten** und tippe danach auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren.

Eingabehilfe-Verknüpfungen

Greife direkt auf die Eingabehilfefunktionen zu.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **Eingabehilfe-Verknüpfungen** an. Tippe auf die Taste **Eingabehilfe-Schaltfläche** → **Aktionen auswählen** oder wähle **QuickPanel-Schaltflächen, Funktions- und Lauter-Taste** oder **Lauter- und Leiser-Tasten** oder **Physische Tastenkombinationen** aus. Wähle anschließend die Eingabehilfefunktionen aus, die du verwenden möchtest.

Installierte Apps

Zeige die auf dem Gerät installierten Eingabehilfedienste an.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Eingabehilfe** → **Installierte Apps** an.

Rat und Hilfe bei Problemen

Bitte sieh dir die folgenden möglichen Problembhebungen an, bevor du dich an ein Servicecenter von Samsung oder ein autorisiertes Servicecenter wendest. Einige Situationen treffen möglicherweise nicht auf dein Gerät zu.

Du kannst mögliche Probleme bei der Verwendung des Geräts auch mithilfe von Samsung Members lösen.

Wenn du das Gerät einschaltest oder es verwendest, wirst du aufgefordert, einen der folgenden Codes einzugeben:

- **Passwort:** Wenn die Gerätesperrfunktion aktiviert ist, musst du das Passwort eingeben, das du für das Gerät eingestellt hast.
- **PIN:** Wenn du das Gerät zum ersten Mal verwendest oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, musst du die mit der Nano-SIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Deaktiviere diese Funktion über das Menü zum Sperren der SIM-Karte.
- **PUK:** Deine Nano-SIM-Karte wird gesperrt, wenn du die PIN mehrmals falsch eintippst. Gib die von deinem Mobilfunkanbieter mitgelieferte PUK ein.
- **PIN2:** Wenn du auf ein Menü zugreifst, für das der PIN2-Code erforderlich ist, musst du den zur Nano-SIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Weitere Informationen erhältst du von deinem Mobilfunkanbieter.

Auf deinem Gerät werden Netzwerk- oder Servicefehlermeldungen angezeigt

- Der Empfang wird möglicherweise unterbrochen, wenn an einem Standort das Signal schwach oder der Empfang schlecht ist. Wechsle den Standort und versuche es erneut. Wenn du dich bewegst, wird die Fehlermeldung möglicherweise wiederholt angezeigt.
- Für den Zugriff auf einige Optionen benötigst du ein Abonnement. Weitere Informationen erhältst du von deinem Mobilfunkanbieter.

Das Gerät lässt sich nicht einschalten

Ist der Akku vollständig entladen, lässt sich das Gerät nicht einschalten. Lade den Akku vollständig auf, bevor du das Gerät einschaltest.

Berührungserkennung ist langsam oder funktioniert nicht richtig

- In den folgenden Situationen funktioniert die Berührungserkennung möglicherweise nicht richtig:
 - Wenn du einen Bildschirmschutz oder optionales Zubehör auf dem Bildschirm anbringst
 - Wenn du Handschuhe trägst, deine Hände beim Antippen des Bildschirms schmutzig sind oder du den Bildschirm mit einem spitzen Gegenstand oder den Fingerspitzen antippst
 - Bei Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser
- Starte das Gerät neu, um vorübergehende Softwareprobleme zu beheben.
- Stelle sicher, dass die Software auf dem Gerät auf die neueste Version aktualisiert wurde.
- Wenn der Bildschirm Kratzer oder Beschädigungen aufweist, wende dich an ein Servicecenter von Samsung oder ein autorisiertes Servicecenter.

Das Gerät reagiert nicht oder zeigt einen schwerwiegenden Fehler an

Probiere folgende Lösungsvorschläge aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, wende dich an ein Servicecenter von Samsung oder ein autorisiertes Servicecenter.

Gerät neustarten

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert oder abstürzt, müssen möglicherweise Anwendungen geschlossen und das Gerät aus- und dann wieder eingeschaltet werden.

Neustart erzwingen

Wenn das Gerät nicht reagiert, halte die Funktionstaste und die Leiser-Taste gleichzeitig länger als 7 Sekunden gedrückt, um es neu zu starten.

Gerät zurücksetzen

Falls diese Vorschläge das Problem nicht beheben, setze das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück.

Öffne die **Einstellungen** und tippe **Allgemeine Verwaltung** → **Zurücksetzen** → **Reset auf Werkseinstellungen** → **Zurücksetzen** → **Alles löschen** an. Erstelle vor dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die auf dem Gerät gespeichert sind.

Anrufe werden nicht verbunden

- Stelle sicher, dass du mit dem richtigen Mobilfunknetz verbunden bist.
- Stelle sicher, dass die Anrufsperre für die gewählte Rufnummer nicht aktiviert ist.
- Stelle sicher, dass die Anrufsperre für die eingehende Rufnummer nicht aktiviert ist.

Angerufene hören dich während des Anrufs nicht

- Stelle sicher, dass du das eingebaute Mikrofon nicht verdeckst.
- Stelle sicher, dass du das Mikrofon nah an deinen Mund hältst.
- Falls du Kopfhörer verwendest, müssen sie ordnungsgemäß verbunden sein.

Beim Telefonieren höre ich ein Echo

Pass die Lautstärke durch Drücken der Lautstärketaste an oder begib dich an einen anderen Ort.

Die Verbindung zum Mobilfunknetz oder Internet wird häufig unterbrochen oder die Audioqualität ist schlecht

- Stelle sicher, dass die interne Antenne nicht abgedeckt wird.
- Der Empfang wird möglicherweise unterbrochen, wenn an einem Standort das Signal schwach oder der Empfang schlecht ist. Möglicherweise treten die Verbindungsprobleme aufgrund von Problemen an der Basisstation des Mobilfunkanbieters auf. Wechsle den Standort und versuche es erneut.
- Wenn du dich während der Verwendung des Geräts bewegst, werden Drahtlosnetzwerkdienste möglicherweise aufgrund von Problemen mit dem Netzwerk des Mobilfunkanbieters deaktiviert.

Der Akku lädt nicht ordnungsgemäß (bei Verwendung eines von Samsung zugelassenen Ladegeräts)

- Stelle sicher, dass das Ladegerät richtig angeschlossen ist.
- Lass den Akku in einem Servicecenter von Samsung oder einem autorisierten Servicecenter austauschen. Nimm dabei das Ladegerät und das USB-Kabel mit, das du verwendest. Wenn das induktive Laden nicht funktioniert, nimm auch die induktive Ladestation mit.

Der Akku entlädt sich schneller als nach dem Kauf

- Wenn du das Gerät oder den Akku sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aussetzt, verringert sich möglicherweise die Kapazität.
- Der Akkuverbrauch steigt, wenn du bestimmte Funktionen oder Anwendungen wie GPS, Spiele oder das Internet verwendest.
- Der Akku ist ein Verbrauchsgegenstand und die Kapazität verringert sich im Laufe der Zeit.

Beim Öffnen der Kamera werden Fehlermeldungen angezeigt.

Die Kameraanwendung funktioniert nur, wenn das Gerät über ausreichend Speicherplatz und Akkuladung verfügt. Werden beim Öffnen der Kamera Fehlermeldungen angezeigt, versuche Folgendes:

- Lade den Akku auf.
- Gib Speicherplatz frei, indem du Dateien auf einen Computer überträgst oder vom Gerät löschst.
- Starte das Gerät neu.

Funktioniert die Kameraanwendung anschließend immer noch nicht ordnungsgemäß, wende dich an ein Servicecenter von Samsung oder ein autorisiertes Servicecenter.

Die Qualität der Fotos ist schlechter als in der Vorschau

- Die Qualität deiner Fotos variiert möglicherweise je nach der Umgebung, in der du das Foto aufgenommen hast, und den Fototechniken, die du einsetzt.
- Wenn du Fotos in einer dunklen Umgebung, bei Nacht oder in Gebäuden aufnimmst, kann Bildrauschen auftreten oder die Fotos können unscharf sein.

Beim Öffnen von Multimediadateien werden Fehlermeldungen angezeigt

Erscheinen beim Öffnen von Multimediadateien auf dem Gerät Fehlermeldungen oder werden die Dateien nicht auf dem Gerät wiedergegeben, versuche Folgendes:

- Gib Speicherplatz frei, indem du Dateien auf einen Computer überträgst oder vom Gerät löschst.
- Stelle sicher, dass die Musikdatei nicht DRM-geschützt (Digital Rights Management) ist. Ist die Datei DRM-geschützt, musst du für die Wiedergabe der Datei über eine passende Lizenz oder einen Benutzerschlüssel verfügen.

- Stelle sicher, dass die Dateiformate vom Gerät unterstützt werden. Wird ein Dateiformat nicht unterstützt, z.B. DivX oder AC3, installiere eine Anwendung, die das entsprechende Format unterstützt. Besuche zum Überprüfen der vom Gerät unterstützten Dateiformate die Website von Samsung.
- Das Gerät unterstützt Fotos und Videos, die mit dem Gerät aufgenommen wurden. Fotos und Videos, die mit anderen Geräten aufgenommen wurden, werden möglicherweise nicht richtig angezeigt.
- Das Gerät unterstützt Multimediadateien, die von deinem Mobilfunkanbieter oder den Anbietern zusätzlicher Dienste autorisiert sind. Einige Inhalte wie Klingeltöne, Videos oder Hintergrundbilder, die du im Internet finden kannst, funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

Bluetooth funktioniert nicht ordnungsgemäß

Falls ein anderes Bluetooth-Gerät nicht erkannt wird oder Verbindungsprobleme bzw. Leistungsstörungen vorliegen, versuche Folgendes:

- Vergewissere dich, dass das Gerät, zu dem die Verbindung hergestellt werden soll, verbindungsbereit ist und die entsprechenden Funktionen aktiviert sind.
- Stelle sicher, dass sich dein Telefon und das andere Bluetooth-Gerät innerhalb der maximalen Bluetooth-Reichweite (10 m) befinden.
- Öffne auf deinem Telefon die **Einstellungen**, tippe **Verbindungen** und anschließend den Schalter **Bluetooth** an, um die Funktion zu aktivieren.
- Öffne auf deinem Telefon die **Einstellungen** und tippe **Allgemeine Verwaltung** → **Zurücksetzen** → **WLAN- und Bluetooth-Einstellungen zurücksetzen** → **Einstellungen zurücksetzen** an, um die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen. Beim Zurücksetzen gehen u. U. registrierte Informationen verloren.

Wenn diese Tipps nicht weiterhelfen, wende dich an ein Servicecenter von Samsung oder ein autorisiertes Servicecenter.

Beim Anschluss des Geräts an einen Computer wird keine Verbindung hergestellt.

- Das verwendete USB-Kabel muss mit dem Gerät kompatibel sein.
- Stelle sicher, dass auf dem Computer der richtige Treiber installiert ist und sich dieser auf dem neuesten Stand befindet.

Das Gerät kann den aktuellen Standort nicht ermitteln

GPS-Signale werden an einigen Orten möglicherweise gestört, z.B. in Gebäuden. Verwende in einem solchen Fall ein WLAN oder ein mobiles Netzwerk, um deinen aktuellen Standort zu ermitteln.

Auf dem Gerät gespeicherte Daten wurden gelöscht

Erstelle immer eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die auf dem Gerät gespeichert sind. Andernfalls kannst du die Daten nicht wiederherstellen, falls sie beschädigt oder gelöscht werden. Samsung ist nicht für den Verlust von Daten verantwortlich, die auf dem Gerät gespeichert sind.

Zwischen dem Äußeren des Gehäuses und dem Gerät befindet sich eine kleine Lücke

- Diese Lücke ist ein wichtiges Herstellungsmerkmal. Einige Teile bewegen sich möglicherweise ganz leicht oder vibrieren.
- Mit der Zeit kann die Reibung zwischen den Teilen dazu führen, dass diese Lücke etwas größer wird.

Im Speicher des Geräts ist nicht ausreichend Speicherplatz frei

Lösche nicht benötigte Daten, beispielsweise im Zwischenspeicher, mit der Gerätewartungsfunktion oder entferne nicht verwendete Anwendungen oder Dateien manuell, um Speicherplatz freizugeben.

Die Home-Schaltfläche wird nicht angezeigt

Die Navigationsleiste mit der Home-Schaltfläche wird möglicherweise nicht angezeigt, wenn du bestimmte Anwendungen oder Funktionen verwendest. Ziehe zum Einblenden der Navigationsleiste den Finger vom unteren Bildschirmrand nach oben.

Beim Schütteln des Geräts kannst du ein klapperndes Geräusch hören

Bei Geräten mit optischer Bildstabilisierung (OIS) oder Autofokus (AF) in der Kamera kann dieses Geräusch auftreten, wenn die entsprechenden internen Komponenten in Kontakt kommen. Dies ist ein normales Phänomen, das auf die Eigenschaften des Geräts zurückzuführen ist.

Akku entfernen

- Wende dich an ein autorisiertes Servicecenter, wenn der Akku entnommen werden soll. Eine Anleitung zum Entfernen des Akkus erhältst du unter www.samsung.com/global/ecodesign_energy
- Aus Sicherheitsgründen **darfst du nicht versuchen, den Akku zu entnehmen**. Wird der Akku nicht ordnungsgemäß entfernt, kann dies zu Schäden an Akku und Gerät, zu Verletzungen und zu einer Beeinträchtigung der Sicherheit des Geräts führen.
- Samsung ist nicht für Schäden oder Verluste haftbar (ob vertragsbezogen oder in Bezug auf unerlaubte Handlungen, einschließlich Fahrlässigkeit), die durch das Nichtbefolgen dieser Warnungen und Anweisungen entstehen, außer bei Tod oder Verletzung infolge von Fahrlässigkeit seitens Samsung.

Copyright

Copyright © 2026 Samsung Electronics Co., Ltd.

Dieses Handbuch ist durch internationale Copyright-Gesetze geschützt.

Dieses Handbuch darf weder als Ganzes noch in Teilen reproduziert, vertrieben, übersetzt oder in anderer Form oder mit anderen Mitteln elektronischer oder mechanischer Art übertragen werden. Dazu zählt auch das Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in jeglicher Art von Informationsspeicher- und -abrufsystem.

Marken

- Samsung und das Samsung-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.
- Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.