

MULTIREACH™

2-IN-1 KABELLOSER STAUBSAUGER

BENUTZERHANDBUCH

1313 SERIE

Produktabbildungen können variieren

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE IHREN STAUBSAUGER VERWENDEN.

Bei der Verwendung von elektrischen Geräten sollten grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

WARNUNG

UM DAS RISIKO VON FEUER, ELEKTRISCHEN SCHLAG ODER VERLETZUNG ZU REDUZIEREN:

- » Nicht im Freien oder auf feuchten Oberflächen verwenden.
- » Lassen Sie nicht zu, dass das Gerät als Spielzeug verwendet wird.
- » Seien Sie bei Verwendung durch oder in der Nähe von Kindern besonders aufmerksam.
- » Verwenden Sie das Gerät für keinen anderen Zweck, als in diesem Benutzerhandbuch beschrieben wurde.
- » Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Aufsätze.
- » Verwenden Sie keine beschädigten Kabel oder Stecker.
- » Wenn das Gerät nicht so funktioniert wie es soll, es fallengelassen, beschädigt, im Freien gelassen oder ins Wasser getaucht wurde, lassen Sie es von einem zugelassenen Servicezentrum reparieren.
- » Ziehen Sie nicht am Kabel; verwenden Sie das Kabel nicht als Griff; ziehen Sie das Kabel nicht um scharfe Ecken oder Kanten. Fahren Sie mit dem Gerät nicht über das Stromkabel. Halten Sie das Kabel von beheizten Oberflächen fern.

- » Entfernen Sie den Stecker nicht, indem Sie am Kabel ziehen. Greifen Sie den Stecker, nicht das Kabel.
- » Berühren Sie die Ladestation, einschließlich Stecker und Anschluss der Ladestation, nicht mit nassen Händen.
- » Laden Sie das Gerät nicht im Freien auf.
- » Verwenden Sie ausschließlich das Ladegerät, das vom Hersteller mitgeliefert wurde.
- » Verbrennen Sie das Gerät nicht, selbst wenn es schwer beschädigt ist. Der Batteriesatz kann in einem Feuer explodieren.
- » Stecken Sie keine Objekte in die Öffnung.
- » Verwenden Sie das Gerät nicht bei blockierten Öffnungen.
- » Halten Sie die Öffnungen frei von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was den Luftstrom behindert.
- » Halten Sie Ihre Haare, lockere Kleidung, Finger und jegliche Körperteile von Öffnungen und beweglichen Teilen fern.
- » Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Treppen reinigen.
- » Nehmen Sie keine brennbaren oder entzündlichen Materialien auf (Feuerzeugbenzin, Benzin, Kerosin, usw.) bzw. verwenden Sie es nicht in Anwesenheit von explosiven Flüssigkeiten oder Dämpfen.
- » Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie die motorisierte Düse aufsetzen oder abnehmen.
- » Nehmen Sie keine toxischen Materialien auf (Chlorbleiche, Ammoniak, Abflusreiniger, usw.)
- » Verwenden Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Raum, der mit Dämpfen angefüllt ist, die von Ölfarben, Farbverdünner und manchen Substanzen zur Mottenbekämpfung ausgehen sowie bei brennbarem Staub oder anderen explosiven oder giftigen Dämpfen.
- » Nehmen Sie keine harten oder scharfen Objekte auf, wie Glas, Nägel, Schrauben, Münzen, usw.
- » Nehmen Sie nichts Brennendes oder Qualmendes auf, wie Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche.
- » Nicht mit aufgesetzter Staubkappe oder -filter verwenden.
- » Nur auf trockenen Flächen in Innenräumen verwenden.
- » Bleiben Sie mit dem Gerät auf einer ebenen Oberfläche.
- » VERWENDEN SIE DIE BATTERIE ZWECKENTSPRECHEND. ENTSORGEN SIE DIE BATTERIE ORDNUNGSGEMÄSS.

WARNUNG

ZUR MINIMIERUNG DES RISIKOS EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES – NICHT IM FREIEN ODER AUF NASSEN OBERFLÄCHEN VERWENDEN. BRANDGEFAHR ODER VERLETZUNGSGEFAHR FÜR MENSCHEN – KEINE FÜR DEN VERWENDER AUSTAUSCHBAREN TEILE IM INNEREN VORHANDEN. NUR MIT DEM VON STIL HERGESTELLTEN LADEGERÄT MODELL SSA-220023EU FÜR 12V VERWENDEN.

WARNUNG

SCHLIESSEN SIE IHREN STAUBSAUGER NICHT AN DAS STROMNETZ AN, BEVOR SIE SICH MIT ALLEN NUTZUNGSANWEISUNGEN UND BEDIENUNGSABLÄUFEN VERTRAUT GEMACHT HABEN.

HEBEN SIE DIESE ANWEISUNGEN FÜR ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUF

Dieses Modell ist nur für den Haushalt geeignet.


Vielen Dank für den Kauf eines BISSELL-Staubsaugers

DE

Wir freuen uns, dass Sie einen Staubsauger von BISSELL gekauft haben. Unser gesamtes Wissen über die Bodenpflege floss in das Design und die Konstruktion dieses kompletten, hochtechnologischen Reinigungssystems.




Ihr BISSELL-Staubsauger ist gut verarbeitet und wir unterlegen dies mit einer eingeschränkten Zwei-Jahres-Garantie. Dafür stehen wir auch mit unserer fachkundigen, engagierten Kundendienstabteilung; wenn Sie also jemals ein Problem haben sollten, erhalten Sie schnelle, umsichtige Hilfe.

Mein Urgroßvater erfand den Bodenwischer im Jahr 1876. Heute ist BISSELL ein Weltmarktführer in Sachen Design, Herstellung und Service für hochwertige Haushaltspflegeprodukte, wie Ihr Staubsauger von BISSELL.



Mark J. Bissell
Vorstandsvorsitzender & Geschäftsführer

| | |
|-------------------------------|-------|
| Sicherheitshinweise | 37 |
| Produktansicht | 39 |
| Montage | 40 |
| Betrieb | 41-42 |
| Wartung & Pflege | 43-45 |
| Ersatzteile | 46 |
| Gewährleistung | 47 |
| Service | 47 |
| Kundendienst | 47 |

| | | |
|--|---|---|
|  | <p>WARNUNG</p> | <p>EINE HANDLUNG ODER DIE BESONDERE AUFMERKSAMKEIT IST ERFORDERLICH, UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES, DIE BRANDGEFAHR ODER DIE VERLETZUNGSGEFAHR ZU SENKEN.</p> |
|  | <p>HANDBUCH</p> | <p>LESEN SIE ZU IHRER VOLLSTÄNDIGEN INFORMATION ÜBER DIE SICHERHEITS- UND NUTZUNGSANWEISUNGEN DAS HANDBUCH.</p> |
|  | <p>WEEE-Direktive (Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte)</p> | <p>ENTSORGEN SIE DAS GERÄT NICHT IM NORMALEN HAUSMÜLL, WENN ES NICHT MEHR FUNKTIONIERT, SONDERN GEBEN SIE ES IN EINER OFFIZIELLEN RECYCLING-SAMMELSTELLE AB. DAMIT TRAGEN SIE ZUM UMWELTSCHUTZ BEI.</p> |

Produktansicht

- 1 Hauptschalter / Bürstenrolle ein/aus / Saugkraftsteuerung / EdgeReach
- 2 Einklappbare 2-Wege-Griffriegelung
- 3 Handstaubsauger Hauptschalter
- 4 Ladestandsanzeige
- 5 Abnehmbarer Handstaubsauger
- 6 Schmutzbehälter
- 7 Waschbarer Filterbehälter
- 8 Schwenkkopf
- 9 Fugendüse mit Staubbürste
- 10 Ladegerät
- 11 Ladestation
- 12 Treppen- und Polsterdüse



WARNUNG

Plastikfolie kann gefährlich sein. Um die Gefahr von Erstickung zu vermeiden, halten Sie sie von Babies und Kindern fern.

WARNUNG

Betreiben Sie Ihren Staubsauger erst, wenn Sie mit allen Anweisungen und dem Betriebsabläufen vertraut sind.


WARNUNG

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den polari - sierten Stecker aus der Steckdose, bevor Sie irgendwelche Wartungen oder Fehlersuchen vornehmen, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.

Montage

WARNUNG

Betreiben Sie Ihren Staubsauger erst, wenn Sie mit allen Anweisungen und dem Betriebsabläufen vertraut sind.

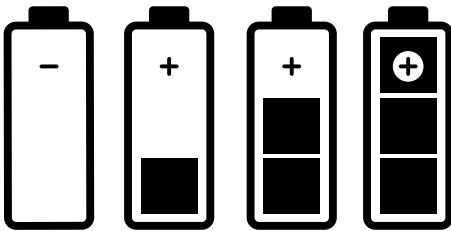

8
HOURS



Betrieb

! **WARNUNG**


Verwenden Sie den Reiniger nicht mit feuchten oder nassen Filtern oder ohne Staubsaugerbeutel mit allen Filtern.

a.



AUS/EIN


b.

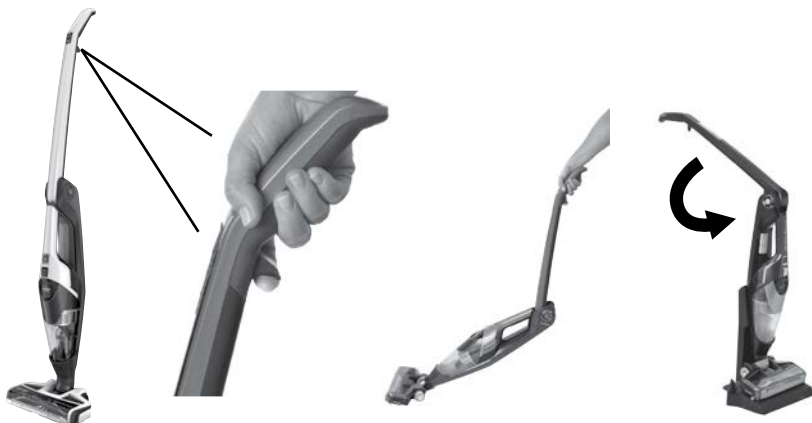

Betrieb

WARNUNG


Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den polarisierten Stecker aus der Steckdose, bevor Sie irgendwelche Wartungen oder Fehlersuchen vornehmen, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.

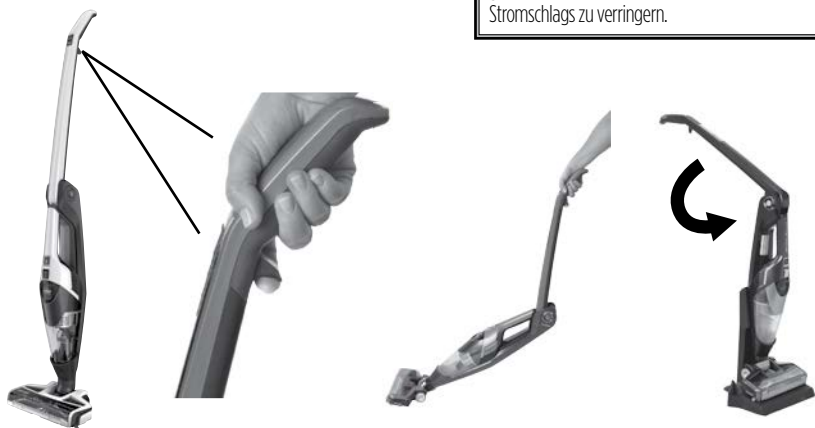


Wartung & Pflege

⚠️ **WARNUNG**

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den polarisierten Stecker aus der Steckdose, bevor Sie irgendwelche Wartungen oder Fehlersuchen vornehmen, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.

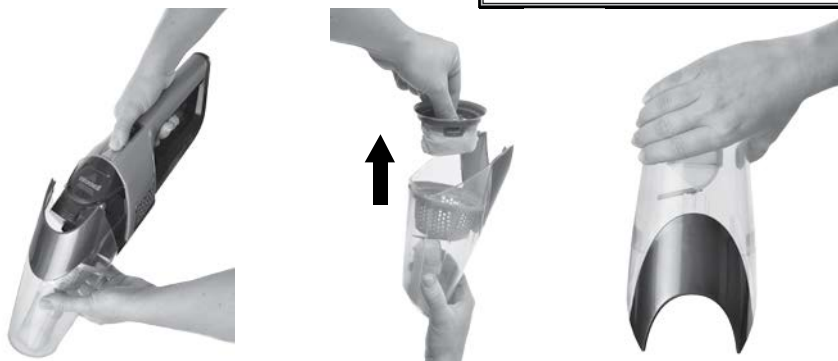


DE

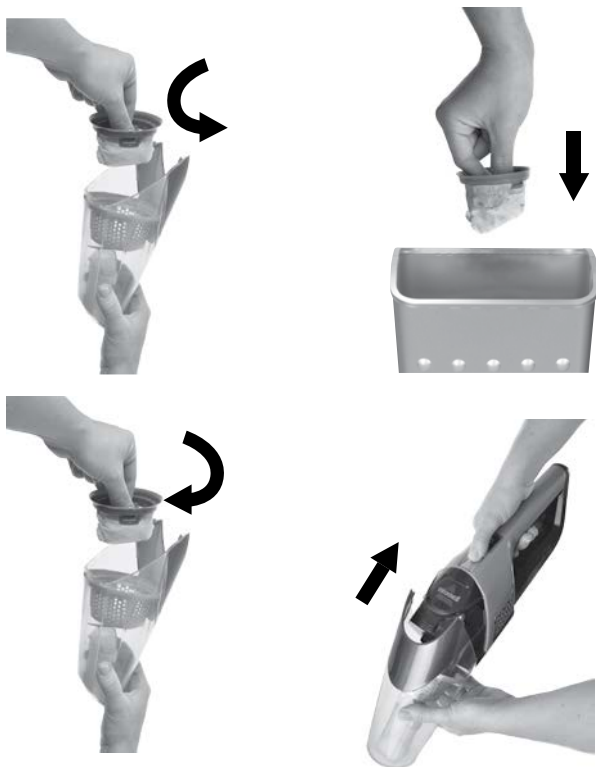

Wartung & Pflege

⚠️ **WARNUNG**

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den polarisierten Stecker aus der Steckdose, bevor Sie irgendwelche Wartungen oder Fehlersuchen vornehmen, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.

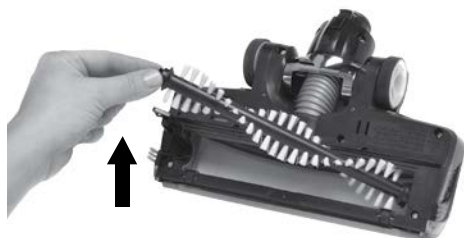

Bürstenrolle sanieren:

Wenn sich größere Schmutzablagerung im Fuß des Geräts festsetzt und die Bürstenrolle den Dienst verweigert, schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie die Behinderung. Warten Sie etwa 15 Sekunden, um den Motor abkühlen zu lassen, bevor Sie das Gerät wieder einschalten. Die Bürste wird nach der Abkühlzeit wieder funktionieren.

WARNUNG

DIE BATTERIE VON TRENNEN WIRD DAS GERÄT ZERSTÖREN
UND DIE GARANTIE ZUNICHTE MACHEN.

Entsorgung von Batterien

Wenn Ihr Staubsauger der Bolt Ion-Serie wegzuwerfen ist, müssen die Batterien entfernt und entsprechend entsorgt werden.

- 1. WICHTIG:** Ladegerät trennen.
- Entfernen Sie den Handstaubsauger und den Schmutzbehälter vom Griff.
- Entfernen Sie (2) Kreuzschlitzschrauben und entnehmen Sie die Linse aus dem Handstaubsauger.
- Entfernen Sie (2) Kreuzschlitzschrauben vom Handstaubsauger.
- Heben Sie die Abdeckung des Handstaubsaugers ab.
- Entnehmen Sie die Schubstange.
- Entfernen Sie (5) Kreuzschlitzschrauben von der Seite des Handstaubsaugers.
- Entfernen Sie die gesamte Batteriebaugruppe aus dem Gehäuse.
- Durchschneiden Sie die Drähte von der Leiterplatte und umwickeln Sie die Enden mit Isolierband.
- Halten Sie das Batteriepaket zusammen – KEINESFALLS die Batterien separieren. Bitte beachten Sie bei der Entsorgung von Batterien die geltenden örtlichen Vorschriften.
- Werfen Sie die Reste des Produkts weg.



5 Schrauben












WARNUNG

VERWENDEN SIE DIE BATTERIE ZWECKENTSPRECHEND.
ENTSORGEN SIE DIE BATTERIE ORDNUNGSGEMÄSS.

Ersatzteile

1313-Serie

DE

| TEILNR.# | TEILNAME | | TEILNR.# | TEILNAME | |
|----------|-----------------------------|---|----------|---------------------------|---|
| 1604734 | Filter |  | 1604481 | Waschbarer Filterbehälter |  |
| 1606381 | Saugfußbaugruppe |  | 1604480 | Schmutzbehälterbaugruppe |  |
| 1604272 | Fugendüse mit Staubbürste |  | 1604479 | Bürstenrolle |  |
| 1605217 | Ladegerät |  | 1606384 | Handstaubsauger |  |
| 1606379 | Griff- und Gehäusebaugruppe |  | 1604257 | Treppen- und Polsterdüse |  |
| 1605427 | Ladestation |  | | | |

Konsumentengarantie

Diese Garantie gilt ausschließlich außerhalb den USA und Kanada. Sie wird von der Firma BISSELL International Trading Company BV ("BISSELL") geboten.

Diese Garantie wird von BISSELL geboten. Sie verleiht Ihnen spezielle Rechte. Sie wird als Zusatzleistung zu Ihren gesetzlichen Rechten angeboten. Nach dem Gesetz haben Sie auch andere Rechte, die von Land zu Land variieren. Sie können Ihre gesetzlichen Rechte und Rechtsmittel herausfinden, wenn Sie sich an Ihre Verbraucherschutzstelle vor Ort wenden. Nichts in dieser Garantie ersetzt oder mindert irgend eines Ihrer gesetzlichen Rechte oder Rechtsmittel. Wenn Sie zusätzliche Anleitung bezüglich dieser Garantie benötigen oder Fragen über deren Deckung haben, wenden Sie sich bitte an den BISSELL-Kundendienst oder an Ihren lokalen Händler.

Diese Garantie wird dem ursprünglichen Käufer des neuwertigen Produkts gewährt und ist nicht übertragbar. Sie müssen in der Lage sein, das Kaufdatum zu beweisen, um auf Basis dieser Garantie eine Forderung zu erheben.

Beschränkte Zwei-Jahres-Garantie

Abhängig von den nachstehend gezeigten *AUSNAHMEN UND ABGRENZUNGEN, wird BISSELL nach eigenem Ermessen, für zwei Jahre nach dem Kauf durch den ursprünglichen Käufer kostenfrei, defekte oder aufgrund von Herstellermängeln fehlerhafte Teile reparieren oder ersetzen (durch neue oder überholte Komponenten oder Produkte).

BISSELL empfiehlt, dass die Originalverpackung und der Kaufbeleg für den Garantiezeitraum aufgehoben werden, falls eine solche Forderung in der Garantiezeit erhoben werden muss. Die Originalverpackung aufzubewahren hilft, falls erneut Verpackung oder Versand nötig werden, ist aber keine Garantiebedingung.

Wird Ihr Produkt von BISSELL nach dieser Garantie ausgetauscht, unterliegt das neue Produkt für die verbleibende Frist dieser Garantie (gerechnet ab dem Neuwert-Kaufdatum). Die Garantiefrist darf nicht verlängert werden, ganz gleich ob Ihr Produkt repariert oder ausgetauscht wird.

*AUSNAHMEN UND ABGRENZUNGEN DER BEDINGUNGEN DER GARANTIE

Diese Garantie gilt für Produkte, die für den persönlichen Haushaltseinsatz gedacht sind, nicht für den kommerziellen Einsatz oder Vermietungszwecke. Verbrauchsgegenstände wie Filter, Riemen, Mopp-Überzüge, die ab und zu ersetzt oder gewartet werden müssen, unterliegen nicht dieser Garantie.

Diese Garantie gilt nicht für Defekte, die aus durch normalen Verschleiß entstehen. Schäden oder Fehlfunktionen, die infolge eines Unfalls, Fahrlässigkeit, Missbrauch, Nachlässigkeit oder durch sonstige Verwendungen vom Benutzer der einer dritten Partei verursacht wurden, die nicht mit dem Benutzerhandbuch vereinbar sind, werden von dieser Garantie nicht abgedeckt.

Durch eine nicht-genehmigte Reparatur (oder eine versuchte Reparatur) wird diese Garantie nichtig, ganz gleich ob dadurch ein Schaden entstand oder nicht.

Das Produkttypenschild zu entfernen oder zu manipulieren oder es unleserlich zu machen, verwirkt die Garantie.

AUSGENOMMEN DES NACHSTEHENDEN SIND BISSELL UND SEINE HÄNDLER NICHT FÜR IRGENDWELCHE UNVORHERSEHBAREN VERLUSTE ODER SCHÄDEN ODER NEBENSCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN JEDLICHER ART HAFTBAR, DIE MIT DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS IN ZUSAMMENHANG STEHEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT DARAUFGESCHRÄNKT, GEWINNVERLUST, GESCHÄFTSVERLUST, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG, VERLUST VON GESCHÄFTSGELEGENHEITEN, NOTLAGEN, UNANNEHMlichkeiten ODER ENTtäUSCHUNGEN. AUSGENOMMEN DES NACHSTEHENDEN ÜBERSTREIFT BISSELLS HAFTUNG KEINESFALLS DEN KAUFPREIS DES PRODUKTS.

BISSELL BEGRENZT ODER SCHLIESST IN KEINER WEISE SEINE HAFTBARKEIT AUS FÜR (A) TOD ODER PERSONENSCHADEN, DER DURCH UNSERE FAHRLÄSSIGKEIT ODER FAHRLÄSSIGKEIT UNSERER ANGESTELLTEN, VERTRETER UND SUBUNTERNEHMER VERURSACHT WIRD; (B) BETRUG ODER BETRÜGERISCHE FEHLDARSTELLUNG; (C) ODER JEDLICHE ANDERE

ANGELEGENHEIT, DIE NACH DEM GESETZ NICHT AUSGESCHLOSSEN ODER BEGRENZT WERDEN DARF.

Kundendienst

Sollte Ihr BISSELL-Produkt Wartung benötigen, oder Sie wollen eine Forderung gemäß unserer beschränkten Zwei-Jahres-Garantie erheben, besuchen Sie bitte:

Servicezentrum:

www.serviceclub.info

NL – Havenstraat 57a, 7005 AG Doetinchem

Für Fragen und/oder Hilfe bei der Montage stehen wir Ihnen selbstverständlich gern unter unserer Servicenummer +49 180 5140024 von Montags bis Freitags zwischen 9.ºº und 17.ºº Uhr zur Verfügung (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreis max. 0,42 €/Min.) Auch können Sie sich über www.serviceclub.info mit uns in Verbindung setzen

Verteiler:

MESA Products International B.V.

Havenstraat 57a, 7005 AG, Doetinchem, Netherlands

Altgeräte mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altgeräte (Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde) oder bei dem Händler, bei dem Sie sie gekauft haben, abgegeben werden. Diese sorgen für eine umweltfreundliche Entsorgung.



Besuchen Sie die BISSELL website: www.bissell.com

Wenn Sie BISSELL kontaktieren, halten Sie die Modellnummer des Reinigers bereit.

Bitte geben Sie Ihre Modellnummer ein: _____ Bitte geben Sie Ihr Kaufdatum ein _____

HINWEIS: Bitte heben Sie den originalen Kaufbeleg auf. Er belegt das Kaufdatum im Falle einer Garantieforderung. Sie Garantie für Einzelheiten.



©2015 BISSELL Homecare, Inc
Grand Rapids, Michigan
Alle Rechte vorbehalten. In China gedruckt
Part Number 160-6205 Rev 02/15
Besuchen Sie unsere Website unter:
www.bissell.com