SENA



R1

SMART CYCLING HELMET
KURZANLEITUNG

1.3.0

VERNETZT FAHREN

Lauschen Sie Ihrer Lieblingsmusik, unterhalten Sie sich über die Sprechanlage mit Ihren Freunden, folgen Sie den Richtungsanweisungen Ihres GPS-Systems und vieles mehr – mit dem Smart Cycling Helmet R1 von Sena ist das alles kein Problem. Dank der integrierten Bluetooth®-Funktionen, der HD-Lautsprecher und des integrierten Mikrofons mit Advanced Noise Control™ erleben Sie Technologie in ihrer kompaktesten und flexibelsten Form.



Integrierte Bluetooth®-Funktion



Vier-Wege-Sprechanlage



Integrierte Lautsprecher und integriertes Mikrofon



Advanced Noise Control™



Sprechanlage mit einer Reichweite von 900 Metern

ERSTE SCHRITTE

1. Diesem Produkt liegt eine Kurzanleitung bei, bei der es sich um eine Kurzversion des Benutzerhandbuchs handelt. **DAS VOLLSTÄNDIGE BENUTZERHANDBUCH KÖNNEN SIE UNTER SENA.COM/DE** herunterladen.
2. Aktualisieren Sie dieses Produkt kostenlos auf die neueste Firmware, um vollumfänglich von den neuen verbesserten Funktionen des Produkts zu profitieren. Unter **sena.com/de** erfahren Sie, wie Sie das Produkt aktualisieren.
3. Folgen Sie Sena auf Facebook, YouTube, Twitter und Instagram, um immer die neuesten Informationen zu unseren Produkten, hilfreiche Tipps und andere Ankündigungen zu Sena-Produkten zu erhalten.


SENA

Sena Technologies, Inc.
sena.com/de
Kundenbetreuung: sena.com/de/support

KURZANLEITUNG


So verwenden Sie diese Anleitung:

Dank der Legende und Hinweise können Sie die Abbildungen leichter verstehen. Da der Umgang mit neuer Technologie anfangs etwas schwierig sein kann, möchten wir Sie mit einfachen Abbildungen beim Ausführen der Aktionen unterstützen.



Funktion = Taste(n) antippen oder gedrückt halten

Tasten

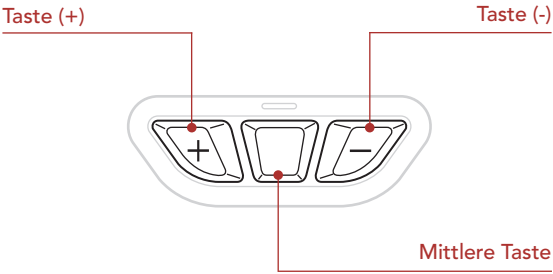

KURZANLEITUNG

Legende zu den Symbolen

ANTIPPEN 1x — Taste so oft wie angegeben **antippen**

GEDRÜCKT HALTEN 10s — Taste so lange wie angegeben **gedrückt halten**



„Hallo"

Hörbare Ansage

KURZANLEITUNG

Der Helm

Linke Seite



KURZANLEITUNG

Rückseite

Reset-Taste bei
Fehlfunktion



Anschluss für
Gleichstrom-
Ladegerät und zur
Firmware-Aktualisierung

KURZANLEITUNG

Tasten für Bluetooth-System


Blaue/rote/grüne LEDs

Taste(+)

Lautstärke erhöhen
Nächster Titel
Radiosender suchen
Kurzwahl

Taste(-)

Lautstärke senken
Vorheriger Titel
FM-Radio
ein-/ausschalten

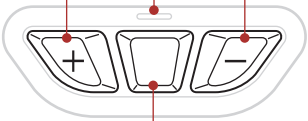

Mittlere Taste

Anruf entgegennehmen/beenden
Eingehenden Anruf abweisen
Kommunikation über die Sprechanlage beginnen/beenden
Musik wiedergeben/pausieren
Modus „Gegensprechanlage koppeln" starten
Sprachansagekonfiguration aufrufen

KURZANLEITUNG

So passen Sie den Helm an

1. Setzen Sie den Helm auf. Die Vorderseite sollte Ihre Stirn bedecken.
2. Richten Sie den Riemenversteller mittig aus, direkt unter Ihren Ohren.
3. Ziehen Sie den Helm tief in die Stirn. Die Schnalle muss sich unter dem Kinn befinden und ihre Rückseite Richtung Hals weisen. Ihre Ohren sollten zwischen den Riemen bequem Platz haben.



KURZANLEITUNG

4. Damit der Kinnriemen fest und bequem sitzt, kann er mit der Schnalle angepasst werden. Ziehen Sie das Ende des Kinnriemens durch die Schnalle, um ihn wie gewünscht festzuziehen oder zu lockern. Mit dem O-Ring können Sie das Ende des Kinnriemens fixieren.



Hinweis: Prüfen Sie die Position und den Sitz des Kinnriemens regelmäßig.

KURZANLEITUNG

5. Drehen Sie den Knopf für das Rückhaltesystem zum Befestigen im Uhrzeigersinn und zum Lockern entgegen dem Uhrzeigersinn.



Kopf für das Rückhaltesystem

6. Wenn Sie die Höhe des Rückhaltesystems ändern möchten, ziehen Sie das Rückhaltesystem fest nach oben oder drücken Sie es fest nach unten in eine andere Position.



Rückhaltesystem

KURZANLEITUNG

Sena Utility-App

Sie müssen einfach nur Ihr Telefon mit dem Bluetooth-System koppeln, um die **Sena Utility-App** verwenden und dann schneller und einfacher auf die Einrichtung und die Verwaltung zugreifen zu können.

- App-Funktionen
  - Musik, Geräteeinstellungen, Kurzanleitung und Benutzerhandbuch.
- Herunterladen
  - Android: Google Play Store > **Sena Utility**
  - iOS: App Store > **Sena Utility**






Sena Device Manager

Mit Sena Device Manager können Sie die Firmware des Bluetooth-Systems aktualisieren und die Einstellungen direkt an Ihrem PC oder Apple-Computer vornehmen.
Die Software ermöglicht unter anderem das Zuweisen von Kurzwahlvoreinstellungen und FM-Radiosendern. Weitere Informationen zum Herunterladen von Sena Device Manager finden Sie unter **sena.com/de**.

KURZANLEITUNG


Grundlegende Bedienung

Einschalten/Ausschalten




EINSCHALTEN/
AUSSCHALTEN

Lautstärke erhöhen



LAUTSTÄRKE
ERHÖHEN

Lautstärke senken



LAUTSTÄRKE
SENKEN

Überprüfung des Akkuladezustands

Sie können den Akkuladezustand visuell mithilfe der LEDs oder akustisch prüfen. Die Anweisungen beziehen sich auf das Einschalten des Bluetooth-Systems.

Visuelle Methode



VISUELLE
METHODE







Akustische Methode




AKUSTISCHE
METHODE



KURZANLEITUNG


Bluetooth-Kopplung (Telefon, MP3, GPS)

Koppeln mit einem Mobiltelefon



KONFIGURATIONSMENÜ







VORWÄRTS NAVIGIEREN 1X

Vorsetzung der Schritte...






LED-STATUS



PIN-NUMMER


Mobiltelefon

Anruf annehmen



ANNEHMEN

Anruf beenden/ablehnen



BEENDEN/ ABLEHNEN

Per Sprachwahl anrufen




SPRACHWAHL

KURZANLEITUNG


Steuerelemente der Musikwiedergabe

Wiedergabe/Pause






Nächster Titel




Vorheriger Titel



Bluetooth-Sprechanlage

Es können bis zu drei andere Benutzer für Bluetooth-Kommunikationen über die Sprechanlage mit dem Helm gekoppelt werden.

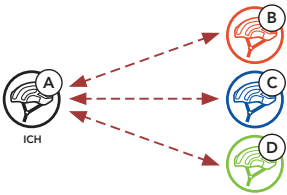

Kopplung der Sprechanlage


Sie haben zwei Möglichkeiten, das Bluetooth-System zu koppeln.

Mit Smart Intercom Pairing (SIP)

Mit **SIP** können Sie die Kopplung mit Ihren Freunden für die Kommunikation über die Sprechanlage schnell durchführen, indem Sie den QR-Code in der **Sena Utility-App** scannen, ohne sich die Tastenbedienung zu merken.

KURZANLEITUNG

1. Koppeln Sie das Mobiltelefon mit dem Bluetooth-System.
2. Öffnen Sie die **Sena Utility-App**.
3. Wählen Sie das **Smart Intercom Pairing-Menü** aus.
4. Wählen Sie die **Schaltfläche „Hinzufügen"** aus, um den Bildschirm zum Scannen des QR-Codes zu öffnen.
5. Scannen Sie den **QR-Code**, der auf dem Mobiltelefon des Gesprächspartners **(B)** angezeigt wird.
   - Der Gesprächspartner **(B)** kann den QR-Code auf dem Smartphone anzeigen, indem er die **Sena Utility-App** öffnet und das **Smart Intercom Pairing-Menü** auswählt.

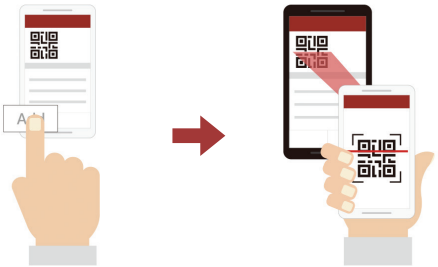

6. Wählen Sie die **Schaltfläche „Bestätigen"** aus und prüfen Sie, ob Ihr Gesprächspartner **(B)** korrekt mit **Ihnen (A)** gekoppelt ist.
7. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6, um die Kopplung mit den **Gesprächsteilnehmern (C)** und **(D)** durchzuführen.

Hinweis: Das **Smart Intercom Pairing (SIP)** ist nicht mit Sena-Produkten kompatibel, die **Bluetooth 3.0** oder **eine ältere Version** verwenden.


KURZANLEITUNG

Mit der Taste





„Gegensprechanlage koppeln“

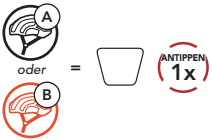



Wenn die LED blau blinkt, **sind die Sprechanlagen gekoppelt.**

Hinweis: Wiederholen Sie die folgenden Schritte, um die Kopplung für die Gesprächsteilnehmer C und D einzurichten.

KURZANLEITUNG

Zwei-Wege-Sprechanlage

Der Letzte wird zuerst bedient







Gespräch mit Gesprächsteilnehmer 1 beginnen/beenden



Gespräch mit Gesprächsteilnehmer 2 beginnen/beenden





Gespräch mit Gesprächsteilnehmer 3 beginnen/beenden



Group Intercom

Group Intercom starten





Group Intercom beenden







KURZANLEITUNG

Radio

FM-Radio ein





FM-Radio aus






Sender suchen und speichern




SUCHE STARTEN



SENDER SPEICHERN





SUCHE BEENDEN

Sender suchen und speichern



VORWÄRTSSUCHE



RÜCKWÄRTSSUCHE



MODUS „VOREINSTELLUNG“ STARTEN





VOREINSTELLUNG # AUSWÄHLEN




IN VOREINSTELLUNG # SPEICHERN



SENDER LÖSCHEN

KURZANLEITUNG

Zwischen voreingestellten Sendern navigieren



Hinweis: Sie können die voreingestellten Sender auch mit dem **Sena Device Manager** oder der **Sena Utility-App** speichern.


Konfigurationsmenü des Bluetooth-Systems

Konfigurationsmenü des Bluetooth-Systems aufrufen







Menüoptionen aktivieren/ deaktivieren oder ausführen

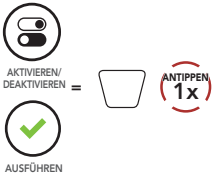

Zwischen Menüoptionen navigieren










KURZANLEITUNG


Fehlersuche

Zurücksetzen






„Konfigurationsmenü“



ZWEIMAL RÜCKWÄRTS NAVIGIEREN




„Werkseinstellungen“




AUSFÜHREN

Reset bei Fehlfunktion

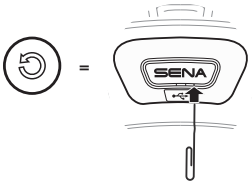

Hinweis: Durch ein Reset bei Fehlfunktion wird das Bluetooth-System nicht auf seine Werkseinstellungen zurückgesetzt.

SCHNELLÜBERSICHT

ART	BEDIENUNG	TASTENBEFEHLE
Grundlegende Bedienung	Ein-/Ausschalten	
	Lautstärke erhöhen/ Lautstärke senken	
Mobiltelefon	Anruf annehmen	
	Anruf beenden/ablehnen	
	Sprachwahl	
	Kurzwahl	
Musik	Musik wiedergeben/ pausieren	
	Nächster Titel	
	Vorheriger Titel	

SCHNELLÜBERSICHT

ART	BEDIENUNG	TASTENBEFEHLE
Sprechanlage	Gegensprechanlage koppeln	
		
	Kommunikation über die Sprechanlage beginnen/ beenden	
	Alle Gespräche über die Sprechanlage beenden	
	Group Intercom starten	
	Group Intercom beenden	
FM-Radio	FM-Radio ein-/ausschalten	
	Voreinstellung auswählen	
	Sender vorwärts suchen	
	Sender rückwärts suchen	
	FM-Frequenzband aufsteigend durchsuchen/ Suche beenden	
	Voreinstellung während der Suche speichern	