fifine

H6 USER'S GUIDE



CONTENTS

USER'S MANUAL ---------------- 01-10
BEDIENUNGSANLEITUNG ---------- 11-20
MANUAL FRANÇAIS -------------- 21-30
MANUAL ITALIANO -------------- 31-40
MANUAL ESPAÑOL --------------- 41-50

SIZE:97x142mm

说明书: 封面封底共56P小册子

材质:铜版纸

印刷颜色:四色印刷

装订方式:骑马钉


封底

WHAT'S IN THE BOX? EN

1X USB Gaming Headset
1X Detachable Microphone
1X User's Manual

PRODUCT DESCRIPTION

①Headband-With soft and comfortable materials.
②Earmuffs-With cooling ear pads.
③RGB Light-Buit-in looping RGB backlight.
④Detachable Omni-Directional Microphone-Gooseneck design can be adjusted and detached.
⑤LED Indicator On Mic -Red light reminds of mute status.
⑥In-line Control-7.1 surround sound mode switch, headset volume +/-, microphone on/off and EQ mode switch.
⑦7.1 Surround Sound Mode Switch-Can be turned on/off by pressing the button with led light indicator. If the light is on, the mode is on. If the light is off, the mode is off. You can turn on the mode to increase the sense of presence.
⑧Headset Volume +/- Button-Used to adjust the headset volume.
⑨Microphone On/0ff-Used to mute/unmute the microphone.
⑩EQ Mode Switch-Including three EQ modes, movies (emphasizes balanced sound effects), game (accents the mellow bass), and music (highlights the articulate treble).
⑪USB Interface-Used to connect with your computer or game console (except Xbox).

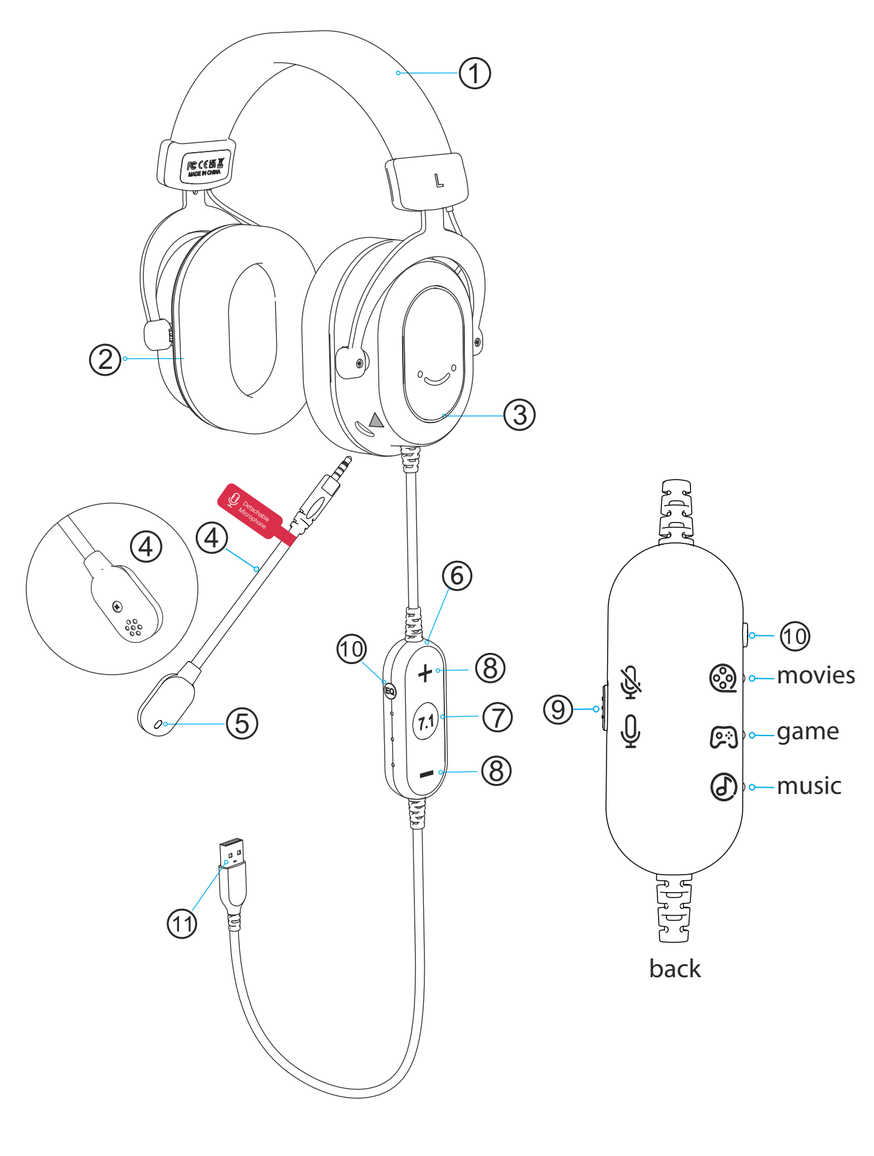


FEATURES

1. Audio performance of high, alto and low sounds;
2. Wearproof and comfortable earmuffs and headband to wear;
3. Adjustable headband, user-friendly design;
4. RGB looping LED lighting;
5. Detachable gooseneck omni-directional polar pattern microphone with red light mute reminder;
6. Four in one in-line control, including 7.1 surround sound mode switch, headset volume +/-, microphone on/off and EQ mode switch;
7. USB device interface.

GUIDELINES FOR USE


ADJUSTING THE HEADBAND

Adjust the headband via its snap-in locking mechanism on the left and right sides. For good transmission quality and best possible comfort, adjust the headband to properly fit your head.

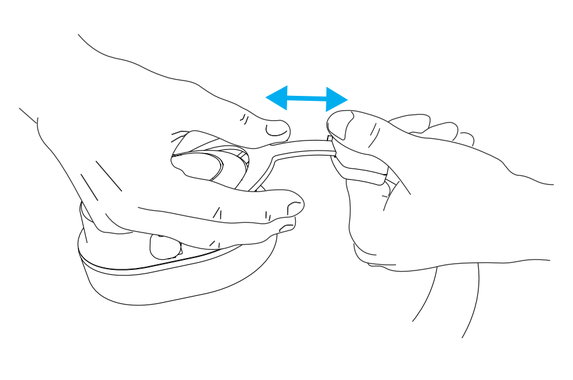

DETACH/INSTALL THE MICROPHONE

Unplug the microphone outward to separate it from the headset. Insert the microphone completely into the jack to combine it with the headset.
Tips: Make sure to align the slot on the mic with the mic jack slot.

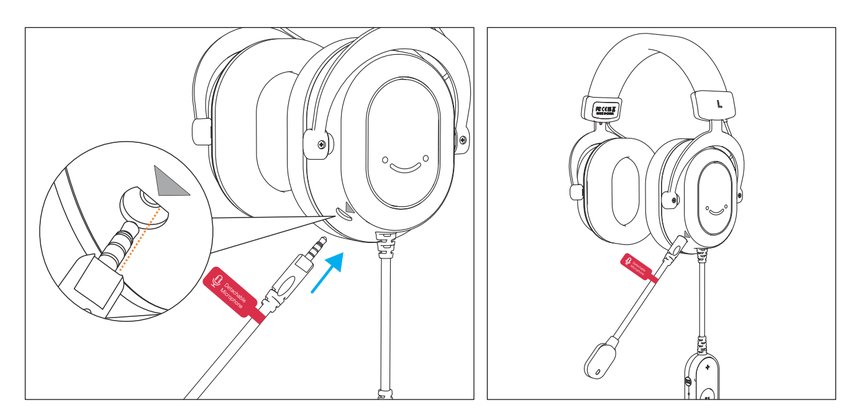


THE USE OF MICROPHONE

The gooseneck microphone with omni-directional pickup pattern can be adjusted the speaking distance and angle at will.
Tips: It is suggested that put the mic slightly below the mouth, and preferably 0.8-1.2 inches from it. Adjust the position of the mic, 30 to 45 degree angle off axis to your mouth, to avoid picking up your popping sounds that much.


7.1 SURROUND SOUND SWITCH

Press the switch with a light indicator to turn on/off the 7.1 surround sound. If the light is on, the 7.1 virtual mode is on. If it is off, the virtual 7.1 mode is off.

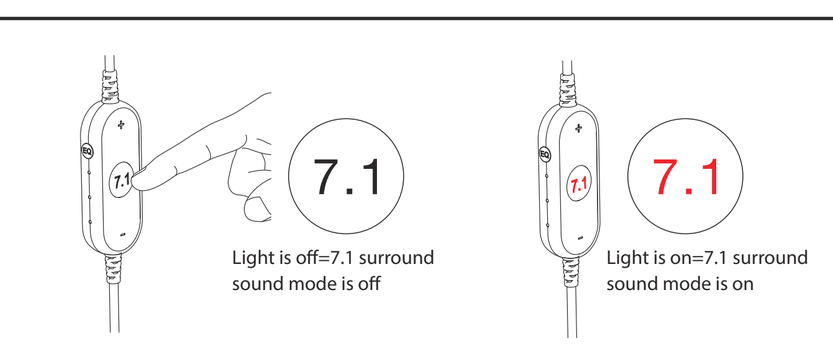


HEADSET VOLUME CONTROL

Press"+"to increase headset volume. Press"-"to decrease headset volume.

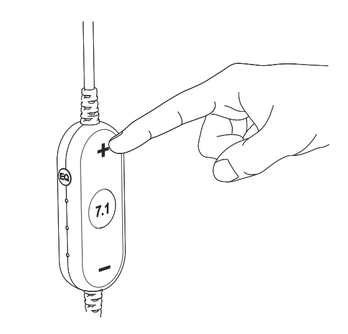


MICROPHONE ON/OFF

Switch the microphone on/off button on the side of the in-line control to mute/unmute the mic. The red LED indicator on the mic can remind of mute status.

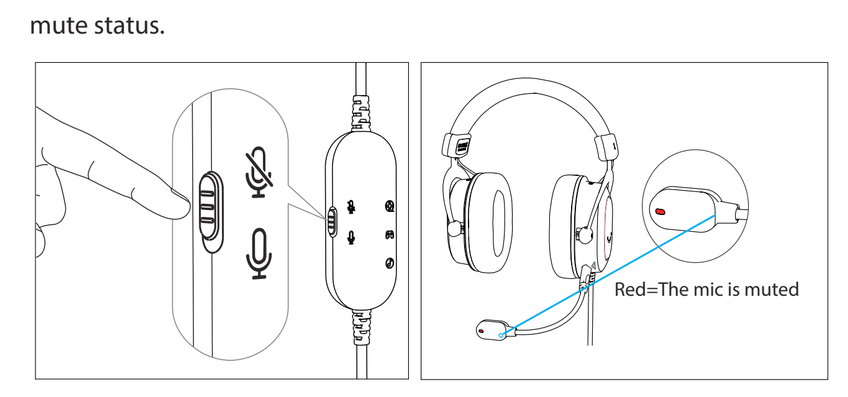

EQ MODE SWITCH

Press the EQ button on the side of the in-line control to choose the mode you need. There are three modes in total, including movies, game and music.

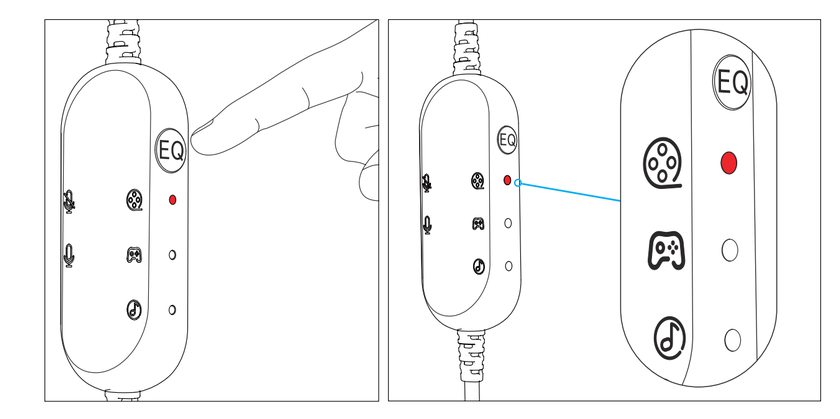

COMPUTER SETUP

Windows

1. Headset Settings
1) Connect the USB end on the headset into the USB port on your PC/Laptop. Make sure plug it fully into the right port, and none of the headset and microphone are disabled, muted or something.
2) Right click the speaker icon at the bottom right of the screen. Click "Open Sounds Settings".
3) Click the Sound Control Panel.
4) Click the Playback tab, and choose"fifine Headset" as the default device. When you playback audio, bar-type icon will turn green and bounce. (If it remains unchanged, please reset computer and replug the headset in the available USB ports of the computer, or check if the audio volume is on.)

5) Adjust headset volume. Double click the"fifine Headset" to open the Speaker Properties window and click the"Level" tab. Drag the process bar to adjust the headset level. (You can also turn up or down the headset volume by adjusting the volume button on the in-line control.)
2. Microphone Settings
1) Right click the speaker icon at the bottom right of the screen. Click "Open Sound Settings".
2) Click the Sound Control Panel.
3) Click the Recording tab, and choose"fifine Headset" as the default device. When you speak into mic, bar-type icon will turn green and bounce. (If it remains unchanged, you can try the following three ways to solve. a. Reset computer and replug the headset in the available USB ports of the computer. b. Check whether the mic is fully inserted into the headset. C. Make sure that switch the unmute option on the in-line control.)
4) Adjust microphone volume. Double click the"fifine Headset" to open the Microphone Properties window and click the"Level" tab. Drag the process bar to adjust the mic level.

Apple MAC OS

1. Headset Settings
1) Connect the USB end on the headset into the USB port on your PC/Laptop. Make sure plug it fully into the right port, and none of the headset and microphone are disabled, muted or something.
2) Go to System Preferences.
3) Click Sound to display the Sound preference pane.
4) Click the Output tab and make certain"fifine Headset" is selected as the default output device. Drag progress bar to adjust headset volume. (You can also turn up or down the headset volume by adjusting the volume button on the in-line control.)
2. Microphone Settings

1) Go to System Preferences.
2) Click Sound to display the Sound preference pane.
3) Click the Input tab and make certain"fifine Headset" is selected as the default input device. When you speak into mic, the input level meter will move. (If it remains unchanged, you can try the following three ways to solve. a. Reset computer and replug the headset in the available USB ports of the computer. b. Check whether the mic is fully inserted into the headset. C. Make sure that switch the unmute option on the in-line control.)
4) Drag progress bar to adjust microphone volume.
NOTE: If your Mac only has USB C port, you will need a genuine Apple USB-C to USB female adapter for connection. And please plug the USB adapter into your Mac first, then connect the mic with the adapter.

NOTE (Applicable for MAC and Windows)

1. If computer prompts that it's unable to identify USB devices, please restart computer and replug the headset into USB port of your computer.
2. If the headset is recognized but no sound coming out, please check whether System Sound or audio volume in apps is on.
3. If the mic on headset is recognized but no sound comes out, and your PC is running on Windows 10, please go to Settings-Privacy- Microphone and click the"Allow apps to access the microphone" to ON, then restart your PC.
4. After plugging the headset, RGB lighting on does not mean that sound will be heard by the headset. Make sure you have selected the correct output device and turned on the volume settings.

PRECAUTIONS

On Headset Use
●To avoid high volume harming your ears, please turn down the audio volume before you start to listen by the headset. And then adjust the ap-

propriate volume levels you need.
●Please wear the headset correctly according to the"L"and"R"on the headset. Wear the"L"side on the left ear, and wear the "R"side on the right ear.
●Please enjoy music at a moderate volume to prevent adverse effects on the hearing.
●Do not listen for a long time at high volume to avoid hearing damage.
●There is a tendency to raise the volume when using in noisy places. However, for reasons of safety, it is advised to keep the volume at a level whereby you can still hear sounds around you.
●When the volume is too high, the sound may leak outside the headset. Be careful not to raise the volume so high that it bothers people around you.

On Safety
●Do not drop, hit or otherwise expose headset to strong shock of any kind, which may damage the product.
●Do not attempt to disassemble the headset without authorization, which may affect the product use.
●Do not submerge in liquid or water.
●Do not use any corrosive cleaner or oil to clean the product. You can clean it by dry cloth.

On placement
You can place the headset flat on a desk or place on a headset stand.
Do not place the headset in the following locations.
●Location exposed to direct sunlight, near a heater, or other extremely high-temperature locations.
●Dusty location.
●On an unsteady or inclined surface.
●Location exposed to large amounts of vibration.
●Bathroom or other high-humidity locations.

SPECIFICATION

Model Number	H6
Headset Connector	USB
Power Supply	5V±0.25V
Operating Current	200mA
Headset Sampling Rate	48kHz
Headset Frequency Response	20Hz-20KHz
Microphone Element	Condenser
Microphone Sensitivity	-40±3dB
Microphone Polar Pattern	Omni-Directional


The symbol of the crossed-out garbage can means that this electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste at the end of its service life, but must be taken to separate collection by the end user. There are free collection points for old electrical equipment in your area and, if necessary, other collection points for the reuse of the devices. You can get the addresses from your city or local government. If the old electrical or electronic device contains personal data, you are responsible for deleting it yourself before you return it. If this is possible without destroying the old electrical or electronic device, please remove old batteries or accumulators and old lamps before you return them for disposal and take them to a separate collection facility.

WAS IST IN DER BOX? DE

1X USB Gaming Headset
1X Abnehmbares Mikrofon
1X Gebrauchsanleitung

PRODUKTBESCHREIBUNG

①Kopfband-Mit weichen und bequemen Materialien.
②Ohrenschützer-Mit kühlen Ohrpolstern.
③RGB Licht-Integrierte RGB-Hintergrundbeleuchtung mit Loopfunktion.
④Abnehmbares omnidirektionales Mikrofon-Einstellbare und abnehmbare Schwanenhalsausführung.
⑤LED-Anzeige am Mikrofon-Die Anzeige zeigt den Stummschaltstatus an.
⑥In-Line-Steuerung-7.1 Surround-Sound-Modus-Schalter, Headsetlautstärke +/-, Mikrofon-Umschalter und EQ-Modus-Schalter.
⑦Schalter für 7.1 Surround-Sound-Modus-Kann durch Drücken der Taste mit der Anzeige ein-und ausgeschaltet werden. Wenn das Licht leuchtet, ist der Modus aktiviert. Wenn das Licht aus ist, ist der Modus ausgeschaltet. Sie können den Surround-Sound-Modus einschalten, um die Atmosphäre zu verstärken.
⑧Headset Lautstärke +/- Taste-Dient zum Einstellen der Lautstärke des Headsets.
⑨Mikrofon Schalter-Dient zum Stummschalten/Aufheben der Stummschaltung des Mikrofons.
⑩EQ Modus Schalter-Enthält drei EQ-Modi, nämlich Filme (betont ausgewogene Soundeffekte), Spiele (betont die sanften Bässe) und Musik (betont die artikulierten Höhen).
⑪USB-Anschluss-Dient zur Verbindung mit Ihrem Computer oder Ihrer Spielkonsole (außer Xbox).

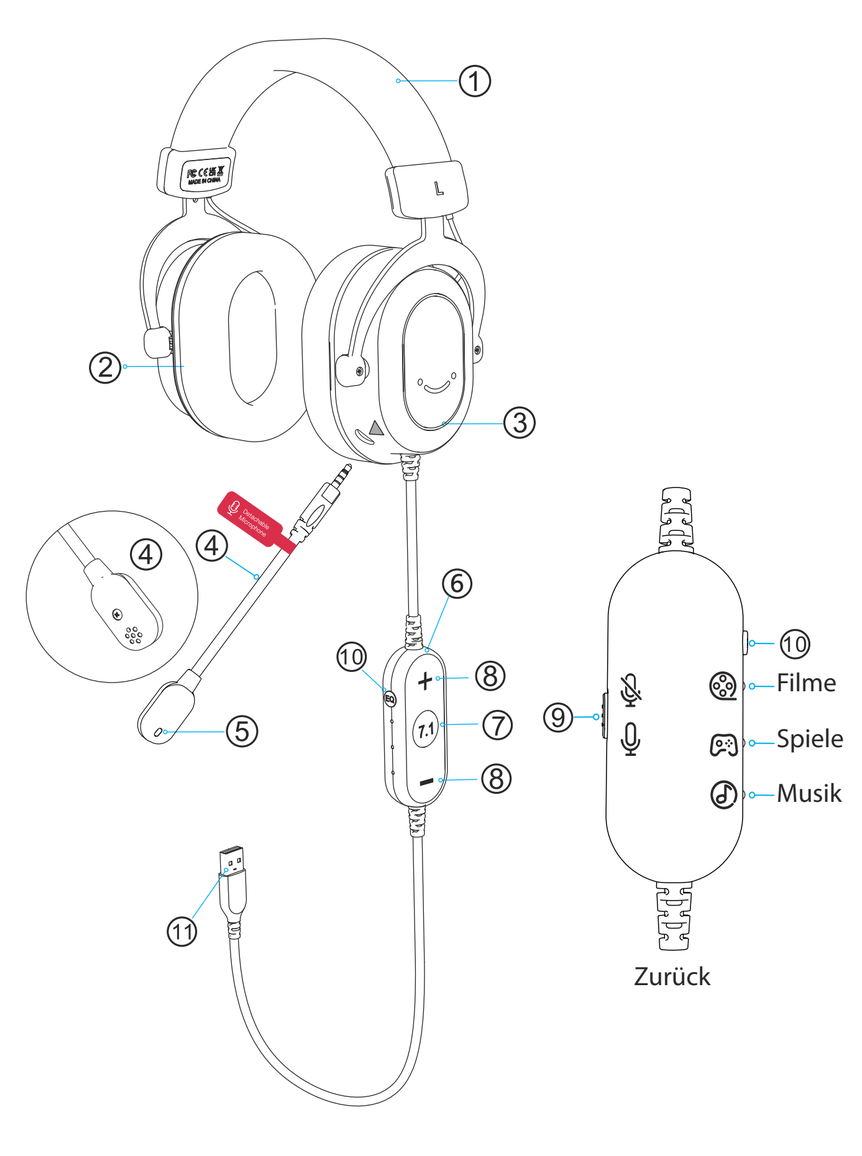


EIGENSCHAFTEN

1. Audioleistung von hohen, mittleren und tiefen Tönen.
2. Strapazierfähige und bequeme Ohrenschützer und Kopfbügel.
3. Verstellbares Kopfband und benutzerfreundliches Design.
4. RGB Loop-LED-Beleuchtung.
5. Abnehmbares Schwanenhalsmikrofon mit omnidirektionaler Richtcharakteristik und Stummschaltungsanzeige.
6. Vier Inline-Bedienelemente, darunter ein Schalter für den 7.1 Surround-Sound-Modus, Kopfhörerlautstärke +/-, Mikrofonschalter und EQ-Modus-Schalter.
7. USB-Geräteanschluss.

GEBRAUCHSANWEISUNG


VERSTELLEN DES KOPFBANDES

Der Kopfbügel lässt sich links und rechts durch Einrasten verstellen. Um eine gute Übertragungsqualität und den bestmöglichen Tragekomfort zu gewährleisten, stellen Sie den Kopfbügel so ein, dass er richtig auf Ihrem Kopf sitzt.

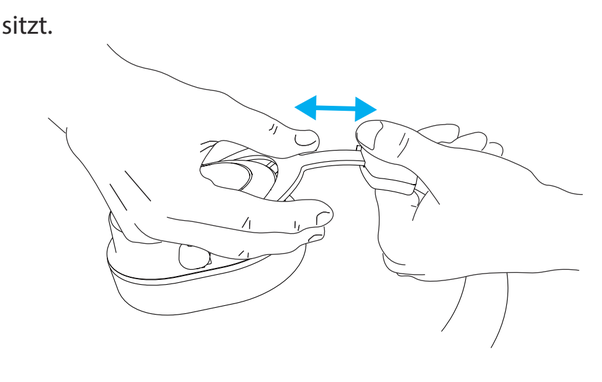

DAS MIKROFON ABNEHMEN/ANBRINGEN

Ziehen Sie das Mikrofon nach außen ab, um es vom Headset zu trennen. Führen Sie das Spiralkabel vollständig in die Öffnung ein, um es mit dem Kopfhörer zu verbinden.
Hinweise: Achten Sie darauf, dass der Schlitz am Mikrofon auf die Öffnung der Mikrofonbuchse ausgerichtet ist.

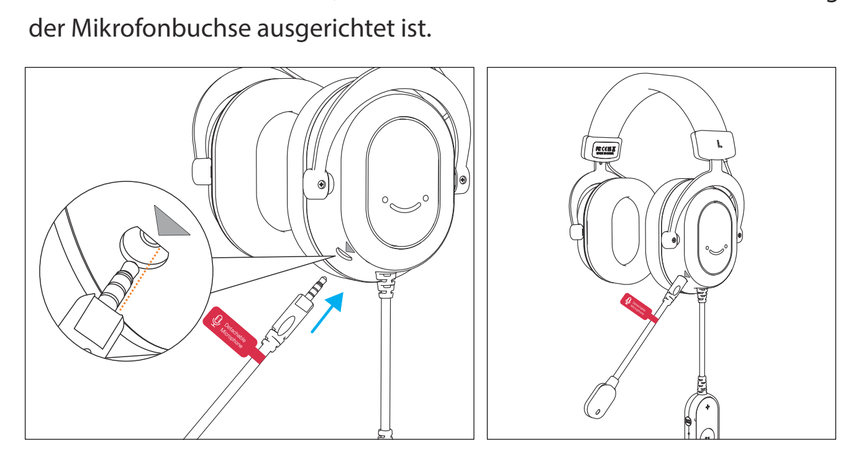


MIKROFONVERWENDUNG

Das Schwanenhalsmikrofon mit omnidirektionaler Richtcharakteristik kann in Bezug auf Sprechabstand und Winkel beliebig eingestellt werden.
Hinweise: Es wird empfohlen, das Mikrofon etwas unterhalb des Mundes zu platzieren, vorzugsweise etwa 0.8-1.2 Zoll davon entfernt. Passen Sie die Position des Mikrofons in einem Winkel von 30 bis 45 Grad zu Ihrem Mund an, um das Aufnehmen von Poppgeräuschen zu vermeiden.

7.1 SURROUND-SOUND-SCHALTER

Drücken Sie den Schalter mit der Anzeige, um den 7.1 Surround-Sound einzuschalten. Wenn die Anzeige leuchtet, ist der virtuelle 7.1 Modus aktiviert. Wenn die Anzeige nicht leuchtet, ist der virtuelle 7.1 Modus ausgeschaltet.

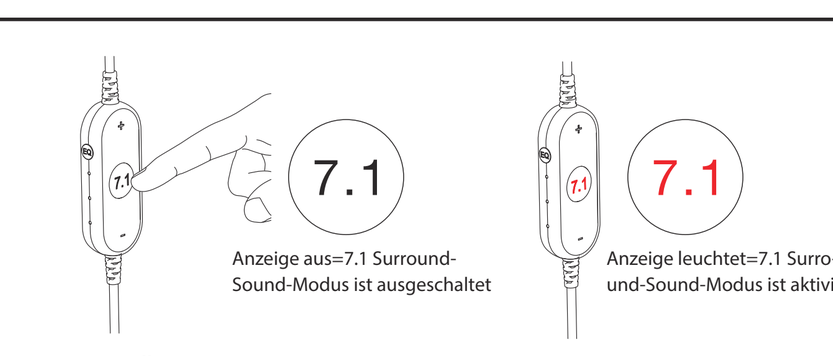


LAUTSTÄRKEREGLER DES HEADSETS

Drücken Sie "+", um die Lautstärke des Headsets zu erhöhen.Drücken Sie " -", um die Lautstärke des Headsets zu verringern. Drücken Sie" -", um die Lautstärke des Headsets zu verringern.




MIKROFONSCHALTER

Drücken Sie den Mikrofonschalter an der Seite des Inline-Reglers, um das Mikrofon stummzuschalten bzw. die Stummschaltung aufzuheben. Die Anzeige am Mikrofon gibt Ihnen Auskunft über den Stummschaltstatus.

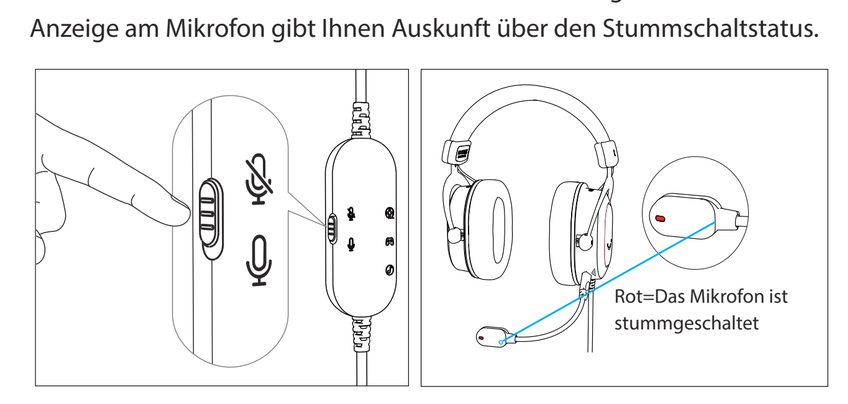

EQ MODE SCHALTER

Drücken Sie die EQ-Taste an der Seite der Inline-Steuerung, um den gewünschten Modus auszuwählen. Es gibt insgesamt drei Modi, nämlich Filme, Spiel und Musik.

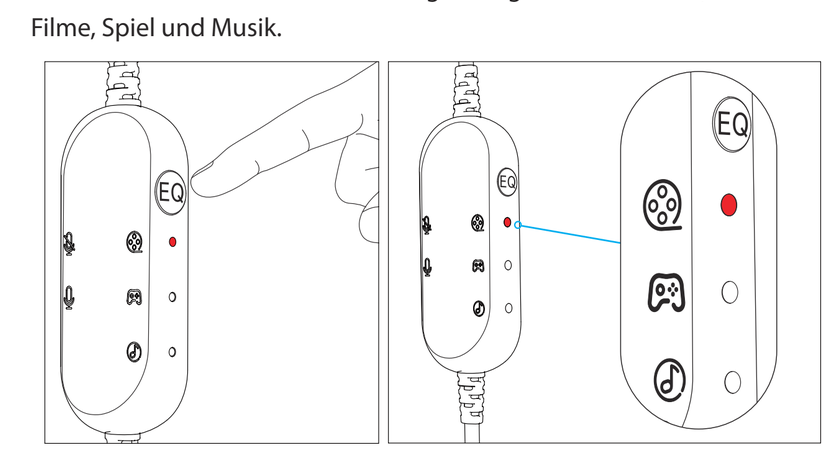

COMPUTEREINSTELLUNG

Windows

1. Headset-Einstellungen
1) Schließen Sie das USB-Ende des Headsets an den USB-Anschluss Ihres PCs/Laptops an. Vergewissern Sie sich, dass er vollständig in dem richtigen Anschluss eingesteckt ist und dass die Kopfhörer weder deaktiviert noch stummgeschaltet sind.
2) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol unten rechts auf dem Bildschirm. Klicken Sie auf "Toneinstellungen öffnen".
3) Klicken Sie auf das Sound Control Panel.
4) Klicken Sie auf die Registerkarte "Wiedergabe" und wählen Sie "Fifine Headset" als Standardgerät. Bei der Audiowiedergabe wird das Balkensymbol grün und bewegt sich hin und her. Bleibt die Anzeige unverändert, setzen Sie den Computer zurück und schließen Sie das Headset erneut an einen freien USB-Anschluss an, oder überprüfen Sie, ob die Lautstärke eingeschaltet ist.

5) Um die Lautstärke des Headsets einzustellen, doppelklicken Sie auf "Fifine Headset", um das Fenster "Lautsprechereigenschaften" zu öffnen, und klicken Sie auf die Registerkarte "Pegel". Ziehen Sie den Balken, um die Lautstärke des Headsets einzustellen. Sie können die Lautstärke des Headsets auch über die Lautstärketaste auf der Inline-Steuerung einstellen.
2. Mikrofoneinstellungen
1) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol unten rechts auf dem Bildschirm.
Klicken Sie auf "Toneinstellungen öffnen".
2) Klicken Sie auf das Sound Control Panel.
3) Klicken Sie auf die Registerkarte Aufnahme, und wählen Sie "Fifine Headset" als Standardgerät. Bei der Audiowiedergabe wird das Balkensymbol grün und bewegt sich hin und her.
Bleibt dies unverändert, versuchen Sie das Problem zu beheben, indem Sie A) den Computer zurücksetzen und das Headset wieder an einen freien Anschluss anschließen. B) Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon vollständig in das Headset eingesetzt ist. C) Vergewissern Sie sich, dass die Option "Stummschaltung aufheben" in der Inline-Steuerung aktiviert ist.
4) Um die Mikrofonlautstärke einzustellen, doppelklicken Sie auf "Fifine Headset", um das Fenster Mikrofoneigenschaften zu öffnen, und klicken Sie auf die Registerkarte "Level". Ziehen Sie den Balken, um das Mikrofonlevel einzustellen.

Apple MAC OS

1. Headset-Einstellungen
1) Schließen Sie das USB-Ende des Headsets an den USB-Anschluss Ihres PCs/Laptops an. Vergewissern Sie sich, dass er vollständig in dem richtigen Anschluss eingesteckt ist und dass die Kopfhörer weder deaktiviert noch stummgeschaltet sind.
2) Gehen Sie zu den Systemeinstellungen.
3) Klicken Sie auf Sound, um die Sound-Einstellungen anzuzeigen.
4) Klicken Sie auf die Registerkarte Ausgabe und stellen Sie sicher, dass "Fifine Headset" als Standard-Eingabegerät ausgewählt ist. Ziehen Sie den Balken, um den Lautstärkepegel des Headsets einzustellen. Sie können die Lautstärke des Headsets auch über die Lautstärketaste auf der Inline-

Steuerung einstellen.
2. Mikrofoneinstellungen
1) Gehen Sie zu den Systemeinstellungen.
2) Klicken Sie auf Ton, um das Ton-Einstellungsfenster anzuzeigen.
3) Klicken Sie auf die Registerkarte Eingabe und stellen Sie sicher, dass "Fifine Headset" als Standard-Eingabegerät ausgewählt ist. Wenn Sie in das Mikrofon sprechen, bewegt sich die Eingangspegelanzeige. Bleibt dies unverändert, versuchen Sie das Problem zu beheben, indem Sie A) den Computer zurücksetzen und das Headset wieder an einen freien Anschluss anschließen. B) Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon vollständig in das Headset eingesetzt ist. C) Vergewissern Sie sich, dass die Option "Stummschaltung aufheben" in der Inline-Steuerung aktiviert ist.
4) Ziehen Sie den Balken, um den Lautstärkepegel der Kopfhörer einzustellen.
ANMERKUNG: Wenn Ihr Mac nur über einen USB-C-Anschluss verfügt, benötigen Sie für den Anschluss einen Original-USB-C auf USB-Buchse-Adapter von Apple. Bitte schließen Sie zuerst den USB-Adapter an Ihren Mac an und verbinden Sie dann das Mikrofon mit dem Adapter.

HINWEIS (MAC und Windows)

1. Wenn der Computer meldet, dass er das Gerät nicht erkennen kann, starten Sie den Computer neu und schließen Sie das Headset wieder an den richtigen 3.5mm Anschluss an.
2. Wenn das Headset erkannt wird, aber kein Ton kommt, vergewissern Sie sich, dass der Systemton oder die Audiolautstärke in den Anwendungen eingeschaltet ist.
3. Wenn das Mikrofon am Headset erkannt wird, aber kein Ton herauskommt und Ihr PC unter Windows 10 läuft, gehen Sie bitte zu Einstellungen > Datenschutz > Mikrofon und stellen Sie sicher, dass "Apps den Zugriff auf das Mikrofon erlauben" aktiviert ist, und starten Sie dann Ihren PC neu.
4. Wenn das Headset angeschlossen ist, bedeutet das Einschalten der RGB-Beleuchtung nicht, dass der Ton über das Headset zu hören ist. Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Ausgabegerät ausgewählt und die Lautstärkeeinstellungen aktiviert haben.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Verwendung des Headsets
●Um zu vermeiden, dass hohe Lautstärken Ihre Ohren schädigen, sollten Sie die Lautstärke reduzieren, bevor Sie das Headset in Betrieb nehmen. Sie können dann die Lautstärke nach Bedarf einstellen.
●Bitte tragen Sie den Kopfhörer entsprechend den Markierungen "L" und "R". Tragen Sie die "L"-Seite auf dem linken Ohr und die "R"-Seite auf dem rechten Ohr.
●Bitte genießen Sie die Wiedergabe in moderater Lautstärke, um Ihr Gehör nicht zu beeinträchtigen.
●Vermeiden Sie es, über längere Zeit mit hoher Lautstärke zu hören, um Gehörschäden zu vermeiden.
●Es besteht die Tendenz, die Lautstärke während des Gebrauchs in lauten Umgebungen zu erhöhen. Aus Sicherheitsgründen ist es ratsam, die Lautstärke so einzustellen, dass Sie die Geräusche um Sie herum noch hören können.
●Wenn die Lautstärke zu hoch ist, kann der Ton aus dem Kopfhörer nach außen dringen. Achten Sie darauf, dass die Lautstärke nicht so hoch ist, dass sie Ihre Mitmenschen stört.

Sicherheit
●Lassen Sie das Headset nicht fallen, schlagen Sie nicht dagegen und setzen Sie ihn keinen starken Stößen aus, damit er nicht beschädigt wird.
●Versuchen Sie nicht, das Headset ohne Genehmigung zu zerlegen, da dies die Verwendung des Produkts beeinträchtigen kann.
●Tauchen Sie das Headset nicht in Flüssigkeiten oder Wasser ein.
●Verwenden Sie zum Reinigen des Headsets keine ätzenden Reinigungsmittel oder Öle. Das Headset kann mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.

Platzierung
Sie können das Headset flach auf einen Schreibtisch oder auf einen Headset-Ständer legen.
Stellen Sie das Headset nicht an den folgenden Orten auf.
●Orte, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind, in der Nähe einer Heizu-

ng oder an anderen Orten mit extrem hohen Temperaturen.
●Staubige Orte.
● Auf einer instabilen oder geneigten Fläche.
●Orte, die starken Vibrationen ausgesetzt sind.
●Bäder oder andere Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit.

ANGABEN

Modellnummer	H6
Headset-Anschluss	USB
Stromversorgung	5V±0.25V
Stromverbrauch	200mA
Headset Abtastfrequenz	48kHz
Headset Frequenzbereich	20Hz-20KHz
Mikrofonelement	Headset Frequenzbereich
Mikrofonempfindlichkeit	-40±3dB
Mikrofon-Richtcharakteristik	Omnidirektional


Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro-bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt-bzw. Kommunalverwaltung erhalten. Sofern das alte Elektro-bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro-oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

QU'Y A-T-IL DANS LA BOITE? FR

1X USB pour casque de jeu
1X microphone détachable
1X Manuel de l'utilisateur

DESCRIPTION DU PRODUIT

①Casque fait par des matériaux doux et confortables.
②Cache-oreilles-Avec coussinets d'oreille refroidissants.
③Rétroéclairage RGB en boucle intégré à la lumière RGB.
④La conception amovible du microphone omnidirectionnel à col de cygne peut être ajustée et détachée.
⑤Indicateur LED sur le micro-La lumière rouge rappelle l'état muet.
⑥In-line Control-7.1 commutateur de mode de son surround, volume du casque +/-, microphone marche/arrêt et commutateur de mode EQ.
⑦7.1 Commutateur de mode de son surround-peut être activé/désactivé en appuyant sur le bouton avec indicateur de lumière LED. Si le voyant est allumé, le mode est activé. Si le voyant est éteint, le mode est désactivé. Vous pouvez activer le mode pour augmenter le sentiment de présence.
⑧Bouton Volume +/- du casque-Utilisé pour régler le volume du casque.
⑨Microphone On/0ff-Utilisé pour activer/désactiver le microphone.
⑩Commutateur de mode EQ-Comprend trois modes d'égalisation, les films (accentue les effets sonores équilibrés), le jeu (accentue les basses douces) et la musique (accentue les aigus articulés).
⑪Interface USB-utilisée pour se connecter à votre ordinateur ou console de jeu (sauf Xbox).

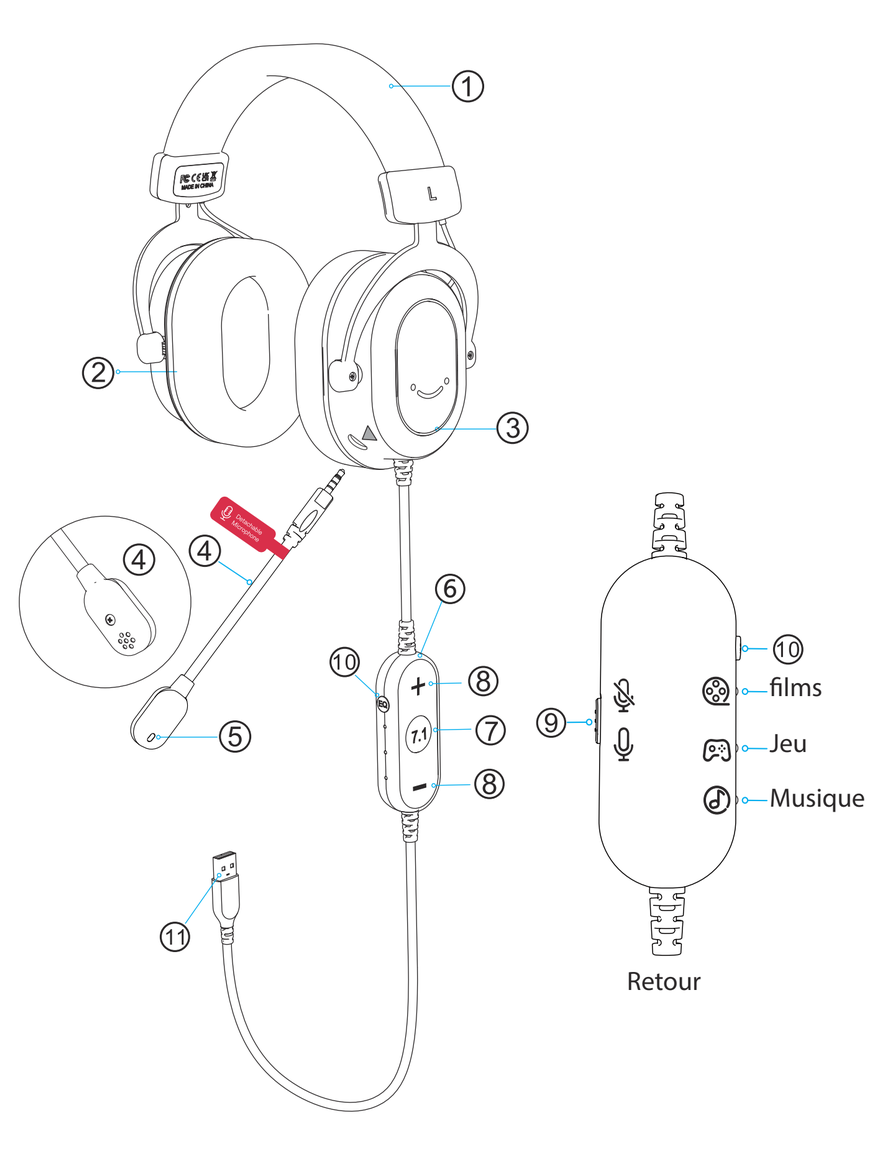


CARACTÉRISTIQUES

1. Performances audio des sons aigus, alto et graves ;
2. Cache-oreilles et casque résistants à l'usure et confortables à porter;
3. casque réglable, conception conviviale;
4. Éclairage LED en boucle RGB;
5. Microphone à motif polaire omnidirectionnel à col de cygne détachable avec rappel de sourdine à lumière rouge;
6. Contrôle en ligne quatre en un, y compris le commutateur de mode de son surround 7.1, le volume du casque +/-, le microphone marche/arrêt et le commutateur de mode EQ ;
7. Interface de périphérique USB.

DIRECTIVES D'UTILISATION


RÉGLAGE DU CASQUE

Ajustez le casque via son mécanisme de verrouillage à enclenchement sur les côtés gauche et droit. Pour une bonne qualité de transmission et le meilleur confort possible, ajustez le casque à votre tête.

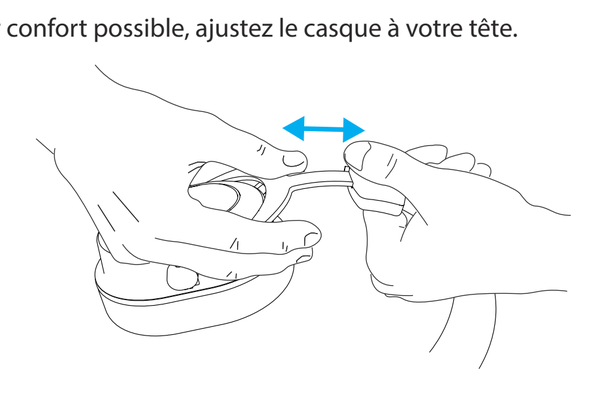

DÉTACHER/INSTALLER LE MICROPHONE

Débranchez le microphone vers l'extérieur pour le séparer du casque. Insérez complètement le microphone dans la prise pour le combiner avec le casque.
Conseils: Assurez-vous d'aligner la fente du micro avec la fente de la prise micro.

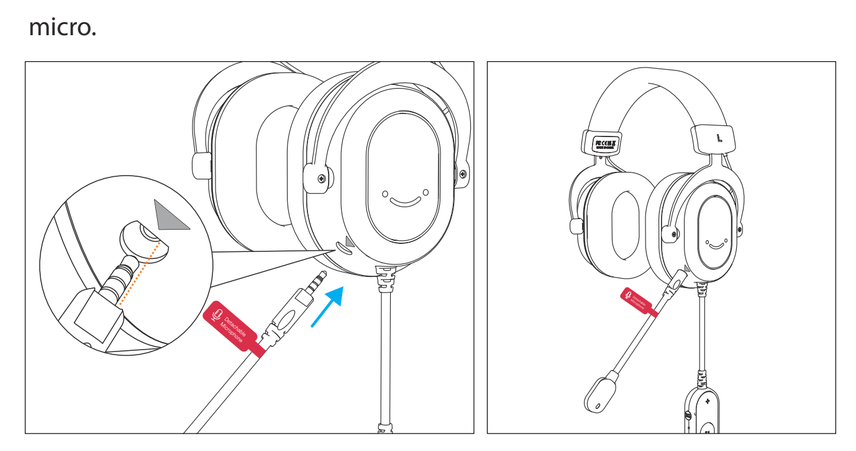


L'UTILISATION DU MICROPHONE

Le microphone à col de cygne avec motif de captation omnidirectionnel peut être ajusté à volonté à la distance et à l'angle de parole.
Conseils: Il est suggéré de placer le micro légèrement en dessous de la bouche, et de préférence à 0.8-1.2 pouces de celle-ci. Ajustez la position du micro, un angle de 30 à 45 degrés hors axe par rapport à votre bouche, pour éviter de trop capter vos sons éclatants.


7.1 COMMUTATEUR DE SON SURROUND

Appuyez sur l'interrupteur avec un indicateur lumineux pour activer/désactiver le son surround 7.1. Si le voyant est allumé, le mode virtuel 7.1 est activé. S'il est désactivé, le mode virtuel 7.1 est désactivé.

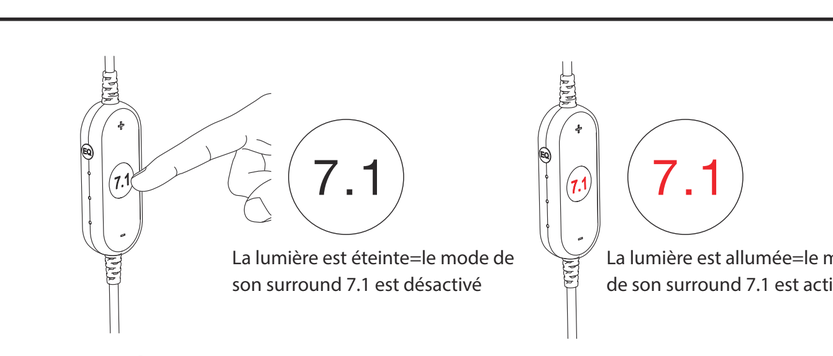


CONTRÔLE DU VOLUME DU CASQUE

Appuyez sur "+" pour augmenter le volume du casque. Appuyez sur "-" pour diminuer le volume du casque.

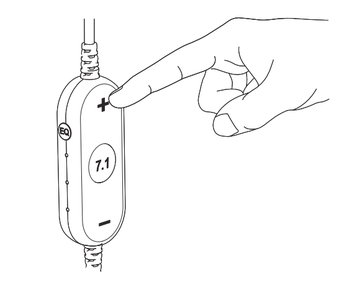


MICROPHONE MARCHE/ARRÊT

Activez/désactivez le bouton du microphone sur le côté de la commande en ligne pour activer/désactiver le micro. L'indicateur LED rouge sur le micro peut rappeler l'état muet.

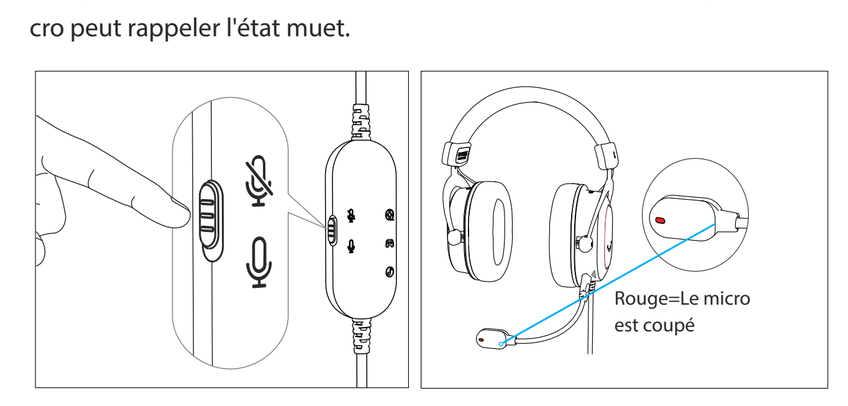

COMMUTATEUR DE MODE D'ÉGALISATION

Appuyez sur le bouton EQ sur le côté de la commande en ligne pour choisir le mode dont vous avez besoin. Il existe trois modes au total, dont les films, les jeux et la musique.

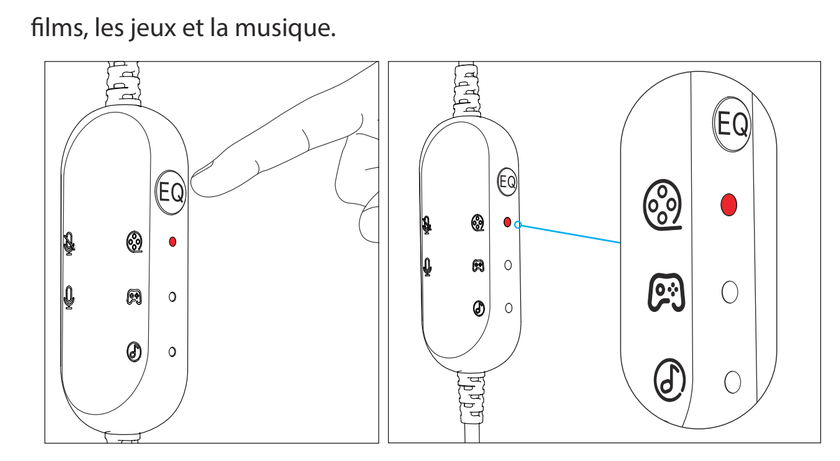

CONFIGURATION DE L'ORDINATEUR

Windows

1. Paramètres du casque
1) Connectez l'extrémité USB du casque au port USB de votre PC/ordinateur portable. Assurez-vous de le brancher complètement dans le bon port et qu'aucun des écouteurs et microphones ne soit désactivé, mis en sourdine ou autre.
2) Faites un clic droit sur l'icône du haut-parleur en bas à droite de l'écran. Cliquez sur "Ouvrir les paramètres des sons".
3) Cliquez sur le panneau de configuration du son.
4) Cliquez sur l'onglet Lecture et choisissez "Fifine Headset" comme périphérique par défaut. Lorsque vous lisez de l'audio, l'icône de type barre devient verte et rebondit. (S'il reste inchangé, veuillez réinitialiser l'ordinateur et rebrancher le casque dans le port USB disponible. ports de l'ordinateur ou vérifiez si le volume audio est activé.)

5) Réglez le volume du casque. Double-cliquez sur "fifine Headset" pour ouvrir la fenêtre des propriétés du haut-parleur et cliquez sur l'onglet "Niveau". Faites glisser la barre de progression pour régler le niveau du casque. (Vous pouvez également augmenter ou diminuer le volume du casque en ajustant le bouton de volume sur la commande en ligne.)
2. Paramètres du microphone
1) Faites un clic droit sur l'icône du haut-parleur en bas à droite de l'écran. Cliquez sur "Ouvrir les paramètres audio".
2) Cliquez sur le panneau de configuration du son.
3) Cliquez sur l'onglet Enregistrement et choisissez "Fifine Headset" comme périphérique par défaut. Lorsque vous parlez dans le micro, l'icône de type barre devient verte et rebondit.
(S'il reste inchangé, vous pouvez essayer les trois méthodes suivantes pour le résoudre. a. Réinitialisez l'ordinateur et rebranchez le casque dans les ports USB disponibles de l'ordinateur. b. Vérifiez si le micro est complètement inséré dans le casque. C. Assurez-vous que qui activent l'option de désactivation du son sur le contrôle en ligne.)
4) Réglez le volume du microphone. Double-cliquez sur "fifine Headset" pour ouvrir la fenêtre des propriétés du microphone et cliquez sur l'onglet "Niveau". Faites glisser la barre de processus pour régler le niveau du micro.

Apple MAC OS

1. Paramètres du casque
1) Connectez l'extrémité USB du casque au port USB de votre PC/ordinateur portable. Assurez-vous de le brancher complètement dans le bon port et qu'aucun des écouteurs et microphones ne soit désactivé, mis en sourdine ou autre.
2) Allez dans Préférences Système.
3) Cliquez sur Son pour afficher le volet des préférences Son.
4) Cliquez sur l'onglet Sortie et assurez-vous que "fifine Headset" est sélectionné comme périphérique de sortie par défaut. Faites glisser la barre de progression pour régler le niveau du casque. (Vous pouvez également augmenter ou diminuer le volume du casque en ajustant le bouton de volu-

me sur le contrôler.)
2. Paramètres du microphone
1) Allez dans Préférences Système.
2) Cliquez sur Son pour afficher le volet des préférences Son.
3) Cliquez sur l'onglet Entrée et assurez-vous que "Fifine Headset" est sélectionné comme périphérique d'entrée par défaut. Lorsque vous parlez dans le micro, l'indicateur de niveau d'entrée se déplace. (S'il reste inchangé, vous pouvez essayer les trois méthodes suivantes pour résoudre. a. Réinitialisez l'ordinateur et rebranchez le casque dans les ports USB disponibles de l'ordinateur. b. Vérifiez si le micro est complètement inséré dans le casque. C. Assurez-vous d'activer l'option de désactivation du son sur le contrôle en ligne.)
4) Faites glisser la barre de progression pour régler le volume du microphone.
REMARQUE : Si votre Mac ne dispose que d'un port USB C, vous aurez besoin d'un adaptateur Apple USB-C vers USB femelle authentique pour la connexion. Et veuillez d'abord brancher l'adaptateur USB sur votre Mac, puis connectez le micro à l'adaptateur.

REMARQUE (Applicable pour MAC et Windows)

1. Si l'ordinateur indique qu'il est incapable d'identifier les périphériques USB, veuillez redémarrer l'ordinateur et rebrancher le casque sur le port USB de votre ordinateur.
2. Si le casque est reconnu mais qu'aucun son ne sort, veuillez vérifier si le son du système ou le volume audio dans les applications sont activés.
3. Si le micro du casque est reconnu mais qu'aucun son ne sort et que votre PC fonctionne sous Windows 10, veuillez accéder à Paramètres-Confidentialité-Microphone et cliquez sur "Autoriser les applications à accéder au microphone" sur ON, puis redémarrez votre PC .
4. Après avoir branché le casque, l'éclairage RGB allumé ne signifie pas que le son sera entendu par le casque. Assurez-vous d'avoir sélectionné le bon périphérique de sortie et activé les paramètres de volume.

PRÉCAUTIONS

Sur l'utilisation du casque
●Pour éviter qu'un volume élevé n'endommage vos oreilles, veuillez baisser le volume audio avant de commencer à écouter avec le casque. Et puis ajustez les niveaux de volume appropriés dont vous avez besoin.
●Veuillez porter le casque correctement selon les lettres « L » et « R » sur le casque. Portez le côté "L" sur l'oreille gauche et portez le côté "R" sur l'oreille droite.
●Veuillez écouter de la musique à un volume modéré pour éviter les effets indésirables sur l'ouïe.
●N'écoutez pas trop longtemps à volume élevé pour éviter d'endommager l'ouïe.
●Il y a une tendance à augmenter le volume lors de l'utilisation dans des endroits bruyants. Cependant, pour des raisons de sécurité, il est conseillé de maintenir le volume à un niveau tel que vous puissiez toujours entendre les sons autour de vous.
●Lorsque le volume est trop élevé, le son peut sortir du casque. Veillez à ne pas monter le volume si haut qu'il dérange les gens autour de vous.

Pour la sécurité
●Ne laissez pas tomber, ne heurtez pas ou n'exposez pas le casque à des chocs violents de quelque nature que ce soit, qui pourraient endommager le produit.
●N'essayez pas de démonter le casque sans autorisation, ce qui pourrait affecter l'utilisation du produit.
●Ne pas immerger dans un liquide ou de l'eau.
●N'utilisez pas de nettoyant corrosif ni d'huile pour nettoyer le produit. Vous pouvez le nettoyer avec un chiffon sec.

Pour le placement
Vous pouvez placer le casque à plat sur un bureau ou sur un support de casque.
Ne placez pas le casque dans les emplacements suivants.
●Emplacement exposé à la lumière directe du soleil, à proximité d'un radiateur ou d'autres emplacements à température extrêmement élevée.
●Emplacement poussiéreux.

●Sur une surface instable ou inclinée.
● Emplacement exposé à de grandes quantités de vibrations.
●Salle de bain ou autres endroits très humides.

SPÉCIFICATION

Numéro de modèle	H6
Connecteur casque	USB
Alimentation	5V±0.25V
Courant de fonctionnement	200mA
Taux d'échantillonnage du casque	48kHz
Réponse en fréquence du casque	20Hz-20KHz
Élément de microphone	Condensateur
Mikrofonempfindlichkeit	-40±3dB
Diagramme polaire du microphone	omnidirectionnel


Le symbole de la poubelle barrée signifie que cet équipement électrique et électronique ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie, mais doit être apporté à la collecte sélective par l'utilisateur final. Il existe des points de collecte gratuits pour les anciens équipements électriques dans votre région et, si nécessaire, d'autres points de collecte pour la réutilisation des appareils. Vous pouvez obtenir les adresses auprès de votre ville ou de votre administration locale. Si l'ancien appareil électrique ou électronique contient des données personnelles, vous êtes responsable de les supprimer vous-même avant de les restituer. Si cela est possible sans détruire l'ancien appareil électrique ou électronique, veuillez retirer les anciennes piles ou accumulateurs et les anciennes lampes avant de les renvoyer pour élimination et les apporter à un centre de collecte séparé.

COSA CONTIENE LA CONFEZIONE? IT

1X Cuffie da gioco USB
1X Microfono staccabile
1X Manuale Utente

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

①Archetto-realizzato in materiali morbidi e comodi.
②Cuffie-dotate di cuscinetti auricolari di raffreddamento.
③Luci RGB-retroilluminazione RGB in loop incorporata.
④Microfono omnidirezionale staccabile -microfono regolabile e staccabile con il design a collo d'oca.
⑤Indicatore LED sul microfono- l'indicatore fornisce messaggi sullo status di muto.
⑥Contollo In-line 7.1 interruttore della modalità audio surround, volume delle cuffie +/-, interruttore di attivazione/disattivazione del microfono e interruttore della modalità EQ.
⑦7.1 Interruttore modalità audio surround: può essere attivato/disattivato premendo il pulsante con l'indicatore luminoso a led. Se la spia è accesa, la modalità è attiva. Se la luce è spenta, la modalità è disattivata. È possibile attivare la modalità audio surround per aumentare la sensazione di presenza circostante.
⑧Pulsante +/- del volume dell'auricolare-utilizzato per regolare il volume dell'auricolare.
⑨Interruttore di attivazione/disattivazione microfono-Utilizzato per disattivare/riattivare il microfono.
⑩Interruttore modalità EQ: include tre modalità EQ, vale a dire film (enfatizza gli effetti sonori bilanciati), gioco (accentua i bassi morbidi) e musica (evidenzia gli acuti articolati).
⑪Porta interfaccia USB: utilizzata per la connessione al computer o alla console di gioco (Xbox esclusa).

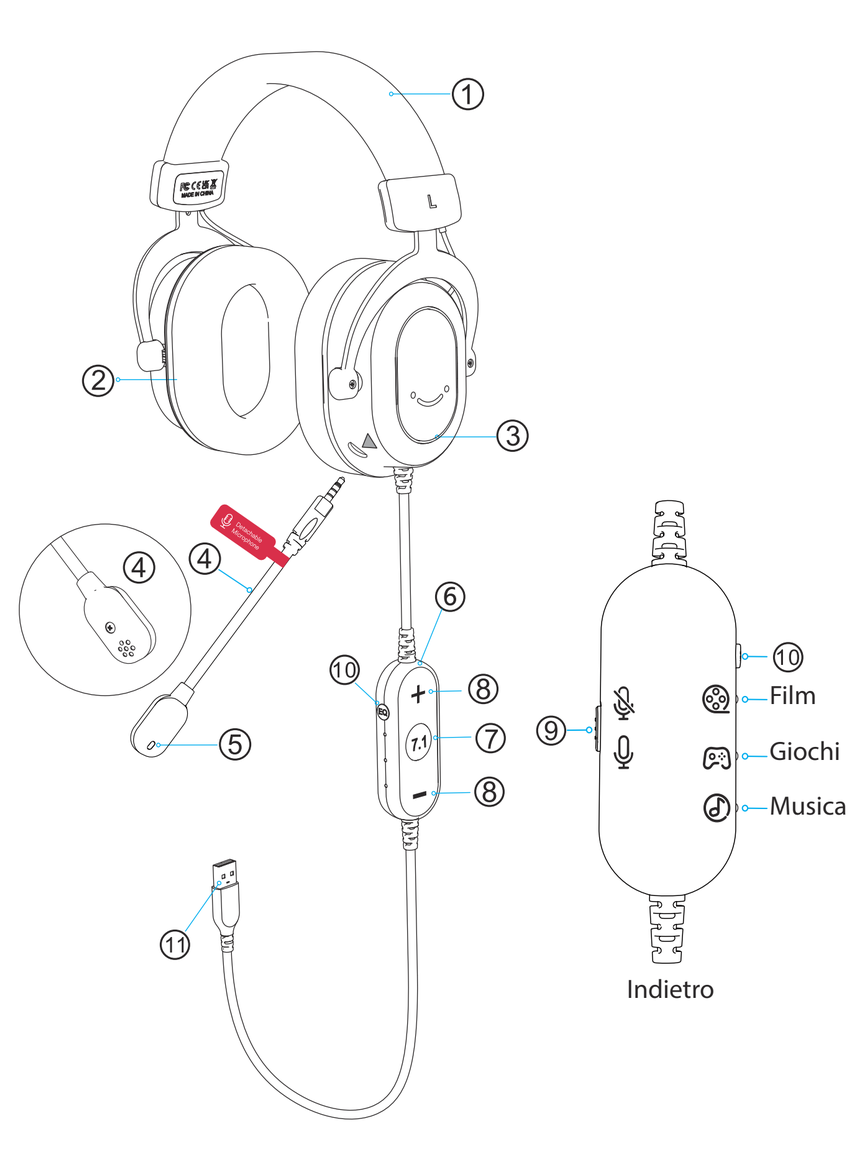


CARATTERISTICHE

1. Prestazioni audio di suoni alti, contralti e bassi.
2. Cuffie e archetto antiusura, confortevoli da indossare;
3. Archetto regolabile e design intuitivo.
4. Illuminazione LED a ciclo continuo RGB.
5. Microfono polare omnidirezionale staccabile a collo d'oca dotato di promemoria muto con indicatore.
6. Controllo in linea quattro in uno, incluso interruttore della modalità audio surround 7.1, volume delle cuffie +/-, interruttore del microfono e della modalità EQ.;
7. Porta dispositivo USB.

GUIDA ALL'USO


REGOLAZIONE DELL'ARCHETTO

Regolare l'archetto tramite il meccanismo di bloccaggio a scatto sui lati destro e sinistro. Per garantire una buona qualità di trasmissione e il migliore comfort possibile, regolare l'archetto per adattarlo correttamente alla testa.

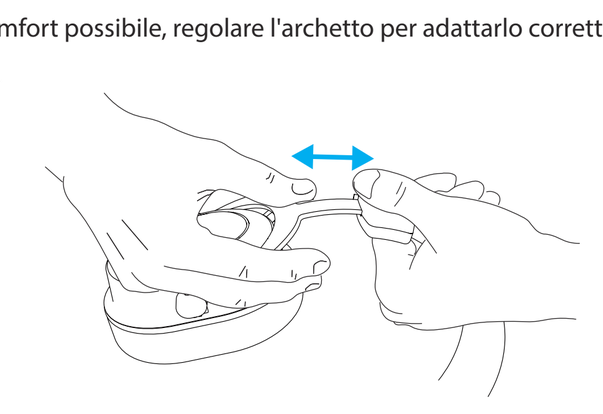

STACCARE/FISSARE IL MICROFONO

Scollegare il microfono verso l'esterno per separarlo dall'auricolare. Inserire completamente il microfono nel jack per attaccarlo all'auricolare.
Suggerimenti: assicurarsi di allineare lo slot del microfono con il jack del microfono.

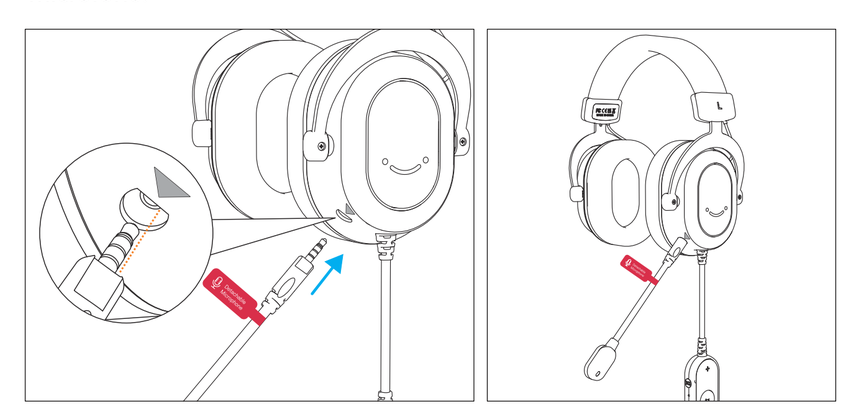


UTILIZZO DEL MICROFONO

Il microfono a collo d'oca con pickup omnidirezionale può essere regolato a piacimento sia per la distanza che per l'angolazione di conversazione.
Suggerimenti: si consiglia di posizionare il microfono leggermente sotto la bocca, e preferibilmente a circa 0.8-1.2 pollici. Regolare la posizione del microfono, di un angolo da 30 a 45 gradi, da 30 a 45 gradi fuori asse rispetto alla bocca, per evitare di captare troppo i suoni scoppiettanti.


7.1 INTERRUTTORE SUONO SURROUND

Premere l'interruttore con l'indicatore per attivare/disattivare l'audio surround 7.1. Se l'indicatore è acceso, la modalità virtuale 7.1 è attiva. Se è spento, l'indicatore è spento, la modalità virtuale 7.1 è disattivata.

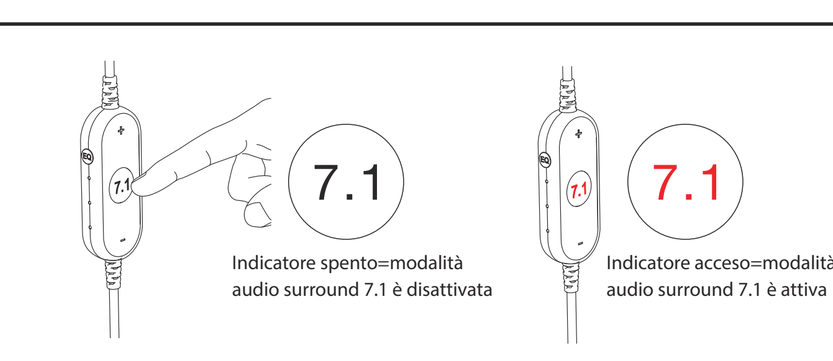

CONTROLLO VOLUME

Premere "+" per aumentare il volume dell'auricolare. Premere" "-" " per diminuire il volume dell'auricolare.

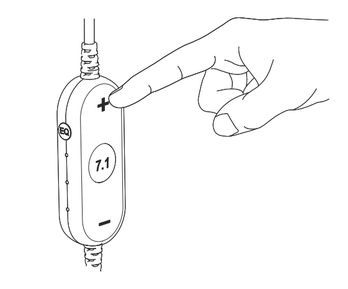


ACCENSIONE/SPEGNIMENTO MICROFONO

Premere il pulsante del microfono sul lato del controllo in linea per disattivare/riattivare il microfono. L'indicatore sul microfono fornisce informazioni sullo stato di disattivazione dell'audio.



INTERRUTTORE MODALITÀ EQ

Premi il pulsante EQ sul lato del controllo in linea per scegliere la modalità preferita. Ci sono tre modalità in totale: film, giochi e musica.

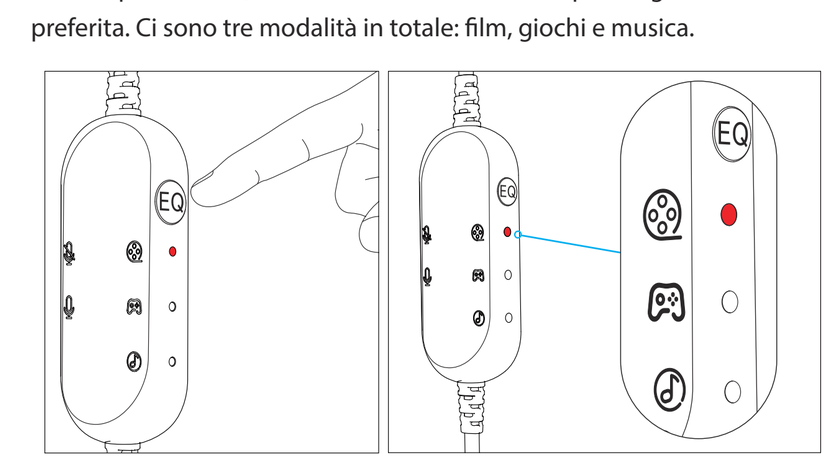

IMPOSTAZIONE DEL COMPUTER

Windows

1. Impostazioni delle cuffie
1) Collegare l'estremità USB dell'auricolare alla porta USB del PC/laptop. Assicurarsi che il collegamento sia completamente inserito nella porta corretta e che nessuno degli auricolari e/o del microfono sia disabilitato o disattivato.
2) Cliccare con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'altoparlante in basso a destra dello schermo, quindi cliccare su "Apri impostazioni suoni".
3) Cliccare sul pannello di controllo del suono.
4) Cliccare sulla scheda Riproduzione e selezionare "Fifine Headset" come dispositivo predefinito. Quando parli nel microfono, l'icona a barra diventa verde e si muove. (Se rimane invariata, ripristinare il computer e ricollegare le cuffie nelle porte USB disponibili, oppure controllare se il volume dell'audio è attivo.)
5) Per regolare il volume dell'auricolare, cliccare due volte su "Fifine Head-

set" per aprire la finestra delle proprietà dell'altoparlante e cliccare sulla scheda " "Livello". Trascinare la barra per regolare il livello dell'auricolare. (Puoi anche alzare o abbassare il volume dell'auricolare regolando il pulsante del volume sul controllo in linea.)
2. Impostazioni microfono
1) Cliccare con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'altoparlante in basso a destra dello schermo.
Cliccare su "Apri impostazioni audio".
2) Cliccare sul pannello di controllo del suono.
3) Cliccare sulla scheda Registrazione e seleziona "Fifine Headset" come dispositivo. Quando parli al microfono, l'icona a forma di barra diventa verde e si muove.
(Se non cambia, puoi provare i seguenti tre modi per risolvere. A) Ripristinare il computer e ricollegare l'auricolare nelle porte USB disponibili. B) Assicurarsi che il microfono sia completamente inserito nell'auricolare. C) Assicurarsi che sia selezionata l'opzione di riattivazione dell'audio sul controllo in linea.)
4) Regola Per regolare il volume del microfono, cliccare due volte su "Fifine Headset" per aprire la finestra delle proprietà del microfono e fare clic sulla scheda " "Livello". Trascinare la barra di processo per regolare il livello del microfono.

Apple MAC OS

1. Impostazioni delle cuffie
1) Collegare l'estremità USB dell'auricolare alla porta USB del PC/laptop. Assicurarsi che sia completamente collegato alla porta corretta e che né l'auricolare né il microfono siano disabilitati o disattivati.
2) Andare a Preferenze di Sistema.
3) Cliccare su Suono per visualizzare il pannello delle preferenze Suono.
4) Cliccare sulla scheda Output e assicurati che "Fifine Headset" sia selezionato come dispositivo di output predefinito. Trascinare la barra di avanzamento per regolare il volume dell'auricolare. Puoi anche regolare il volume dell'auricolare regolando il pulsante del volume in -controllo di linea.

2. Impostazioni microfono
1) Vai a Preferenze di Sistema.
2) Cliccare su Suono per visualizzare il pannello delle preferenze Suono.
3) Cliccare sulla scheda Input e assicurarsi che "Fifine Headset" sia selezionato " come dispositivo di input predefinito. Quando si parla nel microfono, il misuratore del livello di input si sposterà. Se rimane invariato, prova a risolvere il problema con A) Reimpostare il computer e ricollegare l'auricolare a una porta USB disponibile. B) Assicurarsi che il microfono sia completamente inserito nell'auricolare. C) Assicurarsi che l'opzione di riattivazione dell'audio sul controllo in linea sia selezionata (se rimane invariata, puoi provare i seguenti tre modi per risolvere: a. Ripristinare il computer e ricollega l'auricolare alle porte USB disponibili del computer. b. Controllare se il microfono è completamente inserito nell'auricolare. C. Assicurarsi di attivare l'opzione di riattivazione dell'audio il controllo in linea.)
4) Trascinare l'avanzamento della barra per regolare il volume del microfono.
NOTA: se il tuo Mac ha solo una porta USB C, per la connessione avrai bisogno di un adattatore Apple da USB-C a USB femmina originale, collegare prima l'adattatore USB al tuo Mac, quindi collegare il microfono all'adattatore.

NOTA (applicabile per MAC e Windows)

1. Se il computer non è in grado di identificare i dispositivi USB, riavviare il computer e ricollegare l'auricolare alla porta USB del computer.
2. Se l'auricolare viene riconosciuto ma non viene emesso alcun suono, verificare se l'audio di sistema o il volume dell'audio nelle app sono attivi.
3. Se il microfono dell'auricolare viene riconosciuto ma non viene emesso alcun suono e il tuo PC è in esecuzione su Windows 10, vai su Impostazioni> -Privacy-> Microfono e clicca su "Consenti alle app di accedere al microfono" ON è abilitato, quindi riavvia il PC.
4. Quando l'auricolare è collegato, l'illuminazione RGB non significa che il suono verrà riprodotto dall'auricolare. Assicurarsi di aver selezionato il dispositivo di uscita corretto e di aver attivato le impostazioni del volume.

PRECAUZIONI

Sull'uso dell'auricolare
●Per evitare che volumi elevati danneggino l'orecchio, abbassare il volume dell'audio prima di iniziare ad ascoltare utilizzando l'auricolare, quindi regolare a livello appropriato il volume .
●Si prega di indossare l'auricolare correttamente in base a "D" e "S" in conformità con i segni "D" e "S" "segnalati sull'auricolare. Indossare il lato "S" sull'orecchio sinistro e indossare "D " sul destro.
● Si prega di ascoltare la musica a un volume moderato per evitare effetti negativi sull'udito.
●Non ascoltare a lungo ad alto volume per lunghi periodi per evitare danni all'udito.
●C'è la tendenza ad alzare il volume durante l'uso in luoghi rumorosi. Tuttavia, per motivi di sicurezza, si consiglia di mantenere il volume ad un livello tale da poter ancora sentire i suoni circostanti.
●Quando il volume è troppo alto, il suono potrebbe fuoriuscire dall'auricolare. Fai attenzione a non alzare il volume così in alto da disturbare le persone intorno a te.

Sicurezza
●Non far cadere, urtare, colpire o esporre in altro modo l'auricolare a forti urti di qualsiasi tipo, ed assicurarsi che non venga danneggiato.
●Non tentare di smontare l'auricolare senza autorizzazione, questo potrebbe influire sull'uso del prodotto.
●Non immergere l'auricolare in liquidi o acqua.
●Non utilizzare detergenti corrosivi o olio per pulire le cuffie. È possibile pulire le cuffie con un panno asciutto.

Posizionamento
È possibile posizionare le cuffie su una scrivania o su un supporto per cuffie.
Non posizionare l'auricolare nei seguenti luoghi.
●Luoghi esposti alla luce solare diretta, vicino a una fonte di calore o altri luoghi con temperature estremamente elevate.
●Luoghi polverosi.

●Su una superficie instabile o inclinata.
●Luoghi esposti a grandi quantità di vibrazioni.
●Bagno o altri luoghi molto umidi.

SPECIFICHE

Modello Numero	H6
Connettore per cuffie	USB
Alimentazione	5V±0.25V
Corrente di funzionamento	200mA
Frequenza di campionamento in cuffia	48kHz
Réponse en fréquence du casque	20Hz-20KHz
Elemento microfono	condensatore
Sensibilità microfono	-40±3dB
Schema polare del microfono	omnidirezionale


Il simbolo del bidone della spazzatura barrato significa che questa apparecchiatura elettrica ed elettronica non deve essere smaltita con i rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita, ma deve essere conferita alla raccolta differenziata dall'utente finale. Nella tua zona sono presenti punti di raccolta gratuiti per le vecchie apparecchiature elettriche e, se necessario, altri punti di raccolta per il riutilizzo dei dispositivi. Puoi ottenere gli indirizzi dalla tua città o dal governo locale. Se il vecchio dispositivo elettrico o elettronico contiene dati personali, sei responsabile di eliminarli tu stesso prima di restituirlo. Se ciò è possibile senza distruggere il vecchio dispositivo elettrico o elettronico, rimuovere le vecchie batterie o accumulatori e le vecchie lampade prima di restituirle per lo smaltimento e portarle in un centro di raccolta differenziata.

¿QUÉ HAY EN LA CAJA? ES

1 X auricular USB para juegos
1 X micrófono desmontable
1 X manual de usuario

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

① Banda-con materiales suaves y cómodos.
②Orejeras-con almohadillas frías para los oídos.
③Luz RGB-retroiluminación RGB en bucle integrada.
④Micrófono omnidireccional desmontable-diseño de cuello de ganso ajustable y desmontable.
⑤Indicador LED en el micrófono-el indicador proporciona indicaciones de estado de silencio.
⑥Control en línea: interruptor de modo de sonido envolvente 7.1, volumen de auriculares +/-, interruptor de micrófono e interruptor de modo EQ.
⑦7.1 Interruptor de modo de sonido envolvente-se puede encender/apagar presionando el botón con el indicador. Si la luz está encendida, el modo está activado. Si la luz está apagada, el modo está apagado. Puede activar el modo de sonido envolvente para aumentar la atmósfera.
⑧Botón de volumen +/- de los auriculares-se utiliza para ajustar el volumen de los auriculares.
⑨Interruptor de micrófono-se usa para silenciar/activar el micrófono.
⑩Interruptor de modo EQ-incluye tres modos de ecualización, a saber, películas (enfatiza los efectos de sonido equilibrados), juegos (acentúa los graves suaves) y música (resalta los agudos articulados).
⑪Puerto USB-se utiliza para conectarse con su ordenador o consola de juegos (excepto Xbox).

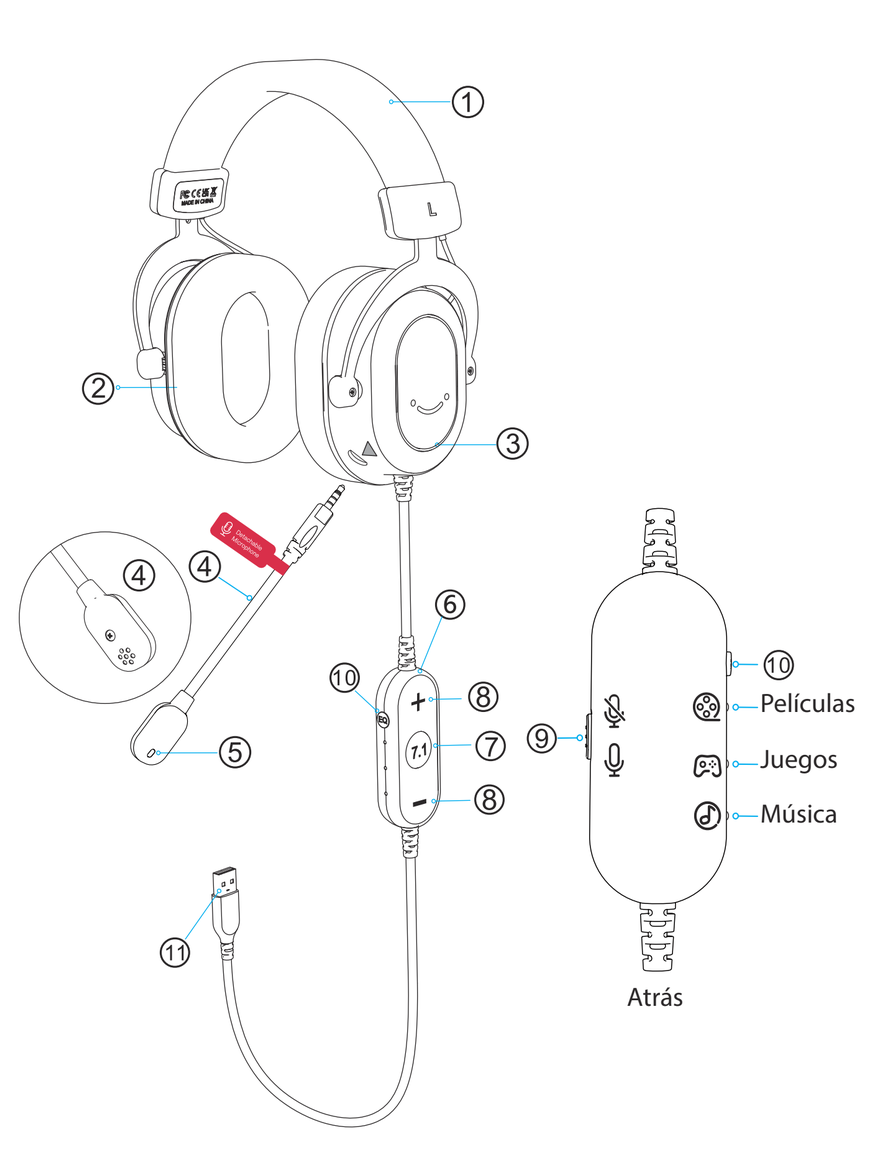


CARACTERÍSTICAS

1. Rendimiento de audio de sonidos altos, altos y bajos.
2. Orejeras y banda resistentes y cómodas.
3. Banda ajustable y diseño fácil de usar.
4. Iluminación LED de bucle RGB.
5. Micrófono de patrón polar omnidireccional de cuello de ganso desmontable con recordatorio de silencio del indicador.
6. Control en línea cuatro en uno, que incluye interruptor de modo de sonido envolvente 7.1, volumen de auriculares +/-, interruptor de micrófono e interruptor de modo EQ.
7. Puerto de dispositivo USB.

DIRECTRICES DE USO


AJUSTE DE LA BANDA

Ajuste la banda para la cabeza a través del mecanismo de bloqueo a presión en los lados izquierdo y derecho. Para garantizar una buena calidad de transmisión y la mayor comodidad posible, ajuste la banda para que se ajuste correctamente a su cabeza.

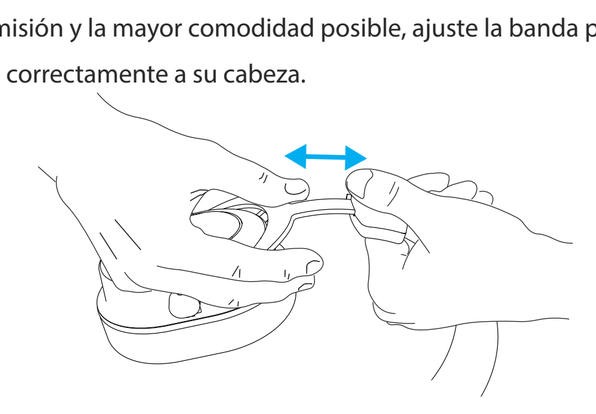

SEPARAR/COLOCAR EL MICRÓFONO

Desconecte el micrófono hacia afuera para separarlo de los auriculares. Inserte el micrófono completamente en el conector para conectarlo a los auriculares.
Consejos: Asegúrese de alinear la ranura del micrófono con el conector del micrófono.

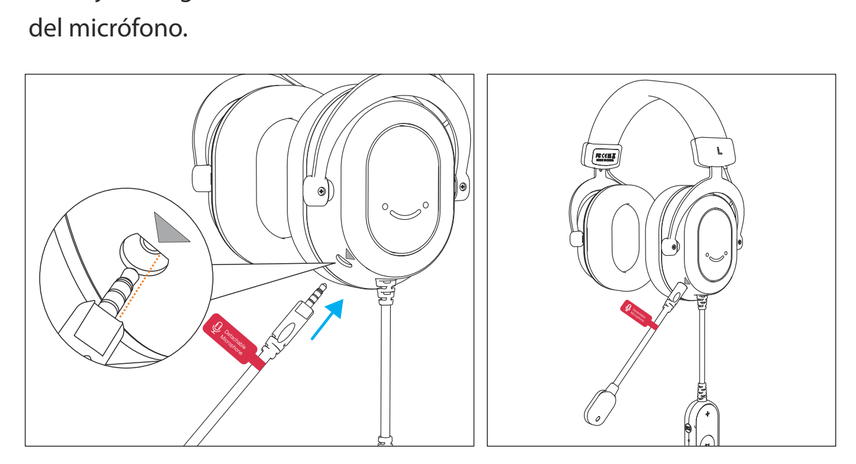


USO DEL MICRÓFONO

El micrófono de cuello de cisne con patrón de captación omnidireccional se puede ajustar en términos de distancia y ángulo de conversación a voluntad.
Consejos: Se sugiere colocar el micrófono ligeramente por debajo de la boca, preferiblemente entre 0.8 y 1.2 pulgadas de esta. Ajuste la posición del micrófono en un ángulo de 30 a 45 grados fuera del eje de su boca para evitar captar sonidos de estallido.


7.1 INTERRUPTOR DE SONIDO ENVOLVENTE

Presione el interruptor con el indicador para alternar el sonido envolvente 7.1. Si el indicador está encendido, el modo virtual 7.1 está encendido. Si el indicador está apagado, el modo virtual 7.1 está apagado.

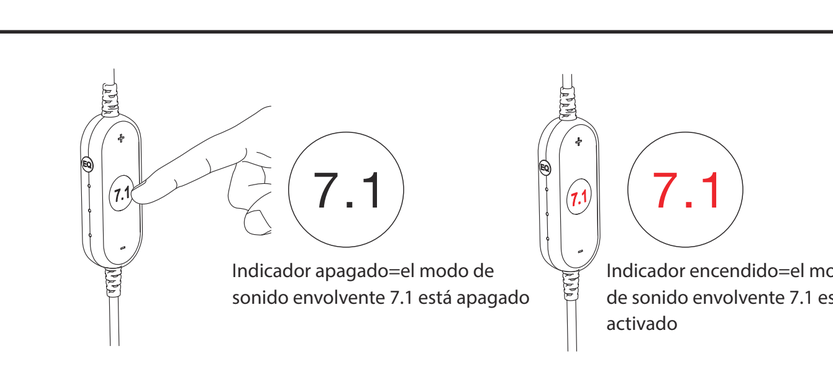

CONTROL DE VOLUMEN DE LOS AURICULARES

Presione + para aumentar el volumen de los auriculares. Presione-para disminuir el volumen de los auriculares.

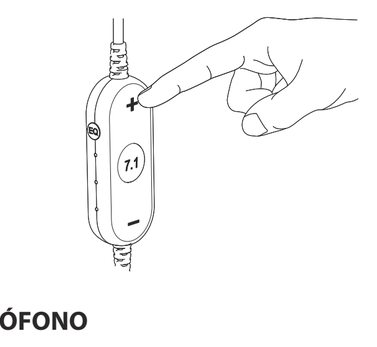


CAMBIO DE MICRÓFONO

Presione el conmutador del micrófono en el costado del control en línea para silenciar/activar el micrófono. El indicador del micrófono le proporciona información sobre el estado de silencio.



INTERRUPTOR DE MODO EQ

Presione el botón EQ en el costado del control en línea para elegir el modo que necesita. Hay tres modos en total, a saber, películas, juegos y música.

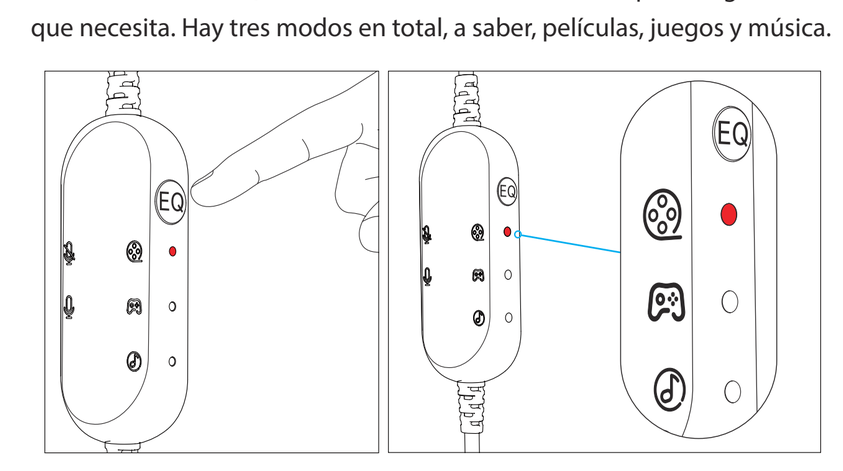

CONFIGURACIÓN DEL ORDENADOR

Windows

1. Configuracion de los audífonos
1) Conecte el extremo USB de los auriculares al puerto USB de su PC/ordenador portátil. Asegúrese de que esté completamente enchufado en el puerto correcto y que ni el auricular ni el micrófono estén desactivados o silenciados.
2) Haga clic derecho en el icono del altavoz en la parte inferior derecha de la pantalla. Haga clic en «Abrir configuración de sonido».
3) Haga clic en el Panel de control de sonido.
4) Haga clic en la pestaña Reproducción y seleccione «Auriculares Fifine» como dispositivo predeterminado. Cuando reproduzca audio, el icono de la barra se volverá verde y rebotará. Si no cambia, reinicie el ordenador y vuelva a conectar los auriculares en un puerto USB disponible, o verifique si el volumen de audio está encendido.
5) Para ajustar el volumen de los auriculares, haga doble clic en «Auricular-

es Fifine» para abrir la ventana Propiedades del altavoz y haga clic en la pestaña «Nivel». Arrastre la barra para ajustar el nivel de los auriculares. También puede ajustar el volumen de los auriculares ajustando el botón de volumen en el control en línea.
2. Configuración del micrófono
1) Haga clic derecho en el icono del altavoz en la parte inferior derecha de la pantalla.
Haga clic en «Abrir configuración de sonido».
2) Haga clic en el Panel de control de sonido.
3) Haga clic en la pestaña Grabación y seleccione «Auriculares Fifine» como dispositivo predeterminado. Cuando hable por el micrófono, el icono de la barra se volverá verde y rebotará.
Si esto permanece sin cambios, intente resolver el problema A) Restableciendo el ordenador y volviendo a enchufar los auriculares en un puerto USB disponible. B) Asegúrese de que el micrófono esté completamente insertado en el auricular. C) Asegúrese de que la opción de silenciar en el control en línea esté seleccionada.
4) Para ajustar el volumen del micrófono, haga doble clic en «Auriculares Fifine» para abrir la ventana Propiedades del micrófono y haga clic en la pestaña «Nivel». Arrastre la barra para ajustar el nivel del micrófono.

Apple MAC OS

1. Configuracion de los audífonos
1) Conecte el extremo USB de los auriculares al puerto USB de su PC/ordenador portátil. Asegúrese de que esté completamente enchufado en el puerto correcto y que ni el auricular ni el micrófono estén desactivados o silenciados.
2) Vaya a Preferencias del sistema.
3) Haga clic en Sonido para mostrar el panel de preferencias de sonido.
4) Haga clic en la pestaña Salida y asegúrese de que «Auriculares Fifine» esté seleccionado como dispositivo de salida predeterminado. Arrastre la barra para ajustar el volumen de los auriculares. También puede ajustar el volumen de los auriculares ajustando el botón de volumen en el control

en línea.
2. Configuración del micrófono
1) Vaya a Preferencias del sistema.
2) Haga clic en Sonido para mostrar el panel de preferencias de sonido.
3) Haga clic en la pestaña Entrada y asegúrese de que «Auriculares Fifine» esté seleccionado como dispositivo de entrada predeterminado. Cuando hable al micrófono, el medidor de nivel de entrada se moverá. Si esto permanece sin cambios, intente resolver el problema A) Restableciendo el ordenador y volviendo a enchufar los auriculares en un puerto USB disponible. B) Asegúrese de que el micrófono esté completamente insertado en el auricular. C) Asegúrese de que la opción de silenciar en el control en línea esté seleccionada.
4) Arrastre la barra para ajustar el volumen del micrófono.
NOTA: Si su Mac solo tiene un puerto USB C, necesitará un adaptador Apple USB-C a USB hembra original para la conexión. Primero conecte el adaptador USB a su Mac y luego conecte el micrófono al adaptador.

NOTA (MAC y Windows)

1. Si el ordenador indica que no puede identificar el dispositivo USB, reinicie el ordenador y vuelva a conectar los auriculares al puerto USB.
2. Si se reconocen los auriculares pero no se escucha ningún sonido, verifique si el Sonido del sistema o el volumen de audio en las aplicaciones están activados.
3. Si se reconoce el micrófono de los auriculares pero no se escucha ningún sonido y su PC ejecuta Windows 10, vaya a Configuración > Privacidad > Micrófono y asegúrese de que esté habilitado «Permitir que las aplicaciones accedan al micrófono» y luego reinicie su PC.
4. Cuando los auriculares están enchufados, la iluminación RGB encendida no significa que los auriculares escucharán el sonido. Asegúrese de haber seleccionado el dispositivo de salida correcto y activado la configuración de volumen.

PRECAUCIONES

Uso de auriculares
●Para evitar que los volúmenes altos dañen sus oídos, baje el volumen del audio antes de comenzar a usar los auriculares. A continuación, puede ajustar los niveles de volumen según corresponda.
●Use los auriculares de acuerdo con las marcas «L» y «R». Use el lado «L» en la oreja izquierda y el lado «R» en la oreja derecha.
●Disfrute de la música a un volumen moderado para evitar efectos adversos en su audición.
●No escuche a un volumen alto durante mucho tiempo para evitar daños auditivos.
●Hay una tendencia a subir el volumen durante el uso en áreas ruidosas. Por seguridad, se recomienda mantener el volumen a un nivel en el que aún pueda escuchar los sonidos a su alrededor.
●Cuando el volumen es demasiado alto, el sonido puede filtrarse fuera de los auriculares. Tenga cuidado de no subir el volumen tanto que moleste a los que le rodean.

Seguridad
●No deje caer, golpee ni exponga el auricular a golpes fuertes de ningún tipo para asegurarse de que no se dañe.
●No intente desarmar los auriculares sin autorización, ya que esto puede afectar el uso del producto.
●No sumerja los auriculares en líquido o agua.
●No utilice ningún limpiador corrosivo ni aceite para limpiar los auriculares. Los auriculares se pueden limpiar con un paño seco.

Colocación
Puede colocar los auriculares sobre un escritorio o en un soporte para auriculares.
No coloque los auriculares en los siguientes lugares.
●Ubicaciones expuestas a la luz solar directa, cerca de un calefactor u otras ubicaciones con temperaturas extremadamente altas.
●Lugares polvorientos.

●Sobre una superficie inestable o inclinada.
●Ubicaciones expuestas a grandes cantidades de vibración.
●Baños u otros lugares de alta humedad.

ESPECIFICACIONES

Número de modelo	H6
Conector de auriculares	USB
Fuente de alimentación	5V±0.25V
Corriente de funcionamiento	200mA
Tasa de muestreo de auriculares	48kHz
Respuesta de frecuencia de los auriculares	20Hz-20KHz
Elemento de micrófono	Condensador
Sensibilidad del micrófono	-40±3dB
Patrón polar del micrófono	Omnidireccional

El símbolo del cubo de basura tachado significa que este equipo eléctrico y electrónico no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino que debe ser llevado a la recolección por separado por el usuario final. En su zona existen puntos de recogida gratuitos de material eléctrico antiguo y, en caso necesario, otros puntos de recogida para la reutilización de los aparatos. Puede obtener las direcciones de su ciudad o gobierno local. Si el dispositivo eléctrico o electrónico antiguo contiene datos personales, usted es responsable de eliminarlos antes de devolverlos. Si esto es posible sin destruir el dispositivo eléctrico o electrónico viejo, retire las baterías o acumuladores viejos y las lámparas viejas antes de devolverlos para su eliminación y llévelos a una instalación de recolección separada.

CONTACT US
If there is any problem, please contact us by email or phone. We will reply within 24 hours (Mon. to Fri.)

Salcar GmbH
Address: An der Hebemärchte 6, 04316 Leipzig, Germany
E-Mail: info@salcar.de
Tel: 0341 25257850
salcar-shop.de

MADE IN CHINA