


USB WEBCAM

HD WEBCAM EMEET C980 PRO
HD WEBCAM EMEET C980

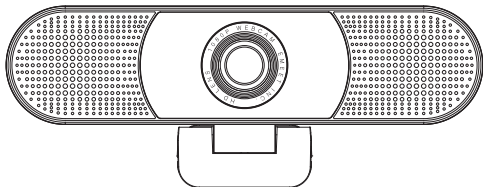

User Manual/使用说明书

English/日本語/简体中文/Deutsch/Italia/España/Francés

HD Webcam eMeet C980/HD Webcam eMeet C980 Pro

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH


Herzlichen Dank zum Kauf Ihrer neuen eMeet 1080P Webcam. Verwenden Sie diese Anleitung, um Ihre HD Webcam eMeet C980/ HD Webcam eMeet C980 Pro 1080P einzustellen und zu nutzen.

Diese Bedienungsanleitung wird Ihnen alle Informationen bereitstellen, die Sie benötigen, um das Beste aus dem System herauszuholen.

Wenn Sie Probleme mit der Einstellung oder der Nutzung Ihrer HD Webcam eMeet C980/ HD Webcam eMeet C980 Pro 1080P haben sollten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung per E-Mail an: support@emeet.ai

Alternativ finden Sie in der FAQ-Auswahl am Ende dieser Anleitung Lösungen zu allgemeinen Problemen.

1.0 WEBCAM-ÜBERSICHT

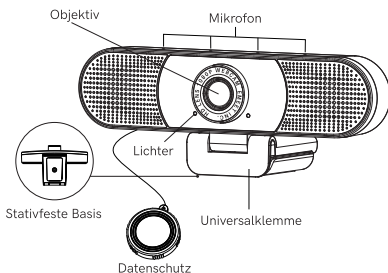

1.1 Hardware-Übersicht

Modell	HD Webcam eMeet C980	HD Webcam eMeet C980 Pro
Sensor	1920×1080P CMOS	1920×1080P CMOS
Objektiv	4 Schichten	4 Schichten
Videoauflösung/ Bildrate	1920 × 1080, 30 fps	1920 × 1080, 30 fps
Fokussierbereich	5 cm bis 5 m	5 cm bis 5 m
Audio	4 omnidirektionale Mikrofonanordnungen Automatische Geräuschunterdrückung	4 omnidirektionale Mikrofonanordnungen automatische Geräuschunterdrückung, automatische Echounterdrückung 2 Lautsprecher, 1 W x 2
Stromversorgung	USB-Stromversorgung	USB-Stromversorgung

Hinweis:

Verwenden Sie keinen USB HUB zur Stromversorgung, um einen Ausfall bei Betrieb der Webcam zu vermeiden


1.2 Mindestsystemanforderungen

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie alle nachfolgenden Anforderungen erfüllen, um Schwierigkeiten bei der Installation zu vermeiden.

CPU : 1,5 GHz Prozessor oder mehr	Speicher : 512MB RAM oder mehr	Betriebssystem : Windows XP, Vista und 7/8/8.1/10 ; erfordert Mac 10.4 or später
Verbindung : USB 1.1 Port oder mehr	Auflösung : 800×600 unterstützt; 640×480 oder höher empfohlen	Video/Sound-Karte : 16 bit oder höher

2.0 EINRICHTEN IHRER WEBCAM

2.1 Stellen Sie Ihre Webcam auf

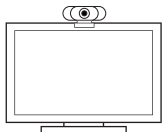

2.2 Schließen Sie Ihre Webcam an



2.3 Festes Fokusobjektiv:

Ein festes Objektiv hält Objekte bis zu 5 Meter Entfernung im Fokus. Kein Bedarf, den Objektivfokus anzupassen.

3.0 ERSTE SCHRITTE

3.1 Für Mac OS X Benutzer

Die HD Webcam eMeet C980/HD Webcam eMeet C980 Pro wird automatisch installiert, wenn Sie sie an einen Mac anschließen; es ist keine zusätzliche Software erforderlich. Sie müssen die Kamera-Software wie z. B. Quick Time, Photo Booth, Skype oder Face Time öffnen, um mit dem Streamen des Videos zu beginnen. Quick Time und Photo Booth sind vorab auf allen Macs standardgemäß installiert.

Um zu prüfen, ob die Webcam festgestellt wird oder nicht, können Sie auf das Apple-Menü (oben in der linken Ecke Ihres Bildschirms) und dann auf Über diesen Mac klicken. Klicken Sie über das Popup-Fenster, das erscheint, auf Systembericht. Es erscheint das Systeminformationen-Fenster für Ihren Mac. Navigieren Sie zum USB-Abschnitt und prüfen Sie ihn, um zu sehen, ob die Webcam als angeschlossenes Gerät aufgeführt wird (wird wie im Foto unten als „HD Webcam eMeet C980/HD Webcam eMeet C980 Pro“).

HD Webcam eMeet C980:

▼ Hardware	USB Device Tree
ATA	▼ USB 3.0 Bus
Audio	▼ USB 2.0 Hub
Bluetooth	HD Webcam eMeet C980
Camera	HD Webcam eMeet C980
Card Reader	USB 3.1 Bus
Controller	
Diagnostics	HD Webcam eMeet C980:
Disc Burning	Product ID: 0x5731
Ethernet Cards	Vendor ID: 0x0483 (STMicroelectronics)
Fibre Channel	Version: 1.02
FireWire	Serial Number: 000000000012
Graphics/Displays	Speed: Up to 12 Mb/sec
Hardware RAID	Manufacture: eMeet Tech
Memory	Location ID: 0x14130000 / 12
NVMeExpress	Current Available(mA): 500
PCI	Current Required(mA): 500
Parallel SCSI	Extra Operation Current(mA): 0
Power	
Printers	HD Webcam eMeet C980:
SAS	Product ID: 0x5876
SATA/SATA Exoress	Vendor ID: 0x0bda (Realtek Semiconductor Corp.)
SPI	Version: 30.03
Storage	Serial Number: 200901010001
Thunderbolt	Speed: Up to 480 Mb/sec
USB	Manufacture: Generic
▼ Network	Location ID: 0x14130000 / 11
	Current Available(mA): 500
	Current Required(mA): 500
	Extra Operation Current(mA): 0

HD Webcam eMeet C980 Pro:


▼ Hardware	USB Device Tree
ATA	▼ USB 3.0 Bus
Audio	▼ USB 2.0 Hub
Bluetooth	eMeet M0
Camera	HD Webcam eMeet C980 Pro
Card Reader	USB 3.1 Bus
Controller	
Diagnostics	HD Webcam eMeet C980 Pro:
Disc Burning	Product ID: 0x5732
Ethernet Cards	Vendor ID: 0x0483 (STMicroelectronics)
Fibre Channel	Version: 1.02
FireWire	Serial Number: 000000000012
Graphics/Displays	Speed: Up to 12 Mb/sec
Hardware RAID	Manufacture: eMeet Tech
Memory	Location ID: 0x1a123000 / 4
NVMeExpress	Current Available(mA): 500
PCI	Current Required(mA): 500
Parallel SCSI	Extra Operation Current(mA): 0
Power	
Printers	HD Webcam eMeet C980 Pro:
SAS	Product ID: 0x5876
SATA/SATA Exoress	Vendor ID: 0x0bda (Realtek Semiconductor Corp.)
SPI	Version: 30.03
Storage	Serial Number: 200901010001
Thunderbolt	Speed: Up to 480 Mb/sec
USB	Manufacture: Generic
▼ Network	Location ID: 0x1a121000 / 3
	Current Available(mA): 500
	Current Required(mA): 500
	Extra Operation Current(mA): 0

3.1.1 Photo Booth


Ihr System sollte automatisch die Webcam in Photo Booth entdecken, wenn diese über keine eigene interne Kamera verfügt. In seltenen Fällen, in denen dies nicht der Fall ist, versuchen Sie bitte, die Kamera zu trennen und sie erneut anzuschließen, sobald Photo Booth bereits läuft, oder Sie können versuchen, Ihren Mac erneut zu starten.

Wenn Ihr Mac bereits über eine eingebaute Kamera verfügt, können Sie Photo Booth öffnen, auf die Kamera oben links auf Ihrem Bildschirm klicken und „HD Webcam eMeet C980/HD Webcam eMeet C980 Pro“ auswählen, um diese Webcam zu nutzen (wie auf dem folgenden Foto)

HD Webcam eMeet C980 :



HD Webcam eMeet C980 Pro :




3.1.2 Face Time


Solange der verwendete Mac den Apple-Richtlinien für die Ausführung von Face Time entspricht (entweder OS X v10.5 installiert oder bei einigen wenigen Modellen eine eingebaute iSight-Kamera unter OS X v10.4), folgen Sie einfach den Installationsanweisungen für Macs. Ihr System sollte die Webcam automatisch in Face Time erkennen.

Wenn Ihr Mac bereits über eine eingebaute Kamera verfügt, können Sie Face Time öffnen, auf Video oben links auf Ihrem Bildschirm klicken und „HD Webcam eMeet C980/HD Webcam eMeet C980 Pro“ auswählen, um diese Webcam zu nutzen (wie auf dem folgenden Foto)

HD Webcam eMeet C980 :

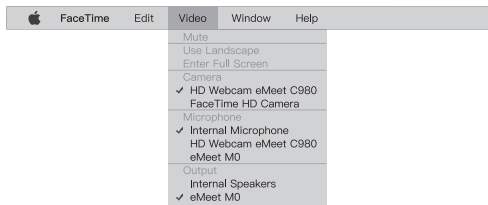


HD Webcam eMeet C980 Pro:

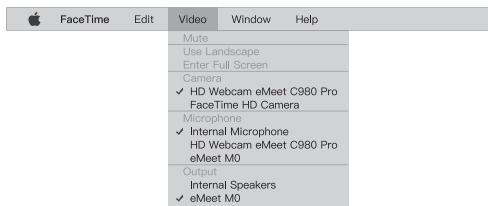

3.1.3 Skype

Stellen Sie vor dem Betrieb von Skype sicher, dass alle anderen Anwendungen, die die Webcam nutzen, vollkommen geschlossen sind. Ein Versäumnis diesbezüglich bedeutet, dass Skype die Webcam eventuell nicht erkennt. Es wird mit Nachdruck empfohlen, Ihren Skype auf die aktuellste Version zu aktualisieren.

Sobald Sie Skype installiert und gestartet haben, wählen Sie Präferenzen... Vom Skype-Menü in der oberen linken Ecke Ihres Bildschirms (wie auf dem folgenden Foto):

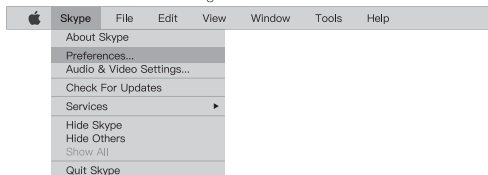

3.1.4 Audio-Einstellung

Bitte stellen Sie sicher, dass die eMeet-Webcam als Eingabegerät in der Anwendung, mit der Sie auf diese Funktion zugreifen, ausgewählt ist.

Sie können es auch in den Systemeinstellungen des Mac auswählen - wählen Sie den Bereich Sound und gehen Sie zur Registerkarte Input, um das Mikrofon der Webcam („HD Webcam eMeet C980/HD Webcam eMeet C980 Pro“) als Systemstandard einstellen. Sie können die Eingangs-Lautstärke der Webcam entsprechend Ihren Wünschen einstellen.

3.2 Für Windows-Benutzer

Diese eMeet-Webcam ist mit den meisten Windows-Betriebssystemen kompatibel, einschließlich
Windows vista / 2000 / XP / Vista / 7 / 8/8.1/10.

3.2.1 Einstellung des Mikrofons (Win 7 / 8 / 8.1 / 10 & Vista)

- Öffnen Sie Ihre Steuertafel vom Start-Menü und wählen Sie die Tafel Hardware und Sound.
- Klicken Sie im Menü Sound auf Audio-Geräte verwalten und dann auf den Tab Aufnahme, oben auf den Einstellungsfenster, das erscheint.
- Stellen Sie sicher, dass „HD Webcam eMeet C960“ als Standardgerät ausgewählt ist unter Aufnahme, und klicken Sie auf OK, um Ihre Änderungen zu speichern.
- Wenn das Mikrofon zu leise oder zu laut ist, können Sie dies mit der Einstellung Eigenschaften (Ebenen) auf der gleichen Tafel Aufnahme anpassen.

3.2.2 Lautsprechereinstellung der HD Webcam eMeet C980 Pro (Win 7/8/8.1/10 und Vista)

- Wählen Sie Start > Steuertafel > Hardware und Sound.
- Klicken Sie unter dem Tab Sound auf Audio-Geräte verwalten. Klicken Sie auf den Tab Abspielen oben auf dem angezeigten Einstellungsfenster.
- Klicken Sie auf dem Tab Abspielen auf HD Webcam eMeet C980 Pro, und klicken Sie dann auf die Taste Standard einstellen. Klicken Sie auf OK, um Ihre Änderungen zu speichern.

- Wenn der Lautsprecher zu leise oder zu laut ist, können Sie an dieser Eigenschaft (Niveau) über die gleiche Steuertafel Änderungen vornehmen.

Sie müssen eventuell auch das Standardgerät für die zu verwendenden einzelnen Anwendungen einstellen.

4.0 FAQs – HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

4.1. Problembehebung für Mac OS X Benutzer

4.1.1 Die Webcam wird nicht erkannt, wenn ich sie an meinen Mac anschließe. | verwende OS X 10.4.2 oder früher.

Wenn Sie eine frühere Version der OS X 10.4 Software verwenden, installieren Sie bitte das kostenlose Apple Software Update auf 10.4.3 oder höher, damit die automatische Webcam-Erkennung funktioniert. Wir empfehlen, nach Möglichkeit auf die neueste Version zu aktualisieren, damit auch die volle Face Time Webcam-Unterstützung verfügbar ist.

4.1.2 Die Webcam wird auf dem Mac nicht erkannt, ich benutze den aktuellsten OS X.

Finden Sie heraus, ob „HD Webcam eMeet C980/ HD Webcam eMeet C980 Pro“ auf dem Systembericht aufgeführt wird, falls nicht, versuchen Sie diesen Weg:

- 1) Verlassen Sie alle Anwendungen, die eventuell die Kamera zu verwenden versuchen
- 2) Öffnen Sie das Terminal, das sich im OS X im Verzeichnis/ Anwendungen/Utilities befindet.
- 3) Geben Sie den folgenden Befehlsstrang exakt ein, und drücken Sie dann auf „Enter“: `sudo killall VDCAssistant`
- 4) Geben Sie am Terminal auch den folgenden Befehl aus: `sudo killall AppleCameraAssistant`
- 5) Geben Sie bei Bedarf das Administratorkennwort ein, um einen Befehl mit Superuser-Rechten auszuführen, dem das Präfix `sudo` vorangestellt ist.
- 6) Starten Sie die App neu, die versucht hat, die Kamera zu benutzen.

4.2 Problembehebung für Windows-Benutzer

4.2.1 Webcam wird vom System nicht erkannt

1) Rechtsklicken Sie auf Start oder das Windows Symbol in der unteren linken Ecke auf dem Desktop.

2) Wählen Sie Gerät-Manager.

3) Lokalisieren Sie das Abbildungssystem (als Audio-Controller, Video und Spiel auf Win 7 oder dem Vista-Betriebssystem). Prüfen Sie, ob HD Webcam eMeet C980/HD Webcam eMeet C980 Pro vorhanden ist. Wenn HD Webcam eMeet C980/HD Webcam eMeet C980 Pro vorhanden ist, wählen Sie Aktivieren.

Wenn das Gerät nicht lokalisiert werden kann, prüfen Sie, ob die Webcam korrekt an Ihren PC angeschlossen ist.

Versuchen Sie, die Webcam in einen anderen USB-Port einzufügen. Fügen Sie die Webcam zum Beispiel in einen Port auf der Rückseite des PCs ein.

4.2.2 Skype-Mikrofon funktioniert nicht

Siehe Abschnitt 3.1.3 in diesem Handbuch, um das Problem zu lösen.

4.2.3 "Videogerät nicht erkannt" Fehler von Windows

Geräte-Manager öffnen. Prüfen Sie, ob HD Webcam eMeet C980/HD Webcam eMeet C980 Pro ausgewählt ist.

4.3 Sonstiges

4.3.1 Verschwommene Bilder/Videos:

Platzieren Sie den Gegenstand des Fotos innerhalb eines Bereichs von 5 cm bis 5 m von der Webcam entfernt, um eine höhere Definition zu erreichen.

4.3.2 Es passiert nicht, wenn ich die Webcam an den USB-Port anschließe:

Bitte versuchen Sie einen anderen USB-Port. Wir empfehlen, dass Sie die Webcams direkt an den USB-Port an Ihrem Computer anschließen und kein USB-Hub verwenden.

4.3.3 Verzerrte Videos und schlechtere Bildrate als erwartet:

Beachten Sie, dass bei unzureichendem Licht die Bildrate der

Aufnahme abnimmt. In diesem Fall sind die Videos verschwommen. Um eine möglichst hohe Bildrate zu erzielen, verwenden Sie die Webcam an einem Ort mit ausreichender Beleuchtung

4.3.4 Kein Sound von der HD Webcam eMeet C980 Pro:

Siehe Abschnitt 3.2.1 in diesem Handbuch, um das Problem zu lösen. Verwenden Sie keinen USB HUB für die Stromversorgung.

Für eine aktuelle Liste der Häufig gestellten Fragen zu erhalten, besuchen Sie auch bitte unsere Webseite **<http://www.emmeet.ai>** . Sollten Sie immer noch technische Probleme haben, zögern Sie bitte nicht, sich mit **support@emmeet.ai** in Verbindung zu setzen.