
Smart TurboPoly Table Fan 565S

USER MANUAL

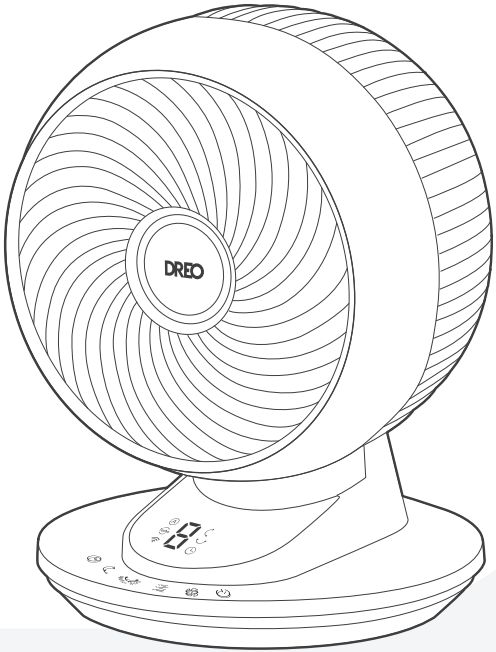

Thanks for Choosing DREO!

Your support means the world to us. We hope you enjoy our product as much as we did creating it.

LANGUAGES

English	1-10
Deutsch	11-20
Français	21-30
Italiano	31-40
Español	41-50

CONTENTS

01
KNOWING YOUR APPLIANCE
1-2

02
CONNECTING TO YOUR APPLIANCE
3

03
USING YOUR APPLIANCE
4-6


04
CLEANING AND MAINTENANCE
7-9


05
TROUBLESHOOTING
10

KNOWING YOUR APPLIANCE

01

Package Contents

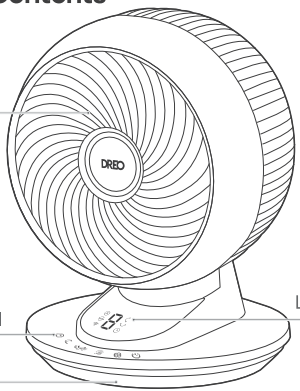

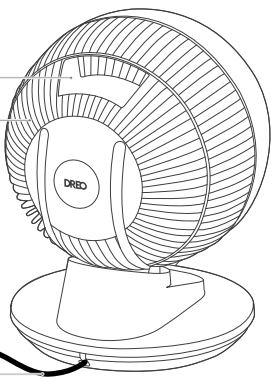

User Guide

Important Safety Instruc-tions




Remote Control



2x AAA Batteries

Control Panel

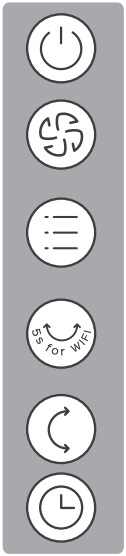

Power Button
- Turn power on/off.

Fan Speed Button
- 1-9 levels-Turbo Mode.

Mode Button
- Switch between Normal/Auto/Turbo Mode.
- Long press for 3 seconds to mute/unmute.


Horizontal Oscillation Button
- Adjust airflow direction (90°).
- Long press for 5 seconds to start network settings and device pairing.

Vertical Oscillation Button
- Adjust airflow direction (90°).

Timer Button
- Select to set a timer (0-8h).

Note:
Long press and for 5 seconds to reset factory settings.
Long press and for 10 seconds to turn off/on WiFi connection and enter/exit Low Power Standby Mode.

LED Display

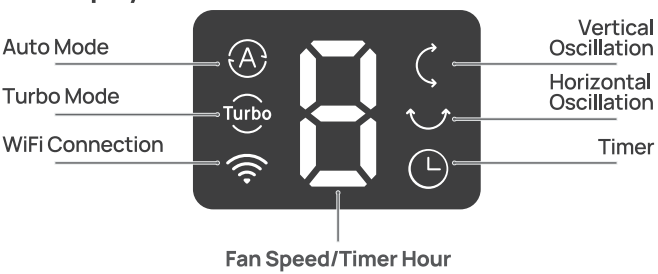

CONNECTING TO YOUR APPLIANCE

02

Before connecting the appliance to your mobile device, please scan the QR code on the left or go to the app store and search **"DREO"**, then select and download the app.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Look for **"Smart TurboPoly Table Fan 565S"** when connecting your new appliance

You can use the DREO app to connect your appliance to **Amazon Alexa** or **Google Home.**
Please follow the in-app instructions to set up your voice assistant.


NOTE: You must create a DREO account to access voice assistants.

1. Launch DREO and sign in or create an account by following in-app instructions.
2. Enable Bluetooth on your mobile device and plug in your appliance.
3. Hold for 5 seconds to start WiFi connection settings.
   (Tip: The WiFi icon will keep flashing when pairing.)
4. Tap + **Add Device** and select **Smart TurboPoly Table Fan 565S.**
5. Follow in-app instructions to complete WiFi connection.
6. You're now ready to control the appliance on your app.
   (Tip: To restart connection settings, hold again for 5 seconds)

USING YOUR APPLIANCE

03


Getting the Most out of Your Appliance

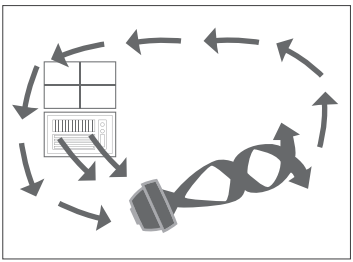

Summer:

Use with Air Conditioner


Position the appliance in front of your AC to circulate cold air and provide better cooling.

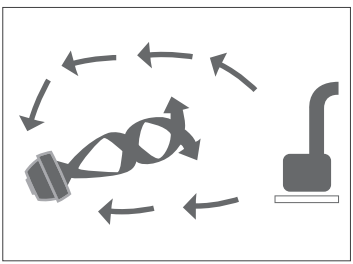

Winter:

Use with Heater

Send the heat to the corner of the room and circulate warm air faster.

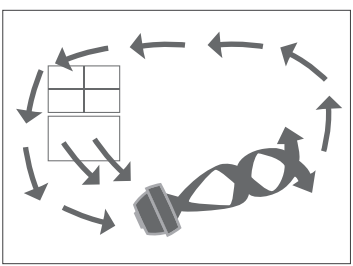

Spring & Fall:

Circulation

Make the indoors as fresh and pleasant as the outdoors.

Working Modes (Press ☰ on the remote)

Normal Mode
Fan runs at the fixed speed.

Auto Mode
Fan automatically increases speed when room temp is higher and decreases speed when temp is lower.

Turbo Mode
Fan runs at the maximum speed.

Natural Mode
(Available in the DREO app)
Fan speed goes up and down intermittently to replicate the natural breeze.

Custom Mode
(Available in the DREO app)
Fan speed changes according to temperatures or time you desire.

Sleep Mode
(Available in the DREO app)
Balance comfort and noise by automatically decreasing fan speed as you fall asleep.
If the fan speed is higher than 3, it will decrease two times, one speed every 30 minutes, then it will remain constant.
If the fan speed is 3 or below it will remain constant.

Additional Features

Timer
When the fan is ON/OFF, touch the timer button ◷ on the remote control repeatedly to set a timer from 0 to 8 hours. When the timer ends, the fan will stop/start running automatically. To cancel, set the time to 0 hour.

Note: *When the auto off timer is enabled, the display will return to fan speed after 3 seconds.*
The display will show 8 if the timer is beyond 8 hours. To set a timer beyond 8 hours, please go to the DREO app.

Child Lock
Long press ◷ and for 3 seconds to turn on/off Child Lock.

Note: *Child Lock doesn't apply to operations from the remote control. You can also turn off Child Lock by re-plugging in, resetting to factory settings.*

Memory
If the fan is turned OFF or disconnected from power, it will operate under the previous settings (except the Timer setting) when it is turned ON again.

Firmware Update

Check the firmware version on the DREO app and update regularly for the air circulator to work more efficiently.

Display will show " U " during the update process.
Do not operate until the update is completed.


Countdown Display

When long pressing buttons for Factory Reset, Child Lock, and Mute, a countdown will show on the display accordingly.

Display Auto Off

Display turns off after 1 minute.
Wake up the display with any button.
To disable this feature, please go to the DREO app.

Remote Control

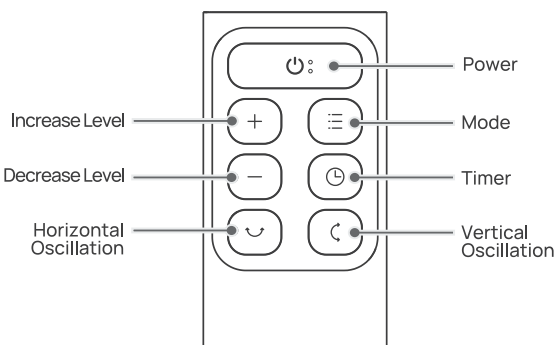

CLEANING AND MAINTENANCE

04



Outer Surface

Gently wipe off the dust with a soft, dry cloth.


CAUTION

1. Always unplug the fan before any cleaning or maintenance to avoid the risk of fire, electric shock, or injury to persons.
2. Do not immerse in water or get water inside the motor housing.
3. Do not use any chemical agents when cleaning the fan.
4. Store in a cool, dry place and cover it to protect from dust.

Front Grille and Blades


WARNING
To reduce the risk of electrical shock and injury to persons, turn off and unplug the appliance before any cleaning and maintenance.

1

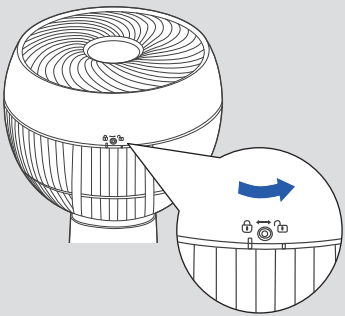


Remove the screw on the front grille, rotate the grille counterclockwise to take it off.

2

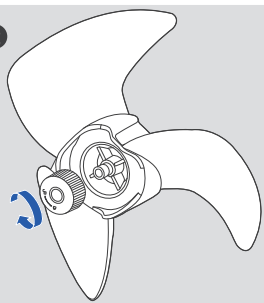


Remove the blade cap by rotating it as shown and take the blade assembly out of the shaft.

3

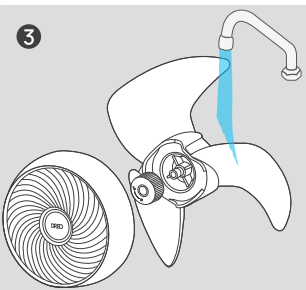


Rinse the cap, blades, and grille under running water or with a clean, damp cloth.

4

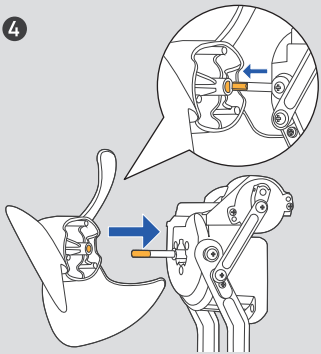

Dry up all parts, and insert the blade assembly back into the shaft by aligning the D-shaped points on the center.

5

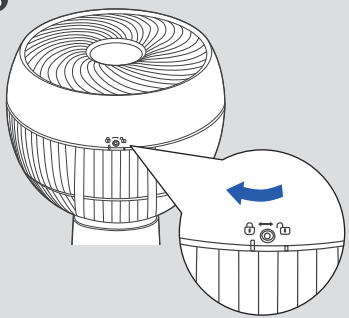

Align the point on the front grille with the right point on the casing, then rotate the grille clockwise and install the screw back in place.

TROUBLESHOOTING 05

My appliance won't turn on!

Make sure that the cord is connected to a powered outlet and the mains voltage corresponds with the voltage indicated on the appliance.

My appliance is shaky and wobbling!

Place the appliance on a flat, level surface.

My appliance is making vibration and noise!

1. Place the appliance on a flat, level surface.
2. Be sure not to insert anything into the air inlet and outlet.
3. It is normal that the fan makes a little noise when manually adjusting the fan head.

If your problem is not listed or still persists, please contact our Customer Support **(see page 51)**.

INHALT

01
IHR GERÄT IM ÜBERBLICK
11-12

02
VERBINDUNG MIT IHREM GERÄT
13

03
IHR GERÄT VERWENDEN
14-16


04
REINIGUNG UND WARTUNG
17-19

05
PROBLEMLÖSUNG
20

IHR GERÄT IM ÜBERBLICK

01

Lieferumfang

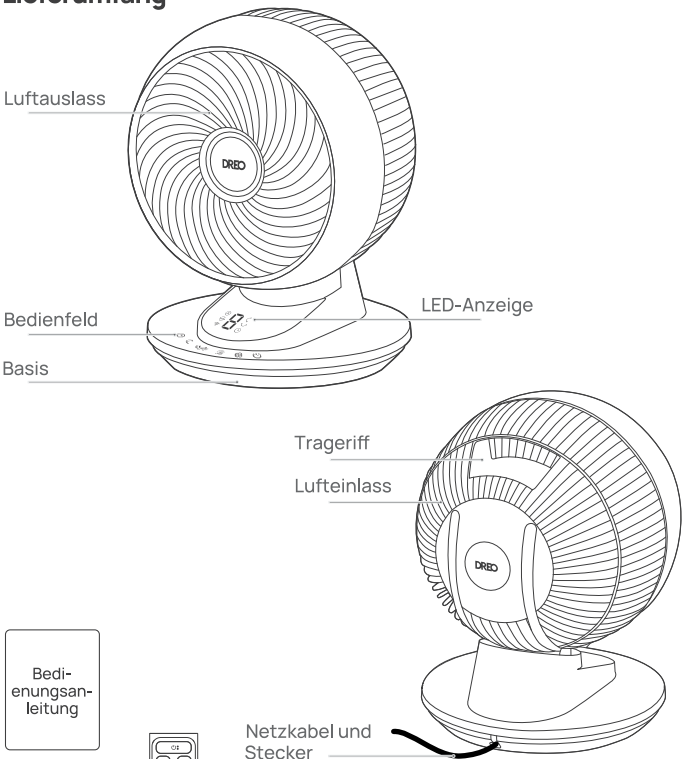

Bedienungsanleitung

Wichtige Sicherheitshinweise




Fernbedienung



2x AAA-Batterien

Bedienfeld

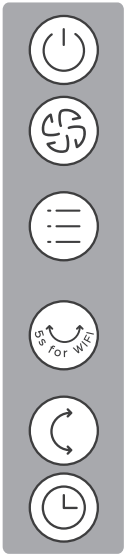

Ein-/Austaste
- Gerät ein-/ausschalten.

Ventilator-Geschwindigkeitstaste
- 1 – 9 Stufen – Turbo.

Modustaste
- Zwischen Normal/Auto-Modus/Turbo-Modus Umschalten.
- Drücken Sie lange 3 Sekunden, um stummzuschalten oder den Ton wiederherzustellen.


Horizontale Oszillation
- Luftstromrichtung anpassen (90°).
- 5 Sekunden lang drücken, um Netzwerkeinstellungen und Gerätekopplung zu starten.

Vertikale Oszillation
- Luftstromrichtung anpassen (90°).

Timer-Taste
- Zur Einstellung eines Timers wählen (0 bis 8 h).

Hinweis:
Zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen die Taste mit dem ☰ und 5s for WiFi die Taste mit dem 5 Sekunden lang drücken.
Drücken Sie und ☰ zum Ein-/Ausschalten der WLAN-Verbindung und zum Aufrufen/Verlassen des sparsamen Bereitschaftsmodus 10 Sekunden lang.

LED-Anzeige

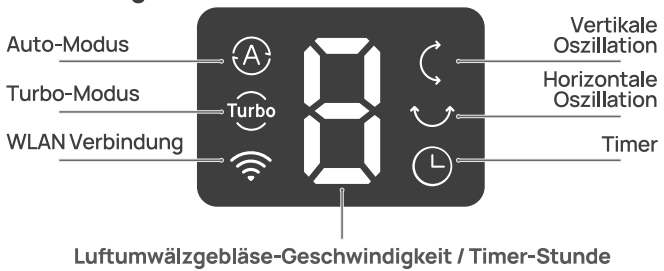

VERBINDUNG MIT IHREM GERÄT

02

Vor Verbindung des Gerätes mit Ihrem Mobilgerät scannen Sie bitte den QR-Code auf der linken Seite oder rufen den App Store auf und suchen nach **“DREO”**. Wählen Sie dann die App und laden Sie sie herunter.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Suchen Sie nach **"Smart TurboPoly Table Fan 565S"** wenn Sie Ihren neuen gerät anschließen.

Über die DREO-App können Sie Ihren gerät mit **Amazon Alexa** oder **Google Home** verbinden. Bitte befolgen Sie die Anweisungen in der App zur Einrichtung Ihres Sprachassistenten.


HINWEIS: Sie müssen zum Zugreifen auf Sprachassistenten ein DREO-Konto erstellen.

1. Starten Sie DREO und melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, indem Sie die Anweisungen in der App befolgen.
2. Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Mobilgerät und schließen Sie Ihren gerät an.
3. Halten Sie die 5s for Wifi zum Starten der WLAN-Verbindungseinstellungen 5 Sekunden gedrückt.
   (Tipp: Das WLAN-Symbol blinkt bei der Kopplung weiterhin.)
4. Tippen Sie auf + **Gerät hinzufügen** und wählen **Smart TurboPoly Table Fan 565S.**
5. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die WiFi-Verbindung herzustellen.
6. Nun können sie das gerät in ihrer app steuern.
   (Tipp: Starten sie die verbindungseinstellungen neu, indem sie die 5s for Wifi erneut 5 sekunden gedrückt halten.)

IHR GERÄT VERWENDEN

03


Das Maximum aus Ihrem Gerät herausholen

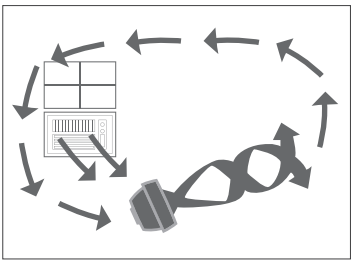

Sommer:

Mit Klimaanlage verwenden


Positionieren Sie das Luftumwälzgebläse vor Ihrer Klimaanlage, damit kalte Luft zirkuliert und die Kühlung verbessert wird.

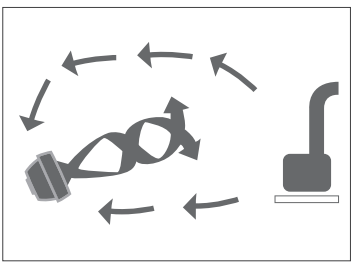

Winter:

Mit Heizgerät verwenden

Verteilen Sie warme Luft in jeder Ecke des Raums, lassen Sie warme Luft schneller zirkulieren.

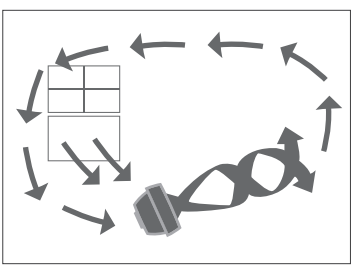

Frühling und Herbst:

Zirkulation

Sorgen Sie für frische, angenehme Raumluft wie draußen.

Betriebsmodi (Drücken Sie ☰ auf der Fernbedienung)

Normaler Modus
Das Luftumwälzgebläse läuft bei fester Geschwindigkeit.

Auto-Modus
Der Ventilator erhöht automatisch die Geschwindigkeit, wenn die Raumtemperatur höher ist, und verringert die Geschwindigkeit, wenn die Temperatur niedriger ist.

Turbo-Modus
Das Luft Umwälzgebläse läuft bei maximaler Geschwindigkeit.

Natürlich-Modus (Verfügbar in der DREO-App)
Das Luftumwälzgebläse läuft bei wechselnden Geschwindigkeiten.

Benutzerdefinierter Modus (Verfügbar in der DREO-App)
Die Luftumwälzgebläse-Geschwindigkeit ändert sich je nach gewünschter Temperatur oder Zeit.

Schlafmodus (Verfügbar in der DREO-App)
Balance von Komfort und Geräusch durch automatische Verringerung der Lüftergeschwindigkeit im Schlaf.
Ist die Geschwindigkeit höher als 3, wird sie zweimal alle 30 Minuten um eine Stufe reduziert und bleibt dann konstant.
Bei einer Geschwindigkeit von 3 oder weniger bleibt sie konstant.

Zusätzliche Funktionen und Merkmale

Timer
Drücken Sie ◷ bei eingeschaltetem Ventilator zur Einstellung eines Timers (0 bis 8h) wiederholt die Timer-Taste. Wenn der Timer endet, stoppt der Ventilator automatisch. Stellen Sie die Zeit zum Abbrechen auf 0 Stunden ein.

Hinweis: *Wenn der Timer für die automatische Abschaltung aktiviert ist, Anzeige kehrt nach 3 Sekunden zu Ventilatorgeschwindigkeit zurück*
Das Display zeigt 8, wenn der Timer 8 Stunden überschreitet. Zur Einstellung eines Timers auf über 8 Stunden rufen Sie bitte die DREO-App auf.

Kindersicherung
Halten Sie die Tasten ◷ und Oscillation gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt, um die Kindersicherung ein- oder auszuschalten

Hinweis: *Die Kindersicherung gilt nicht für die Bedienung über die Fernbedienung. Sie können die Kindersicherung auch deaktivieren, indem Sie das Gerät erneut einstecken oder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.*

Arbeitsspeicher
Wenn der Ventilator ausgeschaltet und an die Stromversorgung angeschlossen wird, arbeitet er beim erneuten Einschalten mit den vorherigen Einstellungen (mit Ausnahme der Timer-Einstellung).


Firmware-Aktualisierung
Prüfen Sie die Firmware-Version in der DREO-App und aktualisieren Sie das Gerät regelmäßig, damit der Ventilator effizienter arbeitet.

Hinweis: Am Display erscheint während der Aktualisierung "U". Bedienen Sie das Gerät erst nach Abschluss der Aktualisierung.

Countdown-Anzeige
Beim langen Drücken der Tasten für Werksreset, Kindersicherung und Stummschaltung wird auf dem Display entsprechend ein Countdown angezeigt.

Automatische Display-Abschaltung
Das Display schaltet sich nach 1 Minute aus.
Wecken Sie das Display durch Drücken einer beliebigen Taste wieder auf.
Um diese Funktion zu deaktivieren, bitte gehen Sie zur DREO-App.

Fernbedienung

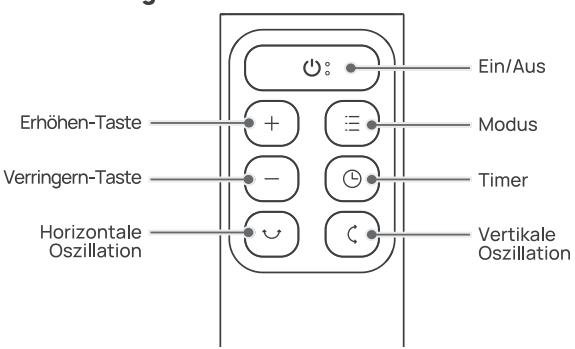

REINIGUNG UND WARTUNG

04



Außenfläche

Wischen Sie den Staub vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

ACHTUNG


1. Trennen Sie den Ventilator vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten, damit keine Brände, Stromschläge oder Verletzungen auftreten.
2. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und achten Sie darauf, dass kein Wasser ins Motorgehäuse gelangt.
3. Verwenden Sie bei der Reinigung des Ventilators keine Chemikalien.
4. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf. Decken Sie es zum Schutz vor Staub ab.

Vorderes Gitter und Flügel

WARNUNG


Um das Risiko von elektrischen Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es reinigen oder warten.

1

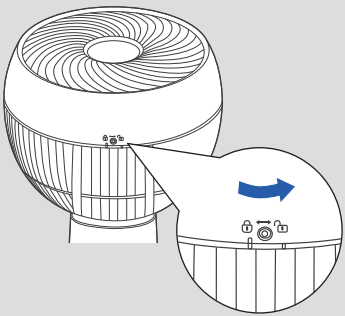


Entfernen Sie die Schraube an den vorderen Gittern, drehen Sie das Gitter zum Abnehmen gegen den Uhrzeigersinn.

2

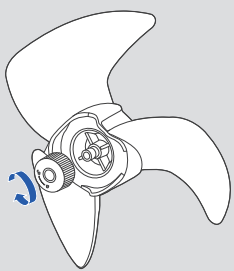


Entfernen Sie die Flügelkappe, indem Sie sie wie abgebildet drehen. Nehmen Sie die Flügelbaugruppe aus dem Schaft.

3

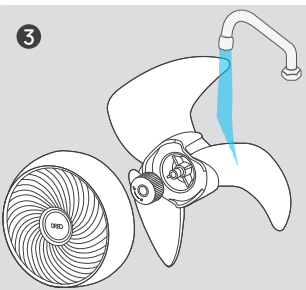


Spülen Sie Kappe, Flügel und Gitter unter fließendem Wasser oder mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.

4

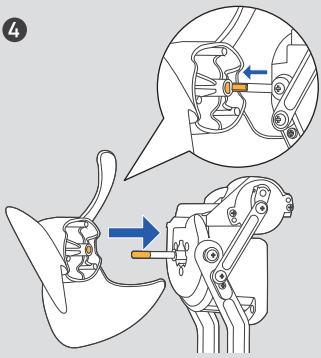

Trocknen Sie alle Teile und setzen Sie die Klingenbaugruppe wieder am Schaft ein, indem Sie die Mitte ausrichten.

5

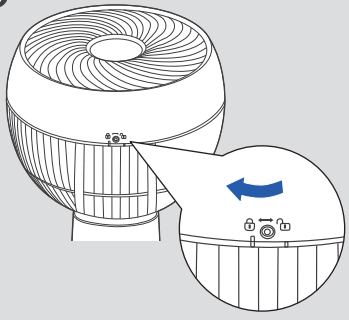

Richten Sie den Punkt am vorderen Gitter am rechten Punkt am Gehäuse wie abgebildet aus, drehen Sie das Gitter im Uhrzeigersinn und bringen Sie die Schraube wieder an.

PROBLEMLÖSUNG 05

Mein Gerät schaltet sich nicht ein!

Prüfen Sie, ob das Kabel an eine Steckdose mit Strom angeschlossen ist und die Netzspannung mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.

Mein Gerät wackelt und vibriert!

Stellen Sie das Gerät auf eine flache, ebene Fläche.

Luftumwälzer vibriert und macht Geräusche!

1. Stellen Sie das Gerät auf eine flache, ebene Fläche.
2. Achten Sie darauf, nichts in den Lufteinlass und -auslass zu stecken.
3. Es ist normal, dass der Lüfter beim manuellen Einstellen des Lüfterkopfes leichte Geräusche macht.

Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst **(siehe Seite 51)**, falls Ihr Problem nicht aufgelistet ist oder sich nicht beheben lässt.

CONTENU

01
CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL
21-22

02
CONNEXION À VOTRE APPAREIL
23

03
UTILISATION DE VOTRE APPAREIL
24-26


04
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
27-29

05
DÉPANNAGE
30

CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

01

Contenu de l'emballage

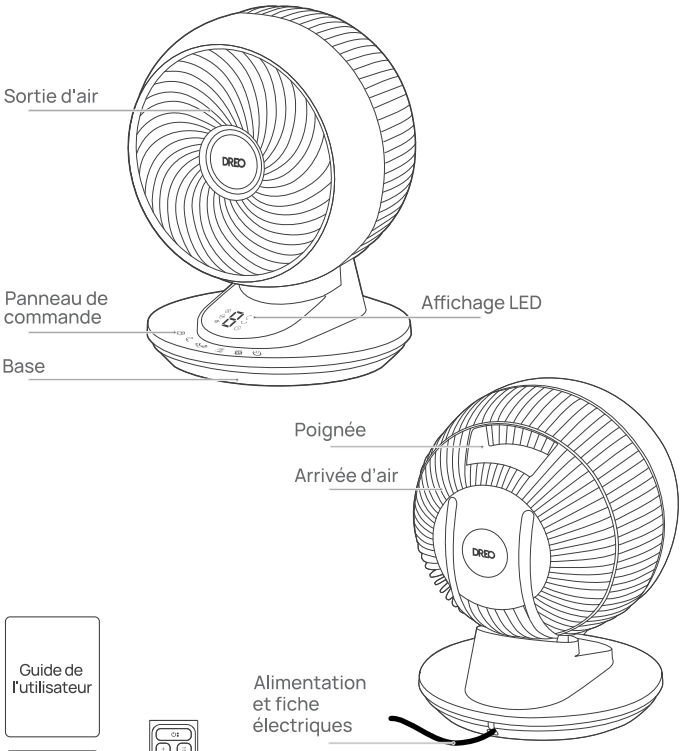

Guide de l'utilisateur

Consignes de sécurité importantes




Télécommande



2x Piles AAA

Panneau de commande

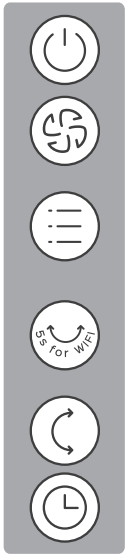

Bouton d'alimentation
- Interrupteur de marche / arrêt.

Bouton de vitesse du ventilateur
- Niveaux 1 à 9 - Turbo.

Bouton Mode
- Basculer entre le mode Normal/Auto/Turbo.
- Appuyez longtemps pendant 3 secondes pour activer/désactiver le son.


Oscillation horizontale
- Régler la direction du flux d'air (90°).
- Appuyez longuement 5s sur pour démarrer les paramètres de connexion WiFi et l'appairage de l'appareil.

Oscillation verticale
- Régler la direction du flux d'air (90°).

Bouton du minuteur
- Sélectionnez pour régler une minuterie (entre 0 et 8 h).

Remarque:
Faites un appui long sur et pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.
Appuyez longuement sur et pendant 10 secondes pour désactiver/activer la connexion Wifi et entrer/sortir du mode veille basse consommation.

Affichage LED

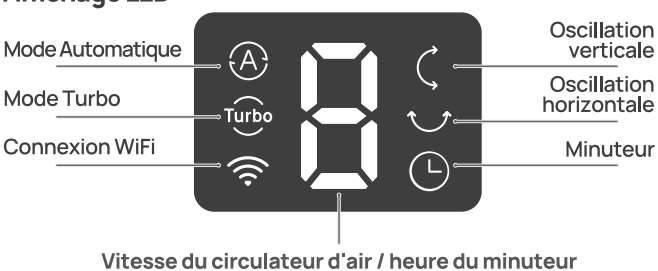

CONNEXION À VOTRE APPAREIL

02

Avant de connecter l'appareil à votre dispositif mobile, veuillez scanner le code QR sur la gauche ou aller à l'App Store et recherchez **"DREO"**, puis sélectionnez et téléchargez l'application.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Recherchez **"Smart TurboPoly Table Fan 565S"** lors de la connexion de votre nouveau appareil.

Vous pouvez utiliser l'application DREO pour connecter votre appareil à **Amazon Alexa** ou **Google Home**. Veuillez suivre les instructions de l'application pour configurer votre assistant vocal.


REMARQUE : Vous devez créer un compte DREO pour accéder aux assistants vocaux.

1. Lancez DREO et connectez-vous ou créez un compte en suivant les instructions de l'application.
2. Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile et branchez votre appareil.
3. Maintenez enfoncé le bouton 5 secondes pour démarrer les paramètres de connexion WiFi.
   (Conseil : L'icône WiFi continue de clignoter lors de l'appairage.)
4. Appuyez sur + **Ajouter** un appareil et sélectionnez **Smart TurboPoly Table Fan 565S.**
5. Suivez les instructions données dans l'appli pour réaliser la connexion WiFi.
6. Vous êtes maintenant prêt à contrôler l'appareil depuis votre application.
   (Conseil: Pour redémarrer les paramètres de connexion, maintenez à nouveau le bouton enfoncé 5 secondes.)

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

03


Tirer le meilleur parti de votre appareil

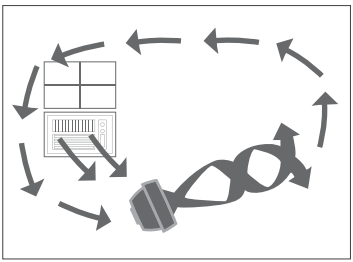

Été:

Utilisation avec un climatiseur


Placez le circulateur d'air devant votre climatiseur pour faire circuler l'air froid et assurer un meilleur refroidissement.

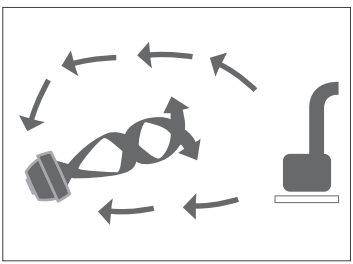

Hiver:

Utilisation avec un radiateur

Diffusez la chaleur dans le coin de la pièce et faites circuler l'air chaud plus rapidement.

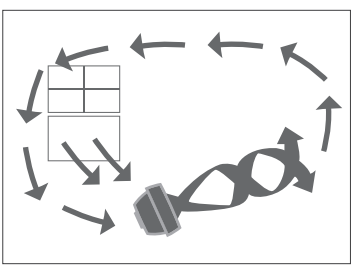

Printemps et automne:

Circulation

Rendez l'intérieur aussi frais et agréable que l'extérieur.

Modes de fonctionnement (Appuyez sur la touche de ☰ la télécommande)

Mode Normal
Le ventilateur fonctionne à vitesse constante.

Mode Automatique
Le ventilateur augmente automatiquement la vitesse lorsque la température de la pièce est plus élevée et diminue la vitesse lorsque la température est plus basse.

Mode Turbo
Le circulateur d'air fonctionne à la vitesse maximale.

Mode naturel
(Disponible dans l'appli DREO)
Le circulateur d'air fonctionne à des vitesses alternées.

Mode personnalisé
(Disponible dans l'appli DREO)
La vitesse du circulateur d'air change en fonction des températures ou de la durée que vous souhaitez.

Mode de veille
(Disponible dans l'appli DREO)
Équilibrez confort et bruit en réduisant automatiquement la vitesse du ventilateur pendant le sommeil.
Si la vitesse est supérieure à 3, elle diminue deux fois, une vitesse toutes les 30 minutes, puis reste constante.
Si la vitesse est de 3 ou moins, elle reste constante.

Caractéristiques supplémentaires

Minuteur
Lorsque le ventilateur est ALLUMÉ, appuyez sur le bouton du minuteur ◷ à plusieurs reprises pour programmer un minuteur (entre 0 et 8 h). Lorsque le minuteur a terminé, le ventilateur s'arrête automatiquement. Pour annuler, réglez l' heure sur 0 heure.
Remarque: *Lorsque le minuteur d'arrêt automatique est activé, l'écran repassera sur la vitesse du ventilateur 3 secondes plus tard.*
L'écran affiche 8 si la durée de la minuterie est supérieure à 8 heures. Pour régler une minuterie au-delà de 8 heures, veuillez consulter l'appli DREO.

Verrouillage Enfant
Appuyez longuement sur ◷ et simultanément pendant 3 secondes pour activer/désactiver la sécurité enfant.
Remarque: *Le verrouillage enfant ne s'applique pas à la télécommande. Vous pouvez également désactiver le verrouillage enfant en rebranchant l'appareil.*

Mémoire
Si le ventilateur est ÉTEINT et connecté à l'alimentation, il fonctionne sous les réglages précédents (sauf le réglage de minuteur) lorsqu'il est à nouveau ALLUMÉ.

Mise à jour du firmware

Vérifiez la version du firmware avec l'application DREO et mettez à jour régulièrement pour que le ventilateur fonctionne plus efficacement.

Remarque: L'affichage affiche "U" pendant le processus de mise à jour. Ne pas utiliser tant que la mise à jour n'est pas terminée.


Affichage du compte à rebours

Lorsque vous maintenez enfoncées les touches de réinitialisation d'usine, de verrouillage enfant et de mise en sourdine, un compte à rebours s'affiche sur l'écran.

Extinction automatique de l'écran

L'écran s'éteint après 1 minute.
Réveillez l'écran en appuyant sur n'importe quel bouton.
Pour désactiver cette fonction, veuillez aller dans l'application DREO.

Télécommande

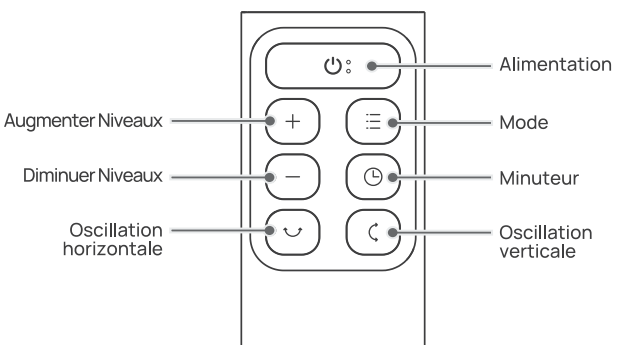

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

04



Surface externe

Essuyez doucement la poussière avec un chiffon doux et sec.

ATTENTION


1. Débranchez toujours le ventilateur avant tout nettoyage ou entretien.
2. Ne le plongez pas dans l'eau et ne faites pas pénétrer d'eau à l'intérieur du boîtier du moteur.
3. N'utilisez pas d'agents chimiques lors du nettoyage du ventilateur.
4. Gardez l'appareil dans un endroit frais et sec et le couvrir pour le protéger de la poussière.

Gilles avant et pales

AVERTISSEMENT


Afin de réduire les risques d'électrocution et de blessures physiques, veuillez éteindre et débrancher l'appareil avant toute opération de nettoyage et entretien.

1

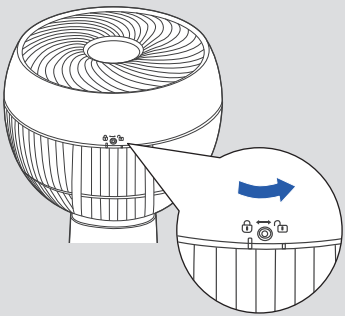


Retirez la vis de la grille avant, faites pivoter la grille dans le sens antihoraire pour la retirer.

2

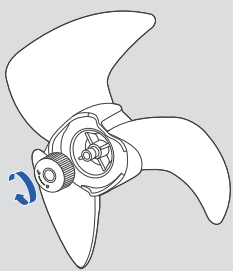


Retirez le capuchon des pales en le tournant comme indiqué et retirez l'ensemble des pales de l'arbre.

3

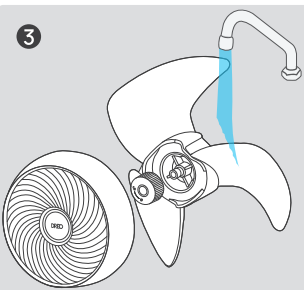


Rincez le capuchon, les pales et la grille à l'eau courante ou avec un chiffon propre et humide.

4

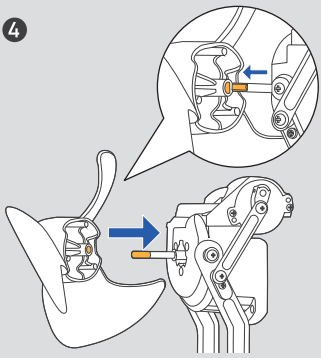

Séchez toutes les pièces et réinsérez l'ensemble des pales dans l'arbre en alignant les centres.

5

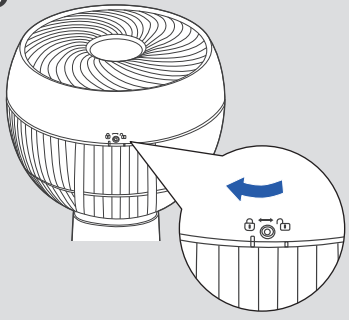

Alignez le point de la grille avant avec le point droit du boîtier comme indiqué, puis tournez la grille dans le sens horaire et remettez la vis en place.

DÉPANNAGE

05

Mon appareil ne s'allume pas !

Assurez-vous que le cordon est branché sur une prise secteur alimentée et que la tension du secteur correspond à la tension indiquée sur l'appareil.

Mon appareil oscille et vibre!

Placez l'appareil sur une surface plane et nivelée.

Mon appareil vibre et fait du bruit !

1. Placez l'appareil sur une surface plane et nivelée.
2. Veillez à ne rien insérer dans l'entrée et la sortie d'air.
3. Il est normal que le ventilateur fasse un léger bruit lors du réglage manuel de la tête du ventilateur.

Si votre problème n'est pas listé ou persiste, contactez notre support client **(voir page 51)**.

CONTENUTO

01
PANORAMICA DELLA APPARECCHIO
31-32

02
CONNESSIONE AL APPARECCHIO
33

03
USO DELLA APPARECCHIO
34-36


04
PULIZIA E MANUTENZIONE
37-39


05
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
40

PANORAMICA DELLA APPARECCHIO

01

Contenuto della confezione

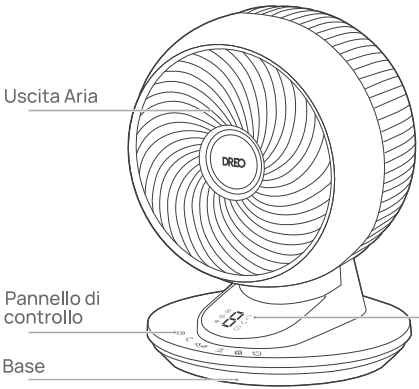

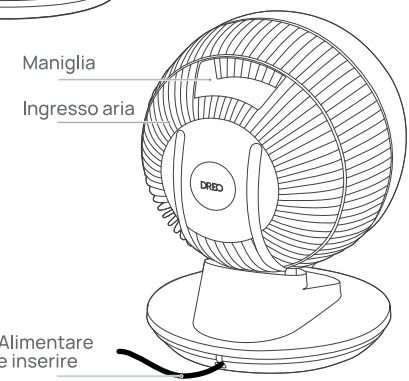

Guida all'uso

Importanti istruzioni di sicurezza




Telecomando



2x Batterie AAA

Pannello di controllo

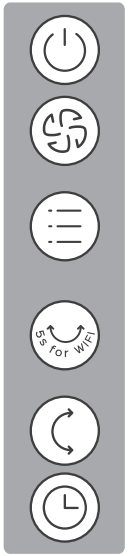

Tasto di alimentazione
- Accendere/spegnere.

Tasto di velocità del ventilatore
- Livelli da 1 a 9 – Turbo Tenere.

Tasto di modalità
- Passare tra le modalità Normale/Automatico/Turbo.
- Tenere premuto per 3 secondi per attivare/disattivare l'audio.


Oscillazione orizzontale
- Regolare la direzione del flusso d'aria (90°).
- Premere a lungo 5 secondi per avviare le impostazioni della connessione Wi-Fi e l'associazione del dispositivo.

Oscillazione verticale
- Regolare la direzione del flusso d'aria (90°).

Tasto Timer
- Selezionare per impostare un timer (0-8 ore).

Nota:
Tenere premuto ☰ e 5s for WiFi per 5 secondi per ripristinare le impostazioni predefinite.
Tenere premuto a lungo 🌀 e ☰ (Modalità) per 10 secondi per attivare/disattivare la connessione WiFi e passare/uscire dalla Modalità Standby consumi ridotti.

Display LED

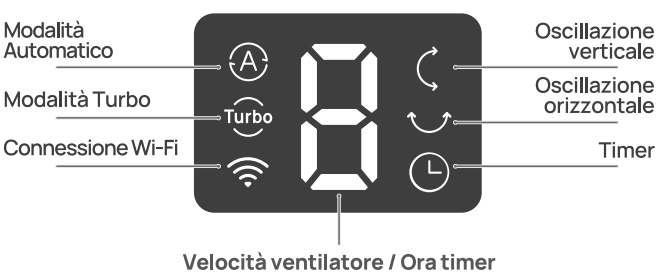

CONNESSIONE AL APPARECCHIO

02

Prima di connettere l'apparecchio al dispositivo mobile, eseguire la scansione del codice QR a sinistra o andare nell'App Store e cercare **"DREO"**, quindi selezionare e scaricare l'app.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Cercare **"Smart TurboPoly Table Fan 565S"** quando si collega il nuovo apparecchio.

È possibile utilizzare l'app Dreo per connettere il apparecchio ad **Amazon Alexa** o **Google Home**. Attenersi alle istruzioni in-app per configurare l'assistente vocale.


NOTE: È necessario creare un account Dreo per accedere agli assistenti vocali.

1. Avviare DREO e accedere o creare un account attenendosi alle istruzioni in-app.
2. Abilitare il Bluetooth sul dispositivo mobile e collegare il apparecchio.
3. Tenere premuto il tasto per 5 secondi per avviare le impostazioni della connessione Wi-Fi.
   (Suggerimento: L'icona Wi-Fi continua a lampeggiare durante l'associazione.)
4. Toccare + **Aggiungi dispositivo** e selezionare **Smart TurboPoly Table Fan 565S.**
5. Seguire le istruzioni in-app per completare la connessione Wi-Fi.
6. Ora è possibile controllare l'apparecchio sull'app.
   (Suggerimento: Per riavviare le impostazioni di connessione, tenere nuovamente premuto il tasto per 5 secondi.)

USO DELLA APPARECCHIO

03


Ottenere il massimo dal tuo apparecchio

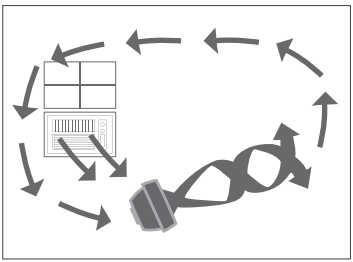

Estate:

Uso con condizionatore


Posizionare la ventola di circolazione d'aria davanti all'aria condizionata per fare circolare l'aria fredda e offrire un miglior raffreddamento.

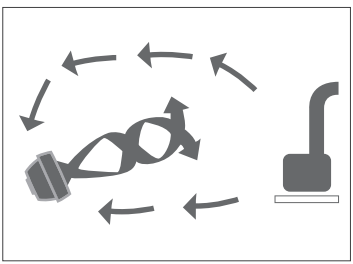

Inverno:

Uso con termoventilatore

Inviare il calore all'angolo della stanza per circolare l'aria calda più velocemente.

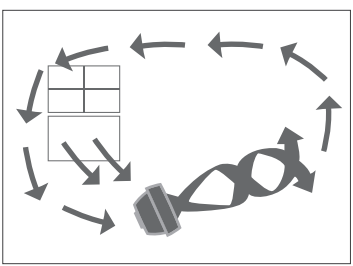

Autunno e primavera:

Ricircolo

Rendere gli interni freschi e piacevoli come gli esterni.

Modalità di funzionamento (Premere ☰ sul telecomando)

Modalità Normale
La velocità della ventola di circolazione d'aria è fissa.

Modalità Automatico
Il ventilatore aumenta automaticamente la velocità quando la temperatura della stanza è più alta e la diminuisce quando la temperatura è più bassa.

Modalità Turbo
La velocità della ventola di circolazione d'aria è massima.

Modalità Naturale (Disponibile nell'app DREO)
Le velocità della ventola di circolazione d'aria sono alternate.

Modalità personalizzata (Disponibile nell'app DREO)
La velocità della ventola di circolazione d'aria cambia in base alle temperature o l'orario desiderato.

Modalità Sospensione (Disponibile nell'app DREO)
Bilancia comfort e rumore riducendo automaticamente la velocità della ventola mentre dormi.
Se la velocità è superiore a 3, diminuirà due volte, una velocità ogni 30 minuti, poi rimarrà costante.
Se la velocità è 3 o inferiore, rimarrà costante.

Funzioni supplementari

Timer
Quando il ventilatore è acceso, premere ripetutamente il tasto dell timer ◷ per impostare un timer (0-8 h). Al termine del timer, il ventilatore cessa di funzionare automaticamente. Per annullare, impostare il tempo su 0 ora.
Nota: *Quando il timer di spegnimento automatico è abilitato, il display torna alla velocità del ventilatore dopo 3 secondi.*
Nel display viene visualizzato 8 se il timer supera le 8 ore. Per impostare un timer maggiore di 8 ore, usare l'app DREO.

Sicurezza per Bambini
Premere a lungo ◷ e 🔒 per 3 secondi per attivare/disattivare il Blocco Bambini.
Nota:*La sicurezza per bambini non si applica alle operazioni tramite il telecomando e l'app Dreo. E possibile disattivare la sicurezza per bambini anche ricollegando la spina, ripristinando le impostazioni di fabbrica*

Memoria
Se il ventilatore viene SPENTO o scollegato dall'alimentazione elettrica, riprenderà a funzionare con le impostazioni precedenti (tranne che per le impostazioni del timer) quando sarà ACCESO di nuovo.


Aggiornamento firmware
Controllare la versione del firmware sull'app DREO e aggiornarla periodicamente affinché il ventilatore funzioni in modo più efficiente.

Display will show " U " durante il processo di aggiornamento. Non utilizzare fino al completamento dell'aggiornamento.

Visualizzazione del conto alla rovescia
Quando si premono a lungo i pulsanti per il ripristino di fabbrica, il blocco bambini, e la disattivazione dell'audio, sul display viene visualizzato un conto alla rovescia.

Spegnimento automatico del display
Il display si spegne dopo 1 minuto.
Svegliate il display premendo un qualsiasi pulsante.
Per disabilitare questa funzione, vai all'app DREO.

Telecomando

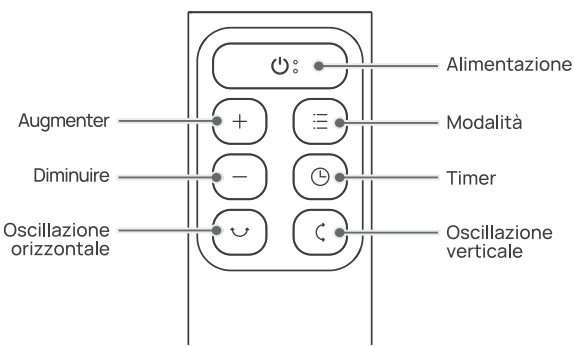

PULIZIA E MANUTENZIONE

04



Superficie esterna

Eliminare delicatamente la polvere con un panno morbido e asciutto.

ATTENZIONE


1. Scollegare sempre il ventilatore prima di qualsiasi pulizia o manutenzione.
2. Non immergere in acqua o far penetrare acqua all interno dell'alloggiamento del motore.
3. Non utilizzare agenti chimici durante la pulizia del ventilatore.
4. Conservare in un luogo fresco e asciutto e coprirlo per proteggerlo dalla polvere.

Griglia anteriore e pale

AVVERTENZA


Per ridurre il rischio di scosse elettriche e lesioni alle persone,dspegnere e scollegare l'apparecchio prima di qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.

1

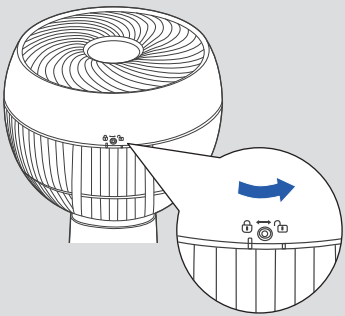


Rimuovere le viti sulla griglia anteriore e posteriore, quindi ruotare la griglia in senso antiorario per rimuoverla.

2

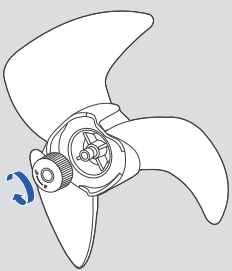


Rimuovere il cappuccio delle pale ruotandolo come mostrato ed estrarre l'assieme delle pale dall'asse.

3

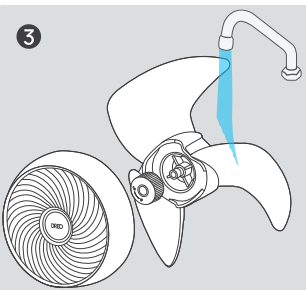


Sciacquare il cappuccio, le pale e le griglie in acqua corrente o con un panno pulito e umido.

4

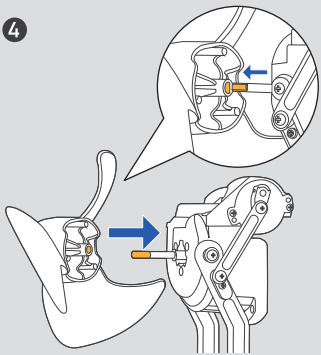

Asciugare tutte le parti, quindi inserire nuovamente il gruppo pale nell'albero allineando i centri.

5

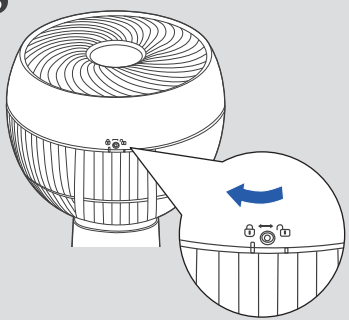

Allineare il punto sulla griglia anteriore con il punto sulla destra sulla scocca, quindi ruotare la griglia in senso orario e inserire nuovamente la vite.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

05

Il mio apparecchio non si accende!

Assicurati che il cavo sia collegato a una presa di corrente funzionante e che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sull'apparecchio.

Il mio apparecchio traballa e oscilla!

Posiziona l'apparecchio su una superficie piana e livellata.

Il mio apparecchio vibra e fa rumore!

1. Posiziona l'apparecchio su una superficie piana e livellata.
2. Assicurarsi di non inserire alcun oggetto nell'ingresso e nell'uscita dell'aria.
3. È normale che la ventola faccia un po' di rumore durante la regolazione manuale della testa della ventola.

Se il problema non è elencato o persiste, contattare la nostra assistenza clienti **(vedere pagina 51)**.

CONTENIDO

01
FAMILIARIZACIÓN CON EL APARATO
41-42

02
CONECTAR EL APARATO
43

03
USO DEL APARATO
44-46


04
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
47-49

05
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
50


FAMILIARIZACIÓN CON EL APARATO

01

Contenidos del paquete

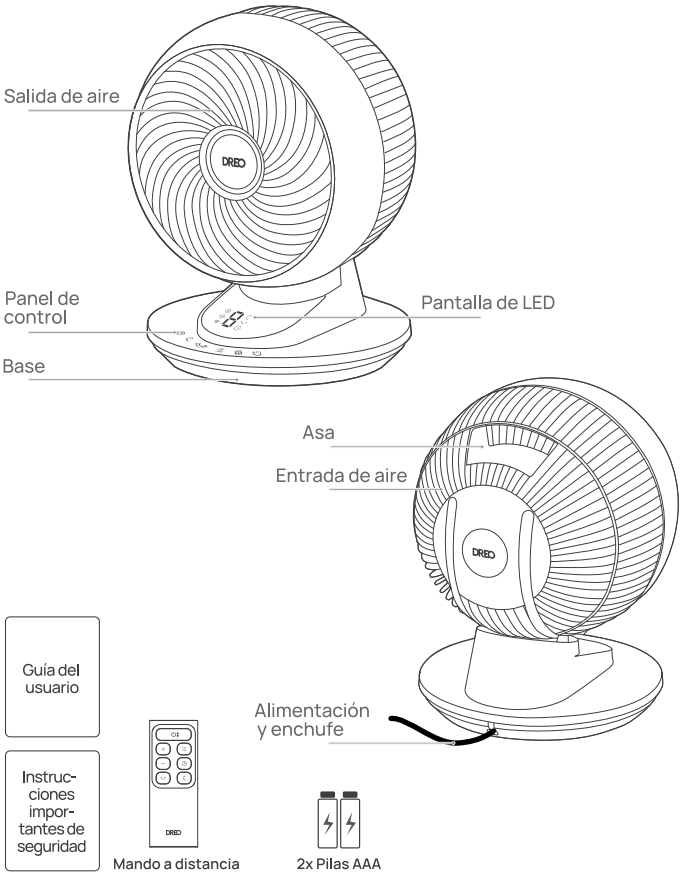

Panel de control

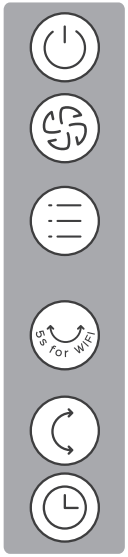

Botón de Alimentación
- Encendido y apagado.

Botón Velocidad del Ventilador
- 1-9 niveles - Turbo.

Botón Modo
- Permite cambiar entre los modos siguientes: Normal/ Automático/Turbo.
- Pulsación prolongada larga de 3 segundos para silencio oanulación de silencio.

Botón Oscilación Horizontal
- Permite ajustar la dirección del flujo de aire (90°).
- Mantenga presionado este botón 5 segundos para iniciar la configuración de conexión Wi-Fi y la asociación de dispositivos.

Botón Oscilación Vertical
- Permite ajustar la dirección del flujo de aire (90°).

Botón Temporizador
- Seleccione este botón para establecer un temporizador (0-8h).

Nota:
Mantenga pulsado el y el durante 5 segundos para restaurar la configuración de fábrica.
Mantenga presionados y durante 10 segundos para activar o desactivar la conexión Wi-Fi y entrar o salir del modo de espera de bajo consumo.

Pantalla LED



CONECTAR EL APARATO

02

Antes de conectar el aparato al dispositivo móvil, escanee el código QR situado a la izquierda o vaya a la tienda de aplicaciones y busque **"DREO"** y, a continuación, seleccione y descargue la aplicación.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Busca **"Smart TurboPoly Table Fan 565S"** al emparejar tu nuevo aparato.

Puede usar la aplicación DREO para conectar el aparato a **Amazon Alexa** o **Google Home**. Siga las instrucciones de la aplicación para configurar el asistente de voz.


NOTA: Debe crear una cuenta de DREO para acceder a los asistentes de voz.

1. Abra la aplicación e inicie sesión o cree una cuenta siguiendo las instrucciones de la aplicación.
2. Habilite la funcionalidad Bluetooth en el dispositivo móvil y conecte su aparato.
3. Mantenga presionado el botón durante 5 segundos para iniciar la configuración de la conexión Wi-Fi.
   (Sugerencia: El icono de Wi-Fi seguirá parpadeando durante la asociación).
4. Toque + **Agregar dispositivo** y seleccione **Smart TurboPoly Table Fan 565S.**
5. Siga las instrucciones en la aplicación para completar el emparejamiento.
6. Ahora está listo para controlar el aparato en la aplicación.
   (Sugerencia: Para reiniciar la configuración de conexión, mantenga presionado el botón de nuevo durante 5 segundos).

USO DEL APARATO

03


Aprovechar al máximo tu aparato

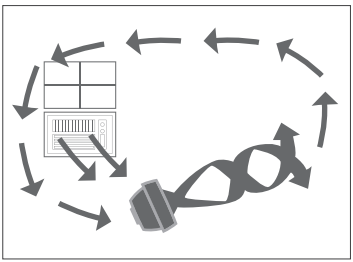

Verano:

Uso con aire acondicionado


Coloque el circulador de aire delante del aparato de aire acondicionado para hacer circular el aire frío y proporcionar una mejor refrigeración.

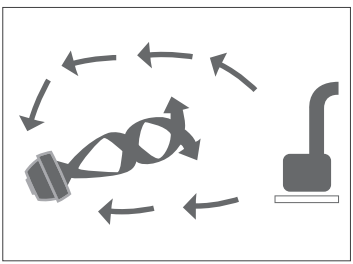

Invierno:

Utilizar con calefactor

Envíe el calor a la esquina de la habitación y haga circular el aire caliente más rápidamente.

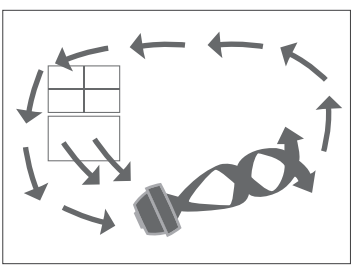

Primavera y otoño:

Circulación

Haga que el interior resulte tan fresco y agradable como el exterior.

Modos de trabajo (Presione ☰ en su control remoto)

Modo Normal
El circulador de aire funciona a velocidad fija.

Modo Automático
El ventilador aumenta automáticamente la velocidad cuando la temperatura de la habitación es más alta y disminuye la velocidad cuando la temperatura es más baja.

Modo Turbo
El circulador de aire funciona a máxima velocidad.

Modo Natural (Disponible en la aplicación DREO)
El circulador de aire funciona a velocidades alternas.

Modo personalizado (Disponible en la aplicación DREO)
La velocidad del circulador de aire cambia según la temperatura o el tiempo que desee.

Modo Suspensión (Disponible en la aplicación DREO)
Equilibra comodidad y ruido reduciendo automáticamente la velocidad del ventilador mientras duermes.
Si la velocidad es superior a 3, disminuirá dos veces, una velocidad cada 30 minutos, y luego se mantendrá constante.
Si la velocidad es 3 o inferior, se mantendrá constante.

Funciones Adicionales

Temporizador
Cuando el ventilador esté ENCENDIDO/APAGADO, toque el botón del temporizador (🕒) repetidamente para configurar el temporizador de 0 a 8 horas. Cuando finalice el temporizador, el ventilador se detendrá/comenzará a funcionar automáticamente. Para cancelar, ajuste el temporizador a 0 horas.

Nota: *Cuando el temporizador de apagado está habilitado, la pantalla volverá a mostrar la velocidad del ventilador después de 3 segundos. La pantalla mostrará 8 si el temporizador supera las 8 horas. Para establecer un temporizador de más de 8 horas, vaya a la aplicación DREO.*

Seguro para niños
Mantenga presionados (🕒) y (🔊) al mismo tiempo por 3 segundos para encender/apagar el seguro para niños.

Nota:*El seguro para niños no se aplica para operaciones desde el control remoto, el seguro para niños también puede ser desactivado al re-enchufar,o al restaurar la configuración de fábrica.*

Memoria
Si el ventilador se APAGA o se conecta a la alimentación, funcionará con la configuración anterior (excepto la configuración del temporizador) cuando se vuelva a ENCENDER.


Actualización de software
Revisa la versión de firmware en la app de Dreo y actualiza regularmente para que el circulador de aire funcione de forma eficiente.

Nota: La pantalla mostrara " U " durante el proceso de actualización. No opere hasta que la actualización se complete.

Visualización de la cuenta atrás
Al mantener pulsados los botones de Restablecimiento de fábrica, Bloqueo infantil, y Silencio, se mostrará una cuenta atrás en la pantalla en consecuencia.

Display de auto apagado
El display se apagará automáticamente despues de 1 minuto.
Puede despertar el display al presionar cualquier botón.
Para desactivar esta función, por favor ve a la aplicación DREO.

Mando a distancia

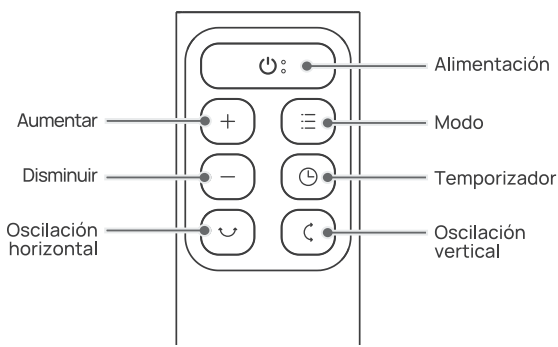

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

04



Superficie exterior

Limpie con cuidado el polvo con un paño suave y seco.

ATENCIÓN


1. Desenchufe siempre el ventilador antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.
2. No sumerja el aparato en agua ni permita que entre agua en la carcasa del motor.
3. No utilice ningún agente químico cuando limpie el ventilador.
4. Guárdelo en un lugar fresco y seco y cúbralo para protegerlo del polvo.

Rejilla delantera y paletas

ADVERTENCIA


Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o lesiones, apague y desenchufe el aparato antes llevar a cabo cualquier limpieza o mantenimiento.

1

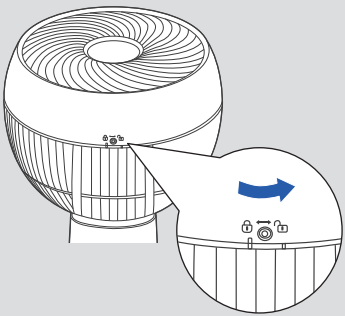


Quite el tornillo de la rejilla delantera y gírela en sentido antihorario para sacarla.

2

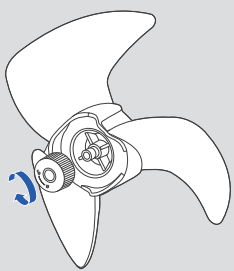


Retire la tapa de las paletas girándola como se muestra y saque el conjunto de la paleta del eje.

3

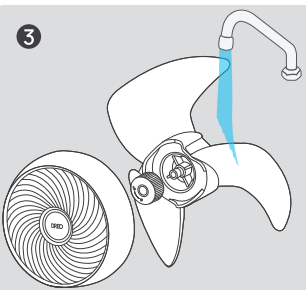


Enjuague la tapa, las paletas y la rejilla con agua corriente o con un paño limpio y húmedo.

4

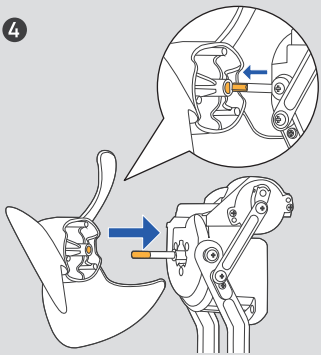

Seque todas las piezas e inserte nuevamente el conjunto de aspas en el eje alineando los centros.

5

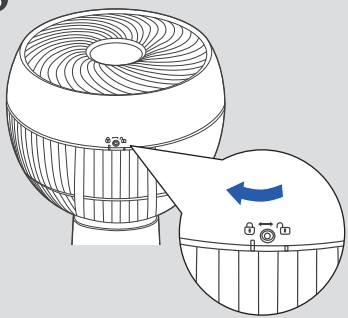

Alinee el punto de la rejilla delantera con el punto derecho de la carcasa como se muestra y, a continuación, gire la rejilla en el sentido de las agujas del reloj y vuelva a instalar el tornillo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

05

¡Mi aparato no se enciende!

Asegúrate de que el cable esté conectado a una toma de corriente con energía y que la tensión de la red coincida con la tensión indicada en el aparato.

¡Mi aparato vibra y se tambalea!

Coloca el aparato sobre una superficie plana y nivelada.

¡Mi aparato vibra y hace ruido!

1. Coloca el aparato sobre una superficie plana y nivelada.
2. Asegúrese de no introducir nada en la entrada y salida de aire.
3. Es normal que el ventilador haga un poco de ruido cuando se ajusta manualmente la cabeza del ventilador.

Si el problema no aparece en la lista o sigue apareciendo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente **(consulte la página 51)**.

Model No.: DR-HAF008S
Rev_EU_1.0

We're Here to Help!

+49 800 000 9169 Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00 CEST/UTC+2 (Germany Only)

eu-support@dreo.com/uk-support@dreo.com

www.dreo.com

www.dreo.com

Looking for help?

Contact us to get expert support.

+49 800 000 9169 Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00 CEST/UTC+2 (Germany Only)

eu-support@dreo.com/uk-support@dreo.com www.dreo.com