

Dell Pro 7 schmale Tastatur

KB726

Bedienungsanleitung

Hinweise, Vorsichts- und Warnhinweise

-  **HINWEIS:** HINWEIS zeigt wichtige Informationen, die Ihnen bei der besseren Nutzung Ihres Produktes helfen.
-  **ACHTUNG:** ACHTUNG zeigt entweder potenzielle Hardware-Schäden oder Datenverluste und informiert Sie, wie Sie das Problem vermeiden.
-  **WARNUNG:** Eine WARNUNG zeigt eine mögliche Gefahr von Sachschäden und (lebensgefährlichen) Personenschäden an.

Über Ihre Tastatur	4
Lieferumfang	4
Informationen auf der Verpackung	5
Funktionen und Merkmale	6
Tastatur	6
Copilot in Windows starten	7
Dell Display and Peripheral Manager	9
Dell Display and Peripheral Manager installieren	9
Ihre kabellose Tastatur einrichten	10
Mit einem USB- Empfänger koppeln	11
Ihre kabellose Tastatur über Swift Pair koppeln	12
Ihre kabellose Tastatur per Bluetooth koppeln	13
Gerät zwei per Bluetooth koppeln	14
Zwischen gekoppelten Geräten umschalten	15
Intelligente Verbindung	15
Technische Daten	16
Allgemein	16
Stromversorgung	16
Physische Eigenschaften	16
Umgebung	16
Drahtloskonnektivität	16
Problemlösung	17
Gesetzlich relevante Informationen	19
Garantie	19
Eingeschränkte Garantie und Rückgabebedingungen	19
Kunden innerhalb der USA:	19
Kunden aus Europa, dem Mittleren Osten und Afrika:	19
Kunden außerhalb der USA:	19
Europäischer Rechtsakt zur Barrierefreiheit	20
Änderungsverlauf	21



Über Ihre Tastatur

Lieferumfang

Die folgende Tabelle zeigt eine Liste der Komponenten, die mit Ihrer Tastatur versendet werden. Wenden Sie sich an Dell, falls eine Komponente fehlen sollte. Weitere Informationen finden Sie unter [Dell kontaktieren](#).

① **HINWEIS:** Einige Artikel könnten optional sein und werden möglicherweise nicht mit Ihrer Tastatur geliefert. Einige Merkmale sind in bestimmten Ländern möglicherweise nicht verfügbar.

Tabelle 1. Komponenten und Beschreibungen

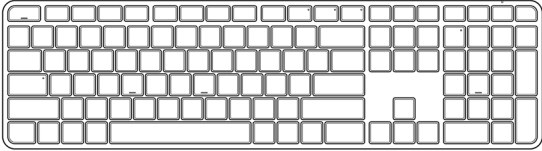Komponentendarstellung	Komponentenbeschreibung
	Dell KB726 Tastatur
	Dell-Secure-Link-USB-Empfänger ① HINWEIS: Der USB-Empfänger Dell Secure Link wird im Aufbewahrungsfach für den USB-Empfänger in der Tastatur aufbewahrt.
	Dokument ① HINWEIS: Scannen Sie den QR-Code auf dem Dokument, um auf Informationen zu Einrichtung, Funktionen und Merkmalen, technischen Daten und Problemlösung zuzugreifen..
	AAA-Batterien (2)

Informationen auf der Verpackung

Das Produkt ist mit den folgenden Betriebssystemen kompatibel:

- Windows 10
- Windows 11
- macOS 11 oder aktueller
- Linux
- Ubuntu
- ChromeOS
- iPadOS 14 oder aktueller
- Android 9.0 oder aktueller

Nachstehend sehen Sie das mitgelieferte Zubehör:

- USB-Empfänger
- Batterien (AAA-Typ x 2)

Informationen zum Recycling finden Sie auf der [Dell-Recycling](#)-Website.

Funktionen und Merkmale

Tastatur

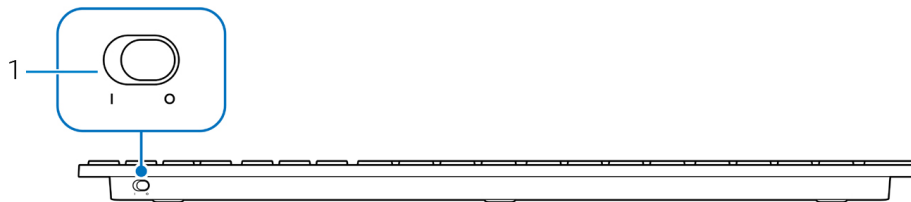


Abbildung 1. Rückseite

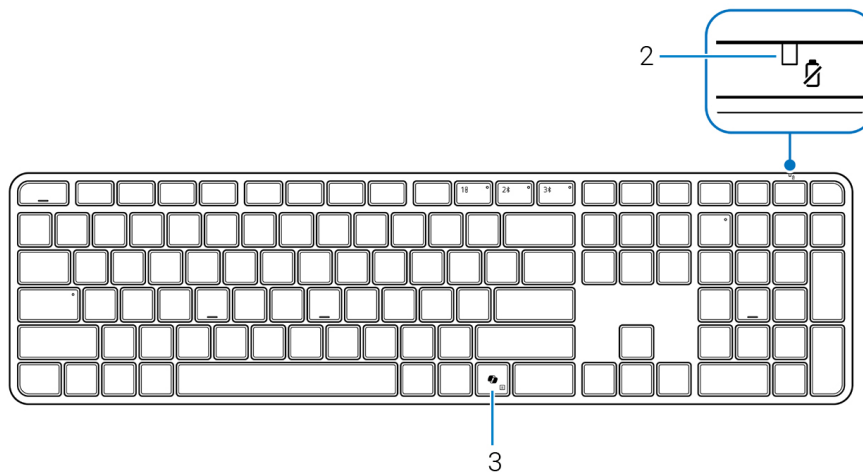


Abbildung 2. Ansicht von oben

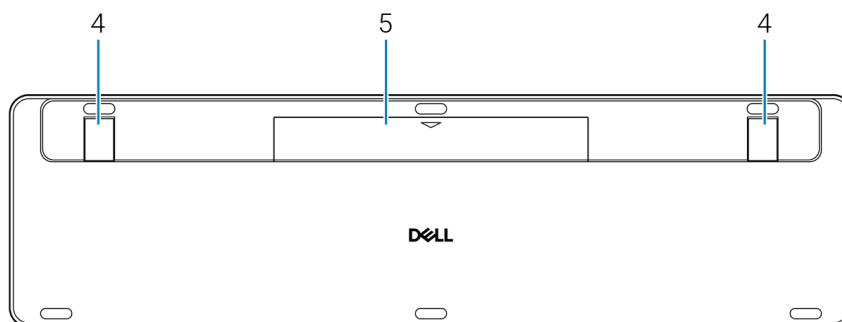


Abbildung 3. Ansicht von unten

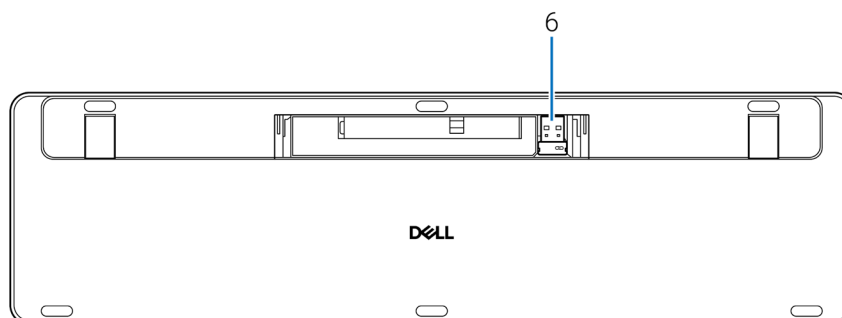


Abbildung 4. Ansicht von unten (ohne Batteriefachabdeckung)

Tabelle 2. Tastaturkomponenten

Bezeichnung	Beschreibung	Bezeichnung	Beschreibung
1	Ein-/Ausschalter	2	Batteriestandanzeige
3	Copilot-Taste	4	Tastaturfüße
5	Batteriefachabdeckung	6	Aufbewahrungsfach für USB-Empfänger

Copilot in Windows starten

- ① **HINWEIS:** Verwenden Sie die Taste  mit unterstützten Windows 11-Geräten. Die Funktionsverfügbarkeit variiert je nach Gerät und Markt, siehe aka.ms/KeySupport.
- ① **HINWEIS:** Copilot in Windows ist nur in zugelassenen Märkten verfügbar.

Position der Aufkleber mit regulatorischen Informationen und Teileidentifikation

Die Aufkleber mit regulatorischen Informationen und Teileidentifikation befinden sich im Batteriefach.

- ① **HINWEIS:** Die folgenden Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung, wo sich der Aufkleber mit regulatorischen Informationen befindet. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung der Tastatur, wenn Sie die Aufkleber mit regulatorischen Informationen und Teileidentifikation sowie die Logos sehen möchten:

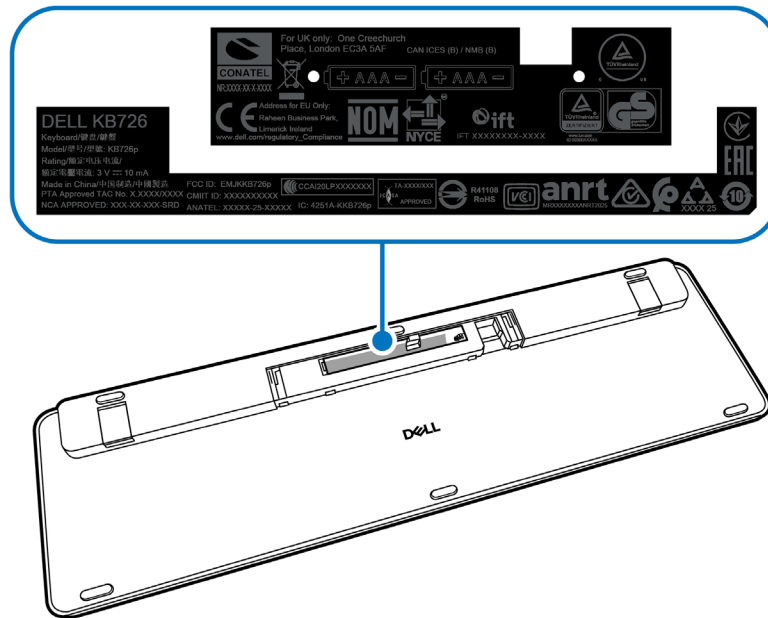


Abbildung 5. Position der Aufkleber mit regulatorischen Informationen und Teileidentifikation in der Tastatur

Dell Display and Peripheral Manager

Dell Display and Peripheral Manager ist eine App, mit der Sie Ihre Dell-Monitore und -Peripheriegeräte einrichten und konfigurieren können. Mit dieser App können Sie Folgendes:

- Weisen Sie die Programmverknüpfungen über die Registerkarte **Tastenanpassung** den programmierbaren Tasten des Gerätes zu. Sie können mit den App-Einstellungen sogar App-spezifische Verknüpfungen festlegen.
- Geräteinformationen wie Firmware-Version und Batteriestand für Drahtlosgeräte einsehen.
- Auf die neueste Firmware Ihres Gerätes aktualisieren.
- USB-Empfänger koppeln oder entkoppeln.

Dell Display and Peripheral Manager installieren

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal mit Ihrem Computer verbinden, werden Sie eventuell zum Herunterladen und Installieren der App aufgefordert.

① **HINWEIS:** Wenn nicht innerhalb weniger Minuten eine Download-Aufforderung erscheint, können Sie die Software manuell von Dell.com/support/DDPM installieren.

Klappen Sie für weitere Informationen **Support-Ressourcen** aus und klicken Sie auf **Anleitungen und Dokumente**, um auf die *Bedienungsanleitung von Dell Display and Peripheral Manager* zuzugreifen.

Ihre kabellose Tastatur einrichten

1. Schieben Sie mit Ihrer Fingerspitze die Batteriefachabdeckung nach unten auf.

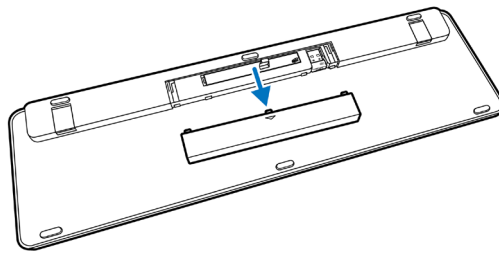


Abbildung 6. Batteriefachabdeckung öffnen

2. Entfernen Sie den USB-Empfänger aus dem Aufbewahrungsfach des USB-Empfängers.

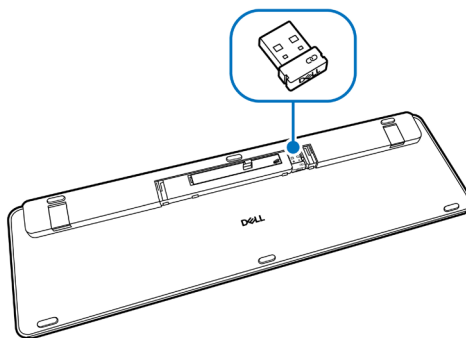


Abbildung 7. USB-Empfänger herausnehmen

3. Legen Sie die AAA-Batterien in das Batteriefach ein und bringen Sie dann die Batteriefachabdeckung wieder an.

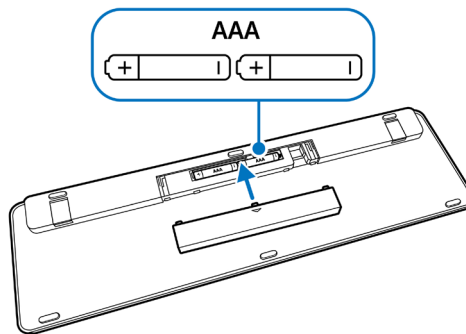


Abbildung 8. Batterien einlegen

4. Schieben Sie den Ein-/ausschalter zum Einschalten der Tastatur nach links.

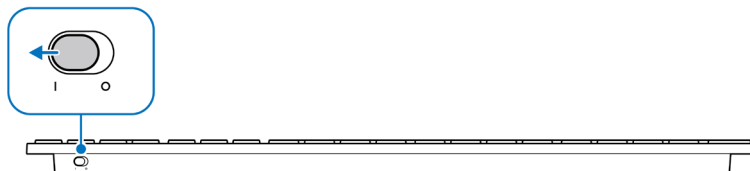


Abbildung 9. Ihre Tastatur einschalten

Mit einem USB- Empfänger koppeln

Ihre kabellose Tastatur von Dell kann über den USB-Empfänger mit Geräten gekoppelt werden. Sie können sie mit Laptops, Desktops und kompatiblen Mobilgeräten koppeln und zwischen diesen Geräten umschalten.

HINWEIS: Sie können über den USB-Empfänger ein Gerät mit Ihrer kabellosen Tastatur verbinden.

1. Verbinden Sie den USB-Empfänger mit dem USB-Anschluss an Ihrem Computer.

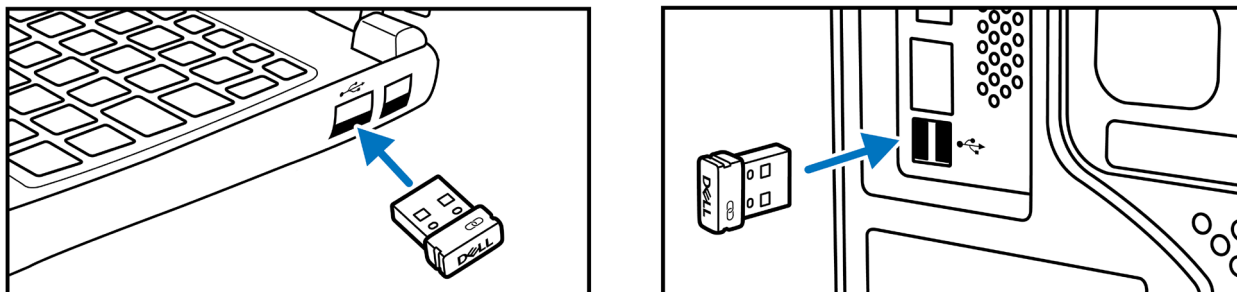


Abbildung 10. USB-Empfänger verbinden

2. Drücken Sie **10** an der Tastatur. Die LED-Anzeige (**10**) schaltet sich automatisch drei Sekunden lang ein und dann aus.

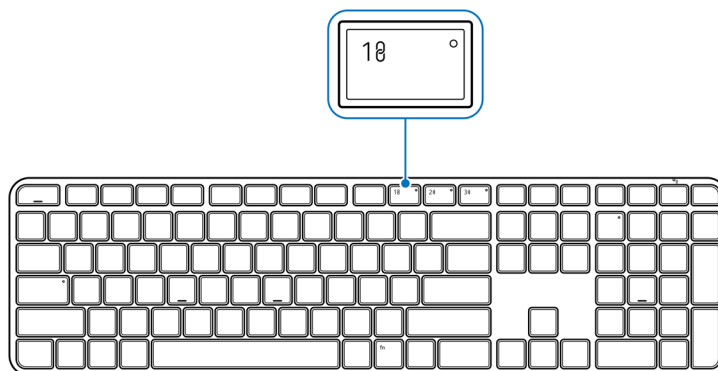


Abbildung 11. USB-Modus auswählen

Die Tastatur ist nun mit Ihrem Computer verbunden.

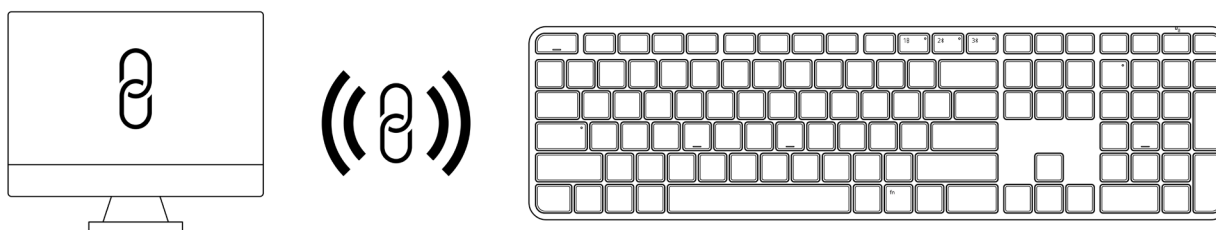


Abbildung 12. Tastatur mit dem Computer verbunden

Ihre kabellose Tastatur über Swift Pair koppeln

1. Geben Sie in der Windows-Suche Bluetooth ein.
2. Klicken Sie auf **Bluetooth- und andere Geräteeinstellungen**. Das Fenster **Einstellungen** wird angezeigt.
3. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung **Benachrichtigungen zur Verbindung über Swift Pair anzeigen** eingeschaltet ist.




Abbildung 13. Benachrichtigungen anzeigen

4. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth an Ihrem Computer eingeschaltet ist.
5. Drücken Sie zum Starten der Bluetooth-Kopplung an der kabellosen Tastatur 2*. Das Fenster **Neue Dell KB726 gefunden** wird angezeigt. Klicken Sie auf **Verbinden**, um die Kopplung zwischen kabelloser Tastatur und Computer zu bestätigen.

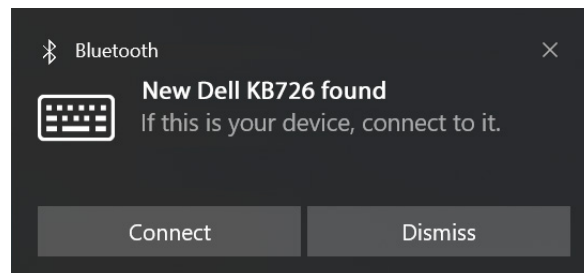


Abbildung 14. Neue Dell KB726 gefunden

Ihre kabellose Tastatur per Bluetooth koppeln

Ihre kabellose Dell-Tastatur kann mit Ihrem Bluetooth-fähigen Computer gekoppelt werden. Sie können eine Kopplung herstellen und zwischen Laptop, Desktop und einem kompatiblen Mobilgerät wechseln.

- ① **HINWEIS:** Sie können Ihre kabellose Tastatur per Bluetooth mit bis zu zwei Gerät verbinden.
- ① **HINWEIS:** Achten Sie vor der Kopplung Ihrer kabellosen Tastatur über Bluetooth darauf, die inaktiven Geräte an Ihrem Computer zu entkoppeln. Aktualisieren Sie den Bluetooth-Treiber auf Ihrem Dell-Computer auf die neueste Version. Weitere Informationen finden Sie unter **Treiber und Downloads** auf der [Dell-Support-Site](#).
- ① **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass der Abstand zu Ihrem Computer innerhalb der Bluetooth-Empfangsreichweite liegt.

1. Drücken Sie zum Starten der Kopplung an der kabellosen Tastatur 2*.

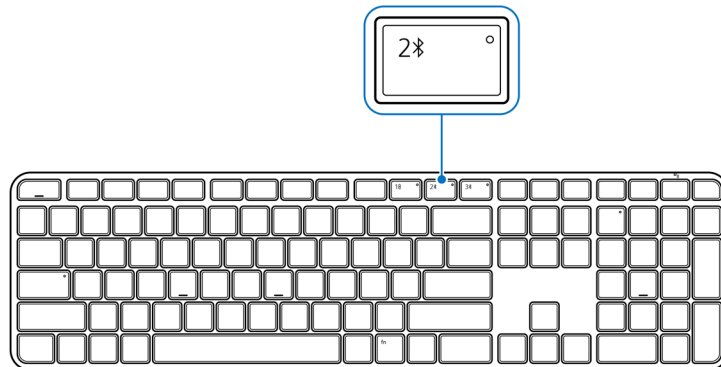


Abbildung 15. Kopplung mit Geräten starten

2. Koppeln Sie Ihre kabellose Tastatur mit Ihrem Bluetooth-fähigen Computer.
 1. Wählen Sie **Start > Einstellungen > Bluetooth und Geräte > Gerät hinzufügen**.
 2. Klicken Sie auf **Bluetooth**. Eine Liste Bluetooth-fähiger Geräte wird angezeigt.
 3. Klicken Sie auf **Dell KB726**. Geben Sie die am Bildschirm angezeigten Ziffern über die kabellose Tastatur ein, drücken Sie Enter und klicken Sie dann auf **Fertig**.
 - ① **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Computer und der Tastatur innerhalb der Bluetooth-Empfangsreichweite liegt.
 4. Bestätigen Sie den Kopplungsprozess an der kabellosen Tastatur und an Ihrem Computer. Die Bluetooth-Kanal-LED (2*) leuchtet einige Sekunden lang weiß, um die Kopplung zu bestätigen. Anschließend erlischt die Leuchte. Nach Abschluss der Kopplung Ihrer Tastatur und Ihres Computers stellt die Tastatur automatisch eine Verbindung zum Computer her.

Die folgende Abbildung zeigt die Kopplung mit einem Bluetooth- (2*) fähigen Gerät.

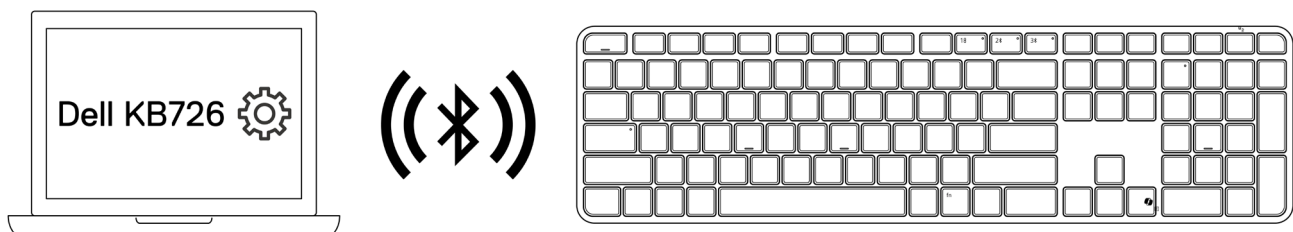


Abbildung 16. Kopplung mit dem ersten Bluetooth-fähigen Gerät

Gerät zwei per Bluetooth koppeln

- ① **HINWEIS:** Sie können Ihre kabellose Tastatur per Bluetooth mit bis zu zwei Gerät verbinden.
- ① **HINWEIS:** Achten Sie vor der Kopplung Ihrer kabellosen Tastatur über Bluetooth darauf, die inaktiven Geräte an Ihrem Computer zu entkoppeln. Aktualisieren Sie den Bluetooth-Treiber auf Ihrem Dell-Computer auf die neueste Version. Weitere Informationen finden Sie unter **Treiber und Downloads** auf der [Dell-Support-Site](#).
- ① **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass der Abstand zu Ihrem Computer innerhalb der Bluetooth-Empfangsreichweite liegt.
- ① **HINWEIS:** Für die Bluetooth-Kopplung können Sie Swift Pair oder eine manuelle Kopplungsoption verwenden.

1. Geben Sie in der **Windows-Suche Bluetooth** ein.
2. Klicken Sie auf **Bluetooth- und andere Geräteeinstellungen**. Das Fenster **Einstellungen** wird angezeigt.
3. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
4. Drücken Sie zum Starten der Kopplung an der kabellosen Tastatur **3**.

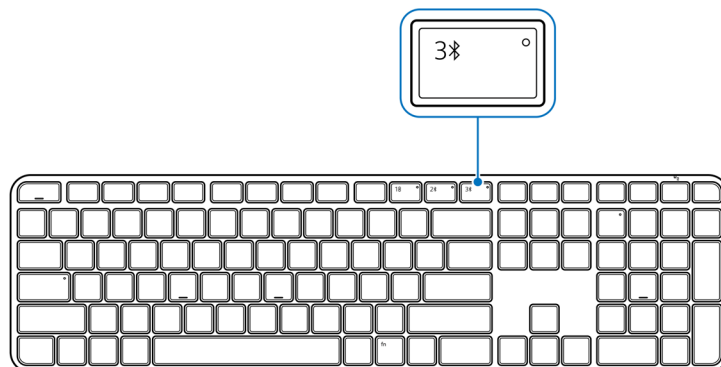


Abbildung 17. Kopplung starten

Das Fenster **New Dell KB726 gefunden** wird angezeigt.

5. Klicken Sie auf **Verbinden**, um die Kopplung zwischen kabelloser Tastatur und Computer zu bestätigen. Geben Sie die am Bildschirm gezeigte PIN-Nummer über die kabellose Tastatur ein und drücken Sie Enter.

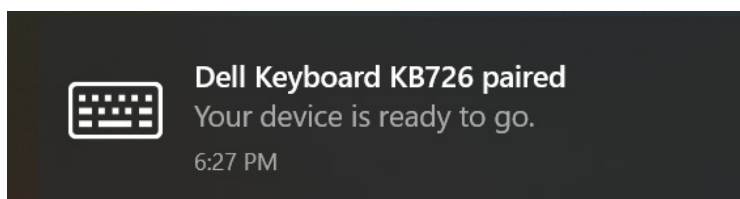


Abbildung 18. Tastatur Dell KB726 ist gekoppelt

Zwischen gekoppelten Geräten umschalten

Ihre kabellose Tastatur speichert den letzten Verbindungsmodus.

Wenn Sie zu einem anderen gekoppelten Gerät umschalten möchten, drücken Sie die entsprechende Taste der Tastatur.

Wenn der Computer beispielsweise über den USB-Empfänger verbunden ist, drücken Sie 3* an der Tastatur, um sofort zur aktiven Verbindung mit dem zugewiesenen Bluetooth-Gerät zu wechseln (3*).

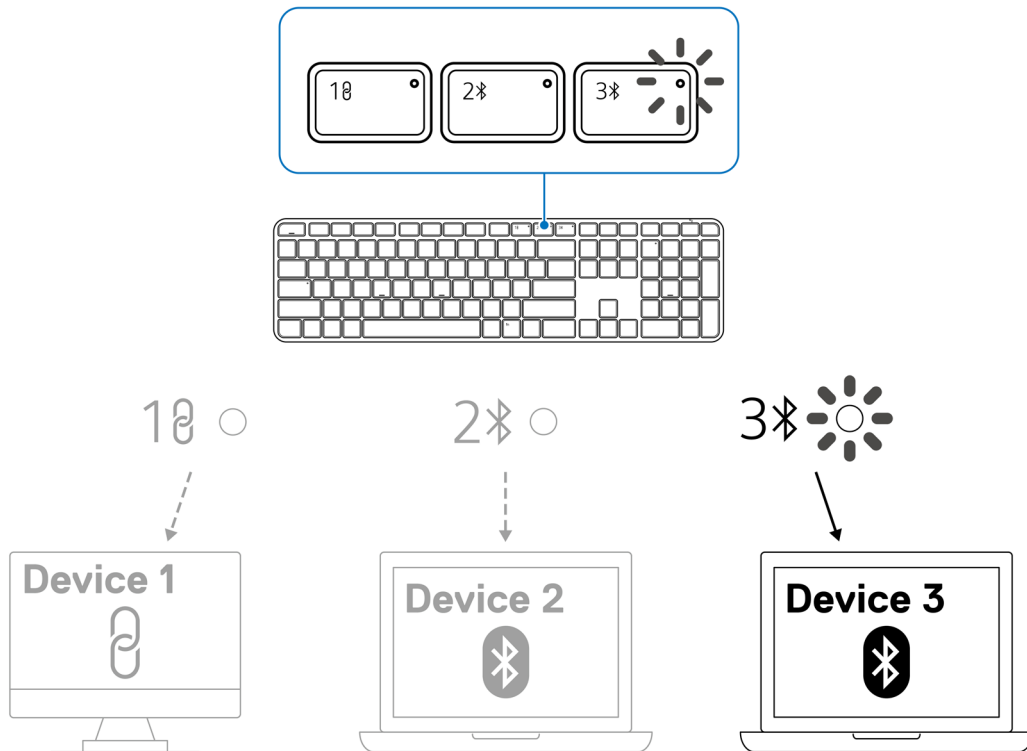


Abbildung 19. Zwischen gekoppelten Geräten umschalten

Intelligente Verbindung

- Sobald die Konnektivität an verschiedenen Kanälen eingerichtet ist, sucht das Gerät bei Trennung nach einem anderen Kanal und wechselt zu diesem, falls die Verbindung besteht.
- Bei Bluetooth prüft das Gerät nach einer Inaktivitätszeit von 10 Sekunden auf HF-Konnektivität und schaltet entsprechend um.
- Manuelles Umschalten der Konnektivität auf Bluetooth deaktiviert diese Funktion, bis die Tastatur aus- und wieder eingeschaltet wurde.

Technische Daten

Allgemein

Tabelle 3. Allgemeine Spezifikationen

Beschreibung	Wert
Modellnummer	KB726
Verbindungstyp	• Drahtlos 2,4-GHz-HS mit Dell-Secure-Link-Empfänger • Bluetooth LE 6.0
Unterstützte Betriebssysteme	• Windows 10 • Windows 11 • macOS 11 oder aktueller • Linux • Ubuntu • ChromeOS • iPadOS 14 oder aktueller • Android 9.0 oder aktueller

Stromversorgung

Tabelle 4. Elektrische Spezifikationen

Beschreibung	Wert
Betriebsspannung	3,00 V
Batterietyp	Zwei AAA-Batterien

Physische Eigenschaften

Tabelle 5. Physische Eigenschaften

Beschreibung	Wert
Gewicht (ohne Batterien)	570 g (1,26 lb)
Abmessungen:	
Länge	429,67 mm (16,91 in)
Breite	117,87 mm (4,64 in)
Höhe	20,87 mm (0,82 in)

Umgebung

Tabelle 6. Umgebungsspezifikationen

Beschreibung	Wert
Temperatur:	
Betrieb	-10 °C bis 50 °C
Lagerung	-40 °C bis 65 °C
Feuchtigkeit bei Lagerung	20 bis 90 % relative Luftfeuchte; nicht kondensierend

Drahtloskonnektivität

Tabelle 7. Drahtloskonnektivitätsspezifikationen

Beschreibung	Wert
HF-Auflösung	2,4 GHz HF
Übertragungsreichweite	> 10 m (im Freien, ohne Störungen)

Problemlösung

Tabelle 8. Problemlösung

Problem	Mögliche Lösung
Der USB-Empfänger für die kabellose Tastatur kann nicht gefunden werden	1. Lokalisieren Sie den USB-Empfänger in der Tastatur. 2. Wenn Sie die kabellose Tastatur versehentlich entkoppelt haben, verwenden Sie Dell Display and Peripheral Manager, um die kabellose Tastatur erneut zu koppeln.
Tastatur funktioniert nicht	1. Prüfen Sie, ob die Batterien richtig herum eingelegt sind. Die Enden „+“ und „-“ der Batterie müssen den Symbolen am Batteriefach entsprechen. 2. Prüfen Sie den Batteriestand. • Falls das Gerät Akkus nutzt, stellen Sie sicher, dass diese vollständig aufgeladen sind. • Wenn die Batterien erschöpft sind, ersetzen Sie sie durch neue. 3. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Prüfen Sie, ob die Batteriestandanzeige 10-mal bernsteinfarben blinkt. Dies zeigt einen geringen Batteriestand an. Wenn die Batterien vollständig erschöpft sind, leuchtet die Batteriestandanzeige nicht auf. 4. Starten Sie Ihren Computer neu. 5. Vergewissern Sie sich, dass der USB-Empfänger direkt mit Ihrem Computer verbunden ist. Verwenden Sie keine Portreplikatoren, USB-Hubs oder dergleichen. 6. Testen Sie einen anderen USB-Anschluss.
Die Tastatur kann nicht mit Ihrem Computer gekoppelt werden	1. Prüfen Sie den Batteriestand. • Falls das Gerät Akkus nutzt, stellen Sie sicher, dass diese vollständig aufgeladen sind. • Wenn die Batterien erschöpft sind, ersetzen Sie sie durch neue. 2. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Prüfen Sie, ob die Batteriestandanzeige 10-mal bernsteinfarben blinkt. Dies zeigt einen geringen Batteriestand an. Wenn die Batterien vollständig erschöpft sind, leuchtet die Batteriestandanzeige nicht auf. 3. Starten Sie Ihren Computer neu. 4. Vergewissern Sie sich, dass der USB-Empfänger direkt mit Ihrem Computer verbunden ist. Verwenden Sie keine Portreplikatoren, USB-Hubs oder dergleichen. 5. Wechseln Sie den USB-Anschluss oder stecken Sie den USB-Empfänger in einen anderen USB-Anschluss an Ihrem Computer. 6. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Computer und der Tastatur maximal 10 Meter beträgt. 7. Verwenden Sie Dell Display and Peripheral Manager, um die Kopplung mit Ihrer Tastatur zu initiieren.

Problem	Mögliche Lösung
Tastaturtasten funktionieren nicht	1. Prüfen Sie den Batteriestand. • Falls das Gerät Akkus nutzt, stellen Sie sicher, dass diese vollständig aufgeladen sind. • Wenn die Batterien erschöpft sind, ersetzen Sie sie durch neue. 2. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Prüfen Sie, ob die Batteriestandanzeige 10-mal bernsteinfarben blinkt. Dies zeigt einen geringen Batteriestand an. Wenn die Batterien vollständig erschöpft sind, leuchtet die Batteriestandanzeige nicht auf. 3. Starten Sie Ihren Computer neu. 4. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Computer und der Tastatur maximal 10 Meter beträgt. 5. Falls sich Schmutz unter den Tasten befindet, entfernen Sie diesen.
Kabellose Verbindung ist unterbrochen	
Die Funktionen und Merkmale der Software Dell Display and Peripheral Manager funktionieren nicht wie vorgesehen.	Die Funktionen und Merkmale von Dell Display and Peripheral Manager hängen vom Betriebssystem und dem in Ihrem Computer installierten Prozessor ab. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation für Dell Display and Peripheral Manager auf der Dell-Support-Site.

Gesetzlich relevante Informationen

Garantie

Eingeschränkte Garantie und Rückgabebedingungen

Die schmale Tastatur Dell Pro 7 (KB726) ist mit einer dreijährigen eingeschränkten Hardware-Garantie versehen. Bei gemeinsamem Kauf mit einem Dell-Computer gilt die Systemgarantie.

Kunden innerhalb der USA:

Dieser Kauf und Ihre Nutzung des Produktes unterliegen der Endnutzervereinbarung von Dell, die Sie in den [Verkaufsbedingungen](#) finden können. Dieses Dokument enthält eine bindende Schlichtungsklausel.

Kunden aus Europa, dem Mittleren Osten und Afrika:

Die schmale Tastatur Dell Pro 7 (KB726), die verkauft und verwendet wird, unterliegt den geltenden nationalen Verbrauchergesetzen, den Bedingungen der Verkaufsvereinbarung, die Sie mit dem Einzelhändler eingegangen sind (die zwischen Ihnen und dem Einzelhändler gilt), und den Bedingungen des Endnutzervertrags von Dell.

Dell könnte zudem eine zusätzliche Hardware-Garantie bereitstellen – alle Einzelheiten zum Endnutzer-Vertrag und zu den Garantiebedingungen von Dell finden Sie in den [Verkaufsbedingungen](#) durch Auswahl Ihres Landes aus der Liste im unteren Bereich der Startseite und anschließendes Anklicken des Links „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ für die Endnutzer-Bedingungen oder „Support“ für die Garantiebedingungen.

Kunden außerhalb der USA:

Die schmale Tastatur Dell Pro 7 (KB726), die verkauft und verwendet wird, unterliegt den geltenden nationalen Verbrauchergesetzen, den Bedingungen der Verkaufsvereinbarung, die Sie mit dem Einzelhändler eingegangen sind (die zwischen Ihnen und dem Einzelhändler gilt), und den Garantiebedingungen von Dell. Dell könnte zudem eine zusätzliche Hardware-Garantie bereitstellen – alle Einzelheiten zu den Garantiebedingungen von Dell finden Sie auf der [Dell-Website](#) durch Auswahl Ihres Landes aus der Liste im unteren Bereich der Startseite und anschließendes Anklicken des Links „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ oder „Support“ für die Garantiebedingungen.

Europäischer Rechtsakt zur Barrierefreiheit

- Position des Ein-/Ausschalters: Wenn die Tastatur mit der Oberseite nach oben liegt und die Leertaste näher am Endnutzer ist, kann der Nutzer die Position des Ein-/Ausschalters ertasten. Der Endnutzer kann die obere Taste in der rechten Ecke der Tastatur ertasten und eine Taste nach links zählen. Sobald er von dort die Rückseite der Tastatur erreicht, kann er den Ein-/Ausschalter ertasten.
- Bei reinen Windows-Tastaturen befindet sich die Aus-Position in der Mitte der Tastatur und die Ein-Position nahe dem Rand der Tastatur.

Änderungsverlauf

Die folgende Tabelle enthält den Änderungsverlauf dieses Dokuments:

Tabelle 9. Änderungsverlauf

Änderung	Datum	Beschreibung
A00	Mai 2026	Original-Veröffentlichungsdatum.