sygonix®

Bedienungsanleitung

Wiederaufladbarer Clip-on-Ventilator

Best.-Nr. 3330342

1 Herunterladen von Bedienungsanleitungen

Verwenden Sie den Link www.conrad.com/downloads (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen USB-aufladbaren Ventilator.

Das Produkt ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es also nicht im Freien.

Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist in jedem Fall zu vermeiden.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Kurzschluss, Feuer oder anderen Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

USB4®, USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken von USB Implementers Forum.

3 Lieferumfang

- Produkt
- Bedienungsanleitung
- USB-Ladekabel

4 Symbolerklärung

Folgende Symbole befinden sich auf dem Produkt/Gerät oder im Text:

Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.

Das Produkt darf nur in trockenen, geschlossenen Innenräumen verwendet und betrieben werden. Es darf weder feucht noch nass werden.

5 Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

5.1 Schrittmacher und andere medizinische Geräte

Die durch das Produkt generierten magnetischen Felder können die Funktion von Herzschrittmachern oder anderen medizinischen Geräten erheblich stören! Nutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe solcher Geräte.

5.2 Persönliche Sicherheit

- Lassen Sie Kinder nicht in der Nähe des Produkts spielen.
- Berühren Sie die sich drehenden Ventilatorflügel nicht mit Gegenständen, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie Ihr Gesicht, Ihre Finger, andere Körperteile. Haare, weite Kleidung und elektrische Kabel von den sich drehenden Ventilatorflügeln fern.

5.3 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

5.4 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

5.5 Li-Ionen-Akku

- Der Akku ist fest im Produkt verbaut und kann nicht ausgetauscht werden.
- Beschädigen Sie den Akku niemals. Bei Beschädigung des Akkugehäuses besteht Explosions- und Brandgefahr!
- Die Kontakte/Anschlüsse des Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Werfen Sie den Akku bzw. das Produkt nicht ins Feuer. Es besteht Explosions- und Brandgefahr!
- Laden Sie den Akku auch bei Nichtverwendung des Produkts regelmäßig wieder auf. Die verwendete Akkutechnik erlaubt das Aufladen des Akkus ohne vorherige Entladung.
- Lassen Sie den Akku des Produkts während des Ladevorgangs niemals unbeaufsichtigt.
- Platzieren Sie das Produkt während des Ladevorgangs auf einer hitzebeständigen Oberfläche. Eine gewisse Erwärmung beim Ladevorgang ist normal.

5.6 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor hoher Feuchtigkeit und Nässe.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.

5.7 Bedienung

- Sollten Sie Zweifel bezüglich des Betriebs, der Sicherheit oder dem Anschließen des Produkts haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Sehen Sie UNBEDINGT davon ab, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
  - sichtbare Schäden aufweist,
  - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
  - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
  - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

5.8 Angeschlossene Geräte

- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.

6 Montage

Installieren Sie den Ventilator auf eine der folgenden Arten:

- Klemmen Sie den Ventilator an einer Tischkante fest.
- Ziehen Sie den Aufhängehaken an der Unterseite des Ventilatorsockels heraus. Hängen Sie den Ventilator an einen geeigneten Gegenstand.
- Setzen Sie die Magnetfüße auf eine magnetische Oberfläche. **VORSICHT! Die magnetische Stärke ist begrenzt. Ein herunterfallender Ventilator kann Kopfverletzungen verursachen. Installieren Sie den Ventilator nicht über Kopf.**

7 Bedienung

7.1 Laden des Akkus

Wichtig:


Laden Sie das Produkt nicht über die USB-A-Anschlüsse eines Computers. Die von diesen Anschlüssen gelieferte Stromstärke ist möglicherweise nicht ausreichend und kann den Computer beschädigen.

1. Schließen Sie das USB-Ladekabel an den USB-C®-Anschluss des Ventilators an.
2. Schließen Sie den USB-A-Stecker des USB-Ladekabels an ein USB-Netzteil an.
   → Der Akku lädt.
   → Die Betriebsanzeigen zeigen den Ladestand an: 1 Licht = 25 %, 4 Lichter = 100 %. Die aktuelle Ladestand blinkt.
3. Wenn der Akku geladen ist, ziehen Sie das Ladekabel ab.

7.2 Auswählen der Ventilatormodi

1. Drücken Sie wiederholt die Ein/Aus-Taste, um einen Ventilatormodus auszuwählen: Natürlicher Luftzug > Geschwindigkeit 2 > Geschwindigkeit 3 > Geschwindigkeit 4 > Aus.
   → Die Betriebsanzeigen zeigen die verbleibende Ladung des Akkus an: 4 Lichter = 100 % geladen, 1 blinkendes Licht = 25 %; laden Sie den Akku auf.

7.3 Duft hinzufügen

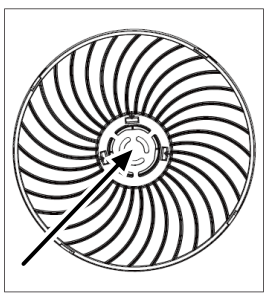

1. Suchen Sie die drei Tasten am Ventilator, wie in der Abbildung gezeigt.

2. Nehmen Sie die Abdeckung des Duftfachs ab, indem Sie die Knöpfe nacheinander in Pfeilrichtung drücken.
3. Geben Sie eine kleine Menge Duft auf ein Wattestück. Durchtränken Sie es nicht.
4. Legen Sie das Wattestück in das Duftfach ein.
5. Bringen Sie die Abdeckung des Duftfachs wieder an.

Wichtig:

Ersetzen Sie die Watte häufig oder entfernen Sie sie, um zu vermeiden, dass sich Ungeziefer in der Watte festsetzt.


8 Reinigung und Wartung

Wichtig:

– Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
– Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

1. Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung.
2. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

8.1 Reinigen des Schutzgitters

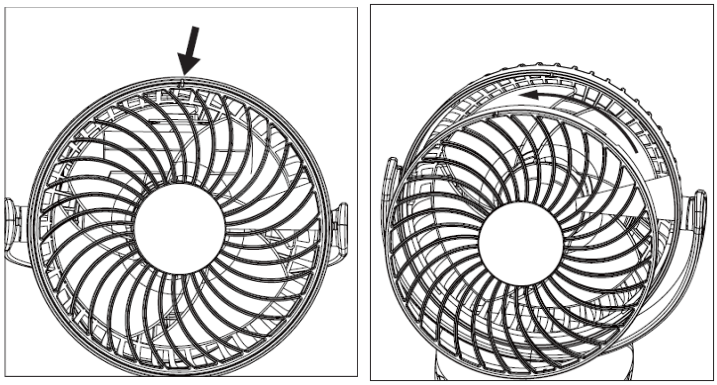

1. Entfernen Sie das vordere Schutzgitter, indem Sie es in die Richtung des aufgedruckten Pfeils drehen.
2. Reinigen Sie das Schutzgitter.
3. Bringen Sie das vordere Schutzgitter in umgekehrter Reihenfolge wieder an.

9 Entsorgung



Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit diesem Symbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Conrad stellt Ihnen folgende **kostenlose** Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):

- in unseren Conrad-Filialen
- in den von Conrad geschaffenen Sammelstellen
- in den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen

Für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist der Endnutzer verantwortlich.

Beachten Sie, dass in Ländern außerhalb Deutschlands evtl. andere Pflichten für die Altgeräte-Rückgabe und das Altgeräte-Recycling gelten.

10 Technische Daten

Akku	2 x 3,7 V Li-Ionen-Akku 18650 2000 mAh
Eingang	5 V/DC, min. 2 A über USB-C®
Leistungsaufnahme	max. 4 W
Ladedauer	ca. 3 h
Akkulaufzeit	Natürlicher Luftzug: ca. 21 h Geschwindigkeit 2: ca. 13 h Geschwindigkeit 3: ca. 6,5 h Geschwindigkeit 4: ca. 3,5 h
Ein/Aus-Schalter	Ja
Neigungswinkel	360°
Geschwindkeitseinstellungen	4
Geräuschpegel	max. 55 dB(A)
Max. Klemmbreite	50 mm
Material	ABS
Betriebstemperatur	0 bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	max. 80 % rF
Lagertemperatur	0 bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	max. 80 % rF
Kabellänge	80 cm
Abmessungen (B x H x T)	155 x 175 x 95 mm
Gewicht	450 g

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3330342_V1_1224_jh_mh_de 18014400231303691-1 I3/O1 en

sygonix®

GB Operating Instructions

Rechargeable Clip-on Fan

Item no: 3330342

1 Operating Instructions for download

Use the link www.conrad.com/downloads (alternatively scan the QR code) to download the complete operating instructions (or new/current versions if available). Follow the instructions on the web page.

2 Intended use

The product is a USB rechargeable fan.

The product is intended for indoor use only. Do not use it outdoors.

Contact with moisture must be avoided under all circumstances.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged.

Improper use can result in short circuits, fires, or other hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the operating instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

USB4®, USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

3 Delivery contents

- Product
- Operating instructions
- USB charging cable

4 Description of symbols

The following symbols are on the product/appliance or are used in the text:

The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.

This product must only be used in dry, enclosed indoor areas. It must not become damp or wet.

5 Safety instructions

Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

5.1 Pacemakers and other medical devices

Magnetic fields created by the product might affect the function of pacemakers or other medical devices! Do not use this product in the vicinity of such devices.

5.2 Personal safety

- Do not allow children to play near the product.
- Do not touch the spinning fan blades with objects to prevent damage and personal injury.
- Keep your face, fingers, other body parts, hair, loose clothing and electrical cords away from spinning fan blades.

5.3 General

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by this information product, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.

5.4 Handling

- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

5.5 Li-ion battery

- The rechargeable battery is permanently built into the product and cannot be replaced.
- Never damage the rechargeable battery. Damaging the casing of the rechargeable battery might cause an explosion or a fire!
- Never short-circuit the contacts of the rechargeable battery. Do not throw the battery or the product into fire. There is a danger of fire and explosion!
- Charge the rechargeable battery regularly, even if you do are not using the product. Due to the rechargeable battery technology being used, you do not need to discharge the rechargeable battery first.
- Never charge the rechargeable battery of the product unattended.
- When charging, place the product on a surface that is not heat-sensitive. It is normal that a certain amount of heat is generated during charging.

5.6 Operating environment

- Do not place the product under any mechanical stress.
- Protect the appliance from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, steam and solvents.
- Protect the product from high humidity and moisture.
- Protect the product from direct sunlight.

5.7 Operation

- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the product.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. DO NOT attempt to repair the product yourself. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
  - is visibly damaged,
  - is no longer working properly,
  - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
  - has been subjected to any serious transport-related stresses.

5.8 Connected devices

- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.

6 Installation

Install the fan using one of the following installation methods:

- Clamp the fan to a table edge.
- Lift out the hanging hook from the underside of the fan base. Hang the fan on a suitable object.
- Place the magnetic feet onto a magnetic surface. **CAUTION! Magnetic strength is limited. Falling fan can cause head injuries. Do not install the fan overhead.**

7 Operation

7.1 Charging the rechargeable battery


> **Important:**
> Do not charge the product using the USB-A ports on a computer. The current supplied by these ports may not be sufficient and can damage the computer.

1. Connect the USB charging cable to the USB-C® port on the fan.
2. Connect the USB-A plug of the USB charging cable to a USB power adapter.
   → The rechargeable battery charges.
   → The power indicators indicate the charging status: 1 light = 25%, 4 lights = 100%. The current charging level flashes.
3. If the rechargeable battery is charged, disconnect the charging cable.

7.2 Selecting fan modes

1. Press the power button repeatedly to select a fan mode: natural wind > speed 2 > speed 3 > speed 4 > Off.
   → The power indicators indicate the remaining charge of the rechargeable battery: 4 lights = 100% charged, 1 light flashing = 25%; recharge the rechargeable battery.

7.3 Adding aroma

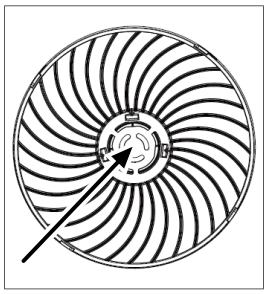

1. Locate the three buttons on the fan as indicated in the figure.
2. Remove the aroma compartment cover by pressing the buttons sequentially in the direction shown by the arrows.
3. Apply a small amount of aroma to a cotton piece. Do not saturate it.
4. Insert the cotton piece into the aroma compartment.
5. Install the aroma compartment cover.

Important:

Replace or remove the cotton piece frequently to avoid bugs from settling in the cotton.

8 Cleaning and care


Important:


– Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.

– Do not immerse the product in water.

1. Disconnect the product from the power supply.
2. Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

8.1 Cleaning the protective grill

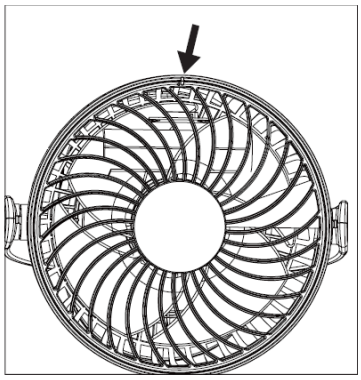

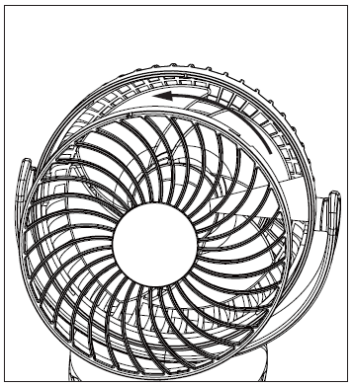

1. Remove the front protective grill by twisting it in the direction of the arrow printed on the grill.
2. Clean the grill.
3. Install the front grill again in reverse order.

9 Disposal

This symbol must appear on any electrical and electronic equipment placed on the EU market. This symbol indicates that this device should not be disposed of as unsorted municipal waste at the end of its service life.

Owners of WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) shall dispose of it separately from unsorted municipal waste. Spent batteries and accumulators, which are not enclosed by the WEEE, as well as lamps that can be removed from the WEEE in a non-destructive manner, must be removed by end users from the WEEE in a non-destructive manner before it is handed over to a collection point.

Distributors of electrical and electronic equipment are legally obliged to provide free take-back of waste. Conrad provides the following return options **free of charge** (more details on our website):

- in our Conrad offices
- at the Conrad collection points
- at the collection points of public waste management authorities or the collection points set up by manufacturers or distributors within the meaning of the ElektroG

End users are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.

It should be noted that different obligations about the return or recycling of WEEE may apply in countries outside of Germany.

10 Technical data

Rechargeable battery	2x 3.7 V Li-Ion 18650 2000 mAh
Input	5 V/DC, min. 2 A via USB
Power consumption	max. 4 W
Charging time	approx. 3 h
Battery life	Natural wind mode: approx. 21 h Speed 2: approx. 13 h Speed 3: approx. 6.5 h Speed 4: approx. 3.5 h
Power switch	Yes
Tilt angle	360°
Speed settings	4
Noise level	max. 55 dB(A)
Max. clamp width	50 mm
Material	ABS
Operating temperature	0 to +60 °C
Operating humidity	max. 80 % RH
Storage temperature	0 to +60 °C
Storage humidity	max. 80 % RH
Cable length	80 cm
Dimensions (W x H x D)	155 x 175 x 95 mm
Weight	450 g

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method (e.g. photocopying, microfilming or the capture in electronic data processing systems) requires prior written approval from the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication reflects the technical status at the time of printing.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3330342_V1_1224_jh_mh_en 18014400231303691-2 I3/O1 en

sygonix®

Ⓕ Mode d'emploi

Ventilateur rechargeable à pince

N° de commande 3330342

1 Mode d'emploi à télécharger

Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les versions nouvelles/actuelles, le cas échéant). Respectez les instructions indiquées sur la page Web.

2 Utilisation prévue

Le produit est un ventilateur rechargeable par USB.

Le produit est destiné uniquement à une utilisation à l'intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.

Dans tous les cas, le contact avec l'humidité doit être évité.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit.

Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques tels que des courts-circuits, des incendies, etc.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

USB4®, USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de l'USB Implementers Forum.

3 Contenu de l'emballage

- Produit
- Câble de charge USB
- Mode d'emploi

4 Description des symboles

Les symboles suivants figurent sur le produit/appareil ou sont utilisés dans le texte :

Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.

Ce produit doit être utilisé uniquement dans des endroits fermés, secs et en intérieur. Il ne doit pas être humide ni mouillé.

5 Consignes de sécurité

Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

5.1 Pacemakers et autres dispositifs médicaux

Les champs magnétiques générés par ce produit peuvent affecter le fonctionnement des stimulateurs cardiaques ou d'autres dispositifs médicaux ! N'utilisez pas ce produit à proximité de ce type d'appareils.

5.2 Sécurité des personnes

- Ne laissez pas les enfants jouer à proximité du produit.
- Ne touchez pas les pales du ventilateur en rotation à l'aide d'objets afin d'éviter tout dommage ou toute blessure.
- Gardez votre visage, vos doigts, les autres parties de votre corps, vos cheveux, les vêtements amples et les cordons électriques à l'écart des pales du ventilateur en rotation.

5.3 Généralités

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou un autre technicien spécialisé.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

5.4 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

5.5 Batterie lithium-ion

- L'accumulateur est intégré au produit, il n'est pas remplaçable.
- N'endommagez jamais l'accumulateur. Un dommage sur le boîtier de l'accumulateur peut provoquer un risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez jamais les contacts de l'accumulateur. Ne jetez pas l'accumulateur ou le produit dans le feu. Cela constitue un risque d'explosion et d'incendie !
- Rechargez régulièrement l'accumulateur même lorsque vous n'utilisez pas le produit. Grâce à la technologie des accumulateurs, un déchargement préalable de l'accumulateur n'est pas nécessaire.
- Ne rechargez jamais l'accumulateur du produit sans surveillance.
- Au cours du chargement, placez le produit sur une surface qui ne soit pas sensible à la chaleur. Il est normal que de la chaleur soit générée lors de la recharge.

5.6 Conditions environnementales de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de secousses intenses, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- Protégez le produit de l'humidité et des moisissures.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.

5.7 Fonctionnement

- En cas de doute sur l'utilisation, les mesures de sécurité ou le branchement de ce produit, consultez un expert.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. N'essayez PAS de réparer le produit vous-même. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
  - est visiblement endommagé,
  - ne fonctionne plus correctement,
  - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
  - a été transporté dans des conditions très rudes.

5.8 Appareils raccordés

- Respectez également les informations concernant la sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés à ce produit.

6 Installation

Installez le ventilateur en appliquant la méthode d'installation suivante :

- Fixez le ventilateur au bord d'une table.
- Soulevez le crochet de suspension situé sous la base du ventilateur. Accrochez le ventilateur à un objet approprié.
- Placez les pieds magnétiques sur une surface magnétique. **ATTENTION ! La force magnétique est limitée. La chute du ventilateur peut provoquer des blessures à la tête. N'installez pas le ventilateur en hauteur.**

7 Fonctionnement

7.1 Recharge de l'accumulateur


> **Important:**
> Ne rechargez pas le produit à l'aide des ports USB-A d'un ordinateur. Le courant fourni à travers ces ports pourrait s'avérer insuffisant et endommager l'ordinateur.

1. Connectez le câble de charge USB au port USB-C® du ventilateur.
2. Branchez la prise USB-A du câble de charge USB à un adaptateur d'alimentation USB.
   → L'accumulateur se charge.
   → Les voyants d'alimentation indiquent l'état de charge : 1 voyant = 25 %, 4 voyants = 100 %. Le niveau de charge actuel clignote.
3. Débranchez le câble de charge une fois l'accumulateur chargé.

7.2 Sélection des modes de ventilation

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton d'alimentation pour sélectionner un mode de ventilation : vent naturel > vitesse 2 > vitesse 3 > vitesse 4 > Arrêt.
   → Les voyants d'alimentation indiquent la charge restante de l'accumulateur : 4 voyants = chargé à 100 %, 1 voyant clignotant = 25 % ; rechargez l'accumulateur.

7.3 Ajout d'arôme

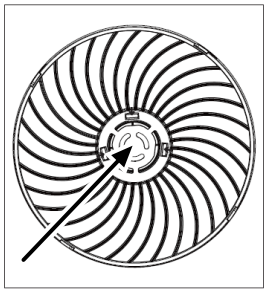

1. Repérez les trois boutons sur le ventilateur comme indiqué sur la figure.
2. Retirez le couvercle du compartiment à arômes en appuyant sur les boutons successivement dans le sens indiqué par les flèches.

3. Appliquez une petite quantité d'arôme sur un morceau de coton. Veillez à ne pas en mettre trop.
4. Insérez le morceau de coton dans le compartiment à arômes.
5. Remettez en place le couvercle de ce compartiment.

Important:

Remplacez ou retirez fréquemment le morceau de coton pour éviter que des insectes ne se déposent dans le coton.


8 Nettoyage et entretien

Important:

– N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool à friction ou d'autres solutions chimiques. Ils endommagent le boîtier et peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit.
– Ne plongez pas le produit dans l'eau.

1. Débranchez le produit de l'alimentation électrique.
2. Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et sans fibres.

8.1 Nettoyage de la grille de protection

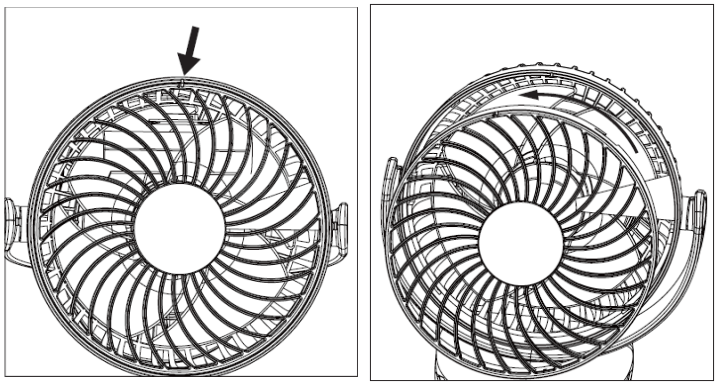

1. Retirez la grille de protection avant en la tournant dans le sens de la flèche imprimée sur la grille.
2. Nettoyez la grille.
3. Remettez la grille en place en procédant dans l'ordre inverse.

9 Élimination des déchets

Tous les équipements électriques et électroniques mis sur le marché européen doivent être marqués de ce symbole. Ce symbole indique que cet appareil doit être éliminé séparément des déchets municipaux non triés à la fin de son cycle de vie.

Tout détenteur d'appareils usagés est tenu de les remettre à un service de collecte séparé des déchets municipaux non triés. Les utilisateurs finaux sont tenus de séparer, sans toutefois les détruire, les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas intégrés dans l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être enlevées de l'appareil usagé sans être détruites, avant de le remettre à un point de collecte.

Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques sont légalement tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés. Conrad vous offre les possibilités de retour **gratuit** suivantes (plus d'informations sur notre site Internet) :

- à nos filiales Conrad
- dans les centres de collecte créés par Conrad
- dans les points de collecte des organismes de droit public chargés de l'élimination des déchets ou auprès des systèmes de reprise mis en place par les fabricants et les distributeurs au sens de la loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG)

L'utilisateur final est responsable de l'effacement des données personnelles sur l'équipement usagé à mettre au rebut.

Veuillez noter que dans les pays autres que l'Allemagne, d'autres obligations peuvent s'appliquer pour la remise et le recyclage des appareils usagés.

10 Caractéristiques techniques

Accumulateurs	2x 3,7 V 18650 2 000 mAh au lithium-ion
Entrée	5 V/CC, 2 A min. via USB
la consommation électrique	4 W max.
Durée de charge	Env. 3 h
Autonomie de la pile	Mode vent naturel : env. 21 h
	Vitesse 2 : env. 13 h
	Vitesse 3 : env. 6,5 h
	Vitesse 4 : env. 3,5 h
Interrupteur marche/arrêt	Oui
Angle d'inclinaison	360°
Réglages de la vitesse	4
Niveau sonore	55 dB(A) max.
Largeur max de la pince	50 mm
Matériau	ABS
Température de fonctionnement	0 à +60 °C
Humidité de fonctionnement	80 % HR max.
Température de stockage	0 à +60 °C
Humidité de stockage	80 % HR max.
Longueur du câble	80 cm
Dimensions (L x H x P)	155 x 175 x 95 mm
Poids	450 g

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3330342_V1_1224_jh_mh_fr 180144002313036913 I3/O1 en

sygonix®

(NL) Gebruiksaanwijzing

Oplaadbare Clip-on Clip-on-ventilator

Bestelnr.: 3330342

1 Gebruiksaanwijzingen voor download

Gebruik de link www.conrad.com/downloads (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzingen te downloaden (of nieuwe/huidige versies indien beschikbaar). Volg de instructies op de webpagina.

2 Beoogd gebruik

Dit product is een via USB-oplaadbare ventilator.

Het product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis.

Contact met vocht moet absoluut worden vermeden.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan resulteren in kortsluiting, brand of andere gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

USB4®, USB Type-C® en USB-C® zijn gedeponeerde handelsmerken van USB Implementers Forum.

3 Leveringsomvang

- Product
- Gebruiksaanwijzing
- USB-oplaadkabel

4 Beschrijving van de symbolen

De volgende symbolen staan op het product/apparaat of worden gebruikt in de tekst:

Dit symbool waarschuwt voor gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden.

Het product mag uitsluitend in droge, afgesloten binnenruimtes worden gebruikt. Het mag nooit vochtig of nat raken.

5 Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulteren persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

5.1 Pacemakers en andere medische apparaten

Magnetische velden die door het product worden veroorzaakt, kunnen de werking van pacemakers of andere medische apparaten beïnvloeden! Gebruik dit product niet in de buurt van dergelijke apparaten.

5.2 Persoonlijke veiligheid

- Laat kinderen niet in de buurt van het product spelen.
- Steek geen voorwerpen in de draaiende ventilatorbladen om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Houd uw gezicht, vingers, andere lichaamsdelen, haar, losse kleding en elektrische snoeren uit de buurt van draaiende ventilatorbladen.

5.3 Algemeen

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door dit informatieproduct zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.

5.4 Omgang

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

5.5 Li-ionbatterij

- De oplaadbare accu is ingebouwd in het product en kan niet worden vervangen.
- Beschadig de oplaadbare accu nooit. Het beschadigen van de behuizing van de oplaadbare accu kan explosiegevaar of brand veroorzaken!
- U mag de polen van de oplaadbare accu nooit kortsluiten. Gooi de accu of het product nooit in het vuur. Er bestaat gevaar op brand of explosie!
- Laad de oplaadbare accu regelmatig op, zelfs wanneer u het product niet gebruikt. Door de technologie die er in de oplaadbare batterij is gebruikt, hoeft u de oplaadbare batterij niet eerst te ontladen.
- Laad de oplaadbare accu van het product nooit op zonder toezicht.
- Tijdens het laden dient u het product op een voor hitte ongevoelig oppervlak te plaatsen. Het is normaal dat tijdens het laden wat hitte wordt ontwikkeld.

5.6 Bedrijfsomgeving

- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Bescherm het product tegen hoge luchtvochtigheid en vocht.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.

5.7 Bediening

- Neem contact op met een deskundige wanneer u twijfelt over de werking, veiligheid of verbinding van het product.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Probeer het product NIET zelf te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
  - zichtbaar is beschadigd,
  - niet meer naar behoren werkt,
  - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
  - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.

5.8 Aangesloten apparaten

- Neem tevens de veiligheids- en gebruiksinstructies van andere apparaten die op het product zijn aangesloten in acht.

6 Installatie

Installeer de ventilator op een van de volgende manieren:

- Klem de ventilator vast op een tafelrand.
- Pak de ophanghaak uit de onderkant van de ventilator. Hang de ventilator aan een daarvoor geschikt voorwerp.
- Plaats de magneetvoetjes op een magnetisch oppervlak. **VOORZICHTIG! De magnetische kracht is beperkt. Een vallende ventilator kan hoofdletsel veroorzaken. Installeer de ventilator niet boven uw hoofd.**

7 Gebruik

7.1 De accu opladen

Belangrijk:


Laad het product niet op via de USB-A-poorten van uw computer. De voeding die wordt geleverd door deze poorten is mogelijk niet voldoende en kan de computer beschadigen.

1. Sluit de USB-oplaadkabel aan op de USB-C®-poort op de ventilator.
2. Sluit de USB-A-stekker van de USB-oplaadkabel aan op een USB-netstroomadapter.
   → De accu wordt opgeladen.
   → De vermogensindicators geven de oplaadstatus aan: 1 lichtje = 25%, 4 lichtjes = 100%. Het huidige laadniveau knippert.
3. Als de accu opgeladen is, koppel dan de oplaadkabel los.

7.2 De ventilatormodus selecteren

1. Druk herhaaldelijk op de aan-/uitknop om een ventilatormodus te selecteren: natuurlijke wind > snelheid 2 > snelheid 3 > snelheid 4 > Uit.
   → De vermogensindicators geven de resterende lading van de accu aan: 4 lichtjes = 100% opgeladen, 1 knipperend lichtje = 25%; laad de accu op.

7.3 Aroma toevoegen

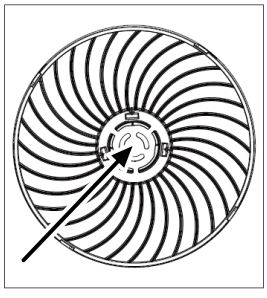

1. Zoek de drie knoppen op de ventilator zoals aangegeven in de afbeelding.
2. Verwijder het deksel van het aromacompartiment door achtereenvolgens op de knoppen te drukken in de richting van de pijlen.
3. Breng een kleine hoeveelheid aroma aan op een stukje katoen. Verzadig het niet.
4. Plaats het stukje katoen in het aromacompartiment.

5. Plaats het deksel van het aromacompartiment terug.

Belangrijk:

Vervang of verwijder het stukje watten regelmatig om te voorkomen dat er insecten in de katoen gaan zitten.

8 Onderhoud en reiniging


Belangrijk:

– Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, wrijfalcohol of andere chemische oplossingen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen storingen in het product veroorzaken.

– Dompel het product niet in water.

1. Koppel het product los van de voeding.
2. Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

8.1 Het beschermrooster reinigen

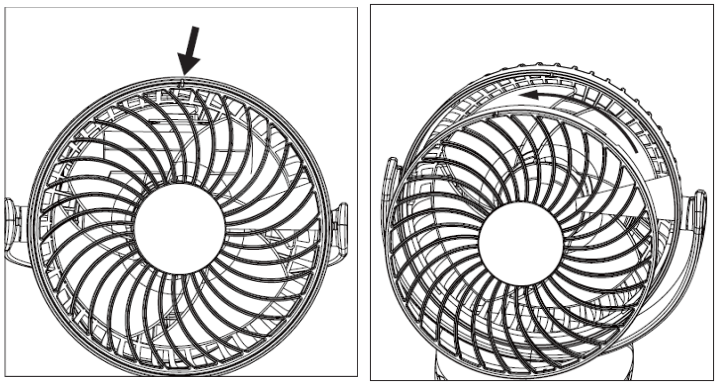

1. Verwijder het voorste beschermrooster door het in de richting van de pijl op het rooster te draaien.
2. Maak het rooster schoon.
3. Installeer het rooster weer in omgekeerde volgorde.

9 Verwijdering

Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid.

Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur **gratis** terug te nemen. Conrad geeft u de volgende gratis inlevermogelijkheden (meer informatie op onze website):

- in onze Conrad-filialen
- in de door Conrad gemaakte inzamelpunten
- in de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland andere verplichtingen kunnen gelden voor het inleveren van oude apparaten en het recyclen van oude apparaten.

10 Technische gegevens

Accu	2x 3,7 V Li-Ion 18650 2000 mAh
Ingang	5 V/DC, minimaal 2 A via USB
Stroomverbruik	max. 4 W
Oplaadtijd	ong. 3 uur
Acculevensduur	Natuurlijke-windmodus: ong. 21 u Snelheid 2: ong.13 u Snelheid 3: ong. 6,5 uur Snelheid 4: ong. 3,5 uur
Aan-/uitschakelaar	Ja
Kantelhoek	360°
Snelheidsinstellingen	4
Geluidsniveau	max. 55 dB(A)
Max. klemopening	50 mm
Materiaal	ABS
Bedrijfstemperatuur	0 tot +60°C
Bedrijfsluchtvochtigheid	max. 80% RV
Opslagtemperatuur	0 tot +60°C
Opslagluchtvochtigheid	max. 80% RV
Kabellengte	80 cm
Afmetingen (B x H x D)	155 x 175 x 95 mm
Gewicht	450 g

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3330342_V1_1224_jh_mh_nl 18014400231303691-4 I3/O1 en