

acer



Acer Chromebook Spin 512

BENUTZERHANDBUCH

© 2023. Alle Rechte vorbehalten.

Acer Chromebook Spin 512

Gilt für: R856T / R856TN / R856LT / R856LTN / R856T-TCO / R856TN-TCO / R856LT-TCO / R856LTN-TCO

Diese Version: 01/2023



Wichtig

Dieses Handbuch enthält eigentumsbezogene Informationen, die durch das Urheberrecht geschützt sind. Änderungen der Informationen in diesem Handbuch ohne Benachrichtigung vorbehalten. Alle Bilder hierin dienen lediglich zur Veranschaulichung und könnten Informationen oder Funktionen zeigen, die sich nicht auf Ihren Computer beziehen. Die Acer Gruppe kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Handbuch haftbar gemacht werden.

Registrieren Sie Ihr Acer Produkt

Gehen Sie auf www.acer.com/register-product und melden Sie sich an oder registrieren Sie Ihre Acer ID, um Ihr Produkt zu registrieren.

Sobald dies erledigt ist, können Sie es unter "Meine Produkte" überprüfen.

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Kaufort: _____

Google und Google Play sind Marken von Google LLC.

INHALTSVERZEICHNIS

Erste Schritte	4		
Chromebook einschalten.....	4	Touchpad	9
Spracheinstellungen auswählen.....	4	Linke Seite	10
Mit einem Netzwerk verbinden	4	Rechte Seite	11
Leistungsbedingungen annehmen.....	4	USB Typ-A Informationen	12
Erstmalige Anmeldung	4	USB Typ-C Informationen	13
Neues Google-Konto erstellen.....	4	Unterseite	13
Als Gast browsen	5	Wiederaufladbarer aktiver Stylus	14
Acer-Chromebook-Tour	6	Den Stylus entfernen oder einsetzen.....	14
Vorderseite	6	Nutzungsmodi	15
Tastatur Übersicht	7	Häufig gestellte Fragen	16
Funktionstasten.....	8	Hilfe oder weitere Informationen	
Allgemeine Tastenkürzel.....	8	erhalten	17

ERSTE SCHRITTE

Chromebook einschalten

Drücken Sie den Netzschalter des Chromebook. Ein „Willkommen“ Bildschirm wird angezeigt, wenn das Chromebook das erste Mal gestartet wird.

Spracheinstellungen auswählen

Verwenden Sie die „Sprache“ Dropdown-Liste, um Ihre Standardspracheinstellung auszuwählen. Wenn es mehrere Methoden zur Eingabe Ihrer Sprache gibt, werden Sie möglicherweise auch dazu aufgefordert, eine Tastatureingabemethode auszuwählen.

Mit einem Netzwerk verbinden

Wählen Sie aus der "Mit Netzwerk verbinden" Liste ein Netzwerk aus, um eine Verbindung zum Internet herzustellen. Wenn der Netzwerkzugang geschützt ist, benötigen Sie ein Zugangskennwort, um sich verbinden zu können.

Leistungsbedingungen annehmen

Akzeptieren Sie die Leistungsbedingungen, wenn Sie mit einem Netzwerk verbunden sind. Ihre Chromebook wird anschließend verfügbare Systemaktualisierungen herunterladen, so dass Sie automatisch über die aktuellsten ChromeOS Funktionen verfügen.

Erstmalige Anmeldung

Neues Google-Konto erstellen


Sie können ein neues Google-Konto erstellen, wenn Sie noch keins haben. Wählen Sie **Google-Konto erstellen**, um ein neues Konto einzurichten. Mit einem Google-Konto erhalten Sie Zugriff auf hilfreiche Webdienste von Google, z.B. Gmail, Google Drive und Google Kalender.

Als Gast browsen

Sie können das Chromebook auch ohne ein Google-Konto verwenden, indem Sie **Als Gast browsen** auswählen.


ACER-CHROMEBOOK-TOUR

Vorderseite

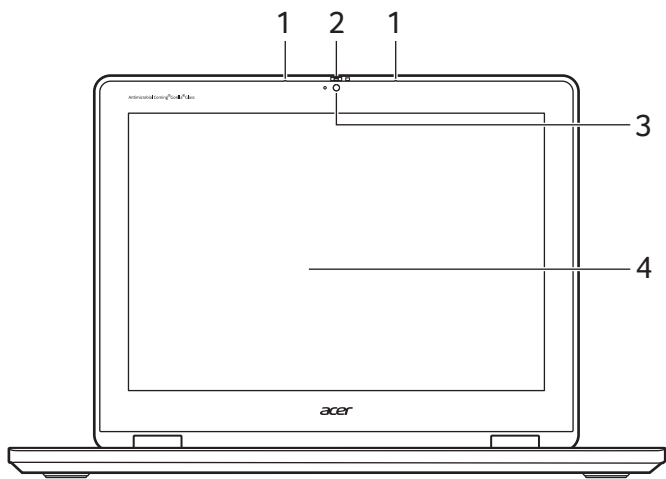

#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Mikrofon	Internes Mikrofon für die Tonaufnahme.
2		Webcam Abdeckung	Schieben Sie die Abdeckung nach links, um die Webcam abzudecken. Schieben Sie sie zum Öffnen nach rechts.
3		Webcam	Web-Kamera für Videokommunikation. <i>Ein Licht neben der Webcam bedeutet, dass die Webcam aktiv ist.</i>
4		Bildschirm	Zeigt die Ausgabe des Chromebook an und unterstützt Mehrfach-Fingereingabe.

Tastatur Übersicht

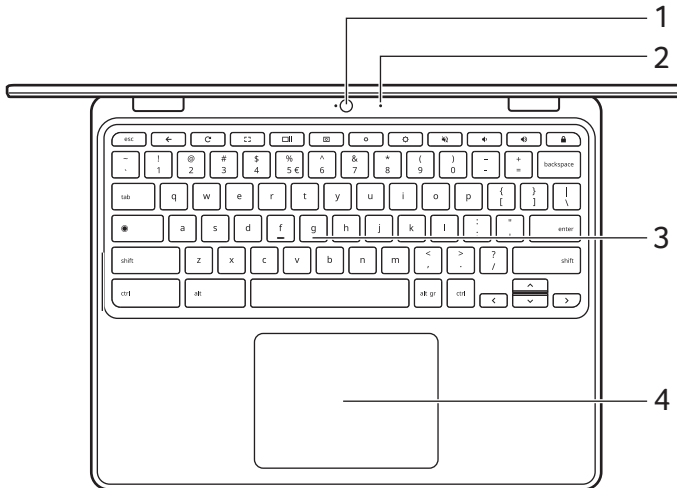

#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Webcam	Web-Kamera für Videokommunikation. <i>Ein Licht neben der Webcam bedeutet, dass die Webcam aktiv ist.</i>
2		Mikrofon	Internes Mikrofon für die Tonaufnahme.
3		Tastatur	Dient der Eingabe von Daten in das Chromebook.
4		Touchpad / Klick-Taste	Berührungssensibles Zeigegerät, das die gleichen Funktionen besitzt wie eine Chromebook-Maus. <i>Drücken auf das Pad hat die gleiche Funktion wie das Drücken auf die linke Maustaste.</i> <i>Drücken auf das Pad mit zwei Fingern hat die gleiche Funktion wie das Drücken auf die rechte Maustaste.</i>

Funktionstasten

Der Chromebook verwendet Funktionstasten oder Tastenkombinationen, um auf einige Hardware- und Software-Steuerungen zuzugreifen, z.B. Bildschirmhelligkeit und Lautstärke. Die einzelnen Funktionstasten haben jeweils eine bestimmte Funktion.

Symbol	Funktion	Beschreibung
	Zurück	Hiermit wechseln Sie zur vorherigen Seite.
	Neu laden	Hiermit laden Sie die aktuelle Seite neu.
	Vollbild	Hiermit öffnen Sie die Seite im Vollbildmodus.
	Nächstes Fenster	Hiermit wechseln Sie zum nächsten Fenster.
	Bildschirmbild	Bildschirmbild aufnehmen.
	Dunkler	Verringert die Bildschirmhelligkeit.
	Heller	Erhöht die Bildschirmhelligkeit.
	Ton aus	Deaktiviert die Tonausgabe.
	Lautstärke leiser	Verringern Sie hiermit die Lautstärke.
	Lautstärke lauter	Erhöhen Sie hiermit die Lautstärke.
	Starter	Das Apps Panel starten.

Allgemeine Tastenkürzel

Sie können Tastenkombinationen verwenden, um einige Aufgaben schneller zu erledigen.

Tastaturverknüpfungen	Beschreibung
Strg + 	Bildschirmbild aufnehmen.

Tastaturverknüpfungen	Beschreibung
Alt + 	Feststelltaste umschalten.
Alt + 	Bildschirm projizieren.


Hinweis: Drücken Sie für eine vollständige Liste von Tastenkürzeln auf Strg + Alt + /

Touchpad

Das eingebaute Touchpad ist ein Zeigegerät, das Berührungen seiner Oberfläche wahrnimmt. Dies bedeutet, dass der Cursor jedes Mal reagiert, wenn Sie Ihre Finger über das Touchpad führen.

Aktion	Fingerbewegung
Klicken	Drücken Sie einfach auf das Touchpad.
Zwei-Finger antippen (oder Alt-Klick)	Das Antippen des Touchpad mit zwei Fingern oder Drücken (und halten) von Alt auf der Tastatur und Antippen des Touchpad mit einem Finger entsprechen jeweils einem "Rechtsklick" auf einer Chromebook-Maus.
Zwei Finger wischen	Berühren Sie das Touchpad mit zwei Fingern und bewegen Sie die Finger nach oben oder unten, um vertikal zu scrollen, und nach links und rechts für horizontales Scrollen.
Ziehen und Ablegen	Wählen Sie ein Element, das Sie verschieben möchten, mit einem Finger. Verschieben Sie das Element mit einem zweiten Finger. Heben Sie beide Finger an, um das Element abzulegen. (Diese Geste funktioniert für Dateien, nicht Fenster oder Symbole.)

Linke Seite

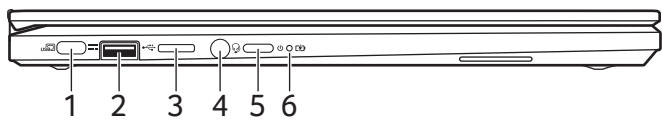


#	Symbol	Element	Beschreibung
1		USB Typ-C Anschluss mit DC-Eingang	Stellt eine Verbindung mit dem beiliegenden USB Typ-C Netzteil und zu USB-Geräten mit einem USB Typ-C Stecker her. Unterstützt DisplayPort™ über USB-C™.
2		USB-Anschluss	Dient dem Anschluss von USB-Geräten.
3		MicroSD-Karteneinschub	Hier können Sie eine microSD-Karte einsetzen.
4		Kopfhörer-/Lautsprecher-Buchse	Hier schließen Sie Audiogeräte (z. B. Lautsprecher, Kopfhörer) oder ein Headset mit Mikrofon an.
5		Ein-/Aus-Taste	Schaltet das Chromebook ein und aus.
6		Akkuanzeige	Zeigt den Akkustatus des Chromebook an. Ladevorgang: Die Leuchte erscheint gelb, wenn der Akku aufgeladen wird. Voll geladen: Die Leuchte erscheint blau, wenn Netzstrom verwendet wird.

Rechte Seite


R856T/R856T-TCO




R856TN/R856TN-TCO



R856LT/R856LT-TCO




R856LTN/R856LTN-TCO



#	Symbol	Element	Beschreibung
1	+ / -	Lautstärketaste	Hiermit stellen Sie die Systemlautstärke ein.
2		USB-Anschluss	Dient dem Anschluss von USB-Geräten.

#	Symbol	Element	Beschreibung
3		USB Typ-C Anschluss mit DC-Eingang	Stellt eine Verbindung mit dem beiliegenden USB Typ-C Netzteil und zu USB-Geräten mit einem USB Typ-C Stecker her. Unterstützt DisplayPort™ über USB-C™.
4		Kensington-Schloss Steckplatz	Hier können Sie ein Kensington-kompatibles Sicherheitsschloss anbringen.
5		Stylus	Entfernen Sie den Stift aus dem Schlitz, um Berührungsaktionen auf dem Bildschirm durchzuführen.
6		SIM-Karten-Einschub (optional)	Eignet sich für eine Nano SIM-Karte.

Hinweis: Das Diagramm des SIM-Auswurfwerkzeugs dient nur als Referenz, das tatsächliche Produktzubehör kann je nach Spezifikationen variieren.

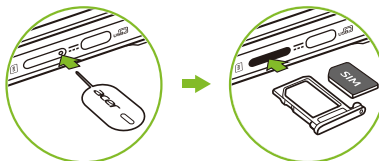


USB Typ-A Informationen

- USB 3.2 Gen 1 kompatible-Anschlüsse sind blau.
- Kompatibel mit USB 3.2 Gen 1 und früheren USB-Geräten.
- Für eine optimale Leistung sollten zertifizierte USB 3.2 Gen 1 Geräte verwendet werden.
- Definiert nach USB 3.2 Gen 1 Spezifikation (SuperSpeed USB).

USB Typ-C Informationen


- USB 3.2 Gen 1 bietet Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 GBit/s.
 - Unterstützt DisplayPort™ Audio/Video Ausgang.
 - Bietet bis zu 3 A bei 5 V DC für USB-Aufladung.
 - DC-Eingang: benötigt Netzteil oder Stromquelle mit 45 W bei 5~20 V.
- Für eine optimale Leistung verwenden Sie bitte ein zertifiziertes Acer Netzteil oder USB Stromversorgungsgerät.

Unterseite

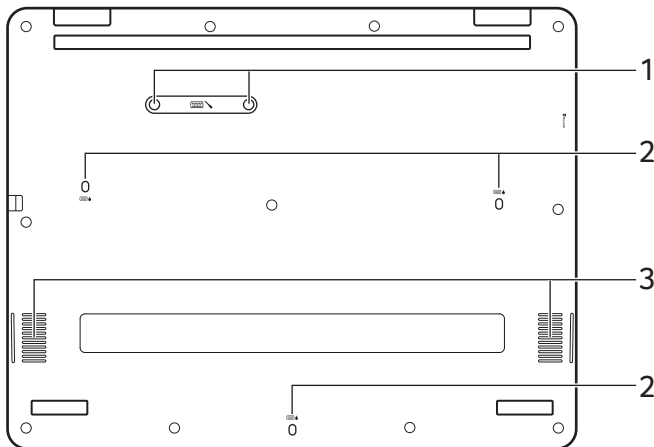

#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Tastatur Reparatur- schrauben	Tastaturschrauben für Wartung und Reparatur.
2		Ablauföffnungen	Auf die Tastatur verschüttete Flüssigkeiten können aus den Öffnungen an der Unterseite des Gehäuses ablaufen.
3		Lautsprecher	Geben Sie Ton in Stereo aus.

WIEDERAUFLADBARER AKTIVER STYLUS



Ladekontakt

Stecken Sie den Stylus vollständig in den Schlitz, um mit dem Laden zu beginnen.

15 Minuten Aufladung: bieten 4 Stunden Nutzungszeit.



- Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Funktion instabil ist, stecken Sie bitte den Stift in den Steckplatz, um ihn zu laden.
- Der Stift wird in den Energiesparmodus wechseln.
Leerlauf: Bewegen Sie die Spitze nach 2 Minuten über den Touchscreen, um den Stift zu aktivieren.



Hinweis

Die Funktion kann je nach Apps unterschiedlich sein.

Den Stylus entfernen oder einsetzen

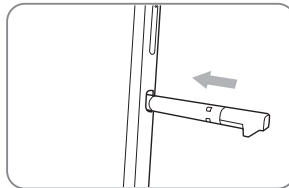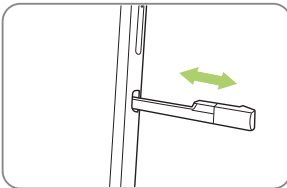

NUTZUNGSMODI

Ihr Chromebook verfügt über die folgenden Modi. Sie können einen Modus wählen, der Ihren Bedürfnissen entspricht.



Laptop



Display



Pyramiden



Tablet

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Frage	Antwort
Welche Software funktioniert auf einem Chromebook?	Chromebooks verwenden Apps aus dem Google Play Store und aus dem Internet. Es gibt Apps, um produktiv zu sein, kreativ zu werden, Filme und Shows zu genießen, Spiele zu spielen und vieles mehr.
Wie bekomme ich mehr Apps?	Sie können weitere Apps aus dem Google Play Store  oder dem Internet herunterladen.
Kann ich Microsoft Office Software verwenden?	Chromebooks funktionieren mit Microsoft® Office. Ob Word, Excel® oder PowerPoint®, Sie können die Apps ganz einfach im Internet finden.
Wo finde ich meine Dateien?	Sämtliche Dateien werden in der Dateien App  gespeichert. Suchen Sie die App, indem Sie auf das Startsymbol  klicken und "Files" suchen.
Wie übertrage ich meine lokalen Dateien?	Übertragen Sie Ihre lokalen Dateien mit einem kompatiblen Speichergerät. Ihr Chromebook funktioniert mit den meisten externen Speichergeräten (z.B.: USB-Sticks, externe Festplatten). Sie können Ihre Dateien, Fotos und Videos auch in Google Drive hochladen. Nachdem Sie Ihr Chromebook mit Ihrem Google Konto eingerichtet haben, können Sie auf Ihre Dateien in Drive zugreifen.

Frage	Antwort
Warum benötigt mein Chromebook meine Google Kontoinformationen?	Sie verwenden Ihr Google Konto zur Anmeldung bei Ihrem Chromebook. Es ist dasselbe Konto, das Sie für Google Dienste wie Gmail und Drive verwenden. Ihr Chromebook verwendet Ihre Kontoinformationen, um Sie automatisch für Apps und Dienste anzumelden.
Wie richte ich das für mein Kind ein?	Wenn Sie die Kindersicherung für Ihr Kind einrichten möchten, ist es wichtig, dass Sie sich über das persönliche Google Konto Ihres Kindes anmelden. Wenn es noch keins hat, können Sie während des Anmeldevorgangs auf Ihrem Chromebook eins erstellen. Sie können das Schulkonto Ihres Kindes hinzufügen, nachdem Sie die Einrichtung des Geräts abgeschlossen haben.

Hilfe oder weitere Informationen erhalten

Für Information über:	Siehe:
Chromebook Hilfe	Öffnen Sie die Entdecken App  auf Ihrem Chromebook.
ChromeOS	google.com/support/chromebook/