

1. Über Ihren L60 Hybrid

1.1 Was ist im Lieferumfang enthalten

1.2 Übersicht

1.3 Tastensteuerung

1.4 LED-Signalisierung

2. Vorbereitung Ihres L60 Hybrid

2.1 Wichtige Hinweise vor der Verwendung

2.2 Vorbereitung

3. Verwendung des Wischsystems

4. Verwenden Sie Ihren L60 Hybrid mit der eufy Clean App

4.1 Laden Sie die App herunter

4.2 Setzen Sie die Wi-Fi-Verbindung zurück

4.3 Schnelle Kartierung und Grundrissplanung

4.4 Einrichtung von No-Go-Zonen und virtuellen Wänden (nur über die App verfügbar)

4.5 Zeitplan Reinigung

4.6 Wählen Sie einen Reinigungsmodus aus

4.7 Wählen Sie eine Saugleistungsstufe aus

4.8 Verwenden Sie RoboVac mit Amazon Alexa / dem Google Assistant

5. Reinigung und Wartung

5.1 Reinigen Sie den Staubbehälter und den Filter

5.2 Reinigen Sie die Walzenbürste

5.3 Reinigen Sie das Wischtuch

5.4 Reinigen Sie die Seitenbürste

5.5 Reinigen Sie die Sensoren und Ladkontakte

6. Fehlerbehebung


7. Technische Daten

1. Über Ihren L60 Hybrid

1.1 Was ist im Lieferumfang enthalten



Hauptgerät

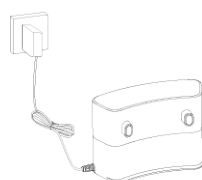

Ladestation und Netzteil




Dokumente




Wischmodul

1.2 Übersicht

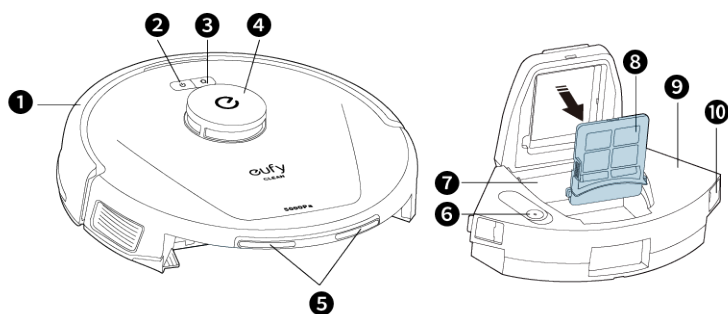


1	Stoßfänger
2	Reinigung Start / Pause-Taste
3	Aufladen-Taste
4	360° Lidar-Navigationssensor
5	Ladestifte

6	Wassereinlass
7	Rückflussverhinderungsklappe
8	Filter
9	Staubbehälter
10	Staubbehälter-Entriegelungstasten (x2)

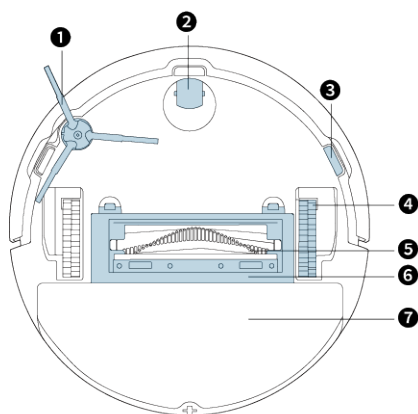

1	Seitenbürste
2	Schwenkrad
3	Anti-Tropf-Sensoren (x3)
4	Räder (x 2)
5	Rollbürste
6	Bürstenschutz
7	Wischmodul

Ladestation

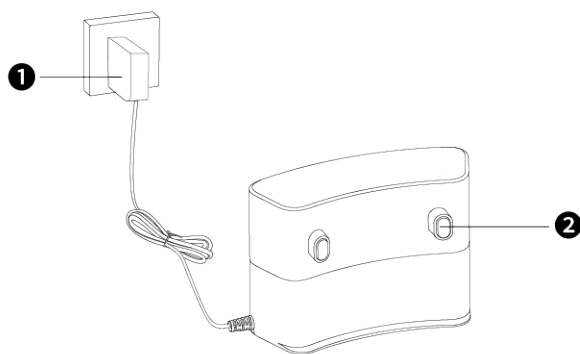

1	Netzteil
2	Ladestifte

1.3 Tastensteuerung

	• Langes Drücken (3s): Ein- oder Ausschalten • Kurzer Druck: Pause / Beendigung der aktuellen Aufgabe bei der Arbeit
	• Kurzer Druck: RoboVac zur Ladestation zurückbringen • Kurzer Druck: Unterbrechen Sie die aktuelle Aufgabe während der Arbeit • Langes Drücken (3s): Kindersicherung aktivieren oder deaktivieren
	• Langes gleichzeitiges Drücken (3s): Zurücksetzen der Wi-Fi-Verbindung



1.4 LED-Signalisierung



Sie können den Status des RoboVac anhand der LED-Anzeigen erkennen.

Taste	LED-Anzeige	RoboVac-Status
	Leuchtet weiß	Funktioniert normal
	Pulsierendes Weiß (Wenn an Ladestation angeschlossen)	Aufladen, Batteriestand > 12% (Wenn RoboVac für 1 Minute vollständig aufgeladen ist, wechselt er in den Schlafmodus.)
	Blinkt weiß	Rückkehr zur Ladestation
	Langsam rot blinkend	- Fehler Bitte beziehen Sie sich auf den Abschnitt "Fehlerbehebung" im Benutzerhandbuch für Unterstützung. Abschnitt in diesem Handbuch überprüfen, In-App-Anweisungen überprüfen oder sich an den eufy Kundenservice wenden, um Lösungen zu erhalten. - Im Standby-Modus und Batteriestand < 12%
	Blinkt schnell weiß	Die Wi-Fi-Verbindung wird zurückgesetzt
	Leuchtet rot	Die Wi-Fi-Verbindung des RoboVac ist abgebrochen
	Aus	RoboVac wechselt nach 10 Minuten Inaktivität in den Schlafmodus

2. Vorbereitung Ihres L60 Hybrid

2.1 Wichtige Hinweise vor der Verwendung

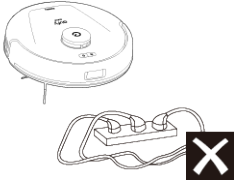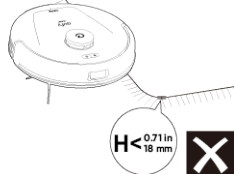A 	a. Entfernen Sie Netzkabel und kleine Gegenstände, in denen der RoboVac sich verfangen könnte, vom Fußboden.
B 	B. Falten Sie die Ränder von Fransenteppichen um, damit sie sich der RoboVac nicht verheddert. Vermeiden Sie die Reinigung hochfloriger Teppiche oder Teppiche mit einer Dicke von mehr als 18 mm, da dies zu Fehlfunktionen des RoboVac führen kann.

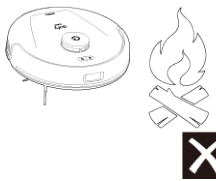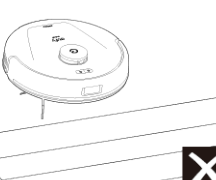
C 	C. Es wird dringend empfohlen, physische Barrieren oder eine "No-Go"-Zone über die eufy Clean-App vor Kaminen, am Treppenrand und bestimmten Bereichen (z.B. Lüftungsschlitzen), die bei Betreten Schäden am RoboVac verursachen können, zu platzieren.
D 	D. Vermeiden Sie das Staubsaugen großer Wassermengen, da dies das Gerät beschädigen kann.
E 	E. RoboVac kann auf Objekte klettern, die weniger als 20mm hoch sind. Entfernen Sie diese Gegenstände, wenn möglich.
F 	F. Anti-Fallsensoren verhindern in den meisten Fällen, dass der RoboVac eine Treppe hinunterstürzt und steil fällt. Sensoren sind weniger effektiv, wenn sie verschmutzt sind oder auf Teppich-/reflektierenden Böden verwendet werden. Bringen Sie physische Barrieren an oder legen Sie eine „No-Go“-Zone fest, um Bereiche abzusperren, wo der RoboVac abstürzen könnte.

2.2 Vorbereitung

1. Entfernen Sie die Schaumstoffblöcke neben dem Stoßfänger und alle Schutzfolien vor der Verwendung.




2. Entfernen Sie die Schutzfolie um und den Aufkleber unter der Ladestation und installieren Sie diese an einem Ort, an dem RoboVac leicht darauf zugreifen kann. Es wird empfohlen, es gegen eine Wand und auf einer harten, ebenen Oberfläche zu platzieren, anstatt auf Teppichen oder Teppichböden.

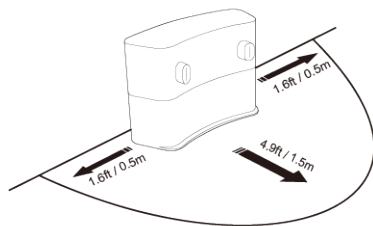

- Es wird empfohlen, Objekte innerhalb von 1,6 ft / 0,5 m auf der linken und rechten Seite sowie innerhalb von 4,9 ft / 1,5 m vor der Ladestation zu entfernen. Wenn Sie die Objekte nicht entfernen können, bewegen Sie RoboVac an einen neuen Ort und überprüfen Sie, ob RoboVac normal zur Ladestation zurückkehren kann. Wenn nicht, kontaktieren Sie uns unter support@eufy.com für Vorschläge.
- Stellen Sie die Ladestation nicht in der Nähe des Treppenrandes auf.

3. Befestigen Sie RoboVac an der Ladestation und drücken Sie dann die Reinigungsstart-/Pause-Taste 3 Sekunden lang, um ihn einzuschalten.

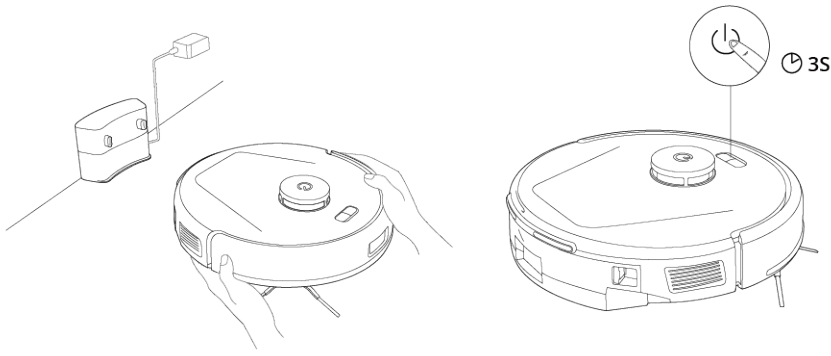

- Laden Sie den RoboVac vor der Verwendung vollständig auf. Die LED-Anzeige am RoboVac leuchtet durchgehend weiß, wenn er vollständig aufgeladen ist.
- Nach dem Einschalten des RoboVac warten Sie bitte 20 Sekunden, nachdem die Startmusik erklingt, bevor Sie mit der nächsten Operation fortfahren.


Automatisches Aufladen und Fortsetzen

RoboVac kehrt automatisch zur Ladestation zurück, um aufzuladen, wenn:

- Der RoboVac hat die Reinigung abgeschlossen.
- Die Reinigung ist noch nicht abgeschlossen und der Akkustand wird niedrig. Sobald der Akku wieder auf 80 % Kapazität aufgeladen ist, nimmt der RoboVac die Reinigung wieder auf und beendet die verbleibende Reinigung.

- Bewegen Sie die Ladestation während der Reinigung nicht. Bitte ziehen Sie die Ladestation nicht aus der Steckdose, da sonst RoboVac möglicherweise nicht zum Aufladen zurückkehren kann.

3. Verwendung des Wischsystems

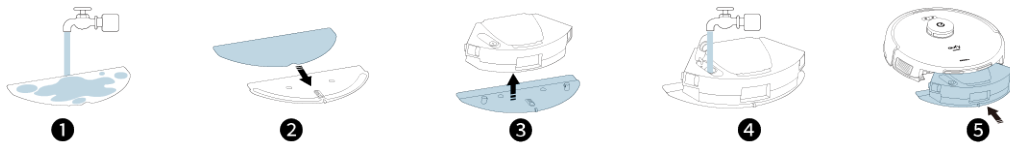

① Befeuchten Sie das Wischtuch und wringen Sie es aus, bis es nicht mehr tropft. ② Befestigen Sie das Tuch am Wischmodul und kleben Sie es fest. ③ Befestigen Sie das Wischmodul am Staubbehälter. ④ Öffnen Sie die Wasserzulaufabdeckung, um den Wassertank zu füllen, und schließen Sie dann die Abdeckung. ⑤ Installieren Sie den Staubbehälter erneut.

- Verwenden Sie den Wischmodus nicht, wenn niemand zu Hause ist.
- Verwenden Sie den Wischmodus nur auf einem Boden ohne Teppiche.

- ① Befeuchten Sie das Wischtuch und wringen Sie es aus, bis es nicht mehr tropft.
- ② Befestigen Sie das Tuch am Wischmodul und kleben Sie es fest.
- ③ Öffnen Sie die Wasserzulaufabdeckung, um den Wassertank zu füllen, und schließen Sie dann die Abdeckung.
- ④ Befestigen Sie das Wischmodul am Staubbehälter.
- ⑤ Setzen Sie den Wassertank wieder in den Boden des RoboVac ein, bis ein Klickgeräusch zu hören ist.

- Beim erneuten Einsetzen des Staubbehälters stellen Sie sicher, dass Sie auf beiden Seiten zwei Klicks hören, um zu bestätigen, dass der Staubbehälter an Ort und Stelle befestigt wurde.

4. Verwenden Sie Ihren L60 Hybrid mit der eufy Clean App

Um alle verfügbaren Funktionen nutzen zu können, wird empfohlen, Ihren RoboVac über die eufy Clean-App zu steuern.

Stellen Sie vor dem Start Folgendes sicher:

- Auf Ihrem Smartphone oder Tablet läuft iOS 11 (oder höher) oder Android 8.0 (oder höher).
- Das 2,4-GHz-Band oder das 5,0-GHz-Band des drahtlosen Signals ist auf Ihrem drahtlosen Router aktiviert.

4.1 Laden Sie die App herunter

1. Laden Sie die eufy Clean App aus dem App Store (für iOS-Geräte) oder Google Play (für Android-Geräte) herunter oder scannen Sie den QR-Code.
2. Öffnen Sie die App und erstellen Sie ein Benutzerkonto.
3. Tippen Sie auf das Symbol "+", um RoboVac zu Ihrem eufy Clean-Konto hinzuzufügen.
4. Folgen Sie den Anleitungen in der App, um die WLAN-Verbindung einzurichten.

- Nach erfolgreicher Verbindung können Sie den RoboVac über die App steuern.
- Mit der App können Sie Reinigungsmodi auswählen, die Reinigung mit der gewünschten Saugleistung auswählen, die Reinigung planen, den Systemstatus anzeigen, „No-Go“-Zonen einrichten, Benachrichtigungen erhalten und auf zusätzliche Funktionen zugreifen.




- Wenn der RoboVac irgendwo hängen bleibt, tippen Sie in der App auf „Finde meinen Roboter“, um das Gerät zu suchen.

4.2 Setzen Sie die Wi-Fi-Verbindung zurück

Wenn beim Verbinden Ihres RoboVac mit der eufy Clean-App Probleme auftreten, können Sie versuchen, die WLAN-Verbindung zurückzusetzen. Um die

Wi-Fi-Verbindung zurückzusetzen, drücken und halten Sie die beiden Tasten gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt, bis Sie eine Sprachansage hören.

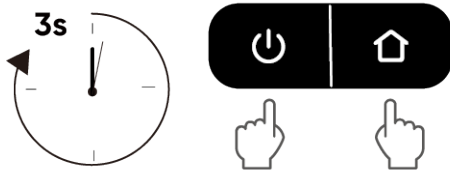

Sie hören eine Sprachansage, wenn die Wi-Fi-Verbindung zurückgesetzt wurde, und die LED-Anzeigen auf RoboVac blinken schnell rot. Nun können Sie den WLAN-Anweisungen in der App folgen, um die WLAN-Verbindung einzurichten.

4.3 Schnelle Kartierung und Grundrissplanung

- Für eine detaillierte Anleitung zur Verwendung der Kartierungsfunktion klicken Sie auf den unten stehenden Link, um mehr zu erfahren:
<https://support.eufy.com/s/product/a085g00000GiufvAAB/eufy-clean-l60-ses>

Die schnelle Kartierung hilft RoboVac dabei, den korrekten Lernpfad und die Umgebung Ihres Hauses einfach zu erlernen. Nach der Reinigung wird ein Grundriss erstellt.

So erstellen Sie einen kompletten Grundriss:

1. Öffnen Sie die Türen, damit der RoboVac jeden Raum erfassen kann. Sie können auch bestimmte Bereiche blockieren, in die Sie RoboVac nicht eintreten lassen möchten, was die Erfolgsrate der Schnellkartierung verbessern kann.
2. Entfernen Sie alle Objekte, die im Weg stehen oder in denen sich der RoboVac verfangen könnte.

- Entfernen Sie die Ladestation nicht, nachdem ein Grundriss erstellt wurde.

4.4 Einrichtung von No-Go-Zonen und virtuellen Wänden (nur über die App verfügbar)

Mit der eufy Clean-App können Sie eine "No-Go Zone" oder "Virtuelle Wand" als eingeschränktes Gebiet einrichten. Dadurch werden physische Barrieren, einschließlich Begrenzungsstreifen, überflüssig. Diese Funktion ist lediglich für die Aufteilung der Reinigungszonen vorgesehen und dient nicht zur Isolierung von Gefahrenbereichen.

- Sperrzone: Der RoboVac wird die Zone nicht zum Staubsaugen betreten.
- Virtuelle Wand: Der RoboVac wird die virtuelle Mauer nicht überwinden.

- Für das Einrichten einer virtuellen Wand muss der RoboVac zunächst einen Reinigungslauf ausführen, um einen Grundriss zu erstellen.
- Obwohl eine virtuelle Wand eingestellt ist, kann der RoboVac aufgrund von Fehlern bei der Neupositionierung oder abnormalen Sensoren dennoch in die Sperrzone eindringen.
- Ein Verschieben des Geräts oder eine Änderung der Umgebung kann dazu führen, dass die virtuelle Wand verloren geht und das Mapping fehlschlägt und neu eingerichtet werden muss.

4.5 Zeitplan Reinigung

Mit der eufy Clean-App können Sie den RoboVac so programmieren, dass er zu einer bestimmten Uhrzeit mit der Reinigung beginnt.

- In der eufy Clean-App können Sie die Uhrzeit einstellen und die Reinigungspläne täglich individuell anpassen. Diese Funktion ist nur in der App verfügbar.


4.6 Wählen Sie einen Reinigungsmodus aus

Sie können über die eufy Clean-App mehrere Reinigungsmodi auswählen.


4.6.1 Auto-Reinigung

Drücken Sie die Reinigungsstart-/Pause-Taste, um die Reinigung im Auto-Modus zu starten.

Nach dem Start bewegt sich RoboVac von der Ladestation aus und bestimmt automatisch seine Reinigungsroute, indem er zuerst die Kanten reinigt und dann einem Z-förmigen Reinigungspfad folgt. Wenn die Reinigung abgeschlossen ist, kehrt RoboVac automatisch zur Ladestation zurück.

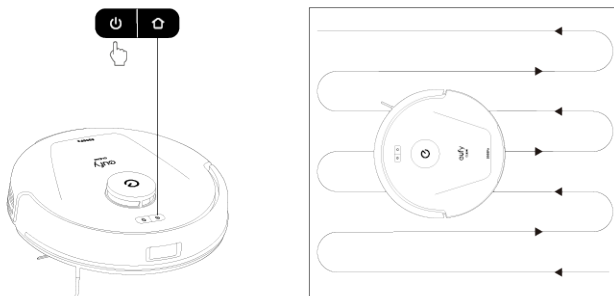

- Um die Reinigung zu pausieren, drücken Sie erneut die Reinigungsstart-/Pause-Taste.

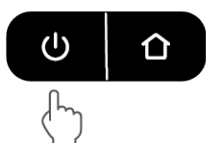

- Standardmäßig startet RoboVac im Auto-Reinigungsmodus, wenn er eingeschaltet wird.

4.6.2 Zonenreinigung (nur über die App verfügbar)

In diesem Modus können Sie eine Reinigungszone einrichten und deren Größe in der eufy Clean-App anpassen. RoboVac reinigt nur die ausgewählte

Zone.

4.6.3 Zimmerreinigung (nur über die App verfügbar)

In diesem Modus wird Ihr Haus automatisch in der eufy Clean-App in mehrere Räume unterteilt, die gereinigt werden. In der App können Sie außerdem Ihre Zimmereinstellungen anpassen. RoboVac reinigt nur die ausgewählten Räume und kehrt nach der Reinigung zur Ladestation zurück.

- Aktivieren Sie die Raumreinigung erst, nachdem der RoboVac die Karte erstellt hat.
- Es wird empfohlen, dass RoboVac von der Ladestation aus zur Reinigung des Startzimmers bewegt wird.

4.7 Wählen Sie eine Saugleistungsstufe aus

Wählen Sie in der eufy Clean-App eine Saugleistung entsprechend Ihren Anforderungen aus: Leise, Standard (voreingestellt), Turbo und Max.

- Wenn RoboVac das nächste Mal mit der Reinigung beginnt, reinigt er entsprechend der zuvor ausgewählten Saugleistungsstufe.

In der eufy Clean App können Sie auch die BoostIQ™ Funktion entsprechend Ihren Bedürfnissen auswählen. RoboVac erhöht automatisch die Saugleistung, wenn er erkennt, dass eine stärkere Leistung für eine optimale Reinigung erforderlich ist. BoostIQ™ ist ideal zum Reinigen dickerer Teppiche und schwer zu fegender Verschmutzungen, wodurch die Gesamtreinigungszeit verkürzt, aber der Geräuschpegel erhöht wird. Wenn Sie den erhöhten Geräuschpegel als störend empfinden, können Sie die BoostIQ-Funktion deaktivieren.

4.8 Verwenden Sie RoboVac mit Amazon Alexa / dem Google Assistant

Amazon Alexa oder der Google Assistant sind intelligente Sprachassistenten, die es Ihnen ermöglichen, RoboVac mit Ihrer Stimme zu steuern.

Stellen Sie vor dem Start Folgendes sicher:

- RoboVac ist an die Ladestation angeschlossen, um sicherzustellen, dass genügend Strom vorhanden ist.
- Der RoboVac ist mit der eufy Clean-App verbunden.
- Sie verfügen über ein Amazon Alexa-fähiges Gerät (z. B. Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Echo Show oder Echo Spot) oder ein Gerät mit aktiviertem Google Assistant (z. B. Google Home, Google Home Mini). Diese Geräte sind separat erhältlich.
- Die Amazon Alexa-App oder Google Home-App ist bereits auf Ihrem Smart-Gerät installiert und Sie haben ein Konto erstellt.

So steuern Sie den RoboVac mit Amazon Alexa oder Google Assistant:

1. Öffnen Sie die eufy Clean-App und suchen Sie oben links „Intelligente Integrationen“.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

5.Reinigung und Wartung

Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung und Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker. Jede andere Wartung sollte von einem autorisierten Servicevertreter durchgeführt werden.

Um eine optimale Leistung zu erzielen, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen zur regelmäßigen Reinigung und Wartung des RoboVac. Die Reinigungs- und Austauschhäufigkeit hängt von Ihren RoboVac-Nutzungsgewohnheiten ab.


Empfohlene Reinigungs- und Austauschhäufigkeit

- Klicken Sie auf diesen Link, um Zubehör zu kaufen: https://de.eufy.com/collections/ap-reinigungszubehor?ref=navimenu_2_8_copy&Produkt=L60%20Hybrid#navimenu_5_copy

RoboVac-Teil	Reinigungshäufigkeit	Austauschhäufigkeit
Staubbehälter	Nach jedem Gebrauch	–
Wischtuch	Nach jedem Gebrauch	Alle 3–6 Monate (oder wenn sichtbar abgenutzt)
Filter	Einmal pro Woche	Alle 3 Monate
Seitenbürste	Einmal pro Monat	Alle 3–6 Monate (oder wenn sichtbar abgenutzt)
Bürstenschutz	Einmal pro Woche	Alle 3–6 Monate (oder wenn sichtbar abgenutzt)
Rollbürste	Einmal pro Woche	Alle 6 bis 12 Monate
Sensoren	Einmal pro Monat	–
Ladestifte	Einmal pro Monat	–
Schwenkrad	Einmal pro Monat	–

5.1 Reinigen Sie den Staubbehälter und den Filter

- ① Drücken Sie die Entriegelungstasten auf beiden Seiten, um den Staubbehälter von RoboVac zu lösen.
- ② Öffnen Sie den Deckel des Staubbehälters.
- ③ Leeren Sie den Staubbehälter.
- ④ Entfernen Sie den Filter.
- ⑤ Entfernen Sie die Überreste auf dem Filter durch Abstauben.
- ⑥ Reinigen Sie den Filter mit Wasser.
- ⑦ Lassen Sie den Filter vor dem nächsten Gebrauch an der Luft trocknen.
- ⑧ Setzen Sie den Filter zurück in den Staubbehälter.
- ⑨ Schließen Sie die Staubbox.
- ⑩ Befestigen Sie den Staubbehälter wieder am RoboVac.

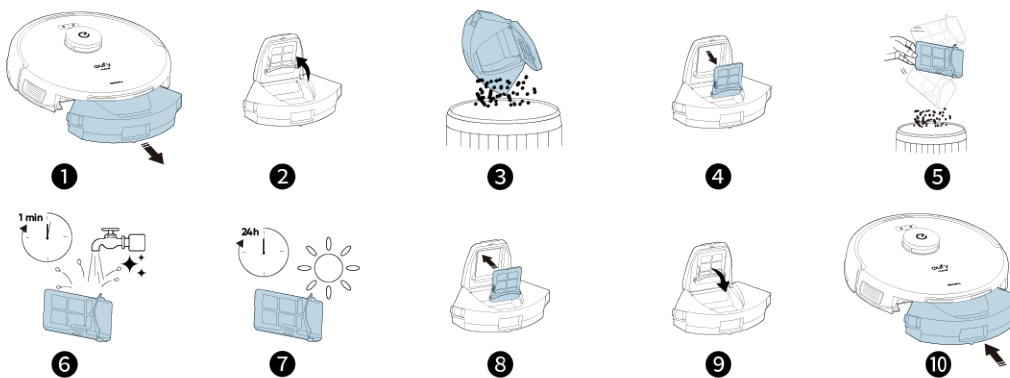

- Beim erneuten Einsetzen des Staubbehälters stellen Sie sicher, dass Sie auf beiden Seiten zwei Klicks hören, um zu bestätigen, dass der Staubbehälter an Ort und Stelle befestigt wurde.
- Entfernen Sie die Rückflusssicherungsclappe nicht, um sicherzustellen, dass bei der Reinigung oder beim Herausziehen des Staubbehälters keine Ablagerungen aus der Staubbox austreten.


5.2 Reinigen Sie die Walzenbürste

① Drehen Sie das Hauptgerät um, drücken Sie mit beiden Händen die Entriegelungslaschen, um den Bürstenschutz zu entsperren. ② Nehmen Sie die Walzenbürste heraus.

Reinigen Sie die auf der Rollbürste verhedderten Haare und Ablagerungen mit einer Schere oder einem Reinigungswerkzeug.


③ Waschen Sie die Walzenbürste und den Bürstenschutz mit Wasser. ④ Lassen Sie die Walzenbürste und den Bürstenschutz vor dem nächsten Gebrauch an der Luft trocknen. ⑤ Setzen Sie die Rollbürste wieder ein, indem Sie zuerst das hervorstehende Ende einfügen.

⑥ Drücken Sie den Bürstenschutz zurück, bis Sie ein Klicken hören.

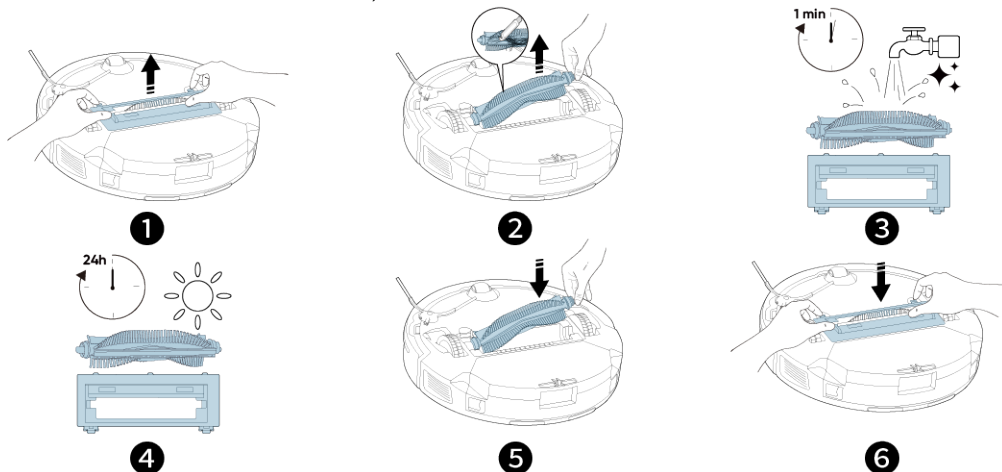


5.3 Reinigen Sie das Wischtuch

- Entfernen Sie das Wischtuch vom Wischmodul.
- Waschen Sie das Wischtuch vorsichtig mit Wasser.
- Trocknen Sie das Wischtuch vor der nächsten Verwendung vollständig an der Sonne.
- Befestigen Sie das Wischtuch wieder am Wischmodul.

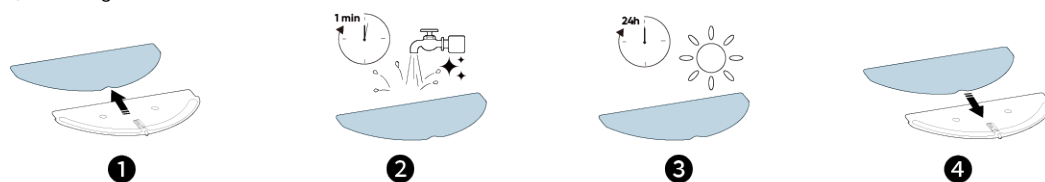

5.4 Reinigen Sie die Seitenbürste


- Entfernen Sie die Seitenbürste mit einem Schraubenzieher.
- Vorsichtig entwirren und entfernen Sie alle Haare oder Substanzen, die zwischen der Haupteinheit und der Seite eingewickelt sind.
- Reinigen Sie die Seitenbürste mit Wasser.
- Lassen Sie die Seitenbürste vor dem nächsten Gebrauch an der Luft trocknen.
- Installieren Sie die Seitenbürste wieder am Gerät.

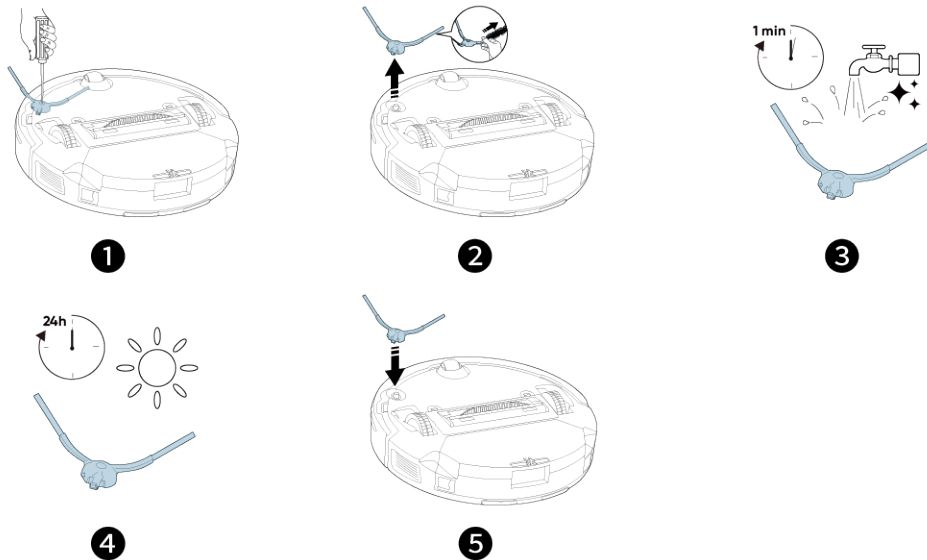

5.5 Reinigen Sie die Sensoren und Ladekontakte

Um die beste Leistung zu erhalten, reinigen Sie die Sensoren und Ladestifte regelmäßig.

- Reinigen Sie die Sensoren und Ladekontakte mit einem Tuch oder Reinigungsbürste von Staub.

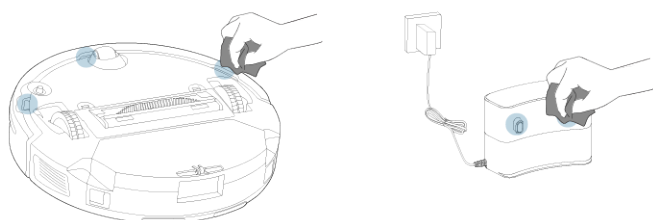

6. Fehlerbehebung


Dies sind nur einige erste Vorschläge. Wenn Ihr Problem weiterhin besteht oder Sie weitere Fehlerbehebungsinformationen benötigen, besuchen Sie bitte <https://support.eufy.com>, gehen Sie zur eufy Clean-App oder kontaktieren Sie support@eufy.com für Hilfe.

Probleme	Lösungen
Der RoboVac schaltet sich nicht ein.	• Drücken und halten Sie die Reinigungsstart-/Pause-Taste am RoboVac 3 Sekunden lang gedrückt, um ihn einzuschalten. • Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig geladen ist. • Wenn er immer noch nicht reagiert, schalten Sie den RoboVac aus und dann wieder ein.
RoboVac funktioniert plötzlich nicht mehr.	• Prüfen Sie, ob der RoboVac an einem Hindernis eingeklemmt ist. • Prüfen Sie, ob der Akkustand zu niedrig ist. • Wenn Ihr Problem weiterhin besteht, schalten Sie den RoboVac aus, warten Sie 5 Sekunden und schalten Sie ihn dann wieder ein. • Prüfen Sie, ob der RoboVac Sie durch eine Sprachausgabe oder über die LED-Anzeigen gewarnt hat. • Öffnen Sie die eufy Clean-App, um die spezifische Fehlermeldung zu überprüfen, und konsultieren Sie dann den Troubleshooting-Abschnitt des Handbuchs für Lösungen.
Es kann kein Zeitplan für die Reinigung aufgestellt werden.	• Überprüfen Sie, ob die geplante Zeit korrekt eingestellt wurde. Prüfen Sie, ob die Zeitzone in der eufy Clean-App mit der Zeitzone auf Ihrem mobilen Gerät übereinstimmt. • Stellen Sie sicher, dass der RoboVac eingeschaltet und der Akku vollständig geladen ist. Reinigungspläne werden gelöscht, wenn RoboVac ausgeschaltet wird. Wenn der RoboVac ohne Internetzugang eingeschaltet wird, werden die Reinigungspläne nicht synchronisiert und müssen über die App zurückgesetzt werden.
Die Saugleistung ist schwach.	• Überprüfen Sie, ob der Ansaugelass durch Fremdkörper blockiert wird. • Leeren Sie den Staubbehälter.

Probleme	Lösungen
	• Überprüfen Sie, ob der Filter aufgrund von Wasser oder anderen Flüssigkeiten auf dem Boden feucht ist. Lassen Sie den Filter vor der Verwendung vollständig an der Luft austrocknen. • Überprüfen Sie, ob der Bürstenschutz ordnungsgemäß installiert ist. • Überprüfen Sie die in der eufy Clean-App zuvor ausgewählte Saugleistung. Passen Sie die Einstellung gegebenenfalls an.
Der RoboVac kann nicht aufgeladen werden.	• Stellen Sie sicher, dass die Ladestation eingeschaltet ist. • Entstauben Sie die Ladekontakte mit einem trockenen Tuch. • Überprüfen Sie, ob am RoboVac oder an den Ladekontakten der Ladestation physische Schäden vorhanden sind. • Überprüfen Sie, ob Sie die Sprachansage "Laden" hören können, wenn RoboVac an die Ladestation angeschlossen ist.
RoboVac kann nicht zur Ladestation zurückkehren.	• Entfernen Sie Objekte innerhalb von 1,6 ft / 0,5 m von den linken und rechten Seiten sowie innerhalb von 4,9 ft / 1,5 m von der Vorderseite der Ladestation. • Stellen Sie sicher, dass die Ladestation eingeschaltet ist. • Stellen Sie sicher, dass die Ladestation nicht auf Teppichen platziert wird. • Überprüfen Sie, ob RoboVac an Gegenständen hängen bleibt. • Überprüfen Sie, ob der Aufkleber unter der Ladestation entfernt wurde und die Ladestation fest am Boden befestigt ist. • Reinigen Sie die Ladekontakte und Sensoren sorgfältig mit einem weichen, trockenen Tuch.
Die Bewegungen oder Fahrwege des RoboVac sind ungewöhnlich.	• Reinigen Sie die Sensoren sorgfältig mit einem weichen, trockenen Tuch. • Starten Sie den RoboVac neu, indem Sie ihn aus- und wieder einschalten.
Der RoboVac kann keine WLAN-Verbindung herstellen.	• Vergewissern Sie sich, dass Sie das WLAN-Passwort korrekt eingegeben haben. • Vergewissern Sie sich, dass sich der RoboVac, der Router und das Telefon dicht genug beieinander befinden, sodass eine hohe Signalstärke gewährleistet ist. • Stellen Sie sicher, dass Ihr Wi-Fi-Router das entsprechende Frequenzband des RoboVac unterstützt: 2,4 GHz für L60 Hybrid (T2268). • Starten Sie den RoboVac und Ihren Router neu. • Versuchen Sie, den RoboVac mit einem anderen Telefon mit einem WLAN-Netzwerk zu verbinden.
Der RoboVac lässt sich nicht über Amazon Alexa steuern.	• Überprüfen Sie, ob es Probleme mit der Internetverbindung gibt. • Prüfen Sie, ob Sie die Amazon Alexa-App auf Ihrem intelligenten Gerät installiert haben und ob Sie die Funktion „eufy Clean – RoboVac“ in der Alexa-App aktiviert haben. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite „Intelligente Integrationen“ in der eufy Clean-App. • Stellen Sie sicher, dass Sie ein eufy Clean-Konto haben und mit dem RoboVac verbunden sind. • Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Alexa-Sprachbefehle verwenden.
Der RoboVac lässt sich nicht über den Google Assistant steuern.	• Überprüfen Sie, ob es Probleme mit der Internetverbindung gibt. • Prüfen Sie, ob Sie die Google Home-App auf Ihrem intelligenten Gerät installiert haben und ob Sie die „eufy Clean“-Aktion in der Google Home-App aktiviert haben. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite „Intelligente Integrationen“ in der eufy Clean-App. • Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Sprachbefehle für den Google Assistant verwenden. Wenn Sie Ihre Anfrage stellen, sagen Sie zunächst „Ok Google“. • Wiederholen Sie Ihre Anfrage. Sprechen Sie deutlich, wenn Sie mit dem Google Assistant kommunizieren.
Beim Wischen tritt kein Wasser aus.	• Achten Sie darauf, dass sich genügend Wasser im Wassertank befindet.

Probleme	Lösungen
	• Überprüfen Sie, ob das Wischmodul korrekt installiert ist. • Überprüfen Sie, ob der Wasserauslass verstopft ist.

7. Technische Daten

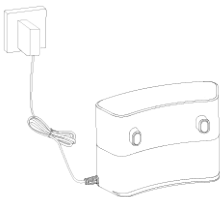	Eingang	20VDC 0.6A
	Akku	14,4 VDC, Nennkapazität: 2500 mAh, 36 Wh / Nominale Kapazität: 2600mAh
	Staubbehälterkapazität	350ml
	Eingang	100V~240V
	Ausgang	20VDC 0.6A