SAMSUNG

FULL MANUAL

HW-S60T / S61T

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register

your product at www.samsung.com/register

SAFETY INFORMATION

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
Refer to the table below for an explanation of symbols which may be on your Samsung product.

 **CAUTION** **RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.** 	
	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.
	This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.
	Class II product : This symbol indicates that it does not require a safety connection to electrical earth (ground). If this symbol is not present on a product with a power cord, the product MUST have a reliable connection to protective earth (ground).
	AC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage.
	DC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is DC voltage.
	Caution, Consult instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.

WARNING

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION

- TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.
- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

PRECAUTIONS

1. Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the bottom of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7~10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.
2. During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.
3. Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.
4. Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Unplug the power cable from the AC wall socket if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.
5. The battery used with this product contains chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of the battery in the general household trash. Do not expose the battery to excess heat, direct sunlight, or fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the battery. Danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only with the same or equivalent type.

Fabric cleaning

Remove any dirt or stain on the product surface immediately.

Removing and cleaning can be less effective for some substances or if left for a prolonged time.

⚠ **CAUTION**

- Use a vacuum cleaner or an adhesive lint roller to remove dust, handprints, and the likes.
  - Some cleaning brushes may damage the product, depending on the materials they contain.
  - Towels and cleaning clothes may leave lint or dirt on the product.
- Do not use a nail or other tools to scratch the dirt off. It may damage the fabric.
- To remove oil or liquid stains, use a clean white cloth moist with water. If the stain persists, wipe it with a mixture of water and neutral detergent (such as dishwashing soaps) and a cloth.
  - A non-neutral detergent or cleaner may cause discolouration or fabric damage.
  - After cleaning, use a dry cloth or hairdryer to dry the area.
  - Do not use excessive force to avoid discolouration or fabric damage.

CONTENTS

01 Checking the Components 7

Inserting Batteries before using the Remote Control (AA batteries X 2) 7

02 Product Overview 8

Top Panel of the Soundbar 8

Bottom Panel of the Soundbar 10

03 Using the Remote Control 11

How to Use the Remote Control 11

Output specifications for the different sound effect modes 14

Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control 15

04 Connecting the Soundbar 16

Connecting Electrical Power 16

Connecting an SWA-8500S (Sold Separately) to your Soundbar 17

Connecting an SWA-W500 (Sold Separately) to your Soundbar 19

05 Using a wired connection to the TV 21

Method 1. Connecting with HDMI 21

Method 2. Connecting using an Optical Cable 23

06 Using a wireless connection to the TV 24

Connecting via Bluetooth 24

07 Connecting an External Device 26

Connecting using an Optical Cable 26

08 Connecting a Mobile Device 27

Method 1. Connecting via Bluetooth 27

Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network) 30

Configuring Amazon Alexa 31

Using the Tap Sound 34

09 Installing the Wall Mount 35

Installation Precautions 35

Wallmount Components 35

10 Installing the Soundbar in front of TV 37

11 Software Update 38

Auto Update 38

USB Update 38

Initialisation 39

12 Troubleshooting 40

13 Licence 42

14 Open Source Licence Notice 42

15 Important Notes About Service 42

16 Specifications and Guide 43

Specifications 43

01 CHECKING THE COMPONENTS




Soundbar Main Unit



Soundbar Remote Control / Batteries



HDMI Cable



AC/DC Adapter (Soundbar)



Power Cord (Soundbar)



Wall Mount Guide



x 2

Holder-Screw



x 2

Bracket-Wall Mount



x 2


(M4 x L10)

Screw

- For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label: Bottom of the Soundbar Main Unit)
- To purchase additional components or optional cables, contact a Samsung Service Centre or Samsung Customer Care.
- For more information about the wallmount see page 35.
- Design, specifications, and App screen are subject to change without prior notice.
- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.


Inserting Batteries before using the Remote Control (AA batteries X 2)

Slide the back cover in the direction of the arrow until it is completely removed. Insert 2 AA batteries (1.5V) oriented so that their polarity is correct. Slide the back cover back into position.

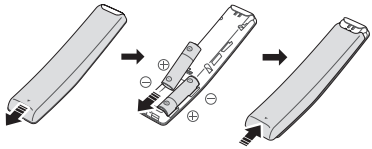


02 PRODUCT OVERVIEW

Top Panel of the Soundbar

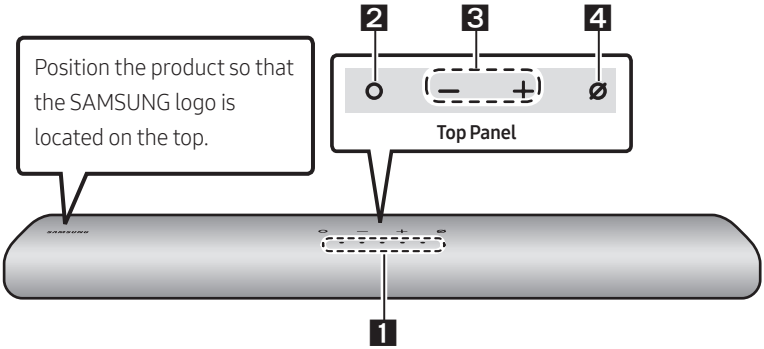


1	**LED indicator**	The LED Indicator flashes, glows, or changes colour depending on the Soundbar's current mode or status. The colour of the LED indicator and the number of lights indicate the active mode as described below. Ⓦ White LED | Ⓦ White LED | Ⓜ Multicolour LED | Ⓦ White LED | Ⓦ White LED • The Multicolour LED changes to **White**, **Cyan**, **Green**, **Red**, and **Blue** depending on the mode or status.
2	**Multi Function Button**	• In standby mode, press the **(Multi Function)** button to turn on the Soundbar. • Press the **(Multi Function)** button to change the mode. Each time you change the mode, the LED lights in white and then turns off. LED Indicator: **White On -> Off** | **White On -> Off** | **White On -> Off** "**Digital Audio In**" or "**TV ARC**" | "**Wi-Fi**" | "**Bluetooth**" • Press the **(Multi Function)** button for 3 seconds to call Alexa. Say with the button pressed to enable voice recognition.
3	**Volume Button**	Press the **− +(Volume)** button to adjust the volume.

4	**Mic On/Off Button**	Press the **(Mic On/Off)** button to turn on or off the microphone. LED Indicator:   "**Mic Off**" / "**Mic On**"

- When you plug in the AC cord, the power button will begin working in 4 to 6 seconds.
- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.
- If you hear sounds from both the TV and Soundbar, go to the **Settings** menu for the TV audio and change the TV speaker to **External Speaker**.

Bottom Panel of the Soundbar

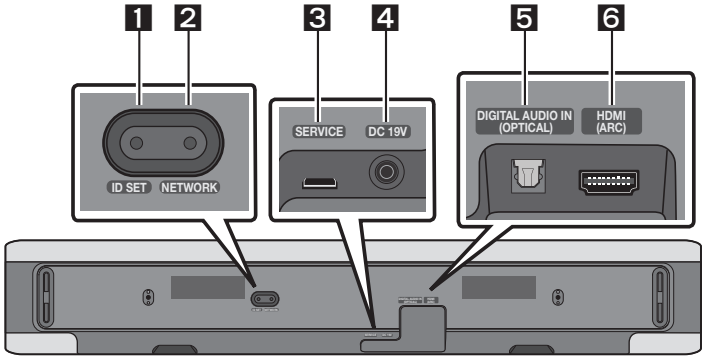


1	**ID SET** Press to connect the Soundbar to Surround speakers and a subwoofer wirelessly. (The surround speaker, subwoofer are sold separately.)
2	**NETWORK** Press to connect to a wireless network (Wi-Fi) via the **SmartThings** app.
3	**SERVICE** Connect a USB storage device to upgrade the product's software.
4	**DC 19V (Power Supply In)** Connect the AC/DC power adapter. (See page 16)
5	**DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** Connect to the digital (optical) output of an external device. (See page 26)
6	**HDMI (ARC)** Connect to the HDMI jack on a TV. (See page 21)

- When disconnecting the power cable of the AC/DC power adaptor from a wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.

03 USING THE REMOTE CONTROL

How to Use the Remote Control

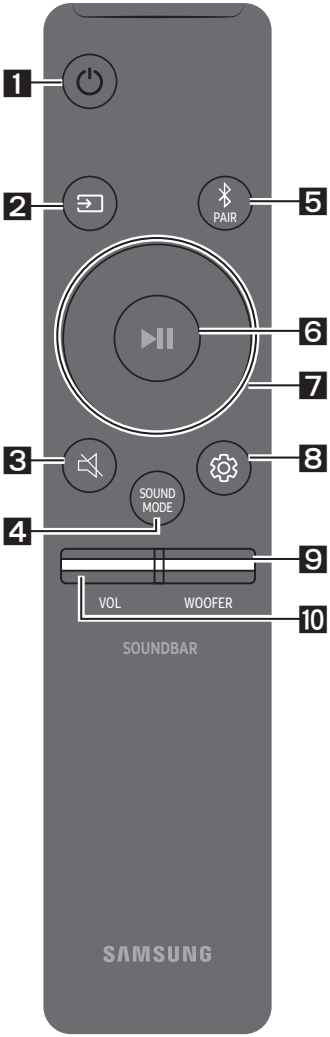

1 **Power**

Turns the Soundbar on and off.

LED Indicator	Cyan Blinks X1	Red Blinks X3
	On	Off

- **Auto Power Down Function**
  The unit turns off automatically in the following situations:
  - In "**Digital Audio In**" or "**TV ARC**" / "**Wi-Fi**" / "**Bluetooth"** mode if there is no audio signal for 18 minutes.

2 **(Source)**

Press to select a source connected to the Soundbar.


3 **(Mute)**

Press the **(Mute)** button to mute the sound.
Press it again to unmute the sound.

LED Indicator	Blinks X Repeatly

4 **SOUND MODE**

By pressing the button, you can select the desired audio mode. Each time the mode changes, the Multicolour LED blinks in white.

LED Indicator	
	"**Standard**" → "**Music**" → "**Adaptive Sound**"


- **Standard**
  Outputs the original sound.
- **Music**
  Provides more natural and room filling sound for music content.
- **Adaptive Sound**
  Analyzes the content in real time and automatically provides the optimal sound field based on the characteristics of the content.

5 **Bluetooth PAIR**

Switch the Soundbar to Bluetooth pairing mode.

When you press the button, the LED display changes as shown below.

- Until pairing is complete, the Multicolour LED changes as **Red** → **Green** → **Blue** in turn.

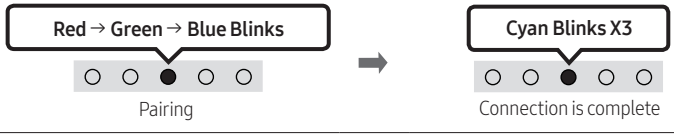LED Indicator	
	"**Ready to connect via Bluetooth.**"

6 **▶II (Play / Pause)**

You can also play or pause music by pressing the button.


7 **Up/Down/Left/Right**

Press **Up**/**Down**/**Left**/**Right** on the button to select or set functions.

- **Music Skip**
  Press the **Right** button to select the next music file. Press the **Left** button to select the previous music file.

8 **(Sound Control)**

By pressing the button, you can select the desired audio mode. The desired item can be adjusted using the **Up**/**Down** buttons. Each time the mode changes, the Multicolour LED blinks in white.

LED Indicator	
	"**Treble**" → "**Bass**" → "**Sync**" → "**Side Level**"



- To control the volume of the treble or bass sound, select "**Treble**" or "**Bass**" in Sound Settings, and then adjust the volume between -6~+6 by using the **Up/Down** buttons.
- Press and hold the **(Sound Control)** button for about 5 seconds to adjust the sound for each frequency band. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2kHz, 2.5kHz, 5kHz, and 10kHz are selectable using the **Left/Right** buttons and each can be adjusted to a setting between -6 to +6 using the **Up/Down** buttons. (Make sure the Sound mode is set to "**Standard**".)
- To control the volume of the each speaker select "**Side Level**" in Sound Settings, and then adjust the volume between -6~+6 by using the **Up/Down** buttons.
- If the video on the TV and audio from the Soundbar are not synchronised, select "**Sync**" in Sound Control, and then set the audio delay between 0~300 milliseconds by using the **Up/Down** buttons.
- "**Sync**" is only supported for some functions.

9 **WOOFER (BASS) LEVEL**

Push the button up or down to adjust the level of the woofer (bass) to -12 or between -6 to +6. To set the woofer (bass) volume level to 0 (Default), press the button.

10 **VOLUME**

Push the button up or down to adjust the volume.

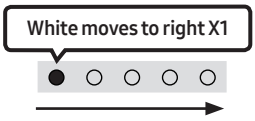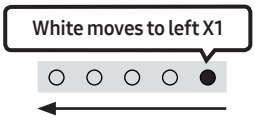LED Indicator	 Volume Up	 Volume Down

Output specifications for the different sound effect modes

Effect	Input	Output	
		With Subwoofer Only	With Subwoofer & Wireless Rear Speaker Kit
Standard	2.0 ch	2.1 ch	2.1 ch
	5.1 ch	2.1 ch	4.1 ch
Music	2.0 ch	4.1 ch	6.1 ch
	5.1 ch	4.1 ch	6.1 ch
Adaptive Sound	2.0 ch	4.1 ch	6.1 ch
	5.1 ch	4.1 ch	6.1 ch







- The Samsung Wireless Rear Speaker Kit, and Subwoofer can be purchased separately.
  To purchase a Kit or the Subwoofer, contact the vendor you purchased the Soundbar from.

Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control

Adjust the Soundbar volume using the TV's remote control.

- This function can be used with IR remote controls only. Bluetooth remote controls (remote controls that require pairing) are not supported.
- Set the TV speaker to **External Speaker** to use this function.
- Manufacturers supporting this function:
  VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Turn Off the Soundbar.
2. Push up and hold the **WOOFER** button for 5 seconds.
   Each time you push the **WOOFER** button up and hold it for 5 seconds, the mode switches in the following order: "**Samsung-TV Remote**" (Default mode), "**Off-TV Remote**", "**All-TV Remote**".
   The LED indicator status changes each time the mode is changed, as shown below.

Remote Control Button	LED Indicator	Status
	 "Samsung-TV Remote" (Default mode)	Enable a Samsung TV's IR remote control.
	 "Off-TV Remote"	Disable the TV remote control.
	 "All-TV Remote"	Enable a third-party TV's IR remote control.


04 CONNECTING THE SOUNDBAR

Connecting Electrical Power

Use the power components to connect the Soundbar to an electrical outlet in the following order:

- For more information about the required electrical power and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label: Bottom of the Soundbar Main Unit)

1. First connect the power cable to the AC/DC adapter.
   Connect the AC/DC adapter (with the power cable) to the Soundbar.
2. Connect the power cord to a wall socket.

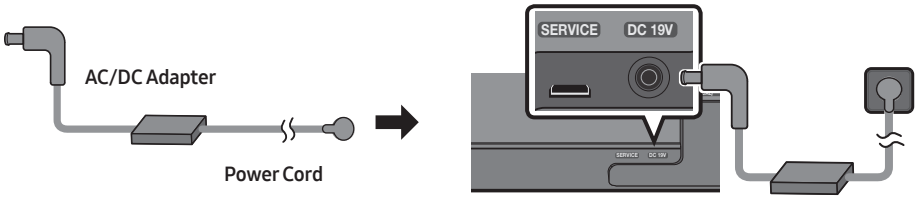

Bottom of the Soundbar Main Unit


NOTES

- If you unplug and reconnect the power cord when the product is turned on, the Soundbar turns on automatically.
- Make sure to rest the AC/DC Adapter flat on a table or the floor. If you place the AC/DC Adapter so that it is hanging with the AC cord input facing upwards, water or other foreign substances could enter the Adapter and cause the Adapter to malfunction.


Connecting an SWA-8500S (Sold Separately) to your Soundbar

Expand to true wireless surround sound by connecting the Samsung Wireless Rear Speaker Kit (SWA-8500S, sold separately) to your Soundbar.



1. Connect the Wireless Receiver Module to 2 Surround Speakers.
   – The speaker cables are colour coded.

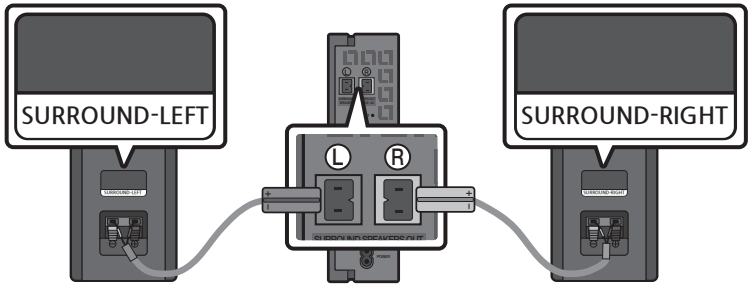

2. Check the standby status of the Wireless Receiver Module after plugging it into an electrical outlet.
   - The LINK LED indicator (blue) on the Wireless Receiver Module should be blinking. If the indicator does not blink, use a narrow pin to press and hold the **ID SET** button for 5 seconds or longer. See the SWA-8500S user guide for more details.

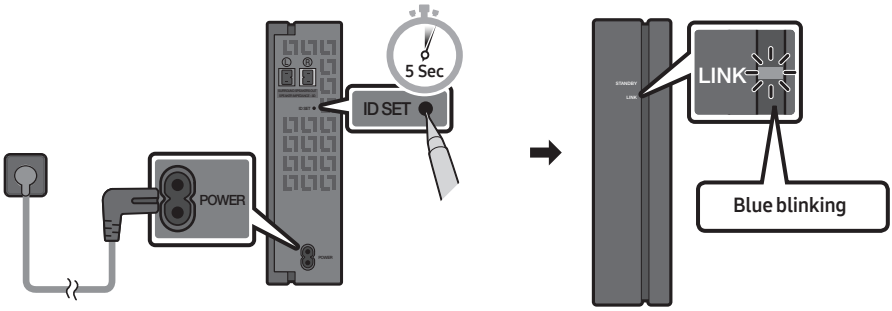


3. Press the **Up** button on the remote control for 5 seconds.
   - Until pairing is complete, the Multicolour LED changes as **Red** → **Green** → **Blue** in turn.

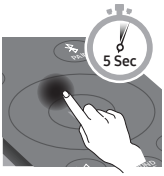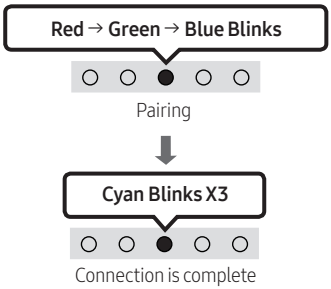Rear Speaker, Woofer Pairing button	LED Indicator
	

⚠ CAUTION

- If your Soundbar was playing music when it connects to the SWA-8500S, you may hear some stuttering from the woofer as the connection finalises.

4. Check if the LINK LED is solid blue (connection complete).

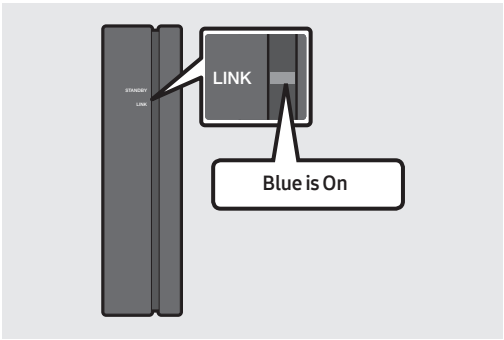


The LINK LED indicator stops blinking and glows a solid blue when a connection is established between the Soundbar and the Wireless Receiver Module.


5. If the SWA-8500S is not connected, repeat the procedure from Step 2.

Connecting an SWA-W500 (Sold Separately) to your Soundbar

1. Turn off the Soundbar by pressing the ⏻ **(Power)** button on the remote control.

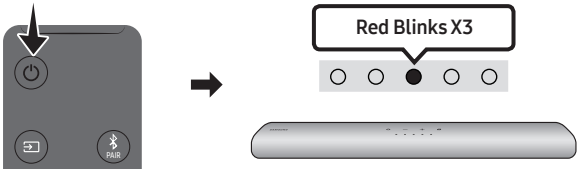


2. Plug in the Wireless Subwoofer, and then check its standby status.
   - Plug the Wireless Subwoofer power cord into an electrical outlet and into the Wireless Subwoofer to turn on the Wireless Subwoofer. The LINK LED indicator (blue LED) on the Wireless Subwoofer blinks. If the LED does not blink, press the **ID SET** button on the rear of the Wireless Subwoofer with a pen tip for 5~6 seconds until the LINK LED indicator blinks (in Blue). For more about the LED, please refer to the SWA-W500 user manual.

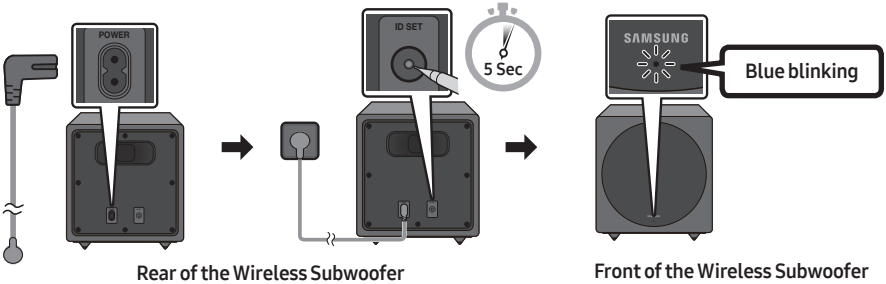

Rear of the Wireless Subwoofer

Front of the Wireless Subwoofer



- The main unit is heavy. Be careful not to pinch your fingers when pressing the **ID SET** button or connecting the power cord to the rear of the unit.
- The upper part of the subwoofer is prone to scratches. Handle it carefully.

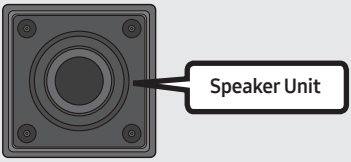


Bottom of the Wireless Subwoofer

- Do not press on or strike the **Speaker Unit** on the bottom of the body. You can deform or damage the speaker.

3. Press the **Up** button on the remote control for 5 seconds.
   - Until pairing is complete, the Multicolour LED changes as **Red** → **Green** → **Blue** in turn.

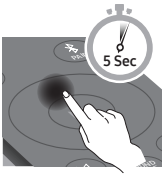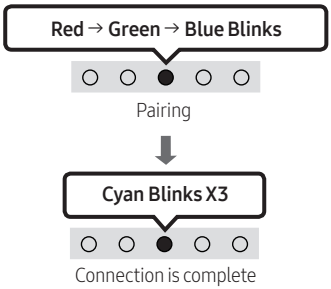Rear Speaker, Woofer Pairing button	LED Indicator
	

4. Check if the LINK LED is solid blue (connection complete).

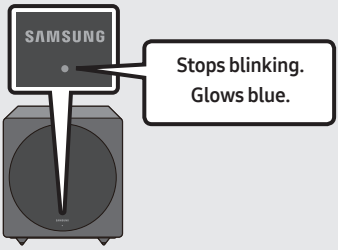

Front of the Wireless Subwoofer

The LINK LED indicator stops blinking and glows a solid blue when a connection is established between the Soundbar and the Wireless Subwoofer.

NOTES

- Do not connect the power cord of this product or your TV to a wall outlet until all connections between components are complete.
- Before moving or installing this product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.
- The maximum transmission distance of the wireless signal of the main unit is about 10 m, but may vary depending on your operating environment. If a steel-concrete or metallic wall is between the main unit and the wireless subwoofer, the system may not operate at all, because the wireless signal cannot penetrate metal.

PRECAUTIONS

- Wireless receiving antennas are built into the wireless subwoofer. Keep the units away from water and moisture.
- For optimal listening performance, make sure that the area around the wireless subwoofer and Wireless Receiver Module (Sold separately) is clear of any obstructions.


05 USING A WIRED CONNECTION TO THE TV

Method 1. Connecting with HDMI

⚠ CAUTION

- When both the HDMI cable and optical cable are connected, the HDMI signal is received first.
- To connect the HDMI cable between the TV and Soundbar, be sure to connect the terminals marked ARC. Otherwise, the TV sound may not be output.
- Be sure to use the cable with the premium HDMI certification logo. In addition, make sure that the cable is a certified Type A, high-speed HDMI Ethernet cable. (HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET)

Connecting the TV that supports HDMI ARC (Audio Return Channel)

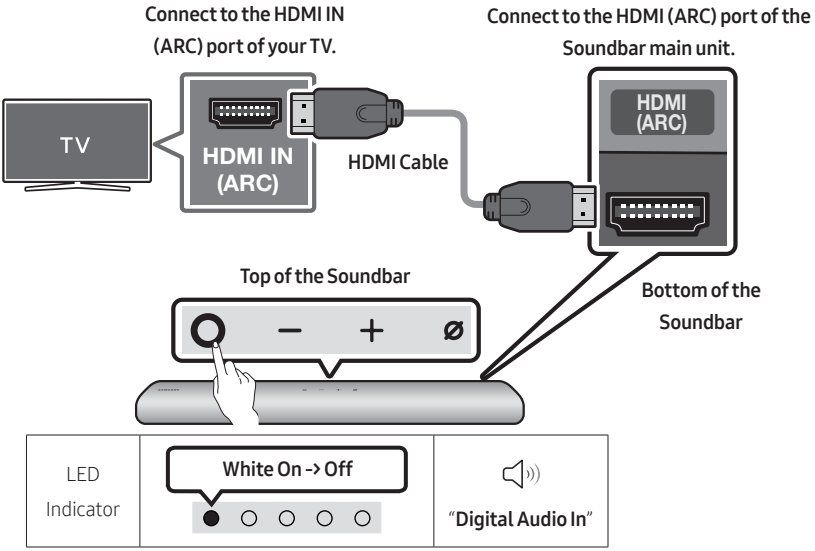

1. With the Soundbar and TV turned off, connect the HDMI cable as shown in the figure.
2. Turn on the Soundbar and TV.
3. TV sound is output from the Soundbar.

- When the TV sound is not output, press the **(Multi Function)** button at the top of the Soundbar or the **(Source)** button on the remote control to select the "**Digital Audio In**" mode.
- When the sound is not output, check the HDMI Cable connection again.
- Use the volume buttons on the TV's remote control to change the volume on the Soundbar.

NOTES


- When you connect the TV that supports the HDMI ARC (Audio Return Channel) to the Soundbar with an HDMI cable, you can transmit the digital video and audio data without connecting a separate optical cable.
- We recommend you use a coreless HDMI cable if possible. If you use a cored HDMI cable, use one whose diameter is less than 14 mm.
- This function is not available if the HDMI cable does not support ARC.
- When the audio in a broadcast is encoded in Dolby Digital and the "Digital Output Audio Format" on your TV is set to PCM, we recommend that you change the setting to Dolby Digital. When the setting on the TV is changed, you will experience better sound quality. (The TV menu may use different words for Dolby Digital and PCM depending on the TV manufacturer.)

Method 2. Connecting using an Optical Cable

Pre-connection Checklist

- When both the HDMI cable and optical cable are connected, the HDMI signal is received first.
- When you use an optical cable and the terminals have covers, be sure to remove the covers.




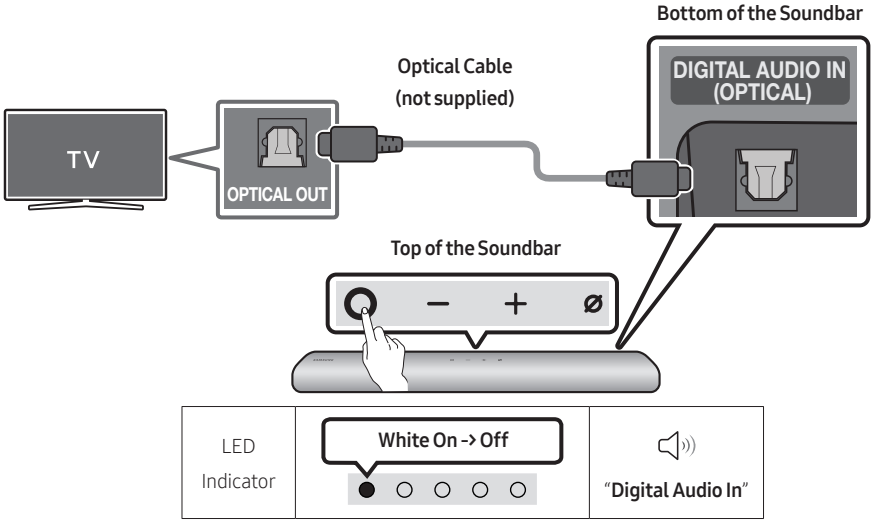

1. With the TV and Soundbar turned off, connect the **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** port on the Soundbar and the OPTICAL output port on the TV with the optical cable, as shown in the figure.
2. Turn on the Soundbar and TV.
3. Press the **(Multi Function)** button at the top of the Soundbar or the **(Source)** button on the remote control and then select the "**Digital Audio In**" mode. Then the announcement, "**Digital Audio In**" is output.
4. The TV sound is output from the Soundbar.

06 USING A WIRELESS CONNECTION TO THE TV

Connecting via Bluetooth



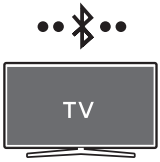


When a Samsung TV is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cabling.

- Only one Samsung TV can be connected at a time.
- Samsung TV that supports Bluetooth can be connected. Check the specifications of your TV.

The initial connection

1.

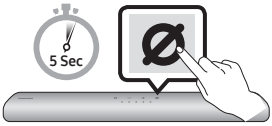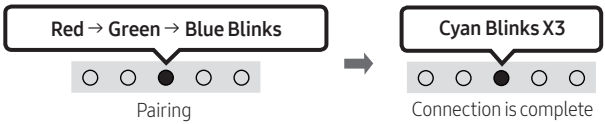Bluetooth Pairing button	LED Indicator
 **OR** When in "**Bluetooth**" mode 	 • Until pairing is complete, the Multicolour LED changes as **Red** → **Green** → **Blue** in turn. "**Ready to connect via Bluetooth.**"

2. Select Bluetooth mode on the Samsung TV.
(e.g. Home ( ) → Settings ( ) → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List → [AV] Samsung Soundbar S60T / [AV] Samsung Soundbar S61T (Bluetooth))

3. Select "**[AV] Samsung Soundbar S60T / [AV] Samsung Soundbar S61T**" from the list on TV's screen.
An available Soundbar is indicated with "**Need Pairing**" or "**Paired**" on the TV's Bluetooth device list. To connect the Samsung TV to the Soundbar, select the message, and then establish a connection.

4. You can now hear Samsung TV sound from the Soundbar.
- If there is a connection log between the Soundbar and Samsung TV, the Soundbar is automatically connected by changing its mode to "**Bluetooth**".

If the device fails to connect

- If you have an existing Soundbar (e.g., **[AV] Samsung Soundbar S60T / [AV] Samsung Soundbar S61T**) on the list of speakers on the Samsung TV, delete it.
- Then repeat steps 1 through 3.

Disconnecting the Soundbar from the Samsung TV

Press the **(Multi Function)** button at the top of the Soundbar or the **(Source)** button on the remote control to select the mode other than "**Bluetooth**".


- Disconnecting takes time because the Samsung TV must receive a response from the Soundbar. (The time required may differ, depending on the Samsung TV model.)

Notes on Bluetooth connection

- Locate a new device within 1 m to connect via Bluetooth communication.
- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- The Soundbar automatically turns off after 18 minutes in the Ready state.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
  - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
  - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
  - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.

07 CONNECTING AN EXTERNAL DEVICE

Connecting using an Optical Cable

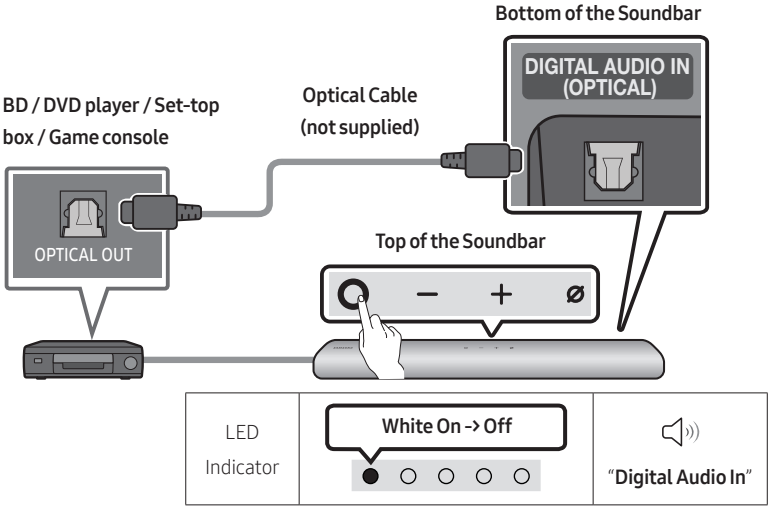

1. With the external device and Soundbar turned off, connect the **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** port on the Soundbar and the OPTICAL output port on the external device with the optical cable, as shown in the figure.
2. Turn on the Soundbar and external device.
3. Press the **(Multi Function)** button at the top of the Soundbar or the **(Source)** button on the remote control and then select the "**Digital Audio In**" mode. Then the announcement, "**Digital Audio In**" is output.
4. The external device sound is output from the Soundbar.

08 CONNECTING A MOBILE DEVICE

Method 1. Connecting via Bluetooth



mobile device


When a mobile device is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cabling.

- When you connect a paired Bluetooth device with the Soundbar off, the Soundbar automatically turns on.

The initial connection

- When connecting to a new Bluetooth device, make sure the device is within 1 m distance.

1.

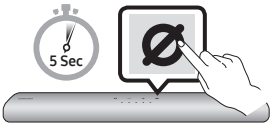Bluetooth Pairing button	LED Indicator
 **OR** When in "**Bluetooth**" mode 	**Red → Green → Blue Blinks** Pairing **Cyan Blinks X3** Connection is complete • Until pairing is complete, the Multicolour LED changes as **Red** → **Green** → **Blue** in turn. "**Ready to connect via Bluetooth.**"

2. On your device, select "**[AV] Samsung Soundbar S60T / [AV] Samsung Soundbar S61T**" from the list that appears.
3. Play music files from the device connected via Bluetooth through the Soundbar.

If the device fails to connect

- If you have an existing Soundbar (e.g., **[AV] Samsung Soundbar S60T / [AV] Samsung Soundbar S61T**) on the list of speakers on the Mobile device, delete it.
- Then repeat steps 1 and 2.

Notes on Bluetooth connection

- Locate a new device within 1 m to connect via Bluetooth communication.
- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- The Soundbar automatically turns off after 18 minutes in the Ready state.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
  - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
  - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
  - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.
- The Soundbar supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect the Soundbar to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- When connecting the Soundbar to a Bluetooth device, place them as close to each other as possible.
- The farther the Soundbar and Bluetooth device are from each other, the lower the sound quality will become.
  The Bluetooth connection may break when the devices are out of the effective range.
- The Bluetooth connection may not function as intended in areas with poor reception.
- A Bluetooth device may experience noise or malfunction under in the following conditions:
  - When the body is in contact with the signal transceiver on the Bluetooth device or Soundbar
  - In corners or when there is an obstacle in proximity, such as a wall or partition, where electrical changes may occur.
  - When exposed to radio interferences by other products operating on the same frequency ranges, such as medical equipment, microwave ovens, and wireless LAN devices.
  - Obstacles such as doors and walls may still impact the sound quality even when the devices are within the effective range.
- Note that your Soundbar cannot be paired with other Bluetooth devices while using the Bluetooth option.
- This wireless device may cause electrical interference during operation.

Disconnecting the Bluetooth device from a Soundbar

You can disconnect a Bluetooth device from the Soundbar. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Soundbar will be disconnected.
- If the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the multicolour LED indicator on the Soundbar blinks "**Red**" three times.

Disconnecting the Soundbar from the Bluetooth device

Press the **(Multi Function)** button at the top of the Soundbar or the **(Source)** button on the remote control to select the mode other than "**Bluetooth**".


- Disconnecting takes time because the Bluetooth device must receive a response from the Soundbar. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)
- If the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the multicolour LED indicator on the Soundbar blinks "**Red**" three times.

Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)

To connect a Soundbar to a mobile device via a wireless network (Wi-Fi), the **SmartThings** app is required.

The initial connection

1. Install and launch the **SmartThings** app from your mobile device (smartphone or tablet).
2. On the app, follow the screen instructions to add the Soundbar.
   - The automatic pop-up (the second screenshot below) may not show on some devices.
     If the pop-up window does not appear, press "+" on the **Home** screen. The Soundbar is added to the app.

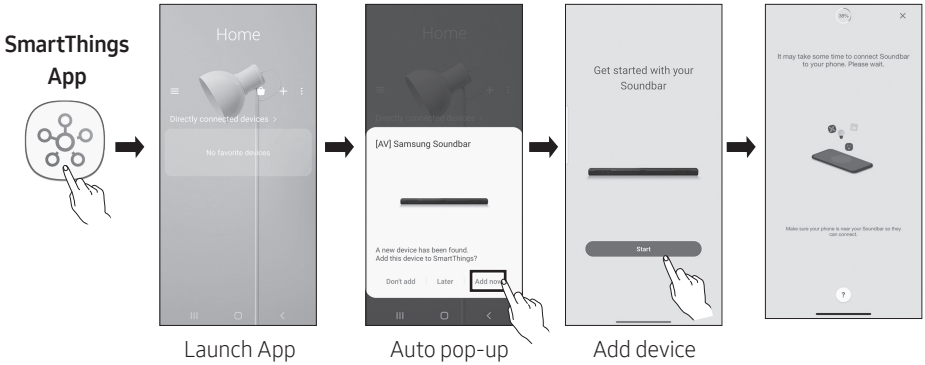


Configuring Amazon Alexa

- Amazon Alexa is a service provided by Amazon.
- This service is available only in some languages but not in other countries or regions.

Using Alexa, you can play music, listen to news, see weather forecasts, and control home appliances. To use Amazon Alexa, an Amazon account is required to connect the Soundbar over the network.

1. Install the **SmartThings** app on your mobile device and then launch it.
2. Enter the Alexa account by following the instructions on the app and then log in the service.

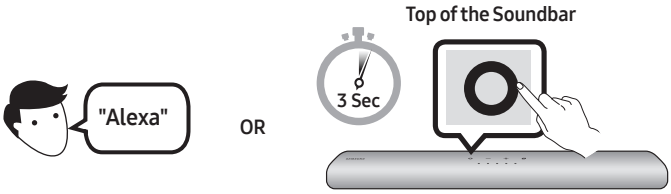

3. Call Alexa or press the **(Multi Function)** button on the Soundbar for 3 seconds to use the Alexa service.
   - Press the **(Multi Function)** button for 3 seconds to call Alexa. Say with the button pressed to enable voice recognition.
   - The LED indicator status on the Soundbar changes depending on the Alexa status. See page 33 for details.








Use voice commands to control the Soundbar



Things to try	Example of what to say
Volume control	**"Alexa, turn up the volume."**
	“Alexa, turn down the volume”
Listening to streaming content from Amazon Music	**"Alexa, play some jazz music"**
Playback control	**"Alexa, play next song."**
	“Alexa, stop the music.”
	“Alexa, what is this song?”
Weather information	**"Alexa, what’s the weather?"**
Timer scheduling	**“Alexa, set a timer for 10 minutes.”**

Alexa indicator status


The LED indicator status on the Soundbar changes depending on the Alexa status, as shown below.

Alexa status	LED indicator on Soundbar
Idle	
Listening	
Thinking Speaking	
Timer Alarms and Reminders	
Notification	
Alexa service unavailable	
Network disconnected	
Mic Off	

Using the Tap Sound

Tap the Soundbar with your mobile device to play the sound of content on the mobile device through the Soundbar.

- This function may not be supported, depending on the mobile device.
- This function is only compatible with Samsung mobile devices with Android 8.1 or later.

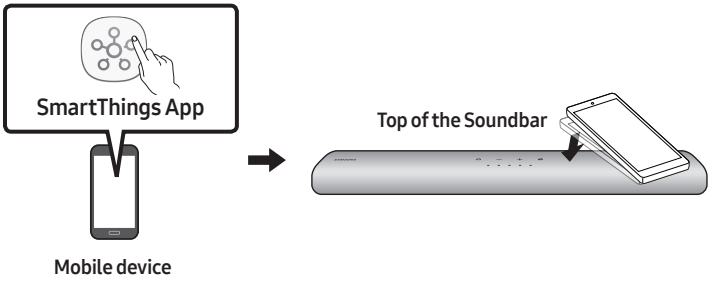

1. Turn on the **Tap Sound** function on your mobile device.
   - For details on how to turn on the function, refer to "**Setting the Tap Sound function**" below.
2. Tap the Soundbar with the mobile device. Select "**Start now**" in the displayed message window. A connection is established between the mobile device and Soundbar via Bluetooth.
3. Play the sound of content on the mobile device through the Soundbar.
   - This function connects a mobile device to the Soundbar via Bluetooth by detecting vibration that occurs when the device touches the Soundbar.
   - Make sure the mobile device does not tap a sharp corner of the Soundbar. The Soundbar or mobile device may become scratched or damaged.
   - It is recommended that the mobile device be covered with a case. Lightly tap the wide area in the upper portion of the Soundbar, without using excessive force.
   - To use this function, update the **SmartThings** app to the latest version. The function may not be supported, depending on the app version.

Setting the Tap Sound function

Use the **SmartThings** app to turn on the **Tap View, Tap Sound** function.

1. On the mobile device, run the **SmartThings** app.
2. Select (→) in the **SmartThings** app screen displayed on the mobile device.
3. Set "**Tap View, Tap Sound**" to On to allow the function to work when a mobile device moves close to the Soundbar. The function is turned on.

NOTES

- When the mobile device is in power-saving mode, the **Tap Sound** function does not work.
- The **Tap Sound** function may not work if there are devices near the Soundbar that cause radio interference such as electric devices. Make sure devices that may cause radio interference are placed at a sufficient distance away from the Soundbar.

09 INSTALLING THE WALL MOUNT

Installation Precautions

- Install on a vertical wall only.
- Do not install in a place with high temperature or humidity.
- Verify whether the wall is strong enough to support the product's weight. If not, reinforce the wall or choose another installation point.
- Purchase and use the fixing screws or anchors appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.). If possible, fix the support screws into wall studs.
- Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you want to mount the Soundbar on.
  - Diameter: M5
  - Length: 35 mm or longer recommended.
- Connect cables from the unit to external devices before you install the Soundbar on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.

Wallmount Components



Wall Mount Guide



Holder-Screw




(M4 x L10)

Screw




Bracket-Wall Mount

1. Place the **Wall Mount Guide** against the wall surface.
   - The **Wall Mount Guide** must be level.
   - If your TV is mounted on the wall, install the Soundbar at least 5 cm below the TV.

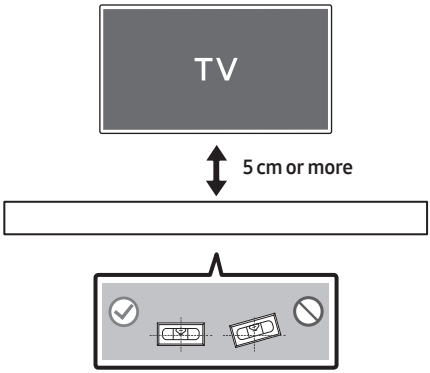


2. Align the **Wall Mount Guide's Centre Line** with the centre of your TV (if you are mounting the Soundbar below your TV), and then fix the **Wall Mount Guide** to the wall using tape.
   - If you are not mounting below a TV, place the **Centre Line** in the centre of the installation area.

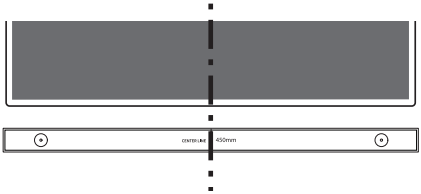


Centre Line

3. Use a pen to mark the positions of the holes and remove the **Wall Mount Guide**.

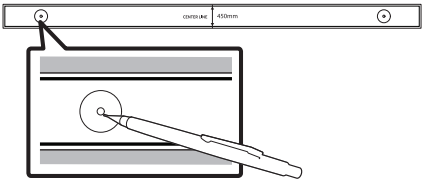


4. Using an appropriately sized drill bit, drill a hole in the wall at each marking.
   - If the markings do not correspond to the positions of studs, make sure you insert appropriate anchors or mollies into the holes before you insert the support screws. If you use anchors or mollies, make sure the holes you drill are large enough for the anchors or mollies you use.

5. Push a screw (not supplied) through each **Holder-Screw**, and then screw each screw firmly into a support screw hole.

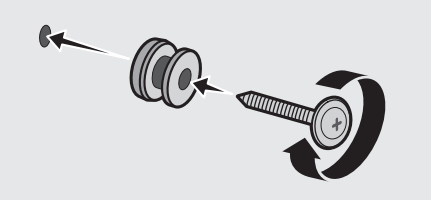


6. Install the 2 **Bracket-Wall Mounts** in the correct orientation on the bottom of the Soundbar using 2 **Screws**.

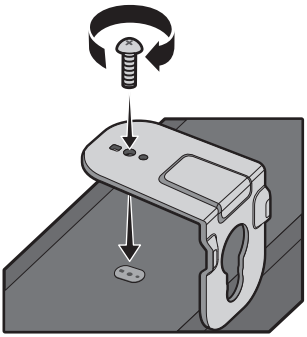


   - When assembling, make sure the hanger part of the **Bracket-Wall Mounts** are located behind the rear of the Soundbar.

Rear of Soundbar

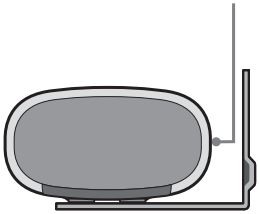


Right end of Soundbar


7. Install the Soundbar with the attached **Bracket-Wall Mounts** by hanging the **Bracket-Wall Mounts** on the **Holder-Screws** on the wall.

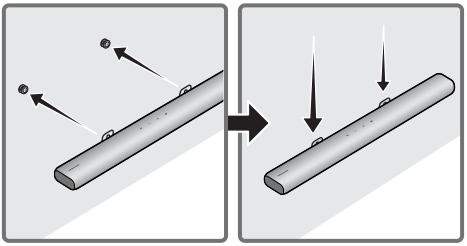

8. Slide the Soundbar down as shown below so that the **Bracket-Wall Mounts** rest securely on the **Holder-Screws**.
   - Insert the **Holder-Screws** into the wide (bottom) part of the **Bracket-Wall Mounts**, and then slide the **Bracket-Wall Mounts** down so that the **Bracket-Wall Mounts** rest securely on the **Holder-Screws**.

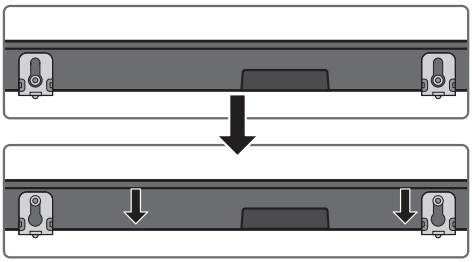

10 INSTALLING THE SOUNDBAR IN FRONT OF TV

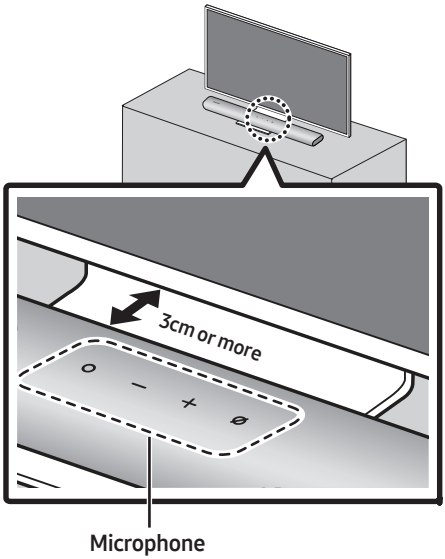

Installing the centre of the Soundbar to the centre of the TV as illustrated in the image.
At this time, place the Soundbar at least 3cm away from the TV so that there is no interference with voice recognition.

NOTES

- Make sure the Soundbar is placed on a flat and solid surface.
- Insufficient gap from the TV may cause voice recognition and acoustic problems.


11 SOFTWARE UPDATE

Auto Update

When the Soundbar is connected to the Internet, software updates automatically occur even when the Soundbar is turned off.

- To use the Auto Update function, the Soundbar must be connected to the Internet. The Wi-Fi connection to the Soundbar will be terminated if the Soundbar's power cord is disconnected or the power is cut off. If the power is cut off, when the power comes back on or you reconnect the power cord, turn on the Soundbar, and then reconnect it to the Internet.

USB Update

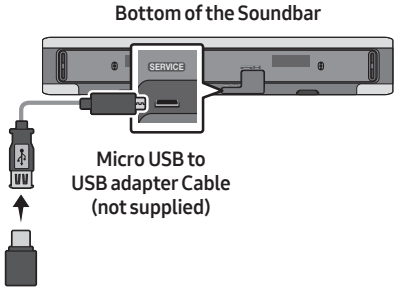


Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.
When an update is available, you can update the Soundbar by connecting the USB drive that contains the update firmware to the **SERVICE** port of the Soundbar.

1. Go to the Samsung website (www.samsung.com) → search for the model name from the customer support menu option.
   - For more information about update, refer to Upgrade Guide.
2. Download the upgrade file (USB type).
3. Unzip the file to create a folder with the file name.
4. Store the created folder in a USB and then connect it to the Soundbar.
5. Turn on the Soundbar. Then the product is updated within 3 minutes.


LED Indicator	**White moves from left to right and right to left**
	Software update start : "**Start the software update.**"
	Software update end : "**The software update is complete.**"

- During update, do not turn it off or remove the USB.
- If update does not proceed, reconnect the Soundbar power cord.
- When the latest version is installed, no update is performed.
- Depending on the USB type, update may not be supported.

Initialisation

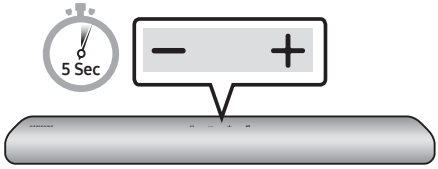

With the Soundbar on, press the **− +(Volume)** buttons on the body at the same time for at least 5 seconds. The LED display changes as shown below and then the Soundbar is initialised.

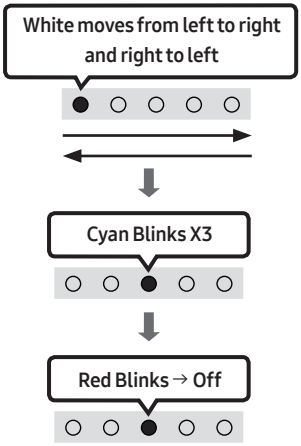LED Indicator	

⚠ CAUTION

- All the settings of the Soundbar are initialised. Be sure to perform this only when initialisation is required.

12 TROUBLESHOOTING

Refer to the instructions below if this product does not function properly.

In case the power is not turned on

- ➞ Check whether the power cord of the Soundbar is correctly inserted into the outlet.

In case the functions do not work properly

- ➞ After removing the power cord, insert it again.
- ➞ Remote the power cord from the external device and try again.
- ➞ If there is no signal, the Soundbar automatically turns off after a certain period of time. Turn on the power. (See page 11.)

In case the remote control does not work

- ➞ Operate the remote control noting the Soundbar closely.
- ➞ Replace the batteries with new ones.

In case the Soundbar sound is not output

- ➞ The volume of the Soundbar is too low or muted. Adjust the volume.
- ➞ When any external device (STB, Bluetooth device, mobile device, etc.) is connected, adjust the volume of the external device.
- ➞ For sound output of the TV, select Soundbar. (Samsung TV: Home ( ) → Settings ( ) → Sound → Sound Output → Select Soundbar)
- ➞ The cable connection to the Soundbar may not be loose. Remove the cable and connect again.
- ➞ Remove the power cord completely, reconnect, and turn the power on.
- ➞ Initialise the product and try again. (See page 39.)

In case the TV is not connected via HDMI (ARC)

- ➞ Check whether the HDMI cable is correctly connected to the ARC terminal. (See page 21)
- ➞ Connection may not be possible due to the connected external device (set-top box, game machine, etc.). Directly connect the Soundbar.
- ➞ HDMI-CEC may not be activated on the TV. Turn on the CEC on the TV menu. (Samsung TV: Home ( ) → Settings ( ) → General → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

There is no sound in when connecting to the TV in HDMI (ARC) mode

- ➞ Your device is unable to play the input signal. Change the TV's audio output to PCM or Dolby Digital. (For a Samsung TV: Home ( ) → Settings ( ) → Sound → Expert Settings → Digital Output Audio Format)

In case Bluetooth connection is not possible

- When connecting a new device, switch to Bluetooth Pairing for connection. (Press the **PAIR** button on the remote control or press the **(Mic On/Off)** button on the body for at least 5 seconds.)
- If the Soundbar is connected to another device, disconnect that device first to switch the device.
- Reconnect it after removing the Bluetooth speaker list on the device to connect. (Samsung TV: Home ( ) → Settings ( ) → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List)
- Remove and reconnect the power plug, then try again.
- Initialise the product and try again. (See page 39.)

In case Bluetooth sound breaking occurs

- Sounds may be breaking due to interference by radio frequency or electronic devices nearby. Keep such devices away from the Soundbar to avoid radio interference. Example: microwave ovens.
- Because the device to connect is far away from the Soundbar, sound breaking may occur. Move the device near the Soundbar.
- If a part of your body is in contact with the Bluetooth transceiver or the product is installed on metal furniture, sound breaking may occur. Check the installation environment and conditions for use.

In case Wi-Fi connection is not possible

- Check whether your wireless router is on.
- Turn off the router, turn it back on, and then try again.
- When the signal of the wireless router is too weak, connection may not be possible. Move the router near the Soundbar or adjust the installed position with no obstacles.
- If your wireless router is new, you will need to reconfigure the speaker's network settings.

In case Alexa does not respond

When the microphone is turned off or its reception is poor

- When the **Red** LED lights on the Soundbar, press the **(Mic On/Off)** button to enable the microphone.
- Voice recognition may be unavailable due to ambient noise. Reduce the noise and try again.

When the network is disconnected

- When the **Red** LED blinks on the Soundbar, the network may be disconnected. Reconfigure the network. (See page 30)

When Alexa is not configured correctly

- Using the **SmartThings** app, reconfigure Alexa. (See page 31)
- Check the Alexa supported countries at the Amazon website. The service is unavailable in those countries.

In case the Soundbar is not turned on as soon as the TV is turned on

- When you turn off the Soundbar while watching TV, power synchronization with the TV is disabled. First turn off the TV.

13 LICENCE



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS Digital Surround are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



- The Spotify Software is subject to third party licences found here : www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- For more information about Spotify Connect, please visit www.spotify.com/connect

14 OPEN SOURCE LICENCE NOTICE

To send inquiries and requests for questions regarding open sources, contact Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

15 IMPORTANT NOTES ABOUT SERVICE

- Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either
  (a) an engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
  (b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

16 SPECIFICATIONS AND GUIDE

Specifications

Model Name	HW-S60T / S61T
Weight	2.9 kg
Dimensions (W x H x D)	764.0 x 68.0 x 125.0 mm
Operating Temperature Range	+5°C to +35°C
Operating Humidity Range	10 % ~ 75 %
AMPLIFIER Rated Output power	(30W x 2) + (30W x 2) + (30W x 2)
Supported play formats	LPCM 2ch, Dolby Audio™ (supporting Dolby® Digital), DTS
WIRELESS DEVICE OUTPUT POWER Wi-Fi max transmitter power	100mW at 2.4GHz – 2.4835GHz, 200mW at 5.15GHz – 5.25GHz, 100mW at 5.25GHz – 5.35GHz & 5.47GHz – 5.725GHz
WIRELESS DEVICE OUTPUT POWER BT max transmitter power	100mW at 2.4GHz – 2.4835GHz

NOTES

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.

Precaution : The Soundbar will restart automatically if you turn on/turn off Wi-Fi.

Overall Standby Power Consumption (W)	5.2W
Wi-Fi Port deactivation method	Press the **ID SET** button on the bottom panel of the Soundbar for 30 seconds to turn Wi-Fi On / Off.
Bluetooth Port deactivation method	Press the **NETWORK** button on the bottom panel of the Soundbar for 30 seconds to turn Bluetooth On / Off.

- Hereby, Samsung, declares that this equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.
  The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.samsung.com go to Support > Search Product Support and enter the model name.
  This equipment may be operated in all EU countries.
  The 5GHz WLAN(Wi-Fi or SRD) function of this equipment may only be operated indoors.



[Correct disposal of batteries in this product]

(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66.
If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.
To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.



Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

COMMISSION REGULATION (EU) 2019/1782

Ecodesign requirements for external power supplies :
www.samsung.com/global/ecodesign_component

SICHERHEITSINFORMATIONEN

HINWEISE ZUR SICHERHEIT

ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DARF DIESES GERÄT NICHT GEÖFFNET WERDEN. ES ENTHÄLT KEINE BAUTEILE, DIE VOM BENUTZER GEWARTET ODER REPARIERT WERDEN KÖNNEN. WARTUNGS- UND REPARATURARBEITEN DÜRFEN NUR VON FACHPERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN.
In der nachstehenden Tabelle finden Sie eine Erklärung zu Symbolen, die sich möglicherweise auf Ihrem Samsung-Produkt befinden.

ACHTUNG **GEFAHR ELEKTRISCHER SCHLÄGE! GERÄT NICHT ÖFFNEN!**	
	Dieses Symbol zeigt an, dass im Inneren Hochspannung vorhanden ist. Es ist gefährlich, Teile im Inneren dieses Bildschirms zu berühren.
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass diesem Gerät wichtige Anweisungen zum Betrieb und zur Wartung beigefügt sind.
	Produkt der Klasse-II: Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät keinen elektrischen Erdungsanschluss (Masse) benötigt. Wenn dieses Symbol bei einem Produkt mit Netzkabel nicht vorhanden ist, MUSS das Produkt zuverlässig mit einem Schutzleiter (Erde) verbunden sein.
~	Wechselspannung: Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei der mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung um eine Wechselspannung handelt.
⎓	Gleichspannung: Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei der mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung um eine Gleichspannung handelt.
	Achtung! Gebrauchsanweisung beachten: Dieses Symbol weist den Benutzer an, weitere sicherheitsrelevante Informationen der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

WARNUNG

- Setzen Sie das Gerät nicht Nässe oder Feuchtigkeit aus, um die Gefahr eines Brandes bzw. eines elektrischen Schlags zu vermeiden.

ACHTUNG

- UM ELEKTRISCHE SCHLÄGE ZU VERMEIDEN, RICHTEN SIE DEN BREITEN KONTAKTSTIFT DES STECKERS AN DEM BREITEN STECKPLATZ AUS, UND STECKEN SIE DEN STECKER VOLL EIN.
- Dieses Gerät darf nur an eine Netzsteckdose mit Schutzerdung angeschlossen werden.
- Um das Gerät vom Netzbetrieb zu trennen, muss der Stecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Deshalb sollte der Netzstecker jederzeit zugänglich und leicht trennbar sein.
- Das Gerät keinem Spritz- oder Tropfwasser aussetzen. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter, wie Vasen auf das Gerät stellen.
- Um das Gerät vollständig auszuschalten, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Somit muss der Netzstecker immer bequem erreichbar sein.

HINWEISE

1. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung in Ihrem Haushalt den auf dem Etikett auf der Unterseite des Geräts angegebenen Anforderungen entspricht. Stellen Sie Ihr Produkt horizontal auf einer geeigneten Unterlage (Möbel) auf, so dass rundherum ausreichend Platz 7~10 cm zur Belüftung bleibt. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen nicht abgedeckt sind. Stellen Sie das Gerät nicht auf Verstärker oder andere Geräte, die heiß werden können. Das Gerät ist für Dauerbetrieb eingerichtet. Um das Gerät vollständig auszuschalten, den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts wenn Sie beabsichtigen, es für längere Zeit nicht zu nutzen.
2. Ziehen Sie bei Gewittern das Stromkabel aus der Steckdose. Durch Blitze verursachte Spannungsspitzen können zur Beschädigung des Geräts führen.
3. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen fern. Dies kann zu einer Überhitzung führen und zu einer Fehlfunktion des Geräts führen.
4. Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit (z. B. Vasen), übermäßiger Hitze (z. B. Kamine) oder Geräten, die starke magnetische oder ele trische Felder erzeugen. Trennen Sie das Netzkabel bei Fehlfunktionen des Geräts von der Stromversorgung. Ihr Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Verwenden Sie dieses Produkt nur für den privaten Bereich. Wenn Ihr Produkt oder die CD bei kalten Temperaturen aufbewahrt wurden, kann Kondensation auftreten. Wenn Sie das Gerät bei kaltenTemperaturen transportiert haben, warten Sie mit der Inbetriebnahme circa 2 Stunden, bis das Gerät Raumtemperatur erreicht hat.
5. Die in diesem Produkt verwendeten Batterien enthalten umweltschädliche Chemikalien. Entsorgen Sie die Batterien nicht im Hausmüll. Entsorgen Sie Batterien niemals in einem Feuer. Schließen Sie die Batterien nicht kurz, zerlegen und überhitzen Sie sie nicht.
   Bei unsachgemäßem Austausch von Batterien besteht Explosionsgefahr. Setzen Sie nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs ein.

Reinigung des Gewebes

Entfernen Sie jeden Schmutz oder Fleck auf der Produktoberfläche sofort.

Das Entfernen und Reinigen kann bei einigen Substanzen oder bei längerer Einwirkzeit weniger effektiv sein.

⚠ ACHTUNG

- Verwenden Sie einen Staubsauger oder eine Klebefusselrolle, um Staub, Handabdrücke und Ähnliches zu entfernen.
  - Einige Reinigungsbürsten können je nach den darin enthaltenen Materialien das Produkt beschädigen.
  - Handtücher und Reinigungstücher können Fusseln oder Schmutz auf dem Produkt hinterlassen.
- Kratzen Sie den Schmutz nicht mit Nägeln oder sonstigen Werkzeugen ab. Das Gewebe könnte dadurch beschädigt werden.
- Um Öl- oder Flüssigkeitsflecken zu entfernen, verwenden Sie ein sauberes, weißes, mit Wasser angefeuchtetes Tuch. Bleibt der Fleck bestehen, wischen Sie ihn mit einer Mischung aus Wasser und neutralem Reinigungsmittel (wie z. B. Geschirrspülseife) und einem Tuch ab.
  - Ein nicht neutrales Wasch- oder Reinigungsmittel kann zu Verfärbungen oder Gewebeschäden führen.
  - Verwenden Sie nach der Reinigung ein trockenes Tuch oder einen Föhn, um den Bereich zu trocknen.
  - Wenden Sie keine übermäßige Gewalt an, um Verfärbungen oder Beschädigungen des Gewebes zu vermeiden.

INHALT

01 Überprüfen der Komponenten 7

Einlegen der Batterien vor der Verwendung der Fernbedienung (AA-Batterien X 2) 7

02 Produktübersicht 8

Oberes Bedienfeld der Soundbar 8

Unteres Bedienfeld der Soundbar 10

03 Verwendung der Fernbedienung 11

So verwenden Sie die Fernbedienung 11

Ausgabe-spezifikationen für die unterschiedlichen sound-effekt-modi 14

Anpassen der Soundbar-Lautstärke mit einer TV-Fernbedienung 15

04 Verbinden der Soundbar 16

Stromanschluss 16

Verbinden des SWA-8500S (separat erhältlich) mit einer Soundbar 17

Verbinden des SWA-W500 (separat erhältlich) mit einer Soundbar 19

05 Verwendung einer Kabelverbindung mit dem Fernseher 21

Methode 1. Verbindung mit HDMI 21

Methode 2. Verbindung mit einem optischen Kabel 23

06 Verwendung einer drahtlosen Verbindung mit dem Fernseher 24

Verbindung per Bluetooth 24

07 Verbinden eines externen Geräts 26

Verbindung mit einem optischen Kabel 26

08 Verbinden eines Mobilgeräts 27

Methode 1. Verbindung per Bluetooth 27
Methode 2. Verbinden per Wi-Fi (Drahtloses Netzwerk) 30
Konfigurieren von Amazon Alexa 31
Verwendung von Tap Sound 34

09 Installieren der Wandhalterung 35

Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation 35
Komponenten der Wandhalterung 35

10 Installieren der Soundbar vor dem fernseher 37

11 Software-Update 38

Automatisches Update 38
USB-Update 38
Initialisierung 39

12 Fehlerbehebung 40

13 License 42

14 Bekanntmachung zu Open Source Lizenzen 42

15 Wichtige Hinweise zum Kundendienst 42

16 Spezifikationen und Leitfaden 43

Technische daten 43

01 ÜBERPRÜFEN DER KOMPONENTEN




Soundbar-Hauptgerät



Soundbar-Fernbedienung / Batterien



HDMI-Kabel



Netzadapter (Soundbar)



Stromkabel (Soundbar)



Wandhalterungsführung



x 2

Aufhängungsschraube



x 2

Wandhalterung



x 2


(M4 x L10)

Schraube

- Weitere Informationen zur Stromversorgung und zum Stromverbrauch finden Sie auf dem Aufkleber am Gerät. (Aufkleber: Unterer Teil des Soundbar-Hauptgeräts)
- Um zusätzliche Komponenten oder optionale Kabel zu erwerben, wenden Sie sich an ein Servicezentrum oder den Kundendienst von Samsung.
- Weitere Informationen über die Wandhalterung finden Sie auf Seite 35.
- Design, Spezifikationen und App-Bildschirm können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
- Das Aussehen des Zubehörs kann leicht von den obigen Abbildungen abweichen.


Einlegen der Batterien vor der Verwendung der Fernbedienung (AA-Batterien X 2)

Schieben Sie die rückseitige Abdeckung in Pfeilrichtung, bis sie vollständig entfernt ist. Legen Sie 2 AA-Batterien (1,5V) so ausgerichtet ein, dass ihre Polarität richtig ist. Schieben Sie die rückseitige Abdeckung wieder vollständig zurück.

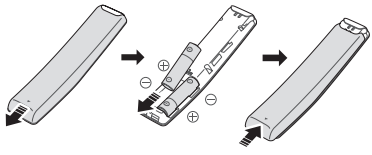


02 PRODUKTÜBERSICHT

Oberes Bedienfeld der Soundbar

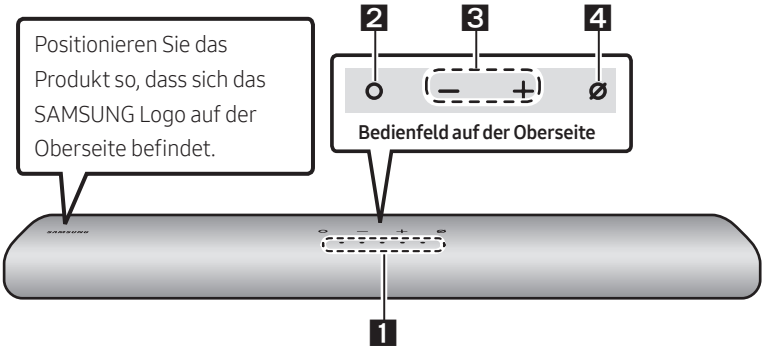


<table>
<tr><td>1</td><td>LED-Anzeige</td><td>Die LED-Anzeige blinkt, leuchtet oder wechselt die Farbe, je nach dem aktuellem Modus oder Status der Soundbar. Die Farbe der LED-Anzeige und die Anzahl der Leuchten zeigen den aktiven Modus wie unten beschrieben an.
<table>
<tr><td>Ⓦ
Weiße LED</td><td>Ⓦ
Weiße LED</td><td>Ⓜ
Mehrfarbige LED</td><td>Ⓦ
Weiße LED</td><td>Ⓦ
Weiße LED</td></tr>
</table>
• Die mehrfarbige LED wechselt je nach Modus oder Status zu Weiß, Zyan, Grün, Rot und Blau.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Multi-Funktion-Taste</td><td>• Drücken Sie im Standby-Modus die (Multi-Funktion)-Taste, um die Soundbar einzuschalten.
• Drücken Sie die Taste (Multi-Funktion), um den Modus zu wechseln. Jedes Mal, wenn Sie den Modus ändern, leuchtet die LED weiß auf und erlischt dann.
<table>
<tr><td>LED-Anzeige</td><td>Weiß Ein -> Aus
● ○ ○ ○ ○</td><td>Weiß Ein -> Aus
● ● ○ ○ ○</td><td>Weiß Ein -> Aus
● ● ● ○ ○</td></tr>
<tr><td>🔊</td><td>„Digital-Audio-Eingang“ oder „TV ARC“</td><td>„Wi-Fi“</td><td>„Bluetooth“</td></tr>
</table>
• Drücken Sie die (Multi-Funktion)-Taste 3 Sekunden lang, um Alexa aufzurufen. Sprechen Sie bei gedrückter Taste, um die Spracherkennung zu aktivieren.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Lautstärkeregler</td><td>Drücken Sie die — + (Lautstärke)-Taste, um die Lautstärke einzustellen.</td></tr>
</table>

4	**Mikrofon Ein/ Aus-Taste**	Drücken Sie die **(Mikrofon Ein/Aus)**-Taste, um das Mikrofon ein-/auszuschalten.

LED-Anzeige		
	„**Mikro aus**“	„**Mikro ein**“

- Wenn Sie das Netzkabel einstecken, beginnt die Ein/Aus-Taste in 4 bis 6 Sekunden zu funktionieren.
- Wenn Sie dieses Gerät einschalten, gibt es eine Verzögerung von 4 bis 5 Sekunden, bevor es einen Ton wiedergibt.
- Wenn Sie Töne sowohl aus dem Fernseher als auch der Soundbar hören, gehen Sie zum Menü **Einstellung** für den Ton des Fernsehers und wechseln Sie den Lautsprecher des Fernsehers auf **Ext. Lautsprecher**.

Unteres Bedienfeld der Soundbar

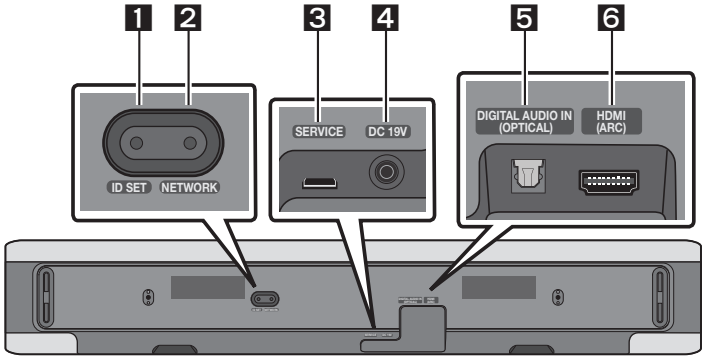


1	**ID SET** Drücken Sie hier, um die Soundbar drahtlos mit den Surround-Lautsprechern und einem Subwoofer zu verbinden. (Der Surroundlautsprecher und der Subwoofer sind separat erhältlich.)
2	**NETWORK** Drücken Sie hier, um über die **SmartThings**-App eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk (Wi-Fi) herzustellen.
3	**SERVICE** Schließen Sie ein USB-Speichergerät an, um die Software des Produkts zu aktualisieren.
4	**DC 19V (Stromversorgungseingang)** Verbinden Sie den Netzadapter. (Siehe Seite 16)
5	**DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** Anschluss an den digitalen (optischen) Ausgang eines externen Gerätes. (Siehe Seite 26)
6	**HDMI (ARC)** Verbindung mit dem HDMI-Anschluss eines Fernsehers. (Siehe Seite 21)

- Ziehen Sie am Stecker, wenn Sie das Netzkabel des Wechselstrom/Gleichstrom-Netzteils von einer Steckdose trennen. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Schließen Sie dieses Gerät oder andere Geräteteile nicht an eine AC-Steckdose an, bis alle Anschlüsse zwischen den Teilen hergestellt sind.

03 VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG

So verwenden Sie die Fernbedienung

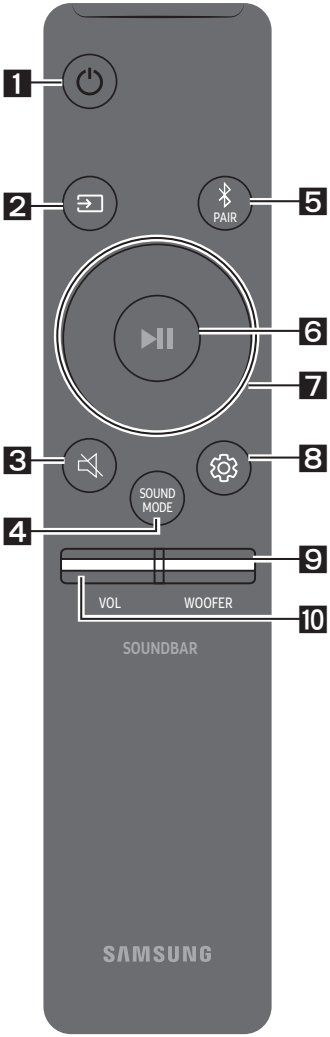

1 **Strom**

Schaltet die Soundbar ein und aus.

LED-Anzeige	Zyan blinkt 1x	Rot blinkt 3x
	Ein	Aus

- **Auto Power Down-Funktion**
  In folgenden Situationen wird das Gerät automatisch ausgeschaltet:
  – Im Modus „**Digital-Audio-Eingang**“ oder „**TV ARC**“ / „**Wi-Fi**“ / „**Bluetooth“**, wenn es 18 Minuten lang kein Audiosignal gibt.

2 **(Quelle)**

Drücken Sie hier, um eine quelle, die mit der Soundbar verbunden ist, auszuwählen.


3 **(Stummschaltung)**

Drücken Sie die Taste **(Stummschaltung)**, um den Strom stumm zu schalten.
Drücken Sie sie erneut, um den Ton wieder einzuschalten.

LED-Anzeige	Blinkt X wiederholt

4 **SOUND MODE**

Sie können durch Drücken der Taste den gewünschten Audiomodus auswählen. Bei jedem Wechsel des Modus blinkt die mehrfarbige LED weiß.


LED-Anzeige	
	„**Standard**“ → „**Musik**“ → „**Adaptiver Ton**“

- **Standard**
  Gibt den Originalton aus.
- **Musik**
  Bietet einen natürlicheren und raumfüllenderen Ton für Musikinhalte.
- **Adaptiver Ton**
  Analysiert den Inhalt in Echtzeit und stellt automatisch das optimale Schallfeld auf Grundlage der Eigenschaften des Inhalts zur Verfügung.

5 **Bluetooth PAIR**

Schalten Sie die Soundbar in den Bluetooth-Kopplungs-Modus.
Wenn Sie die Taste drücken, ändert sich die LED-Anzeige wie unten dargestellt.

- Bis zum Abschluss der Kopplung wechselt die mehrfarbige LED nacheinander in der Reihenfolge **Rot** → **Grün** → **Blau**.

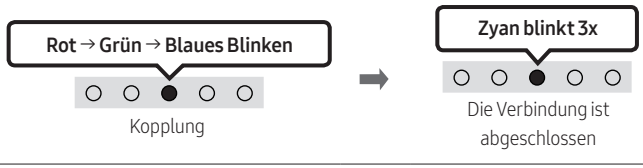LED-Anzeige	
	„**Bereit zur Verbindung über Bluetooth.**“

6 **►II (Wiedergabe / Pause)**

Sie können die Musik auch durch Drücken der Taste wiedergeben oder pausieren.


7 **Oben/Unten/Links/Rechts**

Drücken Sie **Oben/Unten/Links/Rechts** auf der Taste, um Funktionen auszuwählen oder einzustellen.

- **Musiktitel überspringen**
  Drücken Sie die Taste **Rechts**, um die nächste Musikdatei auszuwählen. Drücken Sie die Taste **Links**, um die vorherige Musikdatei auszuwählen.

8 **(Soundsteuerung)**

Sie können durch Drücken der Taste den gewünschten Audiomodus auswählen. Die gewünschte Option kann mit den Tasten **Oben/Unten** eingestellt werden. Bei jedem Wechsel des Modus blinkt die mehrfarbige LED weiß.

LED-Anzeige	
	„**Höhen**“ → „**Bass**“ → „**Synchronisieren**“ → „**Seitliche Stufe**“



- Um die Lautstärke der Höhen oder des Basses zu regeln, wählen Sie in den Sound-Einstellungen „**Höhen**“ oder „**Bass**“. Passen Sie dann die Lautstärke mithilfe der Tasten **Oben/Unten** zwischen +6~+6 an.
- Drücken Sie die Taste **(Soundsteuerung)** und halten Sie sie ca. 5 Sekunden lang gedrückt, um den Klang für jedes Frequenzband anzupassen. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1,2KHz, 2,5KHz, 5KHz und 10KHz sind durch Verwendung der Tasten **Links/Rechts** wählbar und können mit den Tasten **Oben/Unten** auf eine Einstellung zwischen -6 bis +6 eingestellt werden.
  (Stellen Sie sicher, dass der Sound-Modus auf „**Standard**“ eingestellt ist.)
- Um die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher zu steuern, wählen Sie „**Seitliche Stufe**“ in den in Sound-Einstellungen und passen Sie dann die Lautstärke mit Hilfe der Tasten **Oben/Unten** zwischen +6~+6 an.
- Wenn das Video auf dem Fernseher und der Ton von der Soundbar nicht synchron sind, wählen Sie „**Synchronisieren**“ in der Klangsteuerung aus und stellen Sie dann mit den **Oben/Unten**-Tasten die Tonverzögerung auf 0~300 Millisekunden ein.
- „**Synchronisieren**“ wird nur bei einigen Funktionen unterstützt.

9 **WOOFER (BASS)-LAUTSTÄRKE**

Drücken Sie die Taste nach oben oder unten, um die Lautstärke des Woofers (Bass) auf -12 oder auf -6 bis +6 einzustellen. Um die Woofer (Bass)-Lautstärkestufe auf 0 (Standard) einzustellen, drücken Sie die Taste.

10 **LAUTSTÄRKE**

Drücken Sie die Taste nach oben oder unten, um die Lautstärke einzustellen.

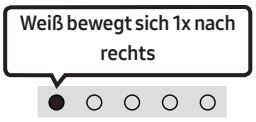LED-Anzeige	 Lautstärke höher	 Lautstärke niedriger

Ausgabe-spezifikationen für die unterschiedlichen sound-effekt-modi

Effekt	Eingang	Ausgang	
		Nur mit Subwoofer	Mit Subwoofer und drahtlosem Rücklautsprecherkit
Standard	2.0 Kanal	2.1 Kanal	2.1 Kanal
	5.1 Kanal	2.1 Kanal	4.1 Kanal
Musik	2.0 Kanal	4.1 Kanal	6.1 Kanal
	5.1 Kanal	4.1 Kanal	6.1 Kanal
Adaptiver Ton	2.0 Kanal	4.1 Kanal	6.1 Kanal
	5.1 Kanal	4.1 Kanal	6.1 Kanal

- Das drahtlose Rücklautsprecherkit und der Subwoofer von Samsung sind separat erhältlich. Zum Kauf eines Kits oder des Subwoofers kontaktieren Sie bitten den Verkäufer, bei dem Sie die Soundbar erworben haben.

Anpassen der Soundbar-Lautstärke mit einer TV-Fernbedienung

Passen Sie die Soundbar-Lautstärke mit der TV-Fernbedienung an.




- Diese Funktion kann nur mit IR-Fernbedienungen verwendet werden. Bluetooth-Fernbedienungen (Fernbedienungen, bei denen eine Kopplung notwendig ist) werden nicht unterstützt.
- Stellen Sie den Lautsprecher des Fernsehers auf **Ext. Lautsprecher**, um diese Funktion zu verwenden.
- Diese Funktion wird von den folgenden Herstellern unterstützt:
  VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Schalten Sie die Soundbar aus.

Halten Sie die **WOOFER**-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

Jedes Mal, wenn Sie die **WOOFER**-Taste nach oben drücken und für mindestens 5 Sekunden gedrückt halten, ändert sich der Modus in der folgenden Reihenfolge: „**Samsung-TV Remote**“ (Standardmodus), „**Off-TV Remote**“, „**All-TV Remote**“.

Der Status der LED-Anzeige ändert sich, wie nachfolgend gezeigt, bei jedem Wechseln des Modus.

Fernbedienungstaste	LED-Anzeige	Status
	Zyan blinkt 1x „Samsung-TV Remote“ (Standardmodus)	Die IR-Fernbedienung eines Samsung-TVs aktivieren.
	Rot blinkt 1x „Off-TV Remote“	Die TV-Fernbedienung deaktivieren.
	Blau blinkt 1x „All-TV Remote“	Die IR-Fernbedienung des Fernsehers eines Drittanbieters aktivieren.


04 VERBINDEN DER SOUNDBAR

Stromanschluss

Verwenden Sie die Stromkomponenten, um die Soundbar in der folgenden Reihenfolge an das Stromnetz anzuschließen:

- Weitere Informationen zur benötigten Stromversorgung und zum Stromverbrauch finden Sie auf dem Aufkleber am Gerät. (Aufkleber: Unterer Teil des Soundbar-Hauptgeräts)

1. Schließen Sie das Netzkabel zuerst an den AC/DC-Adapter an.
   Schließen Sie den AC/DC-Adapter (mit dem Netzkabel) an die Soundbar an.
2. Schließen Sie das Stromkabel an eine Steckdose an.

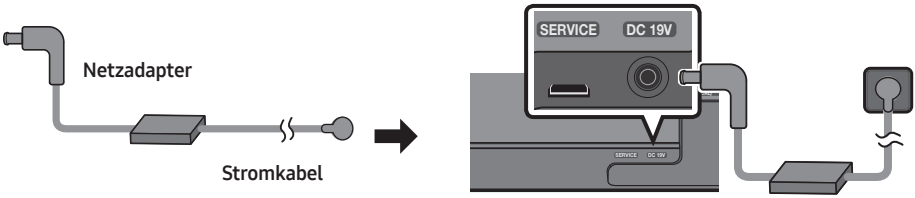

Unterer Teil des Soundbar-Hauptgeräts


HINWEISE

- Wenn Sie das Stromkabel beim Einschalten des Geräts aus- und wieder einstecken, schaltet sich die Soundbar automatisch ein.
- Achten Sie darauf, dass der Netzadapter flach auf einem Tisch oder dem Fußboden liegt. Wenn Sie den Netzadapter in hängender Position mit dem Netzkabeleingang nach oben platzieren, könnten Wasser oder sonstige Fremdstoffe in den Adapter gelangen und zu Fehlfunktionen führen.


Verbinden des SWA-8500S (separat erhältlich) mit einer Soundbar

Erweitern Sie das System um echten drahtlosen Surround-Sound, indem Sie das Drahtlose Rücklautsprecherkit (SWA-8500S, separat erhältlich) von Samsung an Ihre Soundbar anschließen.



1. Verbinden Sie das drahtlose Empfangsmodul an 2 Surround-Lautsprecher.
   – Die Lautsprecherkabel sind farbcodiert.

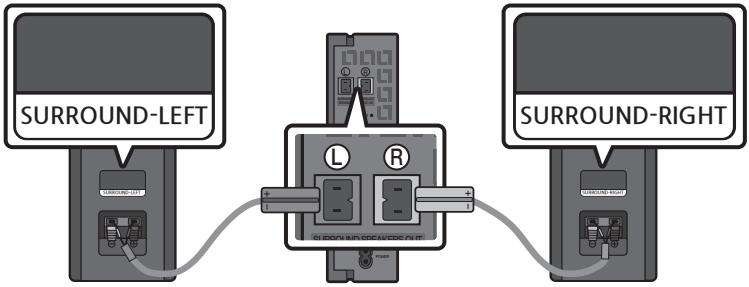

2. Überprüfen Sie den Standby-Status des drahtlosen Empfangsmoduls, nachdem es an eine Steckdose angeschlossen worden ist.
   - Die LINK LED-Anzeige (blau) an dem drahtlosen Empfängermodul sollte blinken. Falls die Anzeige nicht blinkt, verwenden Sie einen dünnen Stift, um die Taste **ID SET** für 5 Sekunden oder länger zu drücken. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des SWA-8500S.

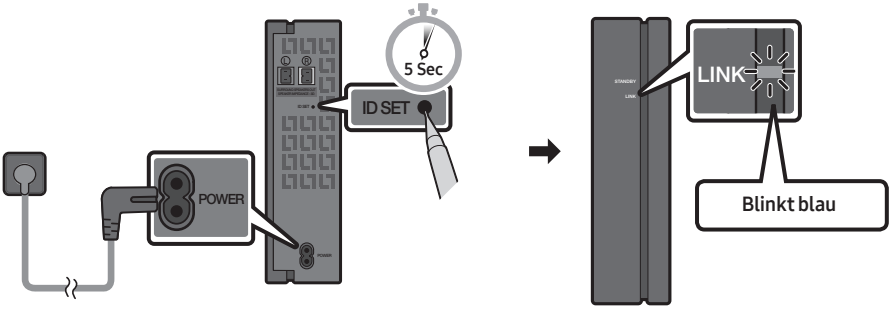


3. Drücken Sie die Taste **Oben** auf der Fernbedienung 5 Sekunden lang.
   - Bis zum Abschluss der Kopplung wechselt die mehrfarbige LED nacheinander in der Reihenfolge **Rot** → **Grün** → **Blau**.

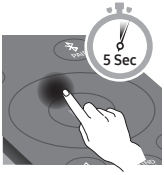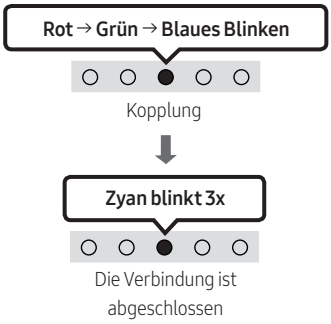Rücklautsprecher, Woofer-Kopplungstaste	LED-Anzeige
	

⚠ **ACHTUNG**

- Wenn die Soundbar Musik abspielt, während sie mit der SWA-8500S eine Verbindung herstellt, hören Sie möglicherweise ein Stottern aus dem Woofer, während die Verbindung hergestellt wird.

4. Prüfen Sie, ob die LINK-LED blau leuchtet (Verbindung hergestellt).

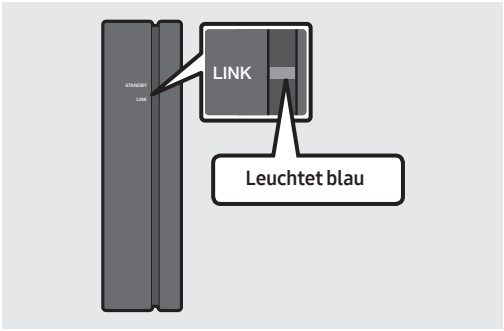


Die LINK-LED-Anzeige blinkt nicht länger, sondern leuchtet blau, wenn zwischen der Soundbar und dem drahtlosen Empfangsmodul eine Verbindung besteht.


5. Wenn der SWA-8500S nicht angeschlossen ist, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2.

Verbinden des SWA-W500 (separat erhältlich) mit einer Soundbar

1. Schalten Sie die Soundbar aus, indem Sie die Taste **(Strom)** auf der Fernbedienung drücken.

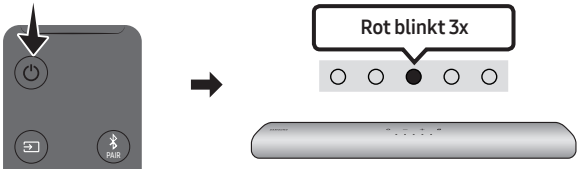


2. Stecken Sie den drahtlosen Subwoofer ein und überprüfen Sie dann seinen Standby-Status.
   - Stecken Sie das Netzkabel des drahtlosen Subwoofers in eine Steckdose und in den drahtlosen Subwoofer, um den drahtlosen Subwoofer einzuschalten. Die LED-Verbindungsanzeige LINK (blaues LED) auf dem drahtlosen Subwoofer blinkt. Wenn die LED nicht blinkt, halten Sie die Taste **ID SET** auf der Rückseite des drahtlosen Subwoofers mit einer Stiftspitze 5 bis 6 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige LINK blinkt (blau). Weitere Informationen über LED finden Sie im Handbuch des SWA-W500.

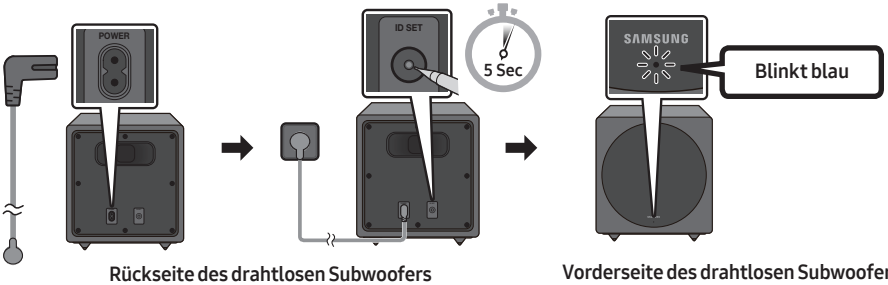

Rückseite des drahtlosen Subwoofers **Vorderseite des drahtlosen Subwoofers**



- Die Haupteinheit ist schwer. Seien Sie vorsichtig, damit Sie sich Ihre Finger bei Drücken der Taste **ID SET** oder beim Anschließen des Netzkabels an die Rückseite des Geräts nicht einklemmen.
- Das obere Teil des Subwoofers ist kratzempfindlich. Gehen Sie damit sorgfältig um.

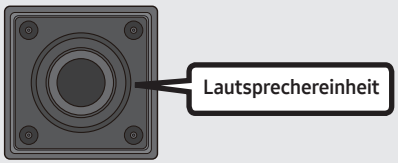


Unterseite des drahtlosen Subwoofers

- Drücken oder stoßen Sie die **Lautsprechereinheit** auf der Unterseite des Gehäuses nicht. Sie könnten den Lautsprecher verformen oder beschädigen.

3. Drücken Sie die Taste **Oben** auf der Fernbedienung 5 Sekunden lang.
   - Bis zum Abschluss der Kopplung wechselt die mehrfarbige LED nacheinander in der Reihenfolge **Rot** → **Grün** → **Blau**.

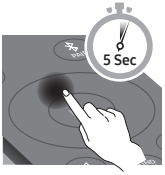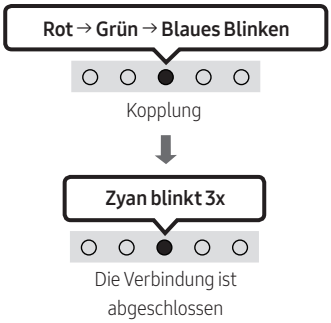Rücklautsprecher, Woofer-Kopplungstaste	LED-Anzeige
	

4. Prüfen Sie, ob die LINK-LED dauerhaft blau leuchtet (Verbindung abgeschlossen).

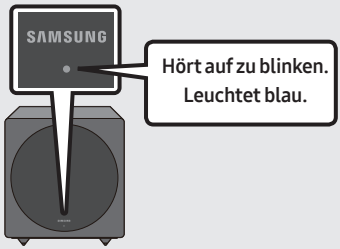

Vorderseite des drahtlosen Subwoofers

Die LED-Verbindungsanzeige LINK hört auf zu blinken und leuchtet dauerhaft blau, wenn eine Verbindung zwischen der Soundbar und dem drahtlosen Subwoofer hergestellt ist.

HINWEISE

- Schließen Sie das Netzkabel dieses Produkts oder Ihres Fernsehers nicht an eine Steckdose an, bis alle Anschlüsse zwischen den Teilen hergestellt sind.
- Stellen Sie vor dem Umstellen oder Installieren dieses Produkts sicher, dass der Strom abgeschaltet ist, und ziehen Sie das Netzkabel.
- Die maximale Übertragungsentfernung des drahtlosen Signals der Haupteinheit beträgt ca. 10 m, kann jedoch in Abhängigkeit Ihrer Betriebsumgebung unterschiedlich sein. Wenn sich eine Stahlbeton- oder Metallwand zwischen der Haupteinheit und dem drahtlosen Subwoofer befindet, funktioniert die Anlage möglicherweise gar nicht, weil das drahtlose Signal Metall nicht durchdringen kann.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Es sind Antennen für den drahtlosen Empfang in den drahtlosen Subwoofer eingebaut. Halten Sie die Einheiten fern von Wasser und Feuchtigkeit.
- Für eine optimale Wiedergabeleistung stellen Sie sicher, dass der Bereich um den drahtlosen Subwoofer und das Drahtlosempfängermodul (separat erhältlich) frei von Behinderungen ist.


05 VERWENDUNG EINER KABELVERBINDUNG MIT DEM FERNSEHER

Methode 1. Verbindung mit HDMI

⚠ ACHTUNG

- Wenn sowohl das HDMI-Kabel als auch das optische Kabel angeschlossen sind, wird zuerst das HDMI-Signal empfangen.
- Um das HDMI-Kabel zwischen dem Fernseher und der Soundbar anzuschließen, vergewissern Sie sich, dass Sie die mit ARC gekennzeichneten Anschlüsse anschließen. Andernfalls wird der Ton des Fernsehers möglicherweise nicht ausgegeben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie ein Kabel mit dem Premium HDMI-Zertifizierungslogo verwenden. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Kabel ein zertifiziertes Hochgeschwindigkeits-HDMI-Ethernet-Kabel vom Typ A ist. (HOCHGESCHWINDIGKEITS-HDMI-KABEL MIT ETHERNET)

Anschließen des Fernsehgeräts, welches HDMI ARC (Audio Return Channel) unterstützt

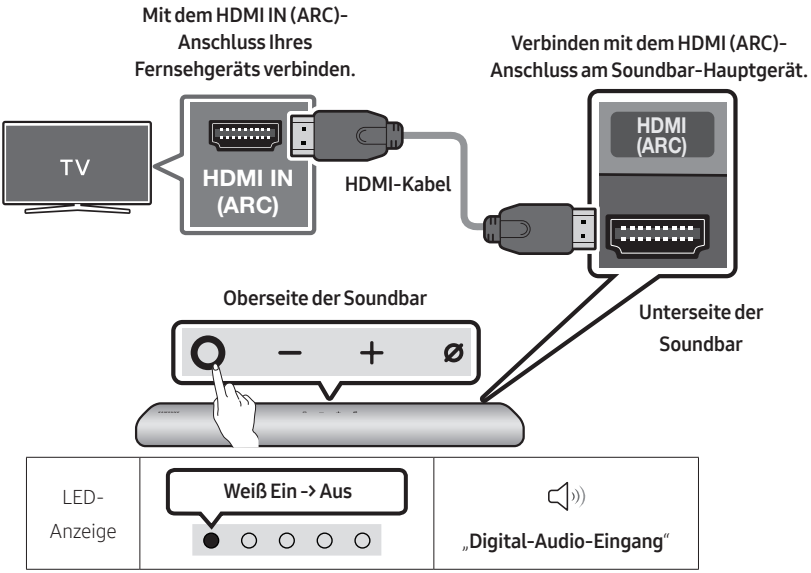

1. Schließen Sie bei ausgeschalteter Soundbar und ausgeschaltetem Fernseher das HDMI-Kabel wie in der Abbildung gezeigt an.
2. Schalten Sie die Soundbar und den Fernseher ein.
3. Der Ton des Fernsehers wird über die Soundbar ausgegeben.

- Wenn der Ton des Fernsehers nicht zu hören ist, drücken Sie die **(Multi-Funktion)**-Taste auf der Oberseite der Soundbar oder die **(Quelle)**-Taste auf der Fernbedienung, um den „**Digital-Audio-Eingang**"-Modus auszuwählen.
- Wird kein Ton ausgegeben, prüfen Sie die HDMI-Kabelverbindung erneut.
- Verwenden Sie die Lautstärketasten auf der Fernbedienung des Fernsehers, um die Lautstärke der Soundbar zu ändern.

HINWEISE


- Wenn Sie einen Fernseher, welcher HDMI ARC (Audio Return Channel) unterstützt, über ein HDMI-Kabel an die Soundbar anschließen, können Sie die digitalen Video- und Audiodaten übertragen, ohne ein separates optisches Kabel anzuschließen.
- Wir empfehlen Ihnen, wenn möglich ein HDMI-Kabel ohne Kern zu verwenden. Wenn Sie ein HDMI-Kabel mit Kern verwenden, verwenden Sie ein Kabel mit einem Durchmesser von weniger als 14 mm.
- Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn das HDMI-Kabel ARC nicht unterstützt.
- Wenn der Ton einer Sendung in Dolby Digital kodiert ist und das „Format des digitalen Audioausgangs" an Ihrem Fernsehgerät auf PCM eingestellt ist, empfehlen wir Ihnen, die Einstellung auf Dolby Digital zu ändern. Wenn die Einstellung am Fernseher geändert ist, werden Sie eine bessere Tonqualität feststellen. (Das Menü des Fernsehers kann je nach Hersteller des Fernsehers unterschiedliche Begriffe für Dolby Digital und PCM verwenden.)

Methode 2. Verbindung mit einem optischen Kabel

Checkliste vor dem Verbinden

- Wenn sowohl das HDMI-Kabel als auch das optische Kabel angeschlossen sind, wird zuerst das HDMI-Signal empfangen.
- Wenn Sie ein optisches Kabel verwenden und die Anschlüsse über Abdeckungen verfügen, müssen Sie die Abdeckungen unbedingt entfernen.




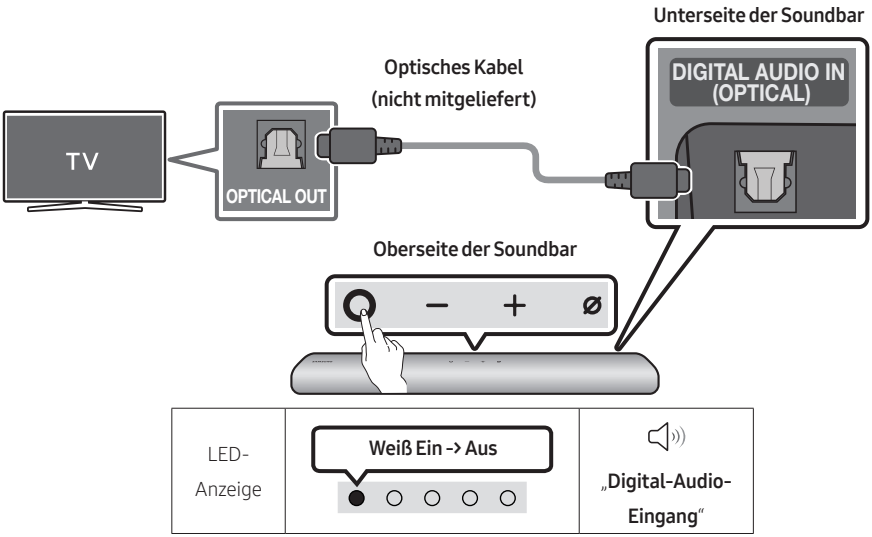

1. Schalten Sie Fernseher und Soundbar aus und verbinden Sie den Anschluss **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** an der Soundbar und den OPTICAL-Ausgangsanschluss am Fernseher mit dem optischen Kabel (nicht mitgeliefert), wie in der Abbildung gezeigt.
2. Schalten Sie die Soundbar und den Fernseher ein.
3. Drücken Sie die Taste **(Multi-Funktion)** an der Oberseite der Soundbar oder die Taste **(Quelle)** auf der Fernbedienung und wählen Sie dann den Modus „**Digital-Audio-Eingang**“. Dann wird der Hinweis „**Digital-Audio-Eingang**“ ausgegeben.
4. Der Ton des Fernsehers wird über die Soundbar ausgegeben.

06 VERWENDUNG EINER DRAHTLOSEN VERBINDUNG MIT DEM FERNSEHER

Verbindung per Bluetooth

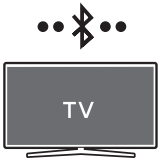

Wenn ein Samsung-TV über Bluetooth verbunden ist, können Sie Stereoton ohne störende Verkabelung hören.

- Es kann nur ein Samsung-TV gleichzeitig verbunden werden.
- Es kann ein Samsung-TV mit Bluetooth-Unterstützung angeschlossen werden. Prüfen Sie die Spezifikation Ihres Fernsehgeräts.

Die erste Verbindung

1.

Bluetooth-Kopplungstaste	LED-Anzeige
 **ODER** Im „**Bluetooth**"-Modus 	**Rot → Grün → Blaues Blinken** Kopplung → **Zyan blinkt 3x** Die Verbindung ist abgeschlossen • Bis zum Abschluss der Kopplung wechselt die mehrfarbige LED nacheinander in der Reihenfolge **Rot** → **Grün** → **Blau**. „**Bereit zur Verbindung über Bluetooth.**"

2. Bluetooth-Modus am Samsung-TV auswählen.
(z.B. Home (⌂) → Einstellung (⚙) → Ton → Tonausgabe → Bluetooth-Lautsprecherliste → [AV] Samsung Soundbar S60T / [AV] Samsung Soundbar S61T (Bluetooth))

3. Wählen Sie „**[AV] Samsung Soundbar S60T / [AV] Samsung Soundbar S61T**" aus der Liste auf dem Fernsehbildschirm aus.
Eine verfügbare Soundbar wird mit „**Muss gekoppelt werden**" oder „**Gekoppelt**" auf der Liste der Bluetooth-Geräte angezeigt. Um den Samsung-TV mit der Soundbar zu verbinden, wählen Sie die Meldung aus und stellen Sie dann eine Verbindung her.

4. Sie können jetzt den Ton des Samsung-TV über die Soundbar hören.
- Wenn es ein Verbindungsprotokoll zwischen der Soundbar und dem Samsung-Fernseher gibt, wird die Soundbar automatisch verbunden, indem ihr Modus zu „**Bluetooth**" gewechselt wird.

Falls das Gerät nicht verbunden werden kann

- Falls Sie in der Liste mit Lautsprechern am Samsung-TV eine vorhandene Soundbar (z.B. **[AV] Samsung Soundbar S60T / [AV] Samsung Soundbar S61T**) haben, löschen Sie diese.
- Wiederholen Sie dann die Schritte 1 bis 3.

Trennen der Soundbar vom Samsung-TV

Drücken Sie die **(Multi-Funktion)**-Taste an der Oberseite der Soundbar oder die **(Quelle)**-Taste auf der Fernbedienung, um einen anderen Modus als „**Bluetooth**“ auszuwählen.


- Das Trennen dauert einige Zeit, denn der Samsung-TV muss eine Antwort von der Soundbar erhalten. (Die erforderliche Zeit kann je nach dem Modell des Samsung-TV unterschiedlich sein.)

Hinweise zur Bluetooth-Verbindung

- Suchen Sie ein neues Gerät im Umkreis von 1 m, um eine Verbindung per Bluetooth-Kommunikation herzustellen.
- Wenn Sie bei der Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät nach einem PIN-Code gefragt werden, geben Sie <0000> ein.
- Die Soundbar schaltet sich nach 18 Minuten im Bereitschaftszustand automatisch aus.
- Die Soundbar führt die Bluetooth-Suche oder -Verbindung unter den folgenden Umständen möglicherweise nicht korrekt aus:
  - Wenn rund um die Soundbar ein starkes elektrisches Feld vorhanden ist.
  - Wenn mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig mit der Soundbar gekoppelt sind.
  - Wenn das Bluetooth-Gerät ausgeschaltet ist, nicht an seinem Platz ist oder Fehlfunktionen aufweist.
- Elektronische Geräte können Funkstörungen verursachen. Elektromagnetische Wellen erzeugende Geräte müssen vom Soundbar-Hauptgerät ferngehalten werden - z. B. Mikrowellen, WLAN-Geräte etc.

07 VERBINDEN EINES EXTERNEN GERÄTS

Verbindung mit einem optischen Kabel

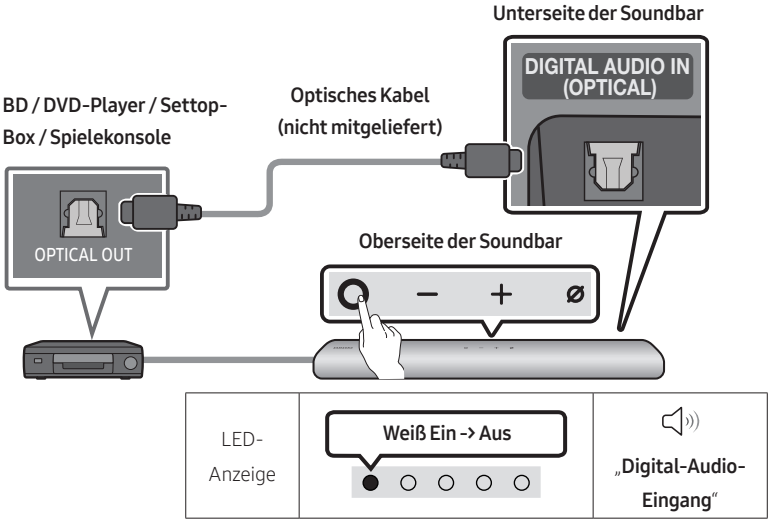

1. Schalten Sie das externe Gerät und die Soundbar aus und verbinden Sie den Anschluss **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** an der Soundbar und den OPTICAL-Ausgangsanschluss am externen Gerät mit dem optischen Kabel (nicht mitgeliefert), wie in der Abbildung gezeigt.
2. Schalten Sie die Soundbar und das externe Gerät ein.
3. Drücken Sie die Taste **(Multi-Funktion)** an der Oberseite der Soundbar oder die Taste **(Quelle)** auf der Fernbedienung und wählen Sie dann den Modus „**Digital-Audio-Eingang**“. Dann wird der Hinweis „**Digital-Audio-Eingang**“ ausgegeben.
4. Der Ton des externen Geräts wird über die Soundbar ausgegeben.

08 VERBINDEN EINES MOBILGERÄTS

Methode 1. Verbindung per Bluetooth



Mobilgerät


Wenn ein Mobilgerät über Bluetooth verbunden ist, können Sie Stereoton ohne störende Verkabelung hören.

- Wenn Sie ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät mit der ausgeschalteten Soundbar verbinden, schaltet sich die Soundbar automatisch ein.

Die erste Verbindung

- Achten Sie beim Verbinden mit einem neuen Bluetooth-Gerät darauf, dass sich das Gerät innerhalb einer Entfernung von 1 m befindet.

1.

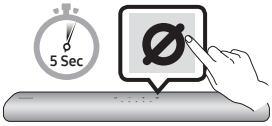Bluetooth-Kopplungstaste	LED-Anzeige
 **ODER** Im „**Bluetooth**"-Modus 	**Rot → Grün → Blaues Blinken**  Kopplung **Zyan blinkt 3x**  Die Verbindung ist abgeschlossen • Bis zum Abschluss der Kopplung wechselt die mehrfarbige LED nacheinander in der Reihenfolge **Rot** → **Grün** → **Blau**.  „**Bereit zur Verbindung über Bluetooth.**"

2. Wählen Sie an Ihrem Gerät in der angezeigten Geräteliste „**[AV] Samsung Soundbar S60T / [AV] Samsung Soundbar S61T**".

3. Spielen Sie Musikdateien von dem über Bluetooth verbundenen Gerät über die Soundbar ab.

Falls das Gerät nicht verbunden werden kann

- Falls Sie in der Liste mit Lautsprechern auf dem Mobilgerät eine vorhandene Soundbar (z.B. „**[AV] Samsung Soundbar S60T / [AV] Samsung Soundbar S61T**") haben, löschen Sie diese.
- Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.

Hinweise zur Bluetooth-Verbindung

- Suchen Sie ein neues Gerät im Umkreis von 1 m, um eine Verbindung per Bluetooth-Kommunikation herzustellen.
- Wenn Sie bei der Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät nach einem PIN-Code gefragt werden, geben Sie <0000> ein.
- Die Soundbar schaltet sich nach 18 Minuten im Bereitschaftszustand automatisch aus.
- Die Soundbar führt die Bluetooth-Suche oder -Verbindung unter den folgenden Umständen möglicherweise nicht korrekt aus:
  - Wenn rund um die Soundbar ein starkes elektrisches Feld vorhanden ist.
  - Wenn mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig mit der Soundbar gekoppelt sind.
  - Wenn das Bluetooth-Gerät ausgeschaltet ist, nicht an seinem Platz ist oder Fehlfunktionen aufweist.
- Elektronische Geräte können Funkstörungen verursachen. Elektromagnetische Wellen erzeugende Geräte müssen vom Soundbar-Hauptgerät ferngehalten werden - z. B. Mikrowellen, WLAN-Geräte etc.
- Die Soundbar unterstützt SBC-Daten (44,1kHz, 48kHz).
- Schließen Sie nur ein Bluetooth-Gerät an, das die A2DP (AV)-Funktion unterstützt.
- Sie können die Soundbar nicht mit einem Bluetooth-Gerät verbinden, das nur die HF-Funktion (Freisprechen) unterstützt.
- Wenn Sie die Soundbar an ein Bluetooth-Gerät anschließen, platzieren Sie beide so nahe wie möglich beieinander.
- Je weiter die Soundbar und das Bluetooth-Gerät voneinander entfernt sind, desto geringer wird die Klangqualität. Die Bluetooth-Verbindung kann unterbrochen werden, wenn sich die Geräte außerhalb der effektiven Reichweite befinden.
- Die Bluetooth-Verbindung funktioniert möglicherweise nicht wie beabsichtigt in Gebieten mit schlechtem Empfang.
- Ein Bluetooth-Gerät kann unter den folgenden Bedingungen Rauschen oder Fehlfunktionen aufweisen:
  - Wenn der Körper in Kontakt mit dem Signal-Sender/Empfänger am Bluetooth-Gerät oder an der Soundbar ist
  - In Ecken oder wenn sich in der Nähe ein Hindernis wie eine Wand oder eine Trennwand befindet, an dem elektrische Änderungen auftreten können.
  - Bei Exposition gegenüber Funkstörungen durch andere Produkte, die auf den gleichen Frequenzbereichen arbeiten, wie medizinische Geräte, Mikrowellenherde und WLAN-Geräte.
  - Hindernisse wie Türen und Wände können die Klangqualität auch dann beeinträchtigen, wenn sich die Geräte im effektiven Bereich befinden.
- Beachten Sie, dass Ihre Soundbar während der Verwendung der Bluetooth-Option nicht mit anderen Bluetooth-Geräten gekoppelt werden kann.
- Dieses Drahtlosgerät kann während des Betriebs elektrische Störungen verursachen.

Das Bluetooth-Gerät von der Soundbar trennen

Sie können die Verbindung zwischen dem Bluetooth-Gerät und Soundbar trennen. Die Anleitung hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.

- Verbindung zum Soundbar wird getrennt.
- Ist die Soundbar vom Bluetooth-Gerät getrennt, blinkt die mehrfarbige LED-Verbindungsanzeige an der Soundbar dreimal „**Rot**“.

Trennen der Soundbar vom Bluetooth-Gerät

Drücken Sie die **(Multi-Funktion)**-Taste an der Oberseite der Soundbar oder die **(Quelle)**-Taste auf der Fernbedienung, um einen anderen Modus als „**Bluetooth**“ auszuwählen.


- Das Trennen dauert einige Zeit, da das Bluetooth-Gerät ein Antwortsignal von der Soundbar empfangen muss. (Die Zeit zum Trennen kann je nach Bluetooth-Gerät unterschiedlich sein)
- Ist die Soundbar vom Bluetooth-Gerät getrennt, blinkt die mehrfarbige LED-Verbindungsanzeige an der Soundbar dreimal „**Rot**“.

Methode 2. Verbinden per Wi-Fi (Drahtloses Netzwerk)

Zum Verbinden einer Soundbar mit einem Mobilgerät über ein drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) ist die **SmartThings**-App erforderlich.

Die erste Verbindung

1. Installieren und starten Sie die **SmartThings**-App auf Ihrem Mobilgerät (Smartphone oder Tablet).
2. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen in der App, um die Soundbar hinzuzufügen.
   - Die automatische Pop-up-Anzeige (der zweite Screenshot unten) wird auf einigen Geräten eventuell nicht angezeigt.
     Falls das Pop-up-Fenster nicht angezeigt wird, drücken Sie auf "+" auf dem **Home** Screen. Die Soundbar wird zu der App hinzugefügt.

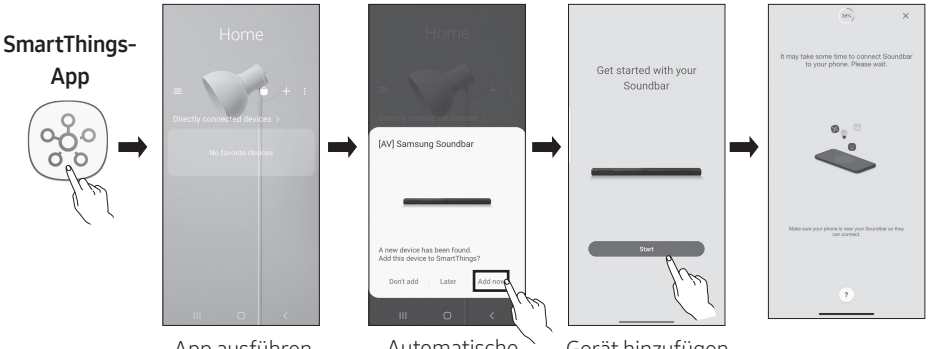


App ausführen | Automatische Pop-up-Meldung | Gerät hinzufügen

Konfigurieren von Amazon Alexa

- Amazon Alexa ist ein von Amazon bereitgestellter Dienst.
- Dieser Dienst ist nur in einigen Sprachen verfügbar, aber nicht in anderen Ländern oder Regionen.


Mit Alexa können Sie Musik wiedergeben, Nachrichten hören, Wetterberichte erhalten und Haushaltsgeräte steuern.
Zum Verwenden von Amazon Alexa wird ein Amazon-Konto benötigt, um über das Netzwerk eine Verbindung mit der Soundbar herzustellen.

1. Installieren Sie die **SmartThings**-App auf Ihrem Mobilgerät und starten Sie sie dann.
2. Rufen Sie das Alexa-Konto auf, indem Sie die Anweisungen in der App befolgen, und melden Sie sich dann bei dem Dienst an.

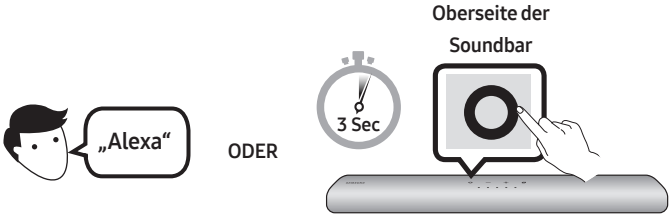

3. Rufen Sie Alexa auf oder drücken Sie die **(Multi-Funktion)**-Taste an der Soundbar 3 Sekunden lang, um den Alexa-Dienst zu nutzen.
   - Drücken Sie die **(Multi-Funktion)**-Taste 3 Sekunden lang, um Alexa aufzurufen. Sprechen Sie bei gedrückter Taste, um die Spracherkennung zu aktivieren.
   - Der Status der LED-Verbindungsanzeige ändert sich je nach Alexa-Status. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 33.







Verwenden Sie Stimmbefehle zum Steuern der Soundbar



Sachen zum Versuchen	Beispiele dafür, was gesagt wird
Lautstärkeregelung	**„Alexa, lauter.“**
	„Alexa, leiser.“
Anhören von Streaming-Inhalten von Amazon Music	**„Alexa, spiele Jazzmusik“**
Wiedergabesteuerung	**„Alexa, spiele nächsten Song.“**
	„Alexa, stoppe die Musik.“
	„Alexa, was ist dieses Lied?“
Wetterinformationen	**„Alexa, wie ist das Wetter?“**
Timer-Zeitplanung	**„Alexa, stelle einen Timer für 10 Minuten.“**

Status der Alexa-Anzeige


Der Status der LED-Verbindungsanzeige ändert sich, wie nachfolgend gezeigt, je nach Alexa-Status.

Alexa-Status	LED-Anzeige an der Soundbar
Nicht in Betrieb	
Zuhören	
Nachdenken Sprechen	
Alarme und Erinnerungen des Timers	
Benachrichtigung	
Alexa service unavailable	
Netzwerk getrennt	
Mikrofon aus	

Verwendung von Tap Sound

Tippen Sie die Soundbar mit Ihrem Mobilgerät an, um den Ton des Inhalts auf dem Mobilgerät über die Soundbar wiederzugeben.

- Diese Funktion wird je nach dem Mobilgerät eventuell nicht unterstützt.
- Diese Funktion ist nur mit Samsung Mobilgeräten mit Android 8.1 oder höher kompatibel.

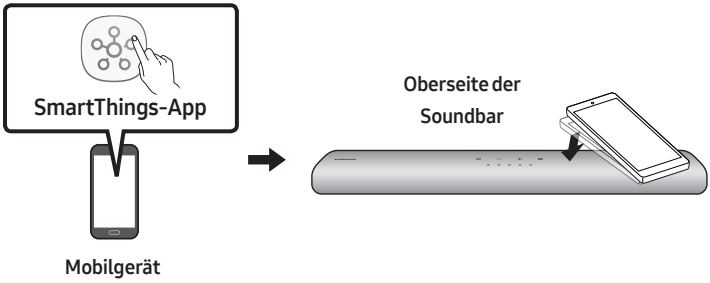

1. Aktivieren Sie die **Tap Sound**-Funktion an Ihrem Mobilgerät.
   - Details zum Aktivieren der Funktion finden Sie nachfolgend unter „**Einstellen der Tap Sound-Funktion**“.
2. Tippen Sie die Soundbar mit dem Mobilgerät an. Wählen Sie „**Jetzt starten**“ in dem angezeigten Nachrichtenfenster.
   Eine Verbindung wird zwischen dem Mobilgerät und der Soundbar über Bluetooth hergestellt.
3. Geben Sie den Ton des Inhalts auf dem Mobilgerät über die Soundbar wieder.
   - Diese Funktion verbindet ein Mobilgerät per Bluetooth mit der Soundbar, indem die Vibration erkannt wird, die auftritt, wenn das Gerät die Soundbar berührt.
   - Achten Sie darauf, mit dem Mobilgerät nicht eine Ecke der Soundbar anzutippen. Die Soundbar oder das Mobilgerät könnten dadurch zerkratzt oder beschädigt werden.
   - Es wird empfohlen, das mobile Gerät mit einer Schutzhülle abzudecken. Tippen Sie leicht den breiten Bereich auf der Oberseite der Soundbar an, ohne dabei übermäßige Kraft anzuwenden.
   - Zum Verwenden dieser Funktion aktualisieren Sie die **SmartThings**-Anwendung auf die neueste Funktion. Die Funktion wird je nach der Version der App eventuell nicht unterstützt.

Einstellen der Tap Sound-Funktion

Verwenden Sie die **SmartThings**-App zum Aktivieren der **Tap View, Tap Sound**-Funktion.

1. Führen Sie auf dem Mobilgerät die **SmartThings**-App aus.
2. Wählen Sie (☰ → ⚙) in dem **SmartThings**-App-Bildschirm, der auf dem Mobilgerät angezeigt wird.
3. Aktivieren Sie „**Tap View, Tap Sound**“, damit die Funktion funktioniert, wenn ein Mobilgerät in die Nähe der Soundbar bewegt wird. Die Funktion wird eingeschaltet.

HINWEISE

- Wenn sich das Mobilgerät im Energiesparmodus befindet, funktioniert die **Tap Sound**-Funktion nicht.
- Die **Tap Sound**-Funktion funktioniert möglicherweise nicht, wenn sich in der Nähe der Soundbar Geräte befinden, die Funkstörungen verursachen, wie z.B. elektrische Geräte. Stellen Sie sicher, dass Geräte, die Funkstörungen verursachen können, in ausreichender Entfernung von der Soundbar platziert werden.

09 INSTALLIEREN DER WANDHALTERUNG


Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

- Die Installation darf nur an einer vertikalen Wand erfolgen.
- Installieren Sie nicht an einem Ort mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Prüfen Sie, ob die Wand stark genug ist, um das Gewicht des Produkts zu tragen. Wenn nicht, verstärken Sie die Wand oder wählen Sie einen anderen Installationsort.
- Kaufen und verwenden Sie die Befestigungsschrauben oder Dübel, die für die Art Ihrer Wand geeignet sind (Gipsplatte, Eisenplatte, Holz, etc.). Wenn möglich befestigen Sie die Stützschrauben an Wandpfosten.
- Kaufen Sie Wandmontageschrauben entsprechend der Art und Dicke der Wand, an der Sie die Soundbar befestigen möchten.
  - Durchmesser: M5
  - Länge: 35 mm oder länger werden empfohlen.
- Schließen Sie die Kabel vom Gerät an die externen Geräte an, bevor Sie die Soundbar an der Wand installieren.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie es installieren. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag kommen.


Komponenten der Wandhalterung



Wandhalterungsführung

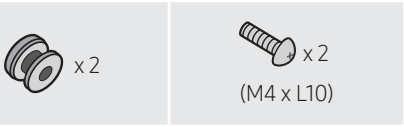


Aufhängungsschraube **Schraube**

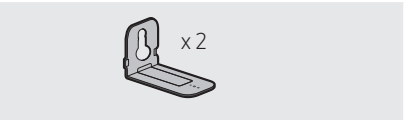


Wandhalterung

1. Platzieren Sie die **Wandhalterungsführung** an der Wand.
   - Die **Wandhalterungsführung** muss waagerecht positioniert sein.
   - Falls Ihr Fernseher an der Wand befestigt ist, installieren Sie die Soundbar mindestens 5 cm unterhalb des Fernsehers.

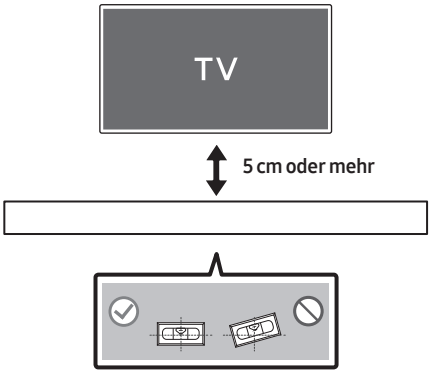


2. Richten Sie die **Mittellinie der Wandhalterungsführung** auf die Mitte des Fernsehers aus (wenn Sie die Soundbar unter Ihrem Fernseher montieren) und befestigen Sie dann die **Wandhalterungsführung** mit Klebeband an der Wand.
   - Wenn Sie die Soundbar nicht unter einem Fernseher montieren, stellen Sie sicher, dass sich die **Mittellinie** in der Mitte des Montagebereichs befindet.

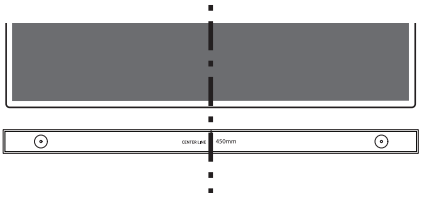


Mittellinie

3. Markieren Sie die Positionen der Löcher mit einem Stift und entfernen Sie die **Wandhalterungsführung**.

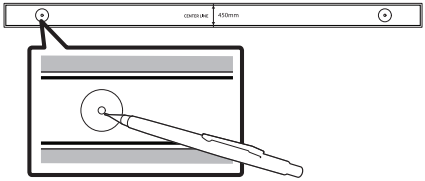


4. Bohren Sie mit einem geeigneten Bohrer an jeder Markierung ein Loch in die Wand.
   - Wenn die Markierungen nicht den Positionen der Halterungsbolzen entsprechen, achten Sie darauf, geeignete Dübel oder Molly-Dübel in die Löcher einzuführen, bevor Sie die Aufhängungsschrauben einführen. Wenn Sie Dübel oder Molly-Dübel verwenden, achten Sie darauf, dass die gebohrten Löcher für die verwendeten Dübel oder Molly-Dübel groß genug sind.

5. Stecken Sie eine Schraube (nicht im Lieferumfang enthalten) durch jede **Aufhängungsschraube** und drehen Sie dann jede Schraube in einem Aufhängungsschraubenloch.

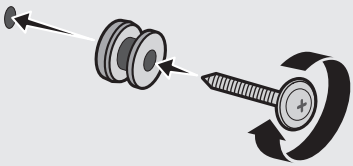


6. Installieren Sie 2 **Wandhalterungen** mit der richtigen Ausrichtung auf der Unterseite der Soundbar unter Verwendung von 2 **Schrauben**.

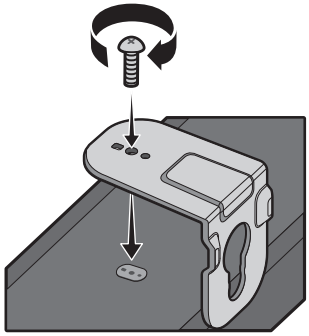


   - Achten Sie beim Zusammenbau darauf, dass sich die Aufhängungsteile der **Wandhalterungen** hinter der Rückseite der Soundbar befinden.

Rückseite der Soundbar

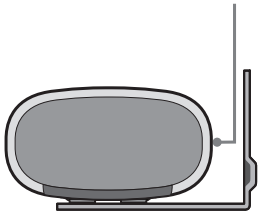


Rechtes Ende der Soundbar


7. Montieren Sie die Soundbar mithilfe der befestigten **Wandhalterungen**, indem Sie die **Wandhalterungen** an die **Aufhängungsschrauben** an der Wand hängen.

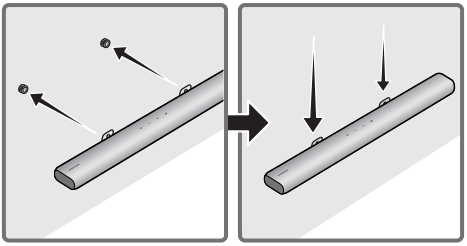

8. Schieben Sie die Soundbar wie nachfolgend dargestellt nach unten, sodass die **Wandhalterungen** sicher auf den **Aufhängungsschrauben** ruhen.
   - Setzen Sie die **Aufhängungsschrauben** in den breiten (unteren) Teil der **Wandhalterung** ein und schieben Sie dann die **Wandhalterung** nach unten, sodass die **Wandhalterung** sicher auf den **Aufhängungsschrauben** ruhen.

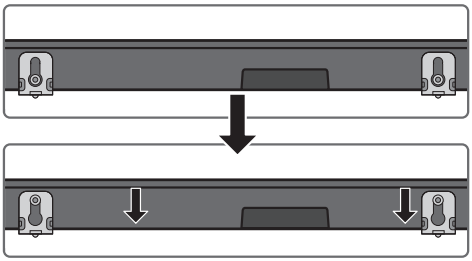

10 INSTALLIEREN DER SOUNDBAR VOR DEM FERNSEHER

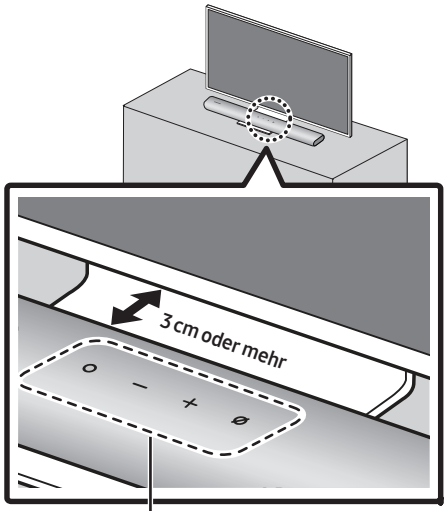

Positionieren Sie die Mitte der Soundbar in der Mitte des Fernsehers wie in der Abbildung dargestellt.
Stellen Sie den Soundbar zu diesem Zeitpunkt mindestens 3 cm vom Fernseher entfernt auf, damit die Spracherkennung nicht gestört wird.

HINWEISE

- Achten Sie darauf, dass die Soundbar auf einer flachen und stabilen Oberfläche platziert ist.
- Ein unzureichender Abstand von dem Fernsehgerät könnte Probleme bei Spracherkennung und Akustik verursachen.


11 SOFTWARE-UPDATE

Automatisches Update

Wenn die Soundbar mit dem Internet verbunden ist, werden Software-Updates automatisch durchgeführt, auch wenn die Soundbar ausgeschaltet ist.

- Zum Verwenden der Funktion des Automatischen Updates muss die Soundbar mit dem Internet verbunden sein.
  Die Wi-Fi-Verbindung zur Soundbar wird beendet, wenn das Stromkabel der Soundbar getrennt oder der Strom abgeschaltet wird. Wenn der Strom abgeschaltet wird, wenn der Strom wieder eingeschaltet wird oder Sie das Stromkabel wieder anschließen, schalten Sie die Soundbar ein und verbinden Sie sie wieder mit dem Internet.


USB-Update

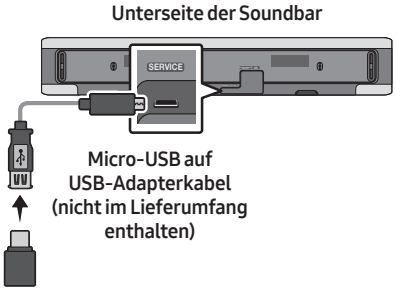

Samsung wird möglicherweise in Zukunft Updates für die System-Firmware der Soundbar anbieten.


Wenn ein Update verfügbar ist, können Sie die Soundbar aktualisieren, indem Sie das USB-Laufwerk, das die Update-Firmware enthält, an den **SERVICE**-Anschluss der Soundbar anschließen.

1. Weitere Informationen finden Sie auf der Samsung Website (www.samsung.com) → suchen Sie nach dem Modellnamen im Kundenbetreuungsmenü.
   - Weitere Informationen zur Aktualisierung finden Sie in der Aktualisierungsanleitung.
2. Laden Sie die Aktualisierungsdatei (USB-Typ) herunter.
3. Entzippen Sie die Datei, um einen Ordner mit dem Dateinamen zu erstellen.
4. Speichern Sie den erstellten Ordner auf einem USB-Stick und schließen Sie ihn dann an die Soundbar an.
5. Schalten Sie die Soundbar ein. Anschließend wird das Produkt innerhalb von 3 Minuten aktualisiert.


LED-Anzeige	**Weiß bewegt sich von links nach rechts und von rechts nach links** 
	Start des Software-Updates: „**Software-Update starten.**“
	Ende des Software-Updates: „**Das Software-Update ist abgeschlossen.**“

- Schalten Sie sie während des Updates nicht aus und entfernen Sie den USB-Stick nicht.
- Wird das Update nicht fortgesetzt, verbinden Sie das Netzkabel erneut mit der Soundbar.
- Wenn die neueste Version installiert ist, wird kein Update durchgeführt.
- Je nach USB-Typ wird das Update möglicherweise nicht unterstützt.

Initialisierung

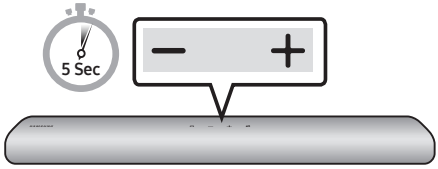

Drücken Sie bei eingeschalteter Soundbar gleichzeitig die Tasten **− + (Lautstärke)** an dem Gehäuse für mindestens 5 Sekunden. Die LED-Anzeige ändert sich wie folgt dargestellt und dann wird die Soundbar initialisiert.

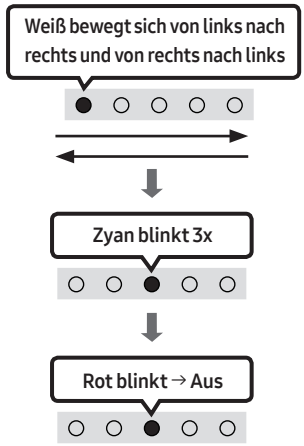LED-Anzeige	

⚠ ACHTUNG

- Alle Einstellungen der Soundbar werden initialisiert. Achten Sie darauf, dies nur auszuführen, wenn die Initialisierung erforderlich ist.

12 FEHLERBEHEBUNG

Überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie den Kundendienst informieren.

Falls der Strom nicht eingeschaltet wird

→ Überprüfen Sie, ob das Stromkabel der Soundbar korrekt in die Steckdose eingesteckt ist.

Falls die Funktionen nicht richtig funktionieren

→ Nachdem Sie das Stromkabel entfernt haben setzen Sie es erneut ein.
→ Entfernen Sie das Netzkabel vom externen Gerät und versuchen Sie es erneut.
→ Wenn kein Signal vorhanden ist, schaltet sich die Soundbar nach einer bestimmten Zeitspanne automatisch aus. Schalten Sie die Stromversorgung ein. (Siehe Seite 11.)

Falls die Fernbedienung nicht funktioniert

→ Bedienen Sie die Fernbedienung unter genauer Beobachtung der Soundbar.
→ Ersetzen Sie die Batterien durch neue.

Falls kein Ton aus der Soundbar ausgegeben wird

→ Die Lautstärke der Soundbar ist zu gering oder stummgeschaltet. Passen Sie die Lautstärke an.
→ Wenn ein externes Gerät (STB, Bluetooth-Gerät, Mobilgerät usw.) angeschlossen ist, passen Sie die Lautstärke des externen Geräts an.
→ Wählen Sie für die Tonausgabe des Fernsehgeräts die Soundbar aus. (Samsung-TV: Home ( ) → Einstellung ( ) → Ton → Tonausgabe → Soundbar wählen)
→ Die Kabelverbindung mit der Soundbar könnte lose sein. Trennen Sie das Kabel und schließen Sie es erneut an.
→ Entfernen Sie das Netzkabel vollständig, schließen Sie es erneut an und schalten Sie die Stromversorgung ein.
→ Initialisieren Sie das Produkt und versuchen Sie es erneut. (Siehe Seite 39.)

Falls das Fernsehgerät nicht per HDMI (ARC) verbunden ist

→ Prüfen Sie, ob das HDMI-Kabel korrekt an den ARC-Anschluss angeschlossen ist. (Siehe Seite 21)
→ Der Anschluss ist möglicherweise aufgrund des angeschlossenen externen Geräts (Set-Top-Box, Spielgerät, etc.) nicht möglich. Verbinden Sie die Soundbar direkt.
→ HDMI-CEC ist eventuell nicht an dem Fernsehgerät aktiviert. Schalten Sie das CEC im Menü des Fernsehgeräts ein. (Samsung-TV: Home ( ) → Einstellung ( ) → Allgemein → Externe Geräteverwaltung → Anynet+ (HDMI-CEC) EIN)

Es gibt keinen eingehenden Ton beim Anschluss an den Fernseher im Modus HDMI (ARC)

→ Ihr Gerät ist nicht in der Lage, das Eingangssignal wiederzugeben. Ändern Sie die Audioausgabe des Fernsehers auf PCM oder Dolby Digital. (Bei einem Samsung TV: Home ( ) → Einstellung ( ) → Ton → Experteneinstellungen → Format des digitalen Audioausgangs)

Falls die Bluetooth-Verbindung nicht möglich ist

- → Wechseln Sie beim Verbinden eines neuen Geräts für die Verbindung zur Bluetooth-Kopplung. (Drücken Sie die Taste **PAIR** auf der Fernbedienung oder drücken Sie die Taste **(Mikrofon Ein/Aus)** am Gehäuse mindestens 5 Sekunden lang.)
- → Wenn die Soundbar mit einem anderen Gerät verbunden ist, trennen Sie das Gerät zuerst, um das Gerät zu wechseln.
- → Stellen Sie die Verbindung wieder her, nachdem Sie die Bluetooth-Lautsprecherliste des zu verbindenden Geräts entfernt haben. (Samsung-TV: Home ( ) → Einstellung ( ) → Ton → Tonausgabe → Bluetooth-Lautsprecherliste)
- → Entfernen Sie den Netzstecker und versuchen Sie es dann erneut.
- → Initialisieren Sie das Produkt und versuchen Sie es erneut. (Siehe Seite 39.)

Falls es zu Unterbrechungen des Bluetooth-Tons kommt

- → Die Töne können aufgrund von Störungen durch Hochfrequenz oder elektronische Geräte in der Nähe brechen. Halten Sie solche Geräte von der Soundbar fern, um Funkstörungen zu vermeiden. Beispiel: Mikrowellenherde.
- → Da das zu verbindende Gerät weit von der Soundbar entfernt ist, kann es zu Tonunterbrechungen kommen. Bewegen Sie das Gerät in die Nähe der Soundbar.
- → Wenn ein Teil Ihres Körpers mit dem Bluetooth-Sender/Empfänger in Kontakt kommt oder wenn das Produkt auf Möbeln aus Metall installiert wird, könnte es zu Tonunterbrechungen kommen. Überprüfen Sie die Installationsumgebung und die Einsatzbedingungen.

Falls die Wi-Fi-Verbindung nicht möglich ist

- → Prüfen Sie, ob Ihr Wireless-Router eingeschaltet ist.
- → Schalten Sie den Router aus, schalten Sie ihn wieder ein und versuchen Sie es dann erneut.
- → Wenn das Signal des Wireless-Routers zu schwach ist, ist die Verbindung eventuell nicht möglich. Bewegen Sie den Router in die Nähe der Soundbar oder passen Sie die Einbauposition so an, dass es keine Hindernisse gibt.
- → Wenn Ihr WLAN-Router neu ist, müssen Sie die Netzwerkeinstellungen des Lautsprechers neu konfigurieren.

Falls Alexa nicht antwortet

Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist oder sein Empfang schlecht ist

- → Wenn die **Rote** LED an der Soundbar aufleuchtet, drücken Sie die **(Mikrofon Ein/Aus)**-Taste, um das Mikrofon zu aktivieren.
- → Die Spracherkennung könnte aufgrund der Umgebungsgeräusche nicht verfügbar sein. Reduzieren Sie die Geräusche und versuchen Sie es erneut.

Wenn das Netzwerk getrennt ist

- → Wenn die Red **Rote** LED an der Soundbar blinkt, ist das Netzwerk eventuell getrennt. Konfigurieren Sie das Netzwerk neu. (Siehe Seite 30)

Wenn Alexa nicht korrekt konfiguriert ist

- → Konfigurieren Sie Alexa mit der **SmartThings**-App neu. (Siehe Seite 31)
- → Prüfen Sie auf der Website von Amazon die Länder, in denen Alexa unterstützt wird. Der Dienst ist in diesen Ländern nicht verfügbar.

Falls die Soundbar nicht sofort nach dem Einschalten des Fernsehgeräts eingeschaltet wird

- → Wenn Sie die Soundbar während des Fernsehens ausschalten, wird die Synchronisation der Stromversorgung mit dem Fernseher deaktiviert. Schalten Sie zuerst das Fernsehgerät aus.

13 LICENSE



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS Digital Surround are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



- Die Spotify Software ist Gegenstand einer Drittanbieter Lizenz, die Sie unter folgender Adresse finden: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Weitere Informationen über Spotify Connect finden Sie auf www.spotify.com/connect

14 BEKANNTMACHUNG ZU OPEN SOURCE LIZENZEN

Zum Senden von Anfragen und Anliegen betreffend Open Source kontaktieren Sie Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

15 WICHTIGE HINWEISE ZUM KUNDENDIENST

- Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz und können sich vom aktuellen Produkt unterscheiden.
- Es kann eine Gebühr erhoben werden, wenn:
  (a) Ein Techniker auf Ihre Anfrage bestellt wird und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben).
  (b) Sie das Gerät in einer Reparaturwerkstatt abgegeben haben und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben).
- Die Höhe dieser Gebühr wird Ihnen mitgeteilt, bevor irgendwelche Arbeiten durchgeführt werden oder der Hausbesuch erfolgt.

16 SPEZIFIKATIONEN UND LEITFADEN

Technische daten

Modellname	HW-S60T / S61T
Gewicht	2,9 kg
Abmessungen (B × H × T)	764,0 x 68,0 x 125,0 mm
Betriebstemperatur	+5°C bis +35°C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	10 % ~ 75 %
VERSTÄRKER Nennausgangsleistung	(30W x 2) + (30W x 2) + (30W x 2)
Unterstützte Wiedergabeformate	LPCM 2ch, Dolby Audio™ (unterstützt Dolby® Digital), DTS
AUSGANGSLEISTUNG DES DRAHTLOSGERÄTS Wi-Fi max. Transmitterleistung	100mW bei 2,4GHz – 2,4835GHz, 200mW bei 5,15GHz – 5,25GHz, 100mW bei 5,25GHz – 5,35GHz & 5,47GHz – 5,725GHz
AUSGANGSLEISTUNG DES DRAHTLOSGERÄTS BT max. Transmitterleistung	100mW bei 2,4GHz – 2,4835GHz

HINWEISE

- Samsung Electronics Co., Ltd behält sich das Recht auf unangekündigte Änderungen vor.
- Gewicht und Abmessungen können von den Angaben abweichen.

Vorsicht: Die Soundbar wird automatisch neu gestartet, wenn Sie das Wi-Fi aus-/einschalten.

Gesamtstromverbrauch im Bereitschaftszustand (W)	5,2W
Wi-Fi Anschlussdeaktivierungsmethode	Halten Sie die Taste **ID SET** auf der Unterseite der Soundbar 30 Sekunden lang gedrückt, um das Wi-Fi ein-/auszuschalten.
Bluetooth Anschlussdeaktivierungsmethode	Halten Sie die Taste **NETWORK** auf der Unterseite der Soundbar 30 Sekunden lang gedrückt, um das Bluetooth ein-/auszuschalten.

- Samsung erklärt hiermit, dass dieses Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: http://www.samsung.com. Geben Sie unter Support › Produktsupport suchen den Modellnamen ein. Dieses Gerät kann in allen EU-Ländern betrieben werden. Die 5GHz WLAN(Wi-Fi oder SRD)-Funktion dieses Geräts kann nur in Innenräumen betrieben werden.



[Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts]

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.
Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie- Rücknahmesystem entsorgen.



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät,Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.
Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Für Informationen über die Umweltverpflichtungen und produktspezifischen regulatorischen Verpflichtungen von Samsung wie z. B. REACH, WEEE, Batterien, besuchen Sie:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

VERORDNUNG (EU) 2019/1782 DER KOMMISSION

Ökodesign-Anforderungen an externe Netzteile
www.samsung.com/global/ecodesign_component

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTEZ PAS LE CAPOT. L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR ; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour une explication des symboles pouvant figurer sur votre produit Samsung.

	**ATTENTION** **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR** 
	Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.
	Ce symbole indique qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.
	Produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun branchement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis. Si ce symbole n'est pas présent sur un produit avec un cordon d'alimentation, le produit DOIT avoir une connexion de protection fiable à la terre.
	Tension CA : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CA.
	Tension CC : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CC.
	Mise en garde, Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la sécurité.

AVERTISSEMENT

- Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l' humidité.

ATTENTION

- POUR PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES, BRANCHEZ LA FICHE AU FOND, EN PRENANT SOIN D'INSÉRER LA TIGE LARGE DANS LA FENTE LARGE.
- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.
- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (ex : un vase) dessus.
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.

PRÉCAUTIONS

1. Vérifiez que l'alimentation électrique CA de votre domicile respecte les conditions en matière d'alimentation répertoriées sur l'étiquette d'identification située au bas de votre produit. Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.
2. En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.
3. N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.
4. Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température.
   Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.
5. Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits ch miques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Ne court-circuitez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries. Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Ne la remplacez que par une batterie du même type.

Nettoyage de la structure

Enlevez immédiatement toute saleté ou tache à la surface du produit.

L'élimination et le nettoyage peuvent être moins efficaces pour certaines substances ou si elles sont laissées pendant une longue période.

⚠ ATTENTION

- Utilisez un aspirateur ou un rouleau à peluches adhésif pour enlever la poussière, les empreintes de mains, etc.
  - Certaines brosses de nettoyage peuvent endommager le produit, en fonction des matériaux qu'elles contiennent.
  - Les serviettes et les tissus de nettoyage peuvent laisser des peluches ou des saletés sur le produit.
- N'utilisez pas de clous ou d'autres outils pour gratter la saleté. Cela peut endommager le tissu.
- Pour éliminer les taches d'huile ou de liquide, utilisez un chiffon blanc propre et humide. Si la tache persiste, essuyez-la avec un mélange d'eau et de détergent neutre (comme du liquide vaisselle) et un chiffon.
  - Un détergent ou un nettoyant non neutre peut provoquer une décoloration ou des dommages à la structure.
  - Après le nettoyage, utilisez un chiffon sec ou un sèche-cheveux pour sécher la zone.
  - N'utilisez pas de force excessive pour éviter la décoloration ou les dommages à la structure.

SOMMAIRE

01 Vérification des composants 7

Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (2 piles AA) 7

02 Vue d'ensemble du produit 8

Panneau supérieur de la Soundbar 8

Panneau inférieur de la Soundbar 10

03 Utilisation de la télécommande 11

Comment utiliser la télécommande 11

Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores 14

Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur 15

04 Connexion de la Soundbar 16

Connexion de l'alimentation électrique 16

Connexion du SWA-8500S (Vendue séparément) à une Soundbar 17

Connexion du SWA-W500 (Vendue séparément) à une Soundbar 19

05 Connexion filaire avec le téléviseur 21

Méthode 1. Connexion par HDMI 21

Méthode 2. Connexion à l'aide d'un câble optique 23

06 Connexion sans fil avec le téléviseur 24

Connexion via Bluetooth 24

07 Connexion d'un appareil externe 26

Connexion à l'aide d'un câble optique 26

08 Connexion d'un appareil mobile 27

Méthode 1. Connexion via Bluetooth 27

Méthode 2. Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil) 30

Configuration d'Amazon Alexa 31

Utilisation de la fonction Tap Sound 34

09 Installation de la fixation murale 35

Mesures de sécurité relatives à l'installation 35

Composants de fixation murale 35

10 Installation de la Soundbar devant le téléviseur 37

11 Mise à jour du logiciel 38

Mise à jour automatique 38

Mise à jour par USB 38

Initialisation 39

12 Dépannage 40

13 Licence 42

14 Avis de Licence Libre 42

15 Remarque Importante à Propos du Service 42

16 Spécifications et Guide 43

Spécifications 43

01 VÉRIFICATION DES COMPOSANTS




Unité principale Soundbar



Télécommande/ Piles de la Soundbar



Câble HDMI



Adaptateur CA/CC (Soundbar)



Cordon d'alimentation (Soundbar)



Guide de fixation murale



x 2

Vis de fixation



x 2

Support de fixation murale



x 2


(M4 x L10)

Vis

- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : située au bas de l'unité principale Soundbar)
- Pour acheter des câbles en option ou des composants supplémentaires, contactez un Centre de service Samsung ou le Service client de Samsung.
- Pour plus d'informations au sujet de la fixation murale, consultez la page 35.
- La conception, les spécifications et l'écran de l'application sont sujets à changement sans préavis.
- L'apparence des accessoires peut légèrement différer des illustrations ci-dessus.


Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (2 piles AA)

Faites glisser le couvercle arrière dans la direction de la flèche jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré. Insérez 2 piles AA (1,5 V) orientées de sorte que la polarité soit correcte. Remettez le couvercle arrière en le faisant glisser dans sa position.

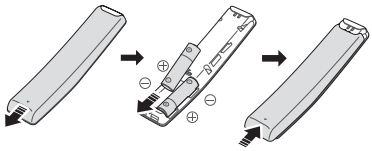

02 VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

Panneau supérieur de la Soundbar

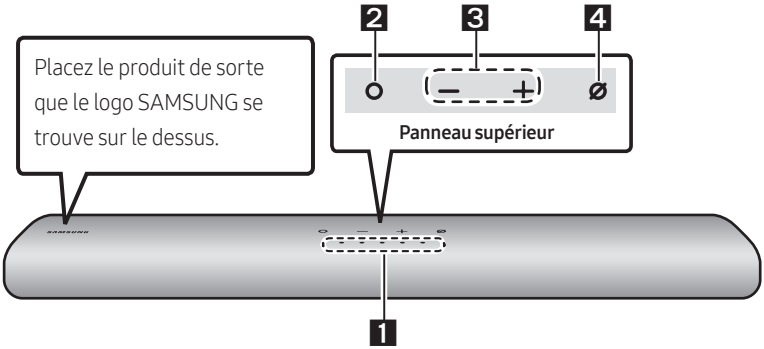


<table>
<tr><td>1</td><td>Indicateur à LED</td><td>L'indicateur à LED clignote, s'allume ou change de couleur selon le mode actuel ou l'état de la Soundbar. La couleur de l'indicateur à LED et le nombre de voyants indiquent le mode actif tel que décrit ci-dessous.
<table>
<tr><td>Ⓦ
LED blanche</td><td>Ⓦ
LED blanche</td><td>Ⓜ
LED multicolore</td><td>Ⓦ
LED blanche</td><td>Ⓦ
LED blanche</td></tr>
</table>
• La LED multicolore change du Blanc, Cyan, Vert, Rouge et Bleu selon le mode ou l'état.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Touche Multifonction</td><td>• En mode veille, appuyez sur la touche (Multifonction) pour activer la Soundbar.
• Appuyez sur la touche (Multifonction) pour changer le mode. À chaque changement de mode, la LED s'allume en blanc puis s'éteint.
<table>
<tr><td>Indicateur à LED</td><td>Allumé en blanc -> Éteint
● ○ ○ ○ ○</td><td>Allumé en blanc -> Éteint
● ● ○ ○ ○</td><td>Allumé en blanc -> Éteint
● ● ● ○ ○</td></tr>
<tr><td>🔊</td><td>« Entrée Audio Numérique »
ou « TV ARC »</td><td>« Wi-Fi »</td><td>« Bluetooth »</td></tr>
</table>
• Appuyez sur la touche (Multifonction) pendant 3 secondes pour appeler Alexa. Parlez avec la touche enfoncée pour activer la reconnaissance vocale.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Touche de volume</td><td>Appuyez sur la touche − +(Volume) pour régler le volume.</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>4</td>
<td>Touche d'activation/ désactivation du microphone</td>
<td>Appuyez sur la touche (Micro activé/désactivé) pour activer ou désactiver le microphone.
<table>
<tr>
<td>Indicateur à LED</td>
<td>Allumé en rouge
  </td>
<td>  </td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>« Micro désactivé »</td>
<td>« Micro activé »</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

- Lorsque vous branchez le cordon CA, la touche d'alimentation commence à fonctionner après 4 à 6 secondes.
- Lorsque vous allumez cette unité, il y a un délai de 4 à 5 secondes avant qu'il ne produise du bruit.
- Si vous entendez du bruit provenant du téléviseur et de la Soundbar, allez dans le menu **Paramètres** pour l'audio du téléviseur et réglez l'enceinte du téléviseur sur **Hautparleur ext**.

Panneau inférieur de la Soundbar

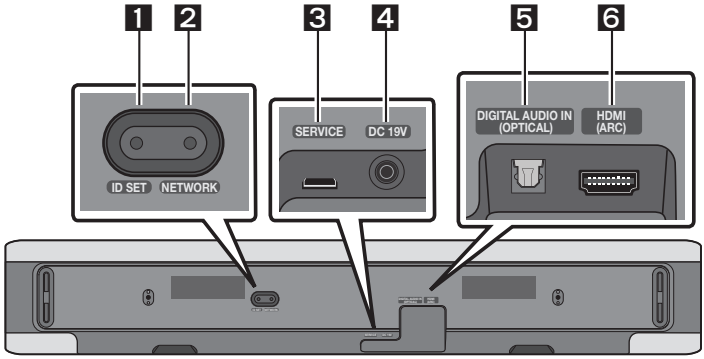


1	**ID SET** Appuyez pour établir une connexion sans fil entre la Soundbar et des enceintes surround et un subwoofer. (L'enceinte surround et le subwoofer sont vendus séparément.)
2	**NETWORK** Appuyez pour établir la connexion à un réseau sans fil (Wi-Fi) via l'application **SmartThings**.
3	**SERVICE** Connectez un appareil de stockage USB pour mettre à jour le logiciel du produit.
4	**DC 19V (Entrée d'alimentation)** Connectez l'adaptateur d'alimentation CA/CC. (Voir page 16)
5	**DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** Connectez la sortie (optique) numérique d'un appareil externe. (Voir page 26)
6	**HDMI (ARC)** Connectez ce port à la prise jack HDMI d'un téléviseur. (Voir page 21)

- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation de l'adaptateur d'alimentation CA/CC d'une prise de courant murale, tirez sur la fiche. Ne tirez pas sur le câble.
- Ne branchez pas cette unité ou d'autres composants à une prise CA tant que toutes les connexions entre les composants ne sont pas terminées.

03 UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Comment utiliser la télécommande

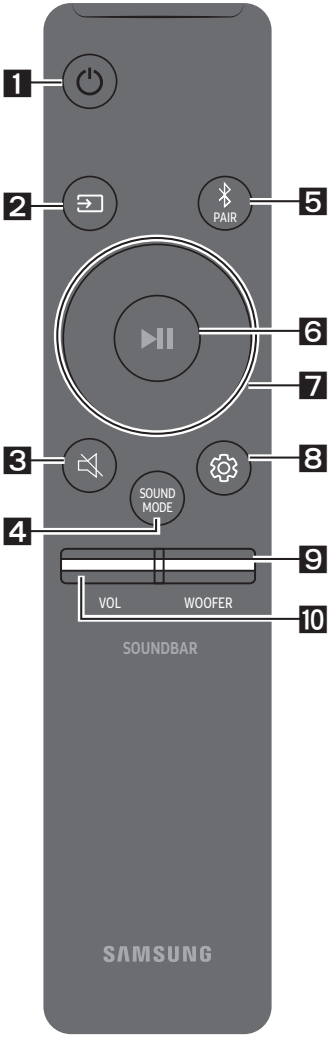

1 **Alimentation**

Active ou désactive la Soundbar.

Indicateur à LED	Clignotement cyan X1	Clignotement rouge X3
	Activé	Désactivé

- **Fonction Auto Power Down**
  L'appareil s'éteint automatiquement dans les situations suivantes :
  - En mode « **Entrée Audio Numérique** » ou « **TV ARC** » / « **Wi-Fi** » / « **Bluetooth »** en l'absence de signal audio pendant 18 minutes.

2 **(Source)**

Appuyez pour sélectionner une source connectée à la Soundbar.

3 **(Sourdine)**

Appuyez sur la touche **(Sourdine)** pour mettre le son en sourdine.

Appuyez de nouveau sur cette touche pour réactiver le son.

Indicateur à LED	Clignotement répété

4 **SOUND MODE**

En appuyant sur la touche, vous pouvez sélectionner le mode audio souhaité. À chaque changement de mode, la LED multicolore clignote en blanc.

Indicateur à LED	**Clignotement blanc X1** 
	« **Standard** » → « **Musique** » → « **Son adaptatif** »

- **Standard**
  Émet le son original.
- **Musique**
  Fournit un son plus naturel et plus ample pour les contenus musicaux.
- **Son adaptatif**
  Analyse le contenu en temps réel et fournit automatiquement le champ sonore optimal sur la base des caractéristiques du contenu.

5 **Bluetooth PAIR**

Faites passer la Soundbar en mode de jumelage Bluetooth.
Lorsque vous appuyez sur la touche, l'affichage LED change comme indiqué ci-dessous.

- Jusqu'à ce que l'appairage soit terminé, la LED multicolore sur la Soundbar change comme suit **Rouge** → **Vert** → **Bleu**.

Indicateur à LED	**Rouge → Vert → Clignotement bleu**  Jumelage en cours	**Clignotement cyan X3**  Connexion terminée
	« **Prêt pour connexion Bluetooth.** »	

6 **►II (Lecture / Pause)**

Vous pouvez également lire ou mettre en pause la musique en appuyant sur cette touche.

7 **Haut/Bas/Gauche/Droite**

Appuyez sur la touche **Haut**/**Bas**/**Gauche**/**Droite** pour sélectionner ou paramétrer les fonctions.

- **Saut de fichier musical**
  Appuyez sur la touche **Droite** pour sélectionner le fichier musical suivant.
  Appuyez sur la touche **Gauche** pour sélectionner le fichier musical précédent.

8 **(Réglages audio)**

En appuyant sur la touche, vous pouvez sélectionner le mode audio souhaité. Il est possible de régler l'élément souhaité à l'aide des touches **Haut**/**Bas**. À chaque changement de mode, la LED multicolore clignote en blanc.

Indicateur à LED	**Clignotement blanc X1** ○ ○ ● ○ ○
	« **Aigus** » → « **Basses** » → « **Synchroniser** » → « **Niveau côté** »

- Pour contrôler le volume des aigus et des graves, sélectionnez « **Aigus** » ou « **Basses** » dans les paramètres audio, puis réglez le volume de -6 à +6 à l'aide des touches **Haut/Bas**.
- Appuyez et maintenez enfoncée la touche **(Réglages audio)** pendant environ 5 secondes pour régler le son de chaque bande de fréquences. Vous pouvez sélectionner parmi 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz et 10 kHz en utilisant les touches **Gauche/Droite** et chaque réglage peut être défini de -6 à +6 à l'aide des touches **Haut/Bas**.
  (Assurez-vous que le mode son est réglé sur « **Standard** ».)
- Pour contrôler le volume de chaque enceinte, sélectionnez « **Niveau côté** » dans les paramètres audio, et réglez le volume de -6 à +6 à l'aide des touches **Haut/Bas**.
- Si la vidéo du téléviseur et le son de la Soundbar ne sont pas synchronisés, sélectionnez « **Synchroniser** » dans les paramètres audio, puis réglez le décalage audio de 0 à 300 millisecondes à l'aide des touches **Haut/Bas**.
- « **Synchroniser** » n'est pris en charge que par certaines fonctions.

9 **NIVEAU DE WOOFER (GRAVES)**

Appuyez sur les touches haut ou bas pour régler le niveau du woofer (graves) sur -12 ou de -6 à +6. Pour définir le niveau de volume du woofer (graves) sur 0 (Défaut), appuyez sur la touche.

10 **VOLUME**

Appuyez sur les touches haut ou bas pour régler le volume.

Indicateur à LED	**Déplacement blanc vers la droite X1** ● ○ ○ ○ ○ →	**Déplacement blanc vers la gauche X1** ○ ○ ○ ○ ● ←
	Volume plus élevé	Volume plus faible

Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores

Effet	Entrée	Sortie	
		Avec subwoofer uniquement	Avec subwoofer et kit d'enceintes arrière sans fil
Standard	2.0 canaux	2.1 canaux	2.1 canaux
	5.1 canaux	2.1 canaux	4.1 canaux
Musique	2.0 canaux	4.1 canaux	6.1 canaux
	5.1 canaux	4.1 canaux	6.1 canaux
Son adaptatif	2.0 canaux	4.1 canaux	6.1 canaux
	5.1 canaux	4.1 canaux	6.1 canaux




- Le kit d'enceintes arrière sans fil de Samsung et le subwoofer peuvent être achetés séparément. Pour acheter un kit ou le subwoofer, contactez le vendeur chez qui vous avez acheté la Soundbar.

Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur

Réglez le volume de la Soundbar en utilisant la télécommande du téléviseur.

- Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec une télécommande à infrarouge. Les télécommandes Bluetooth (qui nécessitent un jumelage) ne sont pas prises en charge.
- Réglez les enceintes du téléviseur sur **Hautparleur ext** pour utiliser cette fonction.
- Fabricants prenant en charge cette fonction :
  VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Éteignez la Soundbar.
2. Appuyez et maintenez enfoncée la touche **WOOFER** pendant 5 secondes.
   Chaque fois que vous appuyez sur la touche **WOOFER** et la maintenez pendant 5 secondes, le mode change dans l'ordre suivant : « **Samsung-TV Remote** » (Mode par défaut), « **Off-TV Remote** », « **All-TV Remote** ».
   L'état du voyant LED change à chaque changement de mode, comme indiqué ci-dessous.

Touche de télécommande	Indicateur à LED	État
	**Clignotement cyan X1** « Samsung-TV Remote » (Mode par défaut)	Active une télécommande de téléviseur à infrarouge Samsung.
	**Clignotement rouge X1** « Off-TV Remote »	Désactive la télécommande de téléviseur.
	**Clignotement bleu X1** « All-TV Remote »	Active toute autre télécommande de téléviseur à infrarouge.


04 CONNEXION DE LA SOUNDBAR

Connexion de l'alimentation électrique

Utilisez les composants d'alimentation pour connecter la Soundbar à une prise électrique dans l'ordre suivant :

- Pour plus d'informations sur l'alimentation électrique requise et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : située au bas de l'unité principale Soundbar)

1. Connectez d'abord le câble d'alimentation à l'adaptateur CA/CC.
   Connectez l'adaptateur CA/CC (avec le câble d'alimentation) à la Soundbar.
2. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale.

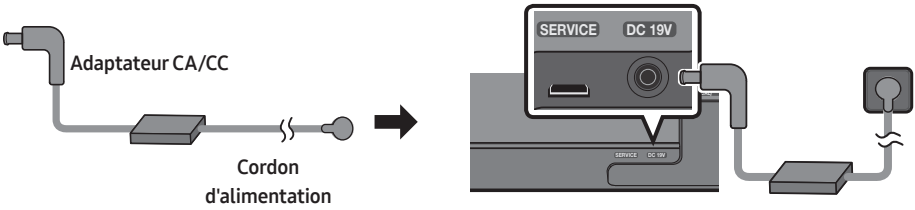

Bas de l'unité principale Soundbar


REMARQUES

- Si vous débranchez, puis rebranchez le cordon d'alimentation alors que le produit est allumé, la Soundbar s'allume automatiquement.
- Veillez à poser l'adaptateur CA/CC à plat sur une table ou sur le sol. Si l'adaptateur CA/CC pend et que l'entrée du cordon CA est située face vers le haut, de l'eau ou d'autres substances étrangères risquent de pénétrer dans l'adaptateur et d'entraîner des dysfonctionnements.


Connexion du SWA-8500S (Vendue séparément) à une Soundbar

Passez au vrai son surround sans fil en connectant votre kit d'enceintes arrière sans fil Samsung (SWA-8500S, vendu séparément) à votre Soundbar.


1. Connectez le module de réception sans fil à 2 enceintes surround.
   – Les câbles d'enceinte répondent à un code couleur.

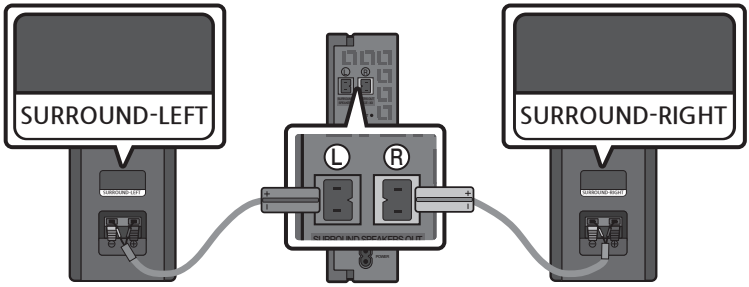

2. Vérifiez l'état de veille du module de réception sans fil après l'avoir branché à une prise électrique.
   - Le voyant LED LINK (bleu) sur le module de réception sans fil devrait clignoter. Si le voyant ne clignote pas, utilisez une épingle étroite pour appuyer et maintenir enfoncée la touche **ID SET** pendant 5 secondes ou plus. Consultez le guide de l'utilisateur SWA-8500S pour plus de détails.

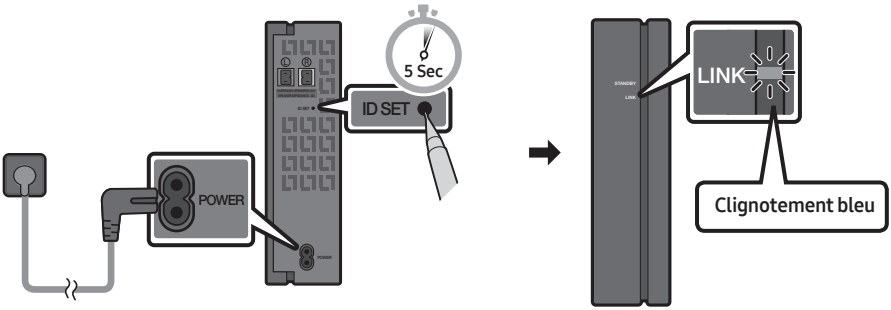


3. Appuyez sur la touche **Haut** de la télécommande pendant 5 secondes.
   - Jusqu'à ce que l'appairage soit terminé, la LED multicolore sur la Soundbar change comme suit **Rouge** → **Vert** → **Bleu**.

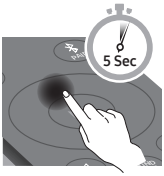Enceinte arrière, touche de jumelage du woofer	Indicateur à LED
	**Rouge → Vert → Clignotement bleu** Jumelage en cours **Clignotement cyan X3** Connexion terminée

⚠ **ATTENTION**

- Si votre Soundbar diffuse de la musique au moment où elle est connectée au SWA-8500S, vous pourriez entendre du bruit provenant du woofer une fois la connexion terminée.

4. Vérifiez que le voyant LED LINK s'éclaire en bleu en continu (connexion établie).

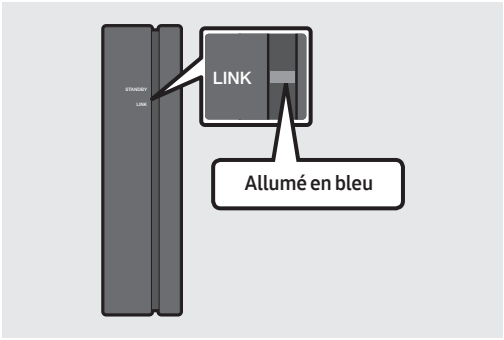


Le voyant LED LINK arrête de clignoter et s'éclaire en bleu en continu lorsqu'une connexion est établie entre la Soundbar et le module de réception sans fil.


5. Si le SWA-8500S n'est pas connecté, répétez la procédure de l'étape 2.

Connexion du SWA-W500 (Vendue séparément) à une Soundbar

1. Éteignez la Soundbar en appuyant sur la touche ⏻ **(Alimentation)** de la télécommande.

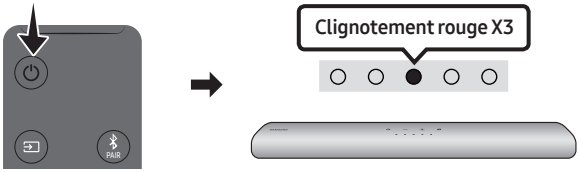


2. Branchez le subwoofer sans fil puis vérifiez son état de veille.
   - Branchez le cordon d'alimentation du subwoofer sans fil à une prise électrique et au subwoofer sans fil pour allumer le subwoofer sans fil. Le voyant LED LINK (LED bleue) sur le subwoofer sans fil clignote. Si le voyant LED ne clignote pas, appuyez sur la touche **ID SET** sur l'arrière du subwoofer sans fil avec la pointe d'un stylo pendant 5 à 6 secondes jusqu'à ce que le voyant LED LINK clignote (en bleu). Pour plus d'informations sur le voyant LED, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation SWA-W500.

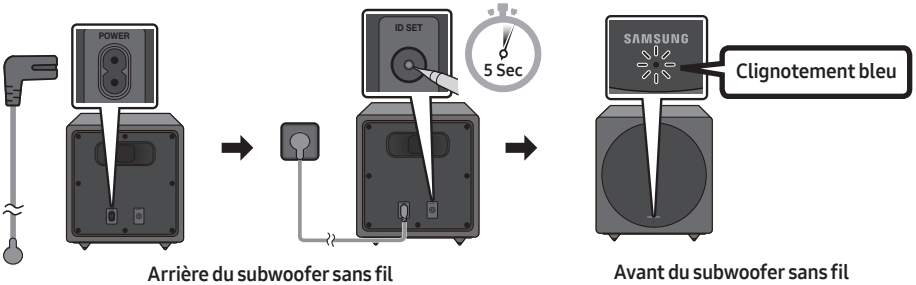

Arrière du subwoofer sans fil **Avant du subwoofer sans fil**



- L'unité principale est lourde. Faites attention de ne pas vous pincer les doigts lorsque vous appuyez sur la touche **ID SET** ou lorsque vous connectez le cordon d'alimentation à l'arrière de l'unité.
- La partie supérieure du subwoofer est sujette aux rayures. Manipulez-le avec précaution.

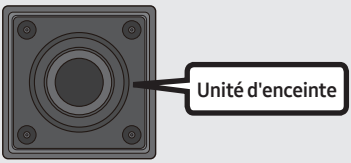


Bas du subwoofer sans fil

- N'exercez pas de pression et ne donnez aucun coup à la **Unité d'enceinte** située sur le bas de l'appareil. Vous risquez de déformer ou d'endommager l'enceinte.

3. Appuyez sur la touche **Haut** de la télécommande pendant 5 secondes.
   - Jusqu'à ce que l'appairage soit terminé, la LED multicolore sur la Soundbar change comme suit **Rouge** → **Vert** → **Bleu**.

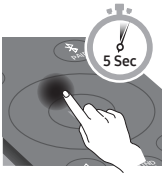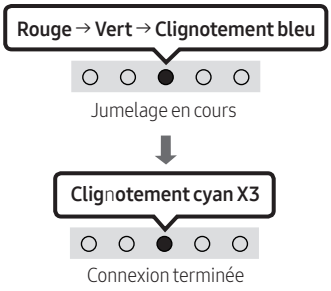Enceinte arrière, touche de jumelage du woofer	Indicateur à LED
	

4. Vérifiez que le voyant LED LINK brille en bleu de manière stable (connexion terminée).

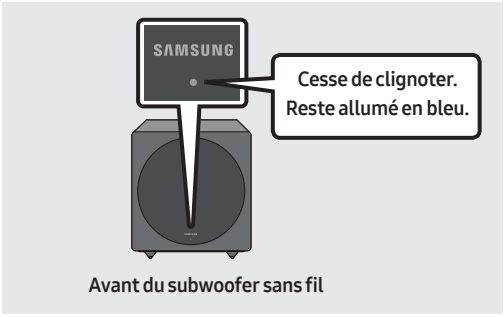

Avant du subwoofer sans fil

Le voyant LED LINK arrête de clignoter et s'éclaire en bleu de manière stable lorsqu'une connexion est établie entre la Soundbar et le subwoofer sans fil.

REMARQUES

- Ne branchez pas le cordon d'alimentation de ce produit ou votre téléviseur à une prise de courant murale tant que toutes les connexions entre les composants ne sont pas terminées.
- Avant de déplacer ou d'installer ce produit, assurez-vous de le mettre hors tension et de débrancher le cordon d'alimentation.
- La distance de transmission maximale du signal sans fil de l'unité principale est d'environ 10 m, mais peut varier en fonction de votre environnement d'exploitation. Si un mur en béton armé ou métallique se trouve entre l'unité principale et le subwoofer sans fil, le système risque de ne pas fonctionner du tout, car le signal sans fil ne peut pas passer à travers le métal.

PRÉCAUTIONS

- Les antennes de réception sans fil sont intégrées au subwoofer sans fil. Gardez les unités à l'abri de l'eau et de l'humidité.
- Pour des performances d'écoute optimales, assurez-vous que la zone autour de l'emplacement du subwoofer sans fil et du module de réception sans fil (vendu séparément) ne présente pas d'obstacles.


05 CONNEXION FILAIRE AVEC LE TÉLÉVISEUR

Méthode 1. Connexion par HDMI

⚠ ATTENTION

- Lorsqu'un câble HDMI et un câble optique sont connectés simultanément, le signal HDMI est reçu en priorité.
- Pour raccorder le téléviseur et la Soundbar à l'aide du câble HDMI, veillez à utiliser les bornes marquées ARC. Dans le cas contraire, le son du téléviseur ne sera pas émis.
- Veillez à utiliser le câble marqué du logo de certification HDMI premium. De plus, vérifiez que le câble est certifié de type A, Ethernet HDMI haute vitesse. (CÂBLE HDMI HAUTE VITESSE AVEC CONNEXION ETHERNET)

Connexion à un téléviseur qui prend en charge HDMI ARC (Canal de retour audio)

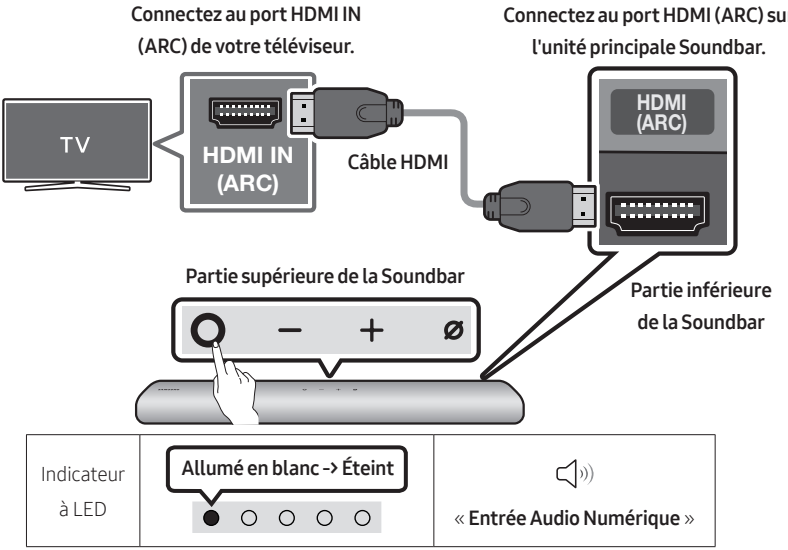

1. Vérifiez que le téléviseur et la Soundbar sont éteints, plus connectez le câble HDMI comme indiqué sur la figure.
2. Allumez la Soundbar et le téléviseur.
3. Le son du téléviseur est émis par la Soundbar.

- Si le son du téléviseur n'est pas émis, appuyez sur la touche **(Multifonction)** située sur le haut de la Soundbar ou sur la touche **(Source)** de la télécommande pour sélectionner le mode « **Entrée Audio Numérique** ».
- Si le son n'est pas émis, vérifiez à nouveau la connexion du câble HDMI.
- Utilisez les touches de volume de la télécommande du téléviseur pour changer le volume de la Soundbar.

REMARQUES


- Lorsque vous connectez le téléviseur qui prend en charge HDMI ARC (Canal de retour audio) à la Soundbar à l'aide d'un câble HDMI, vous pouvez transmettre les données vidéo et audio numériques sans qu'il ne soit nécessaire de connecter un câble optique séparé.
- Nous recommandons l'utilisation d'un câble HDMI sans noyau, si possible. Si vous utilisez un câble avec un noyau, choisissez-en un de diamètre inférieur à 14 mm.
- Cette fonction n'est pas disponible si le câble HDMI ne prend pas en charge ARC.
- Lorsque le son d'un canal de diffusion est encodé en Dolby Digital et que le format audio de la sortie numérique « Format de sortie audio numérique » de votre téléviseur est réglé sur PCM, nous vous recommandons d'ajuster le réglage sur Dolby Digital. Modifier ce réglage sur le téléviseur vous permettra d'obtenir un son de meilleure qualité. (Il est possible que le menu TV utilise différents mots pour Dolby Digital et PCM en fonction du fabricant du téléviseur.)

Méthode 2. Connexion à l'aide d'un câble optique

Liste de vérifications préalables à la connexion

- Lorsqu'un câble HDMI et un câble optique sont connectés simultanément, le signal HDMI est reçu en priorité.
- Lorsque vous utilisez un câble optique et que les bornes sont dotées d'un cache, veillez à retirer les caches.




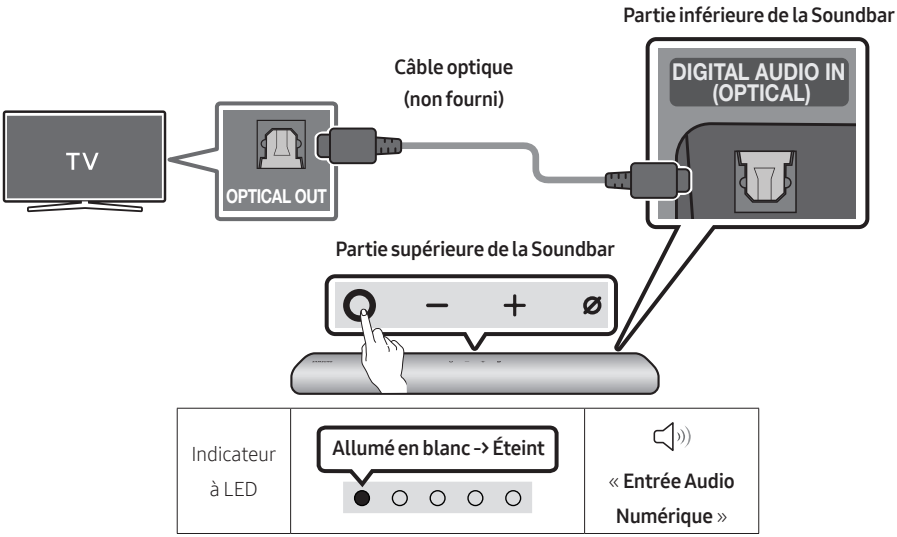

1. Vérifiez que le téléviseur et la Soundbar sont éteints, puis connectez le port **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** et le port de sortie OPTICAL du téléviseur à l'aide du câble optique (non fourni), comme indiqué sur la figure.
2. Allumez la Soundbar et le téléviseur.
3. Appuyez sur la touche **(Multifonction)** en haut de la Soundbar ou sur la touche **(Source)** sur la télécommande puis sélectionnez le mode « **Entrée Audio Numérique** ». Ensuite, le message, « **Entrée Audio Numérique** » est émis.
4. Le son du téléviseur est émis par la Soundbar.

06 CONNEXION SANS FIL AVEC LE TÉLÉVISEUR

Connexion via Bluetooth

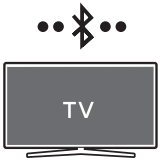

Lorsqu'un téléviseur Samsung TV est connecté via Bluetooth, vous pouvez profiter d'un son stéréo sans le casse-tête du câblage.

- Seul un téléviseur Samsung TV peut être connecté à la fois.
- Seul un téléviseur Samsung TV prenant en charge la fonction Bluetooth peut être connecté. Vérifiez les spécifications de votre téléviseur.

Connexion initiale

1.

Touche de jumelage Bluetooth	Indicateur à LED
 **OU** En mode « **Bluetooth** » 	 • Jusqu'à ce que l'appairage soit terminé, la LED multicolore sur la Soundbar change comme suit **Rouge** → **Vert** → **Bleu**. « **Prêt pour connexion Bluetooth.** »

2. Sélectionnez le mode Bluetooth sur le téléviseur Samsung TV.
(p. ex. Accueil ( ) → Paramètres ( ) → Son → Sortie son → Liste des haut-parleurs Bluetooth → [AV] Samsung Soundbar S60T / [AV] Samsung Soundbar S61T (Bluetooth))

3. Sélectionnez « **[AV] Samsung Soundbar S60T / [AV] Samsung Soundbar S61T** » à partir de la liste présente sur l'écran du téléviseur.
Pour toute Soundbar disponible, le message « **Appariement nécessaire** » ou « **Apparié** » apparaît sur la liste des appareils Bluetooth du téléviseur. Pour connecter le téléviseur Samsung TV à la Soundbar, sélectionnez le message, puis établissez une connexion.

4. Vous pouvez à présent profiter du son du téléviseur Samsung TV à partir de la Soundbar.
- S'il existe un journal de connexion entre la Soundbar et le téléviseur Samsung, la Soundbar sera automatiquement connectée en changeant son mode sur « **Bluetooth** ».

Si la connexion avec l'appareil échoue

- Si vous possédez une Soundbar (p.ex., une **[AV] Samsung Soundbar S60T / [AV] Samsung Soundbar S61T**) déjà présente dans la liste des enceintes du téléviseur Samsung TV, supprimez-la.
- Ensuite, répétez les étapes 1 à 3.

Déconnexion de la Soundbar et du téléviseur Samsung TV

Appuyez sur la touche **(Multifonction)** située sur le haut de la Soundbar ou sur la touche **(Source)** de la télécommande pour sélectionner un mode autre que « **Bluetooth** ».


- La déconnexion prend un certain temps, car le téléviseur Samsung TV doit recevoir une réponse de la part de la Soundbar.
  (Le temps requis peut varier selon le modèle du téléviseur Samsung TV.)

Remarques concernant la connexion Bluetooth

- Placez un nouvel appareil à une distance inférieure à 1 m de la Soundbar pour établir la connexion par le biais de la communication Bluetooth.
- Si un code d'identification personnel vous est demandé lors de la connexion d'un nouvel appareil Bluetooth, saisissez <0000>.
- La Soundbar s'éteint automatiquement après 18 minutes passées en mode Prêt.
- Il est possible que la Soundbar n'effectue aucune recherche Bluetooth ou n'établisse aucune connexion sous certaines circonstances :
  - En présence d'un fort champ électromagnétique autour de la Soundbar.
  - Si plusieurs appareils Bluetooth ou plus sont jumelés simultanément avec la Soundbar.
  - Si l'appareil Bluetooth est éteint, déplacé ou qu'un dysfonctionnement survient.
- Les appareils électroniques peuvent causer des interférences radio. Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar (par ex. des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.).

07 CONNEXION D'UN APPAREIL EXTERNE

Connexion à l'aide d'un câble optique

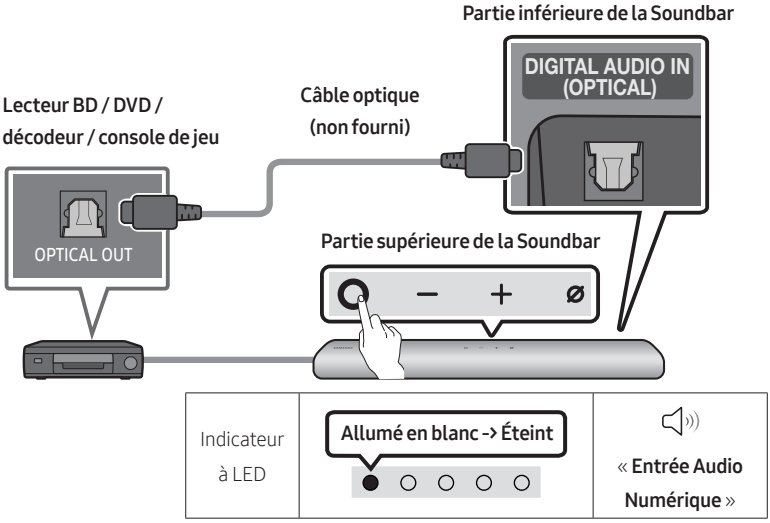

1. Vérifiez que l'appareil externe et la Soundbar sont éteints, et connectez le port **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** et le port de sortie OPTICAL de l'appareil externe à l'aide du câble optique (non fourni), comme indiqué sur la figure.
2. Allumez la Soundbar et l'appareil externe.
3. Appuyez sur la touche **(Multifonction)** en haut de la Soundbar ou sur la touche **(Source)** sur la télécommande puis sélectionnez le mode « **Entrée Audio Numérique** ». Ensuite, le message, « **Entrée Audio Numérique** » est émis.
4. Le son de l'appareil externe est émis par la Soundbar.

08 CONNEXION D'UN APPAREIL MOBILE

Méthode 1. Connexion via Bluetooth



Appareil mobile

Lorsqu'un appareil mobile est connecté via Bluetooth, vous pouvez profiter d'un son stéréo sans le casse-tête du câblage.

- Lorsque vous connectez un appareil Bluetooth déjà jumelé et que la Soundbar est éteinte, celle-ci s'allume automatiquement.

Connexion initiale

- Lorsque vous établissez la connexion avec un nouvel appareil Bluetooth, veillez à ce que l'appareil soit à une distance inférieure à 1 m de la Soundbar.

1.

Touche de jumelage Bluetooth	Indicateur à LED
 **OU** En mode « **Bluetooth** » 	**Rouge → Vert → Clignotement bleu** → **Clignotement cyan X3** Jumelage en cours — Connexion terminée • Jusqu'à ce que l'appairage soit terminé, la LED multicolore sur la Soundbar change comme suit **Rouge** → **Vert** → **Bleu**. « **Prêt pour connexion Bluetooth.** »

2. Sur votre appareil, sélectionnez « **[AV] Samsung Soundbar S60T / [AV] Samsung Soundbar S61T** » à partir de la liste qui apparaît.
3. Lisez des fichiers musicaux sur l'appareil connecté via Bluetooth à partir de la Soundbar.

Si la connexion avec l'appareil échoue

- Si vous possédez une Soundbar (par ex, « **[AV] Samsung Soundbar S60T / [AV] Samsung Soundbar S61T** ») déjà présente dans la liste des enceintes de l'appareil mobile, supprimez-la.
- Répétez les étapes 1 et 2.

Remarques concernant la connexion Bluetooth

- Placez un nouvel appareil à une distance inférieure à 1 m de la Soundbar pour établir la connexion par le biais de la communication Bluetooth.
- Si un code d'identification personnel vous est demandé lors de la connexion d'un nouvel appareil Bluetooth, saisissez <0000>.
- La Soundbar s'éteint automatiquement après 18 minutes passées en mode Prêt.
- Il est possible que la Soundbar n'effectue aucune recherche Bluetooth ou n'établisse aucune connexion sous certaines circonstances :
  - En présence d'un fort champ électromagnétique autour de la Soundbar.
  - Si plusieurs appareils Bluetooth ou plus sont jumelés simultanément avec la Soundbar.
  - Si l'appareil Bluetooth est éteint, déplacé ou qu'un dysfonctionnement survient.
- Les appareils électroniques peuvent causer des interférences radio. Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar (par ex. des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.).
- La Soundbar prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Ne connectez qu'à un appareil Bluetooth prenant en charge la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas connecter la Soundbar à un appareil Bluetooth ne prenant en charge que la fonction HF (Hands Free).
- Lorsque vous connectez la Soundbar à un appareil Bluetooth, placez-les le plus près possible l'un de l'autre.
- Plus la Soundbar et l'appareil Bluetooth sont éloignés, plus la qualité du son sera mauvaise. La connexion Bluetooth peut se rompre lorsque les appareils sont hors de portée.
- La connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner comme prévu dans les zones où la réception est mauvaise.
- Un appareil Bluetooth peut subir du bruit ou un dysfonctionnement dans les conditions suivantes :
  - Lorsque le boîtier est en contact avec l'émetteur-récepteur de signaux sur le dispositif Bluetooth ou la Soundbar
  - Dans les coins ou lorsqu'il y a un obstacle à proximité, tel qu'un mur ou une cloison, où des changements électriques peuvent se produire.
  - Lorsqu'il est exposé à des interférences radio par d'autres produits fonctionnant sur les mêmes plages de fréquences, tels que les équipements médicaux, les fours à micro-ondes et les dispositifs LAN sans fil.
  - Des obstacles tels que les portes et les murs peuvent encore avoir un impact sur la qualité du son même lorsque les appareils se trouvent à portée.
- Notez que la Soundbar ne peut pas être jumelée avec d'autres appareils Bluetooth pendant l'utilisation de l'option Bluetooth.
- Cet appareil sans fil peut causer des interférences électriques lors de son fonctionnement.

Déconnexion de l'appareil Bluetooth d'une Soundbar

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth du système Soundbar. Pour les instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation de ce périphérique.

- Le système Soundbar sera déconnecté.
- Si la Soundbar est déconnectée du dispositif Bluetooth, le voyant LED multicolore de la Soundbar clignote en « **Rouge** » trois fois.

Déconnexion de la Soundbar à partir de l'appareil Bluetooth

Appuyez sur la touche **(Multifonction)** située sur le haut de la Soundbar ou sur la touche **(Source)** de la télécommande pour sélectionner un mode autre que « **Bluetooth** ».


- La déconnexion prend du temps parce que l'appareil Bluetooth doit recevoir une réponse de la Soundbar. (La durée de déconnexion peut varier selon l'appareil Bluetooth)
- Si la Soundbar est déconnectée du dispositif Bluetooth, le voyant LED multicolore de la Soundbar clignote en « **Rouge** » trois fois.

Méthode 2. Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil)

Pour connecter une Soundbar à un appareil mobile via un réseau sans fil (Wi-Fi), il est nécessaire de disposer de l'application **SmartThings**.

Connexion initiale

1. Installez et lancez l'application **SmartThings** sur votre appareil mobile (smartphone ou tablette).
2. Sur l'application, suivez les instructions à l'écran pour ajouter la Soundbar.
   - Le message contextuel automatique (deuxième illustration ci-dessous) peut ne pas s'afficher sur certains appareils.
     Si la fenêtre contextuelle n'apparaît pas, appuyez sur « + » sur l'écran **Home**. La Soundbar est ajoutée à l'application.

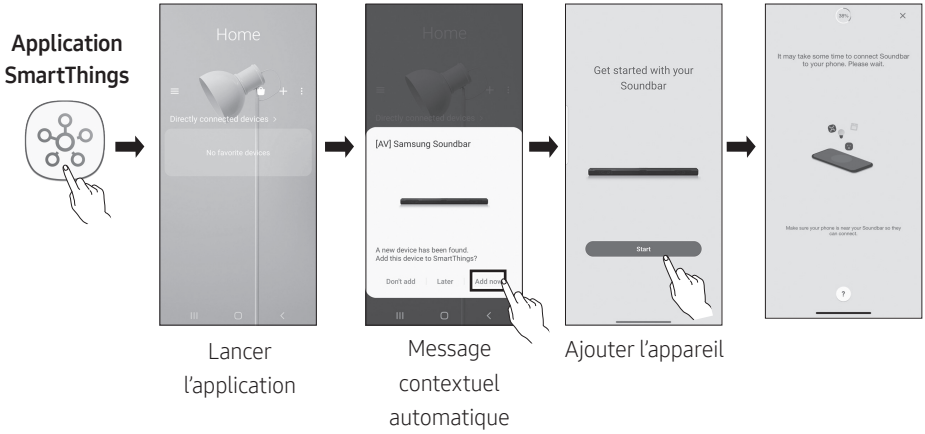


Lancer l'application | Message contextuel automatique | Ajouter l'appareil

Configuration d’Amazon Alexa

- Amazon Alexa est un service fourni par Amazon.
- Ce service n’est disponible que dans certaines langues, mais pas dans d’autres pays ou régions.

Grâce à Alexa, vous pouvez écouter de la musique et des actualités, consulter les prévisions météorologiques et contrôler les appareils ménagers.
Pour utiliser Amazon Alexa, un compte Amazon est nécessaire pour connecter la Soundbar sur le réseau.

1. Installez l’application **SmartThings** sur votre appareil mobile, puis lancez-la.
2. Saisissez le compte Alexa en suivant les instructions de l’application, puis connectez-vous au service.

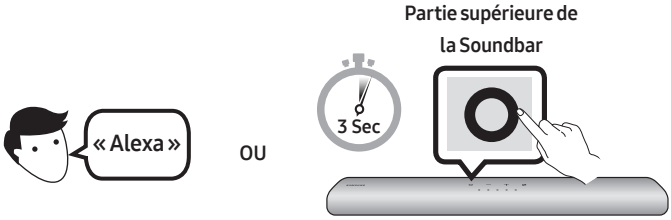

3. Appelez Alexa ou appuyez sur la touche **(Multifonction)** sur la Soundbar pendant 3 secondes pour utiliser le service Alexa.
   - Appuyez sur la touche **(Multifonction)** pendant 3 secondes pour appeler Alexa. Parlez avec la touche enfoncée pour activer la reconnaissance vocale.
   - L'état du voyant LED sur la Soundbar change en fonction de l'état d'Alexa. Reportez-vous à la page 33 pour les détails.







Utilisez les commandes vocales pour contrôler la Soundbar



À essayer	Exemple des phrases à utiliser
Contrôle du volume	**« Alexa, augmente le volume »**
	« Alexa, baisse le volume »
Écouter du contenu en streaming sur Amazon Music	**« Alexa, joue du jazz »**
Commande de la lecture	**« Alexa, joue la chanson suivante »**
	« Alexa, arrête la musique »
	« Alexa, quelle est cette chanson ? »
Informations météo	**« Alexa, quel temps fait-il ? »**
Programmation de la minuterie	**« Alexa, programme une minuterie de 10 minutes »**

État du voyant d'Alexa


L'état du voyant LED sur la Soundbar change en fonction de l'état d'Alexa, comme indiqué ci-dessous.

État d'Alexa	Voyant LED sur la Soundbar
Ralenti	 Désactivé
Écoute	 Allumé en cyan
Pense Parle	 Clignotement cyan X1
Alarmes programmées et rappels	 Clignotement cyan X2 Clignotement bleu X2
Notification	 Clignotement jaune X2
Le service Alexa n'est pas disponible	 Clignotement rouge X3
Réseau déconnecté	 Clignotement rouge X3
Micro désactivé	 Allumé en rouge

Utilisation de la fonction Tap Sound

Appuyez sur la Soundbar avec votre appareil mobile pour lire le son du contenu de l'appareil mobile via la Soundbar.

- Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge, selon l'appareil mobile.
- Cette fonction est uniquement compatible avec les appareils mobiles Samsung sous Android 8.1 ou supérieur.

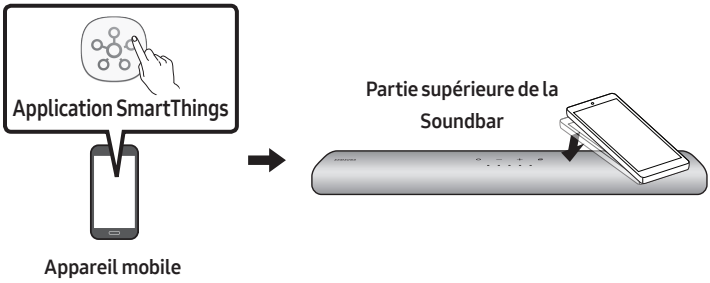

1. Activez la fonction **Tap Sound** sur votre appareil mobile.
   - Pour plus de détails sur la façon d'activer la fonction, reportez-vous à « **Réglage de la fonction Tap Sound** » ci-dessous.
2. Appuyez sur la Soundbar avec votre appareil mobile. Sélectionnez « **Démarrer** » dans la fenêtre de message affichée.
   Une connexion est établie entre l'appareil mobile et la Soundbar via Bluetooth.
3. Lisez le son du contenu de l'appareil mobile via la Soundbar.
   - Cette fonction permet de connecter un appareil mobile à la Soundbar via Bluetooth en détectant les vibrations qui se produisent lorsque l'appareil touche la Soundbar.
   - Assurez-vous que l'appareil mobile ne touche pas un angle saillant de la Soundbar. La Soundbar ou l'appareil mobile risquerait d'être rayé ou endommagé.
   - Il est recommandé de recouvrir l'appareil mobile d'une housse protectrice. Appuyez légèrement sur la zone large de la partie supérieure de la Soundbar, sans forcer.
   - Pour utiliser cette fonction, mettez à jour l'application **SmartThings** à la dernière version.
     Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge, selon la version de l'application.

Réglage de la fonction Tap Sound

Utilisez l'application **SmartThings** pour activer la fonction **Tap View, Tap Sound**.

1. Sur l'appareil mobile, exécutez l'application **SmartThings**.
2. Sélectionnez (☰ → ⚙) dans l'écran d'application **SmartThings** affiché sur l'appareil mobile.
3. Placez « **Tap View, Tap Sound** » sur Activé pour permettre à la fonction de se mettre en marche lorsqu'un appareil mobile est en mouvement à proximité de la Soundbar. La fonction est activée.

REMARQUES

- Lorsque l'appareil mobile est en mode d'économie d'énergie, la fonction **Tap Sound** ne se met pas en marche.
- La fonction **Tap Sound** pourrait ne pas fonctionner si des appareils situés à proximité de la Soundbar provoquent des interférences radio, comme par exemple, des appareils électriques. Assurez-vous que les appareils susceptibles de provoquer des interférences radio sont placés à une distance suffisante de la Soundbar.

09 INSTALLATION DE LA FIXATION MURALE


Mesures de sécurité relatives à l'installation

- Installez uniquement la Soundbar sur un mur vertical.
- N'installez pas la Soundbar dans un endroit chaud ou humide.
- Vérifiez que le mur est assez résistant pour soutenir le poids du produit. Si ce n'est pas le cas, consolidez le mur ou choisissez un autre point d'installation.
- Achetez et utilisez uniquement les vis de fixation et les dispositifs d'ancrage adaptés au type de mur que vous avez choisi (mur en plâtre, en acier, en bois, etc.). Si possible, fixez les vis du support dans les montants du mur.
- Achetez les vis de montage de fixation murale adaptées au type et à l'épaisseur du mur sur lequel vous souhaitez installer la Soundbar.
  - Diamètre : M5
  - Longueur : 35 mm ou plus selon nos recommandations.
- Connectez des câbles de l'unité aux appareils externes avant de procéder à l'installation murale de la Soundbar.
- Veillez à ce que l'unité soit éteinte et débranchée avant de procéder à l'installation. Dans le cas contraire, il existe un risque d'électrocution.


Composants de fixation murale



Guide de fixation murale

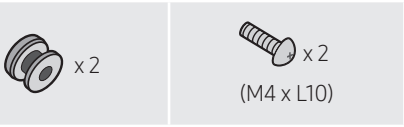


Vis de fixation **Vis**

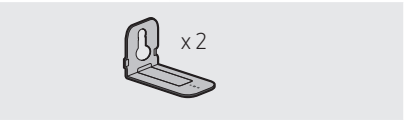


Support de fixation murale

1. Placez le **Guide de fixation murale** contre le mur.
   - Le **Guide de fixation murale** doit être de niveau.
   - Si votre téléviseur est monté sur le mur, installez la Soundbar à au moins 5 cm sous le téléviseur.

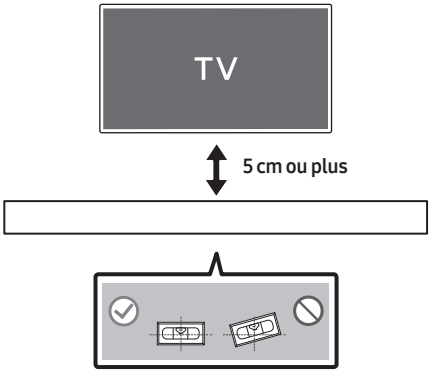


2. Alignez la **Ligne centrale du Guide de fixation murale** avec le centre de votre téléviseur (si vous fixez la Soundbar sous votre téléviseur), puis fixez le **Guide de fixation murale** au mur avec du ruban adhésif.
   - Si vous ne fixez pas la Soundbar sous un téléviseur, placez la **Ligne centrale** au centre de la zone d'installation.

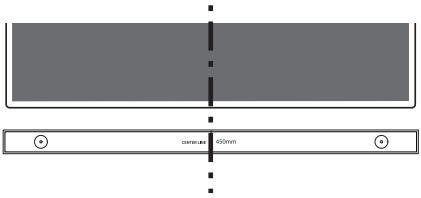


Ligne centrale

3. Utilisez un stylo pour marquer les positions des trous et retirez le **Guide de fixation murale**.

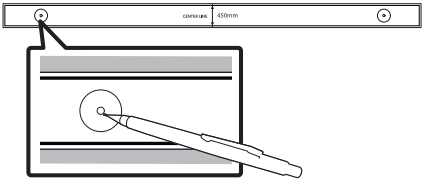


4. À l'aide d'une mèche appropriée, faites un trou dans le mur au niveau de chaque marque.
   - Si les marques ne correspondent pas aux positions des poteaux muraux, veillez à insérer les ancrages ou les chevilles Molly appropriées dans les trous avant d'insérer les vis portantes. Si vous utilisez des ancrages ou des chevilles Molly, pensez à percer des trous suffisamment larges pour les accueillir.

5. Enfoncez une vis (non fournie) dans chaque **Vis de fixation**, puis vissez fermement chaque vis dans un trou pour vis portante.

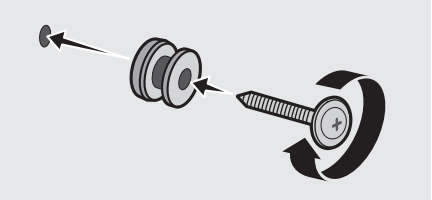


6. Installez les **Support de fixation murale** sur la partie inférieure de la Soundbar, en veillant à les positionner correctement, en utilisant 2 **Vis**.

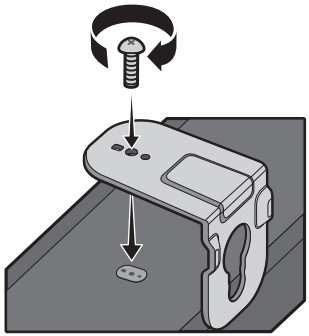


   - Lors de l'assemblage, veillez à ce que l'accroche des **Support de fixation murale** se trouve sur l'arrière de la Soundbar.

Arrière de la Soundbar

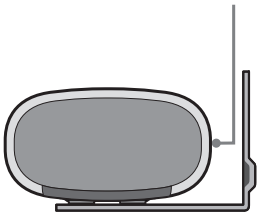


Extrémité droite de la Soundbar


7. Installez la Soundbar, sur laquelle sont fixés les **Supports de fixation murale**, en accrochant les **Supports de fixation murale** sur les **Vis de fixation** sur le mur.

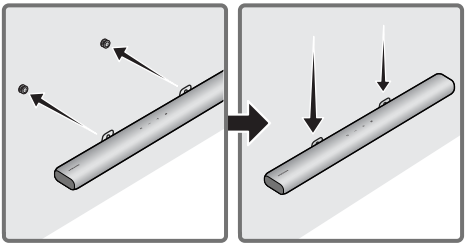

8. Faites glisser la Soundbar vers le bas, comme indiqué ci-dessous, afin que les **Support de fixation murale** reposent de manière sûre sur les **Vis de fixation**.
   - Insérez les **Vis de fixation** dans la partie large (inférieure) des **Support de fixation murale**, puis faites glisser les **Support de fixation murale** vers le bas afin que les **Support de fixation murale** reposent de manière sûre sur les **Vis de fixation**.

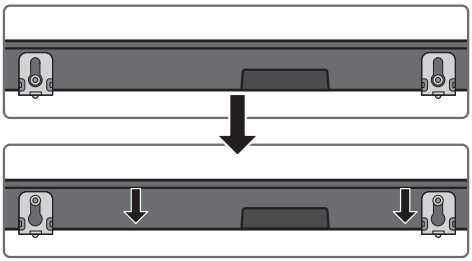

10 INSTALLATION DE LA SOUNDBAR DEVANT LE TÉLÉVISEUR

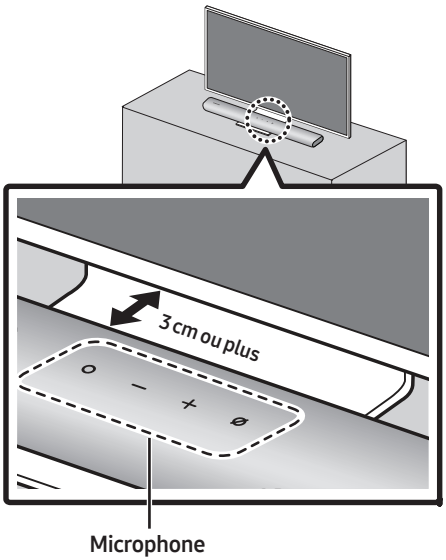

Installez le centre de la Soundbar avec le centre du téléviseur comme illustré sur l'image.
Puis, placez la Soundbar à au moins 3 cm du téléviseur afin qu'il n'y ait pas d'interférence avec la reconnaissance vocale.

REMARQUES

- Veillez à ce que la Soundbar soit placée sur une surface plane et stable.
- Un écart insuffisant par rapport au téléviseur peut entraîner des problèmes de reconnaissance vocale et d'acoustique.


11 MISE À JOUR DU LOGICIEL

Mise à jour automatique

Lorsque la Soundbar est connectée à internet, le logiciel est automatiquement mis à jour, même lorsque la Soundbar est éteinte.

- Pour utiliser la fonction de mise à jour automatique, la Soundbar doit être connectée à internet.
  La connexion Wi-Fi à la Soundbar prend fin si le cordon d'alimentation de la Soundbar est débranché ou si l'alimentation est coupée.
  Si l'alimentation a été coupée, lorsque l'alimentation revient ou quand vous rebranchez le cordon d'alimentation, allumez la Soundbar, puis reconnectez-la à internet.


Mise à jour par USB

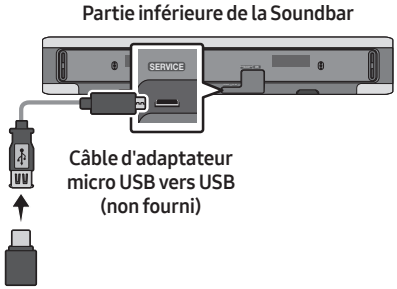

Il est possible qu'à l'avenir, Samsung propose des mises à jour du micrologiciel du système de la Soundbar.


Lorsqu'une mise à jour est disponible, vous pouvez mettre à jour la Soundbar en connectant un lecteur USB contenant la mise à jour du micrologiciel au port **SERVICE** de la Soundbar.

1. Rendez-vous sur le site Samsung (www.samsung.com) → recherchez le nom du modèle à partir de l'option de menu d'assistance client.
   - Pour plus d'informations sur les mises à jour, reportez-vous au guide des mises à jour.
2. Téléchargez le fichier de mise à jour (type USB).
3. Décompressez le fichier pour créer un dossier avec le nom du fichier.
4. Stockez le fichier créé dans une clé USB puis connectez-la à la Soundbar.
5. Allumez la Soundbar. Ensuite, le produit est mis à jour dans les 3 minutes.

Indicateur à LED	**La diode blanche se déplace de gauche à droite et de droite à gauche** 
	Démarrage de la mise à jour du logiciel : « **Démarrer la mise à jour du logiciel.** »
	Fin de la mise à jour du logiciel : « **La mise à jour du logiciel est terminée.** »

- Pendant la mise à jour, n'éteignez pas l'appareil et ne retirez pas la clé USB.
- Si la mise à jour ne se fait pas, rebranchez le cordon d'alimentation de la Soundbar.
- Lorsque la dernière version est installée, aucune mise à jour n'est effectuée.
- Selon le type de clé USB utilisée, la mise à jour peut ne pas être prise en charge.

Initialisation

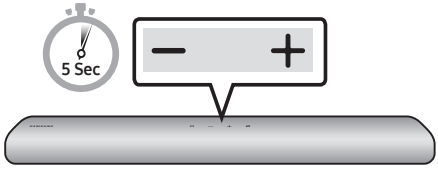

Avec la Soundbar activée, maintenez les touches **− +(Volume)** situées sur le boîtier enfoncées simultanément pendant au moins 5 secondes. L'affichage LED change comme indiqué ci-dessous, puis la Soundbar est initialisée.

Indicateur à LED	**La diode blanche se déplace de gauche à droite et de droite à gauche** **Clignotement cyan X3** **Clignotement rouge → Éteint**

⚠ ATTENTION

- Tous les réglages de la Soundbar sont initialisés. Veillez à n'effectuer cette opération que lorsque l'initialisation est nécessaire.

12 DÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, vérifiez les éléments suivants.

Si l'alimentation n'est pas activée

- → Vérifiez que le cordon d'alimentation de la Soundbar est correctement inséré dans la prise.

Si les fonctions ne marchent pas correctement

- → Retirez le cordon d'alimentation, puis insérez-le à nouveau.
- → Initialisez le produit et retentez l'opération.
- → En l'absence de signal, la Soundbar s'éteint automatiquement après un certain temps. Activez l'alimentation. (Voir page 11.)

Si la télécommande ne fonctionne pas

- → Utilisez la télécommande en observant attentivement la Soundbar.
- → Remplacez les piles de la télécommande par des piles neuves.

Si aucun son n'est émis par la Soundbar

- → Le volume de la Soundbar est trop bas ou a été mis en sourdine. Réglez le volume.
- → Si un appareil externe (STB, appareil Bluetooth, appareil mobile, etc.) est connecté, réglez le volume de l'appareil externe.
- → Sélectionnez la Soundbar comme sortie du son du téléviseur. (Téléviseur Samsung : Accueil (⌂) → Paramètres (⚙) → Son → Sortie son → Sélectionnez la Soundbar)
- → La connexion du câble à la Soundbar peut ne pas être desserrée. Débranchez le câble et connectez-le de nouveau.
- → Débranchez complètement le cordon d'alimentation, reconnectez-le, puis allumez l'alimentation.
- → Initialisez l'appareil et réessayez. (Voir page 39.)

Si le téléviseur n'est pas connecté via HDMI (ARC)

- → Vérifiez si le câble HDMI est correctement connecté à la borne ARC. (Voir page 21)
- → La connexion peut être rendue impossible par l'appareil externe connecté (décodeur, console de jeu, etc.). Connectez directement la Soundbar.
- → Il est possible que HDMI-CEC ne soit pas activé sur le téléviseur. Activez CEC sur le menu TV. (Téléviseur Samsung : Accueil (⌂) → Paramètres (⚙) → Général → Gestionnaire de périphériques externes → Anynet+ (HDMI-CEC) ALLUMÉ)

Il n'y a aucun son lors de la connexion au téléviseur en mode HDMI (ARC)

- → Votre appareil est incapable de lire le signal d'entrée. Changez la sortie audio du téléviseur sur PCM ou Dolby Digital. (Pour un téléviseur Samsung : Accueil (⌂) → Paramètres (⚙) → Son → Paramètres expert → Format de sortie audio numérique)

Si la connexion Bluetooth est impossible

- → Lors de la connexion d'un nouvel appareil, passez en mode jumelage Bluetooth pour établir la connexion. (Maintenez la touche **PAIR** de la télécommande ou la touche **(Micro activé/désactivé)** située sur le boîtier de la Soundbar enfoncée pendant au moins 5 secondes.)
- → Si la Soundbar est connectée à un autre appareil, déconnectez d'abord cet appareil pour changer d'appareil.
- → Supprimez la liste des enceintes Bluetooth sur l'appareil à connecter, puis reconnectez-le. (Téléviseur Samsung : Accueil ( ) → Paramètres ( ) → Son → Sortie son → Liste des haut-parleurs Bluetooth)
- → Débranchez puis reconnectez la fiche d'alimentation, et réessayez.
- → Initialisez l'appareil et réessayez. (Voir page 39.)

Si le son via Bluetooth est haché

- → Les sons peuvent être interrompus en raison d'interférences dues à des fréquences radio ou à des appareils électroniques situés à proximité. Tenez ces appareils éloignés de la Soundbar pour éviter les interférences radio. Exemple : four à micro-ondes.
- → Dans la mesure où l'appareil à connecter se situe à une distance importante de la Soundbar, il est possible que le son soit haché. Rapprochez l'appareil de la Soundbar.
- → Si une partie du corps entre en contact avec l'émetteur Bluetooth ou que le produit est installé sur un meuble en métal, il est possible que le son émis soit haché. Vérifiez l'environnement d'installation et les conditions d'utilisation.

Si la connexion Wi-Fi est impossible

- → Vérifiez si votre routeur sans fil est allumé.
- → Éteignez le routeur, rallumez-le, puis réessayez.
- → Un signal du routeur sans fil trop faible peut rendre impossible la connexion. Rapprochez le routeur de la Soundbar ou ajustez la position d'installation pour qu'il n'y ait aucun obstacle entre les deux appareils.
- → Si votre routeur sans fil est neuf, vous devrez configurer de nouveau les paramètres réseau de l'enceinte.

Au cas où Alexa ne répondrait pas

Lorsque le microphone est éteint ou que la réception est mauvaise

- → Lorsque la LED **Rouge** s'allume sur la Soundbar, appuyez sur la touche **(Micro activé/désactivé)** pour activer le microphone.
- → La reconnaissance vocale peut ne pas être disponible en raison du bruit ambiant. Réduisez le bruit et essayez à nouveau.

Lorsque le réseau est déconnecté

- → Lorsque la LED **Rouge** clignote sur la Soundbar, le réseau peut être déconnecté. Reconfigurez le réseau. (Voir page 30)

Quand Alexa n'est pas configuré correctement

- → Utilisez l'application **SmartThings** pour reconfigurer Alexa. (Voir page 31)
- → Consultez les pays prenant en charge Alexa sur le site web d'Amazon. Le service n'est pas disponible dans ces pays.

Si la Soundbar ne s'allume pas immédiatement après l'activation du téléviseur

- → Éteindre la Soundbar alors que vous regardez le téléviseur entraîne la désactivation de la synchronisation de l'alimentation du téléviseur et de la Soundbar. Commencez par éteindre le téléviseur.

13 LICENCE



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS Digital Surround are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



- Le logiciel Spotify Software fait l'objet de licences tierces trouvées ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Pour en savoir plus sur Spotify Connect, veuillez consulter le site Web www.spotify.com/connect

14 AVIS DE LICENCE LIBRE

Pour envoyer des questions et des demandes concernant des logiciels libres, contactez Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

15 REMARQUE IMPORTANTE À PROPOS DU SERVICE

- Les figures et les illustrations du présent Manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel.
- Des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :
  (a) Vous demandez l'intervention d'un ingénieur, mais il s'avère que l'appareil ne présente aucune anomalie (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
  (b) Vous portez l'unité à un centre de réparation, mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais administratifs vous sera notifié avant que tout travail ou toute visite à votre domicile ne soit effectuée).

16 SPÉCIFICATIONS ET GUIDE

Spécifications

Nom du modèle	HW-S60T / S61T
Poids	2,9 kg
Dimensions (L x H x P)	764,0 x 68,0 x 125,0 mm
Plage de températures en fonctionnement	+5°C à +35°C
Plage d'humidité en fonctionnement	10 % ~ 75 %
AMPLIFICATEUR Puissance de sortie nominale	(30W x 2) + (30W x 2) + (30W x 2)
Formats de lecture pris en charge	LPCM 2ch, Dolby Audio™ (prise en charge de Dolby® Digital), DTS
PUISSANCE DE SORTIE DE L'APPAREIL SANS FIL Puissance de transmission Wi-Fi max.	100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 200 mW à 5,15 GHz – 5,25 GHz, 100 mW à 5,25 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz
PUISSANCE DE SORTIE DE L'APPAREIL SANS FIL Puissance de transmission BT max.	100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz

REMARQUES

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.

Précautions : La Soundbar redémarre automatiquement si vous activez/désactivez le Wi-Fi.

Consommation électrique totale en veille (W)	5,2W
Wi-Fi Méthode de désactivation du port	Appuyez sur la touche **ID SET** sur le panneau inférieur de la Soundbar et maintenez-la enfoncée pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Wi-Fi.
Bluetooth Méthode de désactivation du port	Appuyez sur la touche **NETWORK** sur le panneau inférieur de la Soundbar et maintenez-la enfoncée pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Bluetooth.

- Samsung déclare par la présente que cet équipement est conforme à la directive 2014/53/UE.
  Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : http://www.samsung.com, puis allez dans Assistance › Sélectionner un produit et saisissez le nom de modèle. Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'Union européenne.
  La fonction 5GHz WLAN(Wi-Fi ou SRD) de cet équipement ne peut fonctionner qu'à l'intérieur.



[Elimination des batteries de ce produit]

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)
Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.
Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.
Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques & électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)
Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.
Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil, par ex. la réglementation REACH WEEE, rendez-vous sur : http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

RÈGLEMENT (UE) 2019/1782 DE LA COMMISSION

Exigences d'écoconception applicables aux sources d'alimentation externe :
www.samsung.com/global/ecodesign_component

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

NORME PER LA SICUREZZA

PER RIDURRE I RISCHI DI FOLGORAZIONE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO), ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER L'ASSISTENZA TECNICA FARE RIFERIMENTO A PERSONALE QUALIFICATO.
Fare riferimento alla seguente tabella per una descrizione dei simboli che è possibile trovare sul proprio prodotto Samsung.

	**ATTENZIONE** **RISCHIO DI FOLGORAZIONE. NON APRIRE.** 
	Questo simbolo indica che all'interno sono presenti tensioni pericolose. E' pericoloso toccare in qualsiasi modo le parti interne di questo prodotto.
	Questo simbolo indica la disponibilità di informazioni importanti nella letteratura del prodotto relative al funzionamento e alla manutenzione del dispositivo.
	Prodotto di Classe II: Questo simbolo indica che il prodotto non necessita di una connessione di sicurezza alla terra. Se questo simbolo non è presente su un prodotto con un cavo di alimentazione, il prodotto DEVE disporre di una connessione sicura a una presa di corrente dotata di messa a terra.
	Tensione CA: Questo simbolo indica che la tensione contrassegnata con questo simbolo è di tipo CA.
	Tensione CC : Questo simbolo indica che la tensione contrassegnata con questo simbolo è di tipo CC.
	Attenzione, consultare le Istruzioni per l'uso: Questo simbolo indica all'utente la necessità di consultare il manuale dell'utente per ottenere ulteriori informazioni sulla sicurezza.

AVVERTENZA

- Per ridurre i rischi d'incendio e di scosse elettriche non esporre l' apparecchio a pioggia o umidità.

ATTENZIONE

- PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, INSERIRE CORRETTAMENTE E COMPLETAMENTE LA SPINA.
- Questo dispositivo deve essere sempre collegato ad una presa elettrica dotata di messa a terra di protezione.
- Per scollegare il dispositivo dalla rete elettrica, lo spinotto deve essere estratto dalla presa, pertanto esso deve essere facilmente raggiungibile.
- Non schizzare o sgocciolare liquidi sull'apparecchio. Non sistemare oggetti pieni di liquidi, come dei vasi, sull'apparecchio.
- Per spegnere completamente l'apparecchio, estrarre la spina di alimentazione dalla presa di rete.
  Di conseguenza, la spina di alimentazione deve essere facilmente e prontamente accessibile in qualsiasi momento.

PRECAUZIONI

1. Assicurarsi che l'alimentazione CA della propria abitazione sia conforme ai requisiti di potenza riportati sull'adesivo di identificazione situato sulla parte inferiore del prodotto. Installare il prodotto orizzontalmente, su un supporto adeguato (mobile), verificando che vi sia spazio sufficiente per una corretta ventilazione 7 - 10 cm. Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano coperte. Non sistemare l'unità su amplificatori o altri dispositivi che possono diventare caldi. Questa unità è progettata per un uso continuo. Per spegnere completamente l'unità, scollegare il connettore CA dalla presa di rete. Scollegare l'unità dalla presa se si prevede di non utilizzarla per un periodo prolungato.
2. Durante i temporali, scollegare la spina di alimentazione dalla presa. I picchi di alta tensione provocati dai fulmini potrebbero danneggiare l'unità.
3. Non esporre l'unità alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore. Questo potrebbe causare il surriscaldamento e il malfunzionamento dell'unità.
4. Tenere il prodotto lontano da fonti di umidità (ad es. vasi) e calore eccessivo (ad es. fuoco) o da apparecchi che generano un forte campo magnetico o elettrico. In caso di malfunzionamento dell'unità, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Il prodotto non è destinato all'uso industriale. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso personale. Se il prodotto o il disco vengono conservati a basse temperature, potrebbe formarsi della condensa. Trasportando l'unità in inverno, attendere circa 2 ore prima di utilizzarla, in modo che ritorni a temperatura ambiente.
5. Le batterie utilizzate con questo prodotto contengono sostanze chimiche dannose per l'ambiente. Non smaltirle con i comuni rifiuti domestici. Non gettare le batterie nel fuoco. Non cortocircuitare, smontare o surriscaldare le batterie. Una installazione scorretta delle batterie può causarne l'esplosione. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o equivalenti.

Pulizia della superficie del prodotto

Rimuovere immediatamente eventuali macchie o sporco sulla superficie del prodotto.

Alcune sostanze potrebbero risultare più difficili da rimuovere, soprattutto se non si agisce con tempestività.

⚠ ATTENZIONE

- Usare un aspirapolvere o una spazzola a rullo adesiva per rimuovere polvere, impronte e simili.
  - Alcune spazzole per la pulizia potrebbero danneggiare il prodotto, a seconda dei materiali che le compongono.
  - Alcuni strofinacci e panni potrebbero lasciare residui di lanugine o sporco sul prodotto.
- Non usare le unghie o altri attrezzi per graffiare via lo sporco. La superficie potrebbe danneggiarsi.
- Per rimuovere macchie di olio o altri liquidi, usare un panno bianco pulito inumidito con acqua. Se le macchie sono ostinate, strofinarle con una miscela di acqua e detergente neutro (per piatti) e un panno.
  - Uno smacchiatore o un detergente non neutro potrebbe scolorire o danneggiare la superficie del prodotto.
  - Al termine della pulizia, usare un panno asciutto o un asciugacapelli per asciugare l'area.
  - Non usare una forza eccessiva per evitare scolorimenti o danni alla superficie del prodotto.

SOMMARIO

01 Verifica dei componenti 7

Inserimento delle batterie prima dell'utilizzo del telecomando (2 batterie AA) 7

02 Panoramica del prodotto 8

Pannello superiore della Soundbar 8

Pannello inferiore della Soundbar 10

03 Utilizzo del telecomando 11

Come utilizzare il telecomando 11

Specifiche di uscita per diverse modalità di effetti sonori 14

Regolazione del volume della Soundbar con il telecomando della TV 15

04 Connessione della Soundbar 16

Collegamento della corrente elettrica 16

Collegamento del kit SWA-8500S (venduto separatamente) alla Soundbar 17

Collegamento del kit SWA-W500 (venduto separatamente) alla Soundbar 19

05 Utilizzo di una connessione cablata alla TV 21

Metodo 1. Connessione tramite cavo HDMI 21

Metodo 2. Connessione tramite cavo ottico 23

06 Utilizzo di una connessione wireless alla TV 24

Connessione tramite Bluetooth 24

07 Connessione di un dispositivo esterno 26

Connessione tramite cavo ottico 26

08 Connessione di un dispositivo mobile 27

Metodo 1. Connessione tramite Bluetooth 27

Metodo 2. Connessione tramite Wi-Fi (rete wireless) 30

Configurazione di Amazon Alexa 31

Utilizzo di Tap Sound 34

09 Installazione del supporto per montaggio a parete 35

Precauzioni per l'installazione 35

Componenti del supporto per montaggio a parete 35

10 Installazione della Soundbar davanti alla TV 37

11 Aggiornamento del software 38

Aggiornamento automatico 38

Aggiornamento USB 38

Inizializzazione 39

12 Risoluzione dei problemi 40

13 Licenza 42

14 Avviso di licenza open source 42

15 Nota importante sul servizio 42

16 Specifiche e guida 43

Specifiche 43

01 VERIFICA DEI COMPONENTI




Unità principale della Soundbar



Telecomando/batterie della Soundbar



Cavo HDMI



Adattatore CA/CC (Soundbar)



Cavo di alimentazione (Soundbar)



Guida per montaggio a parete



Rondella di fissaggio



Supporto per montaggio a parete




Vite

- Per ulteriori informazioni sull'alimentazione e il consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto. (Etichetta: base dell'unità principale della Soundbar)
- Per acquistare componenti aggiuntivi o cavi opzionali, contattare il Centro Assistenza Samsung o l'Assistenza clienti Samsung.
- Per ulteriori informazioni sul montaggio a parete, andare a pagina 35.
- Le caratteristiche di progettazione, le specifiche e la schermata dell'app sono soggette a modifiche senza preavviso.
- L'aspetto degli accessori potrebbe variare leggermente dalle illustrazioni riportate sopra.


Inserimento delle batterie prima dell'utilizzo del telecomando (2 batterie AA)

Far scorrere il coperchio posteriore nella direzione della freccia fino alla completa rimozione.
Inserire 2 batterie AA (1,5 V) orientate in maniera tale da rispettarne la polarità. Far scorrere il coperchio posteriore fino al raggiungimento della posizione iniziale.

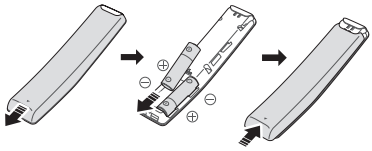

02 PANORAMICA DEL PRODOTTO

Pannello superiore della Soundbar

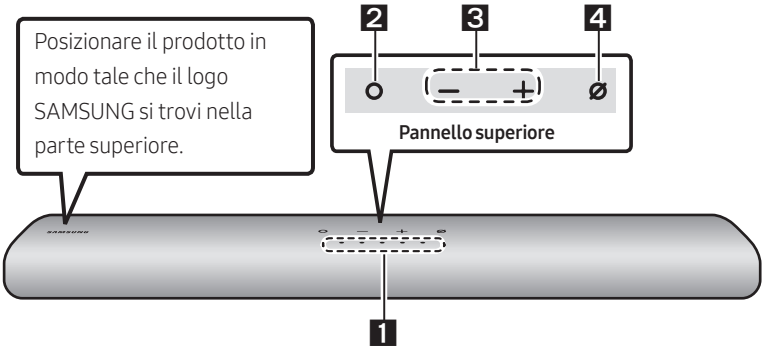


1	**Indicatore LED**	L'indicatore LED lampeggia, si illumina o cambia colore a seconda dello stato o della modalità corrente della Soundbar. Come descritto di seguito, il colore dell'indicatore LED e il numero di spie indicano la modalità attiva. Ⓦ LED bianco | Ⓦ LED bianco | Ⓜ LED multicolore | Ⓦ LED bianco | Ⓦ LED bianco • Il LED multicolore cambia in **Bianco**, **Ciano**, **Verde**, **Rosso** e **Blu** a seconda dello stato o della modalità.
2	**Tasto multifunzione**	• In modalità standby, premere il tasto **(Multifunzione)** per accendere la Soundbar. • Premere il tasto **(Multifunzione)** per cambiare modalità. Ogni volta che si cambia modalità, il LED si accende in bianco e poi si spegne. Indicatore LED: **Bianco acceso -> spento** (1 LED) | **Bianco acceso -> spento** (2 LED) | **Bianco acceso -> spento** (3 LED) "**Ingresso Audio Digitale**" oppure "**TV ARC**" | "**Wi-Fi**" | "**Bluetooth**" • Premere il tasto **(Multifunzione)** per 3 secondi per chiamare Alexa. Parlare con il tasto premuto per attivare il riconoscimento vocale.
3	**Tasto volume**	Premere il tasto **(Volume)** per regolare il volume.

<table>
<tr>
<td>4</td>
<td>Tasto microfono acceso/ spento</td>
<td>Premere il tasto (Accensione/Spegnimento microfono) per accendere o spegnere il microfono.
<table>
<tr>
<td>Indicatore LED</td>
<td>Rosso acceso
  </td>
<td>  </td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>“Microfono disattivo”</td>
<td>“Microfono attivo”</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

- Quando si inserisce il cavo CA, il tasto di accensione riprenderà a funzione entro 4 - 6 secondi.
- Quando si accende questa unità, il suono verrà riprodotto dopo un ritardo di 4 - 5 secondi.
- hSe il suono proviene sia dalla TV sia dalla Soundbar, accedere al menu **Impostazioni** per l’audio della TV e impostare il diffusore TV su **Altoparlante esterno**.

Pannello inferiore della Soundbar

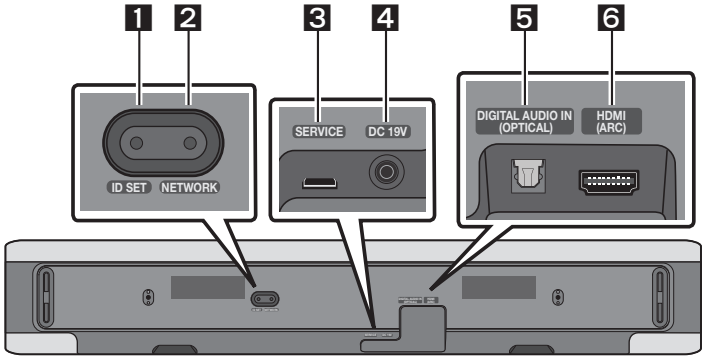


1	**ID SET** Premere per collegare la Soundbar ai diffusori surround e a un subwoofer tramite una rete wireless. (I diffusori surround e il subwoofer sono venduti separatamente.)
2	**NETWORK** Premere per connettersi a una rete wireless (Wi-Fi) tramite l'app **SmartThings**.
3	**SERVICE** Collegare un dispositivo di archiviazione USB per aggiornare il software del prodotto.
4	**DC 19V (Ingresso alimentazione)** Collegare l'adattatore CA/CC. (Andare a pagina 16)
5	**DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** Collegare all'uscita (ottica) digitale di un dispositivo esterno. (Andare a pagina 26)
6	**HDMI (ARC)** Collegare al jack HDMI di una TV. (Andare a pagina 21)

- Per scollegare il cavo di alimentazione dell'adattatore CA/CC da una presa a parete, tirarlo afferrandolo per la spina. Non tirare afferrando il cavo.
- Non collegare questa unità o altri componenti a una presa CA finché non sono stati completati tutti i collegamenti tra i componenti.

03 UTILIZZO DEL TELECOMANDO

Come utilizzare il telecomando

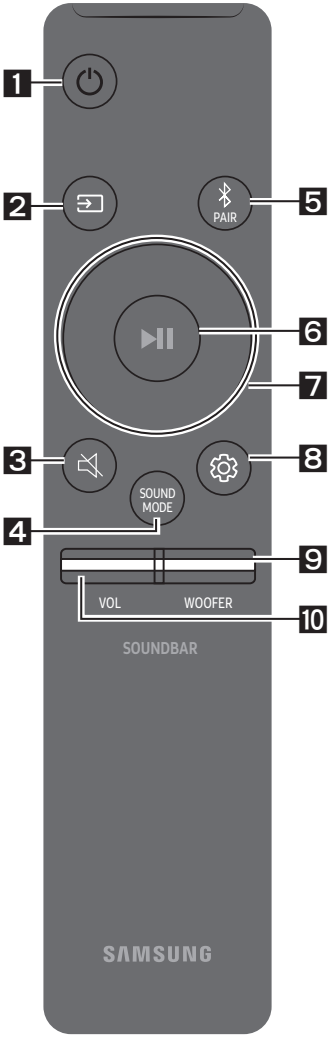

1 **Alimentazione**

Consente di accendere e spegnere la Soundbar.

Indicatore LED	La spia ciano lampeggia X1	La spia rossa lampeggia X3
	Acceso	Spento

- **Funzione Auto Power Down**
  L'unità si spegne automaticamente nelle situazioni seguenti:
  – Nella modalità "**Ingresso Audio Digitale**" oppure "**TV ARC**" / "**Wi-Fi**" / "**Bluetooth**" se l'assenza del segnale audio si prolunga per 18 minuti.

2 **(Sorgente)**

Premere per selezionare una sorgente connessa alla Soundbar.

3 **(Silenzioso)**

Premere il tasto **(Silenzioso)** per disattivare l'audio. Premerlo nuovamente per riattivare l'audio.

Indicatore LED	Lampeggia ripetutamente

4 **SOUND MODE**

Premendo il tasto, è possibile selezionare la modalità audio desiderata. Ogni volta che si cambia modalità, il LED multicolore lampeggia in bianco.

Indicatore LED	
	"**Standard**" → "**Musica**" → "**Suono adattivo**"

- **Standard**
  Emette il suono originale.
- **Musica**
  Offre un suono più naturale e riempitivo per i contenuti musicali.
- **Suono adattivo**
  Analizza il contenuto in tempo reale e fornisce automaticamente il campo sonoro ottimale in base alle caratteristiche del contenuto.

5 **Bluetooth PAIR**

Consente di attivare la modalità associazione Bluetooth della Soundbar.
Quando si preme il tasto, il display LED cambia come illustrato di seguito.

- Finché l'associazione non viene completata, il LED multicolore cambia in **Rosso** → **Verde** → **Blu**.

Indicatore LED	
	"**Pronto per la connessione tramite Bluetooth.**"

6 **▶II (Riproduci/Pausa)**

È possibile riprodurre o mettere in pausa la musica premendo il tasto.

7 **Su/Giù/Sinistra/Destra**

Premere **Su**/**Giù**/**Sinistra**/**Destra** sul tasto per selezionare o impostare funzioni.

- **Salta brano**
  Premere il tasto **Destra** per selezionare il file musicale successivo. Premere il tasto **Sinistra** per selezionare il file musicale precedente.

8 **(Controllo audio)**

Premendo il tasto, è possibile selezionare la modalità audio desiderata. L'opzione desiderata può essere regolata usando i tasti **Su**/**Giù**. Ogni volta che si cambia modalità, il LED multicolore lampeggia in bianco.

Indicatore LED	
	"**Alti**" → "**Bassi**" → "**Sincronizza**" → "**Livello laterale**"



- Per controllare il volume dei bassi e degli alti, selezionare "**Alti**" o "**Bassi**" in Impostazioni audio, quindi regolare il volume tra -6~+6 usando i tasti **Su/Giù**.
- Tenere premuto il tasto **(Controllo audio)** per circa 5 secondi per regolare il suono per ogni banda di frequenza. È possibile selezionare 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz e 10 kHz usando i tasti **Sinistra/Destra** e ogni valore può essere regolato su un'impostazione compresa tra -6 - +6 usando i tasti **Su/Giù**. (Accertarsi che il modo Audio sia impostata su "**Standard**".)
- Per controllare il volume di ogni diffusore selezionare "**Livello laterale**" in Impostazioni audio, quindi regolare il volume tra -6~+6 usando i tasti **Su/Giù**.
- Se il video della TV e l'audio della Soundbar non sono sincronizzati, selezionare "**Sincronizza**" in Controllo audio, quindi impostare il ritardo dell'audio tra 0~300 millisecondi usando i tasti **Su/Giù**.
- La funzione "**Sincronizza**" è supportata solo per alcune funzioni.

9 **LIVELLO DEL WOOFER (BASSI)**

Premere il tasto su o giù per regolare il livello del woofer (bassi) a -12 o tra -6 e +6. Per regolare il livello del volume del woofer (bassi) su 0 (valore predefinito), premere il tasto.

10 **VOLUME**

Premere il tasto su o giù per regolare il volume.

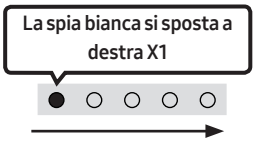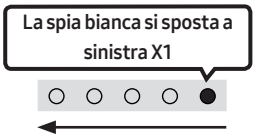Indicatore LED	 Volume su	 Volume giù

Specifiche di uscita per diverse modalità di effetti sonori

Effetto	Ingresso	Uscita	
		Solo con subwoofer	Con subwoofer e kit di diffusori posteriori wireless
Standard	2.0 canali	2.1 canali	2.1 canali
	5.1 canali	2.1 canali	4.1 canali
Musica	2.0 canali	4.1 canali	6.1 canali
	5.1 canali	4.1 canali	6.1 canali
Suono adattivo	2.0 canali	4.1 canali	6.1 canali
	5.1 canali	4.1 canali	6.1 canali




- Il kit diffusori posteriori wireless Samsung e il subwoofer possono essere acquistati separatamente. Per acquistare un kit o il subwoofer, contattare il fornitore presso il quale si è acquistata la Soundbar.

Regolazione del volume della Soundbar con il telecomando della TV

Regolare il volume della Soundbar usando il telecomando della TV.

- Questa funzione può essere usata solo con telecomandi IR. I telecomandi Bluetooth, che richiedono l'associazione, non sono supportati.
- Per utilizzare questa funzione, impostare il diffusore TV su **Altoparlante esterno**.
- Produttori che supportano questa funzione:
  VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Spegnere la Soundbar.
2. Tenere premuto il tasto **WOOFER** per 5 secondi.
   Ogni volta che si solleva il tasto **WOOFER** per 5 secondi, la modalità cambia nel seguente ordine: "**Samsung-TV Remote**" (modalità predefinita), "**Off-TV Remote**", "**All-TV Remote**".
   Lo stato dell'indicatore LED cambia a ogni cambio di modalità, come mostrato di seguito.

Tasto del telecomando	Indicatore LED	Stato
	**La spia ciano lampeggia X1** "Samsung-TV Remote" (modalità predefinita)	Abilita il telecomando IR di una TV Samsung.
	**La spia rossa lampeggia X1** "Off-TV Remote"	Disabilita il telecomando della TV.
	**La spia blu lampeggia X1** "All-TV Remote"	Abilita il telecomando IR di una TV di terze parti.


04 CONNESSIONE DELLA SOUNDBAR

Collegamento della corrente elettrica

Utilizzare nel seguente ordine i componenti di alimentazione per collegare la Soundbar a una presa elettrica:

- Per ulteriori informazioni sui requisiti dell'alimentazione e sul consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto. (Etichetta: base dell'unità principale della Soundbar)

1. Collegare innanzitutto il cavo di alimentazione all'adattatore CA/CC.
   Collegare l'adattatore CA/CC (con il cavo di alimentazione) alla Soundbar.
2. Collegare il cavo di alimentazione a una presa a muro.

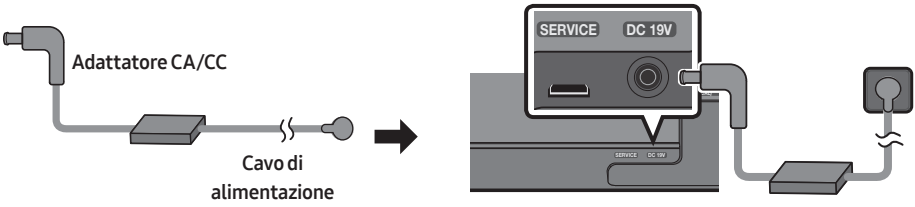

Parte inferiore dell'unità principale della Soundbar


NOTE

- Se si disinserisce e si inserisce il cavo di alimentazione quando il prodotto è acceso, la Soundbar si accende automaticamente.
- Assicurarsi di appoggiare l'adattatore CA/CC in piano su un tavolo o sul pavimento. Se si posiziona l'adattatore CA/CC in modo che penda con l'ingresso del cavo CA rivolto verso l'alto, acqua o altre sostanze estranee potrebbero penetrare nell'adattatore e causarne il malfunzionamento.


Collegamento del kit SWA-8500S (venduto separatamente) alla Soundbar

Per provare il vero impianto audio surround wireless, collegare il kit di diffusori posteriori wireless Samsung (SWA-8500S, venduto separatamente) alla Soundbar.



1. Collegare il modulo ricevitore wireless ai 2 diffusori surround.
   – Il cavi dei diffusori sono identificati tramite un codice colore.

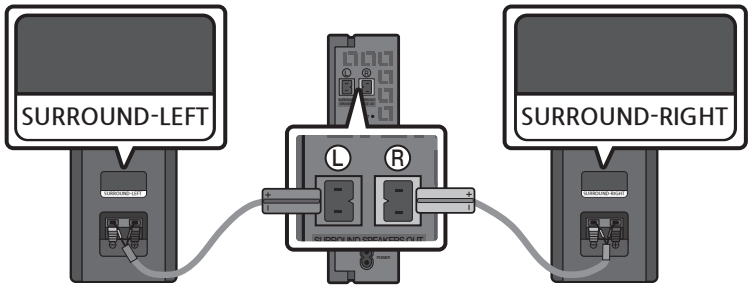

2. Dopo aver inserito il modulo ricevitore wireless in una presa elettrica, verificare che sia in stato di standby.
   - L'indicatore LINK LED (blu) sul modulo ricevitore wireless dovrebbe lampeggiare. Se l'indicatore non lampeggia, usare una punta sottile per tenere premuto il tasto **ID SET** per almeno 5 secondi. Per ulteriori dettagli, vedere la documentazione del prodotto SWA-8500S.

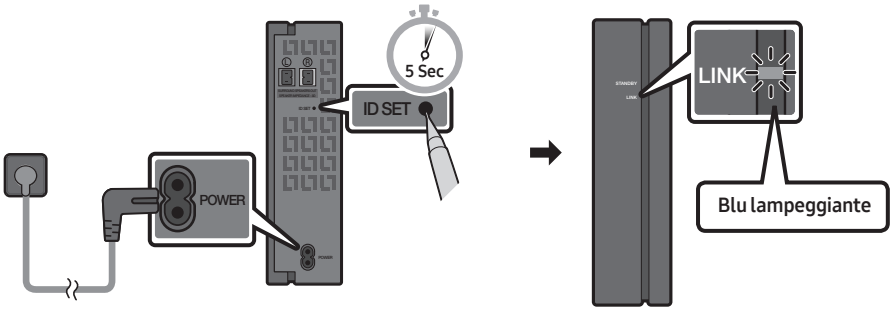


3. Premere il pulsante **Su** sul telecomando per 5 secondi.
   - Finché l'associazione non viene completata, il LED multicolore cambia in **Rosso** → **Verde** → **Blu**.

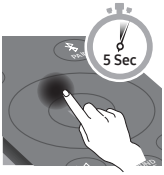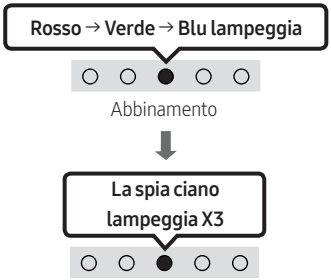Pulsante abbinamento diffusore posteriore, woofer	Indicatore LED
	

⚠ **ATTENZIONE**

- Se la Soundbar stava riproducendo musica al momento del collegamento al kit SWA-8500S, potrebbero udirsi alcune irregolarità emesse dal woofer durante il completamento della connessione.

4. Verificare che il LINK LED sia di colore blu fisso (connessione completata).

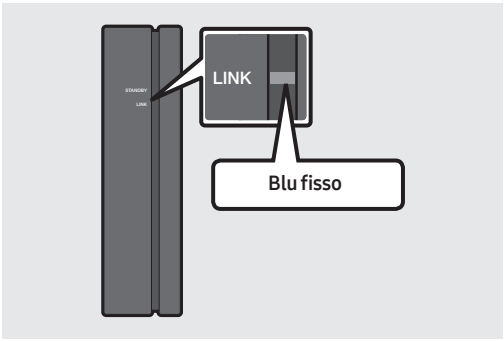


L'indicatore a LINK LED smette di lampeggiare e diventa blu fisso quando si stabilisce una connessione tra la Soundbar e il modulo ricevitore wireless.


5. Se il kit SWA-8500S non si connette, ripetere la procedura dal passaggio 2.

Collegamento del kit SWA-W500 (venduto separatamente) alla Soundbar

1. Spegnere la Soundbar premendo il tasto ⏻ **(Alimentazione)** sul telecomando.

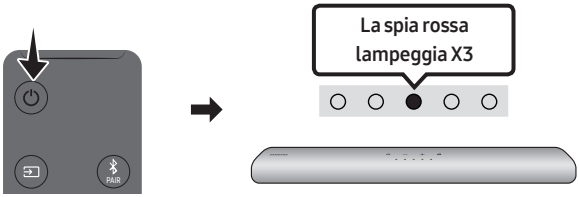


2. Collegare il subwoofer wireless, quindi verificarne lo stato di standby.
   - Collegare il cavo di alimentazione del subwoofer wireless a una presa elettrica e al subwoofer wireless stesso per accenderlo. L'indicatore LINK a LED (LED blu) del subwoofer wireless lampeggia. Se il LED non lampeggia, premere il tasto **ID SET** sul retro del Subwoofer wireless con la punta di una penna per 5~6 secondi fino a che l'indicatore LINK a LED lampeggia (in blu). Per ulteriori informazioni sul LED, fare riferimento al manuale utente del SWA-W500.

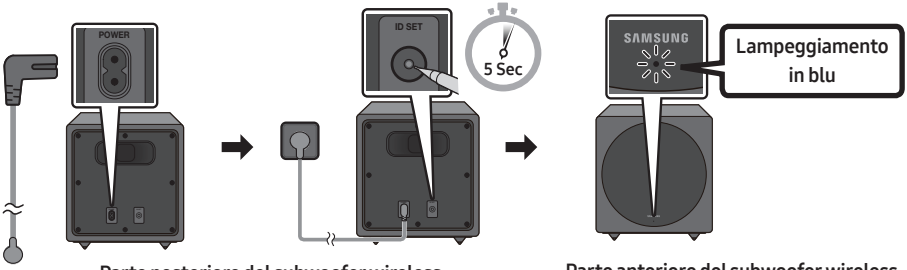

Parte posteriore del subwoofer wireless

Parte anteriore del subwoofer wireless



- L'unità principale è pesante. Prestare attenzione a non schiacciarsi le dita quando si preme il tasto **ID SET** o quando si collega il cavo di alimentazione alla parte posteriore dell'unità.
- La parte superiore del subwoofer tende a graffiarsi. Maneggiarla con cura.

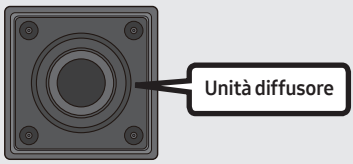

Parte inferiore del subwoofer wireless

- Non esercitare pressione su né colpire la **Unità diffusore** nella parte inferiore del corpo. Il diffusore potrebbe deformarsi o danneggiarsi.

3. Premere il pulsante **Su** sul telecomando per 5 secondi.
   - Finché l'associazione non viene completata, il LED multicolore cambia in **Rosso** → **Verde** → **Blu**.

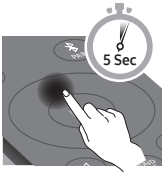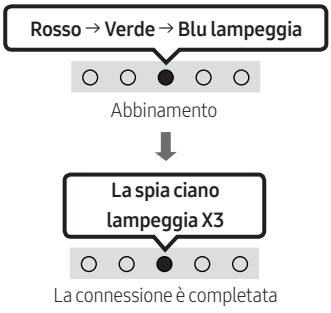Pulsante abbinamento diffusore posteriore, woofer	Indicatore LED
	

4. Assicurarsi che il LINK LED emetta una luce blu fissa (connessione completata).



Parte anteriore del subwoofer wireless

L'indicatore LINK LED smette di lampeggiare e la luce blu rimane fissa quando viene stabilita una connessione tra la Soundbar e il Subwoofer wireless.

NOTE

- Non collegare il cavo di alimentazione di questo prodotto o la TV a una presa a muro finché non sono stati completati tutti i collegamenti tra i componenti.
- Prima di spostare o installare questo prodotto, assicurarsi di spegnere l'alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione.
- La distanza di trasmissione massima del segnale wireless dell'unità principale è di circa 10 metri, ma può variare a seconda dell'ambiente di funzionamento. Se tra l'unità principale e il subwoofer si frappone una parete metallica o di cemento armato, il sistema potrebbe non funzionare affatto in quanto il segnale wireless non è in grado di attraversare il metallo.

PRECAUZIONI

- Le antenne di ricezione wireless sono integrate nel subwoofer wireless. Tenere le unità al riparo da acqua e umidità.
- Per prestazioni di ascolto ottimali, assicurarsi che l'area circostante il diffusore wireless e il posizionamento del modulo di ricezione wireless (venduto separatamente) siano sgombri da ostacoli.


05 UTILIZZO DI UNA CONNESSIONE CABLATA ALLA TV

Metodo 1. Connessione tramite cavo HDMI

⚠ ATTENZIONE

- Dopo aver collegato il cavo HDMI e il cavo ottico, il segnale HDMI viene ricevuto per primo.
- Per collegare il cavo HDMI alla TV e alla Soundbar, assicurarsi di collegare i terminali contrassegnati ARC. In caso contrario, l'audio della TV non verrà emesso.
- Assicurarsi di utilizzare il cavo con il logo della certificazione HDMI premium. Assicurarsi, inoltre, che si tratti di un cavo Ethernet HDMI ad alta velocità di tipo A certificato. (CAVO HDMI AD ALTA VELOCITÀ CON ETHERNET)

Connessione di una TV che supporta HDMI ARC (Audio Return Channel)

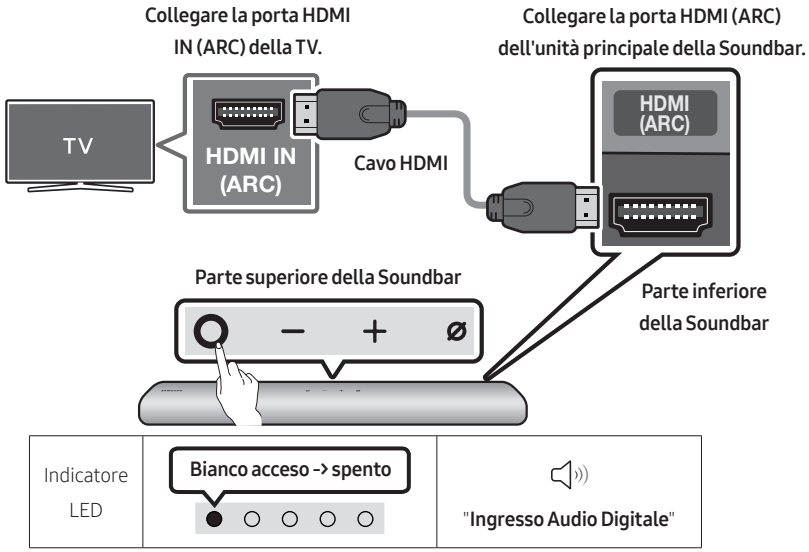

1. Con la Soundbar e la TV spente, collegare il cavo HDMI come mostrato nella figura.
2. Accendere la Soundbar e la TV.
3. L'audio della TV viene diffuso dalla Soundbar.

- Quando l'audio della TV non viene diffuso, premere il tasto **(Multifunzione)** nella parte superiore della Soundbar o il tasto **(Sorgente)** sul telecomando per selezionare la modalità "**Ingresso Audio Digitale**".
- Se non viene emesso alcun suono, controllare di nuovo il collegamento del cavo HDMI.
- Utilizzare i tasti del volume sul telecomando della TV per regolare il volume della Soundbar.

NOTE


- Quando si connette una TV che supporta HDMI ARC (Audio Return Channel) alla Soundbar con un cavo HDMI, è possibile trasmettere i dati audio e video digitali senza collegare un cavo ottico separato.
- Se possibile, è consigliabile utilizzare un cavo HDMI senza anima. Se si utilizza un cavo HDMI con anima, utilizzarne uno di diametro inferiore a 14 mm.
- Questa funzione non è disponibile se il cavo HDMI non supporta ARC.
- Quando l'audio di una stazione è codificato in Dolby Digital e "Formato audio dell'uscita digitale" sulla TV è impostato su PCM, è consigliabile modificare l'impostazione in Dolby Digital. Dopo aver modificato l'impostazione sulla TV, la qualità dell'audio migliorerà sensibilmente. (Il menu della TV potrebbe utilizzare parole diverse per Dolby Digital e PCM a seconda del produttore della TV.)

Metodo 2. Connessione tramite cavo ottico

Lista di controllo pre-connessione

- Dopo aver collegato il cavo HDMI e il cavo ottico, il segnale HDMI viene ricevuto per primo.
- Quando si utilizza un cavo ottico e i terminali sono coperti, assicurarsi di rimuovere la copertura.




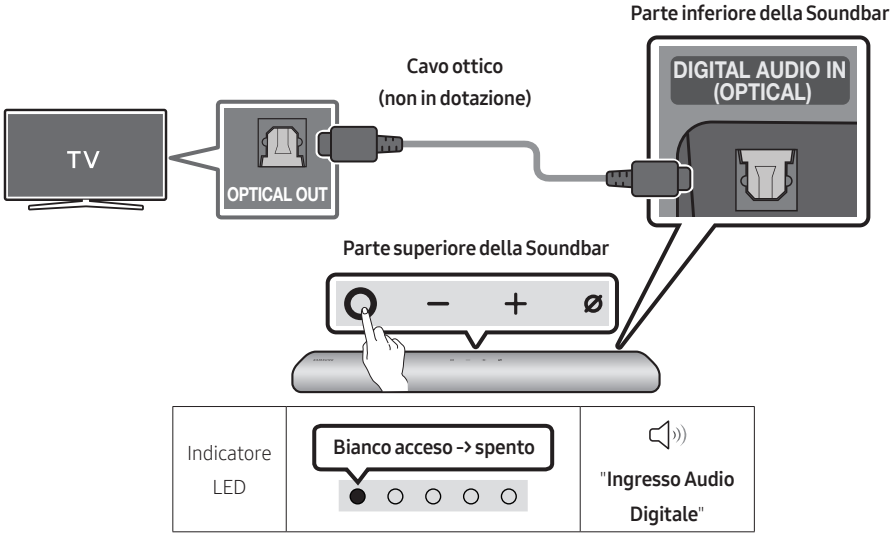

1. Con la TV e la Soundbar spente, collegare la porta **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** sulla Soundbar e la porta di uscita OPTICAL sulla TV con il cavo ottico (non in dotazione), come mostrato nella figura.
2. Accendere la Soundbar e la TV.
3. Premere il tasto **(Multifunzione)** nella parte superiore della Soundbar o il tasto **(Sorgente)** sul telecomando, quindi selezionare la modalità "**Ingresso Audio Digitale**". Viene emesso l'annuncio, "**Ingresso Audio Digitale**".
4. L'audio della TV viene diffuso dalla Soundbar.

06 UTILIZZO DI UNA CONNESSIONE WIRELESS ALLA TV

Connessione tramite Bluetooth


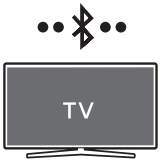


Quando una TV Samsung viene connessa tramite Bluetooth, è possibile ascoltare l'audio stereo senza l'ingombro dei cavi.

- È possibile connettere una sola TV Samsung alla volta.
- È possibile connettere una TV Samsung che supporta il Bluetooth. Verificare le specifiche della TV.

La connessione iniziale

1.

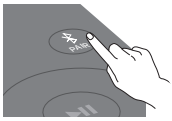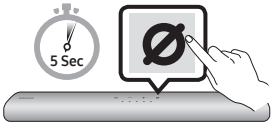Pulsante di associazione Bluetooth	Indicatore LED
 **OPPURE** In modalità "**Bluetooth**" 	**Rosso → Verde → Blu lampeggia** Abbinamento → **La spia ciano lampeggia X3** La connessione è completata • Finché l'associazione non viene completata, il LED multicolore cambia in **Rosso** → **Verde** → **Blu**. "**Pronto per la connessione tramite Bluetooth.**"

2. Selezionare la modalità Bluetooth sulla TV Samsung.
Esempio: Home ( ) → Impostazioni ( ) → Suono → Uscita audio → Elenco altoparlanti Bluetooth → [AV] Samsung Soundbar S60T / [AV] Samsung Soundbar S61T (Bluetooth))

3. Selezionare "**[AV] Samsung Soundbar S60T / [AV] Samsung Soundbar S61T**" dall'elenco sullo schermo della TV.
Nell'elenco dei dispositivi Bluetooth della TV è indicata una Soundbar disponibile con "**Associazione richiesta**" o "**Associata**". Per connettere una TV Samsung alla Soundbar, selezionare il messaggio, quindi stabilire una connessione.

4. L'audio della TV Samsung viene ora emesso dalla Soundbar.
- Se è presente un log di connessione tra la Soundbar e la TV Samsung, la Soundbar viene connessa automaticamente cambiando la modalità in "**Bluetooth**".

Se il dispositivo non si connette

- Se sull'elenco dei diffusori della TV Samsung è già presente una Soundbar, ad esempio **[AV] Samsung Soundbar S60T / [AV] Samsung Soundbar S61T**), eliminarla.
- Ripetere i passaggi da 1 a 3.

Disconnessione della Soundbar dalla TV Samsung

Premere il tasto **(Multifunzione)** nella parte superiore della Soundbar o il tasto **(Sorgente)** sul telecomando per selezionare una modalità diversa da "**Bluetooth**".


- La disconnessione richiede tempo perché la TV Samsung deve ricevere una risposta dalla Soundbar. (Il tempo necessario potrebbe variare in base al modello di TV Samsung.)

Note sulla connessione Bluetooth

- Individuare un nuovo dispositivo nel raggio di copertura di 1 m da connettere tramite Bluetooth.
- Se viene richiesto un codice PIN quando si connette un dispositivo Bluetooth, inserire <0000>.
- La Soundbar si spegne automaticamente dopo 18 minuti nello stato Pronto.
- La Soundbar non esegue la connessione o la ricerca Bluetooth correttamente nelle situazioni seguenti:
  - in presenza di un forte campo elettrico intorno alla Soundbar.
  - quando più dispositivi Bluetooth sono associati contemporaneamente alla Soundbar.
  - se il dispositivo Bluetooth è spento, non è presente o non funziona correttamente.
- I dispositivi elettronici possono causare interferenze radio. I dispositivi che generano onde elettromagnetiche come i forni a microonde, i dispositivi LAN wireless e così via devono essere tenuti lontano dall'unità principale della Soundbar.

07 CONNESSIONE DI UN DISPOSITIVO ESTERNO

Connessione tramite cavo ottico

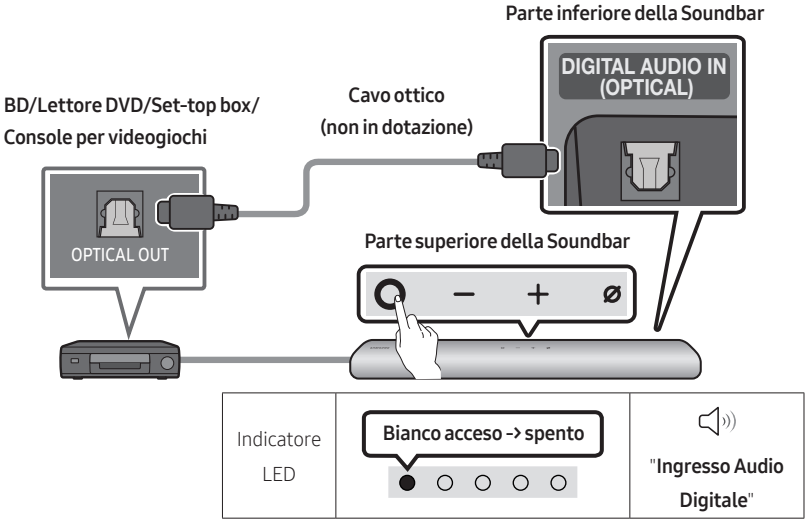

1. Con il dispositivo esterno e la Soundbar spenti, collegare la porta **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** sulla Soundbar e la porta di uscita OPTICAL su dispositivo esterno con il cavo ottico (non in dotazione), come mostrato nella figura.
2. Accendere la Soundbar e il dispositivo esterno.
3. Premere il tasto **(Multifunzione)** nella parte superiore della Soundbar o il tasto **(Sorgente)** sul telecomando, quindi selezionare la modalità "**Ingresso Audio Digitale**". Viene emesso l'annuncio, "**Ingresso Audio Digitale**".
4. L'audio del dispositivo esterno viene diffuso dalla Soundbar.

08 CONNESSIONE DI UN DISPOSITIVO MOBILE

Metodo 1. Connessione tramite Bluetooth



Dispositivo mobile


Quando un dispositivo mobile viene connesso tramite Bluetooth, è possibile ascoltare l'audio stereo senza l'ingombro dei cavi.

- Quando si connette un dispositivo Bluetooth associato con la Soundbar spenta, la Soundbar si accende automaticamente.

La connessione iniziale

- Quando si connette un nuovo dispositivo Bluetooth, assicurarsi che si trovi nel raggio di copertura di 1 m.

1.

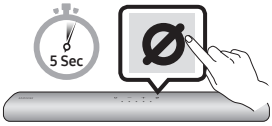Pulsante di associazione Bluetooth	**Indicatore LED**
 **OPPURE** In modalità "**Bluetooth**" 	**Rosso → Verde → Blu lampeggia** Abbinamento → **La spia ciano lampeggia X3** La connessione è completata • Finché l'associazione non viene completata, il LED multicolore cambia in **Rosso** → **Verde** → **Blu**. "**Pronto per la connessione tramite Bluetooth.**"

2. Sul dispositivo selezionare "**[AV] Samsung Soundbar S60T / [AV] Samsung Soundbar S61T**" dall'elenco che viene visualizzato.

3. Riprodurre i file musicali dal dispositivo connesso tramite Bluetooth attraverso la Soundbar.

Se il dispositivo non si collega

- Se nell'elenco dei diffusori sul dispositivo mobile è già presente una Soundbar, ad esempio "**[AV] Samsung Soundbar S60T / [AV] Samsung Soundbar S61T**"), eliminarla.
- Ripetere i passaggi 1 e 2.

Note sulla connessione Bluetooth

- Individuare un nuovo dispositivo nel raggio di copertura di 1 m da connettere tramite Bluetooth.
- Se viene richiesto un codice PIN quando si connette un dispositivo Bluetooth, inserire <0000>.
- La Soundbar si spegne automaticamente dopo 18 minuti nello stato Pronto.
- La Soundbar non esegue la connessione o la ricerca Bluetooth correttamente nelle situazioni seguenti:
  - in presenza di un forte campo elettrico intorno alla Soundbar.
  - quando più dispositivi Bluetooth sono associati contemporaneamente alla Soundbar.
  - se il dispositivo Bluetooth è spento, non è presente o non funziona correttamente.
- I dispositivi elettronici possono causare interferenze radio. I dispositivi che generano onde elettromagnetiche come i forni a microonde, i dispositivi LAN wireless e così via devono essere tenuti lontano dall'unità principale della Soundbar.
- La Soundbar supporta i dati SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Collegarla esclusivamente a un dispositivo Bluetooth che supporta la funzione A2DP (AV).
- Non è possibile collegare la Soundbar a un dispositivo Bluetooth che supporta solo la funzione HF (vivavoce).
- Quando si collega la Soundbar a un dispositivo Bluetooth, avvicinarli il più possibile.
- Maggiore è la distanza tra la Soundbar e il dispositivo Bluetooth, minore sarà la qualità dell'audio. Il collegamento Bluetooth potrebbe interrompersi se i dispositivi non rientrano nel range di copertura.
- Il collegamento Bluetooth potrebbe non funzionare come previsto nelle aree con scarsa ricezione.
- Un dispositivo Bluetooth potrebbe generare rumori o non funzionare correttamente nelle seguenti condizioni:
  - Quando il corpo viene a contatto con il ricetrasmettitore di segnale sul dispositivo Bluetooth o sulla Soundbar.
  - Negli angoli o in presenza di un ostacolo nelle vicinanze, ad esempio una parete o un divisorio, dove possono verificarsi fluttuazioni elettriche.
  - Se esposto a interferenze radio generate da altri prodotti operanti sulle stesse gamme di frequenza, ad esempio apparecchiature mediche, forni a microonde e dispositivi LAN wireless.
  - Ostacoli come porte e pareti potrebbero influire sulla qualità audio anche quando i dispositivi rientrano nel range di copertura.
- Si noti che la Soundbar non può essere associata ad altri dispositivi Bluetooth quando è in uso l'opzione Bluetooth.
- Questo dispositivo wireless potrebbe causare interferenze elettriche durante il funzionamento.

Disconnettere il dispositivo Bluetooth dalla Soundbar

È possibile scollegare il dispositivo Bluetooth dall'Soundbar. Per le istruzioni, vedere il manuale utente del dispositivo Bluetooth.

- L'Soundbar viene scollegato.
- Se la Soundbar è scollegata dal dispositivo Bluetooth, l'indicatore LED multicolore della Soundbar lampeggia tre volte in "**Rosso**".

Disconnessione della Soundbar dal dispositivo Bluetooth

Premere il tasto **(Multifunzione)** nella parte superiore della Soundbar o il tasto **(Sorgente)** sul telecomando per selezionare una modalità diversa da "**Bluetooth**".


- La disconnessione richiede tempo perché il dispositivo Bluetooth deve ricevere una risposta dalla Soundbar. (Il tempo di disconnessione potrebbe variare a seconda del dispositivo Bluetooth)
- Se la Soundbar è scollegata dal dispositivo Bluetooth, l'indicatore LED multicolore della Soundbar lampeggia tre volte in "**Rosso**".

Metodo 2. Connessione tramite Wi-Fi (rete wireless)

Per connettere una Soundbar a un dispositivo mobile tramite una rete wireless (Wi-Fi), è necessario disporre dell'app **SmartThings**.

Connessione iniziale

1. Installare e avviare l'app **SmartThings** dal dispositivo mobile (smartphone o tablet).
2. Sull'app, seguire le istruzioni per aggiungere la Soundbar.
   - Su alcuni dispositivi la finestra popup automatica (la seconda schermata riportata di seguito) potrebbe non venire visualizzata.
     Se la finestra pop-up non appare, premere "+" nella schermata **Home**. La Soundbar viene aggiunta all'app.

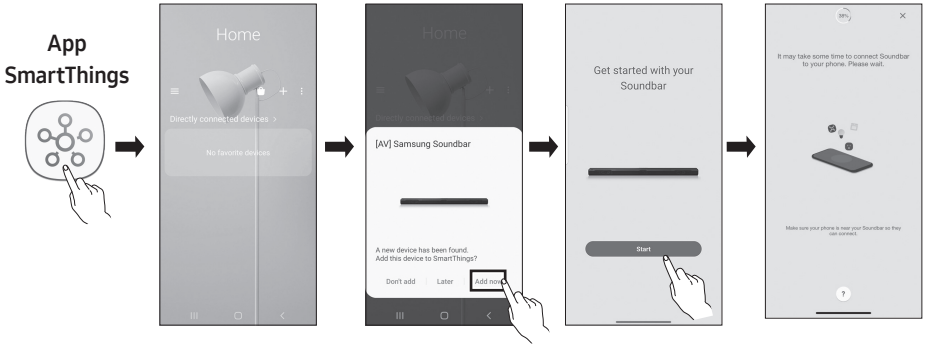


Avvia app | Popup automatico | Aggiungi dispositivo

Configurazione di Amazon Alexa

- Amazon Alexa è un servizio fornito da Amazon.
- Questo servizio è disponibile solo in alcune lingue ma non in altri paesi o aree geografiche.

Con Alexa è possibile riprodurre la musica, ascoltare le notizie, vedere le previsioni meteo e controllare le apparecchiature domestiche.
Per utilizzare Amazon Alexa, è necessario disporre di un account Amazon per connettere la Soundbar alla rete.

1. Installare l'app **SmartThings** sul dispositivo mobile, quindi avviarla.
2. Immettere l'account Alexa seguendo le istruzioni dell'app, quindi accedere al servizio.

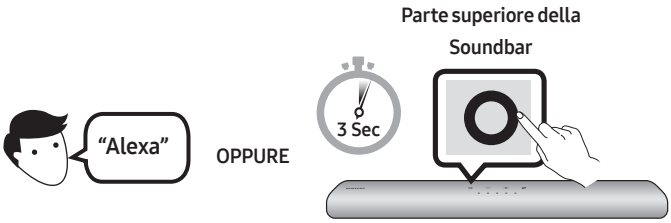

3. Chiamare Alexa o premere il tasto **(Multifunzione)** sulla Soundbar per 3 secondi per utilizzare il servizio Alexa.
   - Premere il tasto **(Multifunzione)** per 3 secondi per chiamare Alexa. Parlare con il tasto premuto per attivare il riconoscimento vocale.
   - Lo stato dell'indicatore LED sulla Soundbar cambia a seconda dello stato di Alexa. Per maggiori dettagli, consultare la pagina 33.




Usare i comandi vocali per controllare la Soundbar



Da provare	Esempio di cosa dire
Controllo volume	**“Alexa, alza il volume”**
	“Alexa, abbassa il volume”
Ascolto di contenuto in streaming da Amazon Music	**“Alexa, suona della musica jazz”**
Controllo riproduzione	**“Alexa, suona la prossima canzone”**
	“Alexa, arresta la musica”
	“Alexa, cos’è questa canzone?”
Informazioni meteo	**“Alexa, che tempo fa?”**
Programmazione timer	**“Alexa, imposta un timer per 10 minuti”**

Stato dell'indicatore Alexa


Lo stato dell'indicatore LED sulla Soundbar cambia a seconda dello stato di Alexa, come mostrato di seguito.

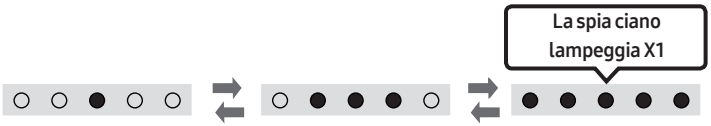Stato di Alexa	Indicatore LED sulla Soundbar
Inattivo	 Spento
Ascolto	 Ciano acceso
Elaborazione Sta parlando	 La spia ciano lampeggia X1
Avvisi timer e promemoria	 La spia ciano lampeggia X2 La spia blu lampeggia X2
Notifica	 La spia gialla lampeggia X2
Servizio Alexa non disponibile	 La spia rossa lampeggia X3
Rete disconnessa	 La spia rossa lampeggia X3
Microfono spento	 Rosso acceso

Utilizzo di Tap Sound

Tocca la Soundbar con il tuo dispositivo mobile per riprodurre il suono del contenuto sul dispositivo mobile tramite la Soundbar.

- A seconda del dispositivo mobile, questa funzione potrebbe non essere supportata.
- Questa funzione è disponibile solo con i dispositivi mobili Samsung con Android 8.1 o versione successiva.

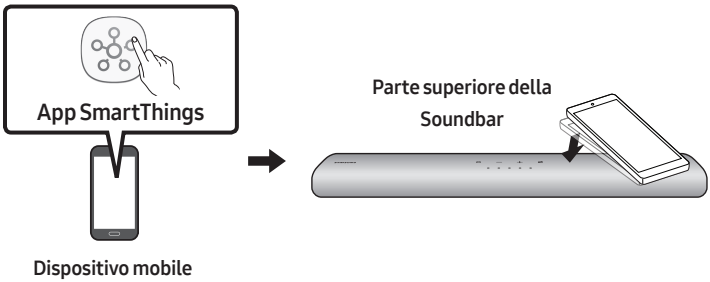

1. Attivare la funzione **Tap Sound** sul dispositivo mobile.
   - Per dettagli sull'attivazione della funzione, vedere "**Impostare la funzione Tap Sound**" di seguito.
2. Toccare la Soundbar con il dispositivo mobile. Selezionare "**Avvia ora**" nella finestra dei messaggi che viene visualizzata. Viene stabilita una connessione Bluetooth tra dispositivo mobile e Soundbar.
3. Riprodurre il suono dei contenuti sul dispositivo mobile attraverso la Soundbar.
   - Questa funzione collega un dispositivo mobile alla Soundbar via Bluetooth rilevando le vibrazioni che si verificano quando il dispositivo tocca la Soundbar.
   - Assicurarsi che il dispositivo mobile non tocchi un angolo appuntito della Soundbar. La Soundbar o il dispositivo mobile può graffiarsi o danneggiarsi.
   - Si consiglia di applicare una custodia al dispositivo mobile. Toccare leggermente l'ampia area nella parte superiore della Soundbar, senza esercitare una forza eccessiva.
   - Per usare questa funzione, aggiornare l'app **SmartThings** all'ultima versione. A seconda della versione dell'app, questa funzione potrebbe non essere supportata.

Impostazione della funzione Tap Sound

Usare l'app **SmartThings** per attivare la funzione **Tap View, Tap Sound**.

1. Eseguire l'app **SmartThings** sul dispositivo mobile.
2. Selezionare (→) nella schermata dell'app **SmartThings** mostrata sul dispositivo mobile.
3. Impostare "**Tap View, Tap Sound**" su Attivo per consentire il funzionamento della funzione quando un dispositivo mobile si avvicina alla Soundbar. La funzione è attivata.

NOTE

- Quando il dispositivo mobile è in modalità di risparmio energetico, la funzione **Tap Sound** non è in operazione.
- La funzione **Tap Sound** potrebbe non funzionare se ci sono dispositivi vicino alla Soundbar che causano interferenze radio come i dispositivi elettrici. Assicurarsi che i dispositivi che possono causare interferenze radio siano posizionati a una distanza sufficiente dalla Soundbar.

09 INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO PER MONTAGGIO A PARETE

Precauzioni per l'installazione

- Installare solo su pareti verticali.
- Non installare in luoghi caratterizzati da temperature e/o umidità elevate.
- Verificare se la parete è sufficientemente solida per sostenere il peso del prodotto. In caso contrario, rinforzare la parete o scegliere un altro punto per il montaggio.
- Acquistare e utilizzare le viti e gli ancoraggi appropriati per il tipo di parete (cartongesso, ferro, legno e così via). Se possibile, fissare le viti ai montanti della parete.
- Acquistare le viti di montaggio in base al tipo e allo spessore della parete su cui si desidera montare la Soundbar.
  - Diametro: M5
  - Lunghezza: consigliati almeno 35 mm.
- Collegare i cavi dall'unità ai dispositivi esterni prima di montare la Soundbar sulla parete.
- Assicurarsi che l'unità sia spenta e scollegata prima di montarla. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche.


Componenti del supporto per montaggio a parete



Guida per montaggio a parete




Rondella di fissaggio **Vite**

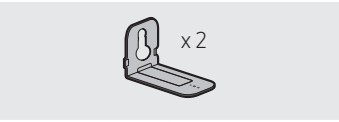


Supporto per montaggio a parete

1. Posizionare la **Guida per montaggio a parete** contro la superficie della parete.
   - La **Guida per montaggio a parete** deve essere livellata.
   - Se la TV è montata sulla parete, installare la Soundbar almeno 5 cm sotto la TV.

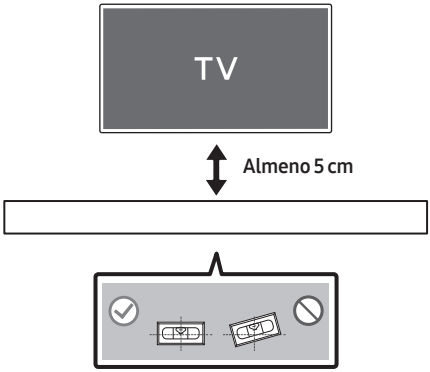


2. Allineare la **Linea centrale della Guida per montaggio a parete** con il centro della TV (in caso di montaggio della Soundbar sotto la TV), quindi fissare la **Guida per montaggio a parete** alla parete con del nastro adesivo.
   - Se non si intende montare la Soundbar sotto una TV, posizionare la **Linea centrale** al centro dell'area di installazione.

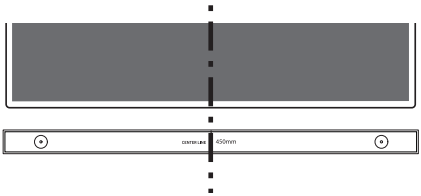


Linea centrale

3. Usare una penna per contrassegnare le posizioni dei fori e rimuovere la **Guida per montaggio a parete**.

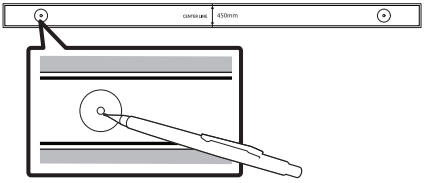


4. Utilizzando una punta da trapano delle giuste dimensioni, praticare un foro nella parete in corrispondenza di ciascun segno.
   - Se i segni non corrispondono alle posizioni di montanti, assicurarsi di inserire ancoraggi o tasselli appropriati nei fori prima di inserire le viti di supporto.
     Se si utilizzano ancoraggi o tasselli, assicurarsi che i fori praticati siano sufficientemente grandi da accogliere gli ancoraggi o i tasselli utilizzati.

5. Far passare una vite (non fornita in dotazione) attraverso ciascuna **Rondella di fissaggio**, quindi avvitare saldamente ciascuna vite in un apposito foro.

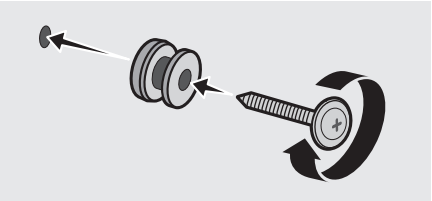


6. Installare 2 **Supporto per montaggio a parete** con l'orientamento corretto sul fondo della Soundbar, utilizzando 2 **Viti**.

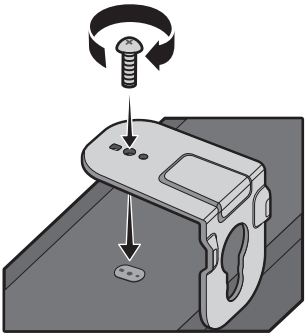


   - Durante l'assemblaggio, assicurarsi che la parte a sospensione dei **Supporti per montaggio a parete** sia situata dietro la parte posteriore della Soundbar.

Parte posteriore della Soundbar

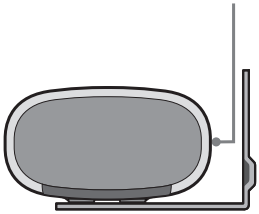


Estremità destra della Soundbar


7. Installare la Soundbar con gli annessi **Supporti per montaggio a parete** appendendo i **Supporti per montaggio a parete** alle **Rondelle di fissaggio** sulla parete.

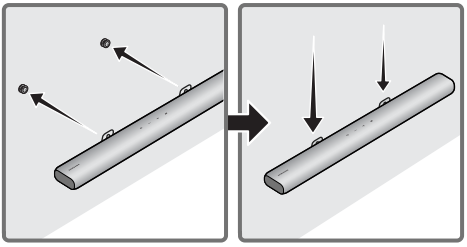

8. Far scorrere la Soundbar verso il basso come illustrato di seguito, in modo che le **Supporto per montaggio a parete** si appoggino saldamente sulle **Rondella di fissaggio**.
   - Inserire le **Rondella di fissaggio** nella parte larga (fondo) delle **Supporto per montaggio a parete**, quindi far scorrere le **Supporto per montaggio a parete** verso il basso, in modo che le **Supporto per montaggio a parete** si appoggino saldamente sulle **Rondella di fissaggio**.

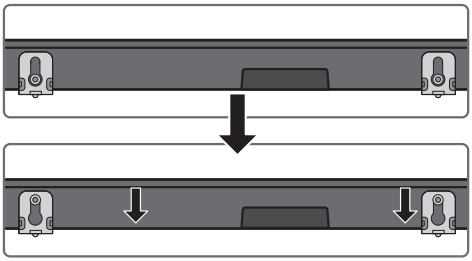

10 INSTALLAZIONE DELLA SOUNDBAR DAVANTI ALLA TV

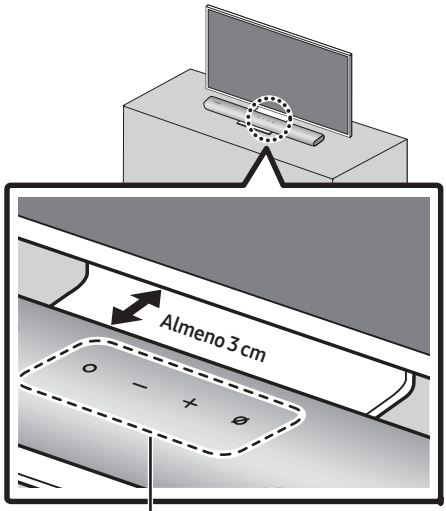

Installazione della Soundbar in modo che il suo punto intermedio corrisponda al punto intermedio della TV, come illustrato nell'immagine.
A questo punto, posizionare la Soundbar a una distanza di almeno 3 cm dalla TV in modo da non creare interferenze con il riconoscimento vocale.

NOTE

- Assicurarsi di collocare la Soundbar su una superficie piana e solida.
- Una distanza insufficiente dal TV potrebbe causare problemi acustici e di riconoscimento vocale.


11 AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

Aggiornamento automatico

Quando la Soundbar è connessa a Internet, gli aggiornamenti software avvengono automaticamente quando la Soundbar è spenta.

- Per utilizzare la funzione Auto Update (Aggiornamento automatico), la Soundbar deve essere connessa a Internet.
  La connessione Wi-Fi alla Soundbar termina quando si disinserisce il cavo di alimentazione della Soundbar o l'alimentazione viene interrotta. Se l'alimentazione viene interrotta, quando viene ripristinata o si ricollega il cavo di alimentazione, accendere la Soundbar, quindi riconnetterla a Internet.

Aggiornamento USB

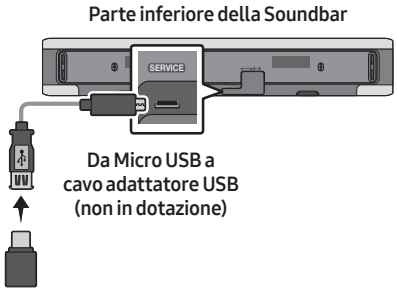

Samsung potrebbe in futuro rendere disponibili aggiornamenti per il firmware di sistema della Soundbar.


Quando è disponibile un aggiornamento, è possibile aggiornare la Soundbar connettendo l'unità USB che contiene il firmware di aggiornamento alla porta **SERVICE** della Soundbar.

1. Visitare il sito Web di Samsung (www.samsung.com) → cercare il nome del modello dall'opzione di menu dell'Assistenza clienti.
   - Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento, fare riferimento alla Guida all'aggiornamento.
2. Scaricare il file di aggiornamento (tipo USB).
3. Decomprimere il file per creare una cartella con il nome file.
4. Archiviare la cartella creata in un dispositivo USB, quindi collegarlo alla Soundbar.
5. Accendere la Soundbar. Il prodotto viene aggiornato entro 3 minuti.


Indicatore LED	**Il bianco si muove da sinistra a destra e da destra a sinistra**
	Avvio dell'aggiornamento del software: "**Avviare l'aggiornamento software.**"
	Fine dell'aggiornamento del software: "**L'aggiornamento del software è stato completato.**"

- Durante l'aggiornamento, non spegnere né rimuovere il dispositivo USB.
- Se l'aggiornamento non procede, ricollegare il cavo di alimentazione della Soundbar.
- Se è installata la versione più recente, non viene eseguito alcun aggiornamento.
- A seconda del tipo di dispositivo USB, l'aggiornamento potrebbe non essere supportato.

Inizializzazione

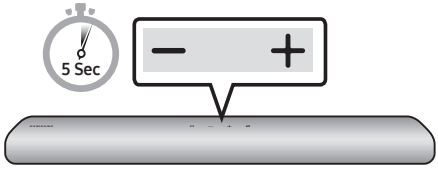

Con la Soundbar accesa, premere contemporaneamente i tasti **− +(Volume)** sul corpo per almeno 5 secondi. Il display LED cambia come illustrato di seguito e la Soundbar viene inizializzata.

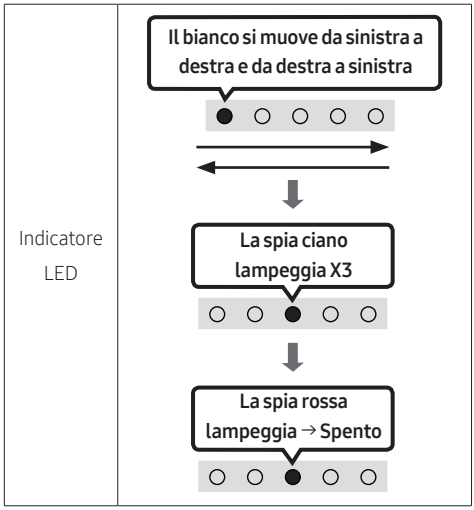

⚠ ATTENZIONE

- Tutte le impostazioni della Soundbar sono inizializzate. Eseguire questa operazione solo quando l'inizializzazione è necessaria.

12 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di contattare l'assistenza, controllare quanto segue.

Se l'unità spenta

- → Assicurarsi che il cavo di alimentazione della Soundbar sia inserita correttamente nella presa.

Se le funzioni non funzionano correttamente

- → Disinserire e reinserire il cavo di alimentazione.
- → Rimuovere il cavo di alimentazione dal dispositivo esterno e riprovare.
- → In assenza di segnale, la Soundbar si spegne automaticamente dopo un certo periodo di tempo. Accendere la Soundbar. (Andare a pagina 11.)

Se il telecomando non funziona

- → Utilizzare il telecomando osservando da vicino la Soundbar.
- → Sostituire le batterie.

Se l'audio della Soundbar non viene diffuso

- → Il volume della Soundbar è troppo basso o azzerato. Regolare il volume.
- → Quando è connesso un dispositivo esterno (STB, dispositivo Bluetooth, dispositivo mobile e così via), regolare il volume del dispositivo esterno.
- → Per l'uscita audio della TV, selezionare Soundbar. (TV Samsung: Home (⌂) → Impostazioni (⚙) → Suono → Uscita audio → Seleziona Soundbar)
- → Il collegamento del cavo alla Soundbar non può essere allentato. Rimuovere il cavo e ricollegarlo.
- → Rimuovere completamente il cavo di alimentazione, ricollegarlo e accendere il prodotto.
- → Inizializzare il prodotto e riprovare. (Andare a pagina 39.)

Se la TV non è connessa tramite HDMI (ARC)

- → Assicurarsi che il cavo HDMI sia inserito correttamente nel terminale ARC. (Andare a pagina 21)
- → La connessione potrebbe essere impedita da un dispositivo esterno connesso (set-top box, console per videogame e così via). Connettere direttamente la Soundbar.
- → HDMI-CEC potrebbe non essere attivo sulla TV. Attivare CEC sul menu della TV. (TV Samsung: Home (⌂) → Impostazioni (⚙) → Generali → Gestione dispositivi esterni → Anynet+ (HDMI-CEC) ACCESO)

Nessun audio in ingresso quando ci si collega alla TV in modalità HDMI (ARC)

- → Il dispositivo non è in grado di riprodurre il segnale di ingresso. Impostare l'uscita audio della TV su PCM o Dolby Digital. (Per una TV Samsung: Home (⌂) → Impostazioni (⚙) → Suono → Impostazioni avanzate → Formato audio dell'uscita digitale)

Se la connessione Bluetooth non è possibile

- → Quando si connette un nuovo dispositivo, passare all'associazione Bluetooth per la connessione. (Premere il tasto **PAIR** sul telecomando o il tasto **(Accensione/ Spegnimento microfono)** sul corpo per almeno 5 secondi.)
- → la Soundbar è collegata a un altro dispositivo, scollegarlo prima di cambiare dispositivo.
- → Riconnetterlo dopo aver rimosso l'elenco dei diffusori Bluetooth sul dispositivo da connettere. (TV Samsung: Home ( ) → Impostazioni ( ) → Suono → Uscita audio → Elenco altoparlanti Bluetooth)
- → Rimuovere e ricollegare la spina di alimentazione, quindi riprovare.
- → Inizializzare il prodotto e riprovare. (Andare a pagina 39.)

Se l'audio Bluetooth si interrompe

- → L'audio potrebbe degradarsi a causa delle interferenze da radiofrequenza o di dispositivi elettronici nelle vicinanze. Tenere lontano questi dispositivi dalla Soundbar per evitare interferenze radio. Esempio: forni a microonde.
- → Poiché il dispositivo da connettere è lontano dalla Soundbar, l'audio potrebbe interrompersi. Spostare il dispositivo accanto alla Soundbar.
- → Se parte del proprio corpo è in contatto con il ricetrasmettitore Bluetooth o il prodotto è stato installato su arredi in metallo, l'audio potrebbe interrompersi. Controllare l'ambiente di installazione e le condizioni d'uso.

Se la connessione Wi-Fi non è possibile

- → Verificare se il router wireless è acceso.
- → Spegnere il router, riaccenderlo, quindi riprovare.
- → Se il segnale del router wireless è troppo debole, la connessione potrebbe non essere possibile. Spostare il router vicino alla Soundbar o sistemare la posizione di installazione in modo che non ci siano ostacoli.
- → Se il router wireless è nuovo, è necessario riconfigurare le impostazioni di rete del diffusore.

Se Alexa non risponde

Se il microfono è spento o se la sua ricezione è bassa

- → Quando il LED **Rosso** si accende sulla Soundbar, premere il tasto **(Accensione/ Spegnimento microfono)** per accendere il microfono.
- → Il riconoscimento vocale potrebbe non essere disponibile a causa di rumore ambientale. Ridurre il rumore e riprovare.

Se la rete è disconnessa

- → Quando il LED **Rosso** lampeggia sulla Soundbar, la rete potrebbe essere disconnessa. Riconfigurare la rete. (Andare a pagina 30)

Se il servizio Alexa non è configurato correttamente

- → Riconfigurare il servizio Alexa utilizzando l'app **SmartThings**. (Andare a pagina 31)
- → Verificare i paesi in cui il servizio Alexa è supportato sul sito Web Amazon. Il servizio non è disponibile in tali paesi.

Se la Soundbar non viene accesa contemporaneamente alla TV

- → Quando si spegne la Soundbar mentre si guarda la TV, la sincronizzazione della potenza con la TV è disattivata. Spegnere la TV.

13 LICENZA



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS Digital Surround are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



- Il software Spotify è soggetto a licenze di terze parti disponibili su : www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Per ulteriori informazioni su Spotify Connect, visitare il sito www.spotify.com/connect

14 AVVISO DI LICENZA OPEN SOURCE

Per inviare richieste di informazioni e domande sulle risorse open source, contattare Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com).

15 NOTA IMPORTANTE SUL SERVIZIO

- Le figure e le illustrazioni del presente manuale utente sono fornite soltanto come riferimento. Possono differire rispetto all'aspetto effettivo del prodotto.
- È possibile che vengano addebitate delle spese amministrative nei seguenti casi:
  (a) l'uscita del tecnico in seguito a una chiamata non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia omesso di leggere questo manuale utente).
  (b) utente ha portato l'unità presso un centro di riparazione che non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia omesso di leggere questo manuale utente).
- L'importo di tali spese amministrative verrà comunicato all'utente prima di eseguire una visita a domicilio o un eventuale intervento di manutenzione.

16 SPECIFICHE E GUIDA

Specifiche

Nome del modello	HW-S60T / S61T
Peso	2.9 kg
Dimensioni (L x A x P)	764.0 x 68.0 x 125.0 mm
Temperatura di esercizio	+5°C e +35°C
Umidità di esercizio	10 % e 75 %
AMPLIFICA TORE Potenza di uscita nominale	(30W x 2) + (30W x 2) + (30W x 2)
Formati di riproduzione supportati	LPCM 2ch, Dolby Audio™ (che supporta Dolby® Digital), DTS
POTENZA IN USCITA DEL DISPOSITIVO WIRELESS Potenza max. trasmettitore Wi-Fi	100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 200 mW a 5,15 GHz – 5,25 GHz, 100 mW a 5,25 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz
POTENZA IN USCITA DEL DISPOSITIVO WIRELESS Potenza max. trasmettitore BT	100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz

NOTE

- Samsung Electronics Co., Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Peso e dimensioni sono approssimativi.

Precauzioni: La Soundbar si riavvierà automaticamente se accendi/spegni la Wi-Fi.

Consumo energetico complessivo in standby (W)	5,2W
Wi-Fi Metodo di disattivazione porta	Premere il tasto **ID SET** sul pannello inferiore per 30 secondi per attivare/disattivare il Wi-Fi.
Bluetooth Metodo di disattivazione porta	Premere il tasto **NETWORK** sul pannello inferiore per 30 secondi per attivare/disattivare il Bluetooth.

- Samsung dichiara che questa apparecchiatura è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
  http://www.samsung.com › Supporto › Chiedi Supporto › Inserire il nome del modello.
  Questa apparecchiatura può essere utilizzata in tutte le nazioni dell'UE.
  La funzionalità 5GHz WLAN(Wi-Fi oppure SRD) di questo dispositivo è utilizzabile solamente in interni.



[Corretto smaltimento delle batterie del prodotto]

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)
Il simbolo riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva CE 2006/66.
Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.
Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e utilizzare il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.



Corretto smaltimento del prodotto
(rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)
Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.
Gli utenti domestici, in alternativa alla gestione autonoma di cui sopra, potranno consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m2 è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.
Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per informazioni sugli impegni ambientali assunti da Samsung e gli obblighi normativi specifici del prodotto, ad es. REACH, WEEE, batterie, visitare la pagina
http://www.samsung.com/it/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

REGOLAMENTO (UE) 2019/1782 DELLA COMMISSIONE

Specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni :
www.samsung.com/global/ecodesign_component

SAMSUNG

© 2020 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Centre.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Europe		
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)

Area	Contact Centre ☎	Web Site
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
NORTH MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
KOSOVO	0800 10 10 1	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	*3000 Цена на един градски разговор 0800 111 31 Безплатен за всички оператори	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenţie: Dacă efectuaţi apelul din reţeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactaţi formând numărul Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support