



I / O PANEL

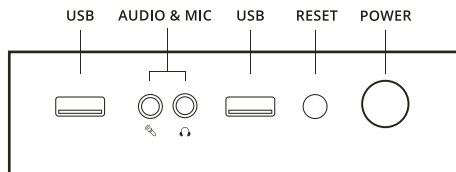

I/O PANEL

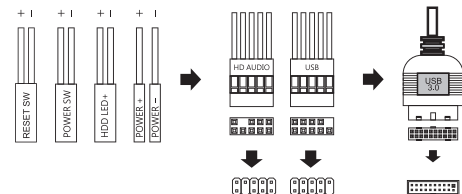


ACCESSORIES

Accesorios / Acessórios / Accessori / Accessoires / Zubehör / Akcesoria / Accessoires / اكسسوارات




MOTHERBOARD

Placa base / Placa-mãe / Scheda madre / Carte mère / Hauptplatine / Płyta główna / Moederbord / اللوحة

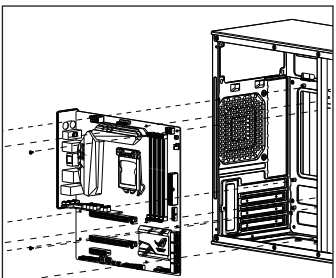


GRAPHIC CARD


Tarjeta gráfica / Placa gráfica / Scheda grafica / Carte graphique / Grafikkarte / Karta graficzna / Grafische kaart / بطاقة الرسومات

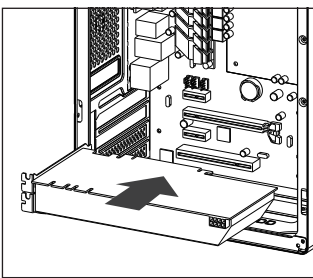POWER SUPPLY
INSTALLATION

Fuente de alimentación / Fonte de alimentação / Stromversorgung / Zasilania / Voeding / مزود الطاقة

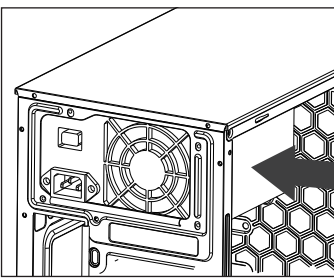


2.5" SSD & 3.5" HDD

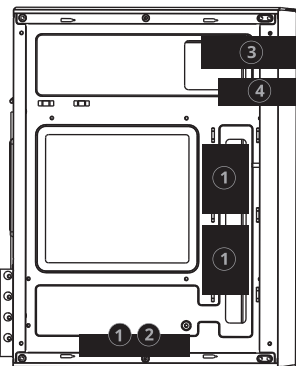

- 1 2.5" SSD
- 2 3.5" HDD
- 3 5.25" ODD
- 4 3.5" BAY

5.25" ODD & 3.5" BAY

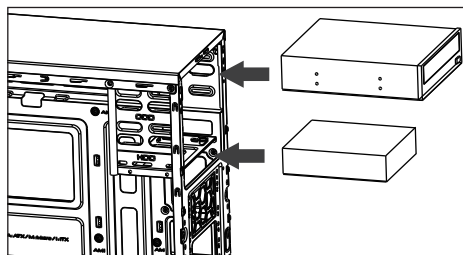

EN

Safety Reminders

- Keep children away from the parts while installing the product.
- Protect your hands and fingers when handling and installing the parts.
- Place the product on a flat surface.
- Ensure all components and panels are installed correctly and screws are tightened.
- Keep the equipment in a clean and dry environment, as dust and humidity can limit the lifespan of computer components.
- Make sure that the wattage and output of your PSU are enough to power your system's requirements.
- Disconnect the power cord and clean only with a dry cloth, do not use liquid cleaning agents.
- Do NOT operate in wet or damp conditions, this product is designed for indoor use only.

Troubleshooting

- The system does not power ON: Check if the ON/OFF switch of the case is connected to the motherboard, go to the motherboard manual if necessary. If the power supply doesn't power ON proceed to the next step.
- Check your system for possible short circuits or faulty hardware, making sure that you switched off the computer and disconnect all devices not required for the computer to start then switch the computer back on. Repeat this process and connect one device after each reboot, until you discover the fault. If the power supply does not react due to a short circuit, wait for at least 5 minutes before switching back on as the device is equipped with overload protection.
- Front panel connectors not working: Verify that the front panel connectors (USB, HD AUDIO) are properly connected to the corresponding connectors on the motherboard. Ensure motherboard drivers are up to date and correctly installed. Test the functionality of USB and Audio connectors with different devices to determine if the issue persists.
- Component compatibility: Refer to the product specifications sheet at www.tacens-anima.com for detailed information on case compatibility with graphics cards, liquid cooling, air coolers, and fans. If further assistance is needed, do not hesitate to contact us for support.

Warranty

Your original purchase receipt will be required to use the warranty service. Keep it in a safe place. Manipulations of the device, any kind of technical modifications, and damages due to external mechanical forces will void your warranty. To read the terms and conditions of the warranty, visit tacens-anima.es/terms

Compliance

You can consult the European Union Declaration of Conformity of the product at www.tacens-anima.com/conformity For more information www.tacens-anima.es

Disposal and Recycling

At the end of the product's life, it should not be disposed of with regular household waste. To promote environmental sustainability and ensure proper waste management, take the product to a designated collection and recycling center.

Contact

If you have questions or need spare parts for the product, do not hesitate to contact us: atcliente@biomag.es / +34945124598

ES

Recordatorios de seguridad

- Mantenga a los niños alejados de las piezas mientras instala el producto.
- Proteja sus manos y dedos al manipular e instalar las piezas.
- Coloque el producto sobre una superficie plana.
- Asegúrese de que todos los componentes y paneles estén instalados correctamente y que los tornillos estén apretados.
- Mantenga el equipo en un ambiente limpio y seco, ya que el polvo y la humedad pueden limitar la vida útil de los componentes del ordenador.
- Asegúrese de que la potencia de salida de su fuente de alimentación sean suficientes para las necesidades de su equipo.
- Desconecte el cable de alimentación y limpie solo con un paño seco, no utilice agentes de limpieza líquidos.
- NO utilice la fuente en ambientes húmedos o mojados, este producto está diseñado solo para uso interior.

Solución de problemas

-El sistema no se enciende: Verifique si el interruptor de encendido/apagado de la carcasa está conectado a la placa base, consulte el manual de la placa base si es necesario. Si la fuente de alimentación no se enciende, proceda al siguiente paso.

Verifique su sistema en busca de posibles cortocircuitos o hardware defectuoso, asegurándose de que apagó la computadora y desconectó todos los dispositivos no necesarios para que la computadora se inicie. Luego encienda la computadora nuevamente. Repita este proceso y conecte un dispositivo después de cada reinicio, hasta que descubra la falla. Si la fuente de alimentación no reacciona debido a un cortocircuito, espere al menos 5 minutos antes de volver a encender, ya que el dispositivo está equipado con protección contra sobrecargas.

-Los conectores del panel frontal no funcionan: Verifique que los conectores del panel frontal (USB, HD AUDIO) estén correctamente conectados a los conectores correspondientes en la placa base. Asegúrese de que los controladores de la placa base estén actualizados y correctamente instalados. Pruebe la funcionalidad de los conectores USB y Audio con diferentes dispositivos para determinar si el problema persiste.

-Compatibilidad de componentes: Consulte la hoja de especificaciones del producto en www.tacens-anima.com para obtener información detallada sobre la compatibilidad del gabinete con tarjetas gráficas, refrigeración líquida, disipadores de aire y ventiladores. Si necesita más asistencia, no dude en contactarnos para obtener soporte.

Garantía

Se requerirá su recibo de compra original para utilizar el servicio de garantía. Guárdelo en un lugar seguro. Manipulaciones del dispositivo, cualquier tipo de modificaciones técnicas y daños debido a fuerzas mecánicas externas anularán su garantía. Para leer los términos y condiciones de la garantía, visite tacens-anima.es/terms

Cumplimiento

Puede consultar la Declaración de Conformidad de la Unión Europea del producto en www.tacens-anima.com/conformity Para más información www.tacens-anima.es

Eliminación y reciclaje

Al final de la vida útil del producto, no debe desecharse con los residuos domésticos regulares. Para promover la sostenibilidad ambiental y asegurar una gestión adecuada de los residuos, lleve el producto a un centro de recogida y reciclaje designado.

Contacto

Si tiene preguntas o necesita repuestos para el producto, no dude en contactarnos: atcliente@biomag.es / +34945124598

PT

Lembretes de segurança

- Mantenha as crianças afastadas das peças enquanto instala o produto.
- Proteja suas mãos e dedos ao manusear e instalar as peças.
- Coloque o produto sobre uma superfície plana.
- Certifique-se de que todos os componentes e painéis estejam corretamente instalados e que os parafusos estejam apertados.

- Mantenha o equipamento em um ambiente limpo e seco, pois poeira e umidade podem limitar a vida útil dos componentes do computador.
- Certifique-se de que a potência de saída da sua fonte de alimentação seja suficiente para as necessidades do seu equipamento.
- Desconecte o cabo de alimentação e limpe apenas com um pano seco, não use agentes de limpeza líquidos.
- NÃO use a fonte em ambientes úmidos ou molhados, este produto é projetado apenas para uso interno.

Solução de problemas

- O sistema não liga: Verifique se o interruptor de ligar/desligar do gabinete está conectado à placa-mãe, consulte o manual da placa-mãe se necessário. Se a fonte de alimentação não ligar, prossiga para o próximo passo.
- Verifique seu sistema em busca de possíveis curtos-circuitos ou hardware defeituoso, certificando-se de que desligou o computador e desconectou todos os dispositivos não necessários para o início do computador, e então ligue o computador novamente. Repita este processo e conecte um dispositivo após cada reinicialização, até descobrir a falha. Se a fonte de alimentação não reagir devido a um curto-circuito, espere pelo menos 5 minutos antes de ligar novamente, pois o dispositivo está equipado com proteção contra sobrecarga.
- Os conectores do painel frontal não funcionam: Verifique se os conectores do painel frontal (USB, HD AUDIO) estão corretamente conectados aos conectores correspondentes na placa-mãe. Certifique-se de que os drivers da placa-mãe estejam atualizados e corretamente instalados. Teste a funcionalidade dos conectores USB e Audio com diferentes dispositivos para determinar se o problema persiste.
- Compatibilidade de componentes: Consulte a folha de especificações do produto em www.tacens-anima.com para obter informações detalhadas sobre a compatibilidade do gabinete com placas gráficas, refrigeração líquida, dissipadores de ar e ventiladores. Se precisar de mais assistência, não hesite em nos contatar para obter suporte.

Garantia

Seu recibo de compra original será necessário para utilizar o serviço de garantia. Guarde-o em um local seguro. Manipulações do dispositivo, qualquer tipo de modificações técnicas e danos devido a forças mecânicas externas anularão sua garantia. Para ler os termos e condições da garantia, visite tacens-anima.es-/terms

Conformidade

Você pode consultar a Declaração de Conformidade da União Europeia do produto em www.tacens-anima.com/conformity Para mais informações

www.tacens-anima.es

Eliminação e reciclagem

No final da vida útil do produto, não deve ser descartado com os resíduos domésticos regulares. Para promover a sustentabilidade ambiental e garantir uma gestão adequada dos resíduos, leve o produto a um centro de coleta e reciclagem designado.

Contato

Se tiver dúvidas ou precisar de peças de reposição para o produto, não hesite em nos contatar: attdcliente@biomag.es / +34945124598

IT

Promemoria sulla sicurezza

- Tenere i bambini lontani dalle parti mentre si installa il prodotto.
- Proteggere mani e dita durante la manipolazione e l'installazione delle parti.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana.
- Assicurarsi che tutti i componenti e i pannelli siano correttamente installati e che le viti siano strette.
- Mantenere l'attrezzatura in un ambiente pulito e asciutto, poiché polvere e umidità possono limitare la durata dei componenti del computer.
- Assicurarsi che la potenza di uscita della propria fonte di alimentazione sia sufficiente per le esigenze del proprio sistema.
- Scollegare il cavo di alimentazione e pulire solo con un panno asciutto, non utilizzare agenti di pulizia liquidi.
- NON utilizzare la fonte in ambienti umidi o bagnati, questo prodotto è progettato solo per uso interno.

Risoluzione dei problemi

- Il sistema non si accende: Verificate se l'interruttore di accensione/spengimento del case è collegato alla scheda madre, consultate il manuale della scheda madre se necessario. Se la fonte di alimentazione non si accende, procedere al passo successivo.
- Verificate il vostro sistema alla ricerca di possibili cortocircuiti o hardware difettoso, assicurandovi di aver spento il computer e scollegato tutti i dispositivi non necessari per l'avvio del computer, poi riaccendete il computer. Ripetete questo processo e collegate un dispositivo dopo ogni riavvio, fino a scoprire il guasto. Se la fonte di alimentazione non reagisce a causa di un cortocircuito, attendere almeno 5 minuti prima di riaccendere, poiché il dispositivo è dotato di protezione da sovraccarico.
- I connettori del pannello frontale non funzionano: Verificate che i connettori del pannello frontale (USB, HD AUDIO) siano correttamente collegati ai connettori corrispondenti sulla scheda madre. Assicuratevi che i driver della scheda madre siano aggiornati e correttamente installati. Testate la funzionalità dei connettori USB e Audio con diversi dispositivi per determinare se il problema persiste.
- Compatibilità dei componenti: Consultate il foglio delle specifiche del prodotto su www.tacens-anima.com per informazioni dettagliate sulla compatibilità del case con schede grafiche, raffreddamento a liquido, dissipatori d'aria e ventole. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, non esitate a contattarci per supporto.

Garanzia

Sarà richiesto il vostro scontrino d'acquisto originale per utilizzare il servizio di garanzia. Conservatelo in un luogo sicuro. Manipolazioni del dispositivo, qualsiasi tipo di modifiche tecniche e danni dovuti a forze meccaniche esterne annulleranno la vostra garanzia. Per leggere i termini e le condizioni della garanzia, visitate tacens-anima.es/terms

Conformità

Potete consultare la Dichiarazione di Conformità dell'Unione Europea del prodotto su www.tacens-anima.com/conformity Per ulteriori informazioni

www.tacens-anima.es

Smaltimento e riciclaggio

Alla fine della vita utile del prodotto, non deve essere smaltito con i rifiuti domestici regolari. Per promuovere la sostenibilità ambientale e garantire una gestione adeguata dei rifiuti, portate il prodotto in un centro di raccolta e riciclaggio designato.

Contatto

Se avete domande o avete bisogno di pezzi di ricambio per il prodotto, non esitate a contattarci: attdcliente@biomag.es / +34945124598

FR

Rappels de sécurité

- Gardez les enfants éloignés des pièces pendant l'installation du produit.
- Protégez vos mains et doigts en manipulant et installant les pièces.
- Placez le produit sur une surface plane.
- Assurez-vous que tous les composants et panneaux sont correctement installés et que les vis sont serrées.
- Gardez l'équipement dans un environnement propre et sec, car la poussière et l'humidité peuvent limiter la durée de vie des composants de l'ordinateur.
- Assurez-vous que la puissance de sortie de votre source d'alimentation est suffisante pour les besoins de votre équipement.
- Débranchez le câble d'alimentation et nettoyez uniquement avec un chiffon sec, n'utilisez pas d'agents de nettoyage liquides.
- N'utilisez PAS la source dans des environnements humides ou mouillés, ce produit est conçu uniquement pour une utilisation intérieure.

Dépannage

- Le système ne s'allume pas : Vérifiez si l'interrupteur d'allumage/extinction du boîtier est connecté à la carte mère, consultez le manuel de la carte mère si nécessaire. Si l'alimentation ne s'allume pas, passez à l'étape suivante.
- Vérifiez votre système pour d'éventuels courts-circuits ou matériel défectueux, en vous assurant d'avoir éteint l'ordinateur et déconnecté tous les dispositifs non nécessaires pour démarrer l'ordinateur, puis rallumez l'ordinateur. Répétez ce processus et connectez un dispositif après chaque redémarrage, jusqu'à ce que vous découvriez la panne. Si l'alimentation ne réagit pas en raison d'un court-circuit, attendez au moins 5 minutes avant de rallumer, car l'appareil est équipé d'une protection contre les surcharges.
- Les connecteurs du panneau avant ne fonctionnent pas : Vérifiez que les connecteurs du panneau avant (USB, HD AUDIO) sont correctement connectés aux connecteurs correspondants sur la carte mère. Assurez-vous que les pilotes de la carte mère sont mis à jour et correctement installés. Testez la fonctionnalité des connecteurs USB et Audio avec différents dispositifs pour déterminer si le problème persiste.
- Compatibilité des composants : Consultez la fiche technique du produit sur www.tacens-anima.com pour des informations détaillées sur la compatibilité du boîtier avec les cartes graphiques, le refroidissement liquide, les dissipateurs d'air et les ventilateurs. Si vous avez besoin d'assistance supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de l'aide.

Garantie

Votre reçu d'achat original sera nécessaire pour utiliser le service de garantie. Gardez-le dans un endroit sûr. La manipulation de l'appareil, toute modification technique et les dommages dus à des forces mécaniques externes annuleront votre garantie. Pour lire les termes et conditions de la garantie, visitez tacens-anima.es/terms

Conformité

Vous pouvez consulter la Déclaration de Conformité de l'Union Européenne du produit sur www.tacens-anima.com/conformity Pour plus d'informations www.tacens-anima.es

Élimination et recyclage

À la fin de la durée de vie du produit, il ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers réguliers. Pour promouvoir la durabilité environnementale et assurer une gestion adéquate des déchets, apportez le produit à un centre de collecte et de recyclage désigné.

Contact

Si vous avez des questions ou avez besoin de pièces de rechange pour le produit, n'hésitez pas à nous contacter : attdcliente@biomag.es / +34945124598

DE

Sicherheitshinweise

- Halten Sie Kinder fern von den Teilen, während Sie das Produkt installieren.
- Schützen Sie Ihre Hände und Finger beim Umgang und Installieren der Teile.
- Stellen Sie das Produkt auf eine flache Oberfläche.
- Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten und Panels korrekt installiert sind und die Schrauben festgezogen sind.
- Bewahren Sie das Gerät in einer sauberen und trockenen Umgebung auf, da Staub und Feuchtigkeit die Lebensdauer der Computerkomponenten einschränken können.
- Stellen Sie sicher, dass die Ausgangsleistung Ihres Netzteils für die Bedürfnisse Ihres Geräts ausreicht.
- Ziehen Sie das Stromkabel ab und reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch, verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie das Netzteil NICHT in feuchten oder nassen Umgebungen, dieses Produkt ist ausschließlich für den Innenbereich konzipiert.

Fehlerbehebung

- Das System schaltet nicht ein: Überprüfen Sie, ob der Ein-/Ausschalter des Gehäuses mit dem Mainboard verbunden ist, konsultieren Sie bei Bedarf das Mainboard-Handbuch. Wenn das Netzteil nicht einschaltet, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- Überprüfen Sie Ihr System auf mögliche Kurzschlüsse oder defekte Hardware, indem Sie sicherstellen, dass Sie den Computer ausgeschaltet und alle Geräte, die für den Start des Computers nicht erforderlich sind, getrennt haben, und dann den Computer wieder einschalten. Wiederholen Sie diesen Vorgang und schließen Sie nach jedem Neustart ein Gerät an, bis Sie den Fehler entdecken. Wenn das Netzteil aufgrund eines Kurzschlusses nicht reagiert, warten Sie mindestens 5 Minuten, bevor Sie es wieder einschalten, da das Gerät mit einem Überlastungsschutz ausgestattet ist.
- Die Frontpanel-Anschlüsse funktionieren nicht: Überprüfen Sie, ob die Frontpanel-Anschlüsse (USB, HD AUDIO) korrekt an die entsprechenden Anschlüsse auf dem Mainboard angeschlossen sind. Stellen Sie sicher, dass die Treiber des Mainboards aktuell und korrekt installiert sind. Testen Sie die Funktionalität der USB- und Audio-Anschlüsse mit verschiedenen Geräten, um festzustellen, ob das Problem weiterhin besteht.
- Kompatibilität der Komponenten: Konsultieren Sie das Produktdatenblatt auf www.tacens-anima.com für detaillierte Informationen über die Kompatibilität des Gehäuses mit Grafikkarten, Wasserkühlungen, Luftkühlern und Lüftern. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie nicht, uns für Support zu kontaktieren.

Garantie

Ihr ursprünglicher Kaufbeleg wird benötigt, um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen. Bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf. Manipulationen am Gerät, jegliche Art von technischen Änderungen und Schäden durch äußere mechanische Kräfte machen Ihre Garantie ungültig. Um die Bedingungen der Garantie zu lesen, besuchen Sie tacens-anima.es/terms

Konformität

Sie können die Konformitätserklärung der Europäischen Union für das Produkt unter www.tacens-anima.com/conformity einsehen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.tacens-anima.es

Entsorgung und Recycling

Am Ende der Lebensdauer des Produkts sollte es nicht mit dem regulären Haushaltsmüll entsorgt werden. Um die Umweltverträglichkeit zu fördern und eine angemessene Abfallbewirtschaftung zu gewährleisten, bringen Sie das Produkt zu einer ausgewiesenen Sammel- und Recyclingstelle.

Kontakt

Wenn Sie Fragen haben oder Ersatzteile für das Produkt benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren: attdtiente@biomag.es / +34945124598

PL

Przypomnienia o bezpieczeństwie

- Trzymaj dzieci z dala od części podczas instalacji produktu.
- Chronić swoje dłonie i palce podczas manipulowania i instalowania części.
- Umieść produkt na płaskiej powierzchni.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty i panele są prawidłowo zainstalowane i że śruby są dokręcone.
- Zachowaj urządzenie w czystym i suchym środowisku, ponieważ kurz i wilgoć mogą ograniczyć żywotność komponentów komputera.
- Upewnij się, że moc wyjściowa twojego zasilacza jest wystarczająca dla potrzeb twojego urządzenia.
- Odłącz przewód zasilający i czyść tylko suchą szmatką, nie używaj płynnych środków czyszczących.
- Nie używaj zasilacza w wilgotnych lub mokrych warunkach, ten produkt jest przeznaczony tylko do użytku wewnętrznego.

Rozwiązywanie problemów

- System się nie włącza: Sprawdź, czy przełącznik włącz/wyłącz obudowy jest podłączony do płyty głównej, sprawdź instrukcję płyty głównej, jeśli to konieczne. Jeśli zasilacz się nie włącza, przejdź do następnego kroku.

Sprawdź swój system pod kątem możliwych zwarcia lub uszkodzonego sprzętu, upewniając się, że wyłączyłeś komputer i odłączyłeś wszystkie urządzenia niepotrzebne do uruchomienia komputera, a następnie włącz komputer ponownie. Powtórz ten proces i podłączaj jedno urządzenie po każdym ponownym uruchomieniu, aż odkryjesz usterkę. Jeśli zasilacz nie reaguje z powodu zwarcia, poczekaj co najmniej 5 minut przed ponownym włączeniem, ponieważ urządzenie jest wyposażone w ochronę przed przeciążeniem.

- Złącza panelu przedniego nie działają: Sprawdź, czy złącza panelu przedniego (USB, HD AUDIO) są poprawnie podłączone do odpowiadających im złącz na płycie głównej. Upewnij się, że sterowniki płyty głównej są zaktualizowane i poprawnie zainstalowane. Przetestuj funkcjonalność złącz USB i Audio z różnymi urządzeniami, aby ustalić, czy problem nadal występuje.
- Kompatybilność komponentów: Zapoznaj się z kartą specyfikacji produktu na www.tacens-anima.com, aby uzyskać szczegółowe informacje o kompatybilności obudowy z kartami graficznymi, chłodzeniem wodnym, radiatorami powietrza i wentylatorami. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, nie wahaj się skontaktować z nami w celu uzyskania wsparcia.

Gwarancja

Do skorzystania z serwisu gwarancyjnego wymagany będzie oryginalny dowód zakupu. Przechowuj go w bezpiecznym miejscu. Manipulacje urządzenia, wszelkiego rodzaju modyfikacje techniczne oraz uszkodzenia spowodowane przez zewnętrzne siły mechaniczne unieważniają twoją gwarancję. Aby przeczytać warunki gwarancji, odwiedź tacens-anima.es/terms

Zgodność

Możesz sprawdzić Deklarację Zgodności Unii Europejskiej produktu na www.tacens-anima.com/conformity Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź

www.tacens-anima.es

Utylizacja i recykling

Na koniec życia produktu nie należy go wyrzucać z odpadami domowymi. Aby promować zrównoważony rozwój i zapewnić odpowiednią gospodarkę odpadami, oddaj produkt do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu.

Kontakt

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz części zamiennych do produktu, nie wahaj się skontaktować z nami: attcliente@biomag.es / +34945124598

NL

Veiligheidsherinneringen

- Houd kinderen weg van de onderdelen tijdens de installatie van het product.
- Bescherm uw handen en vingers bij het hanteren en installeren van de onderdelen.
- Plaats het product op een vlakke ondergrond.
- Zorg ervoor dat alle componenten en panelen correct zijn geïnstalleerd en dat de schroeven zijn aangedraaid.
- Bewaar het apparaat in een schone en droge omgeving, aangezien stof en vocht de levensduur van de computercomponenten kunnen beperken.
- Zorg ervoor dat het uitgangsvermogen van uw voeding voldoende is voor de behoeften van uw apparaat.
- Koppel het stroomkoord los en reinig alleen met een droge doek, gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen.
- Gebruik de voeding NIET in vochtige of natte omgevingen, dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Probleemoplossing

- Het systeem start niet: Controleer of de aan/uit-schakelaar van de behuizing is aangesloten op het moederbord, raadpleeg indien nodig de handleiding van het moederbord. Als de voeding niet start, ga dan naar de volgende stap.
- Controleer uw systeem op mogelijke kortsluitingen of defecte hardware, zorg ervoor dat u de computer hebt uitgeschakeld en alle apparaten die niet nodig zijn voor het starten van de computer hebt losgekoppeld, en schakel de computer vervolgens weer in. Herhaal dit proces en sluit na elke herstart een apparaat aan, totdat u de fout ontdekt. Als de voeding niet reageert vanwege een kortsluiting, wacht dan ten minste 5 minuten voordat u deze weer inschakelt, omdat het apparaat is uitgerust met overbelastingsbeveiliging.
- De connectoren aan de voorkant werken niet: Controleer of de connectoren aan de voorkant (USB, HD AUDIO) correct zijn aangesloten op de overeenkomstige connectoren op het moederbord. Zorg ervoor dat de stuurprogramma's van het moederbord zijn bijgewerkt en correct zijn geïnstalleerd. Test de functionaliteit van de USB- en Audio-connectoren met verschillende apparaten om te bepalen of het probleem aanhoudt.
- Compatibiliteit van componenten: Raadpleeg de productspecificatieblad op www.tacens-anima.com voor gedetailleerde informatie over de compatibiliteit van de behuizing met grafische kaarten, vloeistofkoeling, luchtkoelers en ventilatoren. Als u verdere assistentie nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor ondersteuning.

Garantie

Uw originele aankoopbewijs is vereist om gebruik te maken van de garantieservice. Bewaar deze op een veilige plaats. Manipulatie van het apparaat, enige vorm van technische wijzigingen en schade veroorzaakt door externe mechanische krachten zullen uw garantie ongeldig maken. Om de voorwaarden en bepalingen van de garantie te lezen, bezoek tacens-anima.es/terms

Conformiteit

U kunt de EU-conformiteitsverklaring van het product raadplegen op www.tacens-anima.com/conformity Voor meer informatie www.tacens-anima.es

Verwijdering en recycling

Aan het einde van de levensduur van het product, mag het niet worden weggegooid met het reguliere huishoudelijke afval. Om milieuduurzaamheid te bevorderen en een juiste afvalbeheer te garanderen, breng het product naar een aangewezen inzameling- en recyclingcentrum.

Contact

Als u vragen heeft of reserveonderdelen voor het product nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: attcliente@biomag.es / +34945124598

ذكريات السلامة

- إبقاء الأطفال بعيداً عن الأجزاء أثناء تركيب المنتج.
- احم يديك وأصابعك عند التعامل مع الأجزاء وتركيبها.
- ضع المنتج على سطح مستو.
- تأكد من تثبيت جميع المكونات والألواح بشكل صحيح وأن البراغي مشدودة.
- حافظ على جهاز الكمبيوتر الخاص بك في بيئة نظيفة وجافة ، حيث يمكن أن يحد الغبار والرطوبة من عمر مكونات جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- تأكد من أن خرج الطاقة لمصدر الطاقة الخاص بك كاف لاحتياجات معدتك.
- افصل سلك الطاقة ونظفه فقط بقطعة قماش جافة ، ولا تستخدم مواد التنظيف السائلة.
- لا تستخدم النافورة في البيئات الرطبة أو الرطبة ، فهذا المنتج مخصص للاستخدام الداخلي فقط.

استكشاف الأخطاء

- لن يتم تشغيل النظام: تحقق مما إذا كان مفتاح تشغيل / إيقاف تشغيل العلبة متصلاً باللوحة الأم ، راجع دليل اللوحة الأم إذا لزم الأمر. إذا لم يتم تشغيل مصدر الطاقة ، فانتقل إلى الخطوة التالية.
- تحقق من نظامك بحثاً عن دوائر قصيرة محتملة أو أجهزة معيبة ، وتأكد من إيقاف تشغيل الكمبيوتر وفصل جميع الأجهزة غير الضرورية حتى يقوم الكمبيوتر بالتمهيد ، ثم أعد تشغيل الكمبيوتر. كرر هذه العملية وقم بتوصيل جهاز بعد كل إعادة تشغيل ، حتى تكتشف الخطأ. إذا لم يتفاعل مصدر الطاقة بسبب ماس كهربائي ، فانتظر 5 دقائق على الأقل قبل إعادة التشغيل ، حيث أن الجهاز مزود بحماية من الحمل الزائد.
- موصلات اللوحة الأمامية لا تعمل: تحقق من توصيل موصلات اللوحة الأمامية (USB ، HD AUDIO) بشكل صحيح بالموصلات المقابلة على اللوحة الأم. تأكد من أن برامج تشغيل اللوحة الأم محدثة ومثبتة بشكل صحيح. اختر وظائف موصلات USB والصوت مع أجهزة مختلفة لتحديد ما إذا كانت المشكلة قائمة.

-توافق المكونات: راجع ورقة مواصفات المنتج في www.tacens-anima.com للحصول على معلومات مفصلة حول توافق العلبة مع بطاقات الرسومات والتبريد السائل ومبددات الهواء والمراوح. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة ، فلا تتردد في الاتصال بنا للحصول على الدعم.

ضمان

سيطلب منك إصال الشراء الأصلي لاستخدام خدمة الضمان. احتفظ بها في مكان آمن. العبث بالجهاز وأي نوع من التعديلات الفنية والأضرار الناجمة عن القوى الميكانيكية الخارجية سيؤدي إلى إبطال الضمان الخاص بك. لقراءة شروط وأحكام الضمان ، يرجى زيارة tacens-anima.es/terms

امتثال

يمكنك الرجوع إلى إعلان الاتحاد الأوروبي لمطابقة المنتج في www.tacens-anima.com/conformity لمزيد من المعلومات www.tacens-anima.com

التخلص وإعادة التدوير

في نهاية عمر المنتج ، لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية العادية. لتعزيز الاستدامة البيئية وضمان الإدارة السليمة للنفايات ، خذ المنتج إلى مركز تجميع وإعادة تدوير معين.

الاتصال

إذا كانت لديك أسئلة أو كنت بحاجة إلى قطع غيار للمنتج ، فلا تتردد في الاتصال بنا: attcliente@biomag.es / +34945124598

TACENS ANIMA

Biomag S. L.

EU office:

Barratxi 39, Pab. 3

01013, Vitoria, SPAIN

+34945124598

attcliente@biomag.es

www.tacens-anima.com



Made In China



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !