


# ARCHOS F18

## ENGLISH

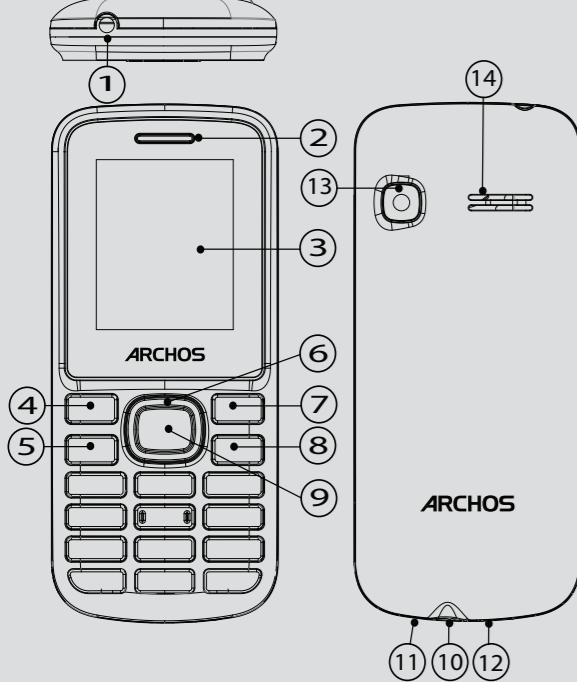


Indicates your phone uses the alert type of "Earphone".

Indicates you are using Bluetooth.

### CHARGING THE BATTERY

If the battery is completely discharged, you cannot turn on the phone, even with the charger connected. Allow a depleted battery to charge for a few minutes before you try to turn on the phone.  
To save energy, unplug the travel adapter when not in use.

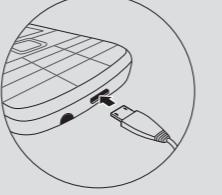

### TURNING ON/OFF

To turn your phone on,  
1. Press and hold .  
2. Enter your PIN and press OK if necessary.  
3. When the setup wizard opens, customise your phone as desired by following the screen.  
If the battery remains fully discharged or removed from the phone, the time and date will be reset.

To turn your phone off, press and hold .

### MODIFYING THE DEVICE'S LANGUAGE

- From the homescreen, press the OK Key.
- Use the Navigation Key to choose Settings and press the OK Key .
- In the Settings screen, select Phone settings > Language settings.
- Select the desired language.

### TRANSFERRING FILES TO/FROM YOUR COMPUTER

- Connect the phone to a PC using a micro-USB cable (not provided). The PC will auto detect the phone as a removable disk
- You can access the device memory to transfer files.
- To have a large capacity of storage, you need to install a microSD card (not provided).

### TROUBLESHOOTING

**Unable to turn on:** press the power on key for over 1 second. Check if the battery is properly connected. Please remove and install it again, retry to turn on. Check if battery is appropriately charged.

**Unable to connect network:** weak signal.


Please Try and move to a location with strong signal and try connecting to the network again. Please ensure that you are not beyond the network coverage of service providers. Please ensure you have a valid SIM card. Please contact your network provider for further information.

**Poor quality of calling:** Please check if the sound volume is tuned improperly in an area with poor receiving condition, example: basement, the signal might be weak. Try reaching a location with stronger signal reception and call again.

While using the mobile phone in the peak period of communication, like commute time, you may be unable to call because of line congestion.


## ARCHOS F18

### FRANÇAIS

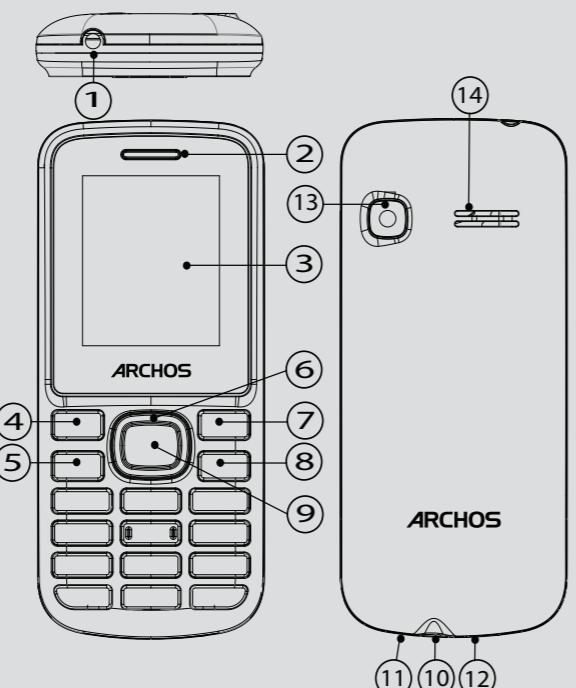

- DEVICE BUTTONS**
- 1 Torch
  - 2 Receiver
  - 3 Screen
  - 4 Left soft key
  - 5 Dial key/Answer call
  - 6 Navigation key
  - 7 Right soft key
  - 8 End call/Power key
  - 9 OK key/Access to main menus
  - 10 Earphone jack
  - 11 Microphone
  - 12 Micro-USB/Charging interface
  - 13 Camera
  - 14 Loudspeaker
- BUTTON DESCRIPTION**
- Left/Right soft key:** press to perform the function currently displayed in the bottom left/right corner of the screen.
- Dial key:** answer all calls, make calls from SIM1/SIM2 card, view call logs in standby mode.
- Navigation key:** within a menu, press Up, Down, Left or Right to scroll through menu options. In standby mode, press to access main menu.
- End/Power key:** press and hold to turn on/off the device, end a call or reject an incoming call, return to the standby mode.
- OK key:** press to access the main menu in standby mode, press to confirm a selection.
- Numeric key:** enter numbers, letters or characters.
- \* Key:** press to open the symbols screen when entering text. Press and hold the \* Key to toggle between \*, +, (pause character) P, and (wait character) W in standby mode.
- Press Left Soft Key and \* Key to lock/unlock keypad, And long press \* key you can speed into FM.
- # Key:** in standby mode, Long press # key can switch between the silent mode and General mode.
- Press to switch the input methods when entering text.
- 0 Key:** press to enter Space when editing text.
- Power on/off the torch.

### INSTALL THE SIM CARDS, MEMORY CARD AND BATTERY

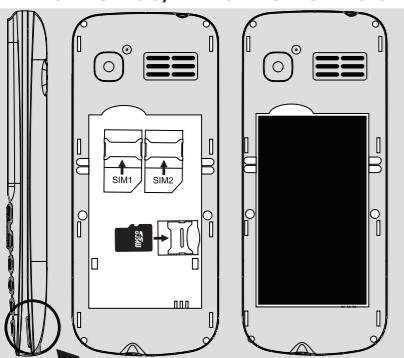

- ICON DESCRIPTION**
- Vertical bars indicate the signal strength of the GSM network signal. Five bars indicate that your current position has the best reception.
- Indicates the battery charge level.

- Indicates you have one or more unread messages.
- Indicates that the alarm clock is on.

### 13 Appareil photo

### 14 Haut-parleur

### DESCRIPTION DES BOUTONS

**Touche gauche/droite :** appuyez sur une touche pour effectuer l'action affichée dans le coin gauche/droit de l'écran.

**Touche appel :** répondez à tous les appels, passez des appels à partir de la SIM1 ou SIM2, affichez le journal des appels.

**Touche navigation :** dans un menu, appuyez sur la touche navigation haut, bas, gauche ou droit afin de naviguer dans le menu et ses options. A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche navigation pour accéder à tous les menus.

**Touche Terminer/Bouton ON-OFF :** appuyez et maintenir pour allumer ou éteindre l'appareil, terminer un appel ou rejeter un appel entrant, revenir sur l'écran d'accueil.

**Touche OK :** appuyez pour accéder à tous les menus à partir de l'écran d'accueil, appuyez pour confirmer une sélection.

**Touche numérique :** saisissez des chiffres, lettres ou caractères spécifiques. Sélectionnez un élément d'un sous-menu avec le chiffre correspondant.

**Touche\* :** appuyez pour afficher les caractères spéciaux lorsque vous saisissez du texte. Maintenez la touche pour naviguer entre \*, +, P, and W dans les menus qui le permettent. Appuyez sur la touche gauche et sur \* pour verrouiller/déverrouiller le téléphone. En faisant un appui long sur \*, vous pouvez lancer la radio.

**Touche# :** à partir de l'écran d'accueil, faites un appui long sur # pour passer du mode silencieux au mode général.

Appuyez sur cette touche pour changer de méthode de saisie lorsque vous écrivez un texte.

**Touche 0 :** appuyez sur la touche pour créer un espace lors de la saisie de texte. Appuyez pour allumer/éteindre la lampe torche.

### DESCRIPTION DES ICÔNES

Les barres verticales indiquent la force du signal du réseau GSM. Avec cinq barres, vous avez une réception maximale.

Le niveau de charge de la batterie

Des messages non lus dans votre boîte de réception


Notification pour un appel manqué

Téléphone en mode silencieux

Bluetooth activé


Un kit piéton est connecté

### INSTALLER LA CARTE SIM, CARTE MÉMOIRE ET LA BATTERIE

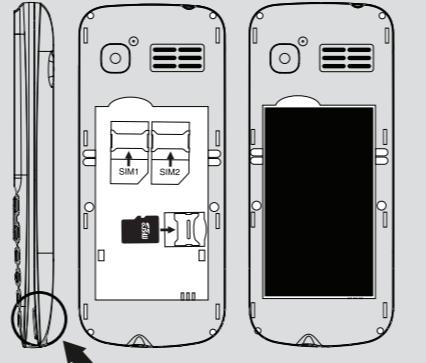

### CHARGER LA BATTERIE

Si la batterie est complètement déchargée, le téléphone s'éteint. En connectant le chargeur, le téléphone ne se rallume pas aussitôt car il faudra un certain temps de charge. Pour économiser de l'énergie, débranchez le chargeur de la prise électrique à la fin du chargement.

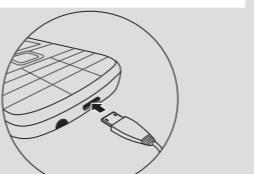

### ALLUMER/ETEINDRE

Pour allumer votre téléphone,

- Maintenez .
- Saisissez votre PIN et appuyez sur OK (si nécessaire).
- Lorsque l'assistant de démarrage s'affiche, personnalisez votre téléphone en suivant les instructions.

Si la batterie est totalement déchargée ou enlevée de l'appareil, l'heure et la date sont réinitialisées.  
Pour éteindre votre téléphone, appuyez sur .

### CHANGER LA LANGUE DU TÉLÉPHONE

- A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche OK.
- Utilisez la touche navigation pour sélectionner Paramètres et appuyez sur OK pour valider.
- Dans l'interface Paramètres, sélectionnez réglages du téléphone > réglages de la langue.
- Sélectionnez la langue souhaitée.

### TRANSFÉRER DES FICHIERS DE/SUR VOTRE ORDINATEUR

- Connectez le téléphone à un ordinateur en utilisant un câble USB (non fourni). L'ordinateur détectera automatiquement votre téléphone en tant que disque externe.
- Accédez au disque de stockage de l'appareil pour transférer des fichiers. Pour avoir une grande capacité de stockage, vous devez insérer une carte micro-SD (non fournie).

### DESCRIPTION DES ICÔNES

Les barres verticales indiquent la puissance du signal de la rete GSM. Cinque barre indicano che la posizione corrente ha una ricezione ottimale

### DÉPANNAGE

**Impossible d'allumer l'appareil :** appuyez sur la touche ON-OFF pendant plus d'une seconde. Vérifiez que la batterie est bien installée. Enlevez-la et réinstallez-la de nouveau, essayez de rallumer l'appareil. Vérifiez que la batterie est bien chargée.


**Impossible de se connecter au réseau :** signal faible.

Essayez de vous déplacer dans un endroit disposant d'un signal plus fort et tentez de vous reconnecter. Assurez-vous d'être dans une zone couverte par votre opérateur. Assurez-vous que votre carte SIM est valide. Contactez votre fournisseur d'accès pour plus d'informations.

**Mauvaise réception d'appels :** vérifiez que le volume est adapté à l'environnement, où la qualité de réception est mauvaise. Déplacez-vous vers un endroit avec une meilleure réception et tentez un nouvel appel. Si vous utilisez le téléphone au cours d'un pic de communication, tel que les périodes de trajet, vous risquez de rencontrer des difficultés de communication à cause de la congestion du réseau.

## ARCHOS F18

### ITALIANO

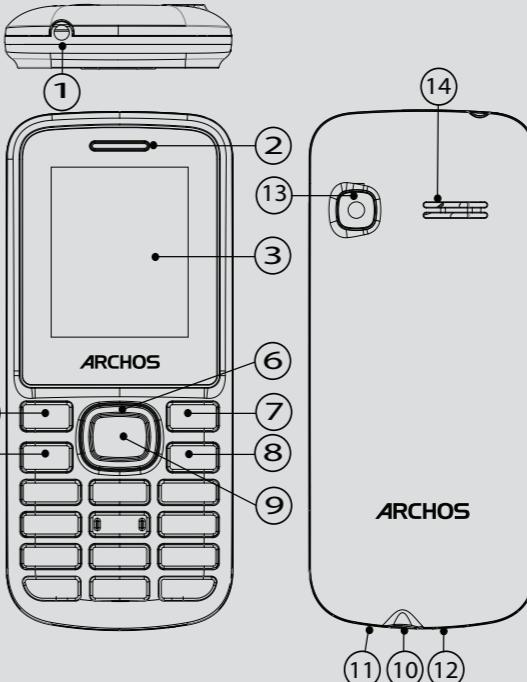

Indica uno o più messaggi non letti


Indica una chiamata persa

Indica che la sveglia è attiva

Indica che il telefono è in modalità silenziosa


Indica che il Bluetooth è attivo

### INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA SIM E DELLA BATTERIA

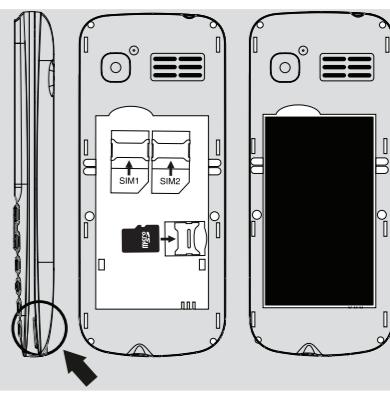

### RICARICA DELLA BATTERIA

Se la batteria è completamente scarica, non sarà possibile accendere il telefono, neanche con il caricabatterie collegato. Prima di provare ad accendere il telefono, lasciare ricaricare la batteria per qualche minuto. Per risparmiare energia, a ricarica completa, scollare il caricabatterie da viaggio dalla presa di corrente.

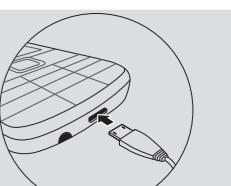

### ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

Per accendere il telefono:

- Tenere premuto .
- Inserire il PIN e premere OK (se necessario).
- Una volta aperta l'installazione guidata, personalizzare il telefono a proprio gusto seguendo le schermate.
- Se la batteria si scarica completamente o viene rimossa dal telefono, la data e l'ora verranno ripristinate.
- Per spegnere il telefono, tenere premuto .

### MODIFICARE LA LINGUA DEL DISPOSITIVO

- Dalla homescreen, premere il tasto OK.
- Utilizzare il tasto di navigazione per selezionare Impostazioni e premere il tasto OK.
- Nella schermata Impostazioni, selezionare Impostazioni telefono> Impostazioni lingua.
- Selezionare la lingua desiderata.

### TRASFERIMENTO DI FILE DAL/AL COMPUTER

- Collegare il telefono al PC con un cavo micro-USB (non incluso). Il computer rileverà automaticamente il telefono come disco removibile.
- È possibile accedere alla memoria del dispositivo per trasferire i file. Per una maggiore capacità di archiviazione, è necessario installare una scheda MicroSD (non inclusa).

### RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

**Impossibile accendere il telefono:** premere il tasto di accensione per più di un secondo. Controllare che la batteria sia connessa. Collegare e ricongiungere la batteria, quindi riprovare ad accendere il telefono. Controllare che la batteria sia carica.

### Impossibile connettersi alla rete:

Cercare una posizione con un segnale potente e provare a connettersi di nuovo alla rete. Assicurarsi di essere in una zona coperta dall'operatore telefonico. Assicurarsi di avere una scheda SIM valida. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio operatore telefonico.

### Bassa qualità delle chiamate:

verificare il volume del suono. In un luogo con scarsa qualità di ricezione, ad esempio una cantina, il segnale potrebbe essere debole. Provare a raggiungere un luogo con un segnale di ricezione più forte e chiamare di nuovo.

Se si utilizza il telefono cellulare in un momento di comunicazioni intense, come l'ora di punta, potrebbe essere impossibile effettuare chiamate a causa delle linee congestionate.

Archos company declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC:  
[http://www.archos.com/support/download/conformity/CE\\_DOC\\_ACF18V2.pdf](http://www.archos.com/support/download/conformity/CE_DOC_ACF18V2.pdf)

Par la présente, ARCHOS déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site :  
[http://www.archos.com/support/download/conformity/CE\\_DOC\\_ACF18V2.pdf](http://www.archos.com/support/download/conformity/CE_DOC_ACF18V2.pdf)



Head Max: 0.835 W/Kg

Body Max: 0.452 W/Kg

PN: 114648