


SCHLÜSELFINDER

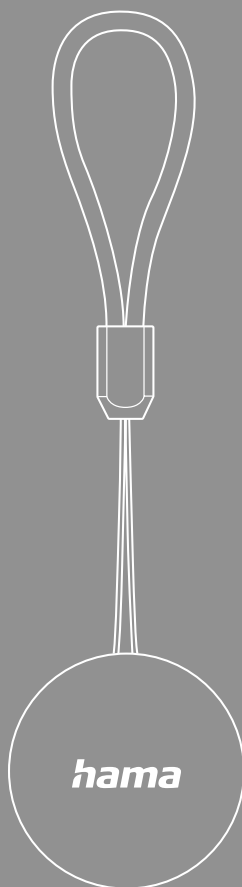



1. Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen	3
2. Packungsinhalt.	3
3. Sicherheitshinweise	4
4. App	4
5. Inbetriebnahme und Aktivierung.	5
5.1 Gerät hinzufügen	6
6. Benutzung der App	8
6.1 Standort anzeigen	8
6.2 Gegenstand finden.	8
6.3 „Verloren“ Modus	9
6.4 Gerät gemeinsam nutzen	10
6.5 Gerät entfernen	11
7. Werkseinstellung	12
8. Batteriewechsel	12
9. Technische Daten.	13
10. Wartung und Pflege	13
11. Haftungsausschluss	13
12. Konformitätserklärung	13



ERKLÄRUNG VON WARNSYMBOLEN UND HINWEISEN



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Hama Produkt entschieden haben!

Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie die folgenden Anweisungen und Hinweise zunächst ganz durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung anschließend an einem sicheren Ort auf, um bei Bedarf darin nachschlagen zu können. Sollten Sie das Gerät veräußern, geben Sie die bebilderte Kurzanleitung sowie die Sicherheitshinweise in gedruckter Form an den neuen Eigentümer weiter.

1. Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen

Warnung



Wird verwendet, um Sicherheitshinweise zu kennzeichnen oder um Aufmerksamkeit auf besondere Gefahren und Risiken zu lenken.


Hinweis



Wird verwendet, um zusätzlich Informationen oder wichtige Hinweise zu kennzeichnen.

2. Packungsinhalt

- Schlüsselfinder (00185825: 1x | 00185826: 2x)
- Knopfzelle CR2032 (00185825: 1x | 00185826: 2x)
- Sicherheitshinweise, bebilderte Kurzanleitung

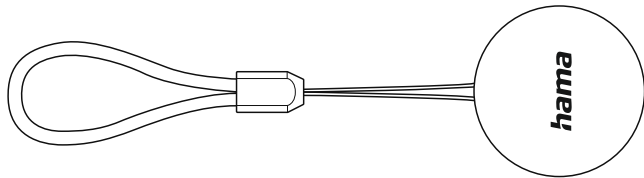



3. Sicherheitshinweise

- Das Produkt ist für den privaten, nicht gewerblichen Gebrauch vorgesehen.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den dazu vorgesehenen Zweck.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe der Heizung, anderer Hitzequellen oder in direkter Sonneneinstrahlung.
- Betreiben Sie das Produkt nicht außerhalb seiner in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen elektronische Produkte nicht erlaubt sind.
- Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht weiter.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie jegliche Wartungsarbeit dem zuständigen Fachpersonal.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor. Dadurch verlieren Sie jegliche Gewährleistungsansprüche.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Es enthält verschluckbare Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen.

Warnung – Batterien / Knopfzellen



- Beachten Sie unbedingt die korrekte Polarität (Beschriftung + und -) der Batterien und legen Sie diese entsprechend ein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr des Auslaufens oder einer Explosion der Batterien.
- Verwenden Sie ausschließlich Batterien, die dem angegebenen Typ entsprechen. Heben Sie Hinweise für die richtige Batteriewahl, die in der Bedienungsanleitung von Geräten stehen, zum späteren Nachschlagen auf.
- Reinigen Sie vor dem Einlegen der Batterien die Batteriekontakte und die Gegenkontakte.
- Gestatten Sie Kindern nicht ohne Aufsicht das Wechseln von Batterien.
- Wechseln Sie alle Batterien eines Satzes gleichzeitig.
- Mischen Sie alte und neue Batterien nicht, sowie Batterien unterschiedlichen Typs oder Herstellers.
- Entfernen Sie Batterien aus Produkten, die längere Zeit nicht benutzt werden (außer diese werden für einen Notfall bereit gehalten).
- Schließen Sie die Batterien nicht kurz.
- Laden Sie Batterien nicht.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer und erwärmen Sie sie nicht.
- Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten.
- Entfernen und entsorgen Sie verbrauchte Batterien unverzüglich aus dem Produkt.
- Vermeiden Sie Lagerung, Laden und Benutzung bei extremen Temperaturen und extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen).
- Achten Sie darauf, dass Batterien mit beschädigtem Gehäuse nicht mit Wasser in Berührung kommen.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Batterien oder Knopfzellen nicht einnehmen, Verbrennungsgefahr durch gefährliche Stoffe.
- Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, das Produkt nicht mehr benutzen und von Kindern fernhalten.
- Dieses Produkt enthält Knopfzellen. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, können schwere innere Verbrennungen innerhalb von gerade einmal 2 Stunden auftreten und zum Tode führen.
- Wenn Sie meinen, dass Knopfzellen verschluckt wurden oder sich in irgendeinem Körperteil befinden, suchen Sie unverzüglich medizinische Hilfe auf.
- Halten Sie neue und gebrauchte Knopfzellen von Kindern fern.



4. App

Dieses Produkt unterstützt ausschließlich Android Geräte mit der "Mein Gerät finden" App.

Betriebssystem: ab Android 9.0

Es wird empfohlen, das System mit der neuesten Version zu aktualisieren.




Works with Android
Find My Device



5. Inbetriebnahme und Aktivierung

Entfernen Sie den Isolationsstreifen durch starkes Ziehen.


Anschließend ertönt ein akustisches Signal. Der Schlüsselfinder ist nun aktiviert.

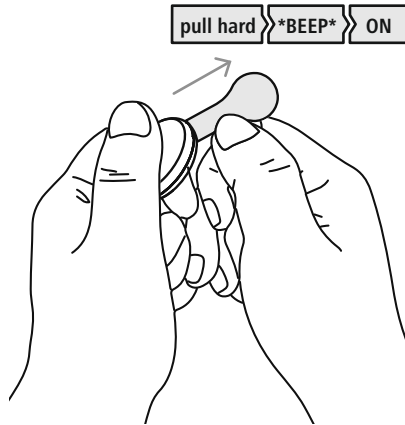




5.1 Gerät hinzufügen

Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion Ihres Android Gerätes (1).

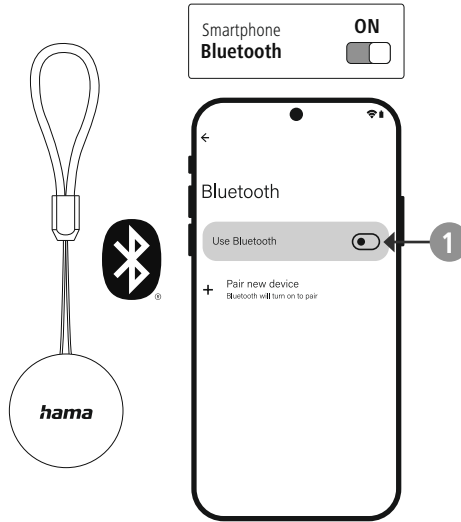

Legen Sie den Schlüsselfinder neben Ihr Android Gerät oder öffnen Sie die „Mein Gerät finden“ App. Auf Ihrem Android Gerät öffnet sich nun ein Pop-up Window.


Klicken Sie auf „Verbinden“ (2) und stimmen Sie zu (3). Öffnen Sie die App (4).

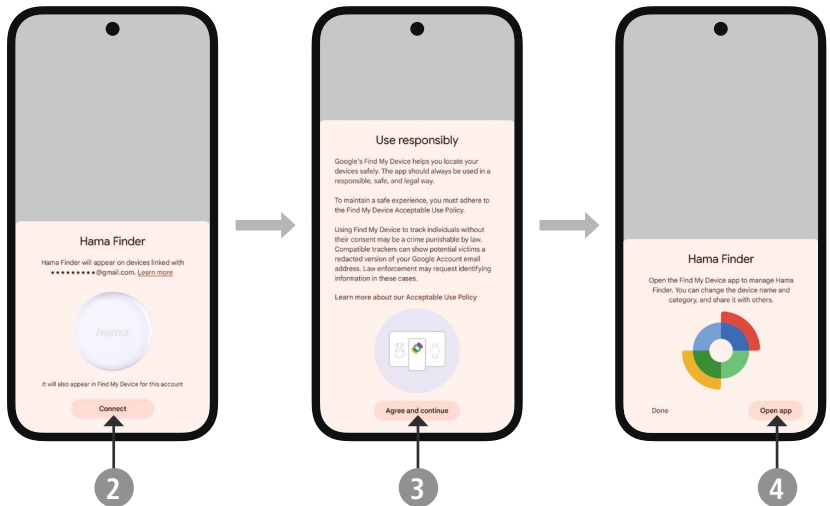

Sollte das Pop-up Window nach mehreren Versuchen nicht erscheinen, entfernen und legen Sie die Batterie fünf Mal ein, um den Schlüsselfinder zurückzusetzen.



Klicken Sie auf das Icon Einstellungen (5), um den Gerätenamen zu ändern und eine Kategorie auszuwählen.

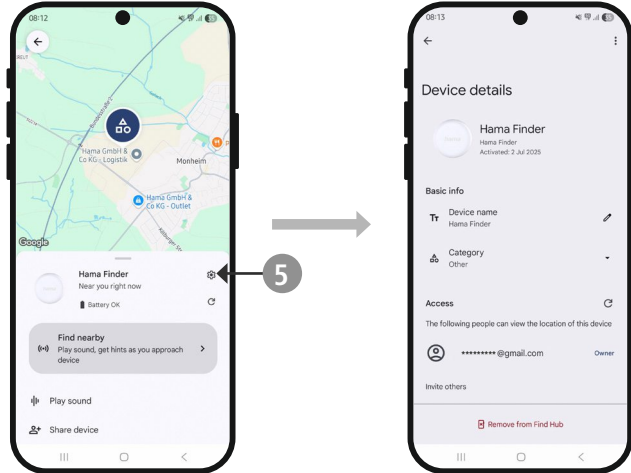




6. Benutzung der App


6.1 Standort anzeigen

Nachdem Sie Ihr Gerät erfolgreich hinzugefügt haben, wird Ihnen der Standort auf der Karte angezeigt.

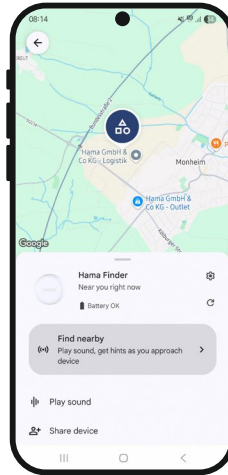

6.2 Gegenstand finden

Wenn Sie einen Gegenstand vermissen, der sich in Ihrer Bluetooth Reichweite befindet, klicken Sie auf „Klingeln lassen“ (1). Wenn Sie das Klingeln nicht beenden, ertönt das akustische Signal 1 Minute lang.

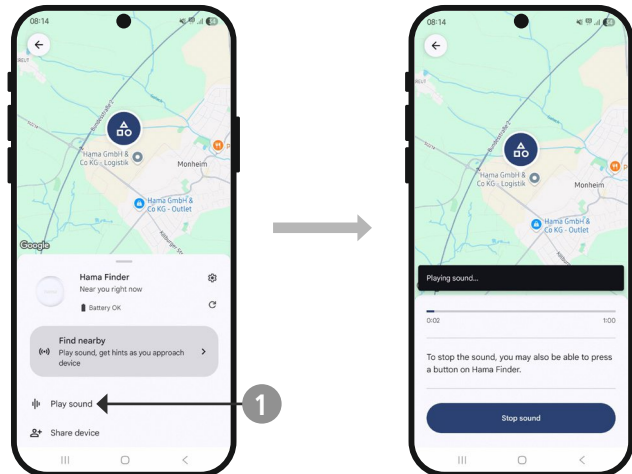




6.3 „Verloren“ Modus

Befinden sich Ihr Android Gerät und der Gegenstand außerhalb Ihrer Bluetooth Reichweite, besteht keine Verbindung zur „Mein Gerät finden“ App. In diesem Fall kann der vermisste Gegenstand von anderen Android Geräten lokalisiert werden.

Wählen Sie „Als verloren markieren“ (1) und „Weiter“ (2). Hinterlegen Sie Ihre Telefonnummer (optional), eine Nachricht (optional) oder Ihre E-Mail Adresse. Bestätigen Sie nun mit „Als verloren markieren“ (3).


Andere Android User können Sie so kontaktieren, wenn Ihr vermisster Gegenstand gefunden wurde.

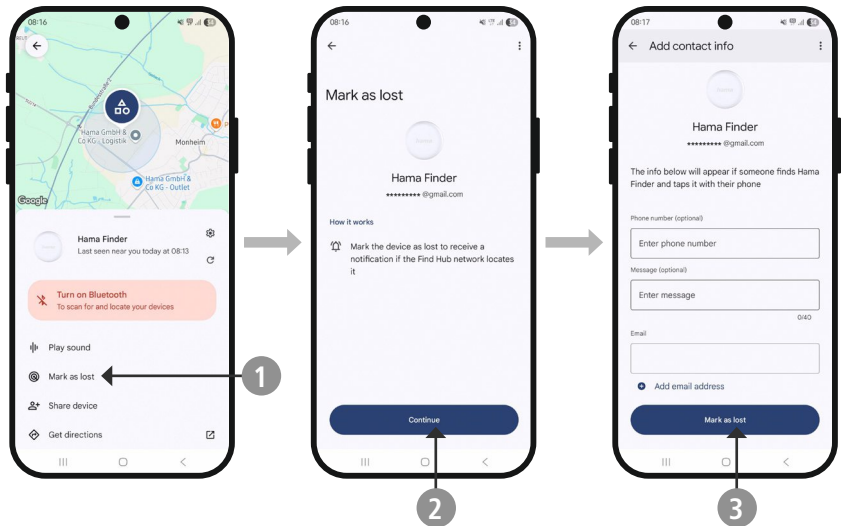



6.4 Gerät gemeinsam nutzen

Klicken Sie auf „Gerät gemeinsam nutzen“ (1) und wählen Sie aus, wem Ihr Schlüsselfinder in der „Mein Gerät finden“ App angezeigt werden darf.

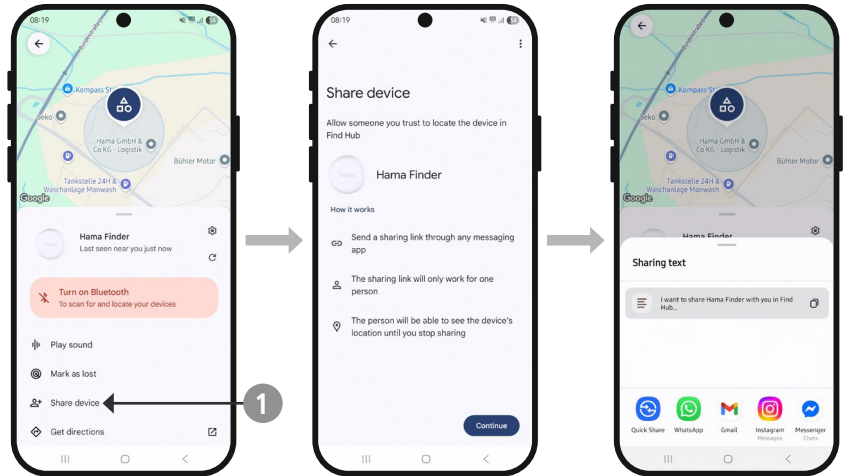

Sie können einen direkten Link für die gemeinsame Nutzung über eine beliebige Messaging-App an eine Person Ihres Vertrauens senden.

Der Link für die gemeinsame Gerätenutzung funktioniert nur für eine Person.

Die betreffende Person kann den Standort so lange sehen, bis Sie die gemeinsame Nutzung beenden.



6.5 Gerät entfernen


Möchten Sie den Schlüsselfinder einem anderen Smartphone hinzufügen, müssen Sie ihn aus der „Mein Gerät finden“ App entfernen.

Klicken Sie auf das Icon Einstellungen (1) und wählen Sie „Aus Mein Gerät finden entfernen“ (2).

Nach erfolgreicher Entfernung erfolgt ein akustisches Signal.

Entfernen Sie die Batterie und legen Sie diese wieder ein oder warten Sie 5 Minuten. Anschließend öffnet sich das Pop-up Window wieder.

Legen Sie den Schlüsselfinder während dieses Vorgangs neben Ihr Smartphone, ansonsten könnte die Entfernung des Gerätes fehlschlagen. In diesem Fall kann der Schlüsselfinder keinem anderen Smartphone hinzugefügt werden, bis er auf Werkseinstellung zurückgesetzt wurde.

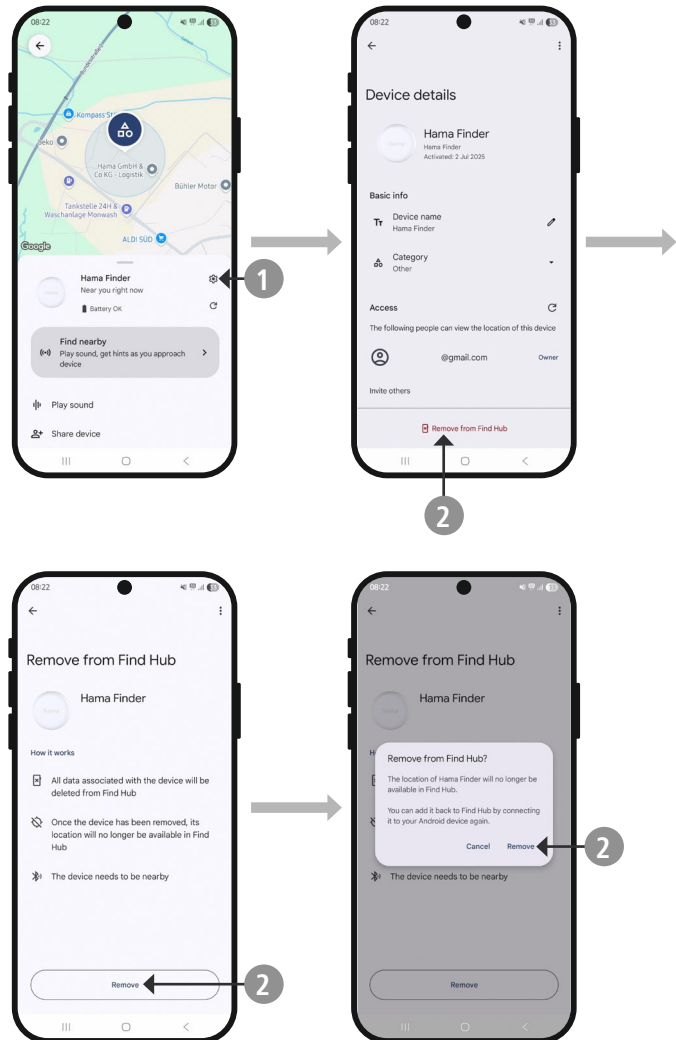



7. Werkseinstellung

Öffnen Sie das Gehäuse des Schlüsselfinders mit dem mitgelieferten Werkzeug, wie in Punkt 8. Batteriewechsel beschrieben.

Entnehmen Sie die Batterie und legen Sie sie anschließend wieder ein.

Es erfolgen zwei akustische Signale.

Wiederholen Sie den Vorgang der Entnahme und des Einlegens der Batterie insgesamt fünf Mal.

Nach dem fünften Mal ertönt ein langes akustisches Signal. Sie haben das Gerät erfolgreich auf Werkseinstellung zurückgesetzt.




8. Batteriewechsel

Hebeln Sie das Gehäuse des Schlüsselfinders in der vorgesehenen Einkerbung anhand des mitgelieferten Werkzeugs auf.

Entnehmen Sie die Batterie und legen Sie anschließend wieder eine Batterie ein.

Schließen Sie das Gehäuse wieder.

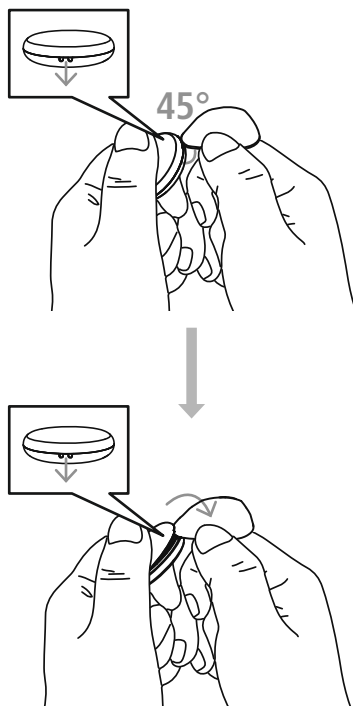



9. Technische Daten

Bluetooth® Version	5.0
Material Schlaufe	Nylon
Material Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Maße	32 x 8 mm
Gewicht	10g
Schutzklasse	IPX5

10. Wartung und Pflege

Reinigen Sie dieses Produkt nur mit einem fusselfreien, leicht feuchten Tuch und verwenden Sie keine aggressiven Reiniger.

11. Haftungsausschluss

Die Hama GmbH & Co KG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

12. Konformitätserklärung

CE Hiermit erklärt die Hama GmbH & Co KG, dass der Funkanlagentyp [00185825, 00185826] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://support.hama.com/00185825>

<https://support.hama.com/00185826>

Frequenzband/Frequenzbänder	2402 – 2480 MHz
Abgestrahlte maximale Sendeleistung	6,88 dBm



hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

Service & Support

 www.hama.com

 +49 9091 502-0

D

GB

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.