Friseurmeister



QR-6086

Spannung : 5V

Produktaufbau



Haar-/Bartführung

Klinge

Längenanzeige

Längenregler

Einschaltknopf

Stromanzeige

Sperr-Symbol

(Wenn es blinkt, ist das Gerät gesperrt,
zum Entsperren 3 Sekunden lang drücken.)

Produktzubehör




Haarschneide-Klinge



Bartschneide-Klinge




Präzisions-Styling Klinge

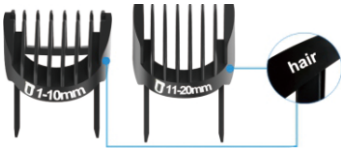

(Führungen zum Haareschneiden haben die Aufschrift "hair" an der Seite)


1-10mm Haarführung 11-20mm Haarführung

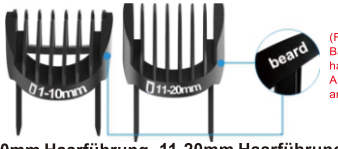

(Führungen zum Bartschneiden haben die Aufschrift "beard" an der Seite)

1-10mm Haarführung 11-20mm Haarführung

Entfernen der Klinge

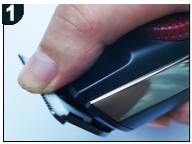



1. Setzen Sie den Daumen auf den oberen Teil der Klinge
2. Kraftvoll drücken, bis die Klinge abfällt

Installation der Klinge



1. Richten Sie den Klingenboden und das Maschinengehäuse wie in der Abbildung gezeigt aus.



2. Drücken Sie die Klinge kraftvoll in die angezeigte Richtung.



3. Installation beendet.

Anleitung zum Wechseln



1. Setzen Sie die Führung in die Löcher auf beiden Seiten der Klinge ein.



2. Drücken Sie die Führung ein, bis es klickt, die Führung ist erfolgreich installiert.



3. Um die Führung zu entfernen, ziehen Sie die Führung in der dargestellten Richtung heraus.

Wie man Haare trimmt







1. Setzen Sie die Haarschneide-Klinge ein. Falls Sie die Schnittlänge nicht einstellen müssen, können Sie jetzt mit dem Haareschneiden beginnen.
2. Zum Einstellen der Schnittlänge setzen Sie eine Haarführung gemäß Ihrer gewünschten Haarlänge ein. Wenn Sie z.B. eine Haarlänge von 8mm möchten, dann setzen Sie bitte die 1-10mm Haarführung ein.

HINWEIS: NUR FÜHRUNGEN MIT DEM WORT "hair" AN DER SEITE SIND FÜR HAARSCHNEIDE-KLINGEN.

3. Drehen Sie den Längenregler, um die gewünschte Länge einzustellen (richten Sie den Pfeil auf die entsprechende Nummer aus). Wenn Sie z. B. eine Haarlänge von 8 mm haben möchten, stellen Sie den Pfeil auf 8 mm ein.

Wie man den Bart trimmt







1. Setzen Sie die Bartschneide-Klinge ein. Falls Sie die Schnittlänge nicht einstellen müssen, können Sie jetzt mit dem Bartschneiden beginnen.
2. Zum Einstellen der Schnittlänge setzen Sie eine Barthaarführung gemäß Ihrer gewünschten Bardlänge ein. Wenn Sie z.B. eine Bartlänge von 11mm möchten, dann setzen Sie bitte die 11-20 mm Barthaarführung ein.

HINWEIS: NUR FÜHRUNGEN MIT DEM WORT "beard" AN DER SEITE SIND FÜR BARTSCHNEIDE-KLINGEN.

3. Drehen Sie den Längenregler, um die gewünschte Länge einzustellen (richten Sie den Pfeil auf die entsprechende Nummer aus). Wenn Sie z. B. eine Haarlänge von 11 mm haben möchten, stellen Sie den Pfeil auf 11 mm ein.
4. Beginnen Sie mit dem Trimmen von Bart, Schnurrbart und Koteletten.

Sehr wichtig!



1. **Stellen Sie sicher, dass der flache Teil der Führung vollen Kontakt mit der Kopfhaut hat, wie in der linken Abbildung gezeigt. Andernfalls kann es zu einem unregelmäßigen Schnitt kommen.**

2. **Führen Sie den Trimmer gegen die Haarwuchsrichtung. Da nicht alle Haare in die gleiche Richtung wachsen, müssen Sie das Gerät in unterschiedliche Richtungen führen (nach oben, nach unten oder quer).**

3. **Für sehr kurze Schnitte (Stoppel-Look) verwenden Sie keine Führung, die Schnittlänge würde dann 0,5 mm betragen.**