

Lieferumfang





(<https://www.majority.co.uk/wp-content/uploads/2021/11/Sierra-Plus-Whats-In-The-Box-1.jpg>)

Bedienelemente und Funktionen

Vorder- und Draufsicht

1. Anzeigetafel
2. Ein / Aus-Taste
3. Lauter
4. Lautstärke runter
5. Eingangsquelle auswählen



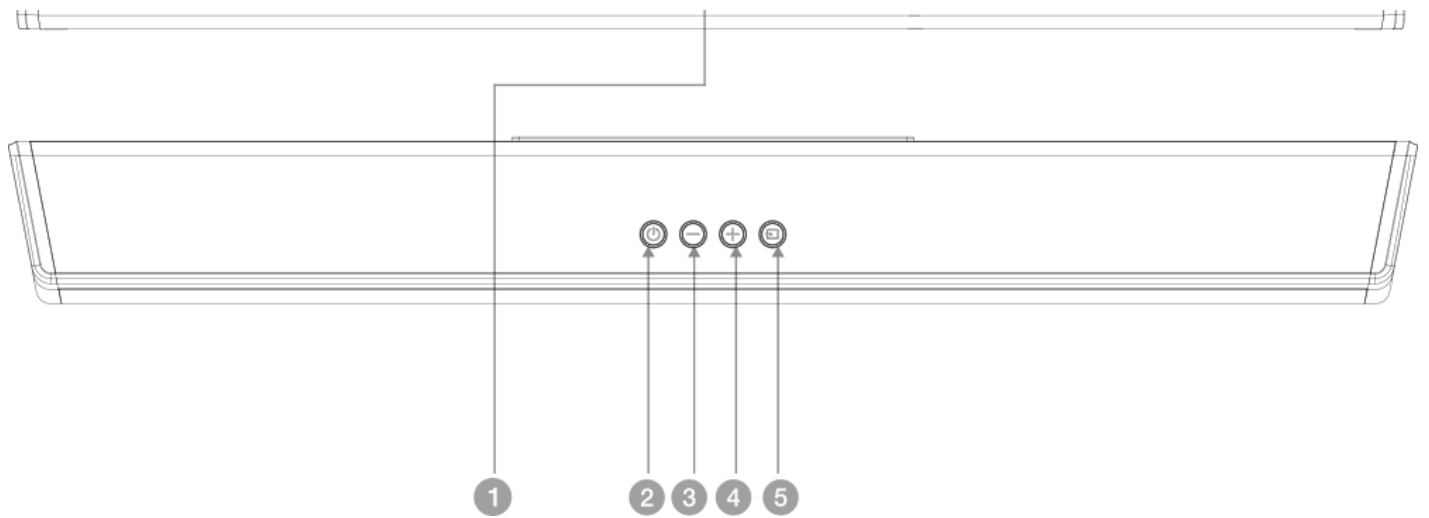

(<https://www.majority.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/Sierra-Front-and-Top.png>)

Rückansicht

6. AC-Eingang – An die Stromversorgung anschließen

7. HDMI-Eingang 2


8. HDMI-Eingang 1

9. HDMI-Ausgang (ARC)

10. AUX-Eingang

11. Optischer Eingang

12. USB-Eingang

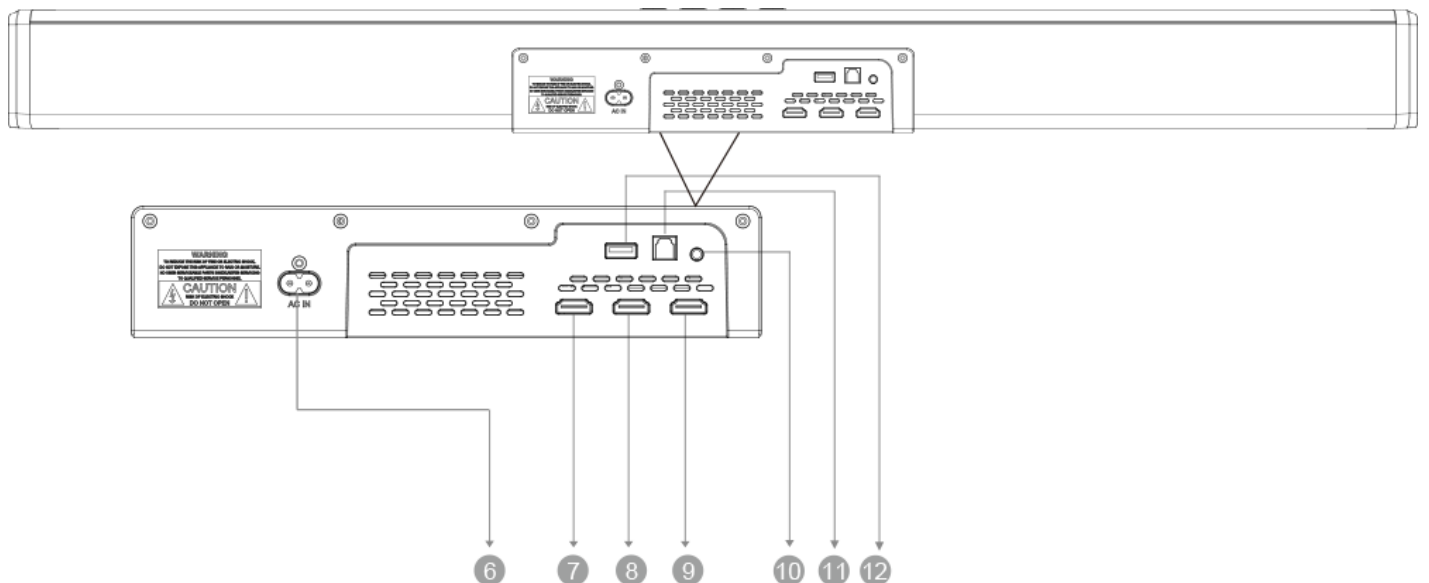


(<https://www.majority.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/Sierra-Back-View.png>)

Rückansicht des Subwoofers

Rückansicht des Subwoofers

1. LED-Anzeige – Zeigt die Kopplung zwischen der Soundbar und dem Subwoofer an (stellen Sie sicher, dass sowohl die Soundbar als auch der Subwoofer gleichzeitig an die Stromversorgung angeschlossen sind, und schalten Sie dann die Soundbar und den Subwoofer ein).
2. PAIR-Taste – Koppelt die Soundbar automatisch mit dem Subwoofer. Halten Sie gedrückt, um die Verbindung zwischen der Soundbar und dem Subwoofer zurückzusetzen.
3. USB-Anschluss – Nur für Software-Updates.
4. AC in – An die Stromversorgung anschließen.

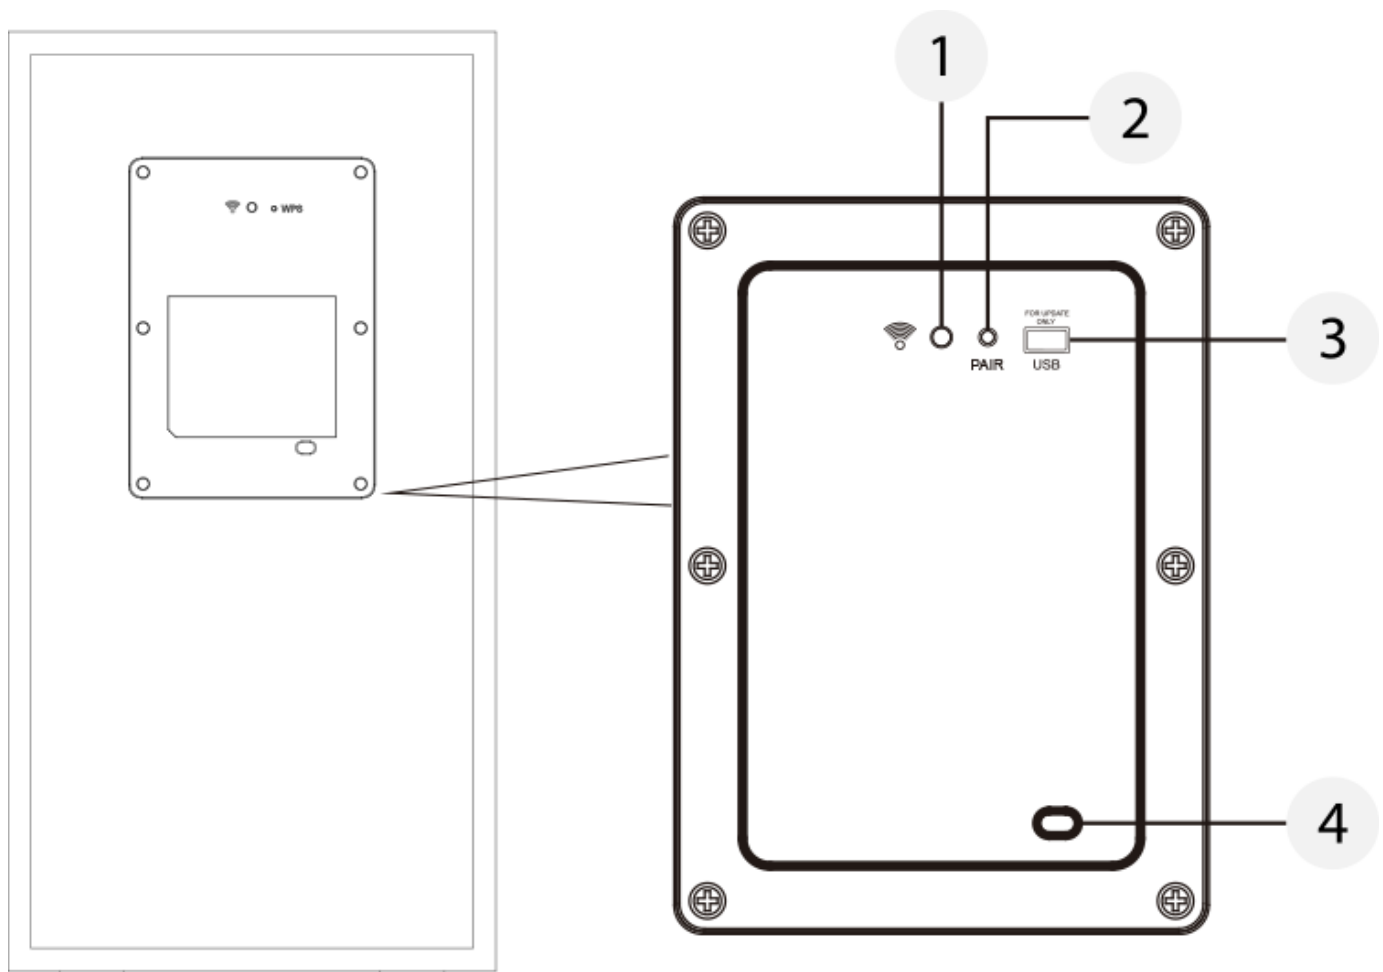


(<https://www.majority.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/Sierra-Plus-Subwoofer-Back-Updated.png>)

Fernbedienung

1. Power On / Off
2. Paar
3. Volume Up
4. Zurück/Zurück
5. Volume Down
6. Musik

7. Höhenvergrößerung
8. Höhen-Down
9. Stumm
10. Eingang (ARC, HDMI 1, HDMI 2, Bluetooth, AUX, USB & OPTICAL)
11. Weiter »Überspringen
12. Film
13. Nachrichten
14. Bass-Up
15. Bass-Down
16. 3D

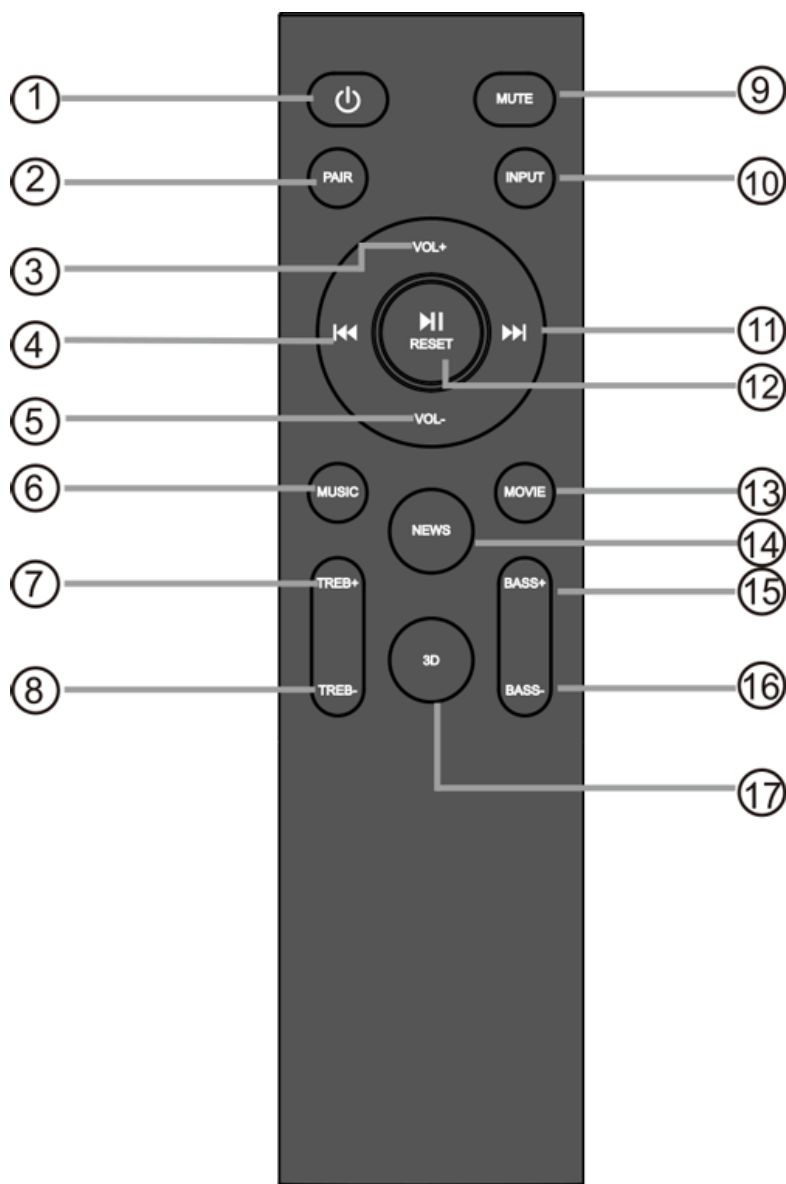

(<https://www.majority.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/Sierra-Remote.png>)

Anleitung

i Bitte beachten Sie, dass sich alle (Ref.) auf die Bedienelemente und Funktionen in den obigen Diagrammen beziehen.

Modusanzeige

Eingangstyp	Anzeige anzeigen
RCA	Das Frontdisplay zeigt AUX an.
AUX	Das Frontdisplay zeigt AUX an.
HDMI IN	Das vordere Display zeigt HDMI 1 oder HDMI2 an.
HDMI OUT	Auf dem Frontdisplay wird HDMI ARC angezeigt.
OPTICAL	Das Frontdisplay zeigt OPTICAL an.
USB	Auf dem Frontdisplay wird USB angezeigt.
Bluetooth-fähig	Auf dem Frontdisplay blinkt BLUETOOTH.
Bluetooth verbunden	BLUETOOTH hört auf zu blinken und ein verbundener BEEP ertönt.
Dolby Atmos verbunden	Auf dem Frontdisplay wird 3 Sekunden lang „Dolby Atmos“ angezeigt.
Dolby Surround verbunden	Auf dem Frontdisplay wird 3 Sekunden lang „Surround“ angezeigt.

Anschließen an das Stromnetz

i Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung im Bereich von 110 V -240 V ~ 50 Hz/60 Hz liegt. Jede andere Spannung kann das Gerät beschädigen.

Das Sierra Plus wird mit einem Netzteil für die Soundbar geliefert. Achten Sie darauf, das Kabel bis zur vollen Länge abzuwickeln. Verbinden Sie den Stecker mit einer Netzsteckdose, indem Sie den Stecker vollständig in die Netzsteckdose stecken.

Verbinden Sie den Adapter mit dem Wechselstromanschluss auf der Rückseite der Soundbar (**Rückansicht Ref.6**).

Das Anzeigefeld zeigt „-“ an, um anzuzeigen, dass es eine Stromquelle registriert hat und sich im Standby-Modus befindet.

Drücken Sie die 'POWER'-Taste auf der Fernbedienung (**Fernbedienung Ref.1**) oder halten Sie die 'POWER'-Taste oben auf der Soundbar 3 Sekunden lang gedrückt (**Vorder- und Draufsicht Ref.2**) um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Anschließen der Soundbar und des kabellosen Subwoofers

i **Bitte beachten Sie:** Soundbar und Subwoofer müssen sich in einem Umkreis von 10 Metern zueinander befinden, um erfolgreich verbunden zu werden.

Der Subwoofer und die Soundbar verbinden sich drahtlos für ein Surround-Sound-Erlebnis. Auf diese Weise können Sie den Subwoofer in einer Ecke des Raums aufstellen, um sicherzustellen, dass der Ton Ihres Fernsehers den Raum erfüllt.

Um sie zu verbinden, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Soundbar für die Ersteinrichtung eingeschaltet ist. Drücken Sie dazu die Taste „POWER“. (**Vorder- und Draufsicht Ref.2**) am Gerät oder die 'POWER'-Taste auf der Fernbedienung (**Fernbedienung Ref.1**).

Der Subwoofer hat eine Kontrollleuchte (**Subwoofer-Rückansicht Ref.1**)- Diese blinkt, wenn nach einer Verbindung gesucht wird, und zeigt ein durchgehendes Licht, wenn eine Verbindung besteht.

Der Subwoofer und die Soundbar sollten sich dann automatisch über eine drahtlose Bluetooth-Verbindung verbinden.

Wenn Sie Verbindungsprobleme haben, stellen Sie den Subwoofer zum Einrichten bitte näher an die

Soundbar. Wenn dies nicht funktioniert, halten Sie bitte die PAIR-Taste gedrückt (**Subwoofer-Rückansicht Ref.2**) um die Verbindung zwischen dem Subwoofer und der Soundbar zurückzusetzen.

Verwenden des Cinch-Audiokabels

- i** Sie benötigen eine TV-/Audioquelle mit Cinch-Audioausgangsbuchsen und ein Cinch-auf-3.5-mm-AUX-Kabel (im Lieferumfang enthalten).

Verbinden Sie das Cinch-Stereo-Audiokabel mit den Stereo-Cinch-(L/R)-Audioausgangsbuchsen Ihres Fernsehgeräts (Informationen zum Auffinden der Audioausgangsbuchsen Ihres Fernsehgeräts finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts).

Schließen Sie das 3.5-mm-AUX-Ende des Kabels über den AUX-IN-Anschluss an der Seite der Soundbar an (**Rückansicht Ref.10**).

Drücken Sie 'INPUT' auf der Fernbedienung (**Fernbedienung Ref.10**) oder die Einheit (**Vorder- und Draufsicht Ref.5**) bis der 'AUX'-Modus ausgewählt ist.

- i** **Fehlerbehebung:** Wenn Sie kein Bild empfangen, stellen Sie bitte sicher, dass das Cinch-Kabel an die Cinch-Anschlüsse „OUTPUT“ Ihres Fernsehgeräts angeschlossen ist.

Wenn Ihr Fernsehgerät keine RCA-Ausgangsanschlüsse hat, verwenden Sie bitte eine alternative Verbindungsmethode.

Verwenden des HDMI-Eingangs

- i** Sie benötigen eine TV-/Audioquelle mit einem HDMI High Definition Multimedia Interface HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

Verbinden Sie das HDMI-Kabel mit dem HDMI-Eingang der Soundbar (**Rückansicht Ref.7 & 8**) an den HDMI-Ausgang Ihres Fernsehgeräts (Informationen zum Auffinden des HDMI-ARC-Ausgangs Ihres Fernsehgeräts finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts).

Drücken Sie die 'INPUT'-Taste auf der Fernbedienung (**Fernbedienung Ref.10**) oder die 'SOURCE/MODE'-Taste oben auf der Soundbar (**Vorder- und Draufsicht Ref.5**) bis der Modus „HDMI1“ oder „HDMI2“ ausgewählt ist. Auf dem Display wird „HDMI1“ oder „HDMI2“ angezeigt. (**Vorder- und Draufsicht Ref.1**).

Stellen Sie mithilfe der nativen Steuerelemente Ihres verbundenen Geräts sicher, dass die Audioeinstellungen auf ARC oder HDMI Audio eingestellt sind.

Verwenden des HDMI ARC-Ausgangs

i Sie benötigen eine TV-/Audioquelle mit einem HDMI High Definition Multimedia Interface HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

Verbinden Sie das HDMI-Kabel mit dem HDMI-Ausgang der Soundbar (**Rückansicht Ref.9**) an den HDMI-Eingang Ihres Fernsehgeräts an (Informationen zum Auffinden des HDMI ARC-Eingangs Ihres Fernsehgeräts finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts).

Drücken Sie die 'INPUT'-Taste auf der Fernbedienung (**Fernbedienung Ref.10**) oder die 'SOURCE/MODE'-Taste oben auf der Soundbar (**Vorder- und Draufsicht Ref.5**) bis der 'ARC'-Modus ausgewählt ist. Das Display zeigt 'ARC' (**Vorder- und Draufsicht Ref.1**).

Stellen Sie mithilfe der nativen Steuerelemente Ihres verbundenen Geräts sicher, dass die Audioeinstellungen auf ARC oder HDMI Audio eingestellt sind.

Verwenden des AUX/Line-In-Ports

i Sie benötigen eine AUX-Quelle mit einem AUX-Audioausgang und ein AUX-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

Stecken Sie ein Ende eines 3.5-mm-Audioeingangskabels in den LINE-Anschluss an der Seite der Soundbar (**Rückansicht Ref.10**).

Stecken Sie das verbleibende Ende des Kabels in den Audioausgang/Kopfhörerausgang Ihres MP3-Players oder Audiogeräts.

Drücken Sie die 'INPUT'-Taste auf der Fernbedienung (**Fernbedienung Ref.10**) oder die 'SOURCE/MODE'-Taste

oben auf der Soundbar (**Vorder- und Draufsicht Ref.5**) um in den 'AUX'-Modus zu wechseln. Auf dem Display wird „AUX“ angezeigt. (**Vorder- und Draufsicht Ref.1**).

Verwendung des optischen Eingangs

 Sie benötigen eine Audioquelle mit optischem Audioausgang und ein digitales optisches Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

Verbinden Sie das optische Kabel mit dem optischen Ausgang der Audioquelle und dem OPTICAL-Anschluss auf der Rückseite der Soundbar (**Rückansicht Ref.11**).

Drücken Sie die 'INPUT'-Taste auf der Fernbedienung (**Fernbedienung Ref.10**) oder die 'SOURCE/MODE'-Taste oben auf der Soundbar (**Vorder- und Draufsicht Ref.5**) um in den 'OPTICAL'-Modus zu wechseln. Das Display zeigt „OPTICAL“ (**Vorder- und Draufsicht Ref.1**).

Wie stelle ich die richtigen Audioeinstellungen für den optischen Modus ein?

Bei Verwendung der Soundbar im optischen Modus oder bei Verwendung der Soundbar mit einer Streaming-App können Tonprobleme auftreten, wenn Sie Ihre Audioeinstellungen falsch eingerichtet haben. Stellen Sie mithilfe der nativen Steuerelemente auf Ihrem angeschlossenen Gerät sicher, dass die Audioeinstellungen auf PCM oder Optical Audio eingestellt sind.

Diese Einstellung finden Sie in den Toneinstellungen Ihres Fernsehers. Dies ist höchstwahrscheinlich unter „Zusätzliche Einstellungen“ im Tonmenü, wo Sie Optionen für „PCM/Dolby Digital/DTS/DTS Neo 2:5“ finden (weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts).

Verwenden des USB-Eingangs

Verbinden Sie Ihren USB-Stick mit dem USB-Anschluss (**Rückansicht Ref.12**) auf der Rückseite der Soundbar.

Drücken Sie die 'INPUT'-Taste auf der Fernbedienung (**Fernbedienung Ref.10**) oder die 'SOURCE/MODE'-Taste oben auf der Soundbar (**Vorder- und Draufsicht Ref.5**) um in den 'USB'-Modus zu wechseln. Auf dem Display wird „USB“ angezeigt. (**Vorder- und Draufsicht Ref.1**).

Bluetooth-Betrieb

Zum ersten Mal ein Bluetooth-Gerät koppeln

Drücken Sie die 'INPUT'-Taste auf der Fernbedienung (**Fernbedienung Ref.10**) oder die 'SOURCE/MODE'-Taste oben auf der Soundbar (**Vorder- und Draufsicht Ref.5**) um in den 'BLUETOOTH'-Modus zu wechseln. Auf dem Display wird „BLUETOOTH“ angezeigt. (**Vorder- und Draufsicht Ref.1**).

Wählen Sie mithilfe der nativen Steuerelemente auf Ihrem Bluetooth-Gerät „Majority Sierra Plus“, wenn Sie aufgefordert werden, ein Bluetooth-Gerät auszuwählen.

Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt auf Probleme stoßen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth-Geräts.

Nach erfolgreicher Kopplung und Verbindung wird ein Bestätigungs-„BEEP“ vom Gerät ausgegeben und die Anzeige zeigt „BLUETOOTH“ an. (**Vorder- und Draufsicht Ref.1**). Nach der ersten Kopplung bleibt das Gerät gekoppelt, es sei denn, der Benutzer wird manuell entkoppelt oder bis das Gerät zurückgesetzt wird.

Halten Sie zum Entkoppeln die Taste 'PAIR' auf der Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt (**Fernbedienung Ref.2**). Sie können die Soundbar jetzt mit einem anderen Bluetooth-Gerät koppeln.

Wenn Ihr Gerät entkoppelt werden sollte oder keine Verbindung hergestellt werden kann, wiederholen Sie die obigen Schritte.

Volume Control

Um die Lautstärke der Soundbar einzustellen, drücken Sie entweder die Tasten „Lautstärke erhöhen“ oder „Lautstärke verringern“ auf der Fernbedienung (**Fernbedienung Ref.3/Ref.5**). Alternativ können Sie die Tasten „Lauter“ oder „Leiser“ oben auf der Soundbar gedrückt halten (**Vorder- und Draufsicht Ref.3/Ref.4**).

Dynamischer EQ

Um den Soundeffekt der Soundbar einzustellen, drücken Sie entweder die (**Fernbedienung Ref.6**) 'FILM' (**Fernbedienung Ref. 12**) 'NACHRICHTEN' (**Fernbedienung Ref.13**) oder „3D“-Schaltflächen (**Fernbedienung Ref.16**) auf der Fernbedienung.

Dolby Atmos


- i** DOLBY ATMOS ist nur in den Modi „HDMI IN“ und „HDMI OUT“ (ARC) verfügbar. Einzelheiten zur Verbindung finden Sie unter HDMI-Eingang und HDMI-Ausgang.


Wenn der Sierra ein Dolby Atmos-Signal empfängt, scrollt das vordere Display „Dolby Atmos/Dolby Surround“. Diese Laufanzeige ist nur vorübergehend und dauert 3 Sekunden. Dies geschieht zu Beginn des Films oder des Studio-Intros.

- i** Wenn Sie diese Laufnachricht nie sehen, müssen Sie die nachstehende Anleitung befolgen, um Dolby Atmos zu erreichen.

- Um Atmos auf dem Sierra Plus spielen zu können, muss der Player oder das Streaming-Produkt Atmos-fähig sein.
- Um Dolby Atmos im HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC-Modus zu verwenden, muss Ihr Fernseher Dolby Atmos unterstützen.
- Der UHD (Ultra-High-Definition)/Blu-ray-Player oder Fernseher muss die digitalen Ausgangseinstellungen auf Bitstream eingestellt haben, oft mit Verweisen auf „Cinema Surround“ oder „Dolby“ gekennzeichnet. „Die UHD/Blue-Ray-Disc muss Dolby Atmos-fähig sein“.
- Der Fernseher kann den Atmos-Stream möglicherweise nicht an die Soundbar weiterleiten, obwohl er Atmos selbst verarbeiten kann. *Eine Problemumgehung besteht darin, eine direkte Verbindung vom Player zur Soundbar vorzuschlagen. Zum Beispiel, wenn Ihr Fernseher oder DVD-Player 2 x HDMI-Ausgänge hat. 1 ist mit „Audio/Video“ beschriftet. Sie können dies für das Bild an den Fernseher anschließen. Der zweite Anschluss ist mit „Audio only“ beschriftet. Dieser kann direkt an den Sierra Plus angeschlossen werden. Wenn die Player-Ausgabe auf Bitstream eingestellt ist, gibt der Sierra Plus Atmos aus und zeigt Atmos an, wenn er den Stream zum ersten Mal sieht.*

Verbindungen

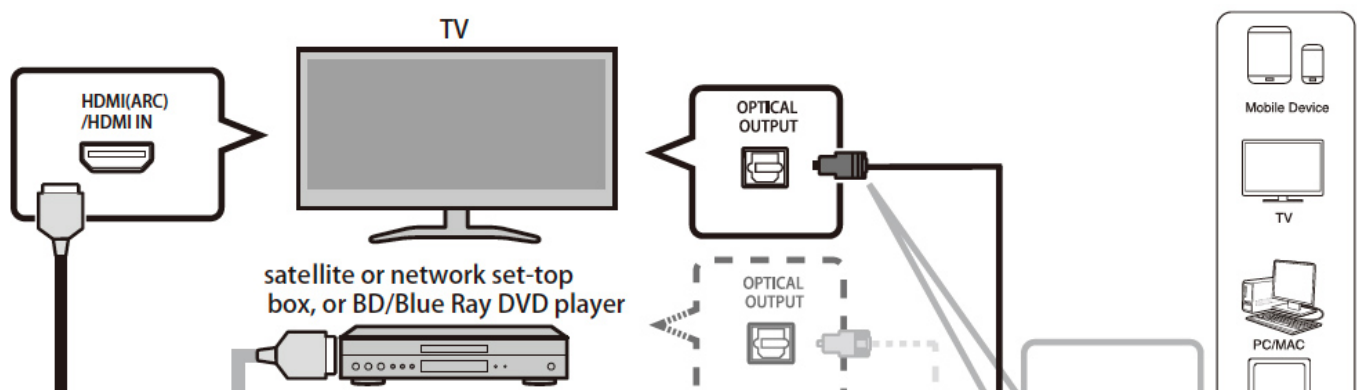

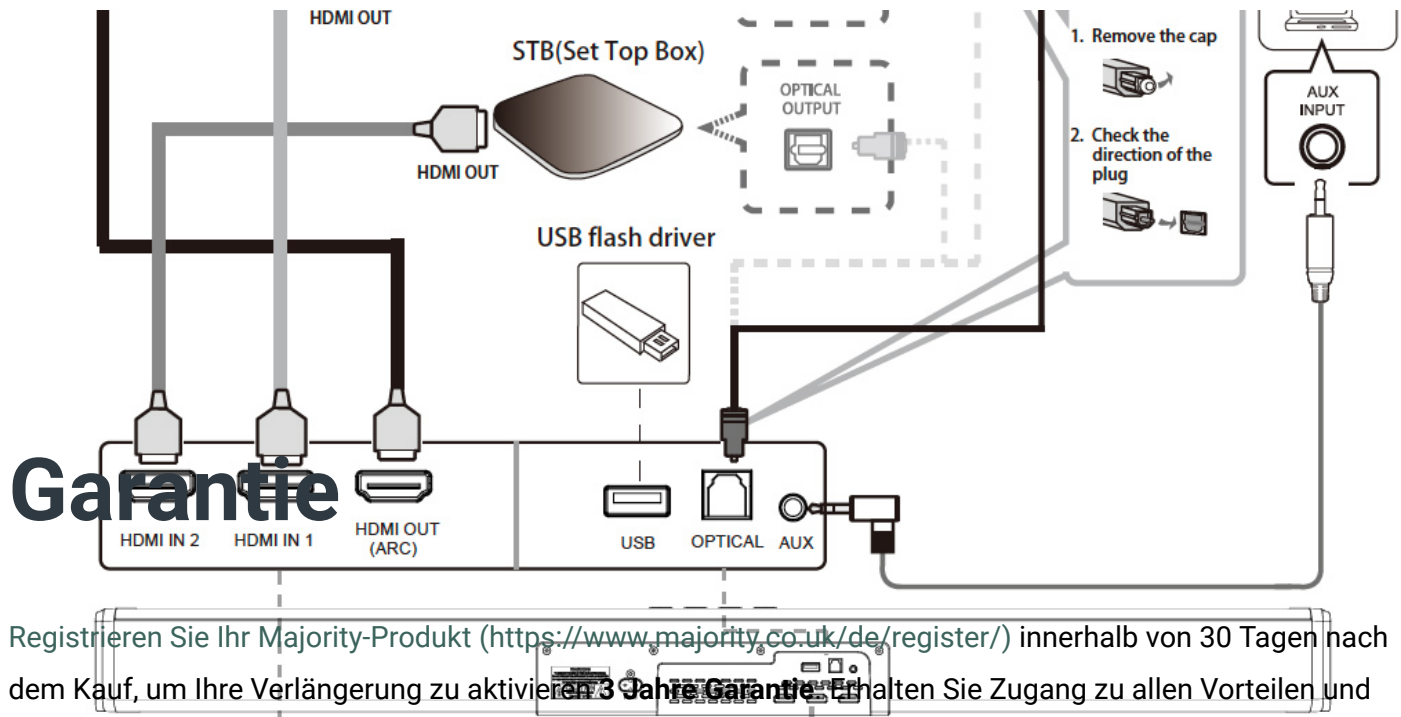

Spezifikationen

Soundbar	96 x 10.8 x 8.1 cm
Subwoofer	30.6 x 19 x 37 cm
Leistung	12 V ~ 1A
Gewicht	7.9 kg
Sprecher	Stereo
Tonversion	Dolby Atmos
AUX In	3.5 mm
Cinch-Eingang	3.5 mm

Sicherheitsinformationen



BEI BEDARF

Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor Gebrauch sorgfältig durch.



WARNUNG

Risiko eines elektrischen Schlages. Nicht öffnen.

1. **Lesen Sie diese Anweisungen:**
2. Beachten Sie alle Warnungen.
3. Befolgen Sie alle Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
4. Reinigen Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder mit Wasser.
5. Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
6. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
7. Schützen Sie die Stromversorgung vor dem Betreten oder Einklemmen, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der sie aus dem Gerät austreten.
8. Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Zubehörteile.
9. Trennen Sie dieses Gerät bei leichten Stürmen oder bei längerem Nichtgebrauch vom Stromnetz.
10. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät auf eine Weise beschädigt wurde, wie z. B. das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit in das Gerät verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht funktioniert normal oder wurde fallen gelassen.
11. Es dürfen keine offenen Flammenquellen wie brennende Kerzen auf das Gerät gestellt werden.
12. Entsorgen Sie gebrauchte elektrische Produkte und Batterien gemäß den örtlichen Behörden und Vorschriften.

Zusätzliche Warnungen

Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden.

Der Netzstecker wird zum Trennen des Geräts verwendet und sollte während des bestimmungsgemäßen Gebrauchs leicht bedienbar bleiben. Um das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, sollte der Netzstecker vollständig aus der Netzsteckdose gezogen werden.

Die Batterie darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.



Recycling elektrischer Produkte

Sie sollten jetzt Ihre Elektro-Altgeräte recyceln und damit der Umwelt helfen. Dieses Symbol bedeutet, dass ein elektrisches Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte stellen Sie sicher, dass es nach Fertigstellung einer geeigneten Einrichtung zur Entsorgung zugeführt wird.

KONTAKT SUPPORT

([HTTPS://WWW.MAJORITY.CO.UK/DE/SUPPORT/](https://www.majority.co.uk/de/support/))