


## Benutzerhandbuch

für Ihr SUPERKERAMIK®-Kochfeld

**User's manual** →  
English language

Modell: **KF293**

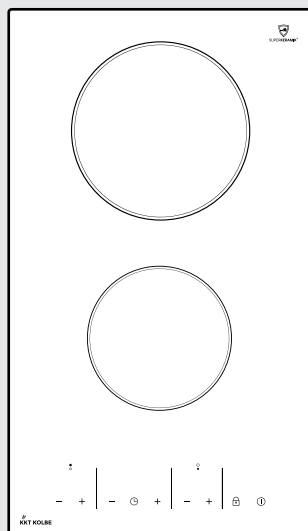

## Vielen Dank

---

### **Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Glaskeramik-Kochfelds!**

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig und aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät auspacken. Es enthält wichtige Informationen über die sichere Installation, Benutzung und Instandhaltung, sowie wichtige Warnhinweise zur Verwendung Ihres Geräts.

Markieren Sie die für Sie wichtigen Stellen, bewahren Sie das Handbuch so auf, dass Sie jederzeit darin nachschlagen können und geben Sie es auch an andere Nutzer, sowie an den Installateur des Geräts weiter.

Im Hinblick auf die ständige Weiterentwicklung behalten wir uns evtl. notwendige Modifizierungen des Geräts und / oder des Handbuchs vor, um der Bedienerfreundlichkeit, dem Schutz des Benutzers und dem aktuellen technischen Standard besser zu entsprechen.

**Die aktuellste Version Ihres Benutzerhandbuchs sowie weitere Daten, Dokumente und Informationen finden Sie auf der entsprechenden Produktseite oder im Bereich "Fragen & Antworten" unseres Onlineshops auf [www.kolbe.de](http://www.kolbe.de).**

Sie haben ein gutes Gerät gewählt, welches Ihnen bei sachgerechter Bedienung und Pflege viele Jahre dienen wird.

Sollten Sie trotz unserer eingehenden Qualitätskontrolle einmal etwas zu beanstanden haben, so wenden Sie sich bitte an unseren hauseigenen Kundenservice. Dieser wird Ihnen gerne weiterhelfen.

Für einen reibungslosen Ablauf bei eventuellen Rückfragen empfehlen wir Ihnen, die 20-stellige Seriennummer Ihres Geräts im entsprechenden Feld unten zu notieren.

Diese befindet sich auf dem Typenschild des Geräts oder auf dessen Verpackung.

### **Ihr KKT KOLBE - Team**

Seriennummer meines Geräts:



**KKT KOLBE**

### **Benutzerhandbuch**

Glaskeramik-Kochfeld, Modell: KF293

Version 1.3

© KKT KOLBE Küchentechnik GmbH & Co. KG

KKT KOLBE ist eine eingetragene Handelsmarke.

## Inhalt

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Wichtige Sicherheitshinweise .....</b>                     | <b>4</b>  |
| <b>Weitere Hinweise und Symbole .....</b>                     | <b>16</b> |
| <b>1. Produktübersicht .....</b>                              | <b>20</b> |
| 1.1 Eigenschaften und Aufbau des Geräts                       |           |
| 1.2 Ausstattung und weitere Merkmale                          |           |
| <b>2. Funktionsweise und Benutzung des Geräts .....</b>       | <b>23</b> |
| 2.1 Funktionsweise des Kochfelds                              |           |
| 2.2 Benutzungsarten                                           |           |
| 2.3 Mögliche Betriebsgeräusche                                |           |
| <b>3. Hinweise vor dem Gebrauch .....</b>                     | <b>25</b> |
| 3.1 Geeignetes Kochgeschirr und dessen Gebrauch               |           |
| 3.2 Auspacken und Vorbereitung des Geräts                     |           |
| 3.3 Inbetriebnahme des Kochfelds                              |           |
| <b>4. Bedienung, Einstellung und Benutzung .....</b>          | <b>28</b> |
| 4.1 Hinweise zur Verwendung der Touch-Steuerung               |           |
| 4.2 Bedienfeld und Anzeige                                    |           |
| 4.3 Allgemeine Bedienung und Einstellung                      |           |
| 4.4 Verwendung des Timers                                     |           |
| 4.5 Die Tastensperre / Kindersicherung                        |           |
| <b>5. Anwendungsempfehlungen, Richtlinien und Tipps .....</b> | <b>37</b> |
| <b>6. Reinigung und Instandhaltung .....</b>                  | <b>43</b> |
| <b>7. Problemlösung .....</b>                                 | <b>46</b> |
| 7.1 Probleme, mögliche Ursachen und Lösungen                  |           |
| 7.2 Fehlercodes                                               |           |
| <b>8. Einbau und Installation .....</b>                       | <b>51</b> |
| 8.1 Wichtige Hinweise und Installationsanforderungen          |           |
| 8.2 Einbau des Kochfelds in eine Arbeitsplatte                |           |
| 8.3 Anschluss des Kochfelds an das Stromnetz                  |           |
| 8.4 Installation einer Schutzplatte nach Einbau Kochfelds     |           |
| <b>9. Technische Daten .....</b>                              | <b>59</b> |
| <b>KKT Kolbe Kundenservice .....</b>                          | <b>61</b> |

## Wichtige Sicherheitshinweise

**Dieses Handbuch ist die Grundlage für die sichere Benutzung Ihres Geräts.**

**Lesen und befolgen Sie die darin beschriebenen Anweisungen genau, bevor Sie es installieren und in Betrieb nehmen.**

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden oder Probleme, die durch Nichtbeachtung der Anleitung, inkorrekte Installation oder unsachgemäße Handhabung entstanden sind.

## Bestimmungsgemäße Verwendung



### **WARNUNG!**

**Gefahren für Leib und Leben  
und Beschädigungsgefahren!**

Dieses Gerät kann durch fehlende Voraussetzungen oder Kenntnisse für dessen Gebrauch eine potenzielle Gefahr für Personen und Umgebung darstellen!

Um diese zu vermeiden, beachten Sie die folgenden Hinweise.

- Halten Sie Kinder unter 8 Jahren und Haustiere in sicherer Entfernung vom Gerät!

- Von Kindern ab 8 Jahren oder Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten sowie Mangel an Erfahrung oder Wissen darf dieses Gerät nur benutzt, gereinigt oder allgemein gewartet werden, wenn sie von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt werden oder von ihr bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben!
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät, dessen Bestandteilen oder in der Nähe des Geräts spielen!
- Kinder oder Haustiere, die auf das Kochfeld klettern, können schwer verletzt werden!  
Bewahren Sie für Kinder oder Tiere interessante Gegenstände nicht über oder hinter dem Gerät auf!
- Das Gerät ist für den privaten Gebrauch im häuslichen Umfeld ausgelegt und zur Zubereitung, Erwärmung und zum Warmhalten von Speisen und Getränken bestimmt. Verwenden Sie es ausschließlich für den vorgesehenen Zweck!
- Das Gerät ist für eine Nutzung bis zu einer Höhe von maximal 2000 Metern über dem Meeresspiegel bestimmt!
- Das Gerät ist nicht für die Bedienung über eine separate Fernbedienung oder den Betrieb über eine externe Zeitschaltuhr vorgesehen.

- Bei der ersten Benutzung des Kochfelds kann es zu einer Geruchsentwicklung und auch zu leichter Dunstbildung kommen. Dies ist normal und unbedenklich. Halten Sie den Raum jedoch gut belüftet, bis diese verflogen sind (Max. 30 Min.).
- Benutzen Sie zur Zubereitung ihrer Speisen stets hitzebeständiges Kochgeschirr, das für Glaskeramik-Kochfelder geeignet ist.
- Nicht verwendete elektrische Geräte können ein Sicherheitsrisiko darstellen!  
Lassen Sie das Gerät nicht unbenutzt eingeschaltet und trennen Sie es von der Stromversorgung, wenn Sie es für einen längeren Zeitraum nicht gebrauchen!

## Allgemeine Warnhinweise



### **WARNUNG!**

### **Lebens- und Verletzungsgefahren!**

- Um gesundheitliche Risiken auszuschließen, halten Sie Ihren Körper grundsätzlich in einem Abstand von min. 10 cm zu elektrischen Geräten! Dies gilt insbesondere für Personen mit medizinischen Implantaten wie Herzschrittmachern oder Insulinpumpen, da die Funktion solcher Geräte durch die nicht sichtbaren Magnetfelder elektrischer Geräte beeinflusst werden können!

- Die Benutzung von defekten oder beschädigten Geräten kann sehr gefährlich sein!  
Versichern Sie sich vor dem Gebrauch, dass sich das Produkt und seine Bestandteile in vollständigem und tadellosem Zustand befinden!  
Benutzen Sie das Gerät im Fall einer Funktionsstörung oder Beschädigung nicht,  
trennen Sie es sofort von der Stromzufuhr und wenden Sie sich an den Kundenservice oder entsprechend qualifiziertes Fachpersonal!
- Halten Sie sämtliche Verpackungsmaterialien, Montagezubehör und Kleinteile außer Reichweite von Kindern und Haustieren!  
Diese können sehr gefährlich sein, wenn sie z.B. über den Kopf gezogen oder verschluckt werden!
- Bei Reparaturen, Änderungen oder Wartungen am Gerät durch unqualifizierte Personen besteht Stromschlag-, Brand- und Verletzungsgefahr!  
Diese dürfen nur durch eine entsprechend qualifizierte Fachkraft unter Einhaltung sämtlicher geltender Sicherheitsvorschriften, einschließlich der Anweisungen dieses Handbuchs erfolgen und das Gerät ist hierfür von der Stromzufuhr zu trennen!  
Versuchen Sie niemals, selbstständig Änderungen an Gerätekomponenten, Kabeln oder Steckern vorzunehmen und demontieren Sie keine Teile des Geräts, wenn dies nicht ausdrücklich in diesem Handbuch angewiesen wird.

Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile!

- Kanten und Bauteile können scharfkantig sein und Verletzungen verursachen!  
Verhalten Sie sich bei jeglicher Handhabung entsprechend vorsichtig und schützen Sie sich bei Bedarf, z.B. mit Arbeitshandschuhen!
- Benutzen Sie Kochfeldschaber zur Reinigung des Kochfelds nur mit äußerster Vorsicht und bewahren Sie diese sicher und außer Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um Verletzungen zu vermeiden!



### **WARNUNG!**

#### **Stromschlaggefahr / Gefahren durch Strom!**

- Um Stromschläge und Beschädigungen zu vermeiden, trennen Sie das Gerät während der Installation, Wartung oder anderer Arbeiten daran von der Stromversorgung und schalten Sie es vor der Reinigung ab!
- Prüfen Sie vor der Benutzung, ob die technischen Daten auf dem Typenschild des Geräts (insbesondere Spannung in V und Frequenz in Hz) mit den örtlichen Gegebenheiten kompatibel sind.  
Ist dies nicht der Fall, bringen Sie das Gerät an die Verkaufsstelle zurück!  
Bei Unklarheiten wenden Sie sich an Ihren Stromversorger oder eine entsprechend qualifizierte Fachkraft.

- Das Gerät ist mit einem Erdungsstecker ausgestattet und muss an eine in Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften installierte und geerdete Steckdose angeschlossen werden!  
Bei Unsicherheiten wenden Sie sich an eine ausgewiesene Elektrofachkraft!
- Falls der Stecker nach der Installation nicht mehr zugänglich ist, stellen Sie sicher, dass in den Stromkreis des Geräts ein leicht zugänglicher Trennschalter (Sicherung) mit mindestens 3 mm Kontaktabstand integriert ist, der den geltenden Vorschriften entspricht und im Notfall die vollständige Trennung des Geräts von der Stromversorgung gewährleistet!
- Änderungen am Stromversorgungssystem dürfen nur von einer zertifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden!  
Für nicht qualifizierte Personen besteht die Gefahr von lebensgefährlichen Stromschlägen!
- Verwenden Sie zum Anschluss des Kochfelds keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel!  
Diese gewähren nicht die nötige Sicherheit!
- Um Beschädigungen von Stromkabeln und damit verbundene Gefahren zu vermeiden, achten Sie darauf, dass diese nicht geknickt oder gequetscht werden und nicht mit heißen Oberflächen, scharfen Kanten u.ä. in Berührung kommen können!

- Vermeiden Sie stets Kontakt von Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit mit spannungsführenden Teilen! Dies kann einen Kurzschluss oder Stromschlag verursachen!  
Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger oder Dampfstrahler zur Reinigung des Geräts!
- Um mögliche Stromschläge durch Schleichstrom zu vermeiden, bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen und tragen Sie während der Bedienung Schuhwerk!



### **VORSICHT!**

#### **Verbrennungsgefahr!**

- Geräteteile, Kochgeschirr und Utensilien können während und auch nach dem Gebrauch sehr heiß sein! Halten Sie zur Vermeidung von Verbrennungen sämtliche Körperteile, Kleidung usw. stets in sicherem Abstand zu heißen Oberflächen und halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern, bis die Restwärmeanzeige erloschen ist! Achten Sie darauf, dass Griffe von Kochgeschirr und Utensilien nicht über in Betrieb befindliche Kochzonen ragen und schützen Sie sich bei Bedarf mit Topfhandschuhen oder Topflappen! Beachten Sie auch, dass nasse oder feuchte Textilien die Wärme besser leiten und Verbrennungen verursachen können!

- Um Gefahren durch Verschütten von heißem Gargut zu vermeiden, verwenden Sie kein verformtes oder instabiles Kochgeschirr und achten Sie darauf, dass Griffe nicht über den Rand der Arbeitsplatte ragen!
- Legen Sie keine Gegenstände oder Utensilien auf dem Kochfeld ab, insbesondere solche aus Metall! Beim Betrieb können diese sich besonders stark erhitzen, wodurch Verbrennungen und Beschädigungen verursacht werden können!



**WARNUNG!**  
**Brandgefahr!**

- Das Kochfeld wird während des Betriebs sehr heiß! Halten Sie die in diesem Handbuch angegebenen Sicherheitsabstände und -anweisungen genau ein! Installieren Sie das Gerät nicht hinter einer Möbeltür o.ä., um Brandgefahr durch Überhitzung zu vermeiden!
- Lassen Sie das Kochfeld bei Gebrauch nie unbeaufsichtigt! Gargut kann überkochen, anbrennen, schädlichen Rauch verursachen oder Feuer fangen! Insbesondere erhitzte Speisen, die Fett, Öl oder Alkohol enthalten können sich schnell entzünden! Erhitzen Sie diese daher möglichst langsam!
- Im Fall eines Brandes unterbrechen Sie die Stromzufuhr und ersticken Sie die Flammen vorsichtig mit einem Deckel, einer Löschdecke oder ähnlichem! Löschen Sie brennendes Öl oder Fett nie mit Wasser!

Benutzen Sie das Gerät nach dem Löschen nicht, bis es von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft geprüft und für den weiteren Betrieb freigegeben wurde!

- Erhitzen Sie keine verschlossenen Behälter oder Konservendosen auf dem Kochfeld!  
Diese können durch den beim Erhitzen entstandenen Überdruck explodieren!
- Legen Sie auf dem Kochfeld keine Gegenstände ab, die nicht feuerfest sind, wie z.B. solche aus Kunststoff, und bedecken Sie das Gerät nicht z.B. zum Schutz mit Textilien!  
Diese können beim Einschalten bzw. beim Betrieb des Kochfelds Feuer fangen, schmelzen, verformt oder beschädigt werden!  
Halten Sie auch Geräte und deren Kabel in sicherem Abstand zum Kochfeld!
- Um entsprechende Gefahren zu vermeiden, schalten Sie Kochzonen und Kochfeld ab, wenn Sie diese nicht benutzen!
- Speisereste, Fett und andere Rückstände können sich bei Erhitzung entzünden, einbrennen oder schädlichen Rauch verursachen!  
Entfernen Sie vor jedem Betrieb grobe Verschmutzungen von Kochfläche und Zubehör!

- Bewahren Sie leicht entflammbare oder explosive Materialien nicht in der Nähe des Kochfelds auf, um Brandgefahr durch die erhöhte Umgebungstemperatur während des Betriebs zu vermeiden!

### **ACHTUNG!**



### **Gefahr von Beschädigungen und Funktionsbeeinträchtigungen!**

- Versichern Sie sich, dass das gesamte Verpackungs- und Transportsicherungsmaterial entfernt wurde, bevor Sie das Gerät benutzen, um Beschädigungen beim Betrieb z.B. durch Anbrennen oder Anschmelzen zu vermeiden!
- Während der Benutzung des Kochfelds entstehen in dessen Umfeld Hitze und Feuchtigkeit, die langfristig Beschädigungen von Oberflächen zur Folge haben können!

Um dies zu vermeiden, befolgen Sie sämtliche Anweisungen dieses Handbuchs bzgl. Installation und Handhabung genau!

Achten Sie auf eine gute Raumbelüftung!

Nutzen Sie dafür die vorgesehenen Möglichkeiten oder installieren Sie ggf. ein Abzugssystem (z.B. eine Dunstabzugshaube)!

- Installieren Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen oder in der Nähe von Gas-, Paraffinkochern oder ähnlichen Geräten!

- Schütten Sie keine kalten Flüssigkeiten auf das Kochfeld, wenn die Oberfläche heiß ist!  
Der dadurch entstehende Temperaturschock kann das Gerät beschädigen!
- Um Beschädigungen der Kochfläche zu vermeiden, achten Sie darauf, diese nicht mit Schmuck, spitzen oder scharfkantigen Gegenständen oder Kochutensilien zu berühren und benutzen Sie nur Kochgeschirr mit sauberem, glattem Boden!  
Heben Sie das Kochgeschirr zum Versetzen an, um Kratzer oder Abriebschlieren zu vermeiden!
- Achten Sie auf ausreichend Abstand des Kochgeschirrs zum Bedienfeld und zum Rand des Kochfelds, um Hitzeschäden zu vermeiden!
- Erhitzen Sie keine Kochzone, auf die Sie noch kein Kochgeschirr gestellt haben  
und erhitzen Sie Kochgefäße nicht ohne Inhalt bzw. achten Sie darauf, dass diese nicht leerkochen!  
Der Boden des Kochgeschirrs kann dadurch deformiert werden und die Kochfeldoberfläche kann durch die Hitzeübertragung beschädigt werden!
- Benutzen Sie das Gerät nicht als Lager-, Abstell- oder Arbeitsfläche! Platzieren Sie keine schweren Gegenstände darauf und achten Sie darauf, nichts darauf fallen zu lassen!

- Verschmutzungen und Lebensmittelrückstände können das Kochfeld und seine Bestandteile im Laufe der Zeit beschädigen!  
Halten Sie dieses immer sauber!  
Entfernen Sie insbesondere zuckerhaltige Flecken immer möglichst sofort, damit diese sich nicht festsetzen können!
- Benutzen Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel und keine spitzen oder scharfen Utensilien zur Reinigung des Geräts, da dadurch dessen Oberfläche beschädigt werden kann, insbesondere im Bereich des Bedienfelds!  
Befolgen Sie die Anweisungen zur Reinigung und Instandhaltung im entsprechenden Kapitel!

## Weitere Hinweise und Symbole

### In diesem Handbuch

#### Symbole für Gefahren und Informationen



##### **Warnung vor Gefahren für Personen und vor Beschädigungen**

Lesen Sie die mit diesem Symbol gekennzeichnete Sicherheits-hinweise besonders sorgfältig und verhalten Sie sich entsprechend den Anweisungen, um Gefahren zu vermeiden. Geben Sie diese Hinweise auch an andere Benutzer und den Installateur weiter.

##### **Gefahrenabstufung durch kombinierte Signalworte:**

##### **WARNUNG!**

Hinweis auf eine gefährliche Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

##### **VORSICHT!**

Hinweis auf eine gefährliche Situation, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

##### **ACHTUNG!**

Hinweis auf eine Situation, die zu Beschädigungen am Produkt oder an Gegenständen in seiner Umgebung führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



##### **Informationen und Tipps**

Das Befolgen der mit diesem Symbol versehenen Hinweise liefert Ihnen nützliche Informationen, erleichtert das jeweilige Vorgehen und kann Ihnen manches Problem ersparen.

### Hinweis zu Abbildungen

Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen Illustrationszwecken und können gelegentlich leicht vom Erscheinungsbild abweichen.

## Gerät, Komponenten und Zubehör

### Symbole auf Geräteteilen, Zubehör etc.

Die folgenden am Gerät, seinen Komponenten und Zubehör angebrachten Symbole weisen auf wichtige Informationen für den sicheren Betrieb des Geräts hin. Entfernen oder beschädigen Sie diese nicht, achten Sie stets auf gute Sichtbarkeit und ersetzen Sie beschädigte Symbole!



#### **Allgemeine Gefahrenwarnung!**

Es besteht eine potenzielle Gefährdung!  
Verhalten Sie sich entsprechend vorsichtig.



#### **Warnung vor heißer Oberfläche!**

Das Produkt kann während des Betriebs heiß werden und Verletzungen und Beschädigungen verursachen. Berühren Sie es nicht, bevor es abgekühlt ist und halten Sie die in diesem Handbuch empfohlenen Freiräume um das Gerät ein.



#### **Warnung vor elektrischer Spannung!**

Einige Komponenten des Produkts stehen während und auch nach dem Betrieb unter lebensgefährlicher Spannung! Achten Sie darauf, nicht mit diesen in Berührung zu kommen und treffen Sie entsprechende Schutzmaßnahmen, falls nötig.



#### **Vorliegende Gebrauchsanweisung beachten**

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden und geben Sie die entsprechenden Informationen an andere Benutzer und den Installateur weiter.



#### **EU-Konformität**

Das Produkt erfüllt die geltenden EU-Anforderungen hinsichtlich Sicherheit, Umweltschutz und Gesundheitsschutz.

### Umweltschutz und Entsorgung

#### Hinweis zum Umweltschutz durch Energieersparnis

- Befolgen Sie die entsprechenden Empfehlungen zur Anwendung und zum Kochgeschirr in diesem Handbuch, um durch die effiziente Nutzung des Geräts Energie einzusparen und auf diese Weise zur Schonung der Umwelt beizutragen.

#### Hinweis-Symbole zur Entsorgung



##### **Keine Entsorgung im Hausmüll (WEEE-Kennzeichnung)**

Das Produkt darf nicht als unsortierter Abfall entsorgt werden! Bringen Sie es zur Wiederverwendung und Verwertung zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten. Lassen Sie hierfür von einer Elektrofachkraft das Kabel entfernen.



##### **Wiederverwertbares Material (Möbiusband)**

Trennen Sie die Bestandteile des Produkts nach Sorten vom Restmüll und entsorgen Sie diese gemäß den örtlichen Vorgaben.



##### **Wiederverwertbares Material (Triman-Symbol)**

Trennen Sie das Produkt bzw. seine Bestandteile zur Entsorgung entsprechend der begleitenden Sortieranleitung vom Restmüll.

#### Allgemeine Hinweise zur Entsorgung

- Unsachgemäße Entsorgung kann die Umwelt und die menschliche Gesundheit gefährden! Helfen Sie, mögliche Gefahren zu vermeiden, indem Sie sicherstellen, dass das Produkt und seine Verpackung ordnungsgemäß entsorgt werden! Dies gilt ggf. auch für die Entsorgung von Altgeräten.
- Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden! Rücknahme erfolgt über den Verkäufer, Hersteller oder entsprechende lokale Entsorgungsunternehmen.
- Zur Deinstallation des Geräts sind die in diesem Handbuch genannten Installationsschritte rückwärts durchzuführen.  
Um das Kochfeld zu öffnen, müssen von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft die Schrauben bzw. Klammern ringsum am oberen Rand des Unterbaus gelöst werden.
- Die verwendeten Verpackungsmaterialien wurden sorgfältig ausgewählt und sollten recycelt werden, um Rohstoffverbrauch und Abfälle zu reduzieren. Trennen Sie diese nach Sorten und entsorgen Sie sie entsprechend.
- Weitere Informationen über aktuelle Entsorgungswege und Recycling erhalten Sie bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Abfallentsorger.

## Hinweise zum Transport des Geräts

Wenn Sie das Gerät nach dem Auspacken / zu einem späteren Zeitpunkt transportieren müssen, beachten Sie folgende Hinweise, um Beschädigungen zu vermeiden:

- Bewahren Sie die Originalverpackung des Produkts auf und transportieren Sie das Gerät stets in gleicher Weise darin verpackt, wie bei der Lieferung.  
Beachten Sie die darauf angebrachten Kennzeichnungen!

Wenn die Originalverpackung nicht vorhanden ist:

- Sichern Sie alle losen / abnehmbaren Teile, so dass diese sich nicht berühren können.
- Vermeiden Sie Stoßeinwirkungen auf das Gerät und seine Komponenten und treffen Sie bei Bedarf entsprechende Schutzvorkehrungen.
- Achten Sie beim Transport, sowie beim Abstellen / Ablegen auf eine waagerechte Position.

## Hinweise zur Lagerung

Wenn Sie das Gerät für eine gewisse Zeit lagern müssen, beachten Sie folgende Hinweise, um Beschädigungen zu vermeiden:


- Verpacken Sie das Gerät zusammen mit Trockenmittelbeuteln möglichst im Originalkarton oder einer ähnlichen Verpackung und verschließen Sie diese mit Klebeband.
- Wählen Sie einen trockenen und sauberen Lagerort.
- Achten Sie auf eine waagerechte Position.
- Belasten Sie die Verpackung nicht.
- Lagern Sie das Gerät nur so lange wie unbedingt nötig.
- Lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe chemisch aggressiver oder ätzender Stoffe, um mögliche Korrosion zu vermeiden.
- Überprüfen Sie das Gerät während der Lagerungszeit regelmäßig auf sichtbare Schäden und ersetzen Sie die Verpackung, falls notwendig.

## Produktübersicht

---

### 1. Produktübersicht

#### 1.1 Eigenschaften und Aufbau des Geräts

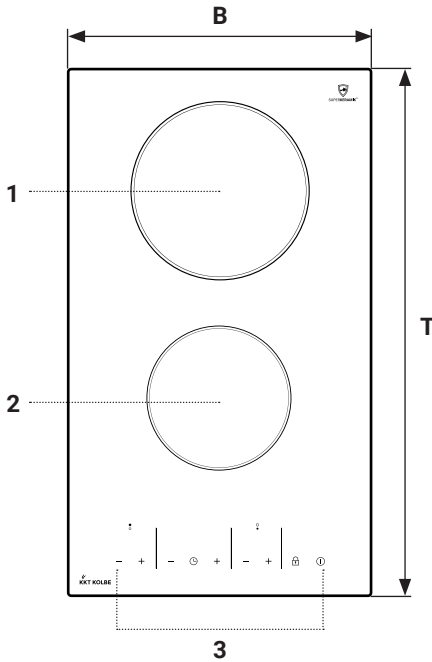

#### Kochfeldmaße:

**B** Breite: 300 mm

**T** Tiefe: 520 mm

Höhe: 58 mm

#### Größen und Leistung der Kochzonen:

**1** Kochzone 1: Ø 200 mm / 1800 W

**2** Kochzone 2: Ø 165 mm / 1200 W

#### Bedienfeld (Touch-Steuerung)

**3** Sensortasten mit LED-Digitalanzeige;  
Beschreibung und Bedienung siehe entspr. Kapitel

## 1.2 Ausstattung und weitere Merkmale

- Autarkes, rahmenloses 30 cm Glaskeramik-Kochfeld mit 3 kW Leistung
- Besonders leicht zu reinigendes SUPERKERAMIK®-Glas
- 2 Kochzonen, 9-Stufig regelbar
- Touch Select Sensortasten
- LED-Digital-Anzeige
- Sowohl als Standgerät benutzbar, als auch einbaufähig

### Wählbare Funktionen

(Bedienung siehe entspr. Kapitel)

- **Timer:**  
Verfügbare Funktionen:
  - Kurzzeitwecker mit Alarmsignal
  - Automatik-Timer mit Abschaltfunktion
- **Tastensperre / Kindersicherung:**  
Deaktivierung aller Bedienelemente bis auf die Ein-/Aus-Taste

Produktübersicht

Automatikfunktionen

• Überhitzungsschutz

Um Schäden am Gerät zu vermeiden, überwacht ein eingebauter Temperatursensor die Temperatur im Inneren des Kochfelds. Sollte eine zu hohe Temperatur erreicht werden, schaltet sich das Kochfeld automatisch ab.

• Restwärmewarnung

Wenn eine Kochzone für einige Zeit in Betrieb war und noch zu heiß für Berührungen ist, wird dies durch ein H auf der entsprechenden Kochzonenanzeige signalisiert, auch im ausgeschalteten Zustand. Wenn die Oberfläche auf eine unbedenkliche Temperatur abgekühlt ist, verschwindet die Anzeige.  
Dies kann auch als Energiesparfunktion genutzt werden: Wenn Sie weiteres Kochgeschirr erhitzen möchten, benutzen Sie eine Zone, deren Restwärmeanzeige noch aktiv ist.



• Auto-Abschaltung

Zu Ihrer Sicherheit und z.B. um zu verhindern, dass das Abschalten von Kochzonen vergessen wird, schalten sich diese nach einer festgelegten Zeit automatisch ab:

| Leistungsstufe | Automatische Abschaltzeit |
|----------------|---------------------------|
| 1-2            | 6 h                       |
| 3-4            | 5 h                       |
| 5              | 5 h                       |
| 6-9            | 1,5 h                     |

## 2. Funktionsweise und Benutzung des Geräts

### 2.1 Funktionsweise des Kochfelds

Das Heizspiralen-Kochfeld besitzt verschieden große, durch Drahtheiztechnik betriebene Kochzonen, deren verfügbare Funktionen (siehe "Ausstattung und ... Merkmale") den meisten kulinarischen Anforderungen entsprechen.

Das Gerät ist autark, kann also unabhängig von anderen Geräten in Ihre Küche eingebaut werden.

Die Leistung jeder Kochzone ist über die Sensorsteuerung 9stufig regelbar, wodurch die optimale Temperatureinstellung für Ihre Speisen jederzeit garantiert ist.

Durch die optimale Wärmenutzung einschließlich der Restwärme reduziert sich zudem der Energieverbrauch.

Der Heizprozess ist am roten Leuchten der Kochzone direkt erkennbar. Achten Sie jedoch auf die jeweilige Kochzonen-Anzeige (Beschreibung siehe "Bedienfeld und Anzeige"), insbesondere auf die Restwärmewarnung, auch nach dem Abschalten!



#### **Intervallheizung**

Aufgrund von Ökodesignvorschriften und aus Sicherheitsgründen heizt das Kochfeld in Intervallen.

Das Ein- und Ausschalten der Kochzonen ist normal und bedeutet keinen Produktmangel.

Achten Sie zur Vermeidung eventueller Probleme jedoch auf eine gute Qualität Ihres Kochgeschirrs.

Die Kochfläche besteht aus hochwertiger SUPERKERAMIK®-Glaskeramik. Diese steht für Qualität und Sicherheit und ist besonders leicht zu reinigen.

### 2.2 Benutzungsarten

Das Kochfeld ist ab Werk mit Kunststofffüßen versehen und für die Nutzung als mobiles Standgerät auf entsprechend geeigneten Stellflächen vorbereitet.

Ebenso kann es dauerhaft in eine Arbeitsplatte eingebaut werden. Je nach Bedarf können die Standfüße dazu abgenommen werden.

Beachten Sie in jedem Fall die entsprechenden Hinweise unter "Einbau und Installation"!

### 2.3 Mögliche Betriebsgeräusche

Unabhängig von der gewählten Benutzungsart können während und nach dem Betrieb des Induktionskochfelds außer den Pieptönen des Bedienfelds weitere Geräusche auftreten, die normal sind und keinen Produktmangel bedeuten:

Klicken: Elektrischer Schaltvorgang

Knacken: Erhitzungsgeräusch von Kochgeschirr, das aus unterschiedlichen Metallschichten besteht.

### 3. Hinweise vor dem Gebrauch

#### 3.1 Geeignetes Kochgeschirr und dessen Gebrauch

Verwenden Sie ausschließlich für Glaskeramikkochfelder geeignetes Kochgeschirr.



#### Allgemeiner Hinweis zu hochwertigem Koch- / Bratgeschirr

Der Metallboden von Kochgeschirr dehnt sich bei Erwärmung aus. Deshalb ist dieser bei gutem Koch- oder Bratgeschirr im kalten Zustand nie ganz plan, sondern leicht nach innen gewölbt (konkav), so dass er nach dem Erwärmen plan auf der Kochfläche aufliegt und ein effizientes Erhitzen ermöglicht.

#### Richtiger Gebrauch des Kochgeschirrs



#### ACHTUNG!

#### Beschädigungsgefahr!

Achten Sie vor der Benutzung des Kochgeschirrs darauf, dass dessen Boden sauber ist!  
Verschmutzungen wie z.B. Sandreste vom Kartoffelschälen können die Kochfläche beschädigen!

- Benutzen Sie nur für Glaskeramik geeignetes Kochgeschirr!

- Erhitzen Sie keine leeren Kochgefäße bzw. achten Sie darauf, dass diese nicht leerkochen!



- Achten Sie darauf, dass der Boden Ihres Kochgeschirrs eben ist und flach auf dem Glas sitzt!

- Benutzen Sie kein Kochgeschirr mit scharfen oder gezackten Kanten oder gewölbtem Boden!

- Benutzen Sie Kochgeschirr, dessen Bodendurchmesser möglichst der Größe der Markierung der gewählten Kochzone entspricht! Beachten Sie hierzu auch die folgende Tabelle!

- Platzieren Sie das Kochgeschirr immer in der Mitte der Kochzone!

- Heben Sie das Geschirr immer vom Kochfeld. Schieben Sie es nicht hin und her, um ein Zerkratzen der Glasfläche zu vermeiden!

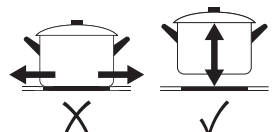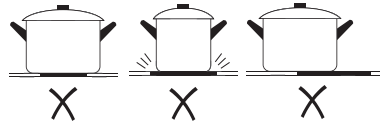

## Hinweise vor dem Gebrauch

---

### Ideale Kochgeschirr-Maße

Um eine optimale Hitzeverteilung gewährleisten zu können, sollte der Boden des Kochgeschirrs ein bestimmtes Minimalmaß entsprechend der jeweiligen Kochzone aufweisen:

| Kochzone | Kochgeschirr - Bodendurchmesser |         |
|----------|---------------------------------|---------|
|          | Minimum                         | Maximum |
| 1        | 120 mm                          | 200 mm  |
| 2        | 120 mm                          | 165 mm  |

Bezeichnung der Kochzonen siehe  
"Eigenschaften und Aufbau des Geräts"

### Hinweis:

- Beachten Sie, dass sich die Herstellerangaben häufig auf den meist größeren, oberen Durchmesser des Kochgeschirrs beziehen.

## 3.2 Auspacken und Vorbereitung des Geräts

- Versichern Sie sich beim Auspacken des Geräts, dass dieses während des Transports nicht beschädigt wurde!



### **WARNUNG!**

#### **Verletzungsgefahr und Stromschlaggefahr!**

Sollten Sie eine Beschädigung am Gerät, seinen Kabeln oder an anderen Bestandteilen feststellen, schließen Sie es nicht an bzw. nehmen Sie es nicht in Betrieb!

Dies kann sehr gefährlich sein!

Wenden Sie sich an den Kundenservice.

- Wir empfehlen, die 20-stellige Seriennummer für evtl. Rückfragen auf dem Innencover dieses Handbuchs zu notieren.

- Wenn das Gerät ordnungsgemäß installiert wurde (siehe entsprechende Abschnitte), versichern Sie sich vor der Benutzung, dass alle Verpackungsmaterialien, Aufkleber, Schutzfolien und Transportschutzmittel vom Produkt entfernt und ordnungsgemäß entsorgt wurden und dass übrige Kleinteile wie z.B. Montagematerial sicher verwahrt werden!



**WARNUNG!**  
**Erstickungsgefahr!**

Kleinteile, Folien u.ä. können sehr gefährlich sein, wenn diese z.B. verschluckt oder über den Kopf gezogen werden!

Halten Sie diese stets außer Reichweite von Kindern und Haustieren.

- Bevor Sie das Kochfeld in Betrieb nehmen, reinigen Sie es, wie im entsprechenden Kapitel beschrieben. Achten Sie darauf, dass die Kochfläche vollständig sauber ist und keine Rückstände von Transportmaterialien o.ä. daran haften!

### 3.3 Inbetriebnahme des Kochfelds

- Nehmen Sie das Gerät nur in einwandfreiem Zustand und nach sachgerechter Installation in Betrieb!
- Gehen Sie vor, wie unter "Bedienung, Einstellung..." beschrieben.



**Geruchs- und Dunstbildung beim ersten Betrieb**

Bei der ersten Benutzung des Kochfelds kann es zu einer Geruchsbildung und auch zu leichter Dunstentwicklung kommen.

Dies ist normal und unbedenklich; erhitzen Sie in diesem Fall jedoch noch keine Lebensmittel auf dem Gerät und halten Sie den Raum gut belüftet, bis diese verflogen sind (Max. 30 Min.).

Anschließend können Sie das Gerät normal benutzen.


### 4. Bedienung, Einstellung und Benutzung

#### 4.1 Hinweise zur Verwendung der Touch-Steuerung

Das Bedienfeld des Kochfelds besteht aus Sensortasten, die auf Berührung reagieren.

Um diese zu benutzen, beachten Sie folgende Hinweise:


- Üben Sie keinen großen Druck auf die Bedienelemente aus. Es reicht aus, diese zu berühren.
- Benutzen Sie den Fingerballen, nicht die Kuppe (siehe Abbildung) und bedienen Sie die Sensortasten, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben.
- Wenn eine Berührung registriert wird, ertönt ein Signalton zur Bestätigung.
- Achten Sie darauf, dass das Bedienfeld immer sauber und trocken ist.  
Auch ein dünner Feuchtigkeitsfilm kann dazu führen, dass die Sensortasten schwierig oder gar nicht zu bedienen sind.
- Vermeiden Sie es, Gegenstände auf dem Bedienfeld abzulegen / abzustellen oder darüber zu ziehen bzw. darüber zu wischen. Dadurch kann es vorkommen, dass sich das Kochfeld unbeabsichtigt an- oder abschaltet.
- Achten Sie während der Benutzung auf ausreichend Abstand des Kochgeschirrs zum Bedienfeld, um dadurch verursachte Fehlfunktionen und Hitzeschäden zu vermeiden!

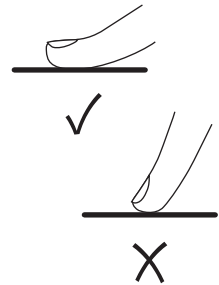

## 4.2 Bedienfeld und Anzeige

Die folgende Übersicht stellt eine Kurzbeschreibung der Anzeige und Tastenfunktionen dar.

Für eine detaillierte Bedienungsanleitung siehe folgende Abschnitte.

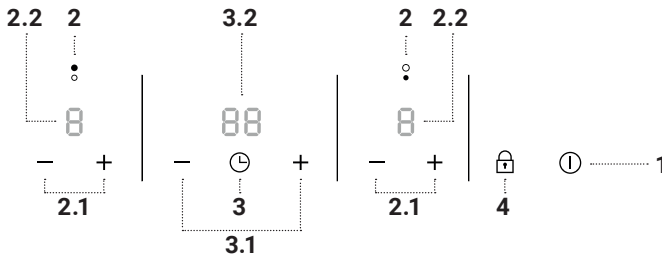

### Bedientasten

|     |        |                                           |                                                                                                                                                                  |
|-----|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | ①      | <b>An / Aus</b>                           | Ein- / Ausschalten des Kochfelds                                                                                                                                 |
| 2   | •      | <b>Kochzone 1</b>                         | Kochzonenauswahl /<br>Aktivierung zur weiteren Einstellung<br>(jeweilige Position siehe Punktmarkierung des Icons<br>bzw. "Eigenschaften und Aufbau des Geräts") |
|     | •      | <b>Kochzone 2</b>                         |                                                                                                                                                                  |
| 2.1 | -<br>+ | <b>Kochzonen -<br/>Leistungsregelung</b>  | Leistungsregelung der entsprechenden Kochzonen                                                                                                                   |
| 3   | ⌚      | <b>Timer</b>                              | Aktivierung der Timer-Einstellung                                                                                                                                |
| 3.1 | -<br>+ | <b>Timer -<br/>Zeiteinstellung</b>        | Zeiteinstellung des Timers als Kurzzeitwecker<br>oder Automatiktimer mit Auto-Abschaltung<br>je nach Auswahl                                                     |
| 4   | 🔒      | <b>Tastensperre /<br/>Kindersicherung</b> | Sperren / Entsperren des Bedienfelds (außer An/Aus)                                                                                                              |

| Digitalanzeige |         |                           |
|----------------|---------|---------------------------|
| 2.2            | ◦       | <b>Kochzonen-Anzeigen</b> |
|                | 8       |                           |
|                | 1 - 9   |                           |
|                | H       |                           |
|                | •       |                           |
| 3.2            | 88      | <b>Timer-Anzeige</b>      |
|                | ⌚       |                           |
|                | 99 - 00 |                           |
|                | --      |                           |
|                | Lo      |                           |
|                | E1 - E4 |                           |

Aktuelle Leistungsstufe der Kochzone

Restwärmewarnung  
Berühren Sie die Kochzone nicht!

Markierung der Kochzone, auf die sich die Timer-Anzeige bezieht  
(Bei Abschalt-Timer - Aktivierung auf mehreren Kochzonen / Punkt neben der Leistungsanzeige)

Aktuelle Timer-Zeiteinstellung / Countdown-Anzeige  
in Minuten bis zum automatischen Abschalten

Timer-Countdown abgelaufen / aus


Tastensperre / Kindersicherung aktiviert

Fehler-Codes  
(Bedeutung siehe entspr. Tabelle unter "Problemlösung")

## 4.3 Allgemeine Bedienung und Einstellung


### Einschalten und Vorbereitung des Kochvorgangs

- Berühren Sie die An-/Aus-Taste ①.  
Nach dem Einschalten ertönt ein Signalton und alle Anzeigen zeigen - oder 0.  
Das Kochfeld befindet sich im Standby-Modus.
- Stellen Sie nun geeignetes Kochgeschirr mittig auf die gewünschte(n) Kochzone(n).  
Achten Sie dabei darauf, dass die Oberfläche der Kochzone und der Boden des Geschirrs sauber und trocken sind!

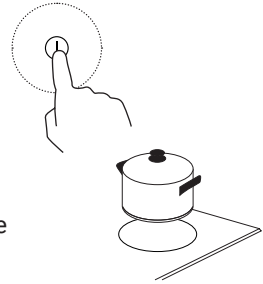

### Einstellen der Leistungsstufe

- Benutzen Sie die - und + -Tasten der gewünschten Kochzone, um diese auszuwählen und deren Leistungsstufe (1-9) einzustellen.

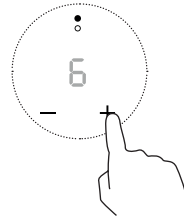


#### Hinweise zur Leistungseinstellung:

- Wird nach dem Anschalten innerhalb einer Minute für keine Kochzone eine Leistungsstufe gewählt, schaltet sich das Kochfeld automatisch ab.
- Während des Betriebs kann die Leistung jederzeit in der beschriebenen Weise geändert werden.


### Ausschalten von Kochzonen

- Benutzen Sie die — -Taste der Kochzone, die Sie ausschalten möchten, um diese auszuwählen und deren Leistungsstufe auf 0 einzustellen. Die Kochzone wird dadurch abgeschaltet.

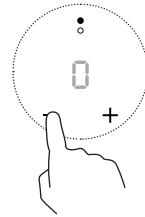

### Abschalten des Kochfelds

- Berühren Sie die An-/Aus-Taste ① . Wenn alle Anzeigefelder erloschen sind (ggf. bis auf die Restwärmewarnung(en) entsprechender Kochzonen), ist das Kochfeld ausgeschaltet.

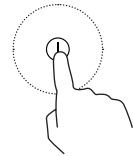

### **VORSICHT!** **Verbrennungsgefahr!**

Benutzte Kochzonen können auch nach dem Abschalten noch sehr heiß sein und ein Verbrennungsrisiko darstellen! Berühren Sie die Glaskeramik nicht, bis diese auf eine unbedenkliche Temperatur abgekühlt ist und alle Restwärmewarnungen (H auf der Kochzonen-Anzeige) erloschen sind! Beachten Sie, dass diese auch im Fall einer Stromunterbrechung erlöschen und vorhandene Restwärme nicht länger angezeigt wird.



### **Energie sparen mit der Restwärmewarnung**

Wenn Sie weiteres Kochgeschirr erhitzen möchten, können Sie Energie zu sparen, indem Sie verbleibende Hitze nutzen. Wählen Sie hierzu eine Kochzone, deren Restwärmanzeige noch aktiv ist.

## 4.4 Verwendung des Timers



Der Timer kann mit folgenden Funktionen benutzt werden:

- Kurzzeitwecker ("Eieruhr") mit Alarmsignal
- Automatiktimer mit Abschaltfunktion

### Timereinstellung als Kurzzeitwecker

Um den Timer so einzustellen, dass nach einer festgelegten Zeit lediglich ein Piep-Signal ertönt, gehen Sie vor, wie folgt:

- Versichern Sie sich, dass das Kochfeld eingeschaltet ist.
- Betätigen Sie die Timer-Taste  (ohne Auswahl einer Kochzone).  
Die Timer-Anzeige zeigt 30.
- Solange die Zehnerstelle blinkt, passen Sie diese mit den Tasten - und + an, wie gewünscht.
- Nach 3 Sekunden ohne weitere Eingabe wird die Zehner-Einstellung automatisch bestätigt und die Einerstelle beginnt zu blinken. Passen Sie diese ebenfalls mit den Tasten - und + an, wie gewünscht.
- Nach weiteren 3 Sekunden ohne weitere Eingabe hört die Anzeige auf zu blinken und die eingestellte Zeit wird automatisch bestätigt.  
Der Countdown beginnt und die Timer-Anzeige zeigt die verbleibende Zeit bis zum Alarm.
- Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Piepsignal.  
Der Betrieb der Kochzonen bleibt davon unbeeinflusst.
- Um den Alarm zu stoppen, berühren Sie die Timer-Taste  mehrmals, bis das Timer-Display -- anzeigt.

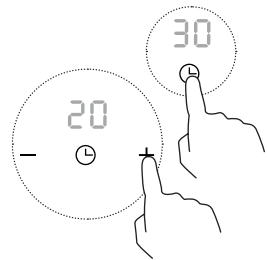

### Timereinstellung mit Abschalt-Automatik der Kochzonen

Um den Timer so einzustellen, dass eine Kochzone nach einer festgelegten Zeit automatisch abgeschaltet wird, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Berühren Sie eine der  $-$  und  $+$ -Tasten der Kochzone, für die Sie den Abschalt-Timer aktivieren möchten, um diese auszuwählen und stellen Sie die gewünschte Leistungsstufe ein, falls noch nicht geschehen.
- Solange die Kochzonenanzeige blinkt, Betätigen Sie die Timer-Taste .  
Die Timer-Anzeige zeigt 30.
- Solange die Zehnerstelle blinkt, passen Sie diese mit den Tasten  $-$  und  $+$  des Timers an, wie gewünscht.
- Nach 3 Sekunden ohne weitere Eingabe wird die Zehner-Einstellung automatisch bestätigt und die Einerstelle beginnt zu blinken. Passen Sie diese ebenfalls mit den Tasten  $-$  und  $+$  des Timers an, wie gewünscht.
- Nach weiteren 3 Sekunden ohne weitere Eingabe hört die Anzeige auf zu blinken und die eingestellte Zeit wird automatisch bestätigt.  
Der Countdown beginnt und die Timer-Anzeige zeigt die verbleibende Zeit.



#### **VORSICHT!**

#### **Verletzungsgefahr und Brandgefahr!**

Unbeaufsichtigtes Gargut kann überkochen, anbrennen und Feuer fangen!



Benutzen Sie den Timer nicht für unbeaufsichtigte Garvorgänge!

- Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird die entsprechende Kochzone automatisch abgeschaltet.



#### **Hinweis zum Betrieb weiterer Kochzonen**

Weitere Kochzonen bleiben vom Timer unbeeinflusst und ggf. in Betrieb.

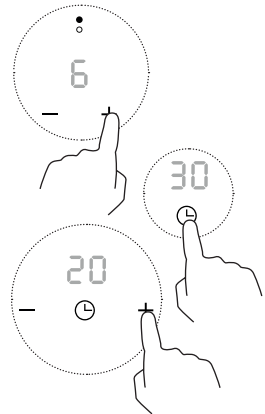

### Aktivierung des Abschalt-Timers für beide Kochzonen

- Wenn Sie den Timer für beide Kochzonen aktivieren möchten, wiederholen Sie den Vorgang entsprechend.
- Wenn der Timer für beide Kochzonen aktiviert wird, zeigt die Timer-Anzeige immer die geringere Restzeit an. Ein leuchtender Punkt neben der entsprechenden Leistungsanzeige markiert die Kochzone, auf die sich die Anzeige bezieht.

Beispiel siehe Darstellung (1):

Kochzone 1: Leistungsstufe 6, Restzeit 5 Min.

Kochzone 2: Leistungsstufe 5, Restzeit 15 Min

- Um sich die Restzeit des Timers für die andere Kochzone anzeigen zu lassen, berühren Sie eine der – und + -Tasten dieser Kochzone (2).


- Nach Ablauf der kürzeren eingestellten Zeit schaltet sich die entsprechende Kochzone ab, die Zeitanzeige wechselt auf die andere Restzeit und der Punkt blinkt auf der entsprechenden Leistungsanzeige.

Beispiel siehe Darstellung (3):

Kochzone 1: Kochzone abgeschaltet, Restzeit abgelaufen


Kochzone 2: Leistungsstufe 5, Restzeit 10 Min.

- Läuft diese Restzeit schließlich auch ab, wird die entsprechende Kochzone ebenfalls abgeschaltet und die Zeitanzeige erlischt.

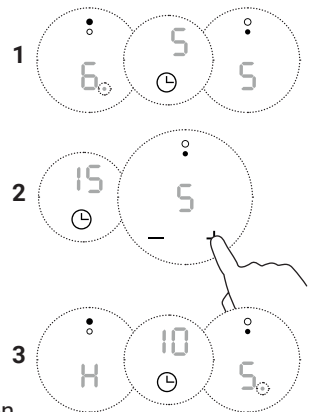

### Löschen und Ändern der Timer-Einstellung

- Um die Timer-Einstellung zu löschen, berühren Sie ggf. eine der – und + -Tasten der Kochzone, für die Sie die Timer-Einstellung löschen möchten.
- Berühren Sie die Timer-Taste (Uhr-Symbol). Der Timer wird daraufhin gelöscht.
- Um die Zeiteinstellung zu ändern, stellen Sie den Timer neu ein, wie oben beschrieben.

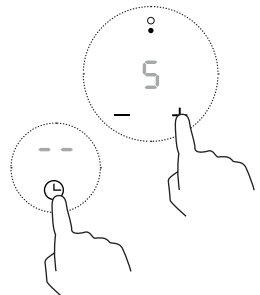

### 4.5 Die Tastensperre / Kindersicherung

Um unbeabsichtigtes Bedienen zu verhindern (z.B. durch Kinder, die versehentlich die Kochzonen einschalten), können Sie das Bedienfeld sperren.



#### **Ausschalten des Kochfelds bei aktivierter Tastensperre:**

Auch wenn das Bedienfeld gesperrt ist, bleibt die Ein / Aus - Taste ① aktiv.


Sie können das Kochfeld in einem Notfall so jederzeit ausschalten.

Zur weiteren Bedienung muss die Tastensperre jedoch zuerst aufgehoben werden.

Gehen Sie zur Benutzung der Tastensperre vor, wie folgt:


#### **Sperren des Bedienfelds**

- Berühren Sie die Taste für die Kindersicherung / Tastensperre .
- Die Timer-Anzeige zeigt L 0 bzw. wenn zuvor der Timer gesetzt wurde, L 0 und die Restzeit im Wechsel.  
Das Bedienfeld ist bis auf die Ein/Aus-Taste ① gesperrt.

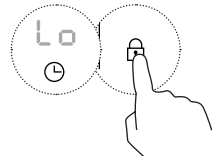

#### **Entsperren des Bedienfelds**

- Versichern Sie sich, dass das Kochfeld eingeschaltet ist.
- Berühren Sie die Taste für die Kindersicherung / Tastensperre  mindestens 3 Sekunden lang.
- Die Anzeige L 0 verschwindet und Sie können das Kochfeld nun wieder normal benutzen.

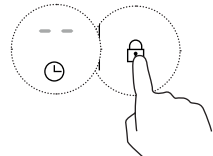

## 5. Anwendungsempfehlungen, Richtlinien und Tipps



### **WARNUNG!** **Verbrennungsgefahr!**

Kochfeld, Kochutensilien, Gargut und metallische Gegenstände auf der Kochfläche werden beim Betrieb sehr heiß und können Verbrennungen verursachen!

Verhalten Sie sich während des Betriebs entsprechend vorsichtig und schützen Sie sich bei Bedarf z.B. mit Topflappen!

Beachten Sie, dass erhitzte Flüssigkeiten spritzen können!

Benutzen Sie das Kochfeld nicht als Ablagefläche!

Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs stets in einem sicheren Abstand.

Gießen Sie keine Flüssigkeiten auf die erhitzte Kochfläche!

Dadurch entsteht Dampf und spritzende Flüssigkeit, die zu Verbrühungen führen können!

Die Temperaturänderung kann außerdem zu Schäden am Kochfeld führen!



### **WARNUNG!** **Brandgefahr!**

Besonders Öle, Fette, Alkohol oder Speisen, die diese enthalten, erhitzen sich schnell und können sich bei sehr hohen Temperaturen leicht selbst entzünden!

Gargut kann anbrennen, schädlichen Rauch verursachen oder Feuer fangen!

Lassen Sie das Gerät bei Gebrauch nicht unbeaufsichtigt!

Um Brandgefahren zu vermeiden, achten Sie darauf, dass das Gargut nicht überkocht!

Im Fall eines Brandes unterbrechen Sie die Stromzufuhr und ersticken Sie die Flammen vorsichtig mit einem Deckel, einer Löschdecke oder ähnlichem!

Löschen Sie brennendes Öl oder Fett niemals mit Wasser!

### Energieeffiziente Nutzung des Geräts



Ihr Gerät entspricht den aktuellsten Standards und sein Energiebedarf ist technisch bereits weitreichend optimiert.

Um den Energieverbrauch zusätzlich bei der Benutzung möglichst gering zu halten, beachten Sie die folgenden Hinweise für eine energiesparende Benutzungsweise:

- Wählen Sie stets Kochgeschirr aus, dessen Größe der Menge der zuzubereitenden Lebensmitteln am besten entspricht.
- Um die Heizleistung optimal zu nutzen, verwenden Sie eine Kochzone, die der Größe Ihres Kochgeschirrs möglichst genau entspricht bzw. wählen Sie Kochgeschirr, das der Größe der Kochzone entspricht, die Sie benutzen möchten.  
Achten Sie darauf, dass das Kochgeschirr mittig auf der Kochzone steht.
- Achten Sie auf einen ebenen Boden des Kochgeschirrs, da unebene Böden den Energieverbrauch erhöhen.
- Stellen Sie das Kochgeschirr vor dem Einschalten des Kochfelds auf die Kochzone.
- Bedecken Sie Ihr Kochgeschirr nach Möglichkeit mit einem passenden, gut schließenden Deckel, idealerweise aus Glas, um diesen beim Hineinsehen nicht anheben zu müssen.  
Durch Entweichen der Hitze beim Kochen ohne Deckel wird wesentlich mehr Energie verbraucht.
- Tauen Sie gefrorene Lebensmittel vor der Zubereitung bei Zimmertemperatur oder im Kühlschrank auf.
- Um die Garzeit zu verkürzen, verringern Sie Flüssigkeits- und Fett-Mengen.  
Z.B. sind 1-2 cm Wasser bei Verwendung eines Deckels ausreichend, um Kartoffeln, Eier oder Gemüse im Dampf zu garen.
- Garen Sie Getreide-Produkte nach Möglichkeit vor, indem Sie sie mit dem Kochwasser erhitzen und nicht erst nach Erreichen der Siedetemperatur hineingeben. Die Garzeit wird dadurch verkürzt und der Energieverbrauch reduziert.

- Beginnen Sie das Kochen mit einer hohen Leistungseinstellung, regeln Sie diese herunter, sobald das Gargut erhitzt ist und stellen Sie die Kochzone bereits 5-10 Minuten vor Ende der Garzeit ab, um die Nachwärme zu nutzen und Energie zu sparen.
- Benutzen Sie zum Erhitzen mehrerer Gerichte nacheinander die selbe(n) Kochzone(n), um die Restwärme zu nutzen. Achten Sie hierzu auf die Restwärmeanzeige H der Kochzonen.
- Wenn Sie eine Kochzone nicht mehr benutzen, schalten Sie diese stets sofort ab.
- Um einen erhöhten Energieverbrauch durch verschmutzte Kochzonen und Kochutensilien zu vermeiden, halten Sie diese stets sauber.

### Eignung der Leistungsstufen

| Leistungsstufen | Eignung (Beispiele)                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-2             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leichte Erwärmung kleiner Garmengen</li> <li>• Schmelzen von Schokolade oder Butter</li> <li>• Erwärmung leicht brennbarer Lebensmittel</li> <li>• Warmhalten</li> </ul> |
| 3-4             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufwärmen</li> <li>• Simmern / Kochen von Reis / Hülsenfrüchten</li> </ul>                                                                                               |
| 5-6             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Braten von Pfannkuchen</li> <li>• Dünsten von Gemüse / Fisch</li> <li>• Schmoren</li> </ul>                                                                              |
| 7-8             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurzbraten / Sautieren</li> <li>• Kochen von Nudeln</li> </ul>                                                                                                           |
| 9               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pfannenrühren</li> <li>• Anbraten</li> <li>• Aufkochen von Suppen / Wasser</li> </ul>                                                                                    |

### Hinweis:

Die obigen Angaben dienen nur als Richtwerte und können je nach Eigenschaften des Garguts und Kochgeschirrs variieren. Um bei Unklarheiten die jeweils optimale Einstellung zu ermitteln, empfehlen wir, zuerst die nächstniedrigere der entsprechend angegebenen Leistungsstufe zu wählen und dann anzupassen.

### Empfehlungen für gesundes Kochen

- Um den Nährwert Ihrer Speisen weitmöglichst zu erhalten, garen Sie diese nicht länger, als nötig. Benutzen Sie z.B. den Timer, um die optimale Garzeit einzustellen.
- Um gesundheitliche Risiken zu vermeiden, achten Sie darauf, das Gargut nicht zu stark und insbesondere Öl oder Fett nicht bis zum Rauchpunkt zu erhitzen!



#### **Bildung von Acrylamid in Lebensmitteln und entsprechende Zubereitungsempfehlungen von Speisen**

Bei hohen Temperaturen bildet sich aus Zucker- und Eiweißbausteinen gesundheitsschädliches Acrylamid in Lebensmitteln, insbesondere in Kartoffel- und Getreideprodukten und verstärkt in den Randschichten.

Um dies weitgehend zu vermeiden und gesundheitliche Risiken zu minimieren, beachten Sie folgende Richtlinien für die Zubereitung, insbesondere beim Frittieren, Braten oder Rösten entsprechender Gerichte:

- Verwenden Sie hitzestabiles Öl bzw. Fett.
- Wählen Sie nicht zu dünne Stücke, verteilen Sie diese gleichmäßig und wenden Sie das Gargut regelmäßig. Befolgen Sie zu Fertigprodukten die Herstellerangaben.
- Verzichten Sie auf scharfes Anbraten. Achten Sie auf eine gleichmäßige Erhitzung, halten Sie die Temperatur im mittleren Bereich und vermeiden Sie eine starke Bräunung.
- Achten Sie dabei darauf, dass das Gargut einen gewissen Feuchtigkeitsgehalt behält.
- Erhitzen Sie das Gargut nicht länger als bis der Garpunkt erreicht ist.

### **Simmern und Reis kochen**

- Simmern (von englisch to simmer, „sieden“) bezeichnet den Garkvorgang in heißem Wasser knapp unter dem Siedepunkt, etwa bei 85°C und nicht über 95°C. Dabei steigen nur gelegentlich Blasen an die Oberfläche der Kochflüssigkeit auf. Durch die schonende Garmethode bleiben Aromen und wertvolle Inhaltsstoffe erhalten. Sie eignet sich besonders für Suppen und Eintöpfe, oder Soßen.
- Manche Gerichte, wie z.B. Quelleris, können eine höhere als die niedrigste Einstellung erfordern, um den Garpunkt in der empfohlenen Zeit zu erreichen.

### **Braten**

Zum Braten von saftigen, schmackhaften Steaks:

- Lassen Sie das Fleisch vor dem Garen ca. 20 Minuten bei Raumtemperatur stehen.
- Erhitzen Sie eine schwere Pfanne.
- Bepinseln Sie beide Seiten des Steaks mit Öl. Geben Sie etwas Öl in die heiße Pfanne und legen Sie das Fleisch hinein.
- Wenden Sie das Steak nur einmal während des Bratens. Die genaue Garzeit hängt von der Fleischdicke sowie der gewünschten Garstufe ab und kann von ca. 2 bis 8 Minuten pro Seite variieren. Drücken Sie auf das Steak, um den Garstatus abzuschätzen: Je fester es sich anfühlt, desto mehr „durch“ ist es.
- Lassen Sie das Steak vor dem Servieren einige Minuten auf einer warmen Platte ruhen, damit es sich entspannen und zart werden kann.

### **Pfannenrühren und Wok-Gerichte**

- Wählen Sie einen glaskeramikgeeigneten Flachwok oder eine große Bratpfanne.
- Halten Sie alle Zutaten und Utensilien bereit, da diese Garmethode vergleichsweise schnell geschieht. Wenn Sie große Mengen zubereiten möchten, teilen Sie diese in mehrere Portionen auf.
- Heizen Sie die Pfanne kurz vor und geben Sie etwa 2 Esslöffel Öl hinein.
- Garen Sie Fleisch immer zuerst, legen Sie es beiseite und halten Sie es warm.
- Braten Sie Gemüse unter Rühren an. Stellen Sie die Leistung der Kochzone auf eine niedrigere Stufe, sobald es heiß, aber noch bissfest ist und geben Sie ggf. Fleisch und/oder Soße hinzu.
- Rühren Sie die Zutaten leicht um, um sicherzustellen, dass sie durchgehend erhitzt werden.
- Servieren Sie das Gericht sofort.

## 6. Reinigung und Instandhaltung



### **WARNUNG!** **Stromschlaggefahr!**

Der Kontakt von Feuchtigkeit mit spannungsführenden Komponenten kann einen Stromschlag und/oder Kurzschluss verursachen! Verwenden Sie keine Hochdruck- oder Dampfstrahlreiniger!

Wenn Sie das Kochfeld als Standgerät nutzen, trennen Sie es vor der Reinigung von der Stromversorgung!



### **VORSICHT!** **Verbrennungsgefahr!**

Kontakt mit heißen Flächen oder Dampf kann zu Verbrennungen bzw. Beschädigungen führen!

Schalten Sie das Kochfeld vor jeder Reinigung ab, schützen Sie sich entsprechend z.B. mit Ofenhandschuhen und lassen Sie das Kochfeld auf eine unbedenkliche Temperatur abkühlen, bevor Sie es berühren, die Kochfläche befeuchten oder nicht hitzebeständige Utensilien verwenden!



### **ACHTUNG!** **Beschädigungsgefahr!**

Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven oder säurehaltigen Reinigungsmittel, keine Scheuermittel und keine scheuernden, scharfen oder spitzen Utensilien, außer dazu bestimmter Kochfeldschaber!

Diese können die Glaskeramik und das Bedienfeld beschädigen!

Prüfen Sie vor der Anwendung die Herstellerangaben Ihrer Reinigungsmittel und -Utensilien auf Eignung für Glasflächen!

Gießen Sie keine kalten Flüssigkeiten auf das heiße Kochfeld! Der dadurch entstehende Temperaturschock kann Beschädigungen verursachen!

Reinigungsrückstände können die Kochfläche beschädigen! Entfernen Sie diese immer sofort und vollständig!

Damit Ihr Kochfeld sein Aussehen behält und voll funktionsfähig bleibt, pflegen Sie es gut.

Halten Sie Kochfeld und Kochutensilien immer sauber und entfernen Sie Verschmutzungen möglichst immer sofort, wie im Folgenden beschrieben.

### Alltagsverschmutzung der Glasfläche (z.B. Fingerabdrücke, nicht-zuckerhaltige Flecken)

- Ist das Kochfeld noch in Betrieb, schalten Sie dieses aus und warten Sie bis alle Restwärmeanzeigen erloschen sind.
- Geben Sie etwas handelsüblichen Glaskeramik-Reiniger auf das möglichst noch lauwarme (nicht heiße!) Glas.
- Säubern Sie das Glas mit einem weichen Lappen.
- Spülen Sie die Kochfläche gründlich mit sauberem Wasser und entfernen Sie sämtliche Reinigungsrückstände.
- Trocknen Sie die Kochfläche mit einem sauberen Textil- oder Papiertuch.

### Übergekochtes, Geschmolzenes, Angebranntes und zucker- oder salzhaltige Flecken auf der Glasfläche

- Schalten Sie das Kochfeld aus und beginnen Sie, insbesondere bei der Entfernung zuckerhaltiger Speisereste, möglichst sofort und in noch erhitztem Zustand mit der Reinigung.  
Schützen Sie sich hierfür z.B. mit Ofenhandschuhen vor Verbrennungen!
- Benutzen Sie einen Kochfeldschaber für Glaskeramik oder einen Pfannenwender, halten Sie diesen in einem Winkel von ca. 30° zum Kochfeld und schaben die Verschmutzung auf eine kühle Stelle des Feldes.  
**Hinweis:** Sollte eine Verkrustung bereits erhärtet sein, zerkleinern Sie diese vorher vorsichtig.



#### **VORSICHT!** **Verletzungsgefahr!**

Beachten Sie, dass die Klingen von Kochfeldschabern sehr scharf sind und Verletzungen verursachen können! Verhalten Sie sich entsprechend vorsichtig bei der Benutzung und halten Sie diese außer der Reichweite von Kindern und Haustieren!

- Entfernen Sie die Verschmutzung mit einem Spül- oder Papiertuch.
- Säubern, spülen und trocknen Sie das Glas wie unter "Alltagsverschmutzung" beschrieben.

### Übergekochtes auf dem Bedienfeld

- Schalten Sie das Kochfeld aus.
- Saugen Sie Flüssigkeiten mit einem weichen Tuch auf.
- Wischen Sie den Touch-Control-Bereich mit einem sauberen, feuchten Tuch oder einem weichen Schwamm ab.
- Trocknen Sie die Fläche vollständig mit einem Textil- oder Papiertuch.



### **Hinweis zu Funktionsbeeinträchtigung durch Verschmutzung oder Feuchtigkeit auf dem Bedienfeld**

Bereits ein geringer, evtl. kaum erkennbarer Feuchtfilmschicht auf dem Bedienfeld kann dazu führen, dass die Bedienung der Sensortasten nicht mehr und nur eingeschränkt möglich ist.

Bei Verschmutzung des Bedienfelds kann es außerdem vorkommen, dass das Kochfeld sich abschaltet.

Achten Sie darauf, dass der Bereich der Bedienelemente, sowie Ihre Hände vollständig gesäubert und trocken sind, bevor sie das Kochfeld wieder einschalten bzw. bedienen.

### 7. Problemlösung



#### **WARNUNG!**

#### **Stromschlaggefahr, Verletzungs- und Beschädigungsgefahr!**

Benutzen Sie das Gerät im Fall einer Beschädigung oder eines Defekts nicht!

Dies kann sehr gefährlich sein, insbesondere bei Beschädigung der Glasfläche!

Reparaturen und Modifikationen sind für unqualifizierte Personen sehr gefährlich und können zudem Schäden verursachen!

Nehmen Sie niemals selbstständig Reparaturen oder Veränderungen am Gerät vor und zerlegen Sie es nicht!

In den folgenden Tabellen sind einige der grundlegenden Probleme, die während des Betriebs auftreten können, sowie mögliche Ursachen und entsprechende Lösungsmöglichkeiten aufgeführt. Dies kann Ihnen möglicherweise bei der selbstständigen Lösung eines Problems helfen.

Sollten die genannten Lösungsvorschläge ein Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an den Kundenservice oder an einer entsprechend qualifizierte Fachkraft!

#### 7.1 Probleme, mögliche Ursachen und Lösungen

| Problem                                           | Mögliche Ursache  | Mögliche Lösung                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Das Kochfeld lässt sich nicht einschalten.</b> | Keine Stromzufuhr | Vergewissern Sie sich, dass das Kochfeld vollständig und ordnungsgemäß an eine intakte Stromversorgung angeschlossen ist (siehe entspr. Kapitel).<br><hr/> Prüfen Sie, ob eine Sicherung ausgelöst wurde bzw. ob in Ihrer Wohnung oder Umgebung ein Stromausfall vorliegt. |

| Problem                                                                    | Mögliche Ursache                                                                   | Mögliche Lösung                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Die Touch-Steuerung reagiert nicht.</b>                                 | Das Bedienfeld ist gesperrt (Timer-Anzeige L O).                                   | Entsperren Sie das Bedienfeld (siehe "Tastensperre / Kindersicherung").                                                                                         |
|                                                                            | Das Gerät ist nicht eingeschaltet.                                                 | Schalten Sie das Kochfeld ein.                                                                                                                                  |
| <b>Die Touch-Steuerung ist schwer zu bedienen.</b>                         | Es befindet sich ein Feuchtigkeitsfilm oder eine Verschmutzung auf dem Bedienfeld. | Sorgen Sie dafür, dass das Bedienfeld sauber und trocken ist. Beachten Sie, dass ein dünner Feuchtigkeitsfilm möglicherweise nicht sichtbar ist.                |
|                                                                            | Die Tasten werden nicht richtig bedient.                                           | Berühren Sie jeweils nur 1 Taste min. 1 Sekunde lang mit Ihrem Fingerballen (siehe entspr. Abschnitt).                                                          |
| <b>Die Anzeige funktioniert, aber das Kochgeschirr wird nicht erhitzt.</b> | Der Überhitzungsschutz wurde ausgelöst.                                            | Siehe "Das Kochfeld schaltet sich unerwartet ab".                                                                                                               |
| <b>Die Erhitzung dauert ungewöhnlich lange.</b>                            | Ungeeignetes Kochgeschirr wird verwendet.                                          | Siehe "Geeignetes Kochgeschirr und dessen Gebrauch").                                                                                                           |
|                                                                            | Schwankungen im Stromnetz                                                          | Bereits Schwankungen von 10 Volt im Stromnetz können zu einer vielfach verlängerten Kochzeit führen.                                                            |
| <b>Die Kochzonen schalten sich während des Betriebs aus und an</b>         | Der Heizprozess geschieht in Intervallen                                           | Dies ist so vorgesehen und stellt keine Fehlfunktion dar.                                                                                                       |
| <b>Ein Kochzone schaltet sich unerwartet ab</b>                            | Die Auto-Abschaltung der Kochzone wurde aktiviert                                  | Schalten Sie die Kochzone bei Bedarf erneut ein.<br>Zur zeitlichen Begrenzung des Kochzonenbetriebs (siehe Tabelle zu Auto-Abschaltung unter "Ausstattung..."). |

## Problemlösung

| Problem                                                           | Mögliche Ursache                                                         | Mögliche Lösung                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Das Kochfeld schaltet sich unerwartet ab.</b>                  | Nach dem Einschalten erfolgte für länger als 1 Min. keine Einstellung.   | Schalten Sie das Kochfeld wieder ein und beginnen Sie innerhalb einer Minute mit der Leistungseinstellung der gewünschten Kochzone.                                                                                                                                          |
|                                                                   | Der Überhitzungsschutz wurde ausgelöst.                                  | Versichern Sie sich, dass die Lüftungswege nicht blockiert sind und dass die Umgebungstemperatur nicht zu hoch ist.<br><br>Achten Sie darauf, dass das Kochgeschirr nicht in Richtung Bedienfeld über die Markierung der Kochzonen ragt, um dessen Überhitzung zu vermeiden. |
|                                                                   | Eine Flüssigkeit oder Verschmutzung befindet sich auf dem Bedienfeld     | Säubern und trocknen sie das Kochfeld, insbesondere den Bereich des Bedienfelds und schalten Sie es dann wieder ein.                                                                                                                                                         |
| <b>Das Kochfeld schaltet sich unerwartet ab oder an.</b>          | Das Bedienfeld wurde unkontrolliert berührt                              | Achten Sie darauf, nichts auf dem Bedienfeld abzulegen / abzustellen und nichts darüber zu ziehen bzw. darüber zu wischen, auch im ausgeschalteten Zustand. Schalten Sie das Kochfeld ggf. wieder ein / aus und benutzen Sie es wie beschrieben.                             |
| <b>Geräuscentwicklung während des Betriebs (Klicken, Knacken)</b> | Das Gerät und das Kochgeschirr können verschiedene Geräusche verursachen | Ein leichtes Klicken oder Knacken, wie unter "Mögliche Betriebsgeräusche" beschrieben sind normal und unbedenklich.<br>Sollten die Geräusche unverhältnismäßig laut sein oder ungewöhnlich klingen, lassen Sie unserem Serviceteam eine Tonaufnahme zukommen.                |

| Problem                                                            | Mögliche Ursache                                                        | Mögliche Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auf der Glasfläche bilden sich Kratzspuren</b>                  | Metallabrieb oder andere Verschmutzungen können wie Kratzer erscheinen. | Glaskeramik ist abriebfester als Stahl. Dadurch verursachte Abriebspuren stellen keine Beschädigung dar und können i.d.R. mit einem geeigneten Reiniger entfernt werden.                                                                                                                                         |
|                                                                    | Ungeeignetes Kochgeschirr wird verwendet.                               | Verwenden Sie Kochgeschirr mit sauberem, ebenem und glattem Boden (siehe "Geeignetes Kochgeschirr und dessen Gebrauch").                                                                                                                                                                                         |
|                                                                    | Ungeeigneter Reinigungsmittel oder -Utensilien werden verwendet.        | Verwenden Sie nur für Glasflächen geeignete Reinigungsmittel und -Utensilien (siehe Reinigungskapitel).                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Eine Fehlfunktion tritt auf / Ein Fehlercode wird angezeigt</b> | Schwankungen im Stromnetz                                               | Trennen Sie das Kochfeld für min. 12 Std. von der Stromzufuhr (Sicherung ausschalten), um die Elektronik zurück zu setzen und schalten Sie es anschließen wieder ein.<br>Stellen Sie hierfür sicher, dass die Netzspannung 230 Volt beträgt (Falls dem nicht so ist, wenden Sie sich an Ihren Energieversorger). |
|                                                                    | Technische Fehlfunktion / Code-Bedeutung siehe folgende Tabelle         | Notieren Sie den Fehlercode, trennen Sie das Kochfeld von der Stromzufuhr und wenden Sie sich an den Kundenservice oder eine zertifizierte Elektrofachkraft.                                                                                                                                                     |

### 7.2 Fehlercodes

| Fehler-code | Bedeutung                                                      | Mögliche Lösung                                                                                                                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E0          | Kein geeignetes Kochgeschirr wurde erkannt.                    | Stellen Sie geeignetes Kochgeschirr mittig auf die entsprechende Kochzone (siehe Kapitel über Kochgeschirr)                                                                         |
| E1          | Die Spannung ist zu niedrig (weniger als 85 V)                 | Überprüfen Sie die Stromzufuhr.<br>Wenn diese normal ist, schalten sie das Kochfeld wieder ein.                                                                                     |
| E2          | Die Spannung ist zu hoch (höher als 285 V)                     |                                                                                                                                                                                     |
| E3          | Fehlermeldung des Kochflächen-Sensors / Kurzschluss            | Wenden Sie sich an den Kundendienst oder eine zertifizierte Elektrofachkraft.                                                                                                       |
| E4          | Fehlermeldung des IGBT-Sensors / Kurzschluss                   |                                                                                                                                                                                     |
| E5          | Überhitzung des Kochfelds                                      | Warten Sie, bis das Kochfeld abgekühlt ist und schalten Sie es dann wieder ein.                                                                                                     |
| E6          | IGBT-Überhitzung                                               |                                                                                                                                                                                     |
| E7          | Fehlfunktion des Kochflächen-Sensors                           | Wenden Sie sich an den Kundendienst oder eine zertifizierte Elektrofachkraft.                                                                                                       |
| E8          | Kommunikationsfehler zwischen Display und Platine              |                                                                                                                                                                                     |
| E9          | Überlaufschutz (Feuchtigkeit / Flüssigkeit oder Verschmutzung) | Entfernen Sie Flüssigkeiten, Feuchtigkeit oder Verschmutzungen, besonders im Bereich des Bedienfelds. Sollte sich das Kochfeld abgeschaltet haben, schalten dieses dann wieder ein. |

## 8. Einbau und Installation

### 8.1 Wichtige Hinweise und Installationsanforderungen

**WARNUNG!****Stromschlag- und Verletzungsgefahr!**

Dieses Gerät darf nur von einer entsprechend qualifizierten Person nach den geltenden Vorschriften und Normen installiert/angeschlossen, geerdet und in Betrieb genommen werden!

Wenden Sie sich im Zweifel an eine Elektrofachkraft!

Zum Einbau und anderen Arbeiten am Gerät muss dieses von der Stromversorgung getrennt sein!

Halten Sie Kinder und Haustiere fern!

**VORSICHT!****Verletzungsgefahr!**

Einige Geräteteile können scharfkantig sein!

Schützen Sie sich entsprechend bei der Handhabung des Geräts z.B. mit Arbeitshandschuhen!

- Für die Installation sind sämtliche Maßangaben und Abstandsvorschriften dieses Handbuchs, sowie weitere geltende Vorschriften zu beachten und einzuhalten.
- Versichern Sie sich, dass die unter "Anschluss des Kochfelds..." genannten Anforderungen an die elektrische Sicherheit gewährleistet sind.
- Stellen Sie sicher, dass die zur Installation des Kochfelds vorgesehene Umgebung alle notwendigen Voraussetzungen erfüllt, insbesondere dass eine ausreichende Belüftung gewährleistet werden kann, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben, und dass nichts in den Kochbereich hineinragt.

### Anforderungen an den Installationsort / Einbauumgebung

- Die Küche sollte trocken sein und über eine wirksame Belüftung gemäß den gültigen technischen Vorschriften und Normen verfügen.
- Die Materialien umgebender und ggf. angrenzender Flächen, sowie verwendete Klebstoffe müssen feuerfest / bis 90°C hitzebeständig sein, um eine Verformung der Oberflächen oder Ablösung von Beschichtungen auszuschließen.  
Wenn Sie sich diesbezüglich nicht sicher sind, planen Sie mindestens 200 mm Abstand zwischen den Kanten des Geräts und fraglichen Materialien ein oder schützen Sie diese mit feuerfestem Material.
- Die Arbeitsplatte, auf die das Gerät gestellt bzw. in die das Gerät eingebaut werden soll, muss vollkommen waagrecht und eben sein.
- Wenn das Kochfeld über einer Schublade, einem Möbelfach o.ä. eingebaut wird, muss auf der Unterseite ein Hitzeschutz angebracht werden (siehe entspr. Abschnitt).
- Wandoberflächen um den Kochbereich sollten leicht zu reinigen sein (z.B. keramische Fliesen).
- Das Kochfeld darf nicht in unmittelbarer Nähe zu Kühl- oder Gefriergeräten, Geschirrspülern oder Trommeltrocknern installiert werden, um Funktionsstörungen und unnötig hohen Energieverbrauch zu vermeiden.
- Für eine einwandfreie Funktion des Kochfelds muss während dessen Nutzung eine gute Belüftung und Wärmeabstrahlung gewährleistet sein. Beachten Sie hierzu insbesondere den folgenden Abschnitt!

### Belüftungs- und Sicherheitsabstände




#### **ACHTUNG!** **Störungsgefahr!**

Sowohl für den Einbau, als auch zur Nutzung als Standgerät ist eine fachgerechte Installation bei Induktionskochfeldern von besonders großer Bedeutung, da bei diesen Geräten Lüfter verbaut sind, für die genügend Raum für die Zu- und Abluftwege gewährleistet sein muss! Ist dies nicht der Fall, kann das Induktionskochfeld nicht seine volle Leistung erreichen (führt z.B. zu verlängerten Kochzeiten) und sogar durch Überhitzung ausfallen!

Stellen Sie unbedingt sicher, dass die Voraussetzung für eine ausreichende Be- und Entlüftung des Geräts gegeben sind und die Lüftungswege nicht blockiert oder verdeckt werden!

Für den Einbau des Geräts beachten Sie die abgebildete Skizze und die angegebenen Maße! Diese gelten auch für die Installation einer Schutzplatte unter dem Kochfeld! Befolgen Sie hierzu zusätzlich die Anweisungen im entsprechenden Abschnitt!

- 1 Kochfeld
- 2 Dunstabzug bzw. Oberschränke / Möbel
- 3 ggf. Ofen
- 4 Arbeitsplatte

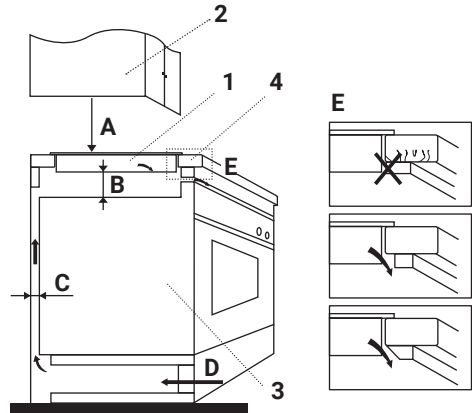

- |          |                                                                                                        |                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>A</b> | Abstand des Kochfelds<br>zum Dunstabzug:<br>bzw. zu Kopffreihauben:<br>zu Möbeln (Oberschränken etc.): | min. 650 mm<br>min. 500 mm<br>min. 760 mm |
| <b>B</b> | ggf. Abstand der Kochfeld-<br>Unterseite zu einem Einbau-Ofen                                          | min. 50 mm                                |
| <b>C</b> | Zuluftwege                                                                                             | min. 20 mm                                |
| <b>D</b> | Zuluftwege                                                                                             | min. 10 mm                                |
| <b>E</b> | Abluftwege                                                                                             | min. 5 mm                                 |

### 8.2 Einbau des Kochfelds in eine Arbeitsplatte

#### Wahl und Vorbereitung der Arbeitsplatte

- Wählen Sie für den Einbau des Kochfelds eine Arbeitsplatte aus isolierendem und hitzebeständigem Material. Holz und ähnliches faseriges oder feuchtigkeitsthroughlässiges Material darf nur für die Arbeitsplatte verwendet werden, wenn es imprägniert ist.
- Isolieren Sie die an die Wand hinter dem Kochfeld grenzende Oberkante der Arbeitsplatte gegen Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit, z.B. durch eine Schutzleiste.
- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche der Arbeitsplatte eben und horizontal ausgerichtet ist.
- Achten Sie auf eine Dicke der Arbeitsplatte von min. 30 mm und die entsprechenden Maße, die sich nach den Angaben für Ihr Kochfeldmodell ergeben.
- Planen Sie mindestens 3 mm Sicherheitsabstand zwischen den Seitenflächen des Kochfeld-Unterbaus und den Schnittflächen des Arbeitsplattenausschnitts ein, sowie einen Arbeitsplattenrahmen um das Kochfeld von mindestens 50 mm.

#### Hinweise vor Einbau und Installation



##### **VORSICHT!**

##### **Verletzungsgefahr!**

Einzelne Bauteile können scharfkantig sein!

Schützen Sie sich bei der Montage z.B. mit Arbeitshandschuhen vor Verletzungen.

- Befolgen Sie die im Kapitel "Hinweise vor dem Gebrauch" genannten Anweisungen, bevor Sie das Kochfeld installieren!
- Nehmen Sie je nach Platzbedarf unterhalb des Geräts die Standfüße vom Unterbau des Kochfelds ab, indem Sie die Befestigungsschrauben mit einem entsprechenden Schraubendreher lösen.
- Reinigen Sie das Gerät und die Umgebung der Einbauposition.

- Halten Sie für den Einbau des Kochfelds folgendes bereit:
  - Kochfeld und mitgeliefertes Zubehör, einschließlich dieses Handbuchs
  - Stichsäge o.ä.
  - Messwerkzeug und Wasserwaage o.ä.
  - Schraubendreher
  - Bleistift o.ä. für Markierungen
  - Schutzhandschuhe o.ä.


### Zuschnitt der Arbeitsplatte

- Sägen Sie die Einbauöffnung für das Kochfeld nach den für die folgende Skizze angegebenen Maßen aus der Arbeitsplatte heraus.



#### Hinweis:

Um einen Verschnitt der Arbeitsplatte zu vermeiden, überprüfen Sie vor dem Aussägen, ob die angegebenen Maße mit den Abmessungen am Produkt übereinstimmen.

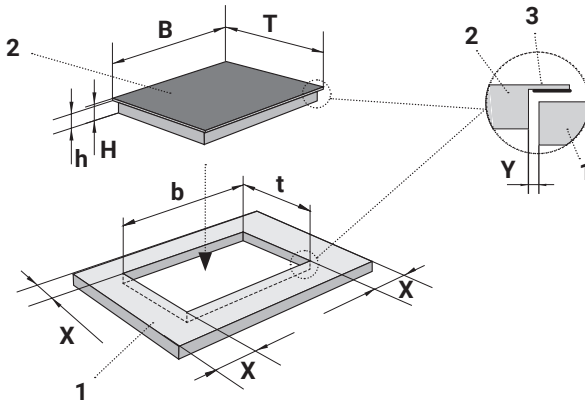

- 1 Arbeitsplatte  
(Dicke: min.30 mm)
- 2 Kochfeld
- 3 Dichtung

#### Kochfeld:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>B</b> Breite:       | 300 mm |
| <b>T</b> Tiefe:        | 520 mm |
| <b>H</b> Höhe:         | 58 mm  |
| <b>h</b> Unterbauhöhe: | 54 mm  |

#### Ausschnitt:

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| <b>b</b> Breite:  | 270 <sup>+4</sup> mm |
| <b>t</b> Tiefe:   | 495 <sup>+4</sup> mm |
| <b>X</b> Abstand: | min. 50 mm           |
| <b>Y</b> Abstand: | min. 3 mm            |




### Hinweis zur Kabelposition

Bei Arbeitsplatten mit Standardmaß oder dicker muss deren Unterseite mit einem entsprechenden Ausschnitt für den Kabelanschluss versehen werden.

### Einsetzen und Befestigung des Kochfelds

- Legen Sie das Kochfeld auf eine saubere, stabile und glatte Fläche (Benutzen Sie z.B. die Verpackung als Unterlage). Achten Sie dabei darauf, dass kein Druck auf die Elemente ausgeübt wird, die aus dem Kochfeld hervorstehen.
- Verschrauben Sie 4 Einbauklemmen (1) mit den mitgelieferten Schrauben (2) in die entsprechenden Schraublöcher (3) am Unterbau des Kochfelds (4), wie in der folgenden Abbildung gezeigt:

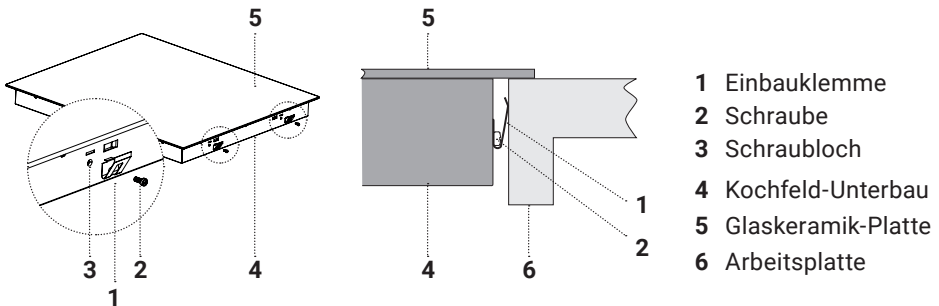

- Justieren Sie die Position der Klemmen gemäß der Einbausituation.
- Prüfen Sie die Dichtung des Kochfelds auf Beschädigungen und die korrekte Positionierung auf dem Kochfeld.
- Setzen Sie das Kochfeld mit den Kabeln zuerst und mittig ausgerichtet in den vorbereiteten Ausschnitt in der Arbeitsplatte ein. Achten Sie darauf, dass es stabil sitzt.



### Hinweise:

- An der Außenseite des Kochfeldes befinden sich Lüftungsöffnungen! Achten Sie beim Einsetzen des Kochfelds darauf, dass diese nicht durch die Arbeitsplatte blockiert werden!
- Achten Sie beim Einsetzen des Kochfelds darauf, dass dessen Anschlusskabel nicht gequetscht, geknickt oder verdreht werden kann!

### 8.3 Anschluss des Kochfelds an das Stromnetz

Das Kochfeld ist mit einem Stecker ausgestattet. Schließen Sie diesen unter Beachtung der folgenden Hinweise an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose in direkter Nähe des Geräts an.

#### Wichtige Hinweise zum Anschluss an das Stromnetz



**WARNUNG!**  
**Stromschlaggefahr!**

Änderungen am Stromversorgungssystem dürfen nur von einer zertifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden!

Für nicht qualifizierte Personen besteht die Gefahr von lebensgefährlichen Stromschlägen!

- Vergewissern Sie sich vor der Installation des Geräts, dass die örtliche Spannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen (Angaben in V und in Hz). Wenden Sie sich bei Unklarheiten an Ihren Stromversorger oder eine qualifizierte Elektrofachkraft.
- Falls der Stecker nach der Installation, z.B. bei Einbau, nicht mehr zugänglich ist, stellen Sie sicher, dass in den Stromkreis des Geräts ein leicht zugänglicher allpoliger Trennschalter (Sicherung) mit mindestens 3 mm Kontaktabstand integriert ist, der den geltenden Vorschriften entspricht und im Notfall die vollständige Trennung des Geräts von der Stromversorgung gewährleistet. Die Erdungsleitung darf von der Sicherung nicht unterbrochen werden. Wenden Sie sich bei Unklarheiten an eine qualifizierte Elektrofachkraft.
- Verwenden Sie zum Anschluss das mitgelieferte Netzkabel und lassen Sie dieses nur von einer zertifizierten Elektrofachkraft durch eines des gleichen Typs austauschen, wenn nötig.
- Das Kabel muss so verlegt werden, dass es nicht geknickt, gequetscht oder verdreht werden kann und seine Temperatur 75°C nie übersteigt.
- Verwenden Sie zum Anschluss des Kochfelds an das Stromnetz keine Adapter, Reduzierstücke oder Abzweigvorrichtungen, da diese eine Überhitzung und einen Brand verursachen können.

### 8.4 Installation einer Schutzplatte nach Einbau Kochfelds



#### **VORSICHT!**

##### **Verletzungsgefahr und Beschädigungsgefahr!**

Um ernste Verletzungen oder Beschädigungen durch Hitze, Strom oder Funktionselemente (wie z.B. Ventilatoren) zu vermeiden, ist sicherzustellen, dass das Anschlusskabel und die Unterseite des Kochfelds nach der Installation nicht mehr zugänglich sind (auch z.B. durch Schranktüren, Schubladen o.ä.)!

Bei Installation des Kochfelds über einer Schublade, einem Möbelfach o.ä. installieren Sie zur Vorsichtsmaßnahme entsprechend der Einbauvorschriften eine Schutzplatte unterhalb des Kochfelds!

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:




#### **ACHTUNG!**

##### **Störungsgefahr!**

Um Funktionsstörungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass der Raum zwischen dem Kochfeld und der Schutzplatte ausreichend belüftet ist!

Befolgen Sie hierfür insbesondere die folgenden Anweisungen zur Wahl des Schutzplatten-Materials sowie den Abschnitt "Belüftungs- und Sicherheitsabstände" unter "...Installationsanforderungen"!

- Beschaffen Sie sich eine Schutzplatte aus hitzebeständigem, jedoch luftdurchlässigem Material (z.B. aus Lochblech). Beachten Sie hierfür, dass einige im Handel erhältlichen vorgefertigten Schutzplatten die erforderliche Frischluftzufuhr nicht gewährleisten!
- Bringen Sie diese den angegebenen Abständen entsprechend unterhalb des Kochfelds an (siehe Abbildung).
- Achten Sie bei der Verwendung von Klebstoff auf eine Temperaturbeständigkeit von 150°C!

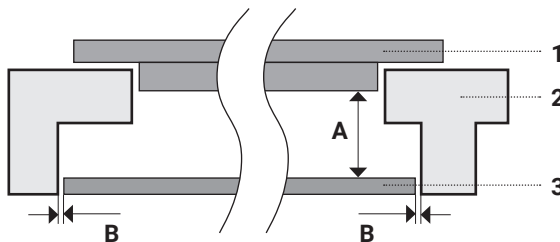

- 1 Kochfeld
- 2 Arbeitsplatte / Einbaumöbel
- 3 Schutzplatte

- A min. 50 mm
- B max. 5 mm

## 9. Technische Daten

|                                         |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Modellbezeichnung</b>                | <b>KF293</b>                                        |
| <b>Anzahl der Kochzonen</b>             | 2                                                   |
| <b>Leistung und Größe der Kochzonen</b> | Zone 1: 1800 W, Ø 200 mm<br>Zone 2: 1200 W, Ø165 mm |
| <b>Elektrische Leistung</b>             | 3000 W                                              |
| <b>Netzspannung</b>                     | 220 - 240 V , 50 Hz - 60 Hz                         |
| <b>Produktmaße, B×T×H</b>               | 300 × 520 × 58 mm                                   |
| <b>Einbaumaße, B×T</b>                  | 270 × 495 mm                                        |
| <b>Gewicht</b>                          | 4,8 kg                                              |
| <b>Kabellänge</b>                       | 1,2 m                                               |

### Hinweis zur Produktkonformität

**Produktbezeichnung:**

KF293

Glaskeramik-Kochfeld

**Hersteller / Inverkehrbringer:**

KKT KOLBE Küchentechnik

GmbH & Co. KG

Ohmstraße 17

D-96175 Pettstadt

[www.kolbe.de](http://www.kolbe.de)

[info@kolbe.de](mailto:info@kolbe.de)

Für das oben genannte Produkt liegt die entsprechende  
EG - Konformitätserklärung vor.



Einige der relevanten Unterlagen können auf unserer Website  
unter der entsprechenden Produktseite eingesehen und  
heruntergeladen werden.

Die vollständigen Dokumente erhalten Sie gerne  
auf schriftliche Anfrage über die obige Kontaktadresse.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jan Kolbe'.

Jan Kolbe

Leiter Produktmanagement

## KKT Kolbe Kundenservice

Wir helfen gerne, wenn Sie technische Fragen oder Probleme mit Ihrem Gerät haben oder doch einmal etwas kaputtgehen sollte.

Sie erreichen unseren Kundenservice unter:

### KKT KOLBE Kundenservice



**Tel. 09502 667930**

**Mail:** [info@kolbe.de](mailto:info@kolbe.de)

**www:** [www.kolbe.de](http://www.kolbe.de)

→ Weitere Daten und Dokumente finden Sie auf unserer Website unter "Fragen & Antworten".

Halten Sie bitte folgende Informationen bereit:

- Kundennummer
- Datum der Rechnung oder des Lieferscheins
- Gerätetyp (Modellnummer)
- Seriennummer

#### **Hinweis:**

Die 20-stellige Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres Geräts oder auf der Außenseite des Verpackungskartons. Falls notiert, finden Sie diese auch auf dem Innencover dieses Handbuchs.



**KKT Kolbe Küchentechnik GmbH & Co. KG**

Ohmstraße 17  
D - 96175 Pettstadt


**[www.kolbe.de](http://www.kolbe.de)**



# User's manual

for your SUPERKERAMIK® hob

Model: **KF293**

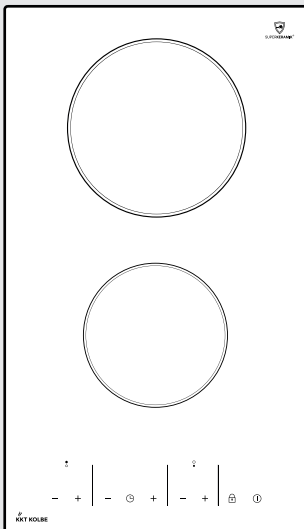

## Thank you

---

### **Thank you for your confidence and congratulations on the purchase of your new glass ceramic hob!**

Read this manual carefully and thoroughly before unpacking the appliance. It contains important information about safe installation, maintenance and use, as well as important warnings about the use of your appliance.

Mark the passages that are important to you, keep the manual so that you can refer to it at any time and also pass it on to other users, as well as the installer of the appliance .

In view of the continuous development, we reserve the right to make any necessary modifications to the appliance and / or the manual in order to better meet the requirements of user-friendliness, user protection and current technical standards.

**You can find the latest version of your user manual as well as further data, documents and information on the corresponding product page or in the "Questions & Answers" section of our online shop at [www.kolbe.de](http://www.kolbe.de).**

You have chosen a good appliance that will serve you for many years with proper operation and care.

Should you have any complaints despite our thorough quality control, please contact our in-house customer service.

They will be happy to help you.

To ensure a smooth process in the event of any queries, we recommend that you note the respective 20-digit serial number of your appliance in the corresponding field on the inside cover.

This can be found on the rating label of your appliance or on its packaging.

### **Your KKT KOLBE - Team**

Serial number of my appliance:



**KKT KOLBE**

### **User's manual**

Glass ceramic hob, model: KF293

Version 1.3

© KKT KOLBE Küchentechnik GmbH & Co. KG

KKT KOLBE is a registered trademark.

## Table of contents

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Important Safety Instructions .....</b>                       | <b>4</b>  |
| <b>Further Notes and Icons .....</b>                             | <b>16</b> |
| <b>1. Product Overview .....</b>                                 | <b>20</b> |
| 1.1 Properties and construction of the appliance                 |           |
| 1.2 Features and further characteristics                         |           |
| <b>2. Operating Principle and Use of the Appliance .....</b>     | <b>23</b> |
| 2.1 How the hob works                                            |           |
| 2.2 Possible operating noises                                    |           |
| 2.3 Types of use                                                 |           |
| 2.4 Possible operating noises                                    |           |
| <b>3. Notes Before Use .....</b>                                 | <b>25</b> |
| 3.1 Suitable cookware and its use                                |           |
| 3.2 Unpacking and preparing the appliance                        |           |
| 3.3 Commissioning the hob                                        |           |
| <b>4. Operation, Setting and Use .....</b>                       | <b>28</b> |
| 4.1 Notes on using the touch control                             |           |
| 4.2 Control panel and display                                    |           |
| 4.3 General operation and setting                                |           |
| 4.4 Using the Timer                                              |           |
| 4.5 The key lock / child lock                                    |           |
| <b>5. Application Recommendations, Guidelines and Tips .....</b> | <b>37</b> |
| <b>6. Cleaning and Maintenance .....</b>                         | <b>43</b> |
| <b>7. Troubleshooting .....</b>                                  | <b>46</b> |
| 7.1 Problems, possible causes and solutions                      |           |
| 7.2 Error codes                                                  |           |
| <b>8. Installation and Fitting .....</b>                         | <b>51</b> |
| 8.1 Important notes and installation requirements                |           |
| 8.2 Fitting the hob in the worktop                               |           |
| 8.3 Connecting the hob to the mains                              |           |
| 8.4 Installing a protective plate after building in the hob      |           |
| <b>9. Technical Data .....</b>                                   | <b>59</b> |
| <b>KKT Kolbe Customer Service .....</b>                          | <b>61</b> |

## Important Safety Instructions

**This manual is the basis for the safe use of your appliance.**

**Read and follow the instructions carefully before installing and operating the energy storage system.**

The manufacturer is not responsible for any damage or problems caused by failure to follow the instructions, incorrect installation or improper handling.

### Intended use



#### **WARNING!**

**Dangers to life and limb and risks of damage!**

This appliance may present a potential hazard to persons and the environment due to lack of prerequisites or knowledge for its use!

To avoid this, observe the following instructions.

- Keep children under 8 years and pets at a safe distance from the appliance!

- Children aged from 8 years and above or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities as well as lack of experience and knowledge must not use, clean or generally maintain this appliance unless they are supervised or have been given instruction concerning use of the appliance in a safe way by a person responsible for their safety and understand the hazards involved!
- Do not allow children to play with the appliance, its components or in the vicinity of the appliance!
- Children or pets who climb onto the hob can be seriously injured!  
Do not keep objects of interest to children or pets above or behind the appliance!
- The appliance is designed for private use in a domestic environment and is intended for preparing, heating and keeping food and drinks warm.  
Use it exclusively for its intended purpose.
- The appliance is intended for use up to a maximum altitude of 2000 metres above sea level.
- The appliance is not intended for operation via a separate remote control or operation via an external timer.

## Important Safety Instructions

---

- When using the hob for the first time, there may be an odour and also a slight build-up of fumes. This is normal and harmless. However, keep the room well ventilated until these have dissipated (max. 30 min.).
- Always use heat-resistant cookware suitable for glass ceramic hobs to prepare your food.
- Unused electrical equipment may pose a safety risk! Do not leave the appliance switched on unused and disconnect it from the power supply if you are not going to use it for a long period of time!

## General warnings



### **WARNING!**

#### **Danger to life and injury!**

- To rule out health risks, always keep your body at least 10 cm away from electrical appliances! This applies in particular to people with medical implants such as pacemakers or insulin pumps, as the function of such appliances can be affected by the invisible magnetic fields of electrical devices!

- Using defective or damaged equipment can be very dangerous!

Before use, make sure that the product and its components are in complete and perfect condition!

In the event of malfunction or damage, do not use the appliance, immediately disconnect it from the power supply and contact customer service or appropriately qualified personnel!

- Keep all packaging materials, assembly accessories and small parts out of reach of children and pets! These can be very dangerous if, for example, they are pulled over the head or swallowed!

- There is a risk of electric shock, fire and injury if the appliance is repaired, modified or serviced by unqualified persons!

These may only be carried out by a suitably qualified specialist in compliance with all applicable safety regulations, including the instructions in this manual and the appliance must be disconnected from the power supply for this purpose!

Never attempt to make changes to appliance components, cables or plugs by yourself and do not disassemble any parts of the appliance if this is not expressly instructed in this manual!

The appliance does not contain any user-serviceable parts!

## Important Safety Instructions

---

- Edges and components can be sharp-edged and cause injuries! Exercise appropriate caution during any handling and protect yourself if necessary, e.g. with work gloves!
- Only use hob scrapers with extreme caution when cleaning the hob and keep them safe and out of the reach of children and pets to avoid injury!



### **WARNING!**

#### **Risk of electric shock / Dangers due to electricity!**

- To avoid electric shock and damage, disconnect the appliance from the power supply during installation, maintenance or other work on it!
- Before use, check whether the technical data on the appliance's rating plate (especially voltage in V and frequency in Hz) are compatible with the local conditions.

If this is not the case, return the appliance to the point of sale! If anything is unclear, contact your electricity supplier or a suitably qualified specialist.

- The appliance is fitted with a grounding plug and must be connected to a grounded outlet installed in accordance with all applicable regulations!  
If you are unsure, consult a qualified electrician!
- If the plug is no longer accessible after installation, make sure that an easily accessible circuit breaker (fuse) with at least 3 mm contact spacing is integrated into the appliance's circuit, which complies with the applicable regulations and ensures complete disconnection of the appliance from the power supply in an emergency!
- Modifications to the power supply system may only be carried out by a certified electrician!  
There is a risk of life-threatening electric shock for unqualified persons!
- Do not use multiple sockets or extension cables to connect the hob.  
These do not provide the necessary safety!
- To prevent damage to power cables and the associated hazards, ensure that they are not kinked or crushed and cannot come into contact with hot surfaces, sharp edges etc.!

## Important Safety Instructions

---

- Always avoid contact of liquids or moisture with live parts!  
This can cause a short circuit or electric shock!  
Do not use pressure washers or steam cleaners to clean the appliance!
- To avoid possible electric shock due to creeping current, do not operate the appliance with wet or damp hands and wear footwear during operation!



### **CAUTION!**

#### **Risk of burns!**

- Appliance parts, cookware and utensils can be very hot during and after use!  
To avoid burns, always keep all body parts, clothing, etc. at a safe distance from hot surfaces and keep children and pets away from the appliance, until the residual will have switched off!  
Make sure that handles of cookware and cooking utensils do not protrude over cooking zones that are in operation and protect yourself with oven gloves or oven mitts if necessary!  
Also note that wet or damp textiles conduct heat better and can cause burns!

- To avoid hazards from spilling hot food, do not use deformed or unstable cookware and make sure that handles do not protrude over the edge of the work-top!
- Do not place any objects or utensils on the hob, especially those made of metal!  
These can become particularly hot during operation, which can cause burns and damage!



### **WARNING!**

#### **Fire hazard!**

- The hob becomes very hot during operation.  
Strictly observe the safety distances and instructions given in this manual!  
Do not install the appliance behind a furniture door or similar to avoid fire hazard due to overheating!
- Never leave the hob unattended when in use!  
Food can boil over, burn, cause harmful smoke or catch fire!  
Heated food containing fat, oil or alcohol in particular can ignite quickly!  
Therefore, heat them as slowly as possible!
- In case of fire, cut off the gas and electricity supply and carefully smother the flames with a lid, fire blanket or similar!

## Important Safety Instructions

---

Never extinguish burning oil or grease with water!  
After extinguishing, do not use the appliance until it has been checked and approved for further operation by a suitably qualified specialist!

- Do not heat sealed containers or tins on the hob!  
These can explode due to the overpressure created during heating!
- Do not place any objects on the hob that are not fire-proof, such as plastic objects, and do not cover the appliance with textiles, for example, to protect it!  
These may catch fire, melt, become deformed or damaged when the hob is switched on or in operation!  
Also keep appliances and their cables at a safe distance from the hob!
- To avoid associated hazards, never leave the cooking zones or the hob on when you are not using them!
- Food residues, grease and other residues can catch fire, burn in or cause harmful smoke, when heated!  
Before each use, remove coarse soiling from the cooking surface and accessories!

- Do not store highly flammable or explosive materials near the hob to avoid fire hazard due to the increased ambient temperature during operation!



**ATTENTION!**

**Causes for damage and functional impairments!**

- Make sure that all packaging and transport protection material has been removed before using the appliance to avoid damage during operation, e.g. due to burning or melting!
- When the hob is in use, heat and moisture are generated in its vicinity, which can cause long-term damage to surfaces!  
To avoid this, follow all instructions in this manual regarding installation and handling exactly!  
Make sure that the room is well ventilated!  
Use the facilities provided for this or install an extraction system (e.g. an extractor bonnet) if necessary!
- Do not install the appliance in an environment with high temperatures or near gas or paraffin cookers or similar appliances!

## Important Safety Instructions

---

- Do not pour cold liquids onto the hob when the surface is hot!  
The resulting thermal shock can damage the appliance!
- To avoid damaging the cooking surface, take care not to touch it with jewellery, pointed or sharp-edged objects or cooking utensils and only use cookware with a clean, smooth base!  
Lift the cookware to move it to avoid scratches or abrasion marks!
- Ensure that there is sufficient distance between the cookware and the controls and the edge of the hob to avoid heat damage!
- Do not heat a cooking zone on which you have not yet placed any cookware and do not heat cookware without contents or make sure that it does not boil empty!  
This can deform the base of the cookware and the hob surface can be damaged by the heat transfer!
- Do not use the appliance as a storage, shelving or work surface!  
Do not place heavy objects on it and be careful not to drop anything on it!

- Stains and food residues can damage the hob and its components over time! Always keep it clean! In particular, always remove sugary stains as soon as possible to prevent them from sticking!
- Do not use any aggressive or abrasive cleaning agents or pointed or sharp utensils to clean the appliance, as this may damage its surface, especially in the area of the control panel! Follow the instructions for cleaning and maintenance in the relevant chapter!

## Further Notes and Icons

### In this manual

#### Symbols for hazards and information



##### **Warning of danger to persons and of damage**

Read the safety instructions marked with this symbol particularly carefully and act in accordance with the instructions in order to avoid danger.

Also pass on these instructions to other users and the installer.

##### **Danger grading by combined signal words:**

##### **WARNING!**

Indication of a hazardous situation which, if not avoided, may result in death or serious injury.

##### **CAUTION!**

Indication of a hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

##### **ATTENTION!**

Indication of a situation which, if not avoided, may result in damage to the product or on objects in its surroundings.



##### **Information and tips**

Following the instructions marked with this symbol will provide you with useful information, make the respective procedure easier and may save you some problems.

#### **Note on illustrations**

The figures in this manual are for illustrative purposes and may occasionally differ slightly from the appearance.

## Appliance, components and accessories

### Symbols on appliance parts, accessories, etc.

The following symbols attached to the appliance, its components and accessories indicate important information for the safe operation of the appliance. Do not remove or damage them, always ensure good visibility and replace damaged symbols!



#### **General danger warning!**

There is a potential hazard!  
Behave with appropriate caution.



#### **Warning of hot surface!**

The product may become hot during operation and cause injury and damage.  
Do not touch it until it has cooled down and keep the clearances around the appliance recommended in this manual.



#### **Warning of electrical voltage!**

Some components of the product are live during and also after operation!  
Take care not to come into contact with them and take appropriate protective measures if necessary.



#### **Follow these instructions for use**

Read this manual carefully,  
before using the product and pass on the relevant information to other users and the installer.



#### **EU conformity**

The product complies with the applicable EU requirements regarding safety, environmental protection and health protection.

### Environmental protection and disposal

#### Note on environmental protection by saving energy

- Follow the corresponding recommendations for application and cookware in this manual to save energy by using the appliance efficiently and thus help to protect the environment.

#### Note icons for disposal



##### **No disposal in household waste (WEEE marking)**

Do not dispose of the product as unsorted waste!  
Take it to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment for reuse and recovery.  
To do this, have a qualified electrician remove the cable.



##### **Recyclable material (Möbius strip)**

Separate the product components by type from the residual waste and dispose of them in accordance with the local regulations.



##### **Recyclable material (Triman symbol)**

Separate the product or its components from residual waste for disposal according to the accompanying sorting instructions.

#### General notes on disposal

- Improper disposal may endanger the environment and human health!  
Help to avoid possible hazards by ensuring that the product and its packaging are disposed of properly!  
This also applies to the disposal of old appliances, if applicable.
- The appliance must not be disposed of with household waste!  
It can be returned to the seller, manufacturer or appropriate local waste disposal companies.
- To uninstall the appliance, reverse the installation steps described in this manual.  
To open the hob, the screws or clips around the top edge of the base must be loosened by a suitably qualified technician.
- The packaging materials used have been carefully selected and should be recycled to reduce raw material consumption and waste.  
Separate them by type and dispose of them accordingly.
- For further information on current disposal methods and recycling, contact your local authorities, your waste disposal company or the vendor.

## Notes on transporting the appliance

If you need to transport the appliance after unpacking / at a later time, observe the following instructions to avoid damage:

- Keep the original packaging of the product and always transport the appliance packed in it in the same way as when it was delivered. Observe the markings on it.

If the original packaging is not present:

- Secure all loose / detachable parts so that they cannot touch each other.
- Avoid any impact on the product and its components and take appropriate protective measures if necessary.
- Ensure a horizontal position during transport and when putting down.

## Storage instructions

If you need to store the product for a certain period of time, observe the following instructions to avoid damage:


- Pack the appliance together with desiccant bags if possible in the original carton or similar packaging and seal it with adhesive tape.
- Choose a dry and clean storage place.
- Make sure to keep it in an horizontal position.
- Do not load the packaging.
- Only store the appliance for as long as absolutely necessary.
- Do not store the product near chemically aggressive or corrosive substances to avoid possible corrosion.
- Check the appliance regularly for visible damage during the storage period and replace the packaging if necessary.

## Product Overview

---

### 1. Product Overview

#### 1.1 Properties and construction of the appliance

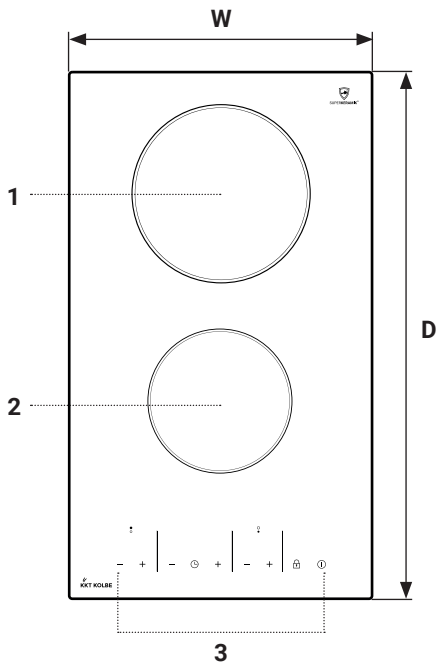

#### Hob dimensions:

**W** Width: 300 mm

**D** Depth: 520 mm

Height: 58 mm

#### Dimensions and power ratings of the cooking zones:

**1** Cooking zone 1: Ø 200 mm / 1800 W

**2** Cooking zone 2: Ø 165 mm / 1200 W

#### Control panel (Touch control)

**3** Sensor keys with LED digital display;  
For description and operation, see relevant chapter

## 1.2 Features and further characteristics

- Self-sufficient frameless 30 cm glass ceramic hob with 3 kW output
- Particularly easy to clean SUPERKERAMIK® glass
- 2 cooking zones, 9-level adjustable
- Touch Select sensor keys
- LED digital display
- Can be used as a stand-alone appliance or built in

### Selectable functions

(for operation, see relevant chapter)

- **Timer:**  
Available functions:
  - Minute minder with alarm signal
  - Automatic timer with switch-off function
- **Key lock / child lock:**  
Deactivation of all controls except the on/off key

Automatic functions

• **Overheating protection**

To prevent damage to the appliance, a built-in temperature sensor monitors the temperature inside the hob.  
If the temperature is too high, the hob switches off automatically.

• **Residual heat warning**

If a cooking zone has been in operation for some time and is still too hot to touch, this is signalled by an **H** on the corresponding cooking zone display, also when switched off.  
When the surface has cooled down to a harmless temperature, the icon disappears.  
This can also be used as an energy-saving function:  
If you want to heat more cookware, use a zone whose residual heat display is still active.



• **Auto shut-off**

For your safety and e.g. to prevent forgetting to switch off cooking zones, they switch off automatically after a set time:

| Power level | Automatic switch-off time |
|-------------|---------------------------|
| 1-2         | 6 h                       |
| 3-4         | 5 h                       |
| 5           | 5 h                       |
| 6-9         | 1.5 h                     |

## 2. Operating Principle and Use of the Appliance

### 2.1 How the hob works

The heating coil hob has different sized cooking zones operated by wire heating technology, whose available functions (see "Features and ... characteristics") meet most culinary demands.

The appliance is self-sufficient, so it can be installed in your kitchen independently of other appliances.

The power of each cooking zone can be adjusted in 9 steps via the sensor control, guaranteeing the optimum temperature setting for your food at all times.

Optimum heat utilisation, including residual heat, also reduces energy consumption.

The heating process can be recognised directly by the red glow of the cooking zone. However, pay attention to the respective cooking zone display (for description, see "Control panel and display"), especially the residual heat warning, even after switching off!



#### **Interval heating**

Due to eco-design regulations and for safety reasons, the hob heats at intervals.

The cooking zones switching on and off is normal and does not indicate a product defect.

However, to avoid any problems, make sure that your cookware is of good quality.

The cooking surface is made of high-quality SUPERKERAMIK® glass ceramic.

This stands for quality and safety and is particularly easy to clean.

### 2.2 Possible operating noises

During and after operation of the hob, noises other than the control panel beeps may occur, which are normal and do not signify a product defect:

Clicking: Electrical switching operation

Crackling: Heating sound of cookware consisting of different layers of metal.

### 2.3 Types of use

The hob is equipped with plastic feet at the factory and is prepared for use as a mobile stand-alone appliance on suitable surfaces

It can also be permanently installed in a worktop.  
The feet can be removed as required for this.

Always observe the relevant instructions under "Installation and Fitting" !

### 2.4 Possible operating noises

During and after operation of the induction hob, noises other than the control panel beeps may occur, which are normal and do not signify a product defect:

- |            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Clicking:  | Electrical switching operation                                     |
| Crackling: | Heating sound of cookware consisting of different layers of metal. |

### 3. Notes Before Use

#### 3.1 Suitable cookware and its use

Only use cookware suitable for glass ceramic hobs.

##### General information on high-quality cookware

The metal base of cookware expands when heated.

This is why the bottom of good cookware is never completely flat when cold, but slightly curved inwards (concave), so that it lies flat on the cooking surface after heating and enables efficient heating.

#### Correct use of the cookware

##### **ATTENTION!** **Risk of damage!**

Before using the cookware, make sure that its base is clean! Soiling such as sand residue from peeling potatoes can damage the cooking surface!




- Only use cookware suitable for glass ceramic!
- Do not heat empty cooking vessels or ensure that they do not boil empty!

- Make sure that the base of your pan is smooth and sits flat against the glass!
- Do not use cookware with jagged edges or a curved base!

- Use cookware whose base diameter corresponds as closely as possible to the size of the graphic of the selected cooking zone! Also refer to the following table for this!

- Always place the cookware in the centre of the cooking zone!

- Always lift the cookware off the hob. Do not push it back and forth, to avoid scratching the glass surface!

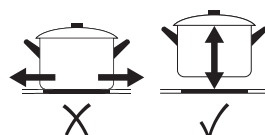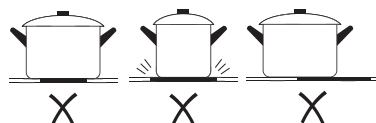

## Notes Before Use

---

### Optimal cookware dimensions

To ensure optimum heat distribution, the base of the cookware should have a certain minimum diameter corresponding to the respective cooking zone:

| Cooking zone | Cookware - base diameter |         |
|--------------|--------------------------|---------|
|              | Minimum                  | Maximum |
| 1            | 120 mm                   | 200 mm  |
| 2            | 120 mm                   | 165 mm  |

For the designation of the cooking zones, see " Properties ... of the appliance".

#### Note:

- Be aware that the manufacturer's specifications often refer to the usually larger, upper diameter of the cookware.

## 3.2 Unpacking and preparing the appliance

- When unpacking the appliance, make sure that it has not been damaged during transport!



#### **WARNING!**

#### **Risk of injury and electric shock!**

If you notice any damage to the appliance, its cables or other components, do not connect it and do not put it into operation!

This can be very dangerous!

Contact the customer service.

- We recommend writing down the 20-digit serial number on the inner cover of this manual for possible queries.

- If the appliance has been properly installed (see relevant sections), before using it, ensure that all packaging materials, stickers, protective films and transport protection materials have been removed from the product and properly disposed of and that any remaining small parts such as assembly materials are safely maintained!

**WARNING!****Danger of suffocation!**

Small parts, foils etc. can be very dangerous if they are swallowed or pulled over the head, for example!  
Always keep them out of reach of children and pets.

- Before operating the hob, clean it as described in the relevant chapter. Make sure that the cooking surface is completely clean and that no residues of transport materials or similar stick to it!

### 3.3 Commissioning the hob

- Only put the appliance into operation if it is in perfect condition and has been properly installed!
- Proceed as described under "Operation, Setting and Use".

**Odour and fume formation during first operation**

When using the hob for the first time, there may be an odour and also a slight vapour.

This is normal and harmless; however, in this case do not heat any food on the appliance yet and keep the room well ventilated until these have evaporated (max. 30 min.). You can then use the appliance as normal.


### 4. Operation, Setting and Use

#### 4.1 Notes on using the touch control

The control panel of the hob consists of sensor keys that react to touch.

To use these, observe the following instructions:


- Do not exert much pressure on the controls. It is sufficient to touch them.
- Use the ball of the finger, not the tip (see illustration) and operate the sensor keys as described in the following sections.
- When a touch is registered, a signal tone sounds to confirm it.
- Make sure that the control panel is always clean and dry. Even a thin film of moisture can make the sensor keys difficult or impossible to operate.
- Avoid placing objects on the control panel or dragging or wiping over it. This may cause the hob to switch on or off unintentionally.
- During use, ensure that there is sufficient distance between the cookware and the touch controls to avoid malfunctions and heat damage!

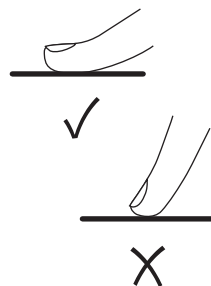

## 4.2 Control panel and display

The following overview is a brief description of the display and key functions.

For detailed operating instructions, see the following sections.

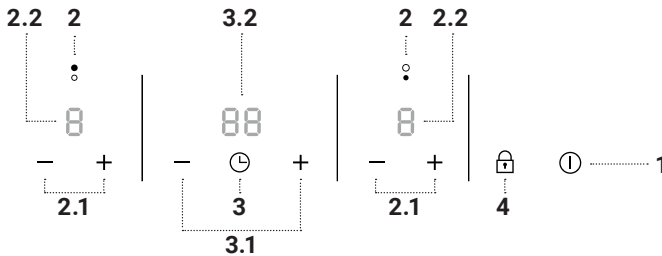

### Operating keys


|     |        |                                   |                                                                                                                                                                           |
|-----|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | ①      | <b>On / Off</b>                   | Switching the hob on / off                                                                                                                                                |
| 2   | ⦿      | <b>Cooking zone 1</b>             | Cooking zone selection / activation for further setting<br>(for the relevant position, see the dot marking of the icon or "Properties and construction of the appliance") |
|     | ⦿      | <b>Cooking zone 2</b>             |                                                                                                                                                                           |
| 2.1 | -<br>+ | <b>Cooking zone power control</b> | Power control of the corresponding cooking zones                                                                                                                          |
| 3   | ⌚      | <b>Timer</b>                      | Activating the timer setting                                                                                                                                              |
| 3.1 | -<br>+ | <b>Timer setting</b>              | Activating the timer setting as a minute minder or automatic timer with auto switch-off (depending on active selection)                                                   |
| 4   | 🔒      | <b>Key lock / child lock</b>      | Locking / unlocking the control panel (except On/Off)                                                                                                                     |

| Digital display |                                                                                   |                                                                                                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2             |  | Cooking zone displays                                                                                  |
|                 |  |                                                                                                        |
|                 | I - 9                                                                             |                                                                                                        |
|                 | H                                                                                 |                                                                                                        |
| 3.2             | •                                                                                 | Marking of the cooking zone to which the timer display refers (Flashing dot next to the power display) |
|                 |  | Timer display                                                                                          |
|                 |  |                                                                                                        |
|                 | 99 - 00                                                                           |                                                                                                        |
|                 | - -                                                                               |                                                                                                        |
|                 | L o                                                                               |                                                                                                        |
|                 | E1 - E4                                                                           | Error codes (for meaning see corresponding table under "Troubleshooting")                              |

## 4.3 General operation and setting

### Switching on and preparing for cooking

- Touch the on/off ① key.  
After switching on, a signal tone sounds and all displays show - or 0.  
The hob is in standby mode.
- Now place suitable cookware centrally on the desired cooking zone(s).  
Make sure that the surface of the cooking zone and the bottom of the cookware are clean and dry!

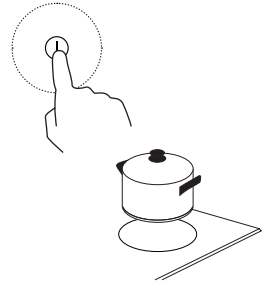


### Setting the power level

- Use the - and + keys of the desired cooking zone to select it and set its power level (1-9).




#### Notes on the power setting:

- If no power level is selected for any cooking zone within one minute after switching on, the hob switches off automatically.
- During operation, the power level can be changed at any time in the manner described.

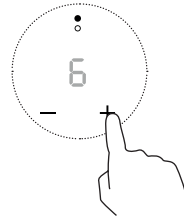


### Switching off cooking zones

- Use the — key of the cooking zone you want to switch off to select it and set its power level to 0. This switches off the cooking zone.

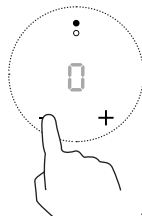

### Switching off the hob

- Touch the on / off key ①. When all display fields have switched off (except for the residual heat warning(s) of corresponding cooking zones, if applicable), the hob is switched off.

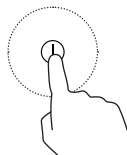

### **CAUTION!** **Risk of burns!**

Used cooking zones can still be very hot even after they have been switched off and pose a risk of burns!  
Do not touch the glass ceramic until it has cooled down to a safe temperature and all residual heat warnings (H on the cooking zone display) have gone out!  
Note that these also go out in the event of a power interruption and any residual heat that is present is no longer displayed.



### **Saving energy with the residual heat warning**

If you want to heat additional cookware, you can save energy by using remaining heat. To do this, select a cooking zone whose residual heat display is still active.

## 4.4 Using the Timer



The timer can be used with the following functions:

- Minute minder with alarm signal
- Automatic timer with switch-off function

### Timer setting as a minute minder

To set the timer so that only a beep signal sounds after a set time, proceed as follows:

- Make sure that the hob is switched on.
- Touch the timer key  (without having selected a cooking zone).  
The timer display shows 30.
- As long as the tens digit is flashing, adjust it as required using the — and + keys.
- After 3 seconds without any further input, the tens setting is automatically confirmed and the ones digit starts to flash.
- Also adjust it with the — and + keys as required.
- After another 3 seconds without further input, the display stops flashing and the set time is automatically confirmed. The countdown starts and the timer display shows the remaining time until the alarm.
- After the set time has elapsed, a beep sounds. This does not affect the operation of the cooking zones.
- To stop the alarm, touch the timer key  several times, until the timer display shows --.

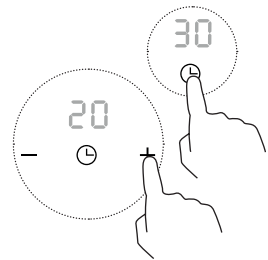


## Operation and Setting

### Timer setting with automatic switch-off of cooking zones

To set the timer so that a cooking zone is automatically switched off after a set time, proceed as follows:

- Touch one of the — and + keys of the cooking zone, for which you want to activate the switch-off timer, to select it and set the desired power level, if not already done.
  - While the cooking zone display is flashing, touch the timer key . The timer display shows 30.
  - As long as the tens digit is flashing, adjust it as required using the — and + keys of the timer.
  - After 3 seconds without any further input, the tens setting is automatically confirmed and the ones digit starts to flash.
  - Also adjust it with the — and + keys of the timer as required.
  - After another 3 seconds without further input, the display stops flashing and the set time is automatically confirmed. The countdown starts and the timer display shows the remaining time.
- To mark the selected zone, a dot lights up next to the corresponding power display.

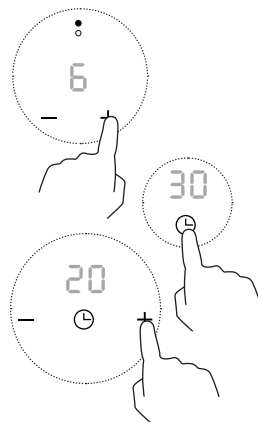


#### **CAUTION!**

#### **Risk of injury and fire!**

Unattended cooking can boil over,  
burn and catch fire!

**Do not use the timer for unattended cooking!**



- After the set time has elapsed, the corresponding cooking zone is switched off automatically.



#### **Note on the operation of further cooking zones**

Other cooking zones remain unaffected  
by the timer and stay in operation, if applicable.


### Setting the switch-off timer for both cooking zones

- If you want to activate the timer for both cooking zones, repeat the procedure accordingly.
- When the timer is activated for both cooking zones, the timer display always shows the lower remaining time. A dot lighting up next to the corresponding power display marks the cooking zone to which the display refers.


Example see illustration (1):

Cooking zone 1: Power level 6, remaining time 5 Min.

Cooking zone 2: Power level 5, remaining time 15 Min



- To display the remaining time for the other cooking zone, touch one of the — and + keys of this cooking zone (2).

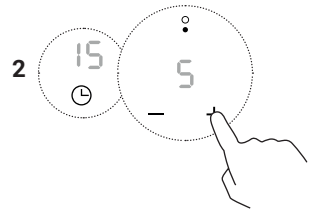


- After the shorter set time has elapsed, the corresponding cooking zone switches off, the time display changes to the other remaining time and the dot flashes on the corresponding power display.

Example see illustration (3):

Cooking zone 1: Cooking zone switched off, remaining time expired


Cooking zone 2: Power level 5, remaining time 10 Min.



- When also this remaining time finally expires, the corresponding cooking zone is also switched off and the time display switches off.

### Deleting and changing the timer setting

- To delete the timer setting, one of the — and + keys of the cooking zone for which you want to delete the timer setting, if applicable.
- Touch the timer key (clock icon).
- To change the time setting, reset the timer as described above.

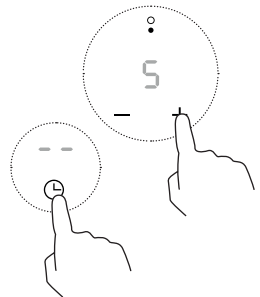

### 4.5 The key lock / child lock

To prevent unintentional operation (e.g. by children accidentally switching on the cooking zones), you can lock the control panel.



#### **Switching off the hob when the key lock is activated:**


Even if the control panel is locked, the On / Off key ① remains active.

You can thus switch off the hob at any time in an emergency. However, for further operation, the key lock must first be released.

To use the key lock function, proceed as follows:


#### **Locking the control panel**

- Touch the childproof lock / key lock key .
- The timer display shows L o or L o and the remaining time alternately, if the timer was previously set, .
- The control panel is locked except for the On/Off key ①.

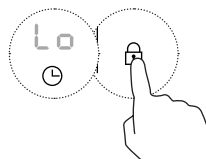

#### **Unlocking the control panel**

- Make sure that the hob is switched on.
- Touch the childproof lock/key lock key  for at least 3 seconds.
- The L o display disappears and you can now use the hob normally again.

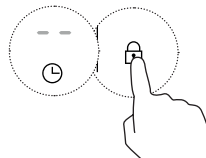

## 5. Application Recommendations, Guidelines and Tips



### **WARNING!**

#### **Risk of burns!**

The hob, cooking utensils, food to be cooked and metallic objects on the cooking surface become very hot during operation and can cause burns!

Exercise appropriate caution during operation and protect yourself if necessary, e.g. with oven mitts!

Be aware that heated liquids can splash!

Do not use the hob as a storage surface!

Always keep children and pets at a safe distance during operation.

Do not pour any liquids onto the heated cooking surface!

This produces steam and splashing liquid which can lead to scalding!

The temperature change can also cause damage to the hob!



### **WARNING!**

#### **Fire hazard!**

Especially oils, fats, alcohol or food containing them heat up quickly and can easily self-ignite at very high temperatures!

Food can burn, cause harmful smoke or catch fire!

Do not leave the appliance unattended when in use!

To avoid fire hazards, make sure that the food does not boil over!

In case of fire, cut off the power supply and carefully extinguish the flames with a lid, fire blanket or similar!

Never extinguish burning oil or fat with water!

### Energy-efficient use of the appliance



Your appliance complies with the latest standards and its energy consumption has already been optimised to a large extent technically.

In order to keep energy consumption as low as possible during use additionally, please observe the following instructions for energy-saving use:

- Always choose cookware whose size best suits the quantity of food to be cooked.
- To make the best use of the heating power, use a cooking zone that matches the size of your cookware as closely as possible or choose cookware that matches the size of the cooking zone you want to use.  
Make sure that the cookware is centred on the cooking zone.
- Make sure the base of the cookware is level, as uneven bases increase energy consumption.
- Place the cookware on the cooking zone before switching on the hob.
- If possible, cover your cookware with a suitable, tight-fitting lid, ideally made of glass, so that you do not have to lift it when looking into it.  
Heat escaping when cooking without a lid consumes considerably more energy.
- Thaw frozen food at room temperature or in the refrigerator before cooking.
- To shorten the cooking time, reduce the amount of liquid and fat. For example, 1-2 cm of water is sufficient to steam potatoes, eggs or vegetables when using a lid.
- If possible, pre-cook cereal products by heating them with the cooking water rather than adding them after it has reached boiling temperature.  
This shortens the cooking time and reduces energy consumption.

- Start cooking with a high power setting, turn it down as soon as the food is heated and turn the cooking zone off 5-10 minutes before the end of the cooking time to use the residual heat and save energy.
- To heat several dishes in succession, use the same cooking zone(s) to make use of the residual heat. To do this, look for the residual heat display H of the cooking zones.
- When you are no longer using a cooking zone, always switch it off immediately.
- To avoid increased energy consumption due to soiled cooking zones and cooking utensils, always keep them clean.

### Suitability of the power levels

| Power levels | Suitability (examples)                                                                                                                                                                             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-2          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gently heating small amounts of food</li> <li>• Melting chocolate or butter</li> <li>• Heating easily combustible food</li> <li>• Keeping warm</li> </ul> |
| 3-4          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reheating</li> <li>• Simmering / cooking rice / pulses</li> </ul>                                                                                         |
| 5-6          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frying pancakes</li> <li>• Steaming vegetables / fish</li> <li>• Braising</li> </ul>                                                                      |
| 7-8          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Short frying / sautéing</li> <li>• Cooking pasta</li> </ul>                                                                                               |
| 9            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stir-fry</li> <li>• Frying</li> <li>• Boiling soups / water</li> </ul>                                                                                    |

#### Note:

The above information is for guidance only and may vary depending on the characteristics of the food and the cookware. In order to determine the optimum setting in case of ambiguity, we recommend that you first select the next lower of the correspondingly indicated power level and then adjust it.

### Recommendations for healthy cooking

- To preserve the nutritional value of your food as much as possible, do not cook it longer than necessary.  
Use the timer, for example, to set the optimum cooking time.
- To avoid health risks, take care not to heat the food too much and especially not to heat oil or fat to the point of smoking!



#### **Formation of acrylamide in food and corresponding recommendations for the preparation of food**

At high temperatures, acrylamide, which is harmful to health, forms from sugar and protein building blocks in food, especially in potato and cereal products and especially much in the edge layers.

To avoid this as far as possible and to minimise health risks, observe the following guidelines for preparation, especially when frying or roasting corresponding dishes:

- Use heat-stable oil or grease.
- Do not choose pieces that are too thin, spread them evenly and turn the food regularly.  
Follow the manufacturer's instructions for convenience food.
- Refrain from hot frying.  
Ensure even heating, keep the temperature in the medium range and avoid heavy browning.
- Make sure that the food retains a certain moisture content.
- Do not heat the food longer than the boiling point is reached.

### Simmering and cooking rice

- Simmering refers to the cooking process in hot water just below the boiling point, around 85°C and not above 95°C. During this process, only occasional bubbles rise to the surface of the cooking liquid. The gentle cooking method preserves flavours and valuable ingredients. It is particularly suitable for soups and stews, or sauces.
- Some dishes, such as spring rice, may require a higher than the lowest setting to reach the cooking point in the recommended time.

### Roasting

For roasting juicy, tasty steaks:

- Leave the meat at room temperature for about 20 minutes before cooking.
- Heat a heavy frying pan.
- Brush both sides of the steak with oil. Put some oil in the hot pan and place the meat in it.
- Turn the steak only once during roasting. The exact cooking time depends on the thickness of the meat as well as the desired cooking level and can vary from about 2 to 8 minutes per side. Press on the steak to assess the cooking status: The firmer it feels, the more "cooked through" it is.
- Let the steak rest on a warm plate for a few minutes before serving to allow it to relax and become tender.

### Stir-frying and wok dishes

- Choose a flat wok suitable for use with glass ceramics or a large frying pan.
- Have all the ingredients and utensils ready, as this cooking method is comparatively quick. If you want to prepare large quantities, divide them into several portions.
- Preheat the pan briefly and add about 2 tablespoons of oil.
- Always cook meat first, put it aside and keep it warm.
- Stir-fry vegetables.  
Set the power of the cooking zone to a lower level as soon as it is hot but still firm to the bite and add meat and/or sauce if applicable.
- Stir the ingredients gently to ensure that they are heated throughout.
- Serve the dish immediately.

## 6. Cleaning and Maintenance



### **WARNING!**

#### **Risk of electric shock!**

Contact of moisture with live components  
can cause an electric shock and/or short circuit!  
Do not use high-pressure or steam jet cleaners!

If you are using the hob as a stand-alone appliance,  
disconnect it from the power supply before cleaning!



### **CAUTION!**

#### **Risk of burns!**

Contact with hot surfaces or steam can cause burns or damage!  
Always switch off the hob before cleaning, protect yourself  
accordingly, e.g. with oven gloves, and allow the hob to cool down  
to a safe temperature before touching it, moistening the cooking  
surface or using non-heat-resistant utensils!



### **ATTENTION!**

#### **Risk of damage!**

Do not use any aggressive or acidic cleaning agents, scouring  
agents or abrasive, sharp or pointed utensils for cleaning,  
except for hob scrapers intended for this purpose!

These can damage the glass ceramic and the control panel!  
Before use, check the manufacturer's instructions of your  
cleaning agents and utensils for suitability for glass surfaces!

Do not pour cold liquids onto the hot hob!  
The resulting temperature shock can cause damage!

Cleaning residues can damage the cooking surface!  
Always remove them immediately and completely!

To keep your hob looking good and fully functional, take good care of it.  
Always keep the hob and cooking utensils clean and, if possible,  
always remove dirt immediately, as described below.

## Cleaning and Maintenance

---

### Everyday soiling of the glass surface (e.g. fingerprints, non-sugar stains)

- If the hob is still in operation, switch it off and wait until all residual heat displays have turned off.
- Apply some commercial glass ceramic cleaner to the glass while it is still lukewarm (not hot!).
- Clean the glass with a soft cloth.
- Thoroughly rinse the cooking surface with clean water and remove all cleaning residues.
- Dry the cooking surface with a clean textile or paper towel.

### Boiled over, melted, burnt-on food and stains containing sugar or salt on the glass surface

- Switch off the hob and start cleaning as soon as possible, especially when removing sugary food residues, while the hob is still heated. Protect yourself from burns by wearing oven gloves, for example!
- Use a hob scraper for glass ceramics or a spatula, hold it at an angle of approx. 30° to the hob and scrape the soiling onto a cool part of the hob.

**Note:** If a crust has already hardened, crush it carefully beforehand.



#### **CAUTION!**

#### **Risk of injury!**

**Note that the blades of hob scrapers are very sharp and can cause injuries!**

**Exercise appropriate caution when using them and keep them out of the reach of children and pets!**

- Remove the dirt with a dishcloth or paper towel.
- Clean, rinse and dry the glass as described under "Everyday soiling..."

### **Boiled over food or liquid on the control panel**

- Switch off the hob.
- Soak up liquids with a soft cloth.
- Wipe the touch control area with a clean, damp cloth or soft sponge.
- Dry the area completely with a textile or paper towel.



#### **Note on functional impairment due to soiling or moisture on the control panel**

Even a small film of moisture on the control panel, which may be barely visible, can lead to the sensor keys no longer being operable or only being operable to a limited extent.

If the control panel is dirty, the hob may also switch off.

Make sure that the area around the controls and your hands are completely clean and dry before switching on or operating the hob again.

7. Troubleshooting



**WARNING!**  
**Risk of electric shock, injury and damage!**

Do not use the appliance in case of damage or defect!  
This can be very dangerous, especially if the glass surface is damaged!

Repairs and modifications are very dangerous  
for unqualified persons and can cause damage!  
Never carry out repairs or modifications to the appliance  
yourself and do not disassemble it!

The following tables list some of the basic problems that can occur during operation, possible causes and corresponding possible solutions.

This may help you to solve a problem on your own.

If the suggested solutions mentioned above do not solve a problem, contact the customer service or a suitably qualified specialist!

7.1 Problems, possible causes and solutions

| Problem                                     | Possible cause  | What to do                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>The appliance cannot be switched on.</b> | No power supply | Make sure that the hob is fully and properly connected to an intact power supply (see relevant chapter).   |
|                                             |                 | Check whether a fuse has tripped or whether there is a power failure in your home or the surrounding area. |

| Problem                                                     | Possible cause                                             | What to do                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>The touch control does not respond.</b>                  | The control panel is locked (Timer display L $\alpha$ ).   | Unlock the control panel (see "Key lock / Child lock").                                                                         |
|                                                             | The appliance is not switched on.                          | Switch on the hob.                                                                                                              |
| <b>The sensor keys are difficult to operate.</b>            | There is moisture or soiling on the control panel          | Make sure that the control panel is completely clean and dry. Note that a thin film of moisture may not be visible.             |
|                                                             | The keys are not operated correctly.                       | Touch only one key at a time with the ball of your finger for at least 1 second (see corresponding section).                    |
| <b>The display works, but the cookware is not heated.</b>   | The overheating protection has been triggered.             | See "The hob switches off unexpectedly".                                                                                        |
| <b>The heating process takes an unusually long time.</b>    | Unsuitable cookware is used                                | See "Suitable cookware and its use".                                                                                            |
|                                                             | Fluctuations in the power grid                             | Fluctuations of as little as 10 volts in the mains supply can lead to a much longer cooking time.                               |
| <b>The cooking zones switch off and on during operation</b> | The heating process is carried out in intervals            | This is by design and is not a malfunction.                                                                                     |
| <b>A cooking zone switches off unexpectedly</b>             | The auto switch-off of the cooking zone has been activated | Switch the cooking zone on again if necessary.<br>For time cooking zone operation (see auto shut-off table under "Feature..."). |

## Troubleshooting

| Problem                                                         | Possible cause                                                 | What to do                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>The hob switches off unexpectedly.</b>                       | After switching on, no setting was made for longer than 1 min. | Switch the hob back on and start setting the power of the desired cooking zone within one minute.                                                                                                                                                                        |
|                                                                 | The overheating protection has been triggered.                 | Make sure that the ventilation paths are not blocked and that the ambient temperature is not too high.<br><br>Make sure that the cookware does not protrude above the marking of the cooking zones in the direction of the control panel to prevent it from overheating. |
|                                                                 | There is a liquid or dirt on the control panel                 | Clean and dry the hob, especially the control panel area, then switch it back on.                                                                                                                                                                                        |
| <b>The hob switches off or on unexpectedly.</b>                 | The control panel has been touched accidentally.               | Take care not to place anything on the control panel and not to drag or wipe anything over it, even when it is switched off.<br>If necessary, switch the hob on / off again and use it as described.                                                                     |
| <b>Noise generation during operation (crackling, clicking )</b> | The appliance and the cookware may cause various noises        | A slight crackling or clicking noise, as described under "Possible operating noises" are normal and harmless. If the noise is disproportionately loud or sounds abnormal, send our service team an audio recording.                                                      |

| Problem                                                  | Possible cause                                             | What to do                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scratch marks form on the glass surface</b>           | Metal abrasion or other soiling may appear like scratches. | Glass ceramic is more abrasion resistant than steel. Abrasion marks caused by this do not represent damage and can be removed with an appropriate cleaning agent as a rule.                                                                          |
|                                                          | Unsuitable cookware is used.                               | Use cookware with a clean, even and smooth bottom (see "Suitable cookware and its use").                                                                                                                                                             |
|                                                          | Unsuitable cleaning agents or utensils are used.           | Only use cleaning agents and utensils suitable for glass surfaces (see cleaning chapter).                                                                                                                                                            |
| <b>A malfunction occurs / An error code is displayed</b> | Fluctuations in the power supply system                    | Disconnect the hob from the power supply for at least 12 hours (switch off the fuse) to reset the electronics and then switch it on again.<br>Make sure that the mains voltage is 230 volts (if this is not the case, contact your energy supplier). |
|                                                          | Technical error / Code meaning see following table         | Note down the error code, disconnect the hob from the power supply and contact a certified electrician.                                                                                                                                              |

## Troubleshooting

### 7.2 Error codes

| Error code | Meaning                                             | Suggested solutions                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U / u      | No suitable cookware was identified                 | Place suitable cookware in the middle of the corresponding cooking zone (see chapter on cookware)                                 |
| E1         | The voltage is too low (less than 85 V)             | Check the power supply.<br>If it is normal, turn the hob back on.                                                                 |
| E2         | The voltage is too high (higher than 285 V)         |                                                                                                                                   |
| E3         | Error message of the cooktop sensor / short circuit | Contact the customer service or a certified electrician.                                                                          |
| E4         | Error message of the IGBT-sensor / short circuit    |                                                                                                                                   |
| E5         | Overheating of the hob                              | Wait until the hob has cooled down and then switch it on again.                                                                   |
| E6         | IGBT overheating                                    |                                                                                                                                   |
| E7         | Malfunction of the cooktop sensor                   | Contact the customer service or a certified electrician.                                                                          |
| E7         | Communication failure between display and mainboard |                                                                                                                                   |
| E8         | Overflow protection (moisture / liquid or soiling)  | Remove any liquids, moisture or soiling, especially around the control panel.<br>If the hob has switched off, switch it on again. |

## 8. Installation and Fitting

### 8.1 Important notes and installation requirements



#### **WARNING!**

##### **Risk of electric shock and injury!**

This appliance may only be installed/connected, earthed and commissioned by a suitably qualified person in accordance with the applicable regulations and standards!

If in doubt, consult a qualified electrician!

For building in and other work on the appliance, it must be disconnected from the power supply!

Keep children and pets away!



#### **CAUTION!**

##### **Risk of injury!**

Some parts of the unit can be sharp-edged!  
Protect yourself accordingly when handling the appliance, e.g. with work gloves!

- For installation, all dimensional specifications and distance requirements in this manual, as well as other applicable regulations, must be observed and complied with.
- Ensure that the electrical safety requirements specified under "Connecting the hob..." are met.
- Make sure that the area intended for installation of the hob meets all the necessary requirements, in particular that adequate ventilation can be ensured by the installation, as described in the following sections, and that nothing protrudes into the cooking area.

## Installation and Fitting

---

### Requirements for the installation site / installation environment

- The kitchen should be dry and have effective ventilation in accordance with the applicable technical regulations and standards.
- The materials of surrounding and, if applicable, adjacent surfaces, as well as adhesives used, must be fireproof / heat resistant up to 90°C to exclude deformation of surfaces or detachment of coatings. If you are not sure about this, plan at least 200 mm distance between the edges of the appliance and materials in question or protect them with fireproof material.
- The worktop on which the appliance is to be placed or into which it is to be built in must be perfectly level and flat.
- If the hob is fitted above a drawer, furniture compartment or similar, a heat shield must be fitted on the underside (see relevant section).
- Wall surfaces around the cooking area should be easy to clean (e.g. ceramic tiles).
- The hob must not be installed in the immediate vicinity of refrigerators or freezers, dishwashers or tumble dryers to avoid malfunctions and unnecessarily high energy consumption.
- To ensure that the hob functions properly, good ventilation and heat dissipation must be ensured during use. Please note the following section in particular!

### Ventilation and safety distances



#### **ATTENTION!**

#### **Risk of malfunction!**


Proper installation is particularly important for induction hobs , both for built-in and stand-alone use, as these appliances have built-in fans for which the installation must ensure sufficient space for the supply and exhaust air paths!

If this is not the case, the induction hob may not reach its full performance (leading to longer cooking times, for example) and may even fail due to overheating!

Make absolutely sure that the appliance is sufficiently ventilated and that the ventilation paths are not blocked or covered!

For building in the appliance, observe the illustrated sketch and the dimensions given ! These also apply to the installation of a protective plate below the hob! In addition, follow the instructions in the corresponding section!

- 1 Hob
- 2 Extractor fan or wall units / furniture
- 3 Oven, if applicable
- 4 Worktop

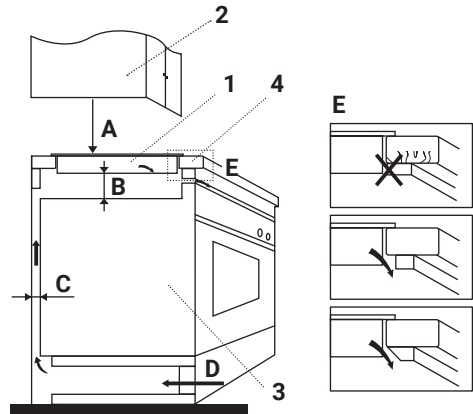

- |          |                                                                    |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>A</b> | Hob distance<br>to the extractor fan:                              | min. 650 mm |
|          | or to cooker hoods with head room:                                 | min. 500 mm |
|          | to furniture (wall units etc.):                                    | min. 760 mm |
| <b>B</b> | If applicable, distance of the hob<br>underside to a built-in oven | min. 50 mm  |
| <b>C</b> | Supply air ducts                                                   | min. 20 mm  |
| <b>D</b> | Supply air ducts                                                   | min. 10mm   |
| <b>E</b> | Exhaust air ducts                                                  | min. 5 mm   |

### 8.2 Fitting the hob in the worktop

#### Choice and preparation of the worktop

- Choose a worktop made of insulating and heat-resistant material for the hob installation.  
Wood and similar fibrous or moisture-permeable material may only be used for the worktop if it is impregnated.
- Insulate the top edge of the worktop bordering the wall behind the hob against liquids or moisture, e.g. by using a protective strip.
- Make sure that the surface of the worktop is level and horizontal.
- Ensure a worktop thickness of min. 30mm and the corresponding dimensions that result from the specifications for your hob model.
- Allow at least 3 mm safety clearance between the sides of the hob base and the cut surfaces of the worktop cut-out, as well as a worktop frame around the hob of at least 50 mm.

#### Notes before fitting and installation



#### **CAUTION!** **Risk of injury!**

**Some components of the unit can be sharp-edged!  
Protect yourself from injury during installation,  
e.g. by wearing work gloves!**

- Follow the instructions given in the chapter "Notes before use" before installing the hob!
- Depending on the space available underneath the appliance, remove the feet from the base of the hob by loosening the fixing screws with a suitable screwdriver.
- Clean the appliance and the area around the installation position.

- Have the following ready for the fitting of the hob:
  - Hob and accessories supplied, including this manual
  - Embroidery saw or similar
  - Measuring tool and spirit level or similar
  - Screwdriver
  - Pencil or similar for markings
  - Protective gloves or similar.


### Cutting the worktop

- Saw out the installation opening for the hob out of the worktop according to the dimensions given in the following sketch.



#### Note:

To avoid miscutting the worktop, check that the dimensions given match the dimensions on the product before sawing out.

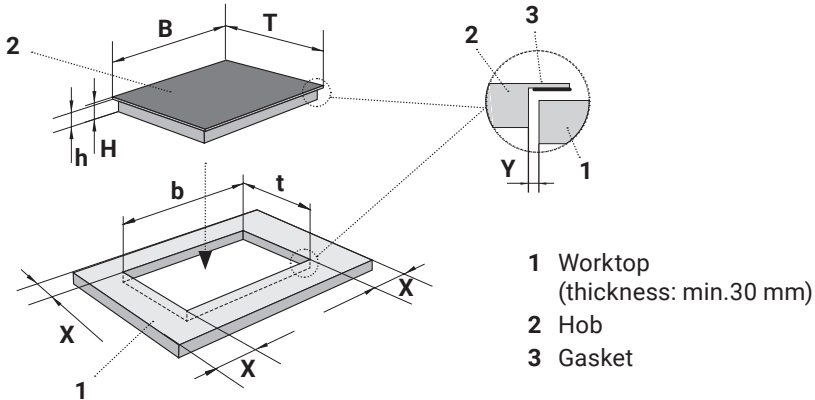

#### Hob:

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>B</b> Width:           | 300 mm |
| <b>T</b> Depth:           | 520 mm |
| <b>H</b> Height:          | 58 mm  |
| <b>h</b> Hob base height: | 54 mm  |

#### Cutout:

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>b</b> Width:    | 270 <sup>+4</sup> mm |
| <b>t</b> Depth:    | 495 <sup>+4</sup> mm |
| <b>X</b> Distance: | min. 50 mm           |
| <b>Y</b> Distance: | min. 3 mm            |

## Installation and Fitting

---




### Note on cable position

For worktops with standard dimensions or thicker worktops, the underside must be provided with a suitable cut-out for the cable connection.

### Inserting and fixing the hob

- Place the hob on a clean, stable and smooth surface (e.g. use the packaging as a base).  
Make sure that no pressure is exerted on the elements that protrude from the hob.
- Fit the 4 installation brackets (1) using the supplied screws (2) and screwing them into the corresponding inspection holes (3) on the hob base (4) as shown in the following illustration:

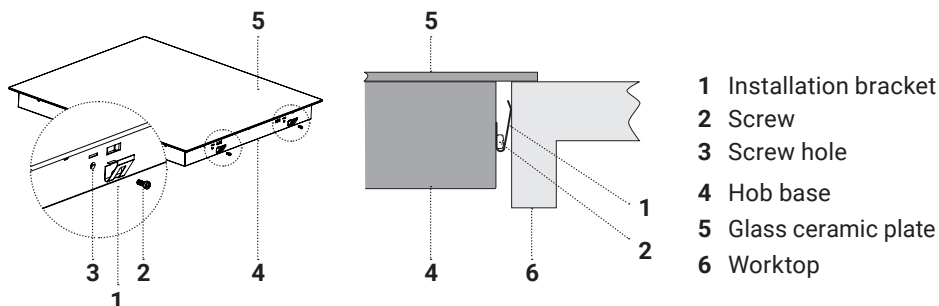

- Adjust the position of the brackets according to the installation situation.
- Check the hob gasket for damage and for correct positioning on the hob.
- Insert the hob into the prepared cut-out in the worktop with the cables first and aligned centrally.  
Make sure that it sits stably.



### Notes:

- There are ventilation openings on the outside of the hob. When inserting the hob, make sure that they are not blocked by the worktop!
- When inserting the hob, make sure that its connection cable cannot be crushed, bent or twisted!

### 8.3 Connecting the hob to the mains

The hob is equipped with a plug.  
Connect it to a properly installed and earthed socket  
in the immediate vicinity of the appliance,  
observing the following instructions.

#### Important notes on connection to the mains

**WARNING!****Risk of electric shock!**

Changes to the power supply system  
may only be carried out by a certified electrician!  
There is a risk of fatal electric shock for unqualified persons!

- Before installing the appliance, make sure that the local voltage and frequency correspond to the information on the rating plate (information in V and in Hz).  
If you are unsure, contact your electricity supplier or a qualified electrician.
- If the plug is no longer accessible after installation, e.g. if the hob is built-in, make sure that an easily accessible all-pole circuit breaker (fuse) with a contact gap of at least 3 mm is integrated into the appliance's circuit, which complies with the applicable regulations and ensures complete disconnection of the appliance from the power supply in an emergency.  
The earth wire must not be interrupted by the fuse in the process.  
If you are unsure about anything, consult a qualified electrician.
- Use the supplied mains cable for connecting and only have it replaced with one of the same type if necessary.
- The cable must be laid in such a way that it cannot be kinked, crushed or twisted and its temperature never exceeds 75°C.
- Do not use adapters, reducers or branching devices to connect the hob to the mains, as these may cause overheating and fire.

### 8.4 Installing a protective plate after building in the hob



#### **ATTENTION!**

##### **Risk of injury and damage!**

To avoid serious injury or damage caused by heat, electricity or functional elements (e.g. fans), it must be ensured that the connection cable and the underside of the hob are no longer accessible after installation (also e.g. through cupboard doors, drawers, etc.)!

When installing the hob above a drawer, furniture compartment or similar, install a protective plate underneath the hob as a precautionary measure in accordance with the installation regulations!

Proceed as follows:




#### **ATTENTION!**

##### **Risk of malfunction!**

To avoid malfunctions, make sure that the space between the hob and the protective plate is sufficiently ventilated! In particular, follow the instructions for selecting the protective plate material below and the "Ventilation and safety distances" section under "...Installation requirements"!

- Obtain a protective plate made of heat-resistant but air-permeable material (e.g. perforated sheet metal).  
Note that some commercially available prefabricated protective plates do not guarantee the required fresh air supply!
- Attach it underneath the hob at the specified distances below the hob (see illustration).
- When using adhesive, ensure a temperature resistance of 150°C!

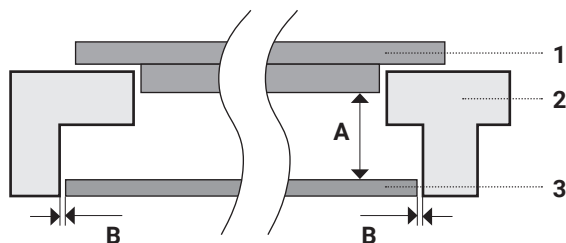

- 1 Hob
- 2 Worktop / built-in furniture
- 3 Protective plate

- A min. 50 mm
- B max. 5 mm

## 9. Technical Data

|                                             |                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Model designation</b>                    | <b>KF293</b>                                        |
| <b>Number of cooking zones</b>              | 2                                                   |
| <b>Power and sizes of the cooking zones</b> | Zone 1: 1800 W, Ø 200 mm<br>Zone 2: 1200 W, Ø165 mm |
| <b>Electrical power</b>                     | 3000 W                                              |
| <b>Mains voltage</b>                        | 220 - 240 V , 50 Hz - 60 Hz                         |
| <b>Product dimensions, W×D×H</b>            | 300 × 520 × 58 mm                                   |
| <b>Installation dimensions, W×D</b>         | 270 × 495 mm                                        |
| <b>Weight</b>                               | 4.8 kg                                              |
| <b>Cable length</b>                         | 1.2 m                                               |

### Note on product conformity

**Model designation:**

KF293

Glass ceramic hob

**Manufacturer / Distributor:**

KKT KOLBE Küchentechnik

GmbH & Co. KG

Ohmstraße 17

D-96175 Pettstadt

[www.kolbe.de](http://www.kolbe.de)

[info@kolbe.de](mailto:info@kolbe.de)

For the above-mentioned product the corresponding  
EC Declaration of Conformity is available.



Some of the relevant documents can be viewed and downloaded from our website under the corresponding product page. You are welcome to obtain the complete documents upon written request via the above contact address.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jan Kolbe'.

Jan Kolbe  
Head of Product Management

## KKT Kolbe Customer Service

We are happy to help if you have technical questions or problems with your energy storage system, or if something should break down.

You can contact our customer service at:

**KKT KOLBE customer service****Tel. 0049 9502 667930****Mail:** [info@kolbe.de](mailto:info@kolbe.de)**www:** [www.kolbe.de](http://www.kolbe.de)

→ Further data and documents  
can be found on our website under  
"Questions & Answers".

Please have the following information ready:

- Customer number
- Date of the invoice or delivery note
- Appliance type (Model number)
- Serial number

**Note:**

You will find the 20-digit serial number on the rating label of your appliance or on the outside of the packaging box. If noted, you will also find it on the inner cover of this manual.



**KKT Kolbe Küchentechnik GmbH & Co. KG**

Ohmstraße 17  
96175 Pettstadt  
Germany

**[www.kolbe.de](http://www.kolbe.de)**



**Vielen Dank fürs Lesen.  
Wir wünschen Ihnen viel Spaß  
mit Ihrem Gerät.**

Thanks for reading.  
We wish you lots of fun with your appliance.