


Folding up the earcups

イヤークップを折りたたむ

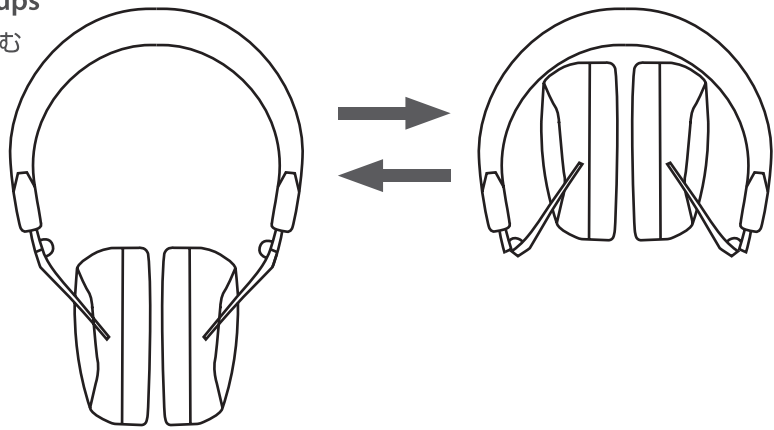

Connecting the audio cable

オーディオ・ケーブルを接続する



Insert the straight plug into the jack on either earcup (left or right).
ストレート・プラグをイヤークップの端子（左右どちらか）に接続します。

保証書

取扱販売店名・住所		
お買い上げ日	本体は一年間 ただし、ソフトウェア、 付属品、消耗部品は除く	
保証 期 間		
年	月	日

型名：M-100 PRO

[持込修理用]

お客様	ご氏名	様
様	〒	
様	ご住所	

- 本保証書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
- 保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 修理についてご不明な点や、お買い上げ販売店に修理を依頼することができない場合は、弊社にお問い合わせください。
- 本書は再発行いたしません。所定事項を記入し、内容をよくお読みの上、大切に保存してください。
- 太枠欄に記入のない場合は、必ず販売店発行の領収書またはそのお買い上げ年月日・販売店等を証明するものを保証書に添付願います。記入もしくは添付の無い場合は無効となりますのでご注意ください。
- ※本保証書は以上の保証規定により無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※修理に必要な部品が既に入手困難になっているなど、修理対応が困難な場合は、弊社から代替製品への交換などを相談させていただきますことがあります。予めご了承ください。
- ※修理の際、交換した部品を再生、再利用、製品の品質向上等の目的で回収させていただくことがありますので、ご協力願います。

ローランド株式会社

本社工場
〒431-1304 浜松市浜名区堀江町12036-1



保証規定

- 保証期間内において、取扱説明書・本体付録ラベルなどの注意書に従った正常なご使用状態で発生した故障については、第3欄に示す場合を除き、無料修理いたします。
- 保証期間内に無料修理をお受けになる場合は、お買い上げの販売店にご依頼いただくか、または弊社にご相談ください。なお、修理の際には本書をご提示ください。お客様のご事柄により出張修理を依頼された場合、保証期間中であっても出張料金を申し受けます。
- 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 本書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本書にお買い上げ年月日・販売店名を記入もしくは証明できるもの添付が無い場合、またはその写手を書換えられた場合。
 - (ハ) ご使用上の誤り、または当社の指定者以外の手により修理・改造された場合。
 - (ニ) 本製品自体に故障がなく、本製品以外の機器やデータ等に原因があることが明らかな場合。
 - (ホ) お買い上げ後の転送、移動、落下等による故障や損傷および使用中に生じたキズ・汚れなどの外装の劣化。
 - (ヘ) 地震、落雷、風水害、その他の天災地変、火災、公害、ガス、異常電圧による故障や損傷。
 - (ト) 消耗部品（乾電池）の取り替えを要する場合、および消耗部品の摩耗や劣化に起因する故障や損傷。
- 本製品は日本国内でご利用いただくことを前提に製造・販売しております。従って本製品の保証は、日本国外ではお受けできませんので、ご了承ください。
This warranty is valid only in Japan.

合格证

本产品经检验合格，准予出厂

检验员／检验日期

Main specifications	
Type	Over ear
Driver unit	50 mm
Sensitivity	103 ± 3 dB at 1 kHz 1 mW
Frequency response	5–40,000 Hz
Impedance	32Ω ± 3Ω
Working conditions	-10–50°C / 10–95% RH
Dimensions	210 (W) x 140 (D) x 85 (H) mm 8-5/16 (W) x 5-9/16 (D) x 3-3/8 (H) inches
Weight	319 g / 11.3 oz
Accessories	Owner's Manual, Carry pouch, Cable 1.5 m, Coil Cable 3 m, Stereo 1/4" phone plug adaptor, Jack cap

Main specifications	
Type	Over ear
Driver unit	50 mm
Sensitivity	103 ± 3 dB at 1 kHz 1 mW
Frequency response	5–40,000 Hz
Impedance	32Ω ± 3Ω
Working conditions	-10–50°C / 10–95% RH
Dimensions	210 (W) x 140 (D) x 85 (H) mm 8-5/16 (W) x 5-9/16 (D) x 3-3/8 (H) inches
Weight	319 g / 11.3 oz
Accessories	Owner's Manual, Carry pouch, Cable 1.5 m, Coil Cable 3 m, Stereo 1/4" phone plug adaptor, Jack cap

* This document explains the specifications of the product at the time that the document was issued. For the latest information, refer to the Roland website.

USING THE UNIT SAFELY	
INSTRUCTIONS FOR THE PREVENTION OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS	
About ⚠ WARNING and ⚠ CAUTION Notices	About the Symbols
⚠ WARNING Used for instructions intended to alert the user to the risk of death or severe injury should the unit be used improperly. ⚠ CAUTION * Material damage caused by damage or other adverse effects caused with respect to the home and all its furnishings, as well to domestic animals or pets.	The ⚠ symbol alerts the user to important instructions or warnings. The specific meaning of the symbol is determined by the design contained within the triangle. In the case of the symbol at left, it is used for general cautions, warnings, or alerts to danger. The ⚠ symbol alerts the user to items that must never be carried out (are forbidden). The specific thing that must not be done is indicated by the design contained within the circle. In the case of the symbol at left, it means that the unit must never be disassembled. The ⚠ symbol alerts the user to things that must be carried out. The specific thing that must be done is indicated by the design contained within the circle. In the case of the symbol at left, it means that the power-cord plug must be unplugged from the outlet.

ALWAYS OBSERVE THE FOLLOWING

⚠ WARNING Do not disassemble or modify by yourself Do not carry out anything unless you are instructed to do so in the owner's manual. Otherwise, your risk causing malfunction. Do not repair or replace parts by yourself Be sure to contact your dealer, a Roland service center, or an official Roland dealer. For a list of Roland service centers and official Roland dealers, refer to the Roland website. Do not use or store in the following types of locations - Subject to temperature extremes (e.g., direct sunlight in an enclosed vehicle, near a heating duct, on top of heat-generating equipment); or are - Damp (e.g., baths, washrooms, on wet floors); or are - Exposed to steam or smoke; or are - Subject to salt exposure; or are - Exposed to rain; or are - Dusty or sandy; or are - Subject to high levels of vibration and shakesness; or are - Placed in a poorly ventilated location. Avoid extended use at high volume Use of the unit at high volume for extended periods of time may cause hearing loss. If you ever experience any hearing loss or ringing in the ears, you should immediately stop using the unit and consult a specialized physician. Do not allow foreign objects or liquids to enter unit; never place containers with liquid on unit Do not place containers containing liquid (e.g., flower vases) on this product. Never allow foreign objects (e.g., flammable objects, coins, wires) or liquids (e.g., water or coffee) to enter this product. Doing so may cause short circuits, faulty operation, or other malfunctions. Be cautious to protect children from injury Always make sure that an adult is on hand to provide supervision and guidance when using the unit in places where children are present, or when a child will be using the unit. Do not drop or subject to strong impact Otherwise, your risk causing damage or malfunction.	⚠ WARNING Additional warnings - In the interest of personal and public safety, never wear the headphones while operating any type of vehicle. - Do not use the headphones in a location where safety requires that you be able to hear the sounds around you (such as on a train platform, at a railroad crossing, in a factory, or along a busy road). ⚠ CAUTION Avoid climbing on top of the unit, or placing heavy objects on it Otherwise, your risk injury as the result of the unit toppling over or dropping down. Disconnect all cords/cables before moving the unit Damage or malfunction may result if you fail to disconnect all cables before moving the unit. Take care so as not to get fingers pinched When stowing this unit or operating the ear cups, take care not to get your fingers pinched. Whenever a child uses the unit, an adult should be on hand to provide supervision and guidance. Keep small items out of the reach of children To prevent accidental ingestion of the parts listed below, always keep them out of the reach of small children. - Included Parts: Plug adaptor, Jack cap - Removable Parts: Screws Additional Precautions - Do not expose the unit to direct sunlight, place it near devices that radiate heat, leave it inside an enclosed vehicle, or otherwise subject it to temperature extremes. Excessive heat can deform or discolor the unit. - When connecting the headphones, always have the volume on the unit you are connecting them to turned down to the minimum. Damage to the headphones may occur otherwise. - If you experience any abnormality in the skin area contacted by the headphones, immediately stop using them.
--	---

IMPORTANT NOTES

- Placement**
- When moved from one location to another where the temperature and/or humidity is very different, water droplets (condensation) may form inside the unit. Damage or malfunction may result if you attempt to use the unit in this condition. Therefore, before using the unit, you must allow it to stand for several hours, until the condensation has completely evaporated.
- Maintenance**
- Never use benzine, thinners, alcohol or solvents of any kind, to avoid the possibility of discoloration and/or deformation.
- Additional Precautions**
- When disconnecting all cables, grasp the connector itself—never pull on the cable. This way you will avoid causing shorts, or damage to the cable's internal elements.
 - When disposing of the packing carton or cushioning material in which this unit was packed, you must observe the waste disposal regulations that apply to your locality.
- Intellectual Property Right**
- V-MODA is either a registered trademark or trademark of Roland Corporation in the United States and/or other countries.

主な仕様	
タイプ	オーバーイヤー
ドライバーユニット	50mm
感度	103 ± 3dB at 1kHz 1mW
周波数	5～40,000Hz
インピーダンス	32 Ω ± 3 Ω
動作環境	-10～50℃ / 10～95% RH
外形寸法	210 (幅) × 140 (奥行) × 85 (高さ) mm
質量	319g
付属品	取扱説明書（保証書含む）、キャリー・ポーチ、ケーブル 1.5m、コイルケーブル 3m、ステレオ標準交換プラグ、ジャック・キャップ

※ 本書は、発行時点で の製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。

安全上のご注意	
火災・感電・傷害を予防するには	
⚠ 警告 取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。 ⚠ 注意 取り扱いを誤った場合に、使用者が障害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される内容を表示しています。 ※ 物的損害とは、家具・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を表しています。	⚠ 警告 △は、注意（危険、警告を含む）を表しています。具体的な注意事項は、△の中に描かれています。左図の場合は、一般的な注意、警告、危険）を表しています。 ○は、禁止（してはいけないこと）を表しています。具体的な禁止事項は、○の中に描かれています。左図の場合は、「分離禁止」を表しています。 ●は、強制（必ずすること）を表しています。具体的な強制事項は、●の中に描かれています。左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を表しています。

以下の指示を必ず守ってください

⚠ 警告 分解や改造をしない 取扱説明書に書かれていないことはしないでください。故障の原因になります。 個人で修理や部品交換はしない 必ずお買い上げ店または当社サポート窓口にご相談してください。 次のような場所で使用や保管をしない - 温度が極端に高い場所（直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など） - 水気の近く（風呂場、洗面台、濡れた床など）や湿度の高い場所 - 湯気や油煙が当たる場所 - 塩害の恐れがある場所 - 雨に濡れる場所 - ほりやり砂ぼこりの多い場所 - 振動や揺れの多い場所 - 風通しの悪い場所 大音量で長時間使用しない 大音量で長時間使用すると、聴覚になる恐れがあります。万一、聴力低下や耳鳴りを感じたら、直ちに使用をやめて専門の医師に相談してください。 液体や液体を入れない、液体の入った容器を置かない 本機に、異物（紙やすしもの、硬貨、針金など）や液体（水、ジュースなど）を絶対に入れないでください。また、この機器の上に液体の入った容器（花瓶など）を置かないでください。ショートや誤動作など、故障の原因となることがあります。 お子様が手が触れないように注意する お子様のいる場所で使用する場合やお子様が使用する場合、必ず大人の目が届くようにしてください。また、監視／指導してください。 破損や故障の原因になります。	⚠ 警告 その他の警告について 転倒や落下によって、けがをする恐れがあります。 周囲の音が聞こえないと危険な場所（聴切や眠のホーム、工事現場、車が通る道路など）では、使用しないでください。 ⚠ 注意 上に乗ったり、重いものを置いたりしない 転倒や落下によって、けがをする恐れがあります。 移動するときはすべての接続をはずす ケーブルを接続したまま移動するときは、破損や故障の原因になります。 指などをはさまないように注意する 本機を折りたたむときやイヤークリップを操作するときは、指などをはさまないように注意してください。お子様が使用されるときは、大人の目が届くように監視／指導してください。 小さな部品はお子様の手の届かないところに置く 下記の部品はお子様がつまんで飲み込んでしまうことがあるような手の届かないところへ保管してください。 - 付属品 - 交換プラグ - ジャック・キャップ - 取りはずしが可能な部品 - ネジ その他の注意について - 直射日光の当たる場所や発熱する機器の近く、閉め切った車内などに放置しないでください。変形、変色することがあります。 - 接続するときは、音量を最小にしてから接続してください。使用機材の音量が上がっていると、ヘッドホンに壊す恐れがあります。 - 肌に触れる部分に異常を感じたら、使用を中止してください。
--	--

使用のご注意

- 設置について**
- 極端に高温の直う場所に移動すると、内部に水滴が付く（結露する）ことがあります。そのまま使用すると故障の原因になります。数時間放置して、結露がなくなってから使用してください。
- お手入れについて**
- 変色や変形の原因となる、ベンジン、シンナー、アルコール類は使用しないでください。
- 修理について**
- お客様が本機または付属品を分解（取扱説明書に指示がある場合を除く）、改造された場合、以後の性能について保証できません。また、修理をお断りする場合もあります。
- その他の注意について**
- ケーブルを抜くときは、ショートや断線を防ぐため、プラグ部分を持って引き抜いてください。
 - 本機が入っていた梱包箱や緩衝材を廃棄するときは、各地域のゴミの分別基準に従ってください。
- 知的財産権について**
- V-MODA は、日本国およびその他の国におけるローランド株式会社登録商標または商標です。

Technische Daten	
Typ	Über-Ohr-Kopfhörer
Treibereinheit	50 mm
Empfindlichkeit	103 ± 3 dB bei 1 kHz 1 mW
Frequenzbereich	5–40.000 Hz
Impedanz	32Ω ± 3Ω
Arbeitsbedingungen	-10–50 °C / 10–95 % RH
Abmessungen	210 (B) x 140 (T) x 85 (H) mm
Gewicht	319 g
Beigefügtes Zubehör	Bedienungsanleitung, Tragetasche, Kabel 1,5 m, Spiralkabel 3m, Stereo 1/4"-Telefonstecker-Adapter, Klinkenkappe

* Dieses Dokument beschreibt die technischen Daten des Produkts bei Veröffentlichung dieses Dokuments. Ggf. aktualisierte Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Roland-Website.

SICHERHEITSHINWEISE	
ANWEISUNGEN ZUR VERMEIDUNG VON FEUER, ELEKT RISCHEM SCHLAG ODER PERSONENSCHÄDEN	
Über die Hinweise ⚠ WARNING und ⚠ VORSICHT	Über die Symbole
⚠ WARNING Wird für Anweisungen verwendet, die den Anwender vor Lebensgefahr oder der Möglichkeit schwerer Verletzungen bei falscher Anwendung des Geräts warnen sollen. Wird für Anweisungen verwendet, die den Anwender vor Verletzungsgefahr oder der Möglichkeit von Sachbeschädigung bei falscher Anwendung des Geräts warnen sollen. ⚠ VORSICHT Das Symbol ⚠ weist den Anwender auf Vorgänge hin, die niemals ausgeführt werden dürfen (verboten sind). Welcher Vorgang genau nicht ausgeführt werden soll, ist an der Abbildung innerhalb des Kreises zu erkennen. Im Falle des links abgebildeten Symbols bedeutet es hier, dass das Gerät niemals auseinander genommen werden darf. Das Symbol ⚠ weist den Anwender auf Vorgänge hin, die ausgeführt werden müssen. Welcher Vorgang genau ausgeführt werden soll, ist an der Abbildung innerhalb des Kreises zu erkennen. Im Falle des links abgebildeten Symbols bedeutet es hier, dass das Netztafel aus der Steckdose gezogen werden muss.	Das Symbol ⚠ weist den Anwender auf wichtige Anweisungen oder Warnungen hin. Die genaue Bedeutung des Symbols ist an der Abbildung innerhalb des Dreiecks zu erkennen. Im Falle des links abgebildeten Symbols sind dies allgemeine Vorsichtmaßnahmen, Warnungen oder Gefahrenhinweise. Das Symbol ⚠ weist den Anwender auf Vorgänge hin, die niemals ausgeführt werden dürfen (verboten sind). Welcher Vorgang genau nicht ausgeführt werden soll, ist an der Abbildung innerhalb des Kreises zu erkennen. Im Falle des links abgebildeten Symbols bedeutet es hier, dass das Gerät niemals auseinander genommen werden darf. Das Symbol ⚠ weist den Anwender auf Vorgänge hin, die ausgeführt werden müssen. Welcher Vorgang genau ausgeführt werden soll, ist an der Abbildung innerhalb des Kreises zu erkennen. Im Falle des links abgebildeten Symbols bedeutet es hier, dass das Netztafel aus der Steckdose gezogen werden muss.

BEACHTEN SIE IMMER FOLGENDES

⚠ WARNING Gerät nicht auseinanderbauen bzw. modifizieren Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Ausnahmen sind Situationen, in denen Sie in der Bedienungsanleitung ausdrücklich darauf hingewiesen werden. Andernfalls können Fehlfunktionen auftreten. Reparaturen und Teileaustausch nicht selbst ausführen Kontaktieren Sie für Reparaturanfragen Ihren Roland-Vertragspartner oder ein Roland Service Center. Eine Liste der Roland Service Center und Roland-Vertragspartner finden Sie auf der Roland-Website. Vermeiden Sie Umgebungen mit: - extremen Temperaturen (z. B. direkte Sonneneinstrahlung in einem geschlossenen Fahrzeug, in der Nähe eines Heizungschachts, auf einem wärmeerzeugenden Gerät) - zu hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. feuchte Räume, nasse Fußböden) - Dampf- oder Raucherentwicklung - Salzbelastung - Regen - Staub oder Sand - starker Vibration und Instabilität - schlechter Belüftung. Keine zu hohe Lautstärke Die Verwendung des Geräts mit zu hoher Lautstärke kann Hörverluste zur Folge haben. Falls Sie eine Beeinträchtigung Ihres Gehörs feststellen, suchen Sie sofort einen Gehörspezialisten auf. Keine Fremdkörper bzw. Flüssigkeiten in der Nähe des Geräts Stellen Sie keine Gegenstände mit Flüssigkeit (z. B. Vasen, Gläser, Flaschen) auf das Gerät. Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper (z. B. brennbare Gegenstände, Münzen, Drähte) oder Flüssigkeiten (z. B. Wasser oder Saft) in das Gehäuse gelangen. Andernfalls kann ein Kurzschluss auftreten oder Fehlfunktionen können die Folge sein. Kinder vor Verletzungen schützen Wenn Sie das Gerät an Orten benutzen, an denen Kinder anwesend sind oder wenn ein Kind das Gerät benutzt, sollte immer eine erwachsene Aufsichtsperson anwesend sein. Gerät nicht fallen lassen oder zu stark Belastung aussetzen Andernfalls können Beschädigungen oder Fehlfunktionen auftreten.	⚠ WARNING Zusätzliche Hinweise - Tragen Sie aus Sicherheitsgründen keine Kopfhörer, während Sie ein Fahrzeug (PKW, Fahrrad usw.) bewegen. - Tragen Sie aus Sicherheitsgründen keine Kopfhörer, während Sie sich in Umgebungen befinden, in der Sie Umgebungsgeräusche wahrnehmen müssen (z. B. Bahnsteige, Fabrikgebäude, stark befahrene Straße). ⚠ VORSICHT Das Gerät nicht belasten und keine schweren Gegenstände darauf stellen Andernfalls können Verletzungen auftreten, wenn das Gerät umkippt oder herunterfällt. Vor Bewegen des Geräts alle Kabel abziehen Wenn Sie die Kabel nicht abziehen, besteht die Gefahr von Beschädigungen bzw. Fehlfunktionen. Nicht die Finger bzw. Handflächen verletzen Wenn Sie das Gerät verstauben bzw. die Ohrmuscheln ein- oder ausklappen, achten Sie darauf, sich nicht Ihre Finger bzw. Handflächen zu verletzen. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person bedienen. kleine Gegenstände außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren Bewahren Sie kleine Gegenstände immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfällen wie z. B. das Verschlucken kleiner Gegenstände vorzubeugen. - Mitgeliefertes Zubehör: Steckeradapter, Klinkenappe - Abnehmbare Teile: Schrauben Zusätzliche Hinweise - Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus (z. B. direkte Sonneneinstrahlung oder die Aufstellung neben einem Heizkörper). Dadurch kann die Oberfläche verfarben oder es können Verformungen auftreten. - Bevor Sie den Kopfhörer an ein Instrument bzw. Gerät anschließen, stellen Sie dessen Lautstärke auf minimale Lautstärke. Ansonsten kann der Kopfhörer beschädigt werden. - Wenn Sie eine Auffälligkeit auf der Hautfläche, mit der der Kopfhörer Kontakt hat, bemerken, stellen Sie die Benutzung des Kopfhörers sofort ein.
---	---

Fiche technique	
Type	Circum-auriculaire
Haut-parleur	50 mm
Sensibilité	103 ± 3 dB à 1 kHz 1 mW
Réponse en fréquence	5 à 40 000 Hz
Impédance	32 Ω ± 3 Ω
Conditions de fonctionnement	-10 à 50 °C / 10 à 95 % HR
Dimensions	210 (l) x 140 (P) x 85 (H) mm
Poids	319 g
Accessoires	Mode d'emploi, housse de transport, câble de 1,5 m, Câble torsadé 3 m, adaptateur jack stéréo 6,35 mm, capuchon de prise

* Ce document décrit les caractéristiques du produit au moment de sa rédaction. Pour obtenir les informations les plus récentes, consultez le site web de Roland.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	
CONSIGNES À RESPECTER POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE ET DE BLESSURE	
À propos des messages de type ⚠ AVERTISSEMENT et ⚠ ATTENTION	À propos des symboles
⚠ AVERTISSEMENT Utilisé pour les instructions destinées à prévenir les utilisateurs d'un danger de mort ou d'un risque de blessure grave en cas d'utilisation incorrecte de l'appareil. Utilisé pour les instructions destinées à prévenir les utilisateurs d'un risque de blessure ou de dommages matériels en cas d'utilisation incorrecte de l'appareil. * Les dommages matériels font référence aux dommages ou autres conséquences préjudiciables relatifs au domicile et à son aménagement, ainsi qu'aux animaux de compagnie.	Le symbole ⚠ attire l'attention des utilisateurs sur des instructions ou des avertissements importants. La signification de chaque symbole est déterminée par l'image représentée dans le triangle. Le symbole présenté à gauche est utilisé pour des précautions, des avertissements ou des alertes à caractère général signalant des dangers. Le symbole ⚠ attire l'attention des utilisateurs sur des manipulations interdites. La manipulation interdite est indiquée par l'image représentée dans le cercle. Le symbole présenté à gauche indique une interdiction de démonter l'appareil. Le symbole ⚠ attire l'attention des utilisateurs sur des actions obligatoires. L'action spécifique à effectuer est indiquée par l'image représentée dans le cercle. Le symbole présenté à gauche indique que le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise.

⚠ AVERTISSEMENT Ne démontez pas l'appareil et n'y apportez aucune modification vous-même Neffectuez aucune opération sauf instruction spécifique dans le mode d'emploi. Vous risquez sinon de provoquer un dysfonctionnement. Ne tentez pas de réparer ou de remplacer des pièces vous-même Veillez à contacter votre revendeur, un centre de service Roland ou un distributeur officiel Roland. Pour obtenir la liste des centres de service Roland et des revendeurs officiels Roland, consultez le site web de Roland. Ne l'utilisez pas et ne le stockez pas dans un lieu présentant les caractéristiques suivantes : - exposé à des températures extrêmes (à la lumière directe du soleil dans un véhicule fermé, près d'un conduit chauffé ou sur un dispositif générateur de chaleur, par exemple) - embué (dans une salle de bains, un cabinet de toilette ou sur un sol mouillé, par exemple) - exposé à la vapeur ou à la fumée - exposé au sel - exposé à la pluie - exposé à la poussière ou au sable - soumis à de fortes vibrations ou secousses - placé dans un endroit mal aéré. Évitez l'utilisation prolongée à un volume sonore élevé L'utilisation prolongée de l'appareil à un volume sonore élevé peut entraîner une perte d'audition. Si vous constatez une perte auditive ou des bourdonnements d'oreille, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un spécialiste. Ne laissez pas des objets étrangers ou des liquides pénétrer dans l'appareil ; ne placez jamais de récipients contenant du liquide sur l'appareil Ne placez pas de récipients contenant du liquide (des vases à fleurs, par exemple) sur ce produit. Ne laissez aucun objet (objets inflammables, pièces de monnaie, broches, fils, etc.), ni aucun liquide quel qu'il soit (eau, jus de fruit, etc.) s'introduire dans l'appareil. Vous risquez de provoquer des courts-circuits ou un dysfonctionnement. Veillez à ce que les enfants ne se blessent pas Les adultes doivent toujours offrir surveillance et accompagnement en cas d'utilisation de l'appareil dans des endroits où des enfants sont présents ou le manipulent. Évitez de laisser tomber l'appareil ou de le soumettre à des chocs importants Vous risquez sinon de provoquer des dommages ou un dysfonctionnement.	⚠ AVERTISSEMENT Avertissements supplémentaires - Pour votre propre sécurité et celle des autres, ne portez jamais les écouteurs lorsque vous conduisez tout type de véhicule. - N'utilisez pas le casque dans un endroit où la sécurité exige que vous puissiez entendre les sons autour de vous (comme sur un quai de train, à un passage à niveau, dans une usine ou le long d'une route très fréquentée). ⚠ ATTENTION Évitez de monter sur l'appareil ou de placer des objets lourds dessus Vous risquez de vous blesser si l'appareil bascule ou chute. Débranchez l'ensemble des cordons/câbles avant de déplacer l'appareil Si vous ne débranchez pas tous les câbles avant de déplacer l'appareil, vous risquez de provoquer des dégâts ou un dysfonctionnement. Veillez à ne pas vous pincer les doigts Prenez garde à ne pas vous pincer les doigts lors du rangement ou de la manipulation des écouteurs. Des qu'un enfant utilise l'appareil, un adulte doit être présent pour le surveiller et le guider. Tenez les pièces de petite taille hors de portée des enfants en bas âge Pour éviter tout ingestion accidentelle des pièces indésirables ci-dessous, tenez-les toujours hors de portée des enfants en bas âge. - Pièces fournies: Adaptateur de fiche, Capuchon de prise - Pièces amovibles: Vis ⚠ Précautions supplémentaires - N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, ne le placez pas à proximité d'appareils dégageant de la chaleur, ne le laissez pas dans un véhicule fermé ou ne l'exposez pas à des températures extrêmes. Une chaleur excessive peut déformer ou décolorer l'appareil. - Lorsque vous connectez le casque, réglez toujours le volume au minimum sur l'appareil auquel vous le branchez. Sans cela, les écouteurs pourraient être endommagés. - Si vous constatez une quelconque anomalie sur la partie de votre peau qui est en contact avec les écouteurs, arrêtez immédiatement de les utiliser.
---	---

REMARQUES IMPORTANTES

- Installation**
- En cas de déplacement d'un endroit vers un autre où la température et/ou l'humidité sont très différentes, des gouttelettes d'eau (condensation) peuvent se former à l'intérieur de l'appareil. L'appareil peut alors présenter des dysfonctionnements ou des dommages si vous essayez de l'utiliser dans ces conditions. Avant de vous en servir, il convient d'attendre quelques heures, jusqu'à ce que la condensation soit complètement évaporée.
- Entretien**
- N'utilisez jamais d'essence, de diluant, d'alcool ou de solvants afin d'éviter tout risque de décoloration et/ou de déformation.
- Précautions supplémentaires**
- Attrapez toujours la prise pour débrancher les câbles. Ne tirez jamais sur ces derniers. Vous éviterez ainsi des courts-circuits. Le détérioration des éléments internes du câble.
 - Lors de la mise au rebut du carton d'emballage ou du matériel de rembourrage dans lequel cet appareil a été emballé, vous devez respecter les réglementations locales applicables à l'élimination des déchets.
- Droit de propriété intellectuelle**
- N-MODA est une marque commerciale déposée ou enregistrée aux États-Unis ou dans d'autres pays par Roland Corporation.

