



BY PRO-JECT AUDIO SYSTEMS

Bedienungsanleitung Pro-Ject Phono Box S3 B

Wir bedanken uns für den Kauf eines Phono-Vorverstärkers von Pro-Ject Audio Systems.



Warnt vor einer Gefährdung des Benutzers, des Gerätes oder vor einer möglichen Fehlbedienung.



Besonders wichtiger Hinweis

Sicherheitshinweise


Verbinden Sie das Netzteil des Gerätes nur dann mit einer Netzsteckdose, wenn Sie sichergestellt haben, dass die Netzspannung der Steckdose, an die angeschlossen werden soll, der auf dem Steckernetzteil angegebenen Spannung entspricht. Um in einer Gefahrensituation die Verbindung zum Stromnetz unterbrechen zu können, muss das Steckernetzteil aus der Netzsteckdose gezogen werden. Stellen Sie deswegen jederzeit einen ungehinderten Zugang zur Netzsteckdose sicher.



Greifen Sie das Steckernetzteil immer am Gehäuse. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst. Fassen Sie Netzteil oder Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen an.

Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit ins Netzteil oder Gerät gelangt, bzw. darauf getropft oder gespritzt wird. Stellen Sie niemals Wasserbehälter (z.B. Vasen) oder brennende Gegenstände (z.B. Kerzen) auf oder neben das Gerät. Ein Betrieb in feuchter oder nasser Umgebung ist nicht zulässig.

Anschlüsse

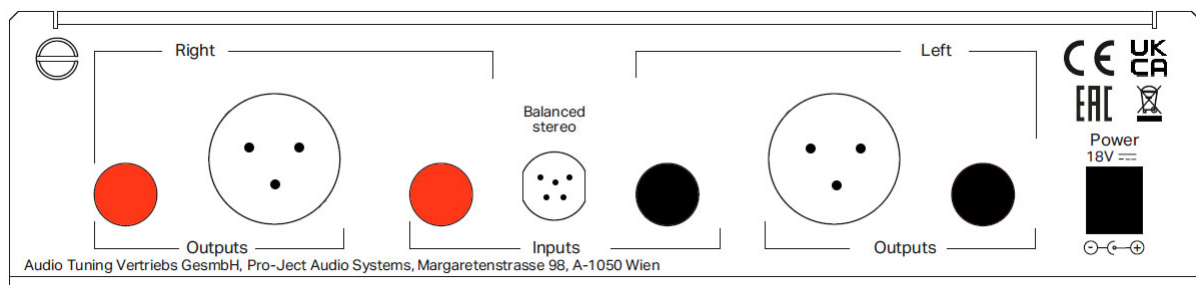

Nehmen Sie **alle** An- und Abschlüsse ausschließlich bei **vom Netz getrennten Gerät** vor.

Ein Phonoeingang (z.B. mit **RIAA**, oder **PHONO** gekennzeichnet) ist kein Hochpegeleingang!

Achten Sie auf korrekte Zuordnung der Kanäle. Rote Buchsen führen das Signal des rechten Kanals, weiße Buchsen führen das Signal des linken Kanals.

Verwenden Sie ausschließlich das dem Gerät beiliegende Gleichspannungsnetzteil.



Anschluss des Plattenspielers

Verbinden Sie das Signalkabel des Plattenspielers mit den Eingangsbuchsen **In** (5-pin mini XLR oder RCA). Bei Verwendung des RCA Eingangs verbinden Sie bitte auch den Kabelschuh des Massekabels mit der Masseklemme der Phono Box.

Anschluss an den Verstärker

Verbinden Sie den Ausgang **Out** (Symmetrisch XLR oder RCA) des Phono-Vorverstärkers mit einem der Hochpegeleingänge (z.B. **AUX**, **TAPE** oder **DAT**) des Verstärkers.




RCA und XLR Ausgänge sind separiert und spielen gleichzeitig. Es können daher 2 Verstärker verbunden werden.

Netzanschluss und Ein- und Ausschalten des Gerätes

Das Gerät wird mit dem beiliegenden Steckernetzteil an das Stromnetz angeschlossen. Verbinden Sie zuerst den Stecker des Versorgungskabels mit der Buchse **Power 18V** an der Rückseite des Geräts. Stellen Sie dann die Verbindung zum Stromnetz her. Die Taste links auf der Gerätefront schaltet das Gerät ein und auch zurück in Stand-By. Die blaue Leuchtanzeige über der Taste zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist.

Einstellungen

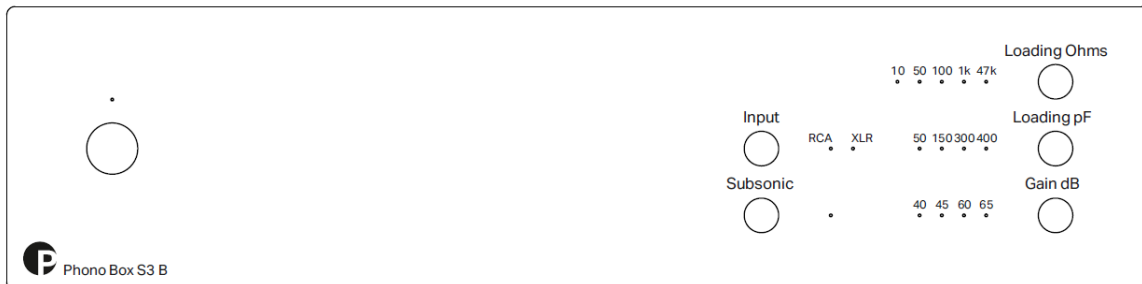

Input

Wählt den symmetrischen (5-pol mini-XLR) oder unsymmetrischen (RCA) Eingang aus.



2 Plattenspieler können gleichzeitig an den Verstärker angeschlossen werden und die Taste fungiert als Eingangswahlschalter. Die Einstellungen für die jeweiligen Eingänge werden abgespeichert.

Tonabnehmer Einstellungen

Mit den drei Tasten auf der rechten Seite werden Eingangsimpedanz (**Loading Ohms**), Eingangskapazität (**Loading pF**) und Eingangsverstärkung (**Gain dB**) eingestellt.

Um herauszufinden, welcher Typ Ihr Tonabnehmer ist, finden Sie in den Produktinformationen Ihres Tonabnehmers. In dieser Literatur wird auch die korrekte Eingangsimpedanz und -kapazität angegeben, in der der Tonabnehmer betrieben werden soll. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Beispiele:

Ortofon 2M Red (MM):

Eingangsimpedanz 47kOhm, Eingangskapazität 147pF, Eingangsverstärkung 40dB

Ortofon Quintet Red (Low-Output MC):

Eingangsimpedanz 50 Ohm, Eingangskapazität – Beliebig (nicht relevant), Eingangsverstärkung 60 dB

Ortofon X5-MC (High-Output MC):

Eingangsimpedanz 47kOhm, Eingangskapazität 367pF, Eingangsverstärkung 40dB

Subsonic

Die Taste an der Gerätefront aktiviert oder deaktiviert den Subsonic-Filter. Die LED rechts davon zeigt an, ob der Filter aktiv ist oder nicht.

Mögliche Bedienfehler und Störungen

Kein Signal auf einem oder beiden Kanälen:

Keine Verbindung zwischen Plattenspieler und Phonoverstärker oder Verstärker. Dies kann an einem defekten Stecker, Kabelbruch oder Lötstelle liegen oder losen Steck-/Buchsenverbindungen.

Starkes Brummen bei der Wiedergabe:

Keine Masseverbindung von Tonabnehmer oder Armkabel zum Phonoverstärker oder Masseschleife.

Zu leise oder zu laute und verzerrte Tonwiedergabe:

Die Verstärkung am Phono-Vorverstärker ist falsch eingestellt.

Technische Daten Pro-Ject Phono Box S3 B

Eingangsimpedanz:	10, 50, 100, 1k, 47k Ohm
Eingangskapazität:	50, 150, 300, 400 pF
Gain (+6dB über XLR-Out-Buchsen):	40, 45, 60, 65 dB
Signal / Noise Ratio MM (40dB):	103dBV, 110dBV - 'A' gewichtet
Signal / Noise Ratio MC (60dB):	85dBV, 90dBV - 'A' gewichtet
THD bei 1 kHz:	<0,001% MM, < 0,005% MC
THD (20Hz-20kHz):	<0,008% MM, < 0,01% MC
RIAA-Entzerrungskurve Genauigkeit:	<0,3dB / 20Hz - 20kHz
Subsonic Filter:	bei 20Hz mit 18dB/Oktave
Eingänge:	1x 5-pin mini XLR / 1x Paar RCA Phono Buchsen
Line-level Ausgang:	1x Paar RCA, 1x Paar XLR
Netzteil DC:	18V/500mA
Energieverbrauch:	18V/170mA DC, <0.5 W in Standby
Abmessungen:	206 x 55 x 153 (164 mit Buchsen) mm (B x H x T)
Gewicht:	930g ohne Netzteil

Im Servicefall

Haben Sie einen Fehler trotz Beachtung obiger Hinweise nicht beheben oder bestimmen können, fragen Sie zunächst Ihren Fachhändler um Rat. Erst wenn der Fehler dort bestätigt wird und nicht behoben werden kann, senden Sie das Gerät bitte an die für Ihr Land zuständige Vertretung:

Audio Trade GmbH
Schenkendorfstraße 29
D-45472 Mülheim an der Ruhr
Tel.: 0208-882 660
E-Mail: service@audiotra.de
Internet: www.audiotra.de

Audio Tuning GmbH
Margaretenstraße 98
A-1050 Wien
Tel.: 01-544 85 80
E-Mail: office@audiotuning.at
Internet: www.project-audio.com

Marlex Audiophile Produkte
Stampfenbachstraße 40
CH-8006 Zürich
Tel.: 01-350 49 35
E-Mail: mail@marlex.ch
Internet: www.marlex.ch

Wir empfehlen Ihnen den Originalkarton aufzubewahren, um jederzeit einen sicheren Transport Ihres Gerätes zu gewährleisten. Nur bei Geräten, die uns im Originalkarton zugehen, werden Garantieleistungen erbracht.

Garantie

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, welche durch Nichtbeachtung der Gebrauchshinweise in dieser Anleitung und/oder unsachgemäßen Transport ohne Originalverpackung, hervorgehen. Jegliche Modifikationen aller Teile durch unautorisierte Personen führen zu einem Erlöschen der Herstellerhaftung/Herstellergarantie.

Copyright

Dieses Handbuch wurde erstellt von: Pro-Ject Audio Systems Copyright © 2021. Alle Rechte vorbehalten. Pro-Ject Audio Systems ist ein eingetragenes Warenzeichen von H. Lichtenegger. Die veröffentlichten Informationen entsprechen dem Stand der Entwicklung zum Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen bleiben vorbehalten und fließen ohne weitere Nachricht in die Produktion ein.



Soll dieses Gerät nicht mehr genutzt und entsorgt werden, so nutzen Sie in Deutschland und Österreich die hierfür eingerichteten kommunalen Abgabestellen. In Deutschland können Sie auch den individuellen Entsorgungsservice des Vertriebs (Audio-Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH) nutzen. In der Schweiz kann das Gerät bei einem beliebigen Elektro-/TV-Einzelhändler zur Entsorgung abgegeben werden.